


Betjeningsvejledning Trådløst højttalersystem

Model nr. **SC-TMAX5**

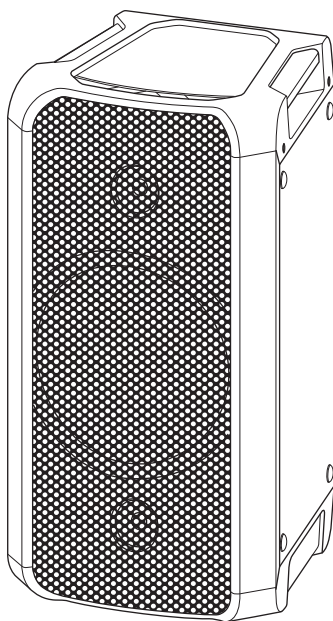

Tak fordi du har valgt dette produkt.

Læs venligst denne betjeningsvejledning omhyggeligt, således at optimal ydelse og sikkerhed opnås.

Gem vejledningen til senere brug.

Dit system og illustrationerne kan se anderledes ud.

Symbolerne på dette udstyr (inklusive tilbehør) repræsenterer følgende:

~	AC
==	DC
	Klasse II udstyr (Produktets konstruktion er dobbeltisoleret.)
	TÆNDT
	Standby

Indholdsfortegnelse

Sikkerhedsforskrifter	2
Medfølgende tilbehør	3
Vedligeholdelse	3
Transport af enheden	4
Strømkilder	4
Overblik over betjeningsknapper	6
Klargøring af mediet	7
Medie afspilning	8
Lydeffekter	8
Belysning	8
Brug af "Panasonic MAX Juke"-appen	8
Trådløs opladning	9
Ekstern musikenhed	10
Andet	10
Referencer	11
Fejlfinding	12
LED-indikatorer	14
Specifikationer	15

Sikkerhedsforskrifter

ADVARSEL!

Apparatet

- For at mindske risikoen for brand, elektrisk stød eller beskadigelse af produktet:
 - Undlad at udsætte apparatet for regn, fugt, dryp eller tilsprøjtning.
 - Undlad at placere væskefyldte genstande som f.eks. vaser oven på apparatet.
 - Benyt anbefalet tilbehør.
 - Undlad at fjerne kabinettet.
 - Forsøg ikke at udføre reparationer selv. Service må kun udføres af autoriseret servicepersonale.
 - Pas på, at metalgenstande ikke falder ned i apparatet.
 - Undgå at stille tunge genstande på apparatet.

Strømledning

- For at mindske risikoen for brand, elektrisk stød eller beskadigelse af produktet:
 - Sørg for, at strømforsyningsspændingen svarer til den spænding, der er trykt på denne enhed.
 - Sæt strømstikket helt ind i stikkontakten.
 - Undgå at bøje eller trække i ledningen eller stille tunge genstande på den.
 - Stikket må ikke håndteres med våde hænder.
 - Hold fast i strømstikket når du afbryder stikkontakten.
 - Du må ikke bruge et beskadiget strømstik eller stikkontakt.
- Strømstikket er frakoblingsenheden. Dette apparat skal installeres således at strømstikket straks kan tages ud af stikkontakten.

Trådløs opladning

- Kontrollér, at din smartphone er Qi-kompatibel. Oplades der på en ikke-Qi-kompatibel smartphone, kan det medføre overophedning og brud på smartphonen.
- Oplad ikke en smartphone ved brug af andre procedurer end den specificerede.
- Hvis du har elektriske enheder som en implanteret hjertepacemaker eller en implanteret cardioverter-defibrillator, rådfør dig med en læge, inden du bruger dette produkt. Radiobølger fra denne enhed kan påvirke driften af elektromedicinske enheder skadeligt.
- Fjern smartphonens etui, inden den placeres på det trådløse opladningsområde.
- Tildæk eller indpak ikke denne enhed i et tæppe eller andet sengetøj under opladning.
- Placer ikke metalgenstande, så som mærkater, stropper eller clips der indeholder metal, mellem opladningsområdets overflade og smartphonen.

FORSIGTIG!

Apparatet

- For at mindske risikoen for brand, elektrisk stød eller beskadigelse af produktet:
 - Lad være med at stille det i et skab eller et andet lille, lukket rum. Placér apparatet på et godt ventileret sted.
 - Tildæk ikke apparatets ventilationsåbninger med aviser, duge, gardiner og lignende ting.
 - Anbring ikke kilder til åben ild, som for eksempel tændte stearinlys, oven på apparatet.
- Dette apparat er beregnet til brug i et moderat klima.
- Dette apparat kan modtage radiointerferens forårsaget af mobiltelefoner under brug. Hvis interferens forekommer, bedes du venligst øge afstanden mellem apparatet og mobiltelefonen.
- Stil apparatet på en plan vandret flade, hvor det ikke udsættes for direkte sollys, høje temperaturer, høj luftfugtighed og kraftige rystelser.
- Dette system kan blive varmt efter langvarig brug. Dette er normalt. Vær ikke foruroliget.
- Hvis der bemærkes unormaliteter så som røg, usædvanlig lugt eller støj, kraftig varme under brug, eller hvis produktet har været tabt, er blevet vådt eller beskadiget, frakobl øjeblikkeligt produktet fra strømkilden og kontakt serviceafdelingen.
- Der kan opstå misfarvning som følge af brugerens brugsomgivelser eller miljø.

Trådløs opladning

- Når du bruger denne enhed, hold den så langt væk som muligt fra fastnettelefoner, fjernsyn, radioer og lignende enheder. Ellers vil enhederne kunne blive påvirket skadeligt.
- Hvis en smartphone bliver brugt til et telefonopkald eller kommunikation, mens den bliver opladet, kan det medføre dårlig modtagelse.
- Placer ikke magnetkort eller lignende genstande i nærheden af denne enhed. De magnetiske data kan blive slettet.
- Placer ikke magnetiske genstande i nærheden af enheden. Kraftige magnetfelter i nærheden af produktet kan forårsage fejlfunktion.
- Placer ikke RFID/NFC-kort eller lignende genstande i nærheden af denne enhed. Kortet kan blive beskadiget.
- Flere Qi-kompatible smartphones kan ikke oplades samtidigt.
- Når der oplades en smartphone, hold alle andre enheder, der kan oplades trådløst, mindst 30 cm væk. Ellers kan smartphonen muligvis ikke detekteres korrekt, og kan derfor ikke oplades.
- Vær forsigtig ved opladning af en smartphone.
 - Placer ikke noget som helst andet end en smartphone med trådløs opladningsfunktion på det trådløse opladningsområde.
 - Berør ikke det trådløse opladningsområde eller smartphons kontaktområder, mens der oplades, eller umiddelbart efter at opladningen er færdig. Overfladen kan være varm.

Overensstemmelseserklæring (DoC)

Herved erklærer "Panasonic Corporation", at dette produkt opfylder de væsentlige krav og andre relevante forskrifter i Direktiv 2014/53/EU.

Kunderne kan downloade en kopi af den originale overensstemmelseserklæring (DoC) for vores RE-produkter fra serveren DoC:

<http://www.ptc.panasonic.eu>

Kontakt til autoriseret repræsentant:

Panasonic Marketing Europe GmbH, Panasonic Testing Centre, Winsbergring 15, 22525 Hamburg, Tyskland

Trådløs type	Frekvensbånd	Maks. effekt (dBm e.i.r.p.)
Bluetooth®	2402 – 2480 MHz	10 dBm

Bortskaffelse af gammelt udstyr

Kun for europæiske lande og lande med recycling-systemer



Dette symbol på produkter, emballage og/eller ledsagedokumenter betyder, at brugte elektriske og elektroniske produkter ikke må blandes med almindeligt husholdningsaffald.

For rigtig behandling, genvinding og genbrug af gamle produkter, indlever dem til genbrugspladser i henhold til gældende nationale bestemmelser.

Ved at bortskaffe af dem korrekt, hjælper du til med at beskytte værdifulde ressourcer og hindrer de negative påvirkninger af det menneskelige helbred og miljøet.

For yderligere information om indsamling og recycling, kan du henvende dig til din kommune.

Usagkyndig bortskaffelse af elektroniskrot og batterier kan eventuelt udløse bødeforlæg.

Medfølgende tilbehør

Kontrollér og identificer venligst det medfølgende tilbehør.

- ☐ 1 Strømledning

Vedligeholdelse

Frakobl AC-netledningen inden vedligeholdelse.


Rengør dette system med en blød, tør klud.

- Brug aldrig sprit, lakfortynder eller benzen til at rengøre dette system.
- Før du anvender en kemisk imprægneret klud, bør du omhyggeligt læse betjeningsvejledningen, som fulgte med kluden.
- Hvis det trådløse opladningsområde er støvet, rengør det med en blød klud, der er let fugtet i vand.

Transport af enheden

Klargøring


Frakobl alle tilsluttede enheder og kabler fra enheden.

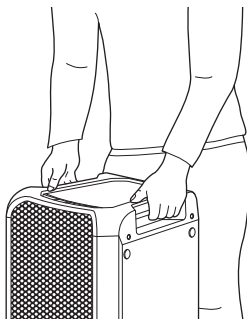

Placering


Du kan placere dette system lodret eller vandret.

Lodret placering



Vandret placering

(Placer siden med gummifoden nedad.)



Bemærk:

- Sørg for, at der er en afstand på mindst 10 cm til andre genstande for at sikre en god ventilation.
- Disse højttalere er ikke magnetisk afskærmede. De må ikke placeres i nærheden af pc'er eller andet udstyr, som let bliver påvirket af magnetisme.
- Du kan ikke bruge trådløs opladning, når enheden er placeret vandret.
- Når du afspiller med høje lydniveauer i længere tid, kan det skade højttalerne og forringe dets levetid.
- Reducer lydstyrken i disse tilstande for at undgå skade:
 - Når lyden er forvrænget.
 - Når lyd kvaliteten indstilles.

FORSIGTIG!

- Ukorrekt håndtering eller transport kan forårsage at enheden vælter, etc., hvilket kan resultere i, at den beskadiges og/eller forårsager personskader.
- Placer ikke enheden på et bord eller på en højt placeret overflade.
- Lad ikke børn kravle på enheden.
- Vær forsigtig, når der er babyer eller børn i nærheden.




Strømkilder

Der kan tændes for enheden ved brug af en netstrømforsyning. Hvis der ikke er en netstrømforsyning tilgængelig, kan du bruge en ekstern powerbank.

Anvendelse af den stikkontakt

Tilslut strømledningen.

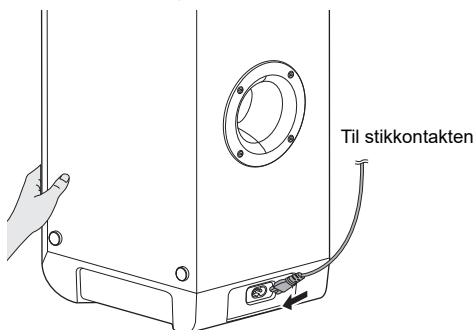

Spar på strømmen

Systemet bruger en lille mængde strøm, også når det er i standby-tilstand. Hvis du ikke bruger systemet, skal du koble strømforsyningen fra.

Nogle indstillinger går tabt efter du har frakoblet systemet. Du skal indstille dem igen.


Bemærk:

- Der må ikke anvendes andre strømledninger end den medleverede.
- Hold fast på enheden, når du sætter elledningen i enheden eller trækker den ud, for at forhindre enheden i at falde.

Brug af en ekstern power bank

Tilslut den eksterne power bank (medfølger ikke) til micro USB-porten bag på enheden.

Hold fast i enheden, når du tilslutter eller frakobler den eksterne power bank.

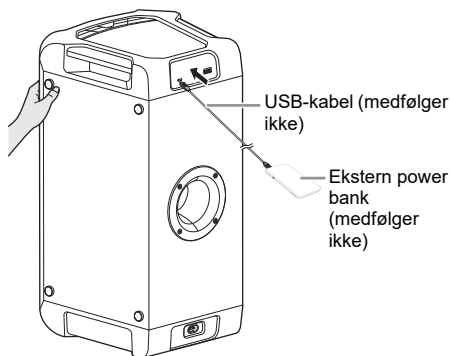


Lad ikke power banken hænge i USB-kablet, da der kan opstå skader på USB-kablet eller USB-stikket.



Bemærk:

- Når enheden både er tilsluttet til en stikkontakt og en ekstern power bank, vil enheden blive strømforsynet fra stikkontakten.
- Når strømforsyningen frakobles, vil enheden skifte til tilstanden power bank og vice versa.
- Når der bruges en power bank som strømkilde, er trådløs opladning deaktiveret.
- Når der bruges en power bank som strømkilde, er lydstyrken relativt lavere.
- En power bank kan ikke oplades, mens den er tilsluttet til enheden.
- Brug ikke en power bank der ikke opfylder sikkerhedsstandarderne.
- Brug ikke en power bank med lavere udgangseffekt end 5 V, 2 A.
- Brug ikke en beskadiget power bank. Dette kan forårsage brand, elektrisk stød eller beskadigelse af produktet.

Overblik over betjeningsknapper

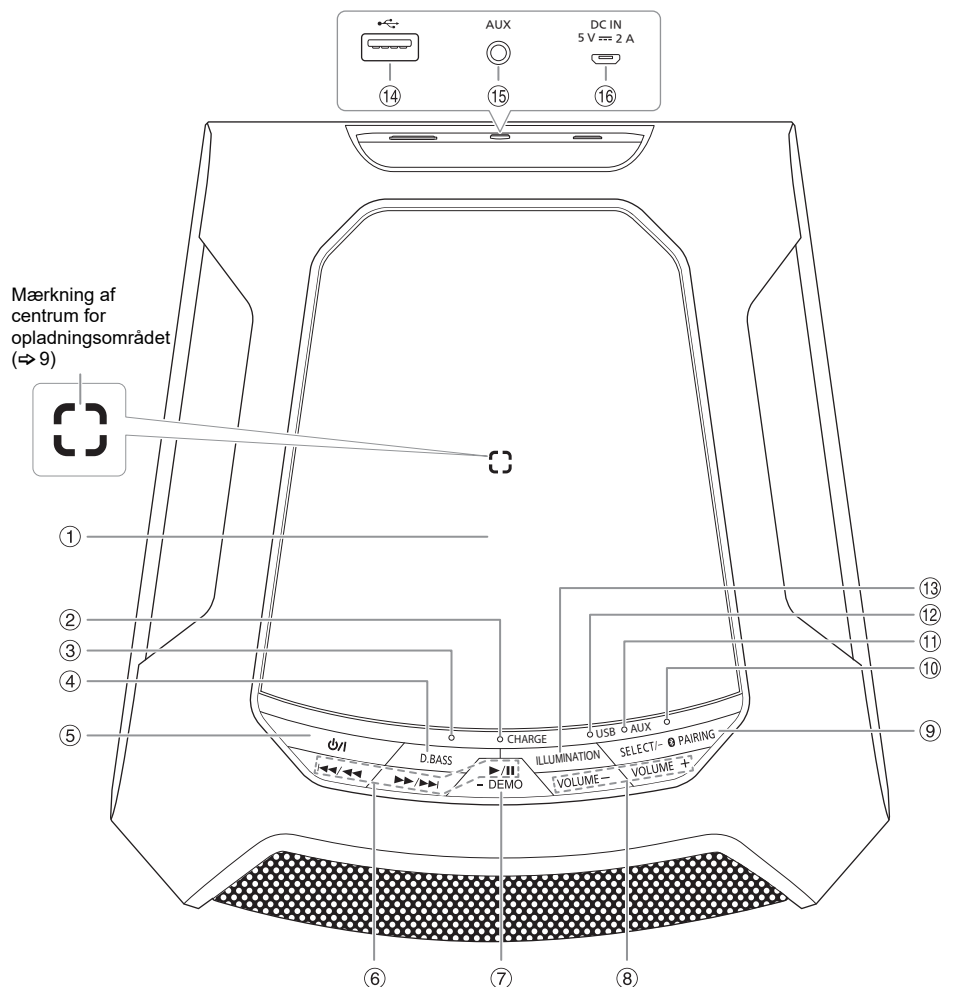

① Trådløst opladningsområde (⇒ 9)

② CHARGE-indikator

③ D.BASS-indikator

④ Forstærkt baslyden (⇒ 8)

⑤ **Standby/Tænd afbryder** [⏻/⏻]

Tryk for at tænde/slukke for apparatet. Der bruges en smule strøm, når apparatet står i standby.

⑥ Grundlæggende afspilningskontrol (⇒ 8)

⑦ **Vælg DEMO-afspilning**

Tryk og hold på [DEMO] i mere end 2 sekunder, og den indbyggede demonstrationssang vil blive afspillet.

⑧ Indstil lydstyrkeniveauet

D.BASS-indikatoren blinker 2 gange, når lydstyrken er indstillet til maksimum eller minimum.

⑨ **Vælg lydkilden**

Tryk gentagne gange for at vælge kilden:

→ USB → AUX → BLUETOOTH

For at starte Bluetooth®-parring, tryk og hold indtil Bluetooth®-indikatoren blinker.

⑩ Bluetooth®-indikator

⑪ AUX-indikator

⑫ USB-indikator

⑬ Vælg belysningseffekterne (⇒ 8)

⑭ USB-port (⇒ 5)

⑮ AUX IN-terminal (⇒ 10)

⑯ Micro USB-port (⇒ 5)

Klargøring af mediet

USB

Du kan afspille MP3-musik lagret på en USB-enhed.

Klargøring

Inden du tilslutter en USB-enhed til systemet, skal du sørge for at du tager sikkerhedskopi af dataene.

- 1 Reducer lydstyrken og tilslut USB-enheden til USB-porten.**
Hold fast i enheden, når du tilslutter eller frakobler USB-enheden.
- 2 Tryk på [SELECT/-]  PAIRING] gentagne gange indtil USB-indikatoren tændes.**
USB-indikatoren blinker mens, systemet læser USB-enheden.
Indikatoren lyser, når USB-enheden er tilsluttet.

Bemærk:

- Brug ikke et USB-forlængerkabel. Systemet kan ikke genkende en USB-enhed, som er forbundet gennem et kabel.
- USB-porten kan ikke bruges til at oplade enheder.
- Dette system garanterer ikke forbindelse med alle USB-enheder.
- Dette system understøtter USB 2.0 med fuld hastighed.
- Dette system kan understøtte USB-enheder med op til 32 GB.
- Kun FAT 12/16/32-filsystemet er understøttet
- Filer defineres som spor, og mapper defineres som albums.
- Sporene skal have filendelsen ".mp3" eller ".MP3".
- Sporene vil ikke nødvendigvis blive afspillet i den rækkefølge, du optog dem.
- Nogle filer fungerer muligvis ikke på grund af sektorstørrelsen.
- Dette system kan åbne op til:
 - 800 albummer (inklusive rod-mapper)
 - 8000 spor
 - 999 spor på et album

Bluetooth®

Du kan forbinde og afspille en trådløs audioenhed via din Bluetooth®.

Klargøring

- Tænd for enheden.
- Tænd enhedens Bluetooth®-funktion og placer enheden i nærheden af systemet.
- For nærmere oplysninger, skal du læse betjeningsanvisningerne for enheden.

Linjeparer en enhed

- 1 Tryk og hold på [SELECT/-]  PAIRING] indtil Bluetooth®-indikatoren blinker.**

- 2 Vælg "SC-TMAX5" fra Bluetooth®-menuen på enheden.**

Indtast "0000" eller "1234" hvis du bliver bedt om en adgangskode.

Når linjepareringen er færdig, bliver enheden automatisk forbundet med dette system.

MAC-adressen (eksempel: 6C:5A:B5:B3:1D:0F) kan blive vist, før "SC-TMAX5" vises.

Når Bluetooth®-enheden er tilsluttet, vil Bluetooth®-indikatoren stoppe med at blinke og lyse op.

Bemærk:

- Du kan linjeparre op til 8 enheder med dette system. Hvis en 9. enhed er parret, vil den først parrede enhed på listen blive fjernet.
- Hvis produktnavnet, på grund af Bluetooth®-enhedens søgefunktion og de nærmeste omgivelser, ikke vises ikke i enhedens Bluetooth®-menu, må du slukke og tænde for Bluetooth®-funktionen på enheden flere gange under paringen af enhederne.

Tilslutter en linjeparret enhed

- 1 Tryk på [SELECT/-]  PAIRING] gentagne gange indtil Bluetooth®-indikatoren blinker.**

- 2 Vælg "SC-TMAX5" fra Bluetooth®-menuen på enheden.**

Bluetooth®-indikatoren stopper med at blinke, og lyser konstant.

- 3 Start afspilningen på enheden.**

Bemærk:

- For at tilslutte, skal enheden linjeparres.
- Når der er valgt Bluetooth® som kilde, forsøger systemet automatisk at koble til den sidst tilsluttede enhed, når der tændes. (Bluetooth®-indikatoren blinker under denne proces.)

Multitilslutning

Dette system understøtter Multitilslutning, som kan tilslutte op til 3 enheder samtidigt.

For at skifte mellem de tilsluttede enheder

Når en af de tilsluttede enheder spiller, kan du nemt skifte til en anden tilsluttet enhed ved blot at starte afspilning fra den enhed. Den forrige afspilning vil automatisk blive sat på pause.

Bemærk:

Denne funktion kan måske ikke fungere i visse apps eller enheder (afhængig af app eller enhedsspecifikationer).

Afbryder en enhed

Frakobl Bluetooth®-enheden fra denne enheds Bluetooth®-menu.

Bemærk:

En enhed bliver afbrudt når du:

- Vælg en anden kilde.
- Flyt enheden udenfor det maksimale område.
- Deaktiver enhedens Bluetooth®-transmission.
- Slukker systemet eller enheden.

Medie afspilning

Du kan nyde MP3-musikken på USB-enheden og styre indholdet fra Bluetooth®-enheden.

Afspil	Tryk på [ / ].
Pause	Tryk på [ / ]. Tryk igen for at fortsætte afspilningen.
Springe over	Tryk på [ / ] eller [ / ].
Søg	Tryk på [ / ] eller [ / ] og hold den nede.

Bemærk:

- Afhængig af din Bluetooth®-enhed kan det ske, at nogle funktioner ikke fungerer.
- Du kan styre denne enhed ved brug af "Panasonic MAX Juke"-appen (⇒ højre).

Lydeffekter

D.Bass-effekten er som standard slået til.

Tryk på [D.BASS] for at slå funktionen til eller fra.
D.BASS-indikatoren lyser, når funktionen er slået til.

Bemærk:

Du kan ændre D.BASS-indstillingerne ved brug af "Panasonic MAX Juke"-appen (⇒ højre).

Belysning

Du kan ændre belysningseffekten på systemet.

Tryk på [ILLUMINATION] gentagne gange for at vælge den ønskede belysningseffekt.

Bemærk:

Du kan vælge flere belysningsmønstre ved brug af "Panasonic MAX Juke"-appen (⇒ højre).

Brug af "Panasonic MAX Juke"-appen

Du kan downloade og installere den gratis app, "Panasonic MAX Juke" fra Google Play™ eller App Store® for at få ekstra funktioner så som jukeboks-ønsker, fjernstyring, lydstyring, DJ-belysning og indstillinger for hovedenheden, etc.
For nærmere oplysninger om app'en henvises der til webstedet nedenfor.

<http://av.jpn.support.panasonic.com/support/global/cs/audio/app/>
(Dette websted er kun på engelsk.)

[Android]: Google Play™

[iOS]: App Store®



Fjernbetjening

Du kan styre enheden ved brug af appen.

- Standby/strømkontakt
- Lydkilde
- Afspillefunktion
- Lydstyrkeregulering
- Slå lyden fra

Lydstyring

Du kan ændre systemets lydfunktioner ved brug af appen.

- Manuel EQ (Manual EQ)
- Forindstillet EQ (Preset EQ)
- D.Bass

DJ-belysning

Du kan ændre systemets lyseffekter ved brug af appen.

- Belysning til/fra
- Brugerdefineret farve
- Mønsterindstilling

Enhedsindstillinger

Du kan konfigurere systemindstillingerne, og få vist systemversionen ved brug af appen.

- Automatisk slukning
- Bluetooth® standby
- AUX-inputniveau
- Systemversion

Trådløs opladning

Du kan oplade en Qi-kompatibel enhed ved at placere den på det trådløse opladningsområde.



Qi og Qi-logoet er varemærker tilhørende Wireless Power Consortium.


Klargøring

- Tænd for enheden.
- Læs smartphoneens betjeningsvejledning for detaljer.

1 Placer smartphonen med en trådløs opladningsfunktion på mærket

Flyt den Qi-kompatible smartphone frem og tilbage,

venstre og højre, indtil CHARGE-indikatoren lyser.

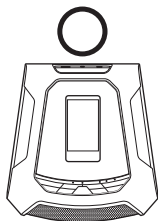

2 Fjern smartphonen fra det trådløse opladningsområde, når den er fuldt opladet.

CHARGE-indikator	Tilstand
Slukket	• Opladning er færdig. • Smartphonen kan ikke genkendes af denne enhed.
Lyser op	Opladning af en smartphone.
Blinker hurtigt (med 0,25 sekunders intervaller)	Der er opstået en opladningsfejl, eller der er en fejlfunktion.
Blinker langsomt (med et sekunds intervaller)	Temperaturen, for den Qi-kompatible smartphone, er enten for høj eller for lav.

Bemærk:


- Opladningen vil ikke starte, hvis du placerer smartphonen på opladningspanelet, når enheden er i standbytilstand.
- Oplad kun én smartphone i hver omgang.
- Opladningen stopper, hvis du flytter smartphonen under opladningen.
- Opladning vil måske ikke starte, hvis smartphonen batteriniveau er for lavt.
- Foretag ikke opkald eller besvar opkald under opladning af smartphonen, da opkaldet kan blive forvænget.
- Fjern smartphonen etui, inden den placeres på det trådløse opladningsområde.
- Slå vibrationstilstand fra inden opladning af smartphonen for at forhindre den i at falde ned. Opladning kan stoppe, når vibrationsniveauet er kraftigt.
- Placer smartphonen i midten af det trådløse opladningsområde for at forhindre den i at falde ned. Høj musikafspilning kan forårsage, at enheden vibrerer.
- Oplad ikke en smartphone, der er større end opladningsområdet.
- Smartphonen og opladningsområdets overflader kan blive varme ved en længerevarende opladning.
- Undgå at oplade smartphonen ved temperaturer, der ligger uden for driftstemperaturområdet for at undgå skader.
- Undgå steder med ekstremt høje temperaturer, lave temperaturer eller høj luftfugtighed. Brug produktet på steder med omgivelsestemperaturer på 10°C - 35°C og en fugtighed på 35% - 80%. Hvis det ved en undersøgelse konstateres, at produktet fejler som følge af, at det bruges i miljøer med ekstreme temperaturer eller høj fugtighed, vil fejlen ikke blive dækket under garantien, og produktet vil ikke blive repareret.
- Hvis der opstår fejl, fjern smartphonen, og vent nogle sekunder, inden opladning genoptages.
- Når der bruges en power bank som strømkilde, er trådløs opladning deaktiveret.
- Hvis det trådløse opladningsområde er støvet, rengør det med en blød klud, der er let fugtet i vand.
- Det trådløse opladningsområde er et vibrationsabsorberende blødt panel. Overfladen nedtrykkes en smule, når du trykker på det.

Ekstern musikenhed

Du kan afspille musik fra en ekstern musikenhed.

Klargøring

- Slå den ekstern musikenheds equalizer fra (hvis den forefindes) for at hindre forvrængning af lyden.
- Skru ned for enhedens og den eksterne musikenheds lydstyrke, inden du tilslutter eller frakobler den eksterne musikenhed.

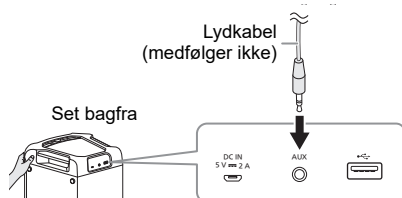

1 Tilslut den eksterne musikenhed.

Hold fast i enheden, når du tilslutter eller frakobler enheden.

Stiktype: Ø 3,5 mm stereo (medfølger ikke)

2 Tryk på [SELECT/-] PAIRING gentagne gange indtil AUX-indikatoren tændes.

3 Afspil den eksterne musikenhed.

For at justere indgangsniveauet

Tryk og hold på [D.BASS] og [ILLUMINATION] i mindst 4 sekunder for at indstille inputniveauet.

Højt: AUX-indikatoren blinker 2 gange.

Normalt (standard): AUX-indikatoren blinker 5 gange

Bemærk:

- Læs betjeningsanvisningerne for den eksterne musikenhed for yderligere oplysninger.
- Komponenter og kabler sælges separat.
- Du kan styre denne enhed ved brug af "Panasonic MAX Juke"-appen (⇒ 8).

Andet

Automatisk slukning

Denne funktion vil automatisk skifte enheden til standby-tilstand, hvis der ikke er nogen lyd, og den ikke har været brugt i ca. 20 minutter.

Tryk på [D.BASS] og [◀◀/▶▶] og hold dem nede i mindst 4 sekunder.

Slået til (standard): B.BASS-indikatoren blinker 2 gange.
Slukket: D.BASS-indikatoren blinker 5 gange

Bemærk:

- Når denne funktion skifter enheden til standbytilstand under opladning af en smartphone, vil opladningen fortsætte, indtil smartphonen er helt opladet.
- Du kan ændre indstillingerne ved brug af "Panasonic MAX Juke"-appen (⇒ 8).

Bluetooth® standby

Denne funktion tænder automatisk systemet når du etablerer en Bluetooth®-forbindelse fra en linjeparret enhed.

1 Tryk på [SELECT/-] PAIRING gentagne for at vælge Bluetooth®-tilstand.

2 Tryk på [SELECT/-] PAIRING og [ILLUMINATION] og hold dem nede i mindst 4 sekunder.

Tændt: Bluetooth®-indikatoren blinker 2 gange.

Slukket: Bluetooth®-indikatoren blinker 5 gange.

Bemærk:

- Nogle enheder kan tage længere tid om at reagere. Hvis du er tilsluttet en Bluetooth®-enhed før du slukker systemet, skal du vente mindst 5 sekunder, før du tilslutter til dette system fra din Bluetooth®-enhed igen.
- Du kan ændre indstillingerne ved brug af "Panasonic MAX Juke"-appen (⇒ 8).

Demo-afspilning

Enheden vil afspille den indbyggede demonstrationsmusik i et minut.

Tryk på og hold på [▶||] i mindst 2 sekunder.

Demonstrationsmusikken afspilles.

Tryk på knappen igen for at annullere.

Softwareopdatering

Af og til udgiver Panasonic opdateringssoftware til denne enhed, der kan tilføje eller forbedre den måde, hvorpå en funktion fungerer. Disse opdateringer er tilgængelige og er gratis. For flere detaljer henvises til følgende websted.

<http://panasonic.jp/support/global/cs/>
(Dette websted er kun på engelsk.)

Referencer

Om Bluetooth®

Panasonic påtager sig intet ansvar for data og/eller oplysninger, der er blevet kompromitteret under trådløs kommunikation.

Frekvensbånd

- Dette system bruger et frekvensbånd på 2,4 GHz.

Certificering

- Dette system overholder frekvensbegrænsningerne, og har modtaget certificering, baseret på frekvens-lovgivningerne. Derfor er en trådløs tilladelse ikke nødvendig.
- Handlingerne herunder er strafbare i visse lande:
 - Adskille eller ændre enheden.
 - Fjerner specifikationsmærkater.

Begrænset anvendelse

- Trådløs transmission og/eller anvendelse med alle Bluetooth®-udstyrede enheder er ikke garanteret.
- Alle enheder skal overholde de standarder, som fastsættes af Bluetooth SIG, Inc.
- Afhængigt af en enheds specifikationer og indstillinger, kan den undlade at tilslutte, eller nogle funktioner kan være anderledes.
- Dette system understøtter Bluetooth® sikkerhedsfunktioner. Men afhængig af driftsmiljøet og/eller indstillinger, er denne sikkerhed muligvis ikke tilstrækkelig. Trådløs transmittning af data til dette system skal gøres med forsigtighed.
- Dette system kan ikke transmittre data til en Bluetooth®-enhed.

Anvendelsesområde

- Denne enhed skal bruges fra et maksimalt område på 10 meter.
- Området kan være mindre afhængigt af miljøet, genstande eller interferens.

Interferens fra andre enheder

- Dette system fungerer muligvis ikke korrekt, og problemer som for eksempel uregelmæssig støj og lyde kan opstå på grund af radiobølge interferens, hvis enheden er placeret for tæt på andre Bluetooth®-enheder, eller de enheder som bruger 2,4 GHz-bånd.
- Dette system fungerer muligvis ikke korrekt, hvis radiobølger fra en nærliggende radiofonistation er for stærke.

Tilsluttet anvendelse

- Dette system er kun beregnet til normal og generel anvendelse.
- Dette system må ikke bruges i nærheden af et udstyr eller et miljø, som er følsomt overfor radiofrekvens-interferens (eksempel: Lufthavn, hospitaler, laboratorier, etc.).

Licenser

Bluetooth®-ordmærket og -logoerne er registrerede varemærker tilhørende Bluetooth SIG, Inc., og enhver brug af sådanne mærker af Panasonic Corporation er givet under licens. Andre varemærker og handelsnavne tilhører deres respektive ejere.

Android og Google Play er varemærker tilhørende Google LLC.

App Store er et servicemærke tilhørende Apple Inc., registreret i USA og andre lande.

Fejlfinding

Udfør nedenstående tjek, inden du sender apparatet til reparation. Rådfør dig med din forhandler, hvis du er i tvivl om nogen af kontrolpunkterne, eller hvis problemet ikke kan løses gennem de angivne løsninger.

Almindelige problemer

Enheden fungerer ikke.

- Sikkerhedsanordningen er blevet aktiveret. Gør følgende:
 1. Tryk på [⏻/⏮] på enheden for at skifte til standbytilstand. Hvis enheden ikke skifter til standbytilstand, skal du frakoble AC-netledningen og tilslutte den igen.
 2. Tryk på [⏻/⏮] igen for at tænde enheden. Hvis problemet fortsætter, skal du kontakte din forhandler.

Lyden er forvrænget, eller der er ingen lyd.

- Regulær systemets lydstyrke.
- Sluk systemet, fastslå og korriger årsagen, og tænd og derefter for enheden igen. Det kan forårsages af overbelastning af højttalerne på grund af for høj lydstyrke eller kraft eller på grund af anvendelse af systemet i for varme omgivelser.

En summende lyd kan høres under afspilning.

- Der er en strømledning eller et lysstofrør i nærheden af kablerne. Hold andet udstyr og ledninger væk fra dette systems kabler.

Lydniveauet bliver reduceret.

- Beskyttelseskredsen er blevet aktiveret på grund af den konstante brug af høj lydstyrke. Dette er for at beskytte systemet og bevare lyd kvaliteten.

Trådløs opladning

Kan ikke oplade (CHARGE-indikatoren lyser ikke).

- Enheden bruger en ekstern power bank som strømkilde. Tilslut enheden til en almindelig stikkontakt.
- Opladningen af den Qi-kompatible smartphone er færdig eller næsten færdig. Opladningen er allerede færdig. Du kan fjerne og bruge smartphonen.
- Enheden er i standbytilstand. Tryk på [⏻/⏮] for at tænde for enheden, og placer smartphonen på det trådløse opladningsområde.
- Smartphonen er ikke Qi-kompatibel. Placer kun en Qi-kompatibel smartphone.
- Smartphonen er ikke genkendt korrekt. Skub smartphonen tilbage og frem og til venstre og højre, indtil den er placeret et sted, hvor CHARGE-indikatoren lyser.
- Der er en fremmed genstand mellem det trådløse opladningsområde og smartphonen. Fjern alle fremmede genstande.
- Smartphonen er ikke placeret i den korrekte retning. Se smartphonens betjeningsvejledning, og placer den i den korrekte retning.

Kan ikke oplade (CHARGE-indikatoren blinker hurtigt).

- Der er en fremmed genstand mellem det trådløse opladningsområde og smartphonen. Fjern alle fremmede genstande.
- Smartphonen er ikke genkendt korrekt. Fjern smartphonen, vent indtil CHARGE-indikatoren slukker, og placer derefter smartphonen på det trådløse opladningsområde, på et sted hvor CHARGE-indikatoren tændes.

Kan ikke oplade (CHARGE-indikatoren blinker langsomt).

- Smartphonens temperatur er enten for høj eller for lav. Lad smartphonen ligge et sted, et stykke tid, hvor temperaturen er 10°C - 35°C, og oplad den derefter.

Opladningstiden er længere (sammenlignet med opladningstiden for andre smartphones når denne enhed bruges).

- Opladning kan tage længere tid afhængig af smartphonens softwareversion.
- Opladningsstedets temperatur er enten for høj eller for lav. Oplad smartphonen på et sted med stuetemperatur. Imidlertid kan opladningstiden være lang afhængig af typen af den Qi-kompatible smartphone, selvom temperaturen er inden for driftstemperaturområdet.
- Smartphonen bliver brugt under opladningen. Hvis smartphonen bliver brugt under opladningen, kan opladningstiden blive længere.
- Smartphonen blev flyttet fra det sted, hvor CHARGE-indikatoren lyser. Fjern den, vent i ca. 15 sekunder, og placer den derefter på det trådløse opladningsområde, på et sted hvor CHARGE-indikatoren tændes.

Opladning stopper inden opladningen er færdig.

- Smartphonen blev flyttet under opladningen. Fjern den, vent i ca. 15 sekunder, og placer den derefter på det trådløse opladningsområde, på et sted hvor CHARGE-indikatoren tændes.

Opladningen stopper ikke (CHARGE-indikatoren lyser med smartphonens batteri 100 % opladet).

- Dette er en specifikation. Det er normalt. Se noten herunder.

Opladning af smartphonen er allerede færdig (CHARGE-indikatoren er slukket), men smartphonens batteriopladning er 99 % eller mindre.

- Smartphonen vil ikke blive helt opladet, hvis den er tændt (tændt, skærm tændt, program startet, etc.).

Bemærk:

Visse Qi-kompatible smartphones tillader måske ikke, at produktet detekterer en fuldt opladet tilstand (fordi den ikke sender det tilsvarende signal). I disse tilfælde vil CHARGE-indikatoren være konstant tændt, dette er normalt. For virkningen af fortsat at oplade smartphonen i denne tilstand, kontakt smartphonefabrikanten.

USB

USB-enheden eller indholdet kan ikke aflæses.

- Formatet for USB-enheden eller dets indhold er ikke kompatibelt med systemet.
- USB-enheder med en lagringskapacitet på mere end 32 GB fungerer ikke i nogen tilstande.

Langsom funktion af USB-enheden.

- Stort indhold eller en USB-enhed med meget hukommelse tager længere tid at aflæse.

Der kan ikke foretages linjeparring.

- Tjek Bluetooth®-enhedens tilstand.
- Enheden er udenfor kommunikationsområdet på 10 meter. Flyt enheden tættere på systemet.

Enheden kan ikke tilsluttes.

- Linjeparring af enheden mislykkedes. Udfør linjeparring igen (⇒ 7).
- Enhedens linjeparring er blevet erstattet. Udfør linjeparring igen (⇒ 7).
- Dette system kan være koblet til en anden enhed. Frakobl den anden enhed, og prøv at tilslutte enheden igen.
- Der kan være et problem med systemet. Sluk systemet og tænd det derefter igen.

Enheden er tilkoblet, men lyden kan ikke høres gennem systemet.

- For nogle indbyggede Bluetooth®-enheder, skal du manuelt indstille lydingangen til "SC-TMAX5". For nærmere oplysninger, skal du læse betjeningsanvisningerne for enheden.

Afspilning under Multitilslutning fungerer ikke, eller der er ingen lyd.

- Genstart enhedens app.
- Skift af enhedens kontrol mislykkedes. Frakobl de eksisterende tilsluttede enheder og prøv igen.

Lyden fra enheden er afbrudt.

- Enheden er udenfor kommunikationsområdet på 10 meter. Flyt enheden tættere på systemet.
- Fjern eventuelle forhindringer mellem systemet og enheden.
- Andre enheder som bruger et frekvensbånd på 2,4 GHz (trådløs router, mikrobølger, trådløse telefoner, etc.) interfererer. Flyt enheden nærmere til systemet og placer den på afstand fra de andre enheder.

Nulstilling af systemets hukommelse

Hukommelsen skal nulstilles, når de følgende situationer forekommer:

- Hvis der ikke er nogen reaktion, når der trykkes på tasterne.
- Hvis du vil slette og nulstille hukommelsens indhold.

Tryk på  og [VOLUME +] og hold dem nede i mindst 4 sekunder.

Alle indikatorer blinker indtil systemet genstarter.

LED-indikatorer

Indikatorerne viser dette systems driftstilstand. Indikatorernes lysmønstre illustreret herunder er vist for en normal driftstilstand. De henviser ikke til et driftsproblem.

Indikatorer	Beskrivelse
D.BASS CHARGE USB AUX 0	Indikatoren blinker 5 gange. - Når indstillingen for automatisk slukning er slået fra (⇒ 10). Indikatoren blinker 2 gange. - Når den maksimale eller minimale lydstyrke er nået. - Når indstillingen for automatisk slukning er slået til (⇒ 10).
D.BASS CHARGE USB AUX 0	Indikatoren tændes. - Opladerenhed (⇒ 9). Indikatoren blinker. - Der er registreret en fejl (⇒ 12).
D.BASS CHARGE USB AUX 0	Indikatoren blinker. - Du tilslutter en USB-enhed, og systemet læser filerne (⇒ 7). Indikatoren blinker langsomt. - USB-enheden er ikke tilsluttet. - Formatet for USB-enheden eller dets indhold er ikke kompatibelt med systemet (⇒ 7). Indikatoren blinker hurtigt. - USB-enhed bruger for meget strøm. Frakobl USB-enheden. - Kontrollér forbindelsen, det kan være forårsaget af et defekt USB-kabel. Indikatoren tændes. - USB-enheden er tilsluttet til (⇒ 7).
D.BASS CHARGE USB AUX 0	Indikatoren blinker 2 gange. - Når inputniveauet er sat for højt (⇒ 10). Indikatoren blinker 5 gange. - Når inputniveauet er sat til normalt (⇒ 10).
D.BASS CHARGE USB AUX 0	Indikatoren blinker hurtigt. - Når enheden er klar til parring (⇒ 7). Indikatoren blinker langsomt. - Når enheden venter på tilslutning til (⇒ 7). Indikatoren tændes. - Når enheden er tilsluttet til en Bluetooth®-enhed (⇒ 7).
D.BASS CHARGE USB AUX 0	Indikatorerne blinker indtil systemet genstarter. Når enheden nulstilles (⇒ 13).
D.BASS CHARGE USB AUX 0	Indikatorerne blinker før systemet slukkes (med intervaller på et sekund). Når indstillingen for automatisk slukning er slået til (⇒ 10).
eller	
D.BASS CHARGE USB AUX 0	
eller	
D.BASS CHARGE USB AUX 0	

Specifikationer

Generelt

Strømforsyning	AC 220 V til 240 V, 50 Hz
Strømforgbrug	50 W
Strømforgbrug i standby-tilstand (ca.)	
Med Bluetooth®-standby slået fra	0,4 W
Med Bluetooth®-standby slået til	0,5 W

Mål (B x H x D)	250 mm x 475 mm x 265 mm
Vægt	7,0 kg
Driftstemperaturområde	0°C til +40°C
Driftsluftfugtighedsområde	35% til 80% RH (ingen kondensering)

Forstærkersektion

RMS-udgangseffekt	
Højtonekanal (begge kanaler drevet)	15 W pr. kanal (8 Ω), 1 kHz, 30% THD
Front-lavtonekanal (begge kanaler drevet)	60 W pr. kanal (4 Ω), 100 Hz, 30% THD
Total RMS-effekt	150 W

Terminal-sektion

USB-port	
USB-standard	USB 2.0 med fuld hastighed
Understøttet mediefilformat	MP3 (*.mp3)
Lydunderstøttelsesformat	MP3
Aftastningsfrekvens	32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz
Lyddordstørrelse	16 bit
Kanaltælling	2 kanaler
Filsystem for USB-enhed	FAT12, FAT16, FAT32

AUX	
Følsomhed	100 mV, 4,7 kΩ
Lydingang	Stereo, 3,5 mm jackstik

DC IN	
Terminaltype	USB micro-B, 5 V, 2 A

Bluetooth®-sektion

Version	Bluetooth® Ver. 4.2
Klasse	Klasse 1
Understøttede profiler	AVRCP, A2DP, SPP
Frekvensbånd	2,4 GHz-bånd FH-SS
Betjeningsafstand	Sigtelinje på 10 meter
Understøttet codec	SBC
Betjeningsfrekvens	2402 MHz til 2480 MHz
Maks. effekt (e.i.r.p.)	10 dBm

Højttalersektion

Højttalerenhed(er)	
Diskanthøjttaler	5 cm kegletype x 2
Bashøjttaler	16 cm kegletype x 1

Afsnit om trådløs opladning

Interface	
Opfylder WPC (Wireless Power Consortium)	
Opladningstemperaturområde	+10°C til +35°C
Maksimalt output	10 W

- Bemærk:
- Specifikationerne kan ændres uden varsel.
 - Vægt og mål er omtrentlige.
 - THD (total harmonisk forvrængning) er målt med den digitale frekvensanalysator.

Manufactured by: Panasonic Corporation
Kadoma, Osaka, Japan
Authorized Representative in Europe: Panasonic Marketing Europe GmbH
Panasonic Testing Centre
Winsbergring 15, 22525 Hamburg, Germany

Panasonic Corporation
Web Site: <http://www.panasonic.com>

© Panasonic Corporation 2020



TQBJ2243
L0520CH0