


Instrukcja obsługi

Zestaw głośników bezprzewodowych

Model nr. **SC-TMAX5**

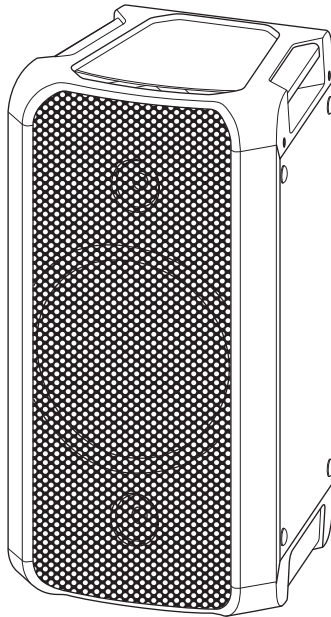

Dziękujemy za zakupienie tego produktu.

Proszę dokładnie zapoznać się z tą instrukcją obsługi, aby jak najlepiej wykorzystać to urządzenie i zapewnić jego bezpieczne użytkowanie.

Prosimy o zachowanie niniejszej instrukcji obsługi.

Zakupione urządzenie może różnić się od przedstawionego na ilustracjach.

Symbole na tym produkcie (włącznie z akcesoriami) oznaczają, co następuje:

	Prąd przemienny
	Prąd stały
	Sprzęt klasy II (konstrukcja urządzenia zapewnia podwójną izolację.)
	WŁ.
	Gotowość

Spis treści

Środki ostrożności	2
Dostarczone wyposażenie	4
Konserwacja	4
Transportowanie urządzenia	4
Źródło zasilania	5
Opis elementów sterowania	6
Przygotowanie multimediiów	7
Odtwarzanie multimediiów	8
Efekty dźwiękowe	8
Podświetlenie	8
Korzystanie z aplikacji „Panasonic MAX Juke”	8
Bezprzewodowe ładowanie	9
Zewnętrzne urządzenie muzyczne	10
Inne	10
Odnosiniki	11
Rozwiązywanie problemów	12
Wskaźniki LED	14
Dane techniczne	15

Środki ostrożności

OSTRZEŻENIE!

Urządzenie

- Aby ograniczyć niebezpieczeństwo pożaru, porażenia prądem lub uszkodzenia urządzenia,
 - Nie należy wystawiać urządzenia na działanie deszczu, wilgoci, kapanie lub zachłapanie.
 - Na urządzeniu nie należy umieszczać żadnych przedmiotów napełnionych płynami, np. dzbanków.
 - Należy stosować zalecane akcesoria.
 - Nie zdejmować pokrywy.
 - Użytkownik nie powinien podejmować się naprawy urządzenia na własną rękę. Serwis należy zlecić w autoryzowanym punkcie serwisowym.
 - Należy uważać, aby do wnętrza urządzenia nie dostały się metalowe przedmioty.
 - Na urządzeniu nie wolno umieszczać żadnych ciężkich przedmiotów.

Przewód zasilania

- Aby ograniczyć niebezpieczeństwo pożaru, porażenia prądem lub uszkodzenia urządzenia,
 - Należy upewnić się, że wartość napięcia umieszczonej na urządzeniu.
 - Wtyczkę sieci zasilającej należy całkowicie umieścić w gniazdku elektrycznym.
 - Nie wolno ciągnąć za przewód, zginać go ani kłaść na nim ciężkich przedmiotów.
 - Nie wolno dotykać wtyczki mokrymi rękoma.
 - Podczas odłączania wtyczki sieci zasilającej należy trzymać za korpus wtyczki.
 - Nie wolno korzystać z uszkodzonych wtyczek lub gniazdek elektrycznych.
- Wtyczka przewodu sieciowego umożliwia odłączenie zasilania urządzenia. Urządzenie należy zamontować w sposób umożliwiający szybkie wyjęcie wtyczki z gniazda zasilania.

Bezprzewodowe ładowanie

- Należy się upewnić, że smartfon jest zgodny ze standardem Qi. Ładowanie smartfonu niezgodnego ze standardem Qi może spowodować jego przegrzanie i pęknięcie.
- Nie należy ładować smartfonu, korzystając z innych procedur niż określone.
- Jeśli użytkownik posiada urządzenie elektryczne, takie jak wszczepiony stymulator serca lub wszczepiony kardiowerter-defibrylator, przed użyciem tego produktu należy skonsultować się z lekarzem. Fale radiowe z tego urządzenia mogą mieć negatywny wpływ na działanie elektronicznych urządzeń medycznych.
- Przed umieszczeniem smartfonu w obszarze ładowania bezprzewodowego należy zdjąć z niego pokrywę.
- Nie należy przykrywać urządzenia kocem ani dowolną narzutą, ani go owijać w trakcie ładowania.
- Nie należy umieszczać żadnych metalowych przedmiotów, takich jak naklejki, paski lub klipsy, które zawierają metal, pomiędzy powierzchnią obszaru ładowania a smartfonem.

UWAGA!

Urządzenie

- Aby ograniczyć niebezpieczeństwo pożaru, porażenia prądem lub uszkodzenia urządzenia,
 - Niniejszego urządzenia nie należy instalować lub umieszczać w biblioteczce, wbudowanej szafce lub innej ograniczonej przestrzeni. Należy zapewnić odpowiednią wentylację urządzenia.
 - Nie zasłaniać otworów wentylacyjnych urządzenia gazetami, obrusami, zasłonami i podobnymi przedmiotami.
 - Nie umieszczać na urządzeniu źródeł otwartego ognia, jak np. zapalone świece.
- Urządzenie jest przeznaczone do używania w klimacie umiarkowanym.
- To urządzenie może odbierać zakłócenia wywołane użyciem telefonu komórkowego. Jeżeli takie zakłócenia wystąpią, wskazane jest zwiększenie odległości pomiędzy urządzeniem a telefonem komórkowym.
- Urządzenie należy ustawić na równej powierzchni, z dala od miejsc bezpośrednio nasłonecznionych, w których panuje wysoka temperatura, duża wilgotność lub występują nadmierne drgania.
- W przypadku dłuższego użytkowania system może się nagrzewać. Jest to normalne zachowanie. Nie ma powodu do obaw.
- Jeśli podczas użytkowania wystąpią takie nieprawidłowości, jak dym, nietypowy zapach, hałas, lub nadmierne ciepło, albo jeśli produkt zostanie upuszczony, zamoczony lub uszkodzony, należy natychmiast odłączyć produkt od źródła zasilania i skontaktować się z serwisem.
- W zależności od warunków użytkowania produktu lub środowiska mogą wystąpić jego odbarwienia.

Bezprzewodowe ładowanie

- Podczas używania tego urządzenia należy je ustawić jak najdalej od telefonów stacjonarnych, telewizorów, radia i podobnych urządzeń. Zbyt bliskie ustawienie mogłoby wpłynąć negatywnie na działanie tych urządzeń.
- Korzystanie ze smartfonu podczas ładowania go za pośrednictwem tego urządzenia, w celu wykonywania połączeń telefonicznych lub komunikacji, może spowodować słaby odbiór.
- Nie umieszczać kart magnetycznych lub podobnych przedmiotów w pobliżu urządzenia. Dane magnetyczne mogą zostać usunięte.
- Nie umieszczać magnetyzowanych przedmiotów w pobliżu tego urządzenia. Silny magnetyzm w pobliżu produktu może spowodować jego wadliwe działanie.
- Nie umieszczać kart zbliżeniowych RFID/NFC w pobliżu tego urządzenia. Mogłoby to doprowadzić do uszkodzenia kart.
- Nie można jednocześnie ładować kilku smartfonów zgodnych ze standardem Qi.

- Ładując smartfon, wszystkie inne urządzenia z funkcją ładowania bezprzewodowego powinny znajdować się w odległości co najmniej 30 cm. W przeciwnym razie smartfon może nie zostać prawidłowo wykryty i jego naładowanie będzie niemożliwe.
- Podczas ładowania smartfonu należy zachować ostrożność.
 - Nie umieszczać innych przedmiotów niż smartfon z funkcją ładowania bezprzewodowego w obszarze bezprzewodowego ładowania.
 - Nie dotykać obszaru bezprzewodowego ładowania i obszaru styków smartfonu podczas ładowania smartfonu lub bezpośrednio po zakończeniu jego ładowania. Powierzchnia może być gorąca.

Deklaracja Zgodności (DoC)

Niniejszym, „Panasonic Corporation” deklaruje, iż niniejszy produkt jest zgodny z zasadniczymi wymogami i innymi odnośnymi postanowieniami Dyrektywy 2014/53/UE.

Klienci mogą skopiować oryginał Deklaracji Zgodności (DoC) dla naszych produktów radiowych i końcowych urządzeń teletransmisyjnych (RE) z naszego serwera DoC:

<http://www.ptc.panasonic.eu>

Kontakt z autoryzowanym przedstawicielem:
Panasonic Marketing Europe GmbH, Panasonic Testing Centre, Winsbergring 15, 22525 Hamburg, Niemcy

Typ łączności bezprzewodowej	Pasma częstotliwości	Maksymalna moc (dBm EIRP)
Bluetooth®	2402 – 2480 MHz	10 dBm

Utylizacja zużytych urządzeń

Dotyczy wyłącznie Unii Europejskiej i krajów z systemami recyklingu



Niniejszy symbol umieszczany na produkcie, opakowaniu i/lub w dokumentacji towarzyszącej oznacza, że nie wolno mieszać zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych z innymi odpadami domowymi.

W celu zapewnienia właściwego przetwarzania, utylizacji oraz recyklingu zużytych produktów, należy oddawać je do wyznaczonych punktów gromadzenia odpadów zgodnie z przepisami prawa krajowego.

Prawidłowa utylizacja pomaga oszczędzać cenne zasoby naturalne i zapobiegać potencjalnemu negatywnemu wpływowi na zdrowie człowieka oraz stan środowiska naturalnego.

Więcej informacji o zbiorce oraz recyklingu można otrzymać od władz lokalnych. Za niewłaściwe pozbywanie się powyższych odpadów mogą grozić kary przewidziane przepisami prawa krajowego.

Dostarczone wyposażenie

Sprawdzić i znaleźć poszczególne elementy dostarczonego wyposażenia.

☐ 1 Przewód zasilania

Konserwacja


Odłączyć zasilanie sieciowe przed przystąpieniem do konserwacji. W celu oczyszczenia urządzenia przetrzyj je miękką, suchą szmatką.

- Do czyszczenia urządzenia nie należy stosować alkoholu, rozcieńczalnika ani benzyny.
- Przed użyciem chusteczki nasączonej środkiem chemicznym należy zapoznać się z dołączoną do niej instrukcją.
- Jeżeli obszar bezprzewodowego ładowania jest zakurzony, wyczyść go, używając miękkiej szmatki delikatnie zwilżonej wodą.

Transportowanie urządzenia

Przygotowanie

Odłącz wszystkie podłączone urządzenia i przewody od urządzenia.

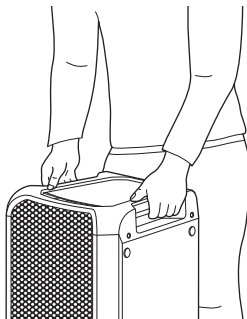

Uwaga:

- W celu zapewnienia prawidłowej wentylacji urządzenie należy ustawić w odległości przynajmniej 10 cm od innych przedmiotów.
- Niniejsze zestawy głośnikowe nie mają ekranu magnetycznego. Nie należy ich umieszczać w pobliżu komputerów ani innych urządzeń wrażliwych na oddziaływanie pola magnetycznego.
- Z funkcji bezprzewodowego ładowania nie można korzystać, gdy urządzenie znajduje się w pozycji poziomej.
- Długotrwałe odtwarzanie przy dużym poziomie głośności może spowodować uszkodzenia zestawów głośnikowych i skrócić jego żywotność.
- Aby uniknąć uszkodzenia urządzenia, w następujących przypadkach należy zmniejszyć głośność:
 - W przypadku zniekształcenia dźwięku.
 - Podczas regulacji brzmienia dźwięku.

UWAGA!


- **Nieprawidłowe przenoszenie lub sposób transportu może spowodować przewrócenie się urządzenia itp., powodując jego uszkodzenie i/lub obrażenia ciała.**
- **Nie umieszczaj urządzenia na stole ani na żadnej podwyższonej powierzchni.**
- **Nie dopuszczaj, żeby dzieci wspiwały się na urządzenie.**
- **Należy zwracać szczególną uwagę, gdy w pobliżu znajdują się dzieci.**



Ustawienie urządzenia


System ten można ustawić pionowo lub poziomo.

Ustawienie pionowe



Ustawienie poziome

(Urządzenie należy ustawić bokiem z gumową stópką do dołu.)




Źródło zasilania

Urządzenie można włączyć za pomocą źródła zasilania prądem przemiennym. Jeśli źródło zasilania prądem przemiennym nie jest dostępne, można użyć zewnętrznego powerbanku.

Stosowanie gniazdka zasilającego

Podłącz przewód zasilania.

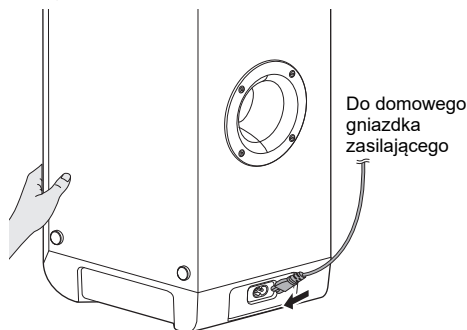

Oszczędzanie energii

System pobiera niewielką ilość energii nawet pozostając w trybie spoczynku. Gdy system nie jest używany, należy go odłączyć od zasilania.


Po odłączeniu systemu od zasilania niektóre ustawienia zostaną utracone. Konieczne będzie ich ponowne ustawienie.

Uwaga:

- Nie należy używać innych przewodów prądu przemiennego za wyjątkiem dołączonego.
- Trzymaj urządzenie podczas podłączania lub odłączania przewodu zasilania, aby zapobiec upadkowi urządzenia.

Korzystanie z zewnętrznego urządzenia power bank

Podłącz zewnętrzny power bank (nie należy do wyposażenia) do portu micro USB z tyłu jednostki. Trzymaj urządzenie podczas podłączania lub rozłączania zewnętrznego urządzenia power bank.

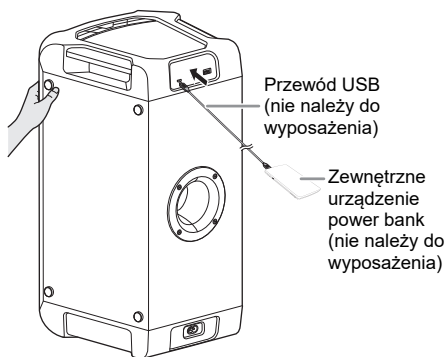

Nie wieszaj urządzenia power bank za przewód USB, ponieważ mogłoby to uszkodzić przewód USB lub złącze USB.




Uwaga:

- Jeśli jednostka jest podłączona zarówno do gniazdka zasilającego, jak i zewnętrznego urządzenia power bank, zasilanie będzie dostarczane z gniazdka zasilającego.
- Jeśli źródło zasilania jest odłączone, jednostka zostanie przełączona w tryb urządzenia power bank, i odwrotnie.
- W przypadku korzystania z urządzenia power bank jako źródła zasilania, ładowanie bezprzewodowe jest niemożliwe.
- W czasie korzystania z urządzenia power bank jako źródła zasilania, poziom głośności jest cichszy.
- Urządzenia power bank nie można ładować, gdy jest ono podłączone do jednostki.
- Nie korzystaj z urządzenia power bank, które nie spełnia norm bezpieczeństwa.
- Nie korzystaj z wyjścia urządzenia power bank o zasilaniu niższym niż 2 A, 5 V.
- Nie używaj z uszkodzonego urządzenia power bank. Może to skutkować pożarem, porażeniem prądem elektrycznym lub uszkodzeniem produktu.

Opis elementów sterowania

Oznaczenie centralnego obszaru ładowania (⇒ 9)

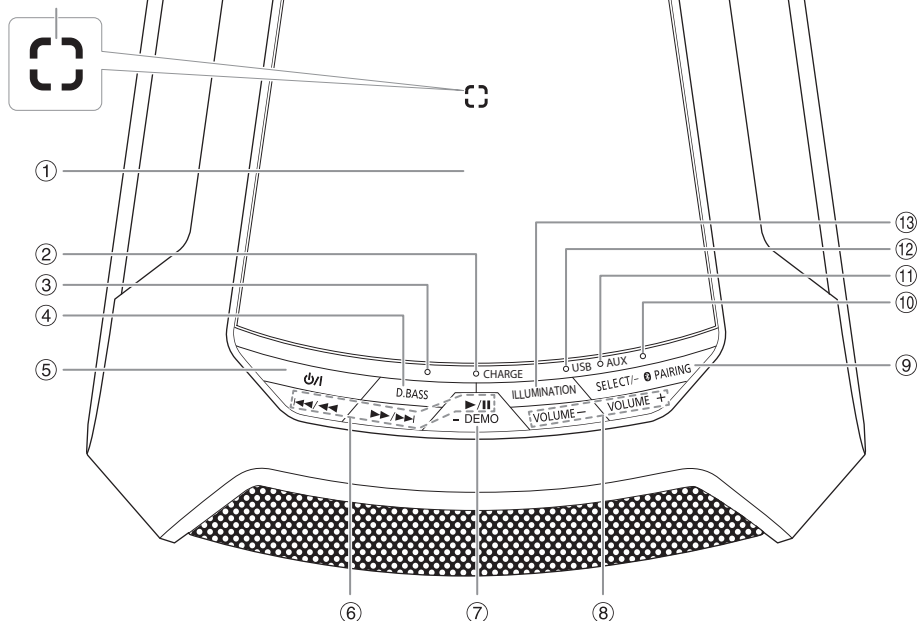

- ① Obszar bezprzewodowego ładowania (⇒ 9)
- ② Wskaźnik CHARGE
- ③ Wskaźnik D.BASS
- ④ Poprawa jakości niskich tonów (⇒ 8)
- ⑤ **Przełącznik „STANDBY/ON”** [⏻/⏻]
Naciśnij ten przycisk, aby wyłączyć urządzenie (przełączyć je w stan gotowości) lub włączyć je z powrotem. W stanie gotowości urządzenie nadal pobiera pewną niewielką moc.
- ⑥ Podstawowe elementy sterowania odtwarzaniem (⇒ 8)
- ⑦ **Wybierz odtwarzanie DEMO**
Naciśnij i przytrzymaj przycisk [DEMO] przez ponad 2 sekundy, zostanie odtworzony zapisany fabrycznie przykładowy utwór.
- ⑧ Dostosuj poziom głośności
Wskaźnik D.BASS zamiga dwukrotnie po ustawieniu maksymalnej lub minimalnej głośności.
- ⑨ **Wybór źródła audio**
Naciśnij wielokrotnie, aby wybrać źródło:

USB → AUX → BLUETOOTH

Aby rozpocząć parowanie Bluetooth®, naciśnij i przytrzymaj, aż zacznie migać wskaźnik Bluetooth®.
- ⑩ Wskaźnik Bluetooth®
- ⑪ Wskaźnik AUX
- ⑫ Wskaźnik USB
- ⑬ Wybór efektów iluminacji (⇒ 8)
- ⑭ Gniazdo USB (⇒ 14)
- ⑮ Złącze AUX IN (⇒ 10)
- ⑯ Gniazdo micro USB (⇒ 5)

Przygotowanie multimedialnych

USB

Możesz odtwarzać utwory MP3 przechowywane na urządzeniu USB.

Przygotowanie

Przed podłączeniem zewnętrznego urządzenia USB do systemu pamiętaj, aby wykonać kopię zapasową danych.

- 1 **Zmniejszyć poziom głośności i podłączyć urządzenie USB do gniazda USB.**
Przytrzymać urządzenie podczas podłączania lub rozłączania urządzenia USB.

- 2 **Naciśnij wielokrotnie przycisk [SELECT/-] PAIRING], aż zaświeci się wskaźnik USB.**
Wskaźnik USB miga, gdy system odczytuje urządzenie USB.
Wskaźnik świeci, gdy urządzenie USB jest podłączone.

Uwaga:

- Nie należy używać przedłużacza USB. Nie są obsługiwane urządzenia USB podłączone za pomocą przewodu.
- Gniazda USB nie można używać do ładowania urządzeń.
- To urządzenie nie gwarantuje połączenia ze wszystkimi urządzeniami USB.
- To urządzenie obsługuje tryb pracy USB 2.0 „full speed”.
- To urządzenie może obsługiwać urządzenia USB o pojemności do 32 GB.
- Obsługiwany jest tylko system plików FAT 12/16/32
- Pliki są zdefiniowane jako utwory i foldery są zdefiniowane jako album.
- Utwory powinny mieć rozszerzenie „.mp3” lub „.MP3”.
- Utwory nie zawsze są tworzone w kolejności nagrywania.
- Niektóre pliki mogą nie być obsługiwane z powodu wielkości sektora.
- Urządzenie może odtwarzać do:
 - 800 albumów (włącznie z folderem nadrzędnym)
 - 8000 utworów
 - 999 utworów w jednym albumie

Bluetooth®

Można podłączyć urządzenie audio bezprzewodowo za pomocą funkcji Bluetooth® i odtwarzać na nim.

Przygotowanie

- Włącz urządzenie.
- Włącz funkcję Bluetooth® urządzenia i umieść je w pobliżu systemu.
- Aby uzyskać szczegółowe informacje, patrz instrukcja obsługi.

Parowanie urządzenia

- 1 **Naciśnij i przytrzymaj przycisk [SELECT/-] PAIRING], aż zacznie migać wskaźnik Bluetooth®.**

- 2 **Wybierz w menu Bluetooth® urządzenia opcję „SC-TMAX5”.**

W przypadku wyświetlenia monitu o hasło wprowadź „0000” lub „1234”.

Urządzenie łączy się automatycznie z tym systemem po zakończeniu parowania.

Adres MAC (przykład: 6C:5A:B5:B3:1D:0F) może zostać wyświetlony przed pojawieniem się „SC-TMAX5”.

Po połączeniu z urządzeniem Bluetooth® wskaźnik Bluetooth® przestaje migać i świeci światłem ciągłym.

Uwaga:

- Z systemem można sparować do 8 urządzeń. W momencie sparowania 9. urządzenia, z listy zostanie usunięte urządzenie sparowane jako pierwsze.
- W zależności od funkcjonalności przeszukiwania urządzenia Bluetooth® i otaczającego środowiska, jeżeli nazwa produktu nie jest pokazany w menu Bluetooth® urządzenia, należy wielokrotnie wyłączyć, a następnie włączyć funkcję Bluetooth® urządzenia podczas procesu parowania.

Podłączanie sparowanego urządzenia

- 1 **Naciśnij wielokrotnie przycisk [SELECT/-] PAIRING], aż zacznie migać wskaźnik Bluetooth®.**

- 2 **Wybierz w menu Bluetooth® urządzenia opcję „SC-TMAX5”.**

Wskaźnik Bluetooth® przestanie migać i się zaświeci.

- 3 **Rozpocznij odtwarzanie na urządzeniu.**

Uwaga:

- W celu podłączenia urządzenia należy sparować.
- W przypadku wybrania Bluetooth® jako źródła po włączeniu system automatycznie próbuje połączyć się z ostatnim podłączonym urządzeniem. (Wskaźnik Bluetooth® miga podczas tego procesu.)

Multi Connect

System obsługuje funkcję Multi Connect, dzięki której można podłączyć do niego jednocześnie nawet 3 urządzenia.

Przełączanie pomiędzy podłączonymi urządzeniami

Gdy włączone jest jedno z podłączonych urządzeń, można bez problemu przełączyć się na inne podłączone urządzenie, włączając w nim odtwarzanie. Odtwarzanie na poprzednim urządzeniu zostanie automatycznie wstrzymane.

Uwaga:

Ta funkcja może nie działać w przypadku niektórych aplikacji lub urządzeń (w zależności od aplikacji lub danych technicznych urządzenia).

Rozłączanie urządzenia

Odłącz urządzenie Bluetooth® w menu Bluetooth® urządzenia.

Uwaga:

- Urządzenie zostanie odłączone, gdy:
 - Zostanie wybrane inne źródło.
 - Urządzenie zostanie przemieszczone poza maksymalny zasięg sygnału.
 - Transmisja Bluetooth® urządzenia zostanie wyłączona.
 - System lub urządzenie zostanie wyłączone.

Odtwarzanie multimedialnych

W urządzeniu USB można odtwarzać utwory MP3 i monitorować zawartość urządzenia Bluetooth®.

Odtwarzanie	Naciśnij [▶/II].
Przerywanie	Naciśnij [▶/II]. Naciśnij ponownie, aby kontynuować odtwarzanie.
Pomiń	Naciśnij [◀◀/◀◀] lub [▶▶/▶▶].
Szukaj	Naciśnij i przytrzymaj [◀◀/◀◀] lub [▶▶/▶▶].

Uwaga:

- W zależności od urządzenia Bluetooth® niektóre operacje mogą nie być dostępne.
- Tym urządzeniem możesz sterować za pomocą aplikacji „Panasonic MAX Juke” (⇒ prawej).

Efekty dźwiękowe

Efekt D.Bass jest domyślnie włączony.

Naciśnij przycisk [D.BASS], aby włączyć lub wyłączyć funkcję.

Wskaźnik D.BASS zapali się, gdy funkcja zostanie włączona.

Uwaga:

Ustawienie D.BASS można zmienić za pomocą aplikacji „Panasonic MAX Juke” (⇒ prawej).

Podświetlenie

Efekt iluminacji można zmienić w systemie.

Naciśnij wielokrotnie przycisk [ILLUMINATION], aby wybrać żądany efekt iluminacji.

Uwaga:

Dzięki aplikacji „Panasonic MAX Juke” (⇒ prawej) możesz wybrać więcej wzorów iluminacji.

Korzystanie z aplikacji „Panasonic MAX Juke”

Użytkownik ma możliwość pobrania i zainstalowania bezpłatnej aplikacji „Panasonic MAX Juke” ze sklepu Google Play™ lub App Store®, dzięki czemu uzyska dostęp do dodatkowych funkcji, np. wywołania funkcji jukebox, zdalnego sterowania, sterowania dźwiękiem, iluminacji DJ, a także do ustawień głównego urządzenia itd.

Aby uzyskać więcej informacji o aplikacji, zobacz poniższą witrynę.

<http://av.jpn.support.panasonic.com/support/global/cs/audio/app/>

(Witryna jest tylko w języku angielskim.)

Android: Google Play™



iOS: App Store®



Pilot zdalnego sterowania

Możesz użyć aplikacji do sterowania tym urządzeniem.

- Przełącznik trybu gotowości
- Źródło dźwięku
- Funkcja odtwarzania
- Sterowanie głośnością
- Wyciszenie

Sterowanie dźwiękiem

Możesz użyć aplikacji do zmiany funkcji dźwięku systemu.

- Ręczny korektor (Manual EQ)
- Zaprogramowany korektor (Preset EQ)
- D.Bass

Iluminacja DJ

Efekt iluminacji można zmienić w systemie za pomocą aplikacji.

- Włączenie/wyłączenie iluminacji
- Niestandardowy kolor
- Ustawienie wzoru

Ustawienia urządzenia

W aplikacji możesz skonfigurować ustawienia systemowe i sprawdzić wersję systemu.

- Automatyczne wyłączenie zasilania
- Bluetooth® w trybie spoczynku
- Poziom sygnał wejściowego AUX
- Wersja systemu

Bezprzewodowe ładowanie

Smartfon zgodny ze standardem Qi można ładować poprzez umieszczenie go w obszarze ładowania bezprzewodowego.




Symbol Qi i logo Qi to znaki towarowe Wireless Power Consortium.

Przygotowanie

- Włącz urządzenie.
- Aby uzyskać szczegółowe informacje, patrz instrukcja obsługi smartfona.

1 Umieść smartfon z funkcją bezprzewodowego ładowania na oznaczeniu []

Przesuwaj smartfon kompatybilny ze standardem Qi w przód i w tył oraz w lewo i w prawo, aż zaświeci się wskaźnik „CHARGE”.

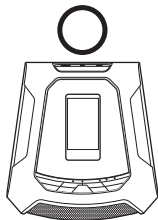

2 Gdy smartfon jest w pełni naładowany, zdejmij go z obszaru bezprzewodowego ładowania.

Wskaźnik CHARGE	Stan
Wyłączone	• Ładowanie zakończone. • Smartfon nie jest wykrywany przez to urządzenie.
Świeci	Ładowanie smartfonu.
Miga szybko (w odstępach 0,25 sekundy)	Wystąpił błąd ładowania lub wadliwe działanie.
Miga powoli (w jednosekundowych odstępach)	Temperatura smartfonu zgodnego ze standardem Qi jest zbyt wysoka lub zbyt niska.

Uwaga:

- Ładowanie nie rozpocznie się, gdy umieścisz smartfon na panelu ładowania, jeżeli urządzenie znajduje się w trybie gotowości.
- Ładuj tylko jeden smartfon podczas każdej sesji.
- Ładowanie zostanie przerwane, jeśli podczas ładowania przesuniesz smartfon.
- Ładowanie może się nie rozpocząć, jeśli poziom baterii smartfona jest zbyt niski.
- Podczas ładowania smartfona należy wyłączyć tryb wibracji, aby zapobiec jego spadnięciu. Ładowanie może zostać zatrzymane, gdy intensywność wibracji jest silna.
- Aby smartfon nie spadł, umieść go na środku obszaru bezprzewodowego ładowania. Głośne odtwarzanie muzyki może powodować wibracje urządzenia.
- Nie należy ładować smartfona, który jest większy od obszaru ładowania.
- Po dłuższym ładowaniu smartfon i powierzchnia w obszarze ładowania mogą się nagrzewać.
- Unikaj ładowania smartfona poza zakresem temperatur roboczych, aby zapobiec jego uszkodzeniu.
- Unikaj miejsc, w których występują skrajnie wysokie lub niskie temperatury bądź wysoka wilgotność. Używaj produktu w miejscach, w których temperatura otoczenia wynosi 10–35°C, a wilgotność powietrza 35–80%. Jeżeli w wyniku badania zostanie stwierdzone, że produkt działał wadliwie z powodu użytkowania w środowisku o ekstremalnej temperaturze lub wysokiej wilgotności, to wadliwe działanie nie będzie objęte gwarancją i produkt nie zostanie naprawiony.
- Gdy wystąpi błąd, należy wyjąć smartfon i odczekać kilka sekund przed ponownym ładowaniem.
- W przypadku korzystania z urządzenia power bank jako źródła zasilania, ładowanie bezprzewodowe jest niemożliwe.
- Jeżeli obszar bezprzewodowego ładowania jest zakurzony, wyczyść go, używając miękkiej szmatki delikatnie zwilżonej wodą.
- Obszar bezprzewodowego ładowania to miękki panel pochłaniający wibracje. Powierzchnia zapada się lekko po naciśnięciu na nią.

Zewnętrzne urządzenie muzyczne

Możesz odtwarzać muzykę z zewnętrznego urządzenia muzycznego.

Przygotowanie

- Należy wyłączyć korektor dźwięku zewnętrznego urządzenia muzycznego (o ile jest włączone), aby zapobiec zniekształceniom dźwięku.
- Przed podłączeniem lub odłączeniem zewnętrznego urządzenia muzycznego należy zmniejszyć głośność obu urządzeń.



- Podłącz zewnętrzne urządzenie muzyczne.**
Przytrzymać urządzenie podczas jego podłączania lub rozłączania.
Typ wtyku: O średnicy Ø 3,5 mm, stereo (nie należy do wyposażenia)
- Naciśnij wielokrotnie przycisk [SELECT/-] [PAIRING], aż zaświeci się wskaźnik AUX.**
- Odtwórz muzykę z zewnętrznego urządzenia muzycznego.**

Aby wyregulować poziom sygnału wejściowego
Naciśnij i przytrzymaj przyciski [D.BASS] i [ILLUMINATION] przynajmniej przez 4 sekundy, aby ustawić poziom sygnału wejściowego.
Wysoki: Wskaźnik AUX miga 2 razy.
Normalny (domyślny): Wskaźnik AUX miga 5 razy

Uwaga:

- Dalsze szczegóły znajdziesz w instrukcji obsługi zewnętrznego urządzenia muzycznego.
- Podzespoły i przewody są sprzedawane oddzielnie.
- Typ urządzenia możesz sterować za pomocą aplikacji „Panasonic MAX Juke” (⇒ 8).

Inne

Automatyczne wyłączenie zasilania

Ta funkcja przełączy automatycznie urządzenie w tryb uśpienia, jeśli nie ma dźwięku i jeśli nie jest ono używane przez około 20 minut.

Naciśnij i przytrzymaj [D.BASS] i [◀◀/▶▶] przynajmniej przez 4 sekundy.

Włączone (domyślny): Wskaźnik D.BASS miga 2 razy.
Wyłączone: Wskaźnik D.BASS miga 5 razy

Uwaga:

- Gdy ta funkcja przełączy urządzenie w tryb gotowości podczas ładowania smartfona, ładowanie będzie kontynuowane do momentu całkowitego naładowania smartfona.
- Możesz zmieniać ustawienia za pomocą aplikacji „Panasonic MAX Juke” (⇒ 8).

Bluetooth® w trybie spoczynku

Ta funkcja automatycznie włącza urządzenie, gdy zostanie nawiązane połączenie Bluetooth® ze sparowanym urządzeniem.

- W celu wybrania trybu Bluetooth® naciśnij wielokrotnie przycisk [SELECT/-] [PAIRING].**
- Naciśnij i przytrzymaj [SELECT/-] [PAIRING] i [ILLUMINATION] przynajmniej przez 4 sekundy.**
Włączone: Wskaźnik Bluetooth® miga 2 razy.
Wyłączone: Wskaźnik Bluetooth® miga 5 razy.

Uwaga:

- W przypadkach niektórych urządzeń odpowiedź może wymagać więcej czasu. W przypadku podłączenia do urządzenia Bluetooth® przed wyłączeniem systemu należy odczekać co najmniej 5 sekund przed ponownym podłączeniem tego systemu do urządzenia Bluetooth®.
- Możesz zmienić ustawienia za pomocą aplikacji „Panasonic MAX Juke” (⇒ 8).

Odtwarzanie Demo

Urządzenie przez minutę będzie odtwarzać wbudowany utwór demonstracyjny.

Naciśnij i przytrzymaj [▶/II] [DEMO] przez ponad 2 sekundy.
Trwa odtwarzanie utworu demonstracyjnego.
Ponownie naciśnij przycisk, aby anulować wybór.

Aktualizacja oprogramowania

Od czasu do czasu firma Panasonic może wydawać dla tego urządzenia uaktualnione oprogramowanie w celu dodania lub poprawienia działania funkcji. Aktualizacje udostępniane są bezpłatnie. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz następującą witrynę:
<http://panasonic.jp/support/global/cs/>
(Witryna jest tylko w języku angielskim.)

Informacje o technologii Bluetooth®

Firma Panasonic nie ponosi odpowiedzialności za dane ani informacje, które mogą zostać ujawnione podczas transmisji bezprzewodowej.

Pasma częstotliwości

- System korzysta z pasma częstotliwości 2,4 GHz.

Certyfikacja

- Niniejszy system jest zgodny z ograniczeniami częstotliwości i otrzymał certyfikat na podstawie przepisów dotyczących częstotliwości. W związku z tym pozwolenie na transmisję bezprzewodową nie jest konieczne.
- Wykonywanie poniższych czynności w niektórych krajach jest karalne:
 - Demontaż lub modyfikowanie urządzenia.
 - Usuwanie etykiet z danymi technicznymi.

Ograniczenia użytkowania

- Nie ma gwarancji, że sprzęt będzie współpracował ze wszystkimi urządzeniami Bluetooth® ani że transmisja bezprzewodowa za ich pomocą będzie możliwa.
- Wszystkie urządzenia muszą być zgodne z normami wyznaczonymi przez firmę Bluetooth SIG, Inc.
- W zależności od danych technicznych urządzenia oraz dostępnych możliwości konfiguracji nawiązanie połączenia może nie być możliwe lub mogą istnieć różnice w zakresie wykonywania niektórych operacji.
- System obsługuje funkcje bezpieczeństwa zgodnie ze standardem Bluetooth®. Jednak zależnie od środowiska użytkowania lub ustawień te zabezpieczenia mogą być niewystarczające. Należy zachować ostrożność podczas bezprzewodowej transmisji danych do systemu.
- System nie oferuje możliwości transmisji danych do urządzenia Bluetooth®.

Zasięg użytkowania

- Maksymalny zasięg użytkowania urządzenia to 10 m.
- Zasięg może zmniejszyć się w zależności od warunków otoczenia, istniejących przeszkód i zakłóceń.

Zakłócenia powodowane przez inne urządzenia

- System może nie działać poprawnie lub mogą występować problemy, takie jak skoki dźwięku i głośności powodowane zakłóceniami fal radiowych, jeśli urządzenie znajdzie się zbyt blisko innych urządzeń Bluetooth® lub sprzętu korzystającego z pasma 2,4 GHz.
- System może nie działać poprawnie, jeśli sygnał radiowy np. z pobliskich stacji nadawczych jest zbyt silny.

Przeznaczenie

- System jest przeznaczony tylko do ogólnego użytku w normalnych warunkach.
- Nie należy używać urządzenia w pobliżu sprzętu lub miejsc wykazujących wrażliwość na zakłócenia częstotliwości radiowej (przykład: lotnisk, szpitali, laboratoriów, itd.).

Nazwa marki Bluetooth® i logotypy są zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Bluetooth SIG, Inc. i wszelkie ich użycie przez firmę Panasonic Corporation jest objęte licencją. Pozostałe znaki towarowe i nazwy handlowe są własnością ich posiadaczy.

Android i Google Play są znakami towarowymi firmy Google LLC.

App Store to znak usługowy firmy Apple Inc., zarejestrowany w Stanach Zjednoczonych i innych krajach.

Rozwiązywanie problemów

Przed oddaniem urządzenia do naprawy należy przeprowadzić następujące kontrole. W przypadku wątpliwości, co do niektórych punktów kontrolnych lub jeśli podane rozwiązania nie eliminują problemu, należy zwrócić się po wskazówki do sprzedawcy.

Typowe problemy

Urządzenie nie działa.

- Został aktywowany system bezpieczeństwa. Wykonaj następujące czynności:
 1. Naciśnij [🔌] na urządzeniu, aby przełączyć je do trybu gotowości. Jeśli urządzenie nie przełączy się w tryb uśpienia, odłącz przewód zasilania i podłącz go ponownie.
 2. Naciśnij [🔌] ponownie, aby włączyć urządzenie. Jeśli problem nie ustąpi, skonsultuj się z dystrybutorem.

Dźwięk jest zniekształcony lub brak dźwięku.

- Regulacja głośności systemu.
- Wyłącz urządzenie, określ i usuń przyczynę, a następnie włącz urządzenie ponownie. Może to być spowodowane przeciążeniem głośników wskutek nadmiernego poziomu głośności, zbyt wysokiego zasilania lub użytkowania systemu w warunkach, w których panuje zbyt wysoka temperatura.

Podczas odtwarzania słychać buczenie.

- Blisko urządzenia znajdują się przewody zasilania prądem przemiennym lub oświetlenie fluorescencyjne. Utrzymywać przewody zasilania tego urządzenia z dala od innych urządzeń lub przewodów zasilających.

Poziom głośności zostaje zmniejszony.

- Obwód zabezpieczający został uruchomiony z powodu ciągłego użycia przy wysokiej głośności. Ma to na celu zabezpieczenie systemu i zachowanie jakości dźwięku.

Bezprzewodowe ładowanie

Nie działa ładowanie (wskaźnik CHARGE nie zapala się).

- Urządzenie korzysta ze źródła zasilania z zewnętrznego urządzenia power bank. Podłącz urządzenie do gniazdka zasilającego.
- Ładowanie smartfona kompatybilnego z Qi jest zakończone lub prawie zakończone. Ładowanie zakończone. Możesz zdjąć smartfon i go używać.
- Urządzenie jest w trybie gotowości. Naciśnij [🔌], aby włączyć urządzenie, i umieść smartfon w obszarze bezprzewodowego ładowania.
- Smartfon nie jest kompatybilny ze standardem Qi. Możesz umieścić jedynie smartfon kompatybilny ze standardem Qi.
- Smartfon nie został prawidłowo rozpoznany. Przesuwaj smartfon na przód i w tył oraz w lewo i w prawo, aż znajdzie się on w miejscu, w którym świeci wskaźnik CHARGE.
- Między obszarem bezprzewodowego ładowania a smartfonem znajduje się obcy przedmiot. Usuń wszelkie obce przedmioty.
- Smartfon nie jest ustawiony we właściwym kierunku. Zapoznaj się z instrukcją obsługi smartfona i ustaw go we właściwym kierunku.

Nie działa ładowanie (wskaźnik CHARGE miga szybko).

- Między obszarem bezprzewodowego ładowania a smartfonem znajduje się obcy przedmiot. Usuń wszelkie obce przedmioty.
- Smartfon nie został prawidłowo rozpoznany. Wyjmij smartfon, poczekaj, aż zgaśnie wskaźnik CHARGE, a następnie umieść smartfon w obszarze bezprzewodowego ładowania w miejscu, w którym świeci wskaźnik CHARGE.

Nie działa ładowanie (wskaźnik CHARGE miga powoli).

- Temperatura smartfona jest zbyt wysoka lub zbyt niska. Pozostaw smartfon na jakiś czas w miejscu o temperaturze 10–35°C, następnie zacznij go ładować.

Ładowanie trwa dłużej (w porównaniu do ładowania innych smartfonów tym urządzeniem).

- Czas ładowania jest uzależniony od wersji oprogramowania smartfona.
- Temperatura miejsca ładowania jest zbyt wysoka lub zbyt niska. Ładuj smartfon w miejscu o temperaturze pokojowej. Jednakże czas ładowania może być długi w zależności od typu smartfona kompatybilnego z Qi, nawet jeśli temperatura mieści się w zakresie temperatur roboczych.
- Smartfon jest używany podczas ładowania. Jeśli smartfon jest używany podczas ładowania, czas ładowania może się wydłużyć.
- Smartfon został przeniesiony z miejsca, w którym świeci się wskaźnik CHARGE. Zdejmij go, odczekaj około 15 sekund, a następnie umieść w obszarze bezprzewodowego ładowania w miejscu, w którym świeci się wskaźnik CHARGE.

Ładowanie zatrzymuje się przed ukończeniem.

- Smartfon został przesunięty podczas ładowania. Zdejmij go, odczekaj około 15 sekund, a następnie umieść w obszarze bezprzewodowego ładowania w miejscu, w którym świeci się wskaźnik CHARGE.

Ładowanie nie zatrzymuje się (wskaźnik CHARGE świeci się, gdy smartfon wskazuje 100% naładowania baterii).

- Jest to część specyfikacji. To normalne. Patrz uwaga poniżej.

Ładowanie smartfona dobiegło końca (wskaźnik CHARGE jest wyłączony), ale wskaźnik baterii wskazuje 99% lub mniej.

- Smartfon nie zostanie w pełni naładowany, gdy jest włączony (włączone urządzenie, wyświetlacz, uruchomiona aplikacja itp.).

Uwaga:

Niektóre smartfony kompatybilne ze standardem Qi mogą nie umożliwiać produktowi wykrycia stanu pełnego naładowania (ponieważ nie przesyłają odpowiedniego sygnału). W takim przypadku wskaźnik CHARGE jest stale włączony, jest to normalne. W celu uzyskania informacji o wpływie ciągłego ładowania w tym stanie na smartfon, należy skontaktować się z jego producentem.

USB

Nie można odczytać urządzenia USB lub jego zawartości.

- Format urządzenia USB lub jego zawartość nie jest obsługiwana przez urządzenie.
- W niektórych przypadkach nie będą obsługiwane urządzenia USB o pojemności większej niż 32 GB.

Powolne działanie urządzenia USB.

- Pliki o dużych rozmiarach lub urządzenia USB z dużą ilością pamięci wymagają dłuższego czasu wczytywania.

Nie można wykonać parowania.

- Sprawdź stan urządzenia Bluetooth®.
- Urządzenie znajduje się poza zasięgiem komunikacji wynoszącym 10 m. Przenieść urządzenie bliżej systemu.

Nie można podłączyć urządzenia.

- Parowanie urządzenia zakończyło się niepowodzeniem. Wykonaj ponownie parowanie (⇒ 7).
- Sparowanie urządzenia zostało zastąpione. Wykonaj ponownie parowanie (⇒ 7).
- System może być połączony z innym urządzeniem. Odłączyć inne urządzenie i spróbować powtórzyć łączenie urządzenia.
- System może napotkać problem. Wyłącz urządzenie, a następnie włącz je ponownie.

Urządzenie jest podłączone, ale nie można odsłuchiwać dźwięku przez system.

- W przypadku niektórych wbudowanych urządzeń Bluetooth® należy ręcznie ustawić wyjście audio na „SC-TMAX5”. Aby uzyskać szczegółowe informacje, patrz instrukcja obsługi.

Odtwarzanie w trybie Multi Connect nie działa lub nie ma dźwięku.

- Uruchom ponownie aplikację na urządzeniu.
- Sterowanie urządzeniem nie zostało pomyślnie przełączone. Odłącz podłączone urządzenia i spróbuj ponownie.

Dźwięk z urządzenia jest przerywany.

- Urządzenie znajduje się poza zasięgiem komunikacji wynoszącym 10 m. Przenieść urządzenie bliżej systemu.
- Usuń wszystkie przeszkody pomiędzy systemem i urządzeniem.
- Zakłócenia powodują inne urządzenia używające pasma częstotliwości 2,4 GHz (router bezprzewodowy, kuchenki mikrofalowe, telefony bezprzewodowe itp.). Przenieść urządzenie bliżej systemu i oddal je od innych urządzeń.

Resetowanie pamięci systemu

W przypadku wystąpienia poniższych objawów należy zresetować pamięć urządzenia:

- Brak reakcji po naciśnięciu przycisków.
- Chęć wyczyszczenia i wyzerowania zawartości pamięci.

Naciśnij i przytrzymaj i [VOLUME +] przynajmniej przez 4 sekundy.

Wszystkie wskaźniki migają, dopóki system nie zostanie uruchomiony ponownie.

Wskaźniki LED

Wskaźniki informują o stanie systemu. Przedstawione poniżej na ilustracji wzorce wskaźników są wyświetlane podczas normalnej pracy. Nie sygnalizują one występowania problemów.

Wskaźniki	Opis
D.BASS CHARGE USB AUX     	Wskaźnik miga 5 razy. - Gdy ustawienie automatycznego wyłączenia zasilania jest wyłączone (⇒ 10). Wskaźnik miga 2 razy. - Po osiągnięciu maksymalnego lub minimalnego poziomu głośności. - Gdy ustawienie automatycznego wyłączenia zasilania jest włączone (⇒ 10).
D.BASS CHARGE USB AUX     	Wskaźnik świeci. - Ładowanie urządzenia (⇒ 9). Wskaźnik miga. - Wykryto błąd (⇒ 12).
D.BASS CHARGE USB AUX     	Wskaźnik miga. - Podłączono urządzenie USB, system odczytuje pliki (⇒ 7). Wskaźnik miga powoli. - Nie podłączono zewnętrznego urządzenia USB. - Format urządzenia USB lub jego zawartość nie jest obsługiwana przez urządzenie (⇒ 7). Wskaźnik miga szybko. - Urządzenie USB pobiera zbyt dużo prądu. Odłącz urządzenie USB. - Sprawdź połączenie, być może przewód USB jest uszkodzony. Wskaźnik świeci. - Urządzenie USB jest podłączone (⇒ 7).
D.BASS CHARGE USB AUX    	Wskaźnik miga 2 razy. - Gdy ustawiono wysoki poziom sygnału wejściowego (⇒ 10). Wskaźnik miga 5 razy. - Gdy ustawiono normalny poziom sygnału wejściowego (⇒ 10).
D.BASS CHARGE USB AUX     	Wskaźnik miga szybko. - W przypadku gotowości urządzenia do sparowania (⇒ 7). Wskaźnik miga powoli. - W przypadku oczekiwania przez urządzenie na połączenie (⇒ 7). Wskaźnik świeci. - Gdy urządzenie jest podłączone do urządzenia Bluetooth® (⇒ 7).
D.BASS CHARGE USB AUX     	Wskaźniki migają, dopóki system nie zostanie uruchomiony ponownie. W przypadku resetowania urządzenia (⇒ 13).
D.BASS CHARGE USB AUX      lub D.BASS CHARGE USB AUX      lub D.BASS CHARGE USB AUX     	Wskaźniki migają przed wyłączeniem systemu (w odstępach jednosekundowych). Gdy ustawienie automatycznego wyłączenia zasilania jest włączone (⇒ 10).

Dane techniczne

Dane ogólne

Zasilanie	Prąd przemienny 220 V do 240 V, 50 Hz
Pobór mocy	50 W
Pobór mocy w trybie gotowości (około)	
Gdy funkcja Bluetooth® ma wyłączony stan gotowości	0,4 W
Gdy funkcja Bluetooth® ma włączony stan gotowości	0,5 W

Wymiary (szer. x wys. x głęb.)
250 mm x 475 mm x 265 mm

Masa
7,0 kg

Zakres temperatur roboczych
0°C do +40°C

Zakres wilgotności roboczych
35% do 80% RH (bez kondensacji)

Sekcja wzmacniacza

Zasilanie gniazda wyjścia RMS	
Kanał wysoki (aktywne oba kanały)	15 W na kanał (8 Ω), 1 kHz, 30% całkowitego zniekształcenia harmonicznego (THD)
Kanał niski (aktywne oba kanały)	60 W na kanał (4 Ω), 100 Hz, 30% całkowitego zniekształcenia harmonicznego (THD)
Łączna moc RMS	150 W

Sekcja złącze

Gniazdo USB	
Standard USB	USB 2.0 pełnej prędkości
Obsługiwane formaty plików multimedialnych	MP3 (*.mp3)
Obsługiwany format audio	MP3
Częstotliwość próbkowania	32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz
Rozmiar słowa audio	16 bitów
Liczba kanałów	2 kanały
System plików urządzenia USB	FAT12, FAT16, FAT32

AUX

Czułość	100 mV, 4,7 kΩ
Wejście audio	Stereo, gniazdo 3,5 mm

Wejście DC

Typ gniazda	USB micro B, 5 V, 2 A
-------------	-----------------------

Sekcja Bluetooth®

Wersja	Bluetooth® Ver. 4.2
Klasa	Klasa 1
Obsługiwane profile	AVRCP, A2DP, SPP
Pasmo częstotliwości	Pasmo 2,4 GHz FH-SS
Odległość robocza	10 m w linii widzenia
Obsługiwany kodek	SBC
Częstotliwość robocza	2402 MHz do 2480 MHz
Maksymalna moc (EIRP)	10 dBm

Zestawy głośnikowe

Głośnik	
Wysokotonowy	5 cm typu stożkowego x 2
Niskotonowy	16 cm typu stożkowego x 1

Sekcja bezprzewodowego ładowania

Interfejs	
Zgodny z WPC (Wireless Power Consortium)	
Zakres temperatur ładowania	+10°C do +35°C
Moc maksymalna	10 W

- Uwaga:
- Dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia.
 - Masa i wymiary podane są w przybliżeniu.
 - Wartość całkowitych zniekształceń harmonicznycch została zmierzona przy użyciu cyfrowego analizatora widma.

Infolinia (Polska):

801 003 532 – numer dla połączeń z sieci stacjonarnej

22 295 37 27 – numer dla połączeń z sieci stacjonarnej oraz komórkowej

Produkt Panasonic

Produkt objęty jest E-Gwarancją Panasonic.

Prosimy o zachowanie dowodu zakupu.

Warunki gwarancji oraz informacje o produkcie są dostępne na stronie www.panasonic.pl lub pod numerami telefonów:

801 003 532 – numer dla połączeń z sieci stacjonarnej

22 295 37 27 – numer dla połączeń z sieci stacjonarnej oraz komórkowej

Dystrybucja w Polsce

Panasonic Marketing Europe GmbH

(Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością)

Oddział w Polsce

ul. Wołoska 9A, 02-583 Warszawa

Manufactured by:

Panasonic Corporation

Kadoma, Osaka, Japan

Authorized Representative in
Europe:

Panasonic Marketing Europe GmbH

Panasonic Testing Centre

Winsbergring 15, 22525 Hamburg, Germany

Panasonic Corporation

Web Site: <http://www.panasonic.com>



TQBJ2245