


Návod k obsluze

Bezdrátová souprava reproduktorů

Model číslo. **SC-TMAX5**

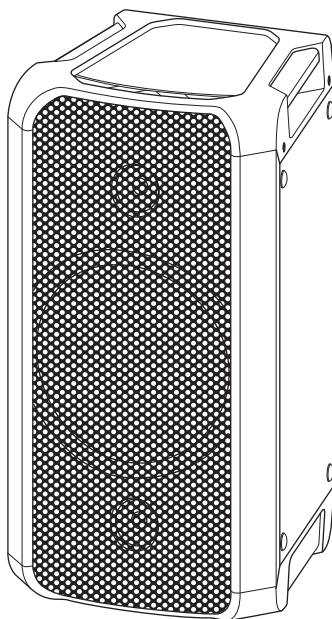

Děkujeme za zakoupení tohoto výrobku.

Pro dosažení optimálního výkonu a z bezpečnostních důvodů si pečlivě přečtěte tyto pokyny.

Uchovejte si prosím tento návod k obsluze.

Váš systém a obrázky se mohou lišit.

Symbols na tomto výrobku (včetně příslušenství) znamenají následující:

	STŘÍDAVÝ PROUD
	STEJNOMĚRNÝ PROUD
	Zařízení třídy II (Konstrukce výrobku zahrnuje dvojitou izolaci.)
	ZAPNUTO
	Pohotovostní režim

Obsah

Bezpečnostní upozornění	2
Dodávané příslušenství	3
Údržba	3
Přeprava přístroje	4
Zdroje napájení	4
Přehled ovládání	6
Příprava médií	7
Přehrávání médií	8
Zvukové efekty	8
Osvětlení	8
Použití aplikace „Panasonic MAX Juke“	8
Bezdrátové nabíjení	9
Externí hudební zařízení	10
Další funkce	10
Reference	11
Odstraňování závad	12
Kontrolky LED	14
Specifikace	15

Bezpečnostní upozornění

VAROVÁNÍ!

Přístroj

- Abyste snížili nebezpečí vzniku požáru, úrazu elektrickým proudem nebo poškození přístroje:
 - Nevystavujte tento přístroj dešti, nadměrné vlhkosti, kapající vodě a postříkání.
 - Na přístroj by neměly být umísťovány žádné objekty naplněné vodou, jako jsou například vázy.
 - Používejte doporučené příslušenství.
 - Neodstraňujte kryt přístroje.
 - Nepokoušejte se přístroj opravit sami. Opravy přenechejte kvalifikovaným pracovníkům servisu.
 - Zabraňte vniknutí kovových předmětů do přístroje.
 - Na přístroj nepokládejte těžké předměty.

Kabel síťového napájení (AC)

- Abyste snížili nebezpečí vzniku požáru, úrazu elektrickým proudem nebo poškození přístroje:
 - Ujistěte se, že přírodní napájení odpovídá hodnotě napájení vytištěné na tomto přístroji.
 - Zástrčku napájení zcela zasuněte do síťové zásuvky.
 - Za kabel netahajte, neohýbejte ho a neumísťujte na něj těžké předměty.
 - Nemanipulujte s kabelem mokřima rukama.
 - Při odpojování ze zásuvky držte zástrčku napájení za tělo, ne za kabel.
 - Nepoužívejte poškozenou zástrčku napájení nebo síťovou zásuvku.
- Zástrčka je zařízení k odpojení. Tento přístroj nainstalujte tak, aby bylo možné napájecí kabel okamžitě vypojit ze zásuvky.

Bezdrátové nabíjení

- Ujistěte se, že smartphone je kompatibilní s technologií Qi. Nabíjení smartphonu nekompatibilního s technologií Qi může způsobit jeho přehřátí a prasknutí.
- Nenabíjejte smartphone jiným způsobem, než je uvedeno.
- Máte-li elektrické zařízení, jako je implantovaný kardiostimulátor nebo kardioverter-defibrilátor, poraďte se před použitím tohoto přístroje s lékařem. Rádiové vlny z tohoto přístroje mohou nepříznivě ovlivnit provoz elektronických zdravotnických přístrojů.
- Před umístěním smartphonu na plochu pro bezdrátové nabíjení sejměte kryt.
- Při nabíjení nezakrývejte ani nebalte tento přístroj do deky nebo jiného ložního prádla.
- Mezi nabíjecí plochu a smartphone nepokládejte žádné kovové předměty, například nálepky, pásky nebo svorky obsahující kov.

POZOR!

Přístroj

- Abyste snížili nebezpečí vzniku požáru, úrazu elektrickým proudem nebo poškození přístroje:
 - Abyste zajistili dobré ventilační podmínky, nikdy neinstalujte tento přístroj v knihovně, vestavěné skříni nebo jiném uzavřeném prostoru.
 - Neblokujte ventilační otvory přístroje novinami, ubrusy, závěsy a jinými materiály.
 - Nepokládejte zdroje otevřeného ohně, jako například hořící svíčky, na přístroj.
- Tento přístroj je konstruován pro použití v mírném klimatu.
- Tento přístroj může být během používání rušen rádiovou interferencí, která je způsobena mobilním telefonem. Jestliže k takovéto interferenci dojde, zajistěte větší vzdálenost mezi tímto přístrojem a mobilním telefonem.
- Umístěte přístroj na vodorovný povrch mimo dosah přímého slunečního záření, vysokých teplot, vlhkosti a přílišných vibrací.
- Při dlouhém používání se může tento systém zahřívát. To je normální. Nebuďte znepokojeni.
- Pokud během používání zaznamenáte jakýkoliv neobvyklý stav, například kouř, zápach nebo hluk či nadměrné teplo, nebo pokud vám výrobek upadl, navlhl nebo byl poškozen, okamžitě odpojte výrobek od zdroje napájení a kontaktujte servis.
- V důsledku podmínek použití nebo prostředí může dojít ke změně barvy.

Bezdrátové nabíjení

- Při používání tohoto přístroje jej udržujte co nejdále od telefonů s pevnou linkou, televizních a rozhlasových přijímačů a podobných zařízení. Jinak by mohlo dojít k nepříznivému ovlivnění činnosti těchto zařízení.
- Pokud je smartphone používán k telefonnímu hovoru nebo komunikaci během nabíjení tímto přístrojem, může dojít ke špatnému příjmu signálu.
- Neumísťujte do blízkosti tohoto přístroje žádné magnetické karty ani podobné předměty. Magnetická data by mohla být vymazána.
- Do blízkosti přístroje nepokládejte zmagnetizované předměty. Silný magnetismus v blízkosti výrobku může způsobit jeho poruchu.
- Neumísťujte do blízkosti tohoto přístroje žádné karty RFID/NFC ani podobné předměty. Mohlo by dojít k poškození karty.
- Nelze nabíjet současně několik smartphonů kompatibilních s technologií Qi.
- Při nabíjení smartphonu udržujte všechna ostatní zařízení, která lze nabíjet bezdrátově, ve vzdálenosti nejméně 30 cm. V opačném případě nemusí být smartphone detekován správně a nelze jej nabít.
- Při nabíjení smartphonu postupujte opatrně.
 - Na plochu bezdrátového nabíjení neumísťujte nic jiného než smartphone s funkcí bezdrátového nabíjení.
 - Během nabíjení nebo ihned po jeho dokončení se nedotýkejte plochy bezdrátového nabíjení a oblasti kontaktu smartphonu. Povrch může být horký.

Deklarace shody (DoC)

„Panasonic Corporation“ tímto prohlašuje, že tento výrobek splňuje základní požadavky a další relevantní ustanovení Směrnice 2014/53/EU.

Zákazníci si mohou stáhnout kopii originálu deklarace shody (DoC) pro naše výrobky RE z našeho serveru DoC: <http://www.ptc.panasonic.eu>

Kontakt na Autorizovaného obchodního zástupce: Panasonic Marketing Europe GmbH, Panasonic Testing Centre, Winsbergring 15, 22525 Hamburg, Německo

Typ bezdrátového připojení	Frekvenční pásmo	Maximální výkon (dBm e.i.r.p.)
Bluetooth®	2402 – 2480 MHz	10 dBm

Likvidace starého zařízení

Platí pouze pro Evropskou unii a země se zavedenými recyklačními systémy



Tento symbol na výrobcích, obalech nebo v průvodní dokumentaci znamená, že použítá elektrická a elektronická zařízení nepatří do běžného domácího odpadu.

Správná likvidace, recyklace a opětovné použití jsou možné, jen pokud odevzdáte stará zařízení na sběrných místech v souladu s platnými národními předpisy.

Správnou likvidací pomůžete šetřit cenné zdroje a předcházet možným negativním účinkům na lidské zdraví a na životní prostředí.

Další informace o sběru a recyklaci vám poskytnou místní úřady.

Při nesprávné likvidaci odpadu vám hrozí pokuta v souladu s národní legislativou a místními předpisy.

Dodávané příslušenství

Zkontrolujte si dodávané příslušenství.

- ☐ 1 Kabel síťového napájení (AC)

Údržba


Před údržbou odpojte kabel síťového napájení (AC). K čištění systému používejte jemný a suchý hadřík.

- Nikdy nepoužívejte k čištění systému líh, ředidlo nebo technický benzín.
- Před použitím chemicky impregnovaného hadříku si přečtěte instrukce přiložené k hadříku.
- Pokud je plocha pro bezdrátové nabíjení zaprášená, vyčistěte ji pomocí měkkého hadru lehce navlhlého vodou.

Přeprava přístroje

Příprava


Odpojte od přístroje všechna připojená zařízení a kabely.

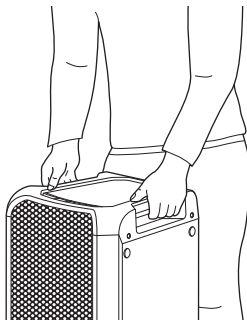

Umístění


Tento systém můžete umístit vertikálně nebo horizontálně.

Vertikální umístění



Horizontální umístění

(Položte stranu pryžovou patkou směrem dolů.)



Poznámka:

- V zájmu dobrého větrání nechávejte přístroj stát alespoň 10 cm od jiných předmětů.
- Tyto reproduktory nemají magnetické stínění. Neumísťujte je do blízkosti PC nebo jiného zařízení snadno ovlivnitelného magnetismem.
- Funkci bezdrátového nabíjení nelze použít, pokud je přístroj ve vodorovné poloze.
- Dlouhodobé přehrávání při vysoké hlasitosti může reproduktory poškodit a snížit jeho životnost.
- Proto snižte hlasitost, abyste předešli poškození systému:
 - Když je zvuk zkreslený.
 - Při nastavování kvality zvuku.

POZOR!

- Nesprávné zacházení nebo nesprávný způsob přepravy může způsobit, že přístroj spadne na zem, což může vést k poškození věcí nebo zranění osob.
- Neumísťujte přístroj na stůl nebo na jakýkoli zvýšený povrch.
- Nedovolte dětem šplhat na jednotku.
- Buďte opatrní, když jsou poblíž mimina nebo děti.




Zdroje napájení

Jednotku lze zapnout pomocí zdroje síťového napájení. Pokud zdroj síťového napájení nebude dostupný, můžete použít externí powerbanku.

Používání domovní zásuvky

Zapojte kabel síťového napájení (AC).

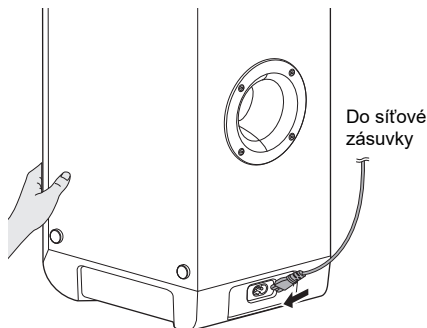

Napájení

Systém i v pohotovostním režimu spotřebovává malé množství energie. Jestliže systém nepoužíváte, napájení odpojte.

Některá nastavení se mohou po odpojení systému ztratit. Musíte je nastavit znovu.


Poznámka:

- Nepoužívejte žádné jiné kabely síťového napájení (AC) s výjimkou dodaných.
- Při připojování nebo odpojování síťového napájení držte přístroj, abyste zabránili jeho pádu.

Použití externí powerbanky

Připojte externí powerbanku (není v příslušenství) k portu micro USB na zadní straně přístroje.

Při připojování nebo odpojování externího powerbanky přístroj přidržíte.

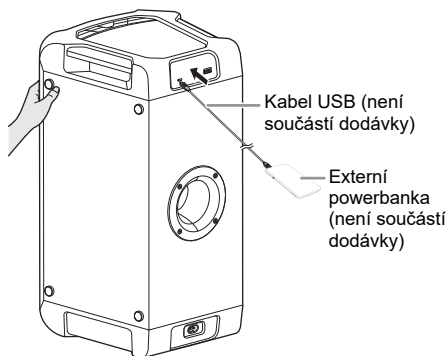

Nezavěšujte powerbanku za kabel USB, mohlo by dojít k poškození kabelu USB nebo konektoru USB.




Poznámka:

- Když je přístroj připojen k síťové zásuvce a externí powerbance, bude energie čerpána ze síťové zásuvky.
- Pokud bude zdroj napájení odpojen, přístroj se přepne do režimu powerbanky a naopak.
- Při používání powerbanky jako zdroje napájení je bezdrátové nabíjení zakázáno.
- Při používání powerbanky jako zdroje napájení je hlasitost srovnatelně nižší.
- Pokud je powerbanka připojena k přístroji, nelze ji nabíjet.
- Nepoužívejte powerbanku, která neodpovídá bezpečnostním standardům.
- Nepoužívejte powerbanku, která má výstupní výkon nižší než 2 A, 5 V.
- K napájení nepoužívejte poškozenou powerbanku. To může zapříčinit požár, úraz elektrickým proudem nebo poškození výrobku.

Přehled ovládání

Označení středu nabíjecí plochy
(⇒ 9)

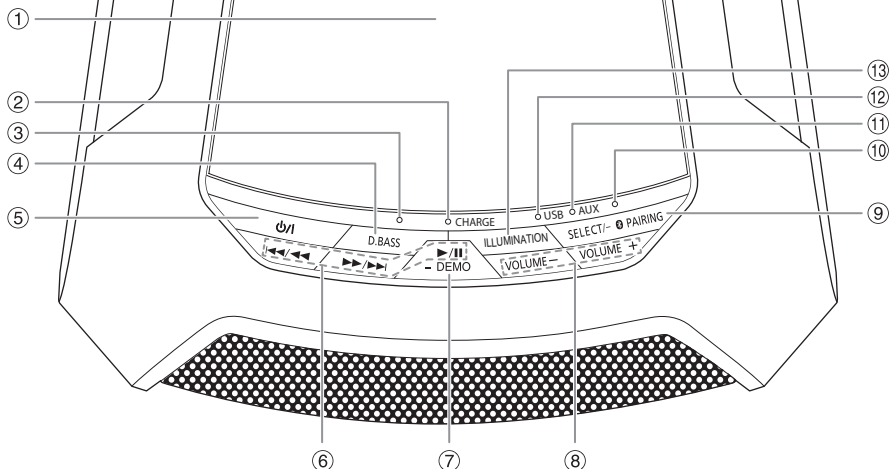

① Plocha pro bezdrátové nabíjení (⇒ 9)

② Kontrolka CHARGE

③ Kontrolka D.BASS

④ Zvýraznění basů (⇒ 8)

⑤ **Tlačítko přepnutí do pohotovostního režimu/zapnutí [⏻]**

Stisknutím tohoto tlačítka se přístroj zapíná z pohotovostního režimu, nebo naopak vypíná. V pohotovostním režimu přístroj stále spotřebovává malé množství el. proudu.

⑥ Základní přehrávání (⇒ 8)

⑦ **Vybírejte přehrávání DEMO ukázky**

Stiskněte a přidržte tlačítko [DEMO] po dobu 2 a více sekund. Přehraje se integrovaná ukázková skladba.

⑧ Nastavení úrovně hlasitosti

Kontrolka D.BASS blikne 2krát, když je hlasitost nastavena na maximum nebo minimum.

⑨ **Volba zdroje zvuku**

Opakovaně stiskněte pro výběr zdroje:

⏻ USB → AUX → BLUETOOTH ⏻

Pro zahájení párování Bluetooth® stiskněte a přidržte tlačítko, dokud se nerozblíká kontrolka Bluetooth®.

⑩ Kontrolka Bluetooth®

⑪ Kontrolka AUX

⑫ Kontrolka USB

⑬ Zvolte osvětlovací efekty (⇒ 8)

⑭ USB port (⏻) (⇒ 7)

⑮ Zdíčka AUX IN (⇒ 10)

⑯ Port Micro USB (⇒ 5)

Příprava médií

USB

Můžete přehrávat skladby MP3 uložené v zařízení USB.

Příprava

Než k systému připojíte zařízení USB, ujistěte se, že jste provedli zálohování dat.

- 1 **Snižte hlasitost a připojte zařízení USB k USB portu.**
Při připojování nebo odpojování zařízení USB přidržte jednotku.
- 2 **Stiskněte opakovaně tlačítko [SELECT/-  PAIRING], dokud se kontrolka USB nerozsvítí.**
Kontrolka USB bliká, když systém načítá zařízení USB.
Kontrolka svítí, když je zařízení USB připojeno.

Poznámka:

- Nepoužívejte prodlužovací USB kabel. Systém nedokáže rozpoznat paměťové zařízení USB připojené kabelem.
- Port USB nelze používat pro nabíjení zařízení.
- Tento systém nezaručuje připojení ke všem USB zařízením.
- Tento systém podporuje USB zařízení formátu 2.0.
- Tento systém podporuje USB zařízení s kapacitou až 32 GB.
- Podporován je jen systém souborů FAT 12/16/32.
- Soubory jsou definovány jako skladby a složky jsou definovány jako alba.
- Skladby musí mít příponu „.mp3“ nebo „.MP3“.
- Skladby nemusí být přehrávány v pořadí, v jakém byly pořízeny.
- Některé soubory mohou selhat kvůli velikosti sektoru.
- Tento systém umí rozpoznat až:
 - 800 alb (včetně kořenové složky)
 - 8000 skladeb
 - 999 skladeb na album

Bluetooth®

Pomocí technologie Bluetooth® můžete bezdrátově připojit zvukové zařízení a spustit jeho přehrávání.

Příprava

- Zapněte přístroj.
- Zapněte funkci Bluetooth® na příslušném zařízení a umístěte zařízení do blízkosti systému.
- Podrobnosti si přečtěte v návodu k použití příslušného zařízení.

Párování zařízení

- 1 **Stiskněte a podržte [SELECT/-  PAIRING], dokud kontrolka Bluetooth® nezačne blikat.**
- 2 **Vyberte „SC-TMAX5“ v nabídce Bluetooth® zařízení.**
Budete-li vyzváni k zadání klíče, zadejte „0000“ nebo „1234“.
Po dokončení párování se zařízení automaticky připojí k tomuto systému.
MAC adresa (příklad: 6C:5A:B5:B3:1D:0F) se může zobrazit před „SC-TMAX5“.
Jakmile je zařízení Bluetooth® připojeno, kontrolka Bluetooth® přestane blikat a rozsvítí se.

Poznámka:

- S tímto systémem lze spárovat až 8 zařízení. Pokud je spárováno 9. zařízení, bude první spárované zařízení v seznamu odebráno.
- V závislosti na funkčnosti vyhledávání zařízení Bluetooth® a okolního prostředí, pokud se název produktu v menu Bluetooth® zařízení nezobrazuje, vypněte během procesu párování funkci Bluetooth® zařízení a znovu ji zapněte.

Připojení spárovaného zařízení

- 1 **Stiskněte opakovaně tlačítko [SELECT/-  PAIRING], dokud se nerozblíká kontrolka Bluetooth®.**
- 2 **Vyberte „SC-TMAX5“ v nabídce Bluetooth® zařízení.**
Kontrolka Bluetooth® přestane blikat a rozsvítí se.
- 3 **Spusťte přehrávání ze zařízení.**

Poznámka:

- Před připojením musí být zařízení spárováno.
- Když jako zdroj vyberete zařízení Bluetooth®, tento systém se po zapnutí automaticky pokusí připojit k naposledy připojenému zařízení. (Kontrolka Bluetooth® během tohoto procesu bliká.)

Vícenásobné připojení

Tento systém podporuje vícenásobné připojení, které lze spárovat až 3 zařízení.

Přepínání mezi připojenými zařízeními

Při přehrávání jednoho z připojených zařízení můžete snadno přepnout ovládání na jiné připojené zařízení, a to spuštěním přehrávání na tomto zařízení. Předchozí přehrávání se automaticky pozastaví.

Poznámka:

Tato funkce nemusí fungovat pro některé aplikace nebo na některých zařízeních (v závislosti na specifikacích aplikace nebo zařízení).

Odpojení zařízení

Odpojte zařízení Bluetooth® v nabídce Bluetooth® zařízení.

Poznámka:

- Zařízení se odpojí, když:
- Vyberete jiný udroj.
 - Posunete zařízení mimo dosah.
 - Vypnete přenos Bluetooth® v zařízení.
 - Vypnete systém nebo zařízení.

Přehrávání médií

Můžete poslouchat skladby ve formátu MP3 ze zařízení USB a ovládat obsah v zařízení Bluetooth®.

Přehrávání	Stiskněte [▶/⏸].
Pozastavení	Stiskněte [▶/⏸]. Znovu stiskněte pro pokračování přehrávání.
Přeskočit	Stiskněte [◀◀/▶▶] nebo [▶▶/▶▶].
Hledat	Stiskněte a přidržte [◀◀/▶▶] nebo [▶▶/▶▶].

Poznámka:

- V závislosti na zařízení Bluetooth® nemusí některé operace fungovat.
- Přístroj můžete ovládat pomocí aplikace „Panasonic MAX Juke“ (⇒ vpravo).

Zvukové efekty

Efekt D.Bass je standardně zapnutý.

Zapnutí nebo vypnutí funkce provedete stisknutím tlačítka [D.BASS].

Když je funkce zapnutá, kontrolka D.BASS svítí.

Poznámka:

Nastavení efektu D.BASS můžete změnit pomocí aplikace „Panasonic MAX Juke“ (⇒ vpravo).

Osvětlení

SVĚTLNÉ efekty na přístroji můžete změnit.

Stiskněte opakovaně tlačítko [ILLUMINATION] a vyberte požadovaný efekt osvětlení.

Poznámka:

Další způsoby osvětlení můžete vybrat pomocí aplikace „Panasonic MAX Juke“ (⇒ vpravo).

Použití aplikace „Panasonic MAX Juke“

Bezplatnou aplikaci „Panasonic MAX Juke“ si můžete stáhnout a nainstalovat do obchodu Google Play™ nebo App Store®. Získáte tak další funkce, jako je například požadavek na jukebox, dálkové ovládání, ovládání zvuku, osvětlení DJ a nastavení hlavní jednotky atd. Další informace o aplikaci naleznete na webových stránkách níže.

<http://av.jpn.support.panasonic.com/support/global/cs/audio/app/>

(Tyto webové stránky jsou pouze v angličtině.)

Android: Google Play™

iOS: App Store®



Dálkové ovládání

Přístroj můžete ovládat pomocí aplikace.

- Spínač napájení v pohotovostním režimu
- Zdroj zvuku
- Funkce přehrávání
- Ovladač hlasitosti
- Ztlumit

Ovládání zvuku

Funkce zvuku systému můžete měnit pomocí aplikace.

- Ruční ekvalizér (Manual EQ)
- Předvolba EQ (Preset EQ)
- D.Bass

Osvětlení DJ

Efekt osvětlení systému můžete měnit pomocí aplikace.

- Osvětlení zapnuto/vypnuto
- Vlastní barva
- Nastavení charakteru

Nastavení zařízení

Nastavení systému můžete nakonfigurovat a verzi systému zobrazit pomocí aplikace.

- Automatické vypnutí
- Pohotovostní režim Bluetooth®
- Úroveň vstupu AUX
- Verze systému

Bezdrátové nabíjení

Smartphone kompatibilní s technologií Qi můžete nabíjet položením na plochu pro bezdrátové nabíjení.




Qi a logo Qi jsou ochranné známky konsorcia Wireless Power Consortium.

Příprava

- Zapněte přístroj.
- Podrobnosti si přečtěte v provozním návodu ke smartphonu.

1 Umístěte smartphone na plochu pro bezdrátové nabíjení, na značku .

Přesuňte smartphone s funkcí Qi dopředu a dozadu, pak doleva a doprava, dokud se nerozsvítí kontrolka CHARGE (Nabíjení).

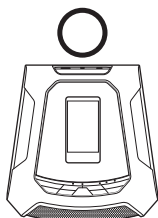

2 Vyjměte smartphone z plochy pro bezdrátové nabíjení, jakmile je plně nabitý.

Kontrolka CHARGE	Stav
Vypnuto	• Nabíjení je dokončeno. • Přístroj nerozpozná smartphone.
Svítil	Nabíjení smartphonu.
Bliká rychle (v intervalech 0,25 sekundy)	Došlo k chybě nabíjení nebo k poruše.
Bliká pomalu (v jednosekundových intervalech)	Teplota smartphone kompatibilní s technologií Qi je příliš vysoká nebo příliš nízká.

Poznámka:


- Nabíjení se nespustí, pokud uložíte smartphone na nabíjecí panel a přístroj je v pohotovostním režimu.
- Nabíjejte vždy pouze jeden smartphone.
- Nabíjení se zastaví, pokud v jeho průběhu smartphone přesunete.
- Nabíjení se nemusí spustit, pokud je úroveň nabití baterie smartphonu příliš nízká.
- Když nabíjíte smartphone, nevolejte nikomu ani nepřijímejte volání, protože by mohl být narušený zvuk.
- Před umístěním smartphonu na plochu pro bezdrátové nabíjení sejměte kryt.
- Před nabíjením smartphonu vypněte režim vibrací, zabrání tím jeho případnému pádu. Pokud bude intenzita vibrací příliš vysoká, mohlo by se nabíjení zastavit.
- Umístěte smartphone do středu plochy pro bezdrátové nabíjení, abyste zabránili jeho pádu. Hlasitě přehrávání hudby může způsobit vibrace přístroje.
- Nenabíjejte smartphone, který je větší než plocha pro nabíjení smartphonu.
- Smartphone a plocha pro nabíjení se mohou během delšího nabíjení zahřát.
- Nenabíjejte smartphone mimo rozsah provozních teplot, zabrání tím poškození.
- Vyhněte se místům s extrémně vysokou nebo nízkou teplotou nebo vysokou vlhkostí. Používejte výrobek na místě s okolní teplotou v rozsahu 10–35°C a vlhkostí vzduchu 35–80%. Pokud je zjištěno, že došlo k závadě výrobku v důsledku použití v takovém prostředí, ve kterém se vyskytovaly extrémní hodnoty teploty nebo vlhkosti vzduchu, nebude porucha kryta zárukou a výrobek nebude opraven.
- Pokud dojde k chybě, odeberte smartphone, vyčkejte několik sekund a pak jej znovu začnete nabíjet.
- Při používání powerbanky jako zdroje napájení je bezdrátové nabíjení zakázáno.
- Pokud je plocha pro bezdrátové nabíjení zaprášená, vyčistěte ji pomocí měkkého hadru lehce navlčeného vodou.
- Plocha pro bezdrátové nabíjení je tvořena měkkým panelem absorbujícím vibrace. Povrch se při stlačení mírně prohne.

Externí hudební zařízení

Hudbu můžete přehrávat z externího hudebního zařízení.

Příprava

- Abyste předešli zkreslení zvuku, vypněte ekvalizér (existuje-li) externího hudebního zařízení.
- Před připojením nebo odpojením externího hudebního zařízení snižte hlasitost přístroje a externího hudebního zařízení.

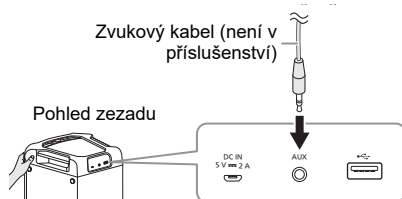

1 Připojte externí hudební zařízení.

Při připojování nebo odpojování zařízení přístroj přidržujte.

Typ konektoru: Stereofonní, souosý o průměru Ø 3,5 mm (není v příslušenství)

2 Stiskněte opakovaně tlačítko

[SELECT/- PAIRING], dokud se kontrolka AUX nerozsvítí.

3 Přehrávání z externího hudebního zařízení.

Nastavení úrovně vstupu

Stiskněte a podržte tlačítko [D.BASS] a

[ILLUMINATION] nejméně na 4 sekundy a nastavte úroveň vstupu.

Hlasitý: Kontrolka AUX blikne 2krát.

Normální (výchozí): Kontrolka AUX blikne 5krát

Poznámka:

- Podrobnosti si přečtěte v návodu k použití externího hudebního zařízení.
- Komponenty a kabely se prodávají samostatně.
- Přístroj můžete ovládat pomocí aplikace „Panasonic MAX Juke“ (⇒ 8).

Další funkce

Automatické vypnutí

Tato funkce automaticky zapne jednotku do pohotovostního režimu, pokud nebude zvuk a nepoužívá se po přibližně 20 minut.

Stiskněte a podržte [D.BASS] a [] nejméně na 4 sekundy.

Zapnuto (výchozí): Kontrolka D.BASS blikne 2krát.

Vypnuto: Kontrolka D.BASS blikne 5krát

Poznámka:

- Když tato funkce přepne přístroj do pohotovostního režimu během nabíjení smartphonu, nabíjení bude pokračovat, dokud smartphone nebude úplně nabít.
- Nastavení můžete změnit pomocí aplikace „Panasonic MAX Juke“ (⇒ 8).

Pohotovostní režim Bluetooth®

Tato funkce automaticky zapne systém, když připojíte spárované zařízení Bluetooth®.

1 Stiskněte opakovaně tlačítko

[SELECT/- PAIRING] a vyberte režim Bluetooth®.

2 Stiskněte a podržte [SELECT/- PAIRING] a

[ILLUMINATION] nejméně na 4 sekundy.

Zapnuto: Kontrolka Bluetooth® blikne 2krát.

Vypnuto: Kontrolka Bluetooth® blikne 5krát.

Poznámka:

- Některá zařízení reagují až po delší době. Jestliže jste připojeni k zařízení Bluetooth® před vypnutím systému, počkejte nejméně 5 sekund, než se k tomuto systému znovu připojíte ze svého zařízení Bluetooth®.
- Nastavení můžete změnit pomocí aplikace „Panasonic MAX Juke“ (⇒ 8).

Přehrávání DEMO ukázky

Přístroj bude přehrávat uloženou ukázkovou skladbu jednu minutu.

Na déle než 2 sekund stiskněte a podržte [].

Přehrává se ukázková skladba.

Stiskněte tlačítko znovu pro zrušení.

Aktualizace softwaru

Příležitostně může Panasonic vydat pro toto zařízení aktualizovaný software, který přidává nebo zlepšuje způsob, jakým určitá funkce funguje. Tyto aktualizace jsou k dispozici zdarma. Více informací získáte na těchto webových stránkách.

<http://panasonic.jp/support/global/cs/>

(Tyto webové stránky jsou pouze v angličtině.)

Reference

O technologii Bluetooth®

Panasonic nenesse odpovědnost za případné prozrazení dat a/nebo informací, ke kterému dojde v průběhu bezdrátového přenosu.

Frekvenční pásmo

- Tento systém používá kmitočtové pásmo 2,4 GHz.

Certifikace

- Tento systém dodržuje frekvenční omezení a obdržel certifikaci prokazující splnění zákonných nařízení týkajících se kmitočtových pásem. Z toho důvodu není zapotřebí povolení k bezdrátovému přenosu.
- Níže uvedené zásahy jsou v některých zemích nezákonné:
 - Oddělení od přístroje.
 - Odstranění štítku s parametry.

Omezení platná při používání

- Bezdrátový přenos a/nebo použití se všemi zařízeními s technologií Bluetooth® nelze garantovat.
- Všechna zařízení musí odpovídat normám stanoveným společností Bluetooth SIG, Inc.
- V závislosti na parametrech a nastaveních zařízení se spojení nemusí podařit nebo některé operace mohou být odlišné.
- Tento systém podporuje funkce zabezpečení technologie Bluetooth®. Nicméně v některých provozních prostředích nebo při určitých nastaveních toto zabezpečení nemusí být dostatečné. Při bezdrátovém přenosu dat do tohoto systému buďte obezřetní.
- Tento systém neumí přenášet data do zařízení s technologií Bluetooth®.

Dosah při používání

- Toto zařízení používejte ve vzdálenosti maximálně 10 m.
- Různé typy prostředí, překážky nebo interference mohou dosah snížit.

Rušení jinými zařízeními

- Je-li tento přístroj umístěn příliš blízko jiných zařízení s technologií Bluetooth® nebo zařízení používajících kmitočtové pásmo 2,4 GHz, nemusí fungovat správným způsobem a mohou se objevit potíže v podobě šumu a zvukových výpadků způsobených interferencí rádiových vln.
- Tento systém nemusí fungovat správným způsobem, jsou-li rádiové vlny vysílané blízko rádiovou stanicí nebo podobným zařízením příliš silné.

Určené použití

- Tento systém je určen pro normální použití obecného charakteru.
- Nepoužívejte tento systém v blízkosti zařízení nebo v prostředí citlivém na vysokofrekvenční rušení (příklad: letiště, nemocnice, laboratoře atd.).

Licence

Slovní označení a loga Bluetooth® jsou registrovanými obchodními značkami a majetkem společnosti Bluetooth SIG, Inc. a veškeré jejich používání společností Panasonic Corporation se řídí licenčními podmínkami. Ostatní obchodní značky a názvy jsou majetkem příslušných majitelů.

Android a Google Play jsou obchodní značky společnosti Google LLC.

App Store je obchodní značka Apple Inc., registrovaná v USA a dalších zemích.

Odstraňování závad

Před žádostí o opravu proveďte následující kontroly. Nerozumíte-li některému z popisovaných postupů, nebo pokud uvedený postup problém nevyřeší, poraďte se s prodejcem.

■ Běžné problémy

Přístroj nefunguje.

- Bezpečnostní zařízení bylo aktivováno. Proveďte následující:
 1. Stiskněte [⏻] na přístroji pro přepnutí přístroje do pohotovostního režimu. Pokud se přístroj nepřepne do pohotovostního režimu, odpojte kabel síťového napájení (AC) a potom jej znovu připojte.
 2. Znovu stiskněte [⏻] pro zapnutí přístroje. Pokud problém přetrvává, obraťte se na prodejce.

Zvuk je nevyvážený nebo se neozývá žádný zvuk.

- Upravte hlasitost systému.
- Vypněte systém, zjistěte a odstraňte příčinu a potom systém znovu zapněte. Může to být způsobeno přetěžováním reproduktorů nadměrnou hlasitostí nebo výkonem a používáním systému v prostředí s příliš vysokou teplotou.

Během přehrávání je slyšet hučení.

- V blízkosti kabely je vedení síťového napájení (AC) nebo zářivkové osvětlení. Udržujte ostatní zařízení a kabely v dostatečné vzdálenosti od kabely tohoto systému.

Úroveň hlasitosti se sníží.

- Ochranný obvod se aktivoval kvůli nepřetržitému přehrávání s vysokou hlasitostí. Je to z důvodu ochrany systému a zachování kvality zvuku.

■ Bezdrátové nabíjení

Nelze nabíjet (kontrolka CHARGE nesvítí).

- Jednotka používá jako zdroj napájení externí powerbanku. Připojte přístroj k elektrické zásuvce.
- Nabíjení smartphonu kompatibilního s funkcí Qi je dokončeno nebo téměř dokončeno. Nabíjení je již dokončeno. Můžete smartphone odebrat a používat.
- Přístroj je v pohotovostním režimu. Stiskněte tlačítko [⏻] na přístroji a umístěte smartphone na plochu pro bezdrátové nabíjení.
- Smartphone není kompatibilní s funkcí Qi. Umístěte do přístroje pouze smartphone kompatibilní s funkcí Qi.
- Smartphone není řádně rozpoznán. Přesuňte smartphone dopředu a dozadu, pak doleva a doprava, dokud se nebude nacházet v místě, ve kterém se rozsvítí kontrolka CHARGE.
- Mezi plochou pro bezdrátové nabíjení a smartphonem se nachází cizí předmět. Odstraňte cizí předmět.
- Smartphone není umístěn ve správném směru. Postupujte podle návodu k použití smartphonu a umístěte jej ve správném směru.

Nelze nabíjet (kontrolka CHARGE rychle bliká).

- Mezi plochou pro bezdrátové nabíjení a smartphonem se nachází cizí předmět. Odstraňte cizí předmět.
- Smartphone není řádně rozpoznán. Odeberte smartphone, vyčkejte, dokud kontrolka CHARGE nezhasne, pak umístěte smartphone na plochu pro bezdrátové nabíjení do místa, kde se rozsvítí kontrolka CHARGE.

Nelze nabíjet (kontrolka CHARGE bliká pomalu).

- Teplota smartphonu je příliš vysoká nebo příliš nízká. Ponechte smartphone chvíli na místě s teplotou 10–35°C a pak jej začněte nabíjet.

Čas nabíjení je dlouhý (v porovnání s časem nabíjení jiných smartphonů při použití tohoto přístroje).

- Nabíjení může trvat déle v závislosti na verzi softwaru nainstalované ve smartphonu.
- Teplota v místě nabíjení je příliš vysoká nebo příliš nízká. Nabíjejte smartphone v místě, kde je pokojová teplota. Čas nabíjení však může být delší v závislosti na typu smartphonu kompatibilního s funkcí Qi, i když je teplota v rozsahu provozní teploty.
- Smartphone je během nabíjení používán. Pokud je smartphone během nabíjení používán, může být čas nabíjení delší.
- Smartphone byl přesunut z místa, na kterém svítila kontrolka CHARGE. Odeberte jej, vyčkejte asi 15 sekund a pak jej umístěte na plochu pro bezdrátové nabíjení do místa, kde se rozsvítí kontrolka CHARGE.

Nabíjení se zastaví ještě před dokončením.

- Smartphone byl během nabíjení přesunut. Odeberte jej, vyčkejte asi 15 sekund a pak jej umístěte na plochu pro bezdrátové nabíjení do místa, kde se rozsvítí kontrolka CHARGE.

Nabíjení se nezastavuje (kontrolka CHARGE svítí, a baterie smartphonu je nabitá na 100%).

- Toto odpovídá technickým specifikacím. To je normální. Postupujte podle poznámky níže.

Nabíjení smartphonu je již dokončeno (kontrolka CHARGE je zhasnutá), ale baterie smartphonu je nabitá na 99% nebo méně.

- Smartphone nebude zcela nabit, pokud je přitom zapnutý (zapnuté napájení, zapnutý displej, spuštěná aplikace atd.).

Poznámka:

Některé smartphony kompatibilní s funkcí Qi nemusí umožňovat detekci plně nabitého stavu (protože nevysílají odpovídající signál). V takovém případě kontrolka CHARGE nepřetržitě svítí, což je normální stav. Informace o vlivu nepřetržitého nabíjení smartphonu v tomto stavu vám poskytne jeho výrobce.

■ USB

Nelze přičíst zařízení USB nebo jeho obsah.

- Formát nebo obsah USB zařízení není kompatibilní se systémem.
- USB zařízení s kapacitou vyšší než 32 GB není za určitých podmínek podporováno.

Pomalá činnost USB zařízení.

- Velké soubory nebo zařízení USB s velkou kapacitou se mohou načítat delší dobu.

Spárování nelze provést.

- Zkontrolujte stav zařízení Bluetooth®.
- Zařízení je mimo komunikační dosah 10 m. Přesuňte zařízení blíže k systému.

Zařízení nelze připojit.

- Spárování zařízení se nezdařilo. Zkuste to znovu (⇒ 7).
- Párování zařízení bylo nahrazeno. Zkuste to znovu (⇒ 7).
- Tento systém mohl být připojen k jinému zařízení. Odpojte jiné zařízení a zkuste zařízení připojit znovu.
- Systém může mít problém. Vypněte a znovu zapněte přístroj.

Zařízení je připojeno, ale ze systému nevychází zvuk.

- U některých zařízení s integrovanou funkcí Bluetooth® musíte nastavit zvukový výstup na „SC-TMAX5“ ručně. Podrobnosti si přečtěte v návodu k použití příslušného zařízení.

Přehrávání během Vícenásobného připojení nefunguje nebo není slyšet žádný zvuk.

- Restartujte aplikaci v zařízení.
- Ovládání zařízení nebylo zapnuto úspěšně. Odpojte stávající připojená zařízení a zkuste to znovu.

Zvuk vycházející ze zařízení je přerušovaný.

- Zařízení je mimo komunikační dosah 10 m. Přesuňte zařízení blíže k systému.
- Odstraňte všechny překážky mezi systémem a zařízením.
- Interference jiných zařízení používajících kmitočtové pásmo 2,4 GHz (wi-fi router, mikrovlny, bezdrátové telefony apod.). Přesuňte zařízení blíže k systému a dále od ostatních zařízení.

Resetování paměti systému

Dojde-li k následujícím situacím, resetujte paměť:

- Stisknutí tlačítek nevyvolá žádnou odezvu.
- Chcete vymazat a resetovat obsah paměti.

Stiskněte a přidržte  **a [VOLUME +] nejméně na 4 sekundy.**

Všechny kontrolky blikají až do restartu systému.

Kontrolky LED

Kontrolky ukazují stav tohoto systému. Uspořádání kontrolky znázorněné níže je zobrazováno během normálních provozních podmínek. Nepředstavují indikaci žádného problému.

Kontrolky	Popis
D.BASS CHARGE USB AUX 9 	Kontrolka blikne 5krát. - Když je nastavení automatického vypnutí vypnuto (⇒ 10). Kontrolka blikne 2krát. - Je dosaženo maximální nebo minimální hlasitosti. - Když je nastavení automatického vypnutí zapnuto (⇒ 10).
D.BASS CHARGE USB AUX 9 	Kontrolka svítí. - Nabíjení zařízení (⇒ 9). Bliká ukazatel. - Zjištěna chyba (⇒ 12).
D.BASS CHARGE USB AUX 9 	Bliká ukazatel. - Připojujete USB zařízení a systém načítá soubory (⇒ 7). Kontrolka bliká pomalu. - Zařízení USB není připojeno. - Formát nebo obsah USB zařízení není kompatibilní se systémem (⇒ 7). Kontrolka bliká rychle. - USB zařízení spotřebovává příliš vysoký výkon. Odpojte zařízení USB. - Zkontrolujte zapojení, může to být způsobeno vadným kabelem USB. Kontrolka svítí. - Zařízení USB je připojeno (⇒ 7).
D.BASS CHARGE USB AUX 9 	Kontrolka blikne 2krát. - Když je vstupní úroveň nastavena na vysokou (⇒ 10). Kontrolka blikne 5krát. - Když je vstupní úroveň nastavena na normální (⇒ 10).
D.BASS CHARGE USB AUX 9 	Kontrolka bliká rychle. - Když je přístroj připraven k párování (⇒ 7). Kontrolka bliká pomalu. - Když přístroj čeká na připojení (⇒ 7). Kontrolka svítí. - Když je přístroj připojen k zařízení Bluetooth® (⇒ 7).
D.BASS CHARGE USB AUX 9     	Kontrolky blikají až do restartu systému. Když se přístroj resetuje (⇒ 13).
D.BASS CHARGE USB AUX 9    nebo D.BASS CHARGE USB AUX 9    nebo D.BASS CHARGE USB AUX 9   	Kontrolky blikají, než se systém vypne (s intervalem jedné sekundy). Když je nastavení automatického vypnutí zapnuto (⇒ 10).

Specifikace

Všeobecně

Napájení	AC 220 V až 240 V, 50 Hz
Spotřeba	50 W
Spotřeba v pohotovostním režimu (přibližně)	
S funkcí „Bluetooth® standby“ vypnutou	0,4 W
S funkcí „Bluetooth® standby“ zapnutou	0,5 W

Rozměry (Š x V x H)	250 mm x 475 mm x 265 mm
Hmotnost	7,0 kg
Rozsah provozních teplot	0°C až +40°C
Rozsah provozní vlhkosti	35% až 80% relativní (bez kondenzace)

Zesilovač

Výstupní výkon RMS

Vysoký kanál (oba kanály napájeny)	15 W na kanál (8 Ω), 1 kHz, 30% THD
Nízký kanál (oba kanály napájeny)	60 W na kanál (4 Ω), 100 Hz, 30% THD
Celkový výkon RMS	150 W

Vstup

USB port

Norma USB	USB 2.0 plná rychlost
Podporované formáty souborů médií	MP3 (*.mp3)
Podporovaný formát zvuku	MP3
Vzorkovací kmitočet	32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz
Velikost slova pro zvuk	16 bitů
Počet kanálů	2 kanály
Systém souborů USB zařízení	FAT12, FAT16, FAT32

AUX

Citlivost	100 mV, 4,7 kΩ
Zvukový vstup	Stereo, konektor 3,5 mm

DC IN

Typ koncové svorky	USB Micro-B, 5 V, 2 A
--------------------	-----------------------

Parametry Bluetooth®

Verze	Bluetooth® Verze 4.2
Třída	Třída 1
Podporované profily	AVRCP, A2DP, SPP
Frekvenční pásmo	Pásmo 2,4 GHz FH-SS
Provozní vzdálenost	10 m bez překážek
Podporovaný kodek	SBC
Provozní kmitočet	2402 MHz až 2480 MHz
Maximální výkon (e.i.r.p.)	10 dBm

Reproduktory

Reproduktor(y)

Výškový	5 cm kónický typ x 2
Hloubkový reproduktor	16 cm kónický typ x 1

Část bezdrátového nabíjení

Rozhraní

Shoda s požadavky konsorcia Wireless Power Consortium (WPC)	
Rozsah teploty nabíjení	+10°C až +35°C
Maximální výkon	10 W

Poznámka:

- Technické údaje podléhají změnám bez předchozího upozornění.
- Hmotnost a rozměry jsou přibližné.
- Celkové harmonické zkreslení je měřeno digitálním spektrálním analyzátozem.

Manufactured by: Panasonic Corporation
Kadoma, Osaka, Japan
Authorized Representative in Europe: Panasonic Marketing Europe GmbH
Panasonic Testing Centre
Winsbergring 15, 22525 Hamburg, Germany

Panasonic Corporation
Web Site: <http://www.panasonic.com>

© Panasonic Corporation 2020



TQBJ2246
L0520CH0