


Panasonic®

Bruksanvisning

Bärbart CD-stereosystem

Modell nr. RX-D500

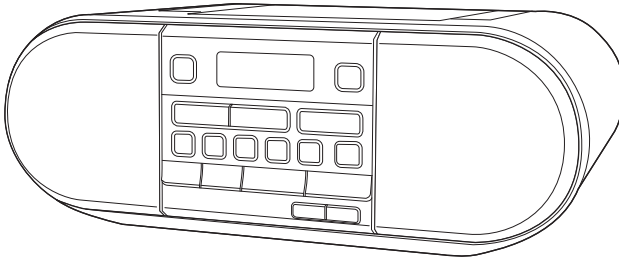

Tack för ditt val av denna produkt.

Läs igenom de här anvisningarna noggrant innan du använder produkten och spara bruksanvisningen för framtida bruk.

Om beskrivningarna i bruksanvisningen

- Sidor som hänvisas till anges som "→ ○○".

Innehållsförteckning

Tillbehör	2
Säkerhetsåtgärder	2
Referensguide till fjärrkontrollen	4
Strömkällor	5
Demouppspelning	5
Att sätta i en skiva	5
Grundläggande uppspelning	6
Att lyssna på FM-radio	7
Ljudjustering	8
Klocka och timer	8
Andra funktioner	9
Spelbara media	9
Underhåll och rengöring	10
Felsökning	10
Specifikationer	12

Tillbehör

Kontrollera och pricka av de medföljande tillbehören innan du använder stereon.

1 Nätsladd



- Använd inte nätkabeln tillsammans med annan utrustning.

Symbolerna på den här produkten (inklusive tillbehören) har följande betydelse:

~	Växelström
==	DC
	Klass II-utrustning (Produkten är konstruerad med dubbel isolering.)
I	På
	Standby

Försäkran om överensstämmelse (DoC)

Härmed deklarerar "Panasonic Corporation" att denna produkt överensstämmer med grundläggande krav och andra relevanta bestämmelser i Direktiv 2014/53/EU.

Kunderna kan ladda ner en kopia av originalförsäkran (DoC) gällande våra RE-produkter från vår DoC-server:

<http://www.ptc.panasonic.eu>

Kontakt till Auktoriserad Representant:

Panasonic Marketing Europe GmbH, Panasonic Testing Centre, Winsberggring 15, 22525 Hamburg, Tyskland

Säkerhetsåtgärder

VARNING

Enhet

- För att minska risken för brand, elstöt eller produktskada,
 - Utsätt inte enheten för regn, fukt, droppar eller stänk.
 - Placera inte några föremål med vätska, till exempel vaser, på enheten.
 - Använd rekommenderade tillbehör.
 - Avlägsna inte skyddslock.
 - Försök inte att reparera själv. Kontakta kvalificerade fackmän för service.
 - Låt inte metallföremål falla inuti enheten.
 - Placera inga tunga föremål ovanpå.

Nätkabel

- För att minska risken för brand, elstöt eller produktskada,
 - Kontrollera att spänningen motsvarar den som står tryckt på apparaten.
 - Sätt i elkontakten helt i elnätet.
 - Dra eller böj inte och placera inga tunga föremål på sladden.
 - Hantera inte kontakten med fuktiga händer.
 - Håll i själva kontakten när du ska lossa den ur elnätet.
 - Använd inte stickkontakter eller eluttag som är skadade.
- Strömkontakten är bortkopplingsanordning. Installera enheten så att strömkontakten genast kan kopplas bort från vägguttaget.

FÖRSIKTIGHET

Enhet

- Den här enheten använder laser. Användning av kontroller eller justeringar eller utförande av procedurer andra än de som specificeras i bruksanvisningen kan leda till exponering för farlig strålning.
- Ställ inga föremål med öppen låga, så som ett tänd stearinljus, ovanpå enheten.
- Den här enheten kan ta emot radiostörningar orsakade av mobiltelefoner under användning. Om sådana störningar uppstår, öka avståndet mellan enheten och mobiltelefonen.
- Denna enhet är avsedd för användning på platser med moderat klimat.
- Var försiktig när du justerar antennen eller hanterar apparaten. Rikta alltid antennen bort från ditt ansikte för att undvika skador.

Placering

- Placera den här enheten på en jämn yta.
- För att minska risken för brand, elstöt eller produktskada,
 - Installera eller placera den inte i en bokhylla, inbyggt skåp eller annat begränsat utrymme. Se till att luftcirkulationen är tillräcklig kring enheten.
 - Se till att enhetens ventilationsöppningar inte är förtäppta av tidningar, bordsdukar, gardiner eller liknande föremål.
 - Utsätt inte enheten för direkt solljus, hög temperatur eller fuktighet och alltför mycket vibrationer.

Undvik användning under följande omständigheter

- Extremt låga eller höga temperaturer när den används, förvaras eller transporteras.
- Byte av ett batteri av felaktig typ.
- Att batteriet kasseras i elden eller i en varm ugn, eller krossas mekaniskt eller skärs upp, vilket kan leda till en explosion.
- Extremt höga temperaturer och/eller extremt lågt lufttryck som kan leda till en explosion eller att lättantändlig vätska eller gas läcker ut.

Batteri

- Laddningsbara batterier får inte användas.
- Fara för explosion förekommer, om batteriet placeras felaktigt. Byt endast ut mot den typ som tillverkaren rekommenderar.
- Misshantering av batterierna kan orsaka att elektrolytvätska läcker ut och leda till brand.
 - Ta ur alla batterier ur apparaten om den inte ska användas under en längre period. Förvaras på en sval och mörk plats.
 - Får inte värmas upp eller utsätts för lågor.
 - Lämna inte batteriet (ierna) i en bil som står i direkt solljus någon längre tid med dörrar och fönster stängda.
 - Får inte tas isär eller kortslutas.
 - Lämna inte om alkaliska eller manganbatterier.
 - Använd inte batterier vars skyddshölje har dragits av.
- Blanda inte gamla och nya batterier.
- Använd inte olika batterityper samtidigt.
- När du kasserar batterierna, kontakta lokala myndigheter eller din återförsäljare och fråga om rätt avfallsstation.

NORSK

ADVARSEL

Produkt

- For å redusere faren for brann, elektrisk støt eller skade på apparatet:
 - Utsett ikke produktet for regn, fukt, drypping eller sprut.
 - Ikke plasser objekter som er fylt med væske, som vaser, på apparatet.
 - Bruk det anbefalte tilbehøret.
 - Fjern ikke deksler.
 - Reparer ikke denne enheten selv, overlatt service til kvalifisert servicepersonell.

Vekselstrømnett

- Nettstøpselet er trukket ut fra denne enheten. Installer denne enheten slik at nettstøpselet umiddelbart kan trekkes fra stikkkontakten.

FORSIKTIG

Produkt

- Dette produktet anvender en laser. Betjening av kontroller eller justering eller andre inngrep enn de beskrevet i denne bruksanvisning kan føre til farlig bestråling.
- Plasser ikke åpen ild, slik som levende lys, oppå apparatet.
- Dette apparatet er beregnet for bruk under moderate klimaforhold.

Plassering

- For å redusere faren for brann, elektrisk støt eller skade på apparatet:
 - Ikke plasser apparatet i en bokhylle, et innebygget kabinett eller et annet lukket sted. Pass på at produktet er godt ventilert.
 - Apparatets ventilasjonsåpninger må ikke dekkes til med aviser, duker, gardiner eller lignende.

Avfallshandtering av produkter





Endast för Europeiska Unionen och länder med återvinningssystem



Denna symbol på produkter, förpackningar och/eller medföljande dokument betyder att förbrukade elektriska och elektroniska produkter inte får blandas med vanliga hushållssopor.

För att gamla produkter ska hanteras och återvinnas på rätt sätt ska dom lämnas till passande uppsamlingsställe i enlighet med nationella bestämmelser. Genom att ta göra det korrekt hjälper du till att spara värdefulla resurser och förhindrar eventuella negativa effekter på människors hälsa och på miljön. För mer information om insamling och återvinning kontakta din kommun. Olämplig avfallshandtering kan beläggas med böter i enlighet med nationella bestämmelser.

Referensguide till fjärrkontrollen

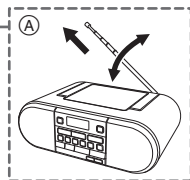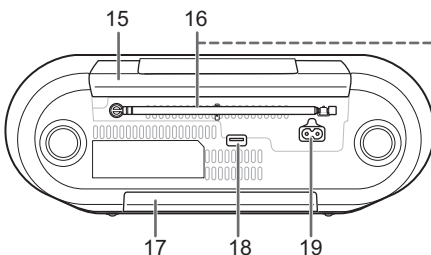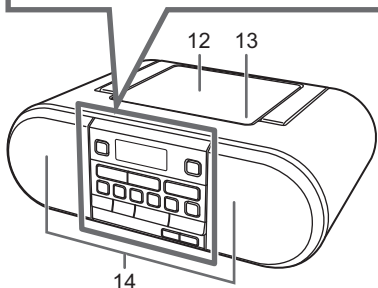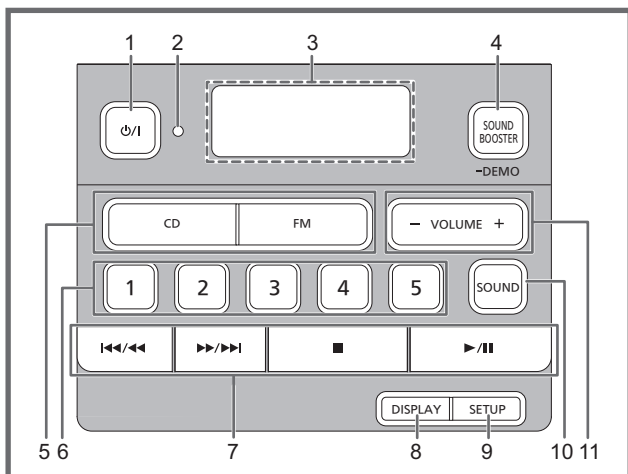

1 Knapp för Standby-/På [⏻/⏻]

Tryck på knappen för att ställa apparaten i beredskapsläge då den är på, eller tvärtom. Apparaten förbrukar en aning ström även när den står i beredskapsläge. (→ 12)

2 Strömindikering

Indikeringslampan tänds då apparaten slås på. (den kommer att slockna när apparaten stängs av.)

3 Display

4 Inställning av ljudförbättringseffekterna

Tryck på och håll knappen intryckt för att komma till läget för demonstrationsuppspelning. (→ 5)

5 Val av ljudkälla (→ 6, 7)

("CD", "FM")

6 Snabbvalsknappar för lagring eller val av radiostationer ([1] till [5]) (→ 7)

7 Grundläggande knappar för uppspelningskontroll

• Till navigeringsmeny

[◀◀/▶▶], [▶▶/▶▶]: Väljer objekt/inställning

[▶▶/▶▶]: Bekräftar objekt/inställning

8 Ändra informationen som visas

9 Öppnar inställningsmenyn

10 Öppnar ljudmenyn

11 Justerar volymen (0 (min) till 50 (max))

12 CD-lucka

13 Öppna eller stäng CD-luckan (→ 5)

14 Högtalare

De här högtalarna har ingen magnetisk avskärmning. Placera dem inte nära en tv, dator eller andra magnetiska enheter.

15 Handtag

16 Antenn

A Dra ut antennen, justera längden, vinkeln och riktningen på den för att få bästa möjliga mottagning.

17 Batterifack (→ 5)


18 USB-port för programuppdatering (→ 9)

19 Växelströmsanslutning (→ 5)

Strömkällor

Användning av ett vägguttag

Anslut nätsladden ordentligt i apparaten och i vägguttaget.

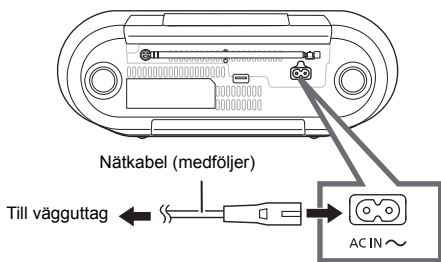

- Använd endast den medföljande nätsladden.

Användning av batterier (medföljer inte)


Apparaten använder batterier som strömkälla när du kopplar ur nätsladden.

Använd alkaliska batterier eller brunstensbatterier.

Koppla ur nätsladden ur apparaten vid användning med batteri.

Sätt i batterierna så att polerna (+ och -) överensstämmer med märkningen i apparaten.

- När batterier används som strömkälla:
 - är volymen jämförelsevis lägre.

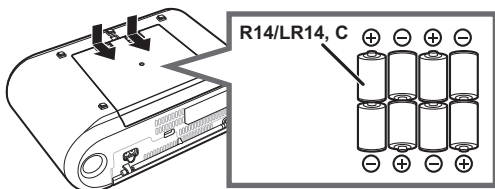

Batteriindikering

När batterierna börjar bli dåliga, tänds "d" i displayen.

- När "d" blinkar är det dags att sätta i nya batterier.
- Byt inte strömkälla från elnät till batteri, eller vice versa, när apparaten är på. Tryck på [⏻/|] för att sätta enheten i standbyläge innan du byter strömkälla.

Avlägsnande av batterier

Dra inte ur batteriet i den ände där fjädern sitter. Ta ur batteriet genom att lyfta det i plusändan (+).

Demouppspelning

Den här apparaten har inbyggd musik för att göra en ljuddemonstration.

Så här spelar du upp demonstrationsmusiken

- 1 Slå på apparaten.
- 2 Tryck på och håll [SOUND BOOSTER, -DEMO] intryckt på apparaten i minst 2 sekunder tills "WAIT FOR DEMO PLAY" visas på displayen.

Demonstrationsmusiken kommer att spelas upp i cirka 1 minut. ("DEMOPLAY" visas under demouppspelningen.)


När uppspelningen är klar, kommer den här apparaten automatiskt att avsluta demouppspelningsläget.

- Om du vill avsluta under demouppspelningen, trycker du på [■].

Att sätta i en skiva

- Öppna CD-luckan med handtaget nedfällt.


- 1 Tryck på [⏻] på CD-luckan för att öppna den.
- 2 Sätt i en skiva med etiketten vänd uppåt.

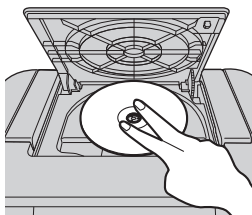

- 3 Tryck på [⏻] igen för att stänga CD-luckan.

Ta ur en skiva

- Öppna inte CD-luckan medan "READING" visas. (vänta tills meddelandet försvunnit.)
- Kontrollera att skivan har stannat innan du tar ur den.

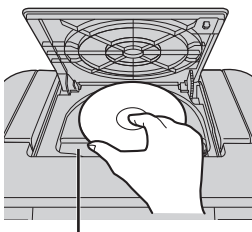

Lyft disken i hålet.



- Se till att du tar ur skivan och slår av apparaten innan du flyttar den.

Grundläggande uppspelning

Skivor som stöds: Ljud-cd i cd-da-format eller en cd som innehåller MP3-filer (→ 9)

Föberedelser

- Slå på apparaten.
- Sätt i en skiva. (→ 5)

- 1 Tryck på [CD] för att välja "CD".
- 2 Tryck på [▶/||] för att starta uppspelning.

Grundläggande kontroller

Stoppa	Tryck på [■].
Paus	Tryck på [▶/]. Tryck en gång till för att fortsätta uppspelning.
Hoppa	Tryck på [◀◀/◀◀] eller [▶▶/▶▶] för att hoppa över ett spår. (MP3) Välja album: 1 Tryck på och håll [DISPLAY] intryckt tills "ON ALBUM SKIP" visas. 2 Tryck på [◀◀/◀◀] eller [▶▶/▶▶] inom tio sekunder.
Sökning	Under uppspelning eller paus, trycker du på och håller kvar [◀◀/◀◀] eller [▶▶/▶▶].

Att visa information

Du kan visa spåret, artisten, albumets namn, filtyp, bithastighet och annan information. (Informationen varierar beroende på ljudkällan.)

Tryck på [DISPLAY] uppregade gånger.

t. ex. (MP3)

"A□□□": MP3-albumets nummer.

"T□□□": MP3-spårets nummer.

("□" står för ett nummer.)



- Maximalt antal tecken som kan visas: Cirka 32
- Detta system stöder ID3-taggar, version 1 och 2.
- Textdata som inte stöds kommer inte att visas eller kommer att visas på annat sätt.

Uppspelningslägen

Välj uppspelningsläge.

- 1 Tryck på [SETUP] flera gånger för att välja "PLAYMODE" eller "REPEAT".
- 2 Tryck på [◀◀/◀◀] eller [▶▶/▶▶] för att välja inställning och sedan på [▶/||].

PLAYMODE

OFF PLAYMODE	Avbryter inställningen av uppspelningsläget.
1-TRACK	Spelar bara de valda spårerna. • "1TR" visas. (Hoppa till önskat spår.)
1-ALBUM	Spelar bara det valda albumet. • Välja album: 1 Tryck på och håll [DISPLAY] intryckt tills "ON ALBUM SKIP" visas. 2 Tryck på [◀◀/◀◀] eller [▶▶/▶▶] inom tio sekunder. • "1ALBUM" visas.
RANDOM	Spelar innehållet slumpmässigt. • "RND" visas.
1-ALBUM RANDOM	Spelar spårerna i det valda albumet slumpmässigt. • Välja album: 1 Tryck på och håll [DISPLAY] intryckt tills "ON ALBUM SKIP" visas. 2 Tryck på [◀◀/◀◀] eller [▶▶/▶▶] inom tio sekunder. • "1ALBUM", "RND" visas.

REPEAT

ON REPEAT	Sätter på repetitionsläget. • "↺" visas.
OFF REPEAT	Stänger av repetitionsläget.



- Det går inte att hoppa till spår som har spelats upp vid slumpmässig uppspelning.
- Läget avbryts när du öppnar CD-luckan, väljer en annan ljudkälla eller slår av apparaten.

Att lyssna på FM-radio

Du kan förinställa upp till 30 FM-kanaler. Kanal 1 till 5 kommer att ställas in under [1] till [5] på den här apparaten. (→ höger, "Ändra stationer lagrade under [1] till [5]")

Förberedelser

- Dra ut antennen. (→ 4)
- Slå på apparaten.
- Tryck på [FM] för att välja "FM".

Automatisk förinställning av stationer

- 1 Tryck på [SETUP] för att välja "A.PRESET".
- 2 Tryck på [◀◀/◀◀] eller [▶▶/▶▶] för att välja "LOWEST" eller "CURRENT" och sedan på [▶/||].

LOWEST:

För att börja den automatiska förinställningen med den lägsta frekvensen ("FM 87.50").

CURRENT:

För att börja den automatiska förinställningen med den aktuella frekvensen.*

- Mottagaren börjar förinställa alla stationer som den kan ta emot i kanalerna i stigande ordning.
- Tryck på [■] för att avbryta.

※: För att byta frekvens, se "Manuell inställning".

Att lyssna på en förinställd kanal

- 1 Tryck på [SETUP] flera gånger för att välja "TUNE MODE".
 - 2 Tryck på [◀◀/◀◀] eller [▶▶/▶▶] för att välja "PRESET" och sedan på [▶/||].
 - 3 Tryck på [◀◀/◀◀] eller [▶▶/▶▶] för att välja kanalen.
- Du kan välja kanal 1 till 5 genom att trycka på [1] till [5] på den här apparaten.

Manuell inställning

- 1 Tryck på [SETUP] flera gånger för att välja "TUNE MODE".
- 2 Tryck på [◀◀/◀◀] eller [▶▶/▶▶] för att välja "MANUAL" och tryck sedan på [▶/||].
- 3 Tryck på [◀◀/◀◀] eller [▶▶/▶▶] för att ställa in stationen.
För att söka upp automatiskt, tryck och håll nere knappen tills frekvensen börjar ändras snabbt.

Manuell förinställning av stationer

- 1 Medan du lyssnar på radiosändningen Tryck på [▶/||].
- 2 Tryck på [◀◀/◀◀] eller [▶▶/▶▶] för att välja kanal och tryck sedan på [▶/||].
 - Upprepa steg 1 till 2 igen för att förinställa fler stationer.



- En station som tidigare sparats skrivs över när en annan station sparas på samma förinställda kanal.

Ändra stationer lagrade under [1] till [5]

Du kan enkelt ändra stationer lagrade under [1] till [5].

Medan du lyssnar på radiosändningen Tryck på och håll kvar en av [1] till [5] tills "P □" visas på displayen.
(" □ " står för ett nummer.)



- När du ändrar stationerna lagrade under [1] till [5], ändras kanal 1 till 5 också till motsvarande stationer.

Att visa aktuell FM-signalstatus

Tryck på [DISPLAY].

"FM ST": FM-stereosändning tas emot.
"FM - - -": Ingen sändning tas emot eller så är FM-sändningen svag eller i mono.
"FM MONO": Du måste ställa in "FM MODE" på "MONO". (→ 11, "Om det är för mycket brus vid FM-mottagning.")



- "STEREO" visas när den här enheten är inställd på en stereosändning.

Andra funktioner

Automatisk avstängningsfunktion

Som fabriksinställning kommer den här enheten att sättas i standbyläge automatiskt om det inte matas ut något ljud och den inte används under ungefär 20 minuter.

För att avbryta den här funktionen

- 1 Tryck upprepade gånger på [SETUP] för att välja "AUTO OFF".
- 2 Tryck på [\lll / \lll] eller [\ggg / \ggg] för att välja "OFF" och sedan på [\blacktriangleright / \blacksquare].



- För att sätta på funktionen, välj "ON" i steg 2.
- Denna inställning kan inte väljas när radio är källan.

Programuppdatering

Ibland kan Panasonic släppa uppdaterad programvara för det här systemet som kan lägga till eller förbättra hur en funktion fungerar. Dessa uppdateringar är tillgängliga gratis.

Se följande webbsida för mer information.

<http://panasonic.jp/support/global/cs/>

(Den här webbplatsen finns endast på engelska).

Kontrollera programversionen

Tryck på [SETUP] flera gånger för att välja "SW VER." och tryck sedan på [\blacktriangleright / \blacksquare].

Den installerade programvarans version visas.

- Tryck på [\blacktriangleright / \blacksquare] för att avsluta.

Spelbara media

Kompatibla CD:ar

- En skiva med CD-logon.



- Den här enheten kan spela upp skivor som följer CD-DA-formatet.
- Detta system kan spela upp cd-r/rw som innehåller filer i cd-da- eller MP3-format.
- Det kan hända att stereon inte kan spela upp vissa skivor på grund av hur inspelningen har utförts.
- Stäng skivan på den enhet den spelades in på innan du spelar upp den.
- Om skivan innehåller både MP3-filer och normala ljudfiler (CD-DA) spelar stereon upp den typ av filer som spelats in på den inre delen av skivan.
- Stereon kan inte spela upp filer som spelats in med hjälp av s.k. paketskrivning.
- Skivan måste följa ISO9660 nivå 1 och 2 (utom vid utökade format).



- Vissa CD-R/RW kan inte spelas upp på grund av inspelningens skick.
- MP3-filer definieras som spår, och mappar definieras som album.
- Detta system kan tillgå upp till:
 - CD-DA: 99 spår
 - MP3: 999 spår, 255 album (inklusive rotmappen)
- Inspelningar spelas inte nödvändigtvis upp i den ordning du spelade in dem.

Underhåll och rengöring


Dra ur nätkontakten från vägguttaget innan du utför underhåll.

■ Rengör stereon med en mjuk, torr trasa

- Vrid ur en fuktad duk ordentligt för att rengöra vid svår smuts, torka av enheten och torka sedan av med en torr duk.
- Använd en duk av fin textil när du rengör högtalarskydden. Använd inte pappersnäsdukar eller andra material som kan gå sönder. Små fibrer kan fastna inuti högtalarskydden.
- Använd inte alkohol, thinner eller bensin för att rengöra stereon.
- Innan kemiskt behandlade trasor används, läs noggrant trasans anvisningar.

■ Skötsel av objektivet

- Rengör linsen regelbundet för att förhindra funktionsstörningar. Använd en bläsbalg för att ta bort damm och en bomullstopps om objektivet är mycket smutsigt.
- Använd inte en CD-linsrengörare.
- Lämna inte cd-luckan öppen en längre tid. Det gör att linsen blir smutsig.
- Var försiktig så du inte rör vid linsen med dina fingrar.

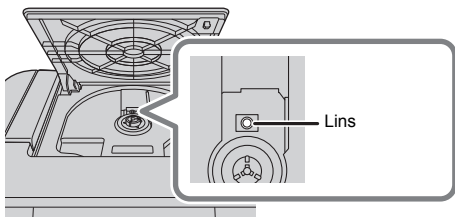

■ Att rengöra skivor

RÄTT



FEL



Torka av med en fuktig trasa och torka sedan torr.

■ Försiktighetsåtgärder för hantering av skivor

- Håll skivan i kanterna för att undvika att repa eller sätta fingeravtryck på den.
- Klika inte fast etiketter eller klistermärken på skivorna.
- Använd inte lösningsmedel såsom rengöringsspray för skivor, bensin, thinner, vätskor som förhindrar uppkomsten av statisk elektricitet eller dylikt.
- Använd inte följande skivor:
 - Skivor med limrester från borttagna klistermärken eller etiketter (hyrda skivor, etc.).
 - Skivor som är skeva eller spruckna.
 - Ojämnt formade skivor, t.ex. hjärtformade skivor.

■ När du ska kassera eller lämna bort apparaten

Apparaten kan behålla information om användarens inställningar. Om du avfallshanterar apparaten eller lämnar den vidare, bör du följa rutinen för att återställa alla fabriksinställningar så att inställningarna för användaren raderas. (→ höger, "För att återställa alla inställningar till fabriksinställningarna")

Felsökning

Innan du lämnar in apparaten för service, gör följande kontroller. Om du är osäker på några av punkterna som ska kontrolleras, eller om lösningarna som anges i guiden inte löser problemet, rådfråga då närmaste återförsäljare för anvisningar.

För att återställa alla inställningar till fabriksinställningarna

Om följande situationer uppstår ska du återställa minnet:

- Det händer ingenting när du trycker på knapparna.
- Du vill radera och återställa inställningarna.

Förberedelser

Avlägsna apparatens batterier.

- ① Koppla från nätsladden. (Vänta i minst 30 sekunder innan du fortsätter till steg ②.)
- ② Återanslut nätsladden, medan du trycker på och håller [⏻/⏪] intryckt på apparaten.
 - Fortsätt att hålla [⏻/⏪] intryckt tills "-----" visas på skärmen.
- ③ Släpp [⏻/⏪].



- Inställningarna återställs till fabriksinställningarna. Det är nödvändigt att ställa in inställningarna igen.

Allmänt

Ljudet är förvringt eller så hörs det inget ljud.

- Justera volymen.
- Om en nätsladd eller ett lysrör är nära kablarna, håll andra apparater och kablar borta från kablarna.

Kan inte sätta på enheten.

- Vänta cirka 10 sekunder, efter att nätsladden anslutits, innan du slår på apparaten.

Ett brummande ljud hörs under uppspelningen.

- Om en nätsladd eller ett lysrör är nära kablarna, håll andra apparater och kablar borta från kablarna.

Enheten fungerar inte.

- En av apparatens säkerhetsanordningar kan ha aktiverats.
 - ① Tryck på [⏻/⏪] för att sätta apparaten i standbyläge.
 - Om apparaten inte går att stänga av, tar du ur batterierna och drar ur nätsladden ur vägguttaget. Efter cirka 30 sekunder sätter du i batterierna eller sätter i nätsladden igen i vägguttaget. Vänta sedan i cirka 10 sekunder.
 - ② Tryck på [⏻/⏪] för att sätta på den.
Rådgrör med återförsäljaren om apparaten fortfarande inte fungerar.

Displaypanelen tänds och ändras kontinuerligt i standbyläge.

- Tryck på och håll kvar [■] på apparaten tills "SDemo OFF" visas.

Skiva

Felaktig visning eller uppspelningen startar inte.

- Se till att skivan är kompatibel med den här enheten. (→ 9)
- Det finns fukt på linsen. Vänta i cirka en timme och försök igen.

Radio

Om det är för mycket brus vid FM-mottagning.

- Ändra ljudet så att det matas ut som mono.
 - ① Tryck upprepad gång på [SETUP] för att välja "FM MODE".
 - ② Tryck på [**◀◀**/**◀◀**] eller [**▶▶**/**▶▶**] för att välja "MONO" och sedan på [**▶**/**||**].
 - Ljudet sänds i mono.
 - Välj "STEREO" eller ändra frekvens för att avbryta.

Välj "STEREO" i normala förhållanden.

När man lyssnar på en radiosändning låter mottagningen statisk eller brusande.

- Kontrollera och justera antennen.
- Försök att hålla ett visst avstånd mellan antennen och nätsladden.
- Stäng av tv:n eller andra ljudspelare eller ställ dem längre bort från den här enheten.
- Håll mobiltelefoner borta från den här enheten.
- Brus kan förekomma när batterinivån är låg. Anslut nätadaptorn eller byt batterierna.

Meddelanden

Följande meddelanden eller servicenummer kan visas på enhetens display.

"--:--"

- Du anslöt nätsladden för första gången eller så har det varit ett strömavbrott nyligen. Ställ in tiden (→ 8).

"ADJUST CLOCK"

- Klockan är inte inställd. Ställ in klockan.

"ADJUST TIMER"

- Uppspelningstiden är inte inställd. Ställ in uppspelningstiden.

"AUTO OFF"

- Enheten har inte använts under cirka 20 minuter och kommer att stängas av inom en minut. Tryck på någon knapp för att avbryta det.

"ERROR"

- Fel funktion utförs. Läs instruktionerna och försök igen.

"F□□" / "F□□□" ("□" står för ett nummer.)

- Ett problem har uppstått med den här enheten. Dra ur nätsladden ur vägguttaget, sätt i den i vägguttaget igen efter cirka 30 sekunder och vänta sedan i cirka 10 sekunder innan du sätter på apparaten. Om problemet kvarstår, drar du ur nätsladden och frågar din återförsäljare om råd.

"NO DISC"

- Sätt i skivan som ska spelas upp (→ 5).

"NO PLAY"

- Kontrollera innehållet. Du kan bara spela format som stöds. (→ 12)
- Det kan ha uppstått ett problem med enheten. Stäng av och sätt sedan på enheten igen.

"PLAY ERROR"

- Du spelade en fil som inte stöds. Systemet kommer att hoppa över det spåret och spela nästa.

"READING"

- Apparaten kontrollerar informationen på CD-skivan. När displayen slocknar, kan du börja använda den.

"USB OVER CURRENT ERROR"

- USB-enheten tar för mycket ström. Dra ur usb-enheten, stäng av apparaten och sätt sedan på den igen.
- Kontrollera anslutningen, eftersom det kan orsakas av en defekt USB-kabel.

"VBR"

- Systemet kan inte visa återstående uppspelningstid för spår med variabel bithastighet (VBR).

"WAIT"

- Det här visas till exempel när den här enheten håller på att stängas av.

Specifikationer

■ ALLMÄNT

Energiförbrukning	14 W
Effektförbrukning i beredskapsläge	Cirka 0,2 W
Strömtillförsel	
Nätkabel	AC 220 V till 240 V, 50 Hz
Batteri	DC 12 V (8×R14/LR14)

Batteriets livslängd

(Vid drift med 0,8 W utteffekt)

	Brunstensbatteri, R14	Alkaliskt LR14-batteri
Uppspelning med CD	Cirka 4 tim.	Cirka 10 tim.
FM	Cirka 5 tim.	Cirka 13 tim.

Mått (B×H×D)

346 mm×130 mm×239 mm (inklusive utskjutande detaljer)

Vikt

Utan batterier

Cirka 2,5 kg

Med batterier

Cirka 3,0 kg

Område för drifttemperatur

0 °C till +40 °C

Område för luftfuktighet

35 % till 80 % RH (ingen kondens)

■ FÖRSTÄRKARAVSNITT

Utteffekt

RMS-uteffekt (batteriströmförsörjning)

Frontkanal (båda kanalerna används)

6 W per kanal (6 Ω), 1 kHz, 10 % THD

Total RMS-effekt

12 W

RMS utteffekt (nätadapter)

Frontkanal (båda kanalerna används)

10 W per kanal (6 Ω), 1 kHz, 10 % THD

Total RMS-effekt

20 W

■ KANALVÄLJARAVSNITT

Förinställning av minne

FM 30 stationer

Frekvensmodulering (FM)

Frekvensområde

87,50 MHz till 108,00 MHz (50 kHz steg)

■ SKIVAVSNITT

Skiva som spelas (8 cm eller 12 cm)

CD, CD-R/RW (CD-DA, MP3*)

Pickup

Våglängd

790 nm (CD)

Laserstyrka

Ingen farlig strålning

NORSK

Bølgelengde

790 nm (CD)

Laserstyrke

Ingen farlig strålning sendes ut
(med sikkerhets-beskyttelse)

■ HÖGTALARE

Högtalarenhet(s)

Fullt omfång

8 cm konisk typ×2

■ UTTAGSAVSNITT


USB-port

För uppdatering



- Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande.
- Vikt och mått är ungefärliga.
- Total harmonisk distorsion uppmäts med hjälp av en digital spektralanalysator.
- Batteriets livslängd kan variera beroende på användningsförhållandena.

*: MPEG-1 layer 3, MPEG-2 layer 3

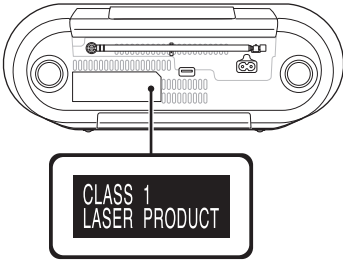

LUOKAN 1 LASERLAITE
KLASS 1 LASER APPARAT

Manufactured by:
Panasonic Corporation
Kadoma, Osaka, Japan

Authorized Representative in Europe:
Panasonic Marketing Europe GmbH
Panasonic Testing Centre
Winsbergring 15, 22525 Hamburg, Germany

Panasonic Corporation
Web Site: <http://www.panasonic.com>



© Panasonic Corporation 2021

TQBJ2312
F0321YM0