


Panasonic[®]

Gebruiksaanwijzing Draagbaar Stereo CD-Systeem

Model Nr. RX-D500

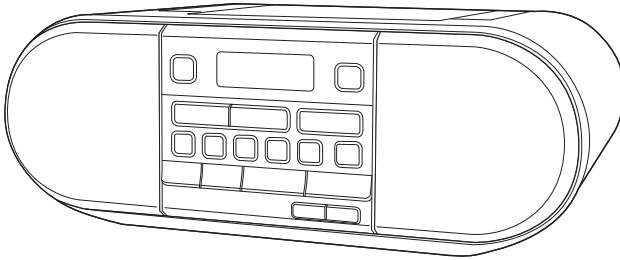

Dank u voor de aankoop van dit product.

Lees deze instructies zorgvuldig door voordat u dit product gebruikt en bewaar deze handleiding, zodat u deze later kunt raadplegen.

Over de beschrijvingen die in deze handleiding staan

- Doorverwijspagina's worden aangeduid als "→ ○○".

Veiligheidsmaatregelen

WAARSCHUWING

Toestel

- Om het risico op brand, elektrische schokken of productschade te verkleinen,
 - Stel dit toestel niet bloot aan regen, vocht, druppels of spetters.
 - Plaats geen met vloeistof gevulde objecten, zoals vazen, op dit toestel.
 - Gebruik de aanbevolen accessoires.
 - Verwijder de afdekking niet.
 - Repareer dit toestel niet zelf. Laat onderhoud over aan gekwalificeerd onderhoudspersoneel.
 - Laat geen metalen voorwerpen in dit toestel vallen.
 - Plaats geen zware voorwerpen op dit toestel.

Netvoedingsnoer

- Om het risico op brand, elektrische schokken of productschade te verkleinen,
 - Controleer of de voedingsspanning overeenkomt met de spanning die op dit toestel afgedrukt is.
 - Steek de stekker volledig in het stopcontact.
 - Trek niet aan de voedingskabel, buig hem niet en plaats er geen zware voorwerpen op.
 - Hanteer de stekker niet met natte handen.
 - Houd het hoofddeel van de stekker vast als u deze uit het stopcontact neemt.
 - Gebruik geen beschadigde stekker of stopcontact.
- De hoofdstekker schakelt het apparaat uit. Installeer het apparaat op een dergelijke wijze dat de hoofdstekker onmiddellijk uit het stopcontact kan worden getrokken.

Inhoudsopgave

Accessoires	2
Veiligheidsmaatregelen	2
Gids voor de bediening	4
Stroombronnen	5
DEMO play	5
Plaatsen van een disc	5
Basis afspelen	6
Naar de FM-radio luisteren	7
Geluidsinstelling	8
Klok en Timer.....	8
Overige	9
Afspeelbare media	9
Zorg voor apparaat en media	10
Verhelpen van ongemakken	10
Specificaties	12

Accessoires

Controleer de bijgeleverde accessoires voordat u dit apparaat in gebruik neemt.

1 Netsnoer



- Gebruik het netvoedingsnoer niet voor andere apparatuur.

De symbolen op dit product (met inbegrip van de accessoires) stellen het volgende voor:

- ~ AC
- == DC
- Uitrusting klasse II (De constructie van het product is dubbel geïsoleerd).
- I Aan
- ⏻ Stand-by

Conformiteitsverklaring (DoC)

"Panasonic Corporation" verklaart hierbij dat dit product conform de essentiële eisen en andere relevante bepalingen van Richtlijn 2014/53/EU is.

Klanten kunnen een kopie van de originele DoC voor onze RE-producten downloaden vanaf onze DoC-server:
<http://www.ptc.panasonic.eu>

Neem contact op met de bevoegde vertegenwoordiger:

Panasonic Marketing Europe GmbH, Panasonic Testing Centre,
Winsbergweg 15, 22525 Hamburg, Duitsland

VOORZICHTIG

Toestel

- Dit toestel maakt gebruik van een laser. Het gebruik van bedieningsorganen, of het uitvoeren van bijstellingen of procedures die anders zijn dan hier vermeld wordt, kan een gevaarlijke blootstelling aan straling tot gevolg hebben.
- Plaats geen bronnen van open vuur, zoals brandende kaarsen, op dit toestel.
- Dit toestel kan tijdens het gebruik de interferentie van radio's ontvangen die veroorzaakt wordt door mobiele telefoons. In dat geval dient u de afstand tussen dit toestel en de mobiele telefoon te vergroten.
- Dit toestel is bestemd voor gebruik in een mild klimaat.
- Wees voorzichtig bij het afstellen van de antenne of het hanteren van het toestel, houd de antenne altijd ver van uw gezicht om letsel te voorkomen.

Opstelling

- Plaats dit toestel op een vlakke ondergrond.
- Om het risico op brand, elektrische schokken of productschade te verkleinen,
 - Installeer of plaats dit toestel niet in een boekenkast, een muurkast of in een andere omsloten ruimte. Controleer of het toestel goed geventileerd wordt.
 - Blokkeer de ventilatieopening van dit toestel niet met kranten, tafelkleden, gordijnen, enzovoorts.
 - Stel dit toestel niet bloot aan rechtstreeks zonlicht, hoge temperaturen, hoge vochtigheid en overmatige trillingen.

Vermijd het gebruik in de volgende condities

- Extreme hoge of lage temperaturen tijdens gebruik, opslag of vervoer.
- Vervanging van een batterij door een van het verkeerde type.
- Wegwerpen van de batterij in het vuur of hete oven of mechanisch verbrijzelen of snijden van de batterij kan een explosie veroorzaken.
- Extreem hoge temperaturen en/of extreem lage druk die kan resulteren in een explosie of het brandbare vloeistof of gas.

Batterij

- Gebruik geen oplaadbare batterijen.
- Er bestaat explosiegevaar als de batterij niet correct geplaatst wordt. Vervang de batterij alleen door één van het type dat door de fabrikant aanbevolen wordt.
- Het verkeerd hanteren van batterijen kan het lekken van elektrolyt tot gevolg hebben waardoor brand kan ontstaan.
 - Verwijder alle batterijen uit het toestel als het lange tijd niet gebruikt zal worden. Bewaar ze op een koele, donkere plaats.
 - Verwarm de batterijen niet en stel deze niet bloot aan vuur.
 - Laat de batterij(en) niet lange tijd in een auto in direct zonlicht liggen terwijl de portieren en de raampjes gesloten zijn.
 - Probeer de batterijen nooit open te maken of kort te sluiten.
 - Laad geen alkaline of mangaanbatterijen op.
 - Gebruik geen batterijen waarvan de buitenlaag is afgehaald.
- Gebruik niet gelijktijdig een oude en een nieuwe batterij.
- Gebruik niet verschillende typen batterijen op hetzelfde moment.
- Neem voor het weggooien van de batterijen contact op met de plaatselijke autoriteiten of uw verkoper en vraag wat de juiste weggooimethode is.

Het ontdoen van oude apparatuur. Enkel voor de Europese Unie en landen met recycle systemen.







Dit symbool op de producten, verpakkingen en/of begeleidende documenten betekent dat gebruikte elektrische en elektronische producten niet samen mogen worden weggegooid met de rest van het huishoudelijk afval.

Voor een juiste verwerking, hergebruik en recycling van oude producten, gelieve deze in te leveren bij de desbetreffende inleverpunten in overeenstemming met uw nationale wetgeving.

Door ze op de juiste wijze weg te gooien, helpt u mee met het besparen van kostbare hulpbronnen en voorkomt u potentiële negatieve effecten op de volksgezondheid en het milieu.

Voor meer informatie over inzameling en recycling kunt u contact opnemen met uw plaatselijke gemeente. Afhankelijk van uw nationale wetgeving kunnen er boetes worden opgelegd bij het onjuist weggooien van dit soort afval.

Gids voor de bediening

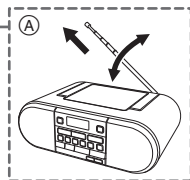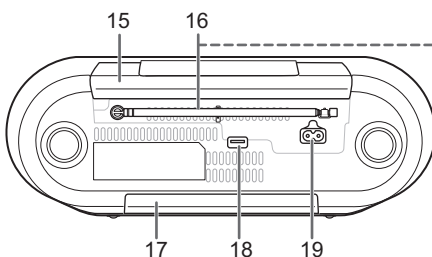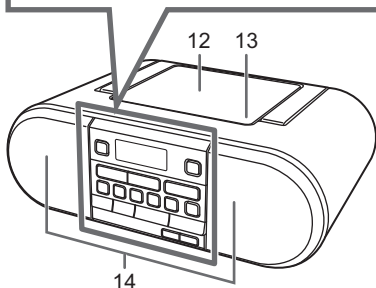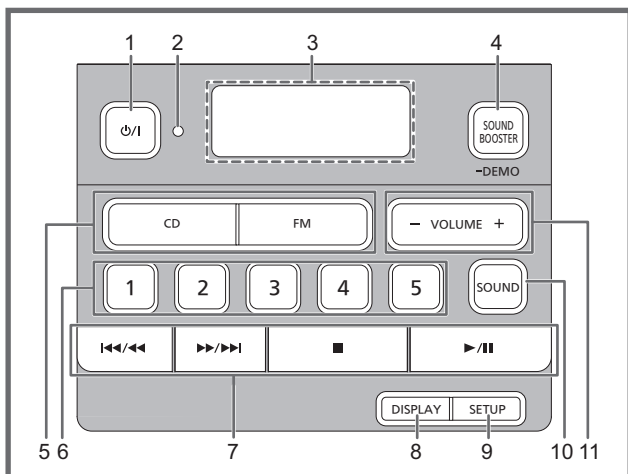

1 Stand-by/on-schakelaar [⏻/⏻]

Indrukken om het apparaat aan of uit te schakelen. In de uitgeschakelde stand verbruikt het apparaat nog een geringe hoeveelheid stroom. (→ 12)

2 Power-controrelampje

Het lampje gaat branden wanneer het toestel ingeschakeld wordt. (Het zal uitgaan wanneer het toestel uitgeschakeld wordt.)

3 Display

4 Stel het soundbooster-effect in

Houd ingedrukt om de demo-afspeelmodus binnen te gaan. (→ 5)

5 Selecteer de audiobron (→ 6, 7)

("CD", "FM")

6 Rechtstreekse presetknoppen voor opslaan of selecteren radiozender ([1] tot [5]) (→ 7)

7 Basisknoppen voor de bediening van het afspelen

- Door het menu navigeren

[◀◀/▶▶], [▶▶/▶▶]: Selecteert item/instelling

[▶/▶]: Bevestigt item/instelling

8 Verandert de weergegeven informatie

9 Toont het setup-menu

10 Toont het geluidsmenu

11 Regelt het volume (van 0 (min) tot 50 (max))

12 Disc-deksel

13 Opent of sluit het disc-deksel (→ 5)

14 Luidsprekers

Deze luidsprekers hebben geen magnetische afscherming. Plaats ze niet vlakbij een TV, een personal computer of andere magnetische apparatuur.

15 Handgreep

16 Antenne

Ⓐ Schuif de antenne uit, regel de lengte, hoek en richting voor de beste ontvangst.

17 Batterijvak (→ 5)


18 USB-poort voor software-update (→ 9)

19 AC IN-aansluiting (→ 5)

Stroombronnen

Het stopcontact gebruiken

Sluit het netsnoer stevig aan op het toestel en het stopcontact.

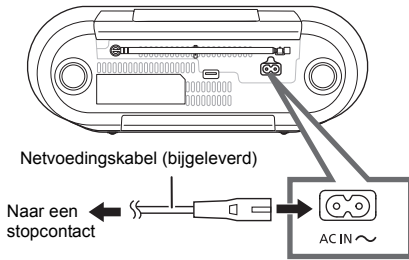

- Gebruik geen andere netsnoeren dan het bijgeleverde snoer.


De (niet bijgeleverde) batterijen gebruiken

Dit toestel zal batterijen als stroombron gebruiken als het netsnoer afgesloten is. Gebruik alkaline of mangaanbatterijen.

Sluit het netsnoer af van het toestel om de batterijstroom te gebruiken.

Installeer de batterijen op een wijze dat de polen (+ en -) uitgelijnd zijn met die in het toestel.

- Wanneer batterijen als stroombron gebruikt worden:
 - is het volume in vergelijking lager.

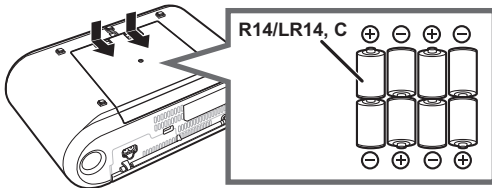

Batterij-indicator

Wanneer de batterijstroom zwak is, zal "■" op het display gaan branden.

- Wanneer "■" knippert, moeten alle batterijen door nieuwe vervangen worden.
- Als het toestel aan is, schakel de stroombron dan niet van netspanning naar batterijstroom of omgekeerd. Druk op [⏻/⏪] om het toestel op de stand-by-modus te zetten voordat u van stroombron wisselt.

Batterij verwijderen

Trek de batterij niet naar buiten aan het einde dat tegen de veer gedrukt is. Verwijder de batterij door het positieve uiteinde op te tillen (+).

DEMO play

Dit toestel heeft interne geluidsdemo-muziek.

Om de demo-muziek af te spelen

- 1 Schakel het toestel in.
- 2 Druk minstens 2 seconden op [SOUND BOOSTER, -DEMO] op dit toestel tot "WAIT FOR DEMO PLAY" op het display verschijnt.

De demo-muziek zal gedurende ongeveer 1 minuut afgespeeld worden. ("DEMOPLAY" wordt weergegeven tijdens DEMO play.)


Nadat het afspelen klaar is, zal dit toestel de DEMO play-modus automatisch verlaten.

- Druk op [■] om DEMO play tijdens het afspelen te verlaten.

Plaatsen van een disc

- Als u het disc-deksel opent, open het dan met de handgreep omlaag geklapt.


- 1 Druk op [▲] op het disc-deksel om het te openen.
- 2 Plaats een disc met het label naar boven gericht.

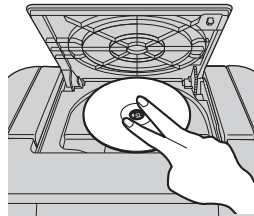

- 3 Druk opnieuw op [▲] om het disc-deksel te sluiten.

Een disc verwijderen

- Open het disc-deksel niet wanneer "READING" weergegeven wordt. (Wacht tot dit bericht verdwijnt.)
- Controleer of de disc gestopt is alvorens die te verwijderen.

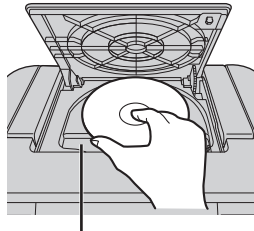

Til de disc op aan het gat in het midden.



- Voordat dit toestel verplaatst wordt, dient de disc verwijderd te zijn en moet dit toestel uitgeschakeld zijn.

Basis afspelen

Disc-ondersteuning: CD-audio in CD-DA formaat of een CD die MP3-bestanden bevat (→ 9)

Vorbereidingen

- Schakel het toestel in.
- Plaats een disc. (→ 5)

- 1 Druk op [CD] om "CD" te selecteren.
- 2 Druk op [▶/||] als u het afspelen wilt starten.

Basisbediening

Stoppen	Druk op [■].
Pauzeren	Druk op [▶/]. Indrukken als u met afspelen door wilt gaan.
Springen	Druk op [◀◀/▶▶] of [▶▶/▶▶] om een track over te slaan. (MP3) Het album selecteren: 1 Houd [DISPLAY] ingedrukt tot "ON ALBUM SKIP" weergegeven wordt. 2 Druk binnen 10 seconden op [◀◀/▶▶] of [▶▶/▶▶].
Zoeken	Houdt tijdens afspelen of pauze [◀◀/▶▶] of [▶▶/▶▶] ingedrukt.

■ Om informatie weer te geven

U kunt het nummer, de artiest, de albumnaam, het soort bestand, de bitsnelheid en andere informatie weergeven. (de informatie varieert afhankelijk van de audiobron.)

Druk herhaaldelijk op [DISPLAY].

bijv. (MP3)

"A□□□": Nummer MP3-album.

"T□□□": Nummer MP3-track.

("□" geeft een nummer aan.)



- Maximum aantal weer te geven karakters: Ongev. 32
- Dit systeem ondersteunt ver. 1 en 2 ID3 tags.
- Tekstgegevens die niet ondersteund worden zullen niet, of anders, weergegeven worden.

Afspeelmodussen

Selecteren van de afspelmodus.

- 1 Druk herhaaldelijk op [SETUP] om "PLAYMODE" of "REPEAT" te selecteren.
- 2 Druk op [◀◀/▶▶] of [▶▶/▶▶] om de instelling te kiezen en druk vervolgens op [▶/||].

PLAYMODE

OFF PLAYMODE	Annuleert de instelling van de afspelmodus.
1-TRACK	Speelt alleen de geselecteerde track af. • "1TR" wordt weergegeven. (Springt naar de gewenste track.)
1-ALBUM	Speelt alleen het geselecteerde album af. • Het album selecteren: 1 Houd [DISPLAY] ingedrukt tot "ON ALBUM SKIP" weergegeven wordt. 2 Druk binnen 10 seconden op [◀◀/▶▶] of [▶▶/▶▶]. • "1ALBUM" wordt weergegeven.
RANDOM	Speelt de inhoud willekeurig af. • "RND" wordt weergegeven.
1-ALBUM RANDOM	Speelt de nummers in het geselecteerde album willekeurig af. • Het album selecteren: 1 Houd [DISPLAY] ingedrukt tot "ON ALBUM SKIP" weergegeven wordt. 2 Druk binnen 10 seconden op [◀◀/▶▶] of [▶▶/▶▶]. • "1ALBUM", "RND" wordt weergegeven.

REPEAT

ON REPEAT	Schakelt de herhaalmodus in. • "↺" wordt weergegeven.
OFF REPEAT	Schakelt de herhaalmodus uit.



- Tijdens willekeurig afspelen kunt u niet naar tracks springen die afgespeeld zijn.
- De modus wordt geannuleerd wanneer u het disc-deksel opent. Selecteer een andere audiobron of schakel het toestel uit.

Naar de FM-radio luisteren

U kunt tot 30 FM-zenders van tevoren instellen met preset.

Kanaal 1 tot 5 zullen ingesteld worden onder [1] tot [5] op dit toestel. (→ rechts, "Veranderen van de zenders die onder [1] tot [5] opgeslagen zijn")

Vorbereidingen

- Schuif de antenne uit. (→ 4)
- Schakel het toestel in.
- Druk op [FM] om "FM" te selecteren.

Automatisch presetten van de stations

- 1 Druk op [SETUP] om "A.PRESET" te selecteren.
- 2 Druk op [◀◀/◀◀] of [▶▶/▶▶] om "LOWEST" of "CURRENT" te selecteren en druk vervolgens op [▶/■].

LOWEST:

Starten van automatisch instellen van de voorkeuze bij de laagste frequentie ("FM 87.50").

CURRENT:

Starten van automatisch presetten bij de huidige frequentie.*

- De tuner begint in toenemende volgorde alle stations die het kan ontvangen op de kanalen in te stellen.
- Druk om te wissen op [■].

※: Raadpleeg voor het veranderen van de frequentie "Handmatige tuning".

Luisteren naar een van te voren ingesteld kanaal

- 1 Druk herhaaldelijk op [SETUP] om "TUNE MODE" te selecteren.
- 2 Druk op [◀◀/◀◀] of [▶▶/▶▶] om "PRESET" te selecteren en druk vervolgens op [▶/■].
- 3 Druk op [◀◀/◀◀] of [▶▶/▶▶] om het kanaal te selecteren.

- U kunt kanaal 1 tot 5 selecteren door op één van [1] tot [5] op dit toestel te drukken.

Handmatige tuning

- 1 Druk herhaaldelijk op [SETUP] om "TUNE MODE" te selecteren.
- 2 Druk op [◀◀/◀◀] of [▶▶/▶▶] om "MANUAL" te selecteren en druk vervolgens op [▶/■].
- 3 Druk op [◀◀/◀◀] of [▶▶/▶▶] om in te tunen op de zender.

Houd, als u automatisch wilt afstemmen, de knop ingedrukt, totdat de frequentie snel verandert.

Handmatig instellen van de voorkeuzezenders

- 1 Terwijl u naar de radio-uitzending luistert Druk op [▶/■].
- 2 Druk op [◀◀/◀◀] of [▶▶/▶▶] om het kanaal te selecteren en druk vervolgens op [▶/■].
 - Voer stappen 1 tot 2 opnieuw uit om meer voorkeuzezenders in te stellen.



- Er wordt over een eerder opgeslagen station heen geschreven wanneer een ander station opgeslagen wordt op dezelfde plaats van het van te voren ingestelde kanaal.

Veranderen van de zenders die onder [1] tot [5] opgeslagen zijn

U kunt gemakkelijk de zenders veranderen die opgeslagen zijn onder [1] tot [5].

Terwijl u naar de radio-uitzending luistert Houd één van [1] tot [5] ingedrukt tot "P □" op het display verschijnt.

("□" geeft een nummer aan.)



- Als u de zenders verandert die opgeslagen zijn onder [1] tot [5], worden kanalen 1 tot 5 ook veranderd in dezelfde overeenkomstige zenders.

Weergeven van de huidige status van het FM-sigtaal

Druk op [DISPLAY].

- "FM ST": Er wordt een FM-stereo uitzendingen ontvangen.
"FM - - -": Er wordt geen uitzending ontvangen of de ontvangen FM-uitzending is zwak of monooraal.
"FM MONO": U moet de "FM MODE" op "MONO" zetten. (→ 11, "Als er tijdens de FM-ontvangst teveel ruis is.")



- "STEREO" wordt weergegeven als dit toestel op een stereo-uitzending afgestemd is.

Overige

Auto off-functie

Dit toestel zal als fabrieksinstelling automatisch op de stand-by-modus gaan staan als er geen geluid is en het gedurende ongeveer 20 minuten niet gebruikt wordt.

Om deze functie te annuleren

- 1 Druk herhaaldelijk op [SETUP] om "AUTO OFF" te selecteren.
- 2 Druk op [◀◀/◀◀] of [▶▶/▶▶] om "OFF" te selecteren en druk vervolgens op [▶/||].



- Om de functie in te schakelen, selecteert u "ON" in stap 2.
- Deze instelling kan niet gekozen worden als radio de bron is.

Updaten van de software

Af en toe zal Panasonic een software-update voor dit systeem uitgeven dat een toevoeging of een verbetering kan vormen voor de manier waarop een kenmerk werkt. Deze updates zijn gratis beschikbaar.

Raadpleeg voor meer details de volgende website.

<http://panasonic.jp/support/global/cs/>

(Deze website is alleen in het Engels.)

Controleren van de software-versie

Druk herhaaldelijk op [SETUP] om "SW VER." te selecteren en druk vervolgens op [▶/||].

De versie van de geïnstalleerde software wordt weergegeven.

- Druk op [▶/||] om te verlaten.

Afspelbare media

Compatibele CD

- Een disc met het CD-logo.



- Dit toestel kan discs afspelen die conform het CD-DA formaat zijn.
- Dit systeem kan CD-R/RW afspelen met inhoud in CD-DA of MP3-formaat.
- Het toestel is misschien niet in staat bepaalde discs af te spelen, al naargelang de opnameomstandigheden.
- Finaliseer de disc vóór het afspelen op het apparaat waarmee hij opgenomen is.
- Als de disk zowel MP3 als gewone audiogegevens (CD-DA) bevat, speelt het apparaat het type af dat op het binnenste deel van de disk opgenomen is.
- Dit apparaat kan geen bestanden afspelen die opgenomen zijn met gebruik van packet write.
- De disc moet conform ISO9660 niveau 1 of 2 zijn (behalve voor vergrote formaten).



- Er zijn CD-R/RW's die door de conditie van de opname niet kunnen worden afgespeeld.
- MP3-bestanden zijn gedefinieerd als tracks en mappen zijn gedefinieerd als albums.
- Dit systeem geeft toegang tot maximaal:
 - CD-DA: 99 tracks
 - MP3: 999 tracks, 255 albums (met inbegrip van rootmap)
- Opnames worden niet noodzakelijk afgespeeld in de volgorde waarin u ze hebt opgenomen.

Zorg voor apparaat en media


Trek de netstekker uit het netstopcontact alvorens onderhoud uit te voeren.

■ Reinig dit apparaat met een zachte, droge doek

- Als het toestel erg vuil is, wring dan een met water nat gemaakte doek goed uit en veeg het vuil weg. Neem het toestel vervolgens met een droge doek af.
- Gebruik een zachte doek voor de reiniging van de luidsprekers. Gebruik geen tissues of andere materialen die uiteen kunnen vallen. Er zouden kleine stukjes in de luidsprekerafdekking kunnen terechtkomen.
- Gebruik nooit alcohol, verfverdunder of benzine om dit apparaat te reinigen.
- Voordat u chemisch behandelde doekjes gebruikt, dient u de instructies van het doekje zorgvuldig te lezen.

■ Onderhoud van de lens

- Reinig de lens regelmatig om een slechte werking te voorkomen. Gebruik een luchtblazer om het stof te verwijderen en een katoenen lap als de lens bijzonder vuil is.
- U kunt geen lensreiniger van het type voor CD's gebruiken.
- Laat het CD-deksel niet lange tijd geopend. De lens kan dan vuil worden.
- Raak de lens niet met uw vingers aan.

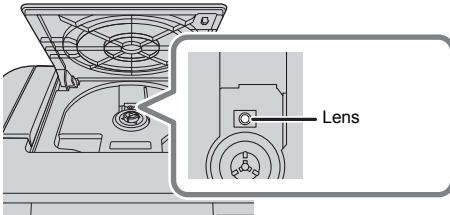

■ Disks reinigen

WEL DOEN



NIET DOEN



Neem de disk met een vochtige doek af en daarna met een droge doek.

■ Voorzorgsmaatregelen bij het hanteren van disks

- Neem de disk vast aan de randen om per ongeluk krassen of vingerafdrukken op de disk te voorkomen.
- Plak geen etiketten of stickers op de disks.
- Gebruik geen reinigingssprays voor LP's, benzine, verdunders, vloeistoffen ter voorkoming van statische elektriciteit of welke andere oplosmiddelen ook.
- Gebruik niet de volgende disks:
 - Disks met zichtbaar kleefmiddel van verwijderde stickers of etiketten (gehuurde disks, enz.).
 - Disks die erg krom getrokken of gebarsten zijn.
 - Onregelmatig gevormde disks, zoals in de vorm van een hart.

■ Weggooien of verhuizen van dit toestel

Het toestel kan de instellingsinformatie in het toestel handhaven. Als u dit toestel wegdoet omdat u het weggooit of omdat u het aan iemand anders geeft, volg dan de procedure om alle instellingen weer op de fabrieksinstellingen te zetten om de gebruikerinstellingen te wissen. (→ rechts, "Alle instellingen opnieuw op de fabrieksinstellingen zetten")

Verhelpen van ongemakken

Voer eerst de onderstaande controles uit voordat u het apparaat laat repareren. Als u twijfelt aan het resultaat van enkele controles, of als de oplossingen die door de volgende gids worden voorgesteld het probleem niet verhelpen, neem dan contact op met uw verkoper voor advies.

Alle instellingen opnieuw op de fabrieksinstellingen zetten

Verricht een reset van het geheugen als de volgende situaties optreden:

- Er is geen reactie als op de knoppen gedrukt wordt.
- U wilt de instellingen wissen en resetten.

Vorbereidingen

Verwijder de batterijen uit dit toestel.

- ① Sluit het netsnoer af (wacht minstens 30 seconden alvorens verder te gaan met stap ②).
- ② Terwijl u op het toestel op [⏻/⏹] drukt en deze ingedrukt houdt, sluit u opnieuw het netsnoer aan.
 - Blijf [⏻/⏹] ingedrukt houden tot "-----" op het display verschijnt.
- ③ Laat [⏻/⏹] los.



- De instellingen worden weer op de fabrieksinstellingen gezet. U dient de instellingen weer in te stellen.

Algemeen

Het geluid is vervormd of er is geen geluid.

- Regel het volume.
- Er bevindt zich een netsnoer of fluorescent licht vlakbij de snoeren. Houd andere apparatuur en snoeren verwijderd van de kabels.

Kan het toestel niet inschakelen.

- Wacht na het aansluiten van het netsnoer of het installeren van de batterijen ongeveer 10 seconden alvorens het toestel in te schakelen.

Er wordt brommen gehoord tijdens het afspelen.

- Er bevindt zich een netsnoer of fluorescent licht vlakbij de snoeren. Houd andere apparatuur en snoeren verwijderd van de kabels.

Het toestel werkt niet.

- Een van de beveiligingen van het toestel kan in werking zijn getreden.
 - ① Druk op [⏻/⏹] om het toestel op stand-by te zetten.
 - Als het toestel niet uitgeschakeld wordt, verwijder dan de batterijen en sluit het netsnoer af van het stopcontact. Plaats na ongeveer 30 seconden de batterijen of sluit het netsnoer weer aan op het stopcontact. Wacht dan ongeveer 10 seconden.
 - ② Druk op [⏻/⏹] om het toestel in te schakelen. Als het toestel nog steeds niet bediend kan worden, raadpleeg dan de verkoper.

Het display-paneel wordt verlicht en verandert voortdurend in de stand-by-modus.

- Houd [■] op het toestel ingedrukt tot "DEMO OFF" weergegeven wordt.

Disc

Onjuiste weergave of het afspelen start niet.

- Zorg ervoor dat de disc compatibel is met dit toestel. (→ 9)
- Er zich vocht op de lens. Wacht een uur en probeer opnieuw.

Radio

Als er tijdens de FM-ontvangst teveel ruis is.

- Verander het geluid dat als mono uitgegeven moet worden.
 - ① Druk herhaaldelijk op [SETUP] om "FM MODE" te selecteren.
 - ② Druk op [◀◀/▶▶] of [▶▶/▶▶] om "MONO" te selecteren en druk vervolgens op [▶▶].Het geluid wordt mono.
 - Om dit te annuleren selecteert u "STEREO" of verandert u de frequentie.

Selecteer in normale omstandigheden "STEREO".

Tijdens het luisteren naar een radio-uitzending is de ontvangst statisch of met ruis.

- Controleer en regel de antenne.
- Probeer een bepaalde afstand tussen de antenne en de voedingskabel te handhaven.
- Schakel de televisie of andere audiospelers uit of scheidt deze van dit toestel.
- Houd mobiele telefoons op afstand van dit toestel.
- Er kan ruis gehoord worden als de batterijen zwak zijn. Sluit het netsnoer aan of vervang de batterijen.

Berichten

De volgende berichten of dienstnummers kunnen op het display van het toestel verschijnen.

"--:--"

- Het netsnoer werd voor het eerst aangesloten of er heeft net een stroomuitval plaatsgevonden. Stel de tijd in (→ 8).

"ADJUST CLOCK"

- De klok is niet ingesteld. Stel de klok overeenkomstig in.

"ADJUST TIMER"

- De afspeeltimer is niet ingesteld. Stel de afspeeltimer overeenkomstig in.

"AUTO OFF"

- Het toestel werd ongeveer 20 minuten lang niet gebruikt en wordt binnen een minuut uitgeschakeld. Druk op ongeacht welke toets om dit te annuleren.

"ERROR"

- Er is een onjuiste handeling verricht. Lees de instructies en probeer het opnieuw.

"F□□" / "F□□□" ("□" geeft een nummer aan.)

- Er is een probleem met dit toestel.
Sluit het netsnoer af van het stopcontact, sluit het na ongeveer 30 seconden weer aan, wacht ongeveer 10 seconden en schakel het toestel in. Als het probleem aanhoudt, sluit het netsnoer dan af en raadpleeg uw verkoper.

"NO DISC"

- Plaats de af te spelen disc (→ 5).

"NO PLAY"

- Bestudeer de inhoud. U kunt alleen het ondersteunde formaat afspelen. (→ 12)
- Het kan zijn dat het toestel een probleem heeft. Schakel het toestel uit en weer in.

"PLAY ERROR"

- U heeft een niet-ondersteund bestand afgespeeld. Het systeem zal die track overslaan en de volgende afspelen.

"READING"

- Het toestel controleert de "CD"-informatie. Nadat deze weergave is verdwenen, start u de werking.

"USB OVER CURRENT ERROR"

- Het USB-apparaat verbruikt teveel stroom. Sluit het USB-apparaat af, schakel het toestel uit en vervolgens weer in.
- Controleer de aansluiting, dit kan door een defecte USB-kabel worden veroorzaakt.

"VBR"

- Het systeem kan niet de resterende afspeeltijd voor de tracks met variabele bitsnelheid (VBR) tonen.

"WAIT"

- Dit wordt bijvoorbeeld weergegeven als het toestel aan het uitschakelen is.

Specificaties

■ ALGEMEEN

Stroomverbruik	14 W
Stroomverbruik tijdens de stand-by-modus	Ong. 0,2 W
Stroomtoevoer	
Netvoedingsnoer	AC 220 V tot 240 V, 50 Hz
Batterij	DC 12 V (8×R14/LR14)

Levensduur batterij
(Werkt met 0,8 W output)

	Mangaan batterij R14	Alkaline batterij LR14
CDafspelen	Ong. 4 u	Ong. 10 u
FM	Ong. 5 u	Ong. 13 u

Afmetingen (B×H×D)

346 mm×130 mm×239 mm (met inbegrip van uitsteeksels)

Massa

Zonder batterijen Ong. 2,5 kg

Met batterijen Ong. 3,0 kg

Bereik bedrijfstemperatuur 0 °C tot +40 °C

Bereik bedrijfstvochtigheid
35 % tot 80 % RH (geen condens)

■ VERSTERKER

Uitgangsvermogen

RMS-uitgangsstroom (Batterijvoeding)

Voorkanaal (beide kanalen aangedreven)

6 W per kanaal (6 Ω), 1 kHz, 10 % THD

Totale RMS power 12 W

RMS-uitgangsstroom (Netvoeding)

Voorkanaal (beide kanalen aangedreven)

10 W per kanaal (6 Ω), 1 kHz, 10 % THD

Totale RMS power 20 W

■ TUNER

Preset geheugen FM 30 zenders

Frequentiemodulatie (FM)

Frequentiebereik

87,50 MHz tot 108,00 MHz (50 kHz stap)

■ DISK

Afgespeelde disk (8 cm of 12 cm)

CD, CD-R/RW (CD-DA, MP3*)

Pick up

Golf lengte 790 nm (CD)

■ LUIDSPREKERS

Luidsprekereenhe(i)d(en)

Volledig bereik 8 cm kegel type×2


■ AANSLUITINGEN

USB-poort Voor update



- De specificaties zijn zonder voorgaande kennisgeving aan wijzigingen onderhevig.
- Gewicht en afmetingen zijn bij benadering.
- De totale harmonische vervorming werd door een digitale spectrumanalysator gemeten.
- De levensduur van de batterij kan anders zijn, afhankelijk van de gebruiksomstandigheden.

*: MPEG-1 Layer 3, MPEG-2 Layer 3

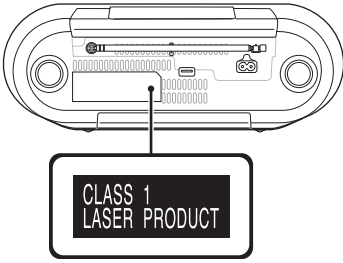

Manufactured by:
Panasonic Corporation
Kadoma, Osaka, Japan

Authorized Representative in Europe:
Panasonic Marketing Europe GmbH
Panasonic Testing Centre
Winsbergring 15, 22525 Hamburg, Germany

Panasonic Corporation
Web Site: <http://www.panasonic.com>

