


Panasonic®

Návod k obsluze

Přenosný stereo CD systém

Model č. RX-D500

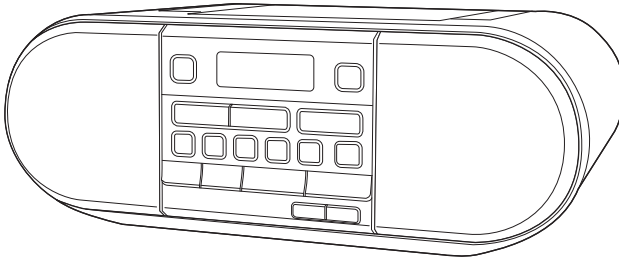

Děkujeme, že jste si zakoupil tento výrobek.

Před použitím tohoto produktu si pečlivě přečtěte tyto pokyny a celý návod si uložte pro pozdější použití.

Informace o popisech v tomto návodu k obsluze

- Stránky, na které je odkazováno, jsou označovány následujícím způsobem: " → ○○".

Obsah

Příslušenství	2
Bezpečnostní opatření	2
Ovládací prvky	4
Zdroje napájení	5
Přehrávání DEMO	5
Vložení disku	5
Základní přehrávání	6
Poslech FM rádia	7
Nastavení zvuku	8
Hodiny a časovač	8
Další	9
Přehrávatelná média	9
Péče o jednotku a o média	10
Návod k odstraňování problémů	10
Technické údaje	12

Příslušenství



Před zahájením používání zařízení zkontrolujte dodané příslušenství.

1 Přívodní kabel



- Nepoužívejte napájecí kabel s jinými zařízeními.

Symbols na tomto produktu (včetně příslušenství) reprezentují následující:

- ~ AC
- == DC
-  Zařízení třídy II (Zařízení má dvojitou izolaci.)
- | On (Zap.)
-  Pohotovostní režim

Deklarace shody (DoC)

"Panasonic Corporation" tímto prohlašuje, že tento výrobek splňuje základní požadavky a další relevantní ustanovení Směrnice 2014/53/EU.

Zákazníci si mohou stáhnout kopii originálu deklaráce shody (DoC) pro naše výrobky RE z našeho serveru DoC:

<http://www.ptc.panasonic.eu>

Kontakt na Autorizovaného obchodního zástupce:

Panasonic Marketing Europe GmbH, Panasonic Testing Centre, Winsbergring 15, 22525 Hamburg, Německo

Bezpečnostní opatření

VAROVÁNÍ

Zařízení

- Za účelem snížení rizika požáru, zásahu elektrickým proudem nebo poškození výrobku,
 - Chraňte zařízení před deštěm, vlhkostí, kapající a stříkající vodou.
 - Nepokládejte na zařízení předměty naplněné tekutinou, např. vázy.
 - Používejte doporučené příslušenství.
 - Nesundávejte kryty.
 - Neopravujte sami zařízení – opravy přenechejte kvalifikovaným pracovníkům servisu.
 - Dejte pozor, aby se do zařízení nedostaly kovové předměty.
 - Nepokládejte na zařízení těžké předměty.

Síťový kabel

- Za účelem snížení rizika požáru, zásahu elektrickým proudem nebo poškození výrobku,
 - Ujistěte se, že napájecí napětí odpovídá napětí uvedenému na zařízení.
 - Dobře zasuňte zástrčku do zásuvky.
 - Neohýbejte kabel, netahejte za něj a nepokládejte na něj těžké předměty.
 - Nesahejte na zástrčku mokřma rukama.
 - Při vypojování zástrčky ji držte za plastové tělo.
 - Nepoužívejte poškozenou zástrčku či zásuvku.
- Rozpojovacími zařízeními je síťová zásuvka. Nainstalujte toto zařízení tak, aby bylo možno síťovou zásuvku okamžitě odpojit ze sítě.

UPOZORNĚNÍ

Zařízení

- Toto zařízení používá laser. Ovládání, nastavení nebo provádění úkonů jiných, než jsou popsány v této příručce, může vést ke vzniku nebezpečného záření.
- Nepokládejte na zařízení zdroje otevřeného ohně, jako zapálené svíčky apod.
- Zařízení může být rušeno rádiovými vlnami např. z mobilního telefonu. V případě takových interferencí lépe oddělte zařízení od mobilního telefonu.
- Zařízení je zkonstruováno pro použití v mírném podnebí.
- Při nastavování antény nebo manipulaci se zařízením buďte opatrní. Nepřibližujte se k anténě obličejem.

Umístění přístroje

- Umístěte zařízení na rovný povrch.
- Za účelem snížení rizika požáru, zásahu elektrickým proudem nebo poškození výrobku,
 - Neinstalujte ani nepokládejte zařízení do knihovny, vestavěné skříně nebo do jiných stísněných prostor. Zajistěte pro zařízení dostatečné větrání.
 - Nezakrývejte ventilační otvory zařízení novinami, ubrusy, záclonami a podobnými předměty.
 - Nevystavujte zařízení přímému slunci, vysokým teplotám, vysoké vlhkosti ani nadměrným vibracím.

Nepoužívejte v následujících podmínkách:

- Mimořádně vysoké nebo nízké teploty při používání, skladování nebo přepravě.
- Náhradní baterie nesprávného typu.
- Likvidace baterie v ohni nebo horké peci nebo mechanické drčení a řezání baterie, které by mohlo vést k výbuchu.
- Mimořádně vysoké teploty a/nebo mimořádně nízký atmosférický tlak, který by mohl vést k výbuchu nebo prosakování hořlavé kapaliny nebo plynu.

Baterie

- Nepoužívejte dobíjecí baterie.
- V případě nesprávné výměny baterie hrozí nebezpečí výbuchu. K výměně používejte pouze typ baterií doporučený výrobcem.
- Nesprávným zacházením s bateriemi může dojít k vytečení elektrolytu a k požáru.
 - Vyměňte všechny baterie z jednotky, pokud se po delší časové období nepoužívá. Uskladněte ji na chladném tmavém místě.
 - Baterie nevystavujte horku ani ohni.
 - Nenechávejte baterii (baterie) dlouhou dobu v automobilu vystaveném přímému slunci se zavřenými dveřmi a okny.
 - Baterie nerozebírejte a nezkratujte je.
 - Alkalické a manganové baterie znovu nenabíjejte.
 - Nepoužívejte baterie s odloupnutým obalem.
- Nekombinujte staré a nové baterie.
- Nepoužívejte současně různé druhy baterií.
- Při likvidaci baterií se obraťte na místní úřady nebo prodejce a zeptejte se na správný způsob likvidace.

Likvidace použitých zařízení

Jen pro státy Evropské unie a země s fungujícím systémem recyklace a zpracování odpadu.



Tento symbol na výrobcích, jejich obalech a v doprovodné dokumentaci upozorňuje na to, že se použítá elektrická a elektronická zařízení, nesmějí likvidovat jako běžný komunální odpad.


Aby byla zajištěna správná likvidace a recyklace použitých výrobků, odevzdávejte je v souladu s národní legislativou na příslušných sběrných místech.

Správnou likvidací přispějete k úspoře cenných přírodních zdrojů a předejdete možným negativním dopadům na lidské zdraví a životní prostředí.

O další podrobnosti o sběru a recyklaci odpadu požádejte místní úřady.

Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu se vystavujete postihu podle národní legislativy.

Ovládací prvky

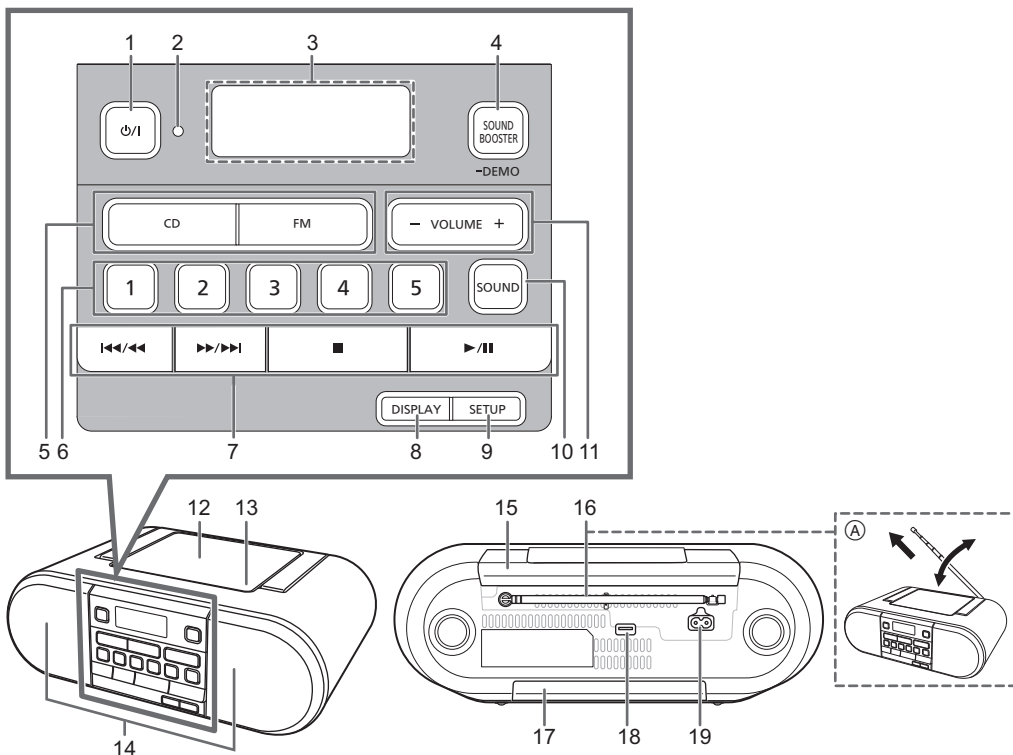

1 Tlačítko pohotovostního režimu / zapnutí [⏻/⏻]

Stisknutím se přístroj přepne mezi provozním a pohotovostním režimem. V pohotovostním režimu přístroj stále spotřebovává malé množství energie. (→ 12)

2 Indikátor napájení

Po zapnutí tohoto zařízení se indikátor rozsvítí. (Zhasne, když je jednotka vypnuta.)

3 Displej

4 Nastavte efekt zesílení zvuku

Stisknutím a podržením přejdete do režimu přehrávání demo. (→ 5)

5 Výběr zdroje zvuku (→ 6, 7)

("CD", "FM")

6 Tlačítka přímé předvolby pro ukládání nebo výběr rozhlasové stanice ([1] až [5]) (→ 7)

7 Tlačítka pro základní ovládání přehrávání

- Pohyb v nabídce

[◀◀/▶▶], [▶▶/▶▶]: Výběr položky/nastavení
[▶/▶]: Potvrzení položky/nastavení

8 Změna zobrazovaných informací

9 Vstup do menu nastavení

10 Vstup do menu zvuk

11 Nastavení hlasitosti (0 (min.) až 50 (max.))

12 Kryt disku

13 Otevřete nebo zavřete kryt disku (→ 5)

14 Reproduktoři

Tyto reproduktory nemají magnetické stínění. Neumísťujte je blízko televizorů, osobních počítačů nebo jiných zařízení snadno ovlivnitelných magnetickým polem.

15 Rukojeť

16 Anténa

Ⓐ Vysuňte anténu, nastavte délku, úhel a směr pro nejlepší příjem.

17 Prostor pro baterii (→ 5)


18 USB port pro aktualizace softwaru (→ 9)

19 Konektor AC IN (→ 5)

Zdroje napájení

Použití domácí sítěvé zásuvky

Připojte pevně přívodní kabel k přístroji a k domácí sítěvé zásuvce.

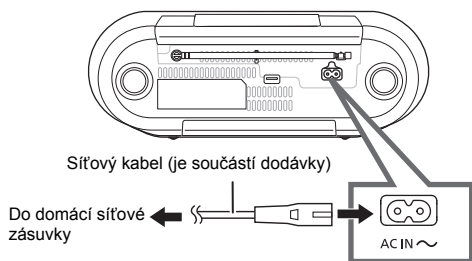

- Nepoužívejte jiné přívodní kabely s výjimkou těch, které jsou dodané se zařízením.


Použití baterií (nejsou součástí dodávky)

Toto zařízení použije jako zdroj napájení baterie, když odpojíte přívodní kabel. Používejte alkalické nebo manganové baterie.

Odpojte přívodní kabel od přístroje pro provoz při napájení z baterie.

Vložte baterie tak, aby póly (+ a -) odpovídaly pólům na přístroji.

- Při použití baterií jako zdroje napájení:
 - hlasitost bude poměrně nižší.

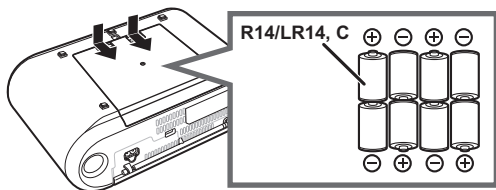

Kontrolka baterie

Pokud nejsou baterie dostatečně nabitě, rozsvítí se na displeji "■".

- Pokud bliká "■", nahradte všechny baterie novými.
- Pokud je zařízení zapnuté, nepřepínejte zdroj napájení ze střídavého proudu na baterii a naopak. Před přepnutím zdroje napájení tlačítkem [D/I] přepněte zařízení do pohotovostního režimu.

Vyjmutí baterie

Netahujte baterii ven od konce proti pružině. Baterii vyjměte zvednutím kladného konce (+).

Přehrávání DEMO

Toto zařízení má integrovanou hudbu pro demonstraci zvuku.

Přehrávání demonstrační hudby

- 1 Zapnutí přístroje.
- 2 Stiskněte a podržte tlačítko [SOUND BOOSTER, -DEMO] na tomto zařízení alespoň na 2 sekundy, dokud se na displeji nezobrazí zpráva "WAIT FOR DEMO PLAY".

Demonstrační hudba se přehrává asi 1 minutu. (Během přehrávání DEMO je zobrazeno "DEMOPLAY".)


Po skončení přehrávání se toto zařízení automaticky vrátí do režimu přehrávání DEMO.

- Chcete-li skončit během přehrávání DEMO, stiskněte [■].

Vložení disku

- Při otvírání krytu disku sklopte rukojeť.


- 1 Kryt disku otevřete stisknutím tlačítka [■].
- 2 Vložte disk štítkem nahoru.

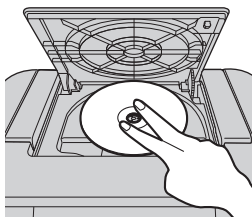

- 3 Dalším stisknutím tlačítka [■] kryt disku zavřete.

Vyjmutí disku

- Neotvírejte kryt disku, pokud se zobrazí "READING". (Počkejte, až tato zpráva zmizí.)
- Před vyjmutím disku se ujistěte, že je zastaven.

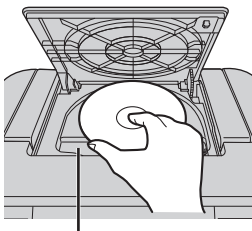

Vyjměte disk z prohlubně.



- Než budete toto zařízení přesouvat, ujistěte se, že jste vyjmuli disk a zařízení vypnuli.

Základní přehrávání

Podpora disku: Audio CD ve formátu CD-DA nebo CD obsahující soubory MP3 (→ 9)

Příprava

- Zapnutí přístroje.
- Vložte disk. (→ 5)

- 1 Stisknutím [CD] vyberte "CD".
- 2 Stiskněte [▶/||] pro zahájení přehrávání.

Základní ovládání

Zastavení	Stiskněte [■].
Pauza při přehrávání	Stiskněte [▶/]. Pro pokračování přehrávání stiskněte znovu.
Přeskočení	Stisknutím [◀◀/◀◀] nebo [▶▶/▶▶] můžete přeskočit skladbu. (MP3) Postup výběru alba: 1 Stiskněte a podržte [DISPLAY], dokud se nezobrazí "ON ALBUM SKIP". 2 Do 10 sekund stiskněte [◀◀/◀◀] nebo [▶▶/▶▶].
Vyhledávání	Během přehrávání nebo pozastavení stiskněte a přidržte tlačítko [◀◀/◀◀] nebo [▶▶/▶▶].

■ Zobrazení informací

Lze zobrazit stopu, interpreta, název alba, typ souboru, datový tok a další údaje. (Dostupné údaje závisí na zdroji zvuku.)

Opakovaně stiskněte [DISPLAY].

Např. (MP3)

"A□□□": Číslo alba MP3.

"T□□□": Číslo stopy MP3.

("□" označuje nějaké číslo.)



- Maximální počet zobrazitelných znaků: přibl. 32
- Tento systém podporuje verze 1 a 2 tagů ID3.
- Nepodporovaná textová data se nezobrazí nebo se zobrazí odlišně.

Režimy přehrávání

Zvolte režim přehrávání.

- 1 Opakovaným stisknutím [SETUP] zvolte "PLAYMODE" nebo "REPEAT".
- 2 Stisknutím [◀◀/◀◀] nebo [▶▶/▶▶] vyberte nastavení a poté stiskněte [▶/||].

PLAYMODE

OFF PLAYMODE	Zruší nastavení režimu přehrávání.
1-TRACK	Přehraje pouze zvolenou stopu. • Je zobrazeno "1TR". (Slouží k přeskočení požadované skladby.)
1-ALBUM	Přehrávání pouze vybraného alba. • Postup výběru alba: 1 Stiskněte a podržte [DISPLAY], dokud se nezobrazí "ON ALBUM SKIP". 2 Do 10 sekund stiskněte [◀◀/◀◀] nebo [▶▶/▶▶]. • Je zobrazeno "1ALBUM".
RANDOM	Náhodně přehraje obsah. • Bude zobrazeno hlášení "RND".
1-ALBUM RANDOM	Přehrávání všech skladeb na vybraném albu v náhodném pořadí. • Postup výběru alba: 1 Stiskněte a podržte [DISPLAY], dokud se nezobrazí "ON ALBUM SKIP". 2 Do 10 sekund stiskněte [◀◀/◀◀] nebo [▶▶/▶▶]. • Zobrazí se "1ALBUM", "RND".

REPEAT

ON REPEAT	Zapne režim opakování. • Bude zobrazeno hlášení "☺".
OFF REPEAT	Vypne režim opakování.



- Během náhodného přehrávání nelze přeskočit na skladby, které již byly přehrány.
- Režim se po otevření krytu disku stornuje, zvolte jiný zdroj zvuku nebo jednotku vypněte.

Poslech FM rádia

Můžete přednastavit až 30 kanálů FM.

Kanály 1 až 5 budou na tomto zařízení nastaveny jako [1] až [5]. (→ vpravo, "Změna stanic uložených pod [1] až [5]")

Příprava

- Vysuňte anténu. (→ 4)
- Zapnutí přístroje.
- Stisknutím tlačítka [FM] vyberte možnost "FM".

Automatické přednastavení stanic

- 1 Stisknutím tlačítka [SETUP] vyberte možnost "A.PRESET".
- 2 Stisknutím [◀◀/◀◀] nebo [▶▶/▶▶] vyberte "LOWEST" nebo "CURRENT" a poté stiskněte [▶/||].

LOWEST:

Pro zahájení automatického nastavení od nejnižší frekvence ("FM 87.50").

CURRENT:

Pro zahájení automatického nastavení pro aktuální frekvenci.*

- Tuner zahájí nastavování všech stanic, které lze přijmout, do kanálů ve vzestupném pořadí.
- Akci zrušíte stiskem tlačítka [■].

※: Změna frekvence je popsána v "Ruční ladění".

Poslech předvoleného kanálu

- 1 Opakovaným stisknutím [SETUP] zvolte "TUNE MODE".
- 2 Stisknutím tlačítka [◀◀/◀◀] nebo [▶▶/▶▶] vyberte "PRESET" a pak stiskněte [▶/||].
- 3 Stisknutím [◀◀/◀◀] nebo [▶▶/▶▶] vyberte kanál.
 - Kanály č. 1 až 5 lze vybrat stiskem tlačítek [1] až [5] na tomto zařízení.

Ruční ladění

- 1 Opakovaným stisknutím [SETUP] zvolte "TUNE MODE".
- 2 Stisknutím tlačítka [◀◀/◀◀] nebo [▶▶/▶▶] vyberte "MANUAL" a pak stiskněte [▶/||].
- 3 Pro naladění stanice stiskněte [◀◀/◀◀] nebo [▶▶/▶▶].

Pro automatické ladění tlačítko stiskněte a přidržte, dokud se frekvence nezačne rychle měnit.

Manuální přednastavení stanic

- 1 Při poslechu rozhlasového vysílání Stiskněte [▶/||].
- 2 Stisknutím [◀◀/◀◀] nebo [▶▶/▶▶] vyberte kanál a poté stiskněte [▶/||].
 - Chcete-li přednastavit další stanice, zopakujte kroky 1 až 2.



- Dříve uložená stanice bude přepsána, pokud jinou stanici uložíte pod stejnou předvolbu kanálu.

Změna stanic uložených pod [1] až [5]

Můžete snadno změnit stanice uložené pod [1] až [5].

Při poslechu rozhlasového vysílání Stiskněte a přidržte jedno z tlačítek [1] až [5], dokud se na displeji nezobrazí údaj "P □". ("□" označuje nějaké číslo.)



- Pokud změníte stanice uložené pod [1] až [5], změní se také kanály 1 až 5 na příslušné stanice.

Zobrazení aktuálního stavu signálu FM

Stiskněte [DISPLAY].

"FM ST": Je přijímán stereo signál FM.
"FM ---": Není přijímán signál FM nebo přijímaný signál FM je slabý nebo mono.
"FM MONO": Nastavili jste "FM MODE" na "MONO". (→ 11, "Pokud je při příjmu v pásmu FM silný šum.")



- "STEREO" se zobrazí, když toto zařízení naladí stereo vysílání.

Nastavení zvuku

Audio výstup lze rozšířit o dále uvedené zvukové efekty.

- 1 Opakovaným stisknutím tlačítka [SOUND] vyberte efekt.
- 2 Stisknutím [◀◀/◀◀] nebo [▶▶/▶▶] vyberte nastavení a poté stiskněte [▶/||].

“PRESET EQ” (Přednastavení ekvalizéru)	“HEAVY” (tvrdé), “SOFT” (měkké), “CLEAR” (čiré), “VOCAL” (vokál) nebo “FLAT” (ploché/vypnuté).
“SOUND BOOSTER” (Zesílení zvuku)	“OFF”: Zrušit “B-BOOST”: Zesílení hlubokých tónů “V-BOOST”: Zesílení hlasu • Nebo opakovaně stiskněte [SOUND BOOSTER].

- Jsou-li tyto efekty používány s některými zdroji, může dojít ke zhoršení kvality zvuku. Pokud k tomu dojde, zvukové efekty vypněte.

Hodiny a časovač

Nastavení hodin

(Pouze když je jednotka napájena střídavým proudem)
Hodiny fungují v režimu zobrazení 24 hodin.

- 1 Opakovaným stisknutím [SETUP] zvolte “CLOCK”.
- 2 Stisknutím tlačítka [◀◀/◀◀] nebo [▶▶/▶▶] nastavíte čas a poté stiskněte [▶/||].

Kontrola času

Opakovaným stisknutím tlačítka [SETUP] zvolte “CLOCK” a poté stiskněte [▶/||].
(V pohotovostním režimu stiskněte tlačítko [DISPLAY].)



- Při výpadku elektrického proudu nebo při vytažení napájecího kabelu dojde k resetování hodin.
- Pro větší přesnost hodiny pravidelně seřizujte.
- Pokud je jednotka napájena bateriemi, po vypnutí jednotky se ztratí nastavení hodin.

Časovač vypnutí

Časovač spánku zařízení po uplynutí nastavené doby vypne.

- 1 Stisknutím tlačítka [SETUP] vyberte možnost “SLEEP”.
- 2 Stiskněte [◀◀/◀◀] nebo [▶▶/▶▶] a vyberte nastavení (v minutách) a poté stiskněte [▶/||].

“SLEEP 30” ↔ “SLEEP 60” ↔ “SLEEP 90” ↔ “SLEEP 120”
↔ “OFF” (Storno) ↔



- Pokud neprobíhají jiné operace, na displeji tohoto zařízení je každou minutu zobrazen aktuální zbývající čas. “SLEEP 1” se zobrazí vždy, když zbývá jen 1 minuta.
- Časovač přehrávání a časovač automatického vypnutí lze použít současně. Hlavním časovačem tohoto zařízení je vždy časovač automatického vypnutí.

Časovač přehrávání

(Pouze když je jednotka napájena střídavým proudem)
Časovač můžete nastavit tak, aby se zařízení každý den zapnulo v určitý čas.

Příprava

Nastavte hodiny.

- 1 Opakovaným stisknutím tlačítka [SETUP] vyberte možnost “TIMER ADJ”.
- 2 Stisknutím [◀◀/◀◀] nebo [▶▶/▶▶] nastavíte čas začátku (“ON TIME”) a poté stiskněte [▶/||].
- 3 Stisknutím [◀◀/◀◀] nebo [▶▶/▶▶] nastavíte čas konce (“OFF TIME”) a poté stiskněte [▶/||].
- 4 Pomocí tlačítek [◀◀/◀◀] nebo [▶▶/▶▶] vyberte zdroj hudby a poté stiskněte tlačítko [▶/||].

Zapnutí časovače

- 1 Vyberte zdroj hudby a nastavte požadovanou hlasitost.
- 2 Opakovaným stisknutím [SETUP] zvolte “TIMER SET”.
- 3 Stisknutím tlačítka [◀◀/◀◀] nebo [▶▶/▶▶] vyberte “SET” a pak stiskněte [▶/||].
 - Je zobrazeno “ⓄPLAY”.
 - Pro vypnutí časovače zvolte “OFF”.
- 4 Stisknutím [⏻/|] přepnete jednotku do pohotovostního režimu.

Kontrola nastavení

Opakovaným stisknutím tlačítka [SETUP] zvolte “TIMER ADJ” a poté stiskněte [▶/||].
(V pohotovostním režimu dvakrát stiskněte tlačítko [DISPLAY].)





- Časovač spustí přehrávání s nízkou hlasitostí, která se bude postupně zvyšovat na nastavenou úroveň.
- Časovač se spustí každý den ve stejný čas, pokud je zapnutý.
- Pokud jednotku vypnete a znovu zapnete během používání časovače, časovač se v čase konce nezastaví.
- Pokud je jednotka napájena bateriemi, časovač přehrávání nebude fungovat.

Další

Funkce automatického vypnutí

Dle výchozího továrního nastavení přejde toto zařízení automaticky do pohotovostního režimu, pokud není slyšet žádný zvuk a není používáno po dobu přibližně 20 minut.

Pro zrušení této funkce

- 1 Opakovaným stisknutím [SETUP] zvolte "AUTO OFF".
- 2 Stisknutím tlačítka [//>img alt="right arrow" data-bbox="185 210 205 225"/>>] vyberte "OFF" a pak stiskněte [/].



- Tuto funkci zapnete výběrem hodnoty "ON" v kroku 2.
- Pokud je zdrojem rádio, nelze vybrat toto nastavení.

Aktualizace softwaru


Příležitostně může firma Panasonic vydat aktualizovaný software pro tento systém, který může obohatit nebo zlepšit činnost jednotlivých funkcí. Tyto aktualizace jsou k dispozici bezplatně.

Další informace naleznete na následující webové stránce.


<http://panasonic.jp/support/global/cs/>

(Tato stránka je pouze v angličtině.)

Kontrola verze softwaru

Opakovaným stisknutím tlačítka [SETUP] zvolte "SW VER." a poté stiskněte [/].

Zobrazí se verze instalovaného softwaru.

- Ukončete stisknutím tlačítka [/].

Přehrávatelná média

Kompatibilní CD

- Disk s logem CD.



- V tomto zařízení lze přehrávat disky, které odpovídají formátu CD-DA.
- Tento systém přehrává disky CD-R/RW s obsahem ve formátu CD-DA nebo MP3.
- V závislosti na stavu záznamu nemusí být zařízení schopno některé disky přehrávat.
- Před přehráváním uzavřete disk na zařízení, na kterém by proveden záznam.
- Jsou-li na disku uloženy soubory ve formátu MP3 společně s běžnými audio skladbami (CD-DA), bude zařízení přehrávat ten typ záznamu, který se nachází blíže středu disku.
- Zařízení není schopno přehrávat soubory zaznamenané pomocí technologie "packet write".
- Disk musí být v souladu s ISO9660, úroveň 1 nebo 2 (s výjimkou rozšířených formátů).



- Některé disky CD-R/RW nelze přehrávat kvůli stavu nahrávky.
- MP3 soubory jsou definovány jako skladby a složky jsou definovány jako alba.
- Tento systém umí rozpoznat až:
 - CD-DA: 99 skladeb
 - MP3: 999 stop, 255 alb (včetně kořenové složky)
- Nahrávky nemusí být přehrávány v pořadí, v jakém byly pořízeny.

Péče o jednotku a o média


Před zahájením údržby vytáhněte síťový kabel ze zásuvky.

■ Očistěte zařízení měkkou, suchou látkou

- V případě velkého znečištění vyždímejte vlhký hadřík a utřete nečistoty a poté přejeďte otevřená místa suchým hadříkem.
- Při čištění krytů reproduktorů používejte jemný hadřík. Nepoužívejte kapesníky nebo jiné materiály, které se mohou rozpadat. Malé částice mohou uvznout uvnitř krytů reproduktorů.
- K čištění zařízení nikdy nepoužívejte alkohol, ředidlo nebo benzín.
- Před použitím vlhčených ubrousků si pečlivě prostudujte pokyny k tomuto čisticímu prostředku.

■ Péče o čočku

- Pravidelně čočku čistěte, abyste zabránili poruchám. Pro odstranění prachu použijte ofukování, v případě většího znečištění pak vatový tampon.
- K čištění čočky nepoužívejte čisticí CD disky.
- Nenechávejte CD kryt dlouho otevřený. Mohlo by dojít k znečištění optiky.
- Nedotýkejte se prsty čočky.

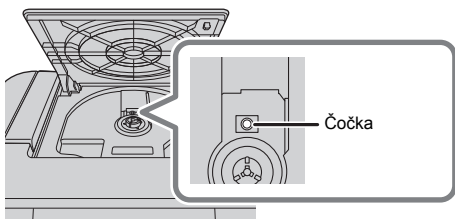

■ Čištění disků

SPRÁVNĚ



NESPRÁVNĚ



Otřete disk vlhkým hadříkem a poté jej otřete do sucha.

■ Manipulace s diskem

- Disk uchopte za okraje, aby nedošlo k jeho poškrábání nebo znečištění otisky prstů.
- Nenalepujte na disky nálepky nebo štítky.
- Nepoužívejte spreje na čištění desek, benzín, ředidla, kapaliny bránící vzniku statické elektřiny ani žádná další rozpouštědla.
- Nepoužívejte následující disky:
 - Disky, na jejichž povrchu je lepidlo z odstraněných nálepek nebo štítků (disky z půjčoven atd.).
 - Pokroucené nebo popraskané disky.
 - Disky s nepravidelným tvarem, například disky ve tvaru srdce.

■ Likvidace zařízení nebo jeho postoupení jinému majiteli

V této jednotce mohou zůstat uložená uživatelská nastavení. Při vyřazení, likvidaci nebo postoupení tohoto zařízení jinému majiteli proveďte postup pro vrácení přednastavených hodnot na hodnoty z výrobního závodu za účelem vymazání uživatelských nastavení. (→ vpravo, "Obnovení všech nastavení na výchozí tovární")

Návod k odstraňování problémů

Než se obrátíte na servisní službu, proveďte následující kontroly. Pokud si nejste jistí s některými kontrolními body nebo když navržené řešení neodstraní problém, obraťte se na vašeho prodejce s žádostí o pokyny.

Obnovení všech nastavení na výchozí tovární

Pokud nastane některá z následujících situací, vynulujte paměť:

- Zařízení nereaguje na ovládání pomocí tlačítek.
- Chcete vymazat a obnovit nastavení.

Příprava

Vyjměte baterie z tohoto zařízení.

- ① Odpojte přívodní kabel. (Počkejte alespoň 30 sekundách, než budete pokračovat krokem ②.)
- ② Zatímco na jednotce držíte tlačítko [⏻/⏪], znovu zapojte přívodní kabel.
 - Ponechte stisknuté [⏻/⏪] dokud se na displeji nezobrazí "-----".
- ③ Uvolněte tlačítko [⏻/⏪].



- Nastavení se vrátí na výchozí nastavení od výrobce. Je nutné provést nastavení znovu.

Obecné

Zvuk je zkreslený nebo není produkován žádný zvuk.

- Nastavte hlasitost.
- Pokud je blízko kabelů přívodní kabel nebo zářivka, nesmí být v jejich blízkosti jiné spotřebiče ani kabely.

Jednotku nelze zapnout.

- Po připojení přívodního kabelu nebo instalaci baterií vyčkejte asi 10 sekund a poté jednotku zapněte.

Během přehrávání je slyšet bzučení.

- Pokud je blízko kabelů přívodní kabel nebo zářivka, nesmí být v jejich blízkosti jiné spotřebiče ani kabely.

Přístroj nefunguje.

• Mohlo být aktivováno jedno z bezpečnostních zařízení přístroje.

- ① Stisknutím tlačítka [⏻/⏪] přepnete zařízení do pohotovostního režimu.
 - Pokud se zařízení nevypne, odstraňte baterie, odpojte přívodní kabel ze zásuvky. Asi po 30 sekundách vložte baterie a znovu zapojte přívodní kabel do zásuvky. Poté vyčkejte asi 10 sekund.
- ② Zapněte jednotku stisknutím [⏻/⏪].
Pokud přístroj ani nadále není funkční, poraďte se s prodejcem.

Displej se rozsvítí a postupně přejde do pohotovostního režimu.

- Na jednotce stiskněte a podržte tlačítko [■], dokud se na displeji nezobrazí "DEMO OFF".

Disk

Nesprávné zobrazení nebo nepřehrává.

- Ujistěte se, že disk je kompatibilní s tímto zařízením. (→ 9)
- Snímací čočka je vlhká. Počkejte asi hodinu a zkuste to znovu.

Rádío

Pokud je při příjmu v pásmu FM silný šum.

- Změňte výstup audia na mono.
 - ① Opakovaným stisknutím [SETUP] zvolte "FM MODE".
 - ② Stisknutím tlačítka [◀◀/▶▶] nebo [▶▶/▶▶] vyberte "MONO" a pak stiskněte [▶/II].
 - Zvuk se stane monofonním.
 - Pokud chcete zrušit, vyberte "STEREO" nebo změňte frekvenci.
- Za normálních okolností zvolte "STEREO".

Při poslechu rádiového vysílání je slyšet rušivé zvuky nebo šum.

- Zkontrolujte a nastavte anténu.
- Snažte se zachovat mezi anténou a napájecím kabelem určitou vzdálenost.
- Vypněte televizi nebo jiný audio přehrávač nebo je oddělte od tohoto zařízení.
- Mobilní telefony udržujte mimo toto zařízení.
- Pokud jsou baterie málo nabité, uslyšíte šum. Připojte přívodní kabel nebo vyměňte baterie.

Zprávy

Na displeji zařízení se mohou objevovat následující zprávy nebo čísla služeb.

"--:--"

- Poprvé jste zapojili přívodní kabel nebo nedávno došlo k výpadku elektrického proudu. Nastavte čas (→ 8).

"ADJUST CLOCK"

- Není nastaven čas. Nastavte správný čas.

"ADJUST TIMER"

- Časovač přehrávání není nastaven. Nastavte časovač přehrávání.

"AUTO OFF"

- Zařízení nebylo po dobu cca 20 minut použito a za minutu se proto vypne. Stisknutím libovolného tlačítka tuto akci zastavíte.

"ERROR"

- Provedli jste nesprávnou operaci. Přečtěte si instrukce a zopakujte postup.

"F□□" / "F□□□" ("□" označuje nějaké číslo.)

- Došlo k problému se zařízením.
 - Odpojte přívodní kabel od elektrické zásuvky, asi po 30 sekundách znovu zapojte a poté vyčkejte asi 10 sekund a zapněte jednotku.
 - Pokud problém přetrvává, odpojte přívodní kabel a poraďte se s prodejcem.

"NO DISC"

- Vložte disk určený k přehrávání (→ 5).

"NO PLAY"

- Zkontrolujte obsah. Můžete přehrávat pouze podporovaný formát. (→ 12)
- Zařízení může mít potíže. Vypněte a znovu zapněte zařízení.

"PLAY ERROR"

- Přehráváte nepodporovaný soubor formátu. Systém přeskočí tuto stopu a bude přehrávat další stopu.

"READING"

- Jednotka kontroluje informace "CD". Můžete pokračovat poté, co toto zobrazení zmizí.

"USB OVER CURRENT ERROR"

- Zařízení USB odebírá příliš mnoho energie. Odpojte zařízení USB a poté vypněte a znovu zapněte jednotku.
- Zkontrolujte zapojení, může to být způsobeno vadným kabelem USB.

"VBR"

- Pro stopy využívající VBR (Variabilní bitovou rychlost) není systém schopen zobrazit zbývající čas přehrávání.

"WAIT"

- Toto se zobrazí, například, když se tento systém vypíná.

Technické údaje

■ OBECNÉ ÚDAJE

Spotřeba energie	14 W
Spotřeba energie v pohotovostním režimu	Přibl. 0,2 W
Zdroj napájení	
Síťový kabel	AC 220 V až 240 V, 50 Hz
Baterie	DC 12 V (8×R14/LR14)

Výdrž baterie

(Při výstupu 0,8 W)

	Manganová baterie R14	Alkalická baterie LR14
Přehrávání CD	Přibl. 4 h	Přibl. 10 h
FM	Přibl. 5 h	Přibl. 13 h

Rozměry (š×v×h)

346 mm×130 mm×239 mm (včetně výčnělků)

Hmotnost

Bez baterií Přibl. 2,5 kg

S bateriemi Přibl. 3,0 kg

Rozsah provozních teplot 0 °C až +40 °C

Provozní vlhkost

35 % až 80 % r.v. (bez kondenzace)

■ ZESILOVAČ

Výstupní výkon

Výstupní výkon RMS (napájení na baterie)

Přední kanál (při fungování obou kanálů)

6 W na jeden kanál (6 Ω), 1 kHz, 10 % THD

Celkový výkon RMS 12 W

Výstupní výkon RMS Output Power (napájení

střídavým proudem)

Přední kanál (při fungování obou kanálů)

10 W na jeden kanál (6 Ω), 1 kHz, 10 % THD

Celkový výkon RMS 20 W

■ TUNER

Kapacita paměti 30 stanic FM

Frekvenční modulace (FM)

Frekvenční rozsah

87,50 MHz až 108,00 MHz (krok 50 kHz)

■ CD DISKY

Přehrávané disky (8 cm nebo 12 cm)

CD, CD-R/RW (CD-DA, MP3*)

Čtení

Vlnová délka

790 nm (CD)

■ ČÁST TÝKAJÍCÍ SE REPROSOUSTAVY

Reproduktory

Úplný rozsah

8 cm kuželový typ×2


■ KONEKTORY

USB port

Pro aktualizaci



- Technické údaje mohou být změněny bez předchozího upozornění.
 - Hmotnost a rozměry jsou pouze přibližné.
 - Celkové harmonické zkreslení je měřeno analyzátorem digitálního spektra.
 - Výdrž baterie se může lišit v závislosti na podmínkách používání.
- ※: MPEG-1 Layer 3, MPEG-2 Layer 3

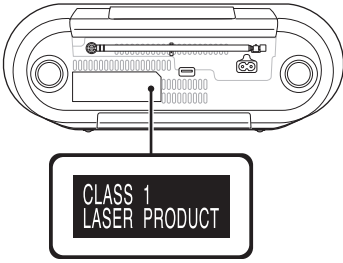

Manufactured by:
Panasonic Corporation
Kadoma, Osaka, Japan

Authorized Representative in Europe:
Panasonic Marketing Europe GmbH
Panasonic Testing Centre
Winsbergring 15, 22525 Hamburg, Germany

Panasonic Corporation
Web Site: <http://www.panasonic.com>

