


Panasonic®

تعليمات التشغيل

نظام CD استريو محمول

طراز رقم RX-D550

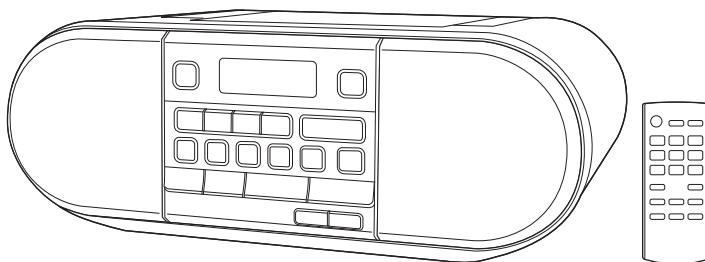

شكراً على شرائك هذا المنتج.
يرجى قراءة هذه التعليمات بعناية قبل استخدام هذا المنتج، وحفظ هذا الكتيب لاستخدامه في المستقبل.

الملاحق

افحص الملاحقات المرفقة قبل استخدام هذا المشغل.

- 1 جهاز تحكم عن بعد (N2QAYB001261)
- 1 بطارية لجهاز التحكم عن بعد
- 4 قابس للتيار الكهربائي المتردد



- يرجى استخدام قابس تيار كهربائي متردد مناسب لمقبس الكهرباء بالمنزل.
- لا تستخدم قابس التيار الكهربائي المتردد مع أجهزة أخرى.
- أرقام ملاحقات المنتج الواردة في تعليمات التشغيل هذه صحيحة ابتداء من فبراير 2021 إلا أنها قد تخضع للتغيير.

حول الموصفات الواردة في تعليمات التشغيل هذه

- يشار إلى الصفحات التي يبني الروجع اليه هكذا "○○".
- تُوُصف عمليات التشغيل بالرجوع الى جهاز التحكم عن بعد، ما لم ترد إشارة إلى خلاف ذلك، يمكنك أيضًا استخدام عناصر التحكم في هذه الوحدة إذا كانت متطابقة.

جدول المحتويات

2.....	الملحقات
3.....	احتياطيات الأمان
4.....	التراخيص
5.....	الدليل المرجعي للتحكم
6.....	مصادر الطاقة
6.....	استخدام جهاز التحكم عن بعد
6.....	التشغيل التجريبي
7.....	دخول الوسائط
7.....	حول وظيفة Bluetooth®
8.....	عمليات Bluetooth®
9.....	عناصر التحكم في تشغيل الوسائط
10.....	الاستماع الى راديو FM
11.....	ضبط مستوى الصوت
11.....	الساعة والموقت
12.....	أخرى
13.....	الوسائط القابلة التشغيل
13.....	العنية بالوحدة والوسائط
14.....	استكشاف الأعطال وإصلاحها
16.....	الموصفات

تحذير

المشغل

- لا تستخدم بطاريات قابلة لإعادة الشحن.
- قد يحدث انفجار في حالة استبدال البطارية بشكل غير صحيح. فاستبدلها بال النوع المرخص به من قبل المصنعة فقط.
- قد يؤدي سوء استعمال البطاريات إلى تسرب الإلكروليت؛ مما قد يتسبب في نشوب حريق.
- قم بإزالة جميع البطاريات من الوحدة وجهاز التحكم عن بعد في حالة عدم استخدامها لفترة طويلة من الوقت. ثم خزنها في مكان بارد مظلم.
- لا تنسف البطاريات، أو تعرضاً لها للهب.
- لا تترك البطاريات في سيارة معرضة لضوء الشمس المباشر لفترة زمنية طويلة مع إغلاق الأبواب والنوافذ.
- لا تلتف أجزاءها، أو تمكّن تكثير موادر قصيرة.
- لا تقدّم شحن البطاريات القوية أو بطاريات المدى.
- لا تستخدم بطاريات بقدرة الغلاف.
- لا تستخدم بطاريات قديمة وجديدة في آن واحد.
- لا تستخدم أنواعاً مختلفة من البطاريات في نفس الوقت.
- عند التخلص من البطاريات، يرجى الاتصال بالجهات المحلية في منطقتك، أو الموزع الذي تتعامل معه للاستفسار عن الطريقة الصحيحة للتخلص منها.

- لتقليل خطر نشوب حريق أو حدوث صدمة كهربائية أو تعرض المنتج للتلف.
- لا تضع شيئاً ملحوظاً على المسار، كالزهريات على المشغل.
- استخدم المدخلات الموصى بها.
- لا تزعز الأغطية.
- لا تحاول تطليق هذا المشغل ببنسل، واستعن بعملي صيانة مؤهلين؛ لإجراء الصيانة.
- لا تدع أجسام معدنية تقتذد إلى داخل المشغل.
- لا تضع شيئاً ثقيلاً على المشغل.

قبس التيار الكهربائي المتردد

- لتقليل خطر نشوب حريق أو حدوث صدمة كهربائية أو تعرض المنتج للتلف.
- تأكد من أن قابس التيار الكهربائي مع الفولتية المطبوعة على المشغل.
- ادخل قابس التيار الكهربائي في مقبس الكهرباء بالكامل.
- لا تسحب القابس، ولا تقم بتنبيهه، أو وضع أي شيء ثقيل عليه.
- لا تلمس القابس، وبدلاً من ذلك، ويداك مبللة.
- ألميك بجسم قابس التيار الكهربائي عند فصله.
- لا تستخدّم قابس أو قبض التيار الكهربائي عند فصله.
- يمكن فصل المشغل بحيث يمكن فصل قابس التيار الكهربائي من مقبس الكهرباء في الحال.

تنبيه

المشغل

- يستخدم التيار في عمل هذا المشغل. قد يؤدي استخدام أدوات التحكم أو عناصر الضبط أو القيام بإجراءات تداخل ما هو محدد في هذه الدليل في الواقع على تشغيل على نحو خطير.
- لا تضع مصدر لهب مكشوفة، كالشمع المصطنعة على المشغل.
- قد يستقبل هذا المشغل تداخل إلساكي من الهوائق المحمولة أثناء استخدامه. فإذا حدث هذا التداخل، فالرجاء زيادة المسافة بين المشغل والهواء المحمول.
- هذا المشغل معد للاستخدام في الأجزاء الداخلية المعدنية والأسطوانية.
- كن حذراً عند ضبط الهوائي أو عند التعامل مع الوحدة، احتفظ بالهوائي دائمًا بعيداً عن وجهك الإصابة.

مكان التثبيت


- وضع المشغل على سطح مستو.
- لتقليل خطر نشوب حريق أو حدوث صدمة كهربائية أو تعرض المنتج للتلف.
- لا تثبت المشغل على مكتبة أو خزانة دادلية أو أي أماكن ضيقة أخرى، وتأكد من توفير تهوية جيدة لهذا المشغل.
- تجنب اندساس فتحات التهوية بالمشغل بفعل أوراق الحران ومقارش المنضدة والستائر وما شابه.
- لا تعرّض الوحدة لضوء الشمس المباشر ودرجات الحرارة العالية ومعدلات الرطوبة المرتفعة والاهتزاز الشديدة.

تجنب الاستخدام في الحالات التالية

- درجات حرارة عالية أو منخفضة للغاية أثناء الاستخدام أو التخزين أو النقل.
- استبدال البطارية بنوع غير صحيح.
- قد يؤدي التخلص بالبطارية في النار أو في فرن ساخن، أو السحق الميكانيكي أو القطع للبطارية، إلى حدوث انفجار.
- درجة حرارة عالية للغاية وألا ضغط هواء منخفض للغاية يمكن أن يؤدي إلى انفجار أو تسرب سائل أو غاز قابل للانشتعال.

تمثل الرموز الموجودة على هذا المنتج (بما في ذلك الملحقات) ما يلي:
~ تيار متعدد
== تيار مستمر
--- جهاز من الفئة II (بنية المنتج مزدوجة العزل).
□ تشغيل
○ وضع الاستعداد

التخلص من الأجهزة والبطاريات القديمة
فقط للاتحاد الأوروبي والبلدان التي لديها أنظمة إعادة التدوير
هذه الرموز سارية فقط داخل نطاق الاتحاد الأوروبي والبلدان التي لديها أنظمة
 إعادة التدوير
إذا رغبت في التخلص من هذا المنتج، يرجى الاتصال بالجهات المحلية لديك،
أو الموزع الذي تتعامل معه؛ لاستفسار عن طريقة التخلص الصحيحة.

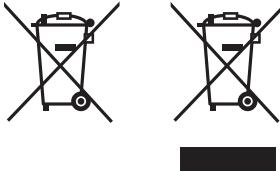

الترخيص

تعد العلامة النصية والشعارات الرمزية لتقنية Bluetooth® علامات تجارية مسجلة وملوكة لشركة Bluetooth SIG, Inc. وإي استخدام لهذه العلامات من قبل شركة Panasonic Holdings Corporation يتم بموجب ترخيص. تمثل العلامات التجارية والأسماء التجارية الأخرى ملكية خاصة لأصحابها ذوي الصلة.

(فيما يتعلق بقبس التيار الكهربائي المتعدد الثلاثي الأسنان)
كيفية استبدال المصهر


يختلف موضع المصهر باختلاف نوع قابس التيار الكهربائي المتعدد (شكل A وB).
تأكد من قابس التيار الكهربائي المتعدد المستخدم، واتباع التعليمات التالية.
قد تختلف الرسومات التوضيحية عن قابس التيار الكهربائي المتعدد الفعلي.

1. افتح غطاء المصهر بمفك.



2. استبدل المصهر، وأغلق غطاء المصهر، أو ركيه.



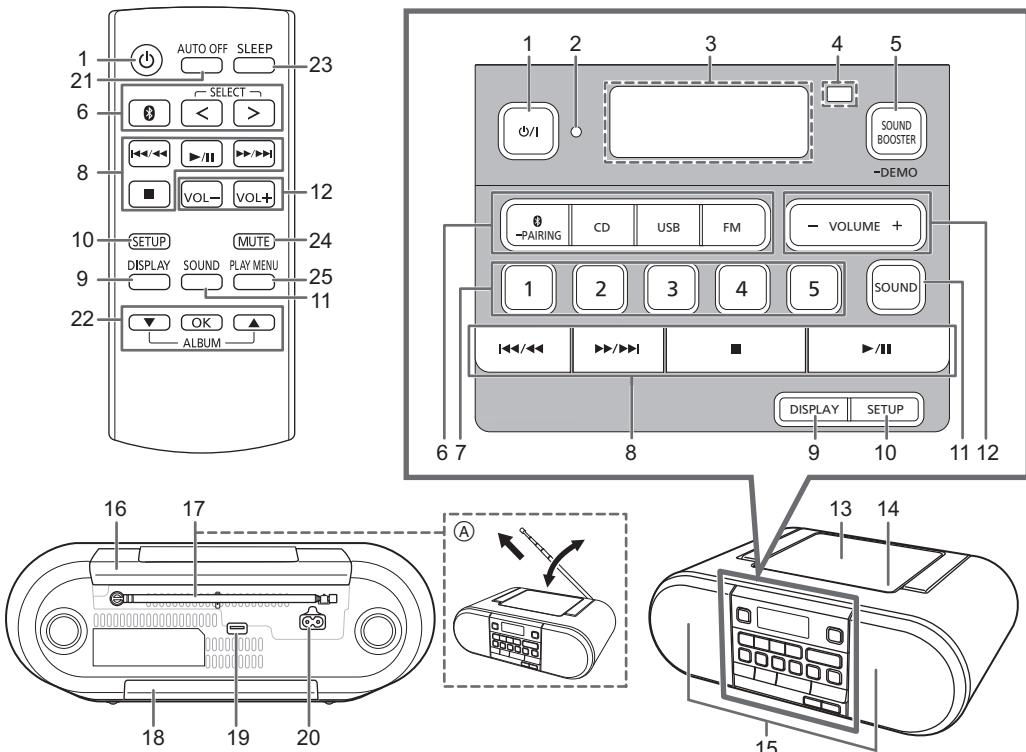


- 1 تغيير المعلومات المعروضة
2 دخول قائمة الإعداد
3 دخول قائمة الصوت
4 ضبط مستوى الصوت (0 (الحد الأدنى) إلى 50 (الحد الأقصى))
5 غطاء القرص
6 فتح غطاء القرص أو إغلاقه (← 7)
7 الساعات
8 لا تفتعل هذه المساعات بحماية من المجال المغناطيسي، فلا تضعها بالقرب من تلفزيون أو كمبيوتر شخصي أو الأجهزة ذات المجال المغناطيسي الأخرى.
9 المقبض
10 الهوائي
11 حركة البطارية (← 6)
12 منفذ USB (7 ←)
13 طرف IN AC (6 ←)
14 تشغيل/إيقاف وظيفة الإيقاف التلقائي (12)
15 التحديد
16 OK
17 ضبط موقت النوم (← 11)
18 كتف الصوت
19 اضغط على هذا الزر مرة أخرى للإلغاء. وسيبلغ أيضًاوضع الصامت "MUTE" عند تعديل مستوى الصوت، أو إيقاف تشغيل الوحدة.
20 دخول قائمة التشغيل

- 1 زر وضع الاستعداد/التشغيل [●/⊕]
2 اضغط على هذا المفتاح لتبديل وضع المفتاح من التشغيل إلى الاستعداد أو العكس. في وضع الاستعداد، ظلل المفتاح مستمدلاً قدرًا ضئيلاً من الطاقة (← 16).
• لتوفير الطاقة، لا يمكن تشغيل الوحدة من جهاز التحكم عن بعد عند استخدام البطاريات كمصدر الطاقة.
3 مؤشر الطاقة
4 يضيء المؤشر عند تشغيل الوحدة. (سوف ينطفئ عند إيقاف تشغيل الوحدة.)
5 العرض
6 مستشعر إشارة جهاز التحكم عن بعد
• المسافة: في نطاق 7 m تقريبًا من الأام بيشر.
• الزاوية: 30° تقريبًا بين اليمين واليسار
7 ضبط تأثير تقوية الصوت
8 اضغط مع الاستمرار على زر وضع التشغيل التجاري. (← 6)
9 اختيار مصدر الصوت (← 10, 9)
10 ("USB", "FM", "CD", "BLUETOOTH")
11 —PAIRING (← 8) على هذه الوحدة للدخول في وضع الاقران (← 8) أو فصل جهاز Bluetooth® (← 8).
• وجه أزرار الضبط المسبق ل聽زير أو اختيار محطة راديو (من [1] إلى [5]) (← 10)
12 الأزرار الأساسية للتحكم في التشغيل
• للدخول إلى قائمة من هذه الوحدة (← 11, 12)
[◀/▶][◀/▶][◀/▶]: يختار العنصر/الإعداد
[▶/◀][▶/◀][▶/◀]: يترك العنصر/الإعداد

استخدام مأخذ التيار الكهربائي بالمنزل

قم بتوصليل سلك التيار المتردد بالوحدة وقبس التيار الكهربائي المنزلي بالحكم.

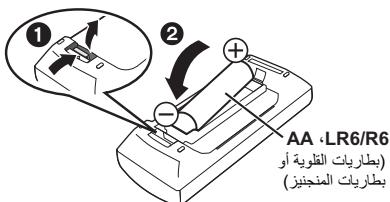

- وجه جهاز التحكم عن بعد نحو مستشعر الإشارة الخاصة بجهاز التحكم عن بعد المزود بالوحدة.
- لتجنب التداخل، يرجى عدم وضع أي شيء أمام مستشعر الإشارات.

التشغيل التجريبي

هذه الوحدة مدمج بها صوت موسيقى توضيحية.

تشغيل الموسيقى التوضيحية

1 شغل الوحدة.

اضغط مع الاستمرار على [SOUND BOOSTER, -DEMO] على هذه الوحدة لمدة ثانيةين على الأقل حتى تظهر "WAIT FOR DEMO PLAY" على الشاشة.

سيتم تشغيل الموسيقى التوضيحية لمدة دقيقة واحدة تقريباً. (يتم عرض "DEMOPLAY" أثناء التشغيل التجريبي).

بعد اكتمال التشغيل، ستخرج هذه الوحدة تلقائياً من وضع التشغيل التجريبي.

• للخروج أثناء التشغيل التجريبي، اضغط على [■].

- لا تستخدم أي قابس تيار كهربائي متعدد آخر بخلاف القابس الملحق.

استخدام البطاريات (غير مرفقة)

ستستخدم هذه الوحدة البطاريات كمصدر للطاقة عند فصل قابس التيار الكهربائي المتعدد.

استخدم البطاريات القلوية أو بطاريات المنجنيز.


فصل سلك التيار المتردد من الوحدة لعمل على طاقة البطارية.

قم بتركيب البطاريات بحيث تتطابق الأقطاب (+ و -) مع تلك الموجودة في الوحدة.

• عند استخدام البطاريات كمصدر للطاقة:

- يقل الصوت نسبياً.

- لا يمكن تشغيل هذه الوحدة من جهاز التحكم عن بعد.

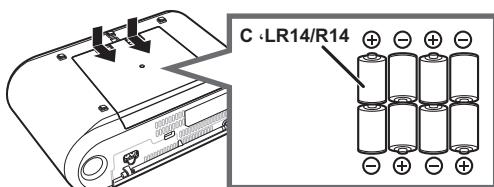

مؤشر البطارية

عندما تكون البطاريات ضعيفة، تضيء "■" على الشاشة.

• عندما يوضع "■" ، استبدل جميع البطاريات بأخرى جديدة.

• أثناء تشغيل الوحدة، لا تقم بتبديل مصدر الطاقة من التيار المتردد إلى طاقة البطارية، أو العكس. اضغط [I/] لتحويل الوحدة إلى وضع الاستعداد قبل تبديل مصادر الطاقة.

إزالة البطارية

لا تنسحب البطارية للخارج من النهاية الموضعية مقابل الزنبرك. قم بازالة البطارية برفع طرفها الموجب (+).

حول وظيفة Bluetooth®

لا تتحمل شركة Panasonic أي مسؤولية عن البيانات وأو المعلومات التي يجري الكشف عنها أثناء الإرسال اللاسلكي.

- **نطاق التردد المستخدم**
- يستخدم هذا النظام نطاق تردد قدره 2.4 جيجا هرتز.

اعتماد هذا الجهاز

- يتوافق هذا النظام مع تقييدات التردد، وقد حصل على اعتماد بناء على القرارات المعنية بالتردد. وبناء عليه، ليس من الضروري تقديم ترخيص بث لاسلكي.
- يعاقب القانون في بعض البلدان على الإجراءات التالية:
 - تككك المتكلم أو تعليمه.
 - إزالة ملصقات المواصفات.

تقييدات الاستخدام

- لا يمكن ضمان الإرسال وأو الاستخدام اللاسلكي لجميع الأجهزة المزودة بتقنية Bluetooth®.
- يجب أن تلتزم جميع الأجهزة بالمعايير الموضوعة من قبل شركة Bluetooth SIG, Inc.
- اعتماداً على مواصفات الجهاز وإعداداته، قد يفشل في الاتصال، أو قد تكون بعض العمليات مختلفة.
- يدعم هذا النظام الميزات الآتية لـ Bluetooth®. ولكن يحسب بيئة التشغيل / أو الإعدادات، قد لا يكون هذا الآمن كافيا. أنقل البيانات لاسلكياً إلى هذا النظام بحذر.
- لا يمكن لهذا النظام نقل بيانات إلى جهاز مزود بتقنية Bluetooth®.

نطاق الاستخدام

- استخدم هذا الجهاز في نطاق أقصى حد له 10 أمتر. قد يقل النطاق بحسب البيئة أو العائمة أو التداخل.

التداخل من أجهزة أخرى


- قد لا يعمل هذا النظام على نحو سليم؛ فقد تنشأ مشكلات، كالتشويب وتقطيع الصوت بسبب تداخل الموجات اللاسلكية، وذلك إذا كان النظام ملائماً لأجهزة Bluetooth® أخرى أو أجهزة تستخدمن نطاق تردد قدره 2.4 جيجا هرتز.
- قد لا يعمل هذا النظام كما ينبغي، في حالة إبعاد موجات لاسلكية قوية للغاية من محطة بث قريبة أو ما إلى ذلك.

الاستخدام المنشود

- هذا النظام مخصص للاستخدام العادي العام فقط.
- لا تستخدمن هذا النظام بالقرب من أجهزة، أو في بيئة حساسة لتداخل الترددات اللاسلكية (مثلاً: المطرارات والمستويات والمعامل وما شابه).


إدخال قرص

- عند فتح غطاء القرص، افتحه بالمقبض المطوي لأسفل.
- 1 ● اضغط [] على غطاء القرص لفتحه.
- 2 ● ضع القرص بحيث يكون الملصق متوجهاً للأعلى.

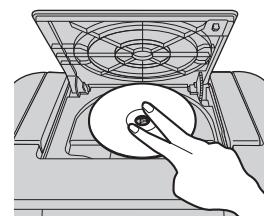


3 اضغط [] مرة أخرى لإغلاق غطاء القرص.

- لإخراج قرص غطاء القرص عند ظهور "READING". (انتظر حتى تختفي هذه الرسالة).
- تأكد من توقف القرص قبل إزالته.

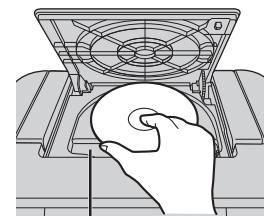

توصيل جهاز USB

- أدخل جهاز USB مباشرةً. فلا تستخدم أي كبل تطويل USB.

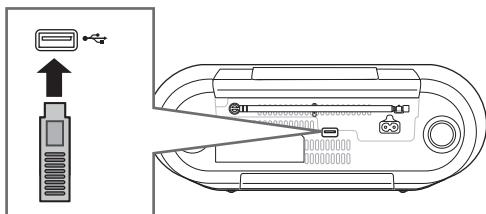

- يرجى فصل جهاز USB إذا انتهيت من استخدامه.
- قبل إخراج جهاز USB، اختر مصدرًا غير "USB".

● عند نقل الوحدة، احرص على إخراج جميع الوسانط منها، وإيقاف تشغيل هذه الوحدة.

Bluetooth® عمليات

يمكنك تغيير وضع الإرسال لمنح الأولوية لجودة الإرسال أو جودة الصوت.

الإعداد

- اضغط على [Bluetooth®] لاختيار "BLUETOOTH" [Bluetooth® متصل بالفعل، فاقصله].

- 1 اضغط على [PLAY MENU] [LINK MODE] بشكل متكرر لاختيار "LINK MODE".
 - 2 اضغط على [▲, ▼] لاختيار النطء، ثم اضغط على [OK].
- MODE 1**: التركيز على الاتصال
MODE 2: التركيز على جودة الصوت



- اختر "MODE 1", إذا كان الصوت منقطعاً.
- عند الاستماع بمحركات الفيديو باستخدام هذه الوظيفة، قد لا تتم مزامنة إخراج الفيديو والصوت في هذه الحالة، حدد "MODE 1".
- الضبط الأقراصي للصانع هو "MODE 2".

مستوى دخل Bluetooth®

إذا كان مستوى الدخل لجهاز Bluetooth® منخفضاً للغاية، فعليك بتغيير إعداد مستوى الدخل.

الإعداد

- قم بتوصيل جهاز Bluetooth®.

- 1 اضغط على [PLAY MENU] [INPUT LEVEL] بشكل متكرر لاختيار "INPUT LEVEL".
 - 2 اضغط على [▲, ▼] لاختيار المستوى، ثم اضغط على [OK].
- "LEVEL +2" ↔ "LEVEL +1" ↔ "LEVEL 0"
↑



- اختر "0", إذا كان الصوت مشوشًا.
- الضبط الأقراصي للصانع هو "0".

قطع الاتصال بجهاز Bluetooth®

إنشاء توصيل جهاز Bluetooth®:

اضغط على [PLAY MENU] بشكل متكرر لاختيار ".DISCONNECT?"

- 1 اضغط على [▲, ▼] لاختيار "YES? YES?", ثم اضغط على [OK].
- 2 للإلغاء، اختر ".OK? NO".



- يمكنك أيضًا فصل جهاز Bluetooth® عن طريق الضغط مع الاستمرار على [PAIRING] [Bluetooth®] على الوحدة حتى تظهر ".PAIRING".
- سينقطع اتصال جهاز Bluetooth®, إذا قمت ب اختيار على مصدر صوت مختلف (مثل "CD").

يمكنك الاستماع إلى الصوت الصادر من جهاز صوت عبر الوحدة Bluetooth® لاسلكياً.

- راجع تعليمات التشغيل الخاصة بجهاز **Bluetooth®** للحصول على التفاصيل.

الاتصال عبر قائمة Bluetooth®

الإعداد

- شغل خاصية Bluetooth® بالجهاز، ثم ضعه بالقرب من الوحدة.

الاقتران بأجهزة Bluetooth®

1

- اضغط على [Bluetooth®] لاختيار ".BLUETOOTH" [Bluetooth® على شاشة العرض، فانتقل إلى الخطوة 3].

- اضغط على [PAIRING] [Bluetooth®] لاختيار [PAIRING] على الوحدة حتى تظهر ".PAIRING" [OK].

- أو بدلاً من ذلك، اضغط مع الاستمرار على [PAIRING] [Bluetooth®] على الوحدة حتى تظهر ".PAIRING".

- حدد "RX-D550" من قائمة MAC (السلسلة الأنجذبة الرقمية لكل جهاز) قبل عرض ".RX-D550".

- قد يتم عرض عنوان MAC (.RX-D550") على شاشة العرض ليُضيع ثوانٍ.

- يظهر اسم الجهاز المتصل على شاشة العرض ليُضيع ثوانٍ.
- ابدأ التشغيل على جهاز **Bluetooth®**.

4

توصيل جهاز Bluetooth® مفترق

1

- اضغط على [Bluetooth®] لاختيار ".BLUETOOTH".

- تظهر رسالة ".BLUETOOTH READY" على شاشة العرض.

- حدد "RX-D550" من قائمة Bluetooth® [Bluetooth® على شاشة العرض ليُضيع ثوانٍ].

- يظهر اسم الجهاز المتصل على شاشة العرض ليُضيع ثوانٍ.

- ابدأ التشغيل على جهاز **Bluetooth®**.

3

2

1

- إذا جرت المطالبة بتفاقم، فدخل "0000".

- يمكنك تسجيل ما يصل إلى 8 أجهزة بواسطة هذه الوحدة، وإذا جرى الاقتران بالجهاز

- التاسم، فيرجي استبدال الجهاز الذي يضم على عدم استخدامه أطول مدة زمنية.

- يمكن للوحدة الاتصال بجهاز واحد فقط في الوقت ذاته.

- عند اختيار ".BLUETOOTH" [Bluetooth®] باختياره مصدرًا، ستحاول الوحدة تلقائياً الاتصال بآخر جهاز **Bluetooth®** جرى الاتصال به (ظهور كلمة ".LINKING" على الشاشة أثناء هذه العملية)، وإذا شئت محاولة الاتصال، فحاولي إنشاء اتصال مرة أخرى.

عناصر التحكم في تشغيل الوسائط

تشير العلامات التالية إلى توفر الميزة.

: CD

- قرص صوت CD يتناسب (CD-DA) أو قرص مضغوط (MP3) (13) يتضمن ملفات CD
- أجهزة USB التي تتضمن ملفات MP3 (13) (USB) (CD)
- جهاز Bluetooth® متصل (8) (BLUETOOTH) (CD)

التشغيل الأساسي (BLUETOOTH, USB, CD)

الإعداد

• شغل الوحدة.

• أدخل الوسائط، أو وصل جهاز Bluetooth® متوافق. (8, 7)

1

اختيار مصدر الصوت.

للقرص:

اضغط على [CD] أو [USB] [SELECT] بشكل متكرر لاختيار "CD".

لأجهز USB:

اضغط على [USB] [SELECT] بشكل متكرر لاختيار "USB".

لأجهزة Bluetooth®:

اضغط على [BLUETOOTH] [SELECT] لاختيار "BLUETOOTH".

2

(بدلاً من ذلك، اضغط [USB] أو [CD] على هذه الوحدة لتحديد "CD" أو "USB" على التوالي.)

اضغط على [▶/◀] لبدء التشغيل.

أدوات التحكم الأساسية

إيقاف

اضغط على [■].

• يحفظ موضع التشغيل، وتعرض كلمة "RESUME".

."RESUME": [USB] • [USB]: اضغط على [■] مرتين لإيقاف التشغيل بالكامل.

إيقاف مؤقت

اضغط على [▶/◀].

• اضغط على هذا الزر مرة أخرى لمتابعة التشغيل.

تخطي المسار

اضغط على [◀/◀◀/◀◀◀] أو [▶/▶▶/▶▶▶] لخطي المسار.

3

[USB] (CD) [MP3] (CD)

اضغط على [▶] أو [◀] لخطي الألبوم.

بحث

أثناء التشغيل أو التوقف المؤقت، اضغط مع الاستمرار على [▶/◀/▶▶/◀◀] أو [▶▶/▶▶▶/◀◀◀].

عرض المعلومات

(BLUETOOTH, USB, CD)

يمكن عرض المسار والمؤدي واسم الألبوم ونوع الملف ومعدل ال比特 والمعلومات الأخرى. (تحتاج المعلومات المتقدمة، اضغط على [DISPLAY] على نحو متكرر.)

اضغط على [DISPLAY] على نحو متكرر.

مثال: (MP3) [USB]

• رقم الألبوم: "□□□A".

• رقم المسار: "□□□T".

• يعتبر "□" عصراً ثالثاً عن رقم).



- لاستخدام جهاز التحكم عن بعد الخاص بالوحدة بواسطة جهاز Bluetooth®، يجب أن يدعم جهاز Bluetooth® تتيقنت AVRCP (لتف تعريف الصوت والصورة لجهاز عن تحكم عن بعد). قد لا تعمل بعض عناصر التحكم، وذلك حسب حالة الجهاز.
- الحد الأقصى لعدد الرموز المسموح بعرضها: 32 تغريباً.
- يدعم هذا النظام الإصدار 1. و 2 من علامات ID3.
- لن تُعرض بيانات النصوص غير المدعومة، أو متظاهر بطريقة مختلفة.

أنماط التشغيل (USB, CD)

اختر نمط التشغيل.

- 1** اضغط على [PLAY MODE] [PLAY MENU] [▶/◀] [▶/◀] [▶/◀] [▶/◀] أو ."REPEAT".
- 2** اضغط على [▲/▼] [▶/◀] لاختيار الإعداد، ثم اضغط على [OK].

PLAY MODE

بلغاء إعداد وضع التشغيل.

OFF

PLAY MODE

يجري تشغيل المسار المحدد فقط.

1-TRACK

- يعرض "1TR".
- (الخطي إلى المسار المطلوب).

يجري تشغيل الألبوم المحدد فقط.

1-ALBUM

- اضغط على [▲] أو [▼] لتحديد الألبوم.
- يعرض "1ALBUM".

يجري تشغيل المحتويات بطريقة عشوائية.

RANDOM

- يعرض "RND".

يجري تشغيل المسارات في الألبوم المحدد على نحو عشوائي.

1-ALBUM

- اضغط على [▲] أو [▼] لتحديد الألبوم.
- يعرض "1ALBUM" أو "RND".

REPEAT

يجري تشغيل نمط التكرار.

ON REPEAT

- يعرض "⟳".

يعمل هذا الإعداد على إيقاف تشغيل نمط التكرار.

OFF

REPEAT



- أثناء التشغيل العشوائي، لا يمكن الخطأ إلى المسار الذي تم تشغيلها.
- يتم إلغاء الوضع عند فتح غطاء القرص أو اختيار مصدر صوت آخر أو إيقاف تشغيل الوحدة.
- يتم إلغاء الوضع عند إزالة جهاز USB.

الاستماع إلى راديو FM

يمكن إجراء الضبط المسبق حتى 30 قناة FM.

ستتم ضبط المفاتيح من 1 إلى 5 تحت [1] إلى [5] على هذه الوحدة.
↳ يمكن "تغيير المحطات المخزنة تحت [1] إلى [5]"

الإعداد

- قم بتمديد الهوائي. (←)
- شغل الوحدة.

• اضغط على [SELECT] [▶◀/▶▶] بشكل متكرر لاختيار "FM".
• "FM" على [FM] على هذه الوحدة.
(بدلاً من ذلك، اضغط على [FM] على هذه الوحدة).

الضبط المسبق للمحطات يدوياً

1

أثناء الاستماع إلى بث الرadio
اضغط على [OK].

2

اضغط على [▲, ▼] لاختيار القناة، ثم اضغط على [OK].
• قم بالخطوات من 1 حتى 2 مرة أخرى لضبط المزيد من المحطات ضبطاً مسبقاً.



• شُبّل المحطة المخزنة من قبل عند تخزين محطة أخرى في نفس القناة المسبقة الضبط.

تغيير المحطات المخزنة تحت [1] إلى [5]

1

(في هذه الوحدة)

يمكنك تغيير المحطات المخزنة تحت [1] إلى [5] بسهولة.

2

أثناء الاستماع إلى بث الرadio

اضغط مع الاستمرار على واحد من [1] إلى [5] حتى تظهر "P" على الشاشة.

(يعتبر "P" عنصراً ثالثاً عن رقم).



• عند تغيير المحطات المخزنة تحت [1] إلى [5] ، يتم أيضًا تغيير القوافل من 1 إلى 5 إلى نفس المحطات المقابلة.

عرض حالة إشارة FM الحالية

اضغط على [DISPLAY].

"FM ST": يتم استقبال بث استريو FM.

"FM - - -": لم يتم استقبال أي بث أو إذا كان بث FM المترافق ضعيفاً أو أحادي الصوت.

"FM MONO": لقد قمت بضبط "FM MODE" على "MONO". ("FM MONO" ، 14 ، "إذا كانت الصوضاء مرتفعة أثناء استقبال FM")



• يُعرض "STEREO" عندما تجري موافقة الوحدة على بث استريو.

الضبط المسبق للمحطات تلقائياً

1

اضغط على [PLAY MENU] لاختيار "A.PRESET".

2

اضغط على [▲, ▼] لاختيار "CURRENT" أو "LOWEST".

• اضغط على [OK].

:LOWEST

لبدء الضبط المسبق التلقائي بأدنى تردد ("FM 87.50").

:CURRENT

لبدء الضبط المسبق التلقائي بالتردد الحالي.

*

- بينما الموقف في الضبط المسبق لجميع المحطات التي يمكن أن يستقبلها على هيئة قوافل ترتيب تصاعدي.
- للإلغاء، اضغط على [■].

※: لتغيير التردد، راجع "الموافقة اليدوية".

الاستماع لقناة مسبقة الضبط

1

اضغط على [PLAY MENU] بشكل متكرر لاختيار ".TUNE MODE".

2

اضغط على [▼] لاختيار "PRESET" ، ثم اضغط على [OK].

3

اضغط على [◀◀/◀◀] أو [▶▶/▶▶] لتحديد القناة.

• يمكنك تحديد القناة من 1 إلى 5 بالضغط على واحد من [1] إلى [5] في هذه الوحدة.

:الموافقة اليدوية

اضغط على [PLAY MENU] بشكل متكرر لاختيار ".TUNE MODE".

2

اضغط على [▲, ▼] لاختيار "MANUAL" ، ثم اضغط على [OK].

3

اضغط على [◀◀/◀◀] أو [▶▶/▶▶] لموافقة المحطة.

اضغط على [◀◀/◀◀] أو [▶▶/▶▶] لموافقة المحطة.

لإجراء الموافقة التلقائية، اضغط ضغطاً مطولاً على الزر إلى أن يبدأ التردد

في التغير بسرعة.

ضبط مستوى الصوت

يمكن إضافة تأثيرات الصوت التالية إلى إخراج الصوت.

1 اضغط على [SOUND] بشكل متكرر لاختبار التأثير.

2 اضغط على [OK] لاختيار الإعداد، ثم اضغط على [▼▲].

موقت التشغيل

(فقط عندما تعمل الوحدة بالتيار المتردد)

يمكنك ضبط الموقت؛ بحيث يجري تشغيل الوحدة في وقت محدد يومياً.

الإعداد

اصطبه الساعية.

1 اضغط على [SETUP] بشكل متكرر لاختيار "TIMER ADJ".

2 اضغط على [▲▼] لضبط وقت البدء ("ON TIME")، ثم اضغط على [OK].

3 اضغط على [▲▼] لضبط وقت الانتهاء ("OFF TIME")، ثم اضغط على [OK].

4 اضغط على [▲▼] لاختيار مصدر الموسيقى، ثم اضغط على [OK].

* يمكن ضبط "CD" و "USB" و "FM" باعتبارها مصدراً للموسيقى.

تشغيل الموقف

1 أعد مصدر الموسيقى المحدد، ثم اضبط مستوى الصوت المطلوب.

2 اضغط على [SETUP] بشكل متكرر لاختيار "TIMER SET".

3 اضغط على [▲▼] لاختيار "SET"، ثم اضغط على [OK].

4 * يعرض "PLAY".

• لإيقاف تشغيل الموقف، اختر "OFF".

4 اضغط على [OK] لوضع الوحدة على وضع الاستعداد.

التحقق من الإعدادات

اضغط على [SETUP] بشكل متكرر لاختيار "TIMER ADJ" ، ثم اضغط على [OK].

(أثناء وضع الاستعداد، اضغط [DISPLAY] مرتين).

● يبدأ الموقف بمستوى صوت منخفض، ويزداد تدريجياً ليصل إلى المستوى المسبق الضبط.

● يعمل الموقف في الوقت المضبوط يومياً، إذا كان مضبوطاً على وضع التشغيل.

● إذا أوقفت تشغيل النظام، ثم شغله مرة أخرى أثناء عمل الموقف، فإن يتوقف الموقف عند

بلوغ وقت الانتهاء.

● إذا كانت الوحدة تعمل بالبطاريات ، فلن يعمل موقت التشغيل.

"PRESET EQ" (الموازن المسبق الضبط)
"HEAVY" (ثقيل)، "SOFT" (خفيف)، "VOCAL" (واضح)، "FLAT" (صوتي) أو "FLAT/off" (ثابت/إيقاف).

"SOUND BOOSTER" (نقوية الصوت)
"OFF": للإلغاء
"B-BOOST": نقوية الجهير
"V-BOOST": نقوية الصوت

• بدلاً من ذلك، اضغط على [SOUND BOOSTER] على هذه الوحدة.

قد تشعر بانخفاض في جودة الصوت عند استخدام هذه التأثيرات مع بعض المصادر. فإن حدث ذلك، فاوقف تشغيل تأثيرات الصوت.

الساعة والمؤقت

ضبط الساعة

(فقط عندما تعمل الوحدة بالتيار المتردد)
هذه الساعة بوصيحة 24 ساعة.

1 اضغط على [SETUP] لاختيار "CLOCK".

2 اضغط على [▲▼] لضبط الوقت، ثم اضغط على [OK].

التحقق من الوقت

اضغط على [SETUP] لاختيار "CLOCK" ، ثم اضغط على [OK].

(أثناء وضع الاستعداد، اضغط [DISPLAY]).



● يُعاد ضبط الساعة عندما يوجد عطل في الطاقة، أو عند فصل قابس التيار الكهربائي المتردد.

● أعد ضبط الساعة بالانتظار لاحقاً بدقائق.

● إذا كانت الوحدة تعمل بالبطاريات، فيتم فقد إعداد الساعة عند إيقاف تشغيل الوحدة.

موقت النوم

يمكن أن يعمل موقت النوم على إيقاف تشغيل الوحدة بعد وقت تضبيطه.

اضغط على [SLEEP] بشكل متكرر لاختيار الإعداد.
(بالدالقات).

"SLEEP120" ← "SLEEP 90" ← "SLEEP 60" ← "SLEEP 30" ← "OFF" →



● يُشار إلى الوقت المتبقى على شاشة الوحدة في كل دقيقة إلا عند إجراء عمليات أخرى. يظهر "SLEEP 1" دائمًا عندما يتبقى دقيقة واحدة فقط.

● يمكن استخدام موقت التشغيل والنوم معاً. ودائماً ما بعد موقوت النوم المؤقت الرئيسي للوحدة.

لتحديد أو تأكيد الغاء/الإعداد من هذه الوحدة:

1: اضغط [◀▶◀▶] أو [◀▶▶▶] في مكان [▲▼].

2: اضغط [▶▶▶▶] في مكان [OK].

وظيفة الإيقاف التلقائي

كضبيط افتر اقاضي للتصنع، ستحجول الوحدة تلقائياً الى وضع الاستعداد، إذا لم يصدر صوت، ولم تُستخدم لمدة 20 دقيقة تقريباً.

لاغاء هذه الوظيفة

اضغط على [AUTO OFF] بشكل متكرر لاختيار "OFF".

تغيير رمز الوحدة وجهاز التحكم عن بعد

عندما تستجيب أجهزة Panasonic الأخرى لجهاز التحكم عن بعد الملحق، عليك تغيير رمز جهاز التحكم عن بعد.

1 اضغط على [SELECT] > [<] بشكل متكرر لاختيار "CD".

2 اضغط مع الاستمرار على [■] بالوحدة، وعلى [<] بجهاز

التحكم عن بعد حتى يظهر "REMOTE 2" على شاشة الوحدة.

3 اضغط مع الاستمرار على [OK] و[SELECT] > [<] بجهاز التحكم عن بعد

لدة 4 ثوانٍ على الأقل.



- للعودة الى وضع 1*، اضغط على [SELECT] > [<] لاختيار "CD"، ثم كرر الخطوات 2 و 3، ولكن استبدل [<] - [.] - [?] .

تحديث البرنامج

قد تصدر شركة Panasonic من أن لاخر تحديثاً للبرنامج الخاص بهذا النظام؛ من شأنه إضافة ميزات جديدة، أو تحسين طريقة عمل الميزات الموجودة بالفعل. وهذه التحديثات متاحة مجاناً.

للحصول على مزيد من التفاصيل، راجع موقع الويب التالي.
<https://panasonic.jp/support/global/cs/>
(هذا الموقع متاح باللغة الإنجليزية فقط)

تحقق من إصدار البرنامج.

اضغط على [SETUP] بشكل متكرر لاختيار "SW VER."، ثم اضغط على [OK].^{2**}

يعرض إصدار البرنامج المثبت.

● اضغط على [OK]^{2**} لانهاء.

وضع استعداد Bluetooth®

(فقط عندما تعمل الوحدة بالتيار المتردد)

عندما يجري اختيار "ON" من قائمة RX-D550 بجهاز Bluetooth® مفترن، سيجري تشغيل هذه الوحدة تلقائياً من وضع الاستعداد، وابشارة اتصال Bluetooth®.

1 اضغط على [SETUP] بشكل متكرر لاختيار "BLUETOOTH STANDBY".

2 اضغط على [▲, ▼, ■, ▶, ▶▶] لاختيار "ON"، ثم اضغط على [OK].



- إيقاف الوظيفة، اختر "OFF" في الخطوة 2.
- ضبط الإيقاضي للصنع هو "OFF". إذا كانت هذه الوظيفة مضبوطة على "ON".

فيزيدياً استهلاك الطاقة أثناء وضع الاستعداد.

لتحديد أو تأكيد الغصس/الإعداد من هذه الوحدة:

*1: اضغط [◀/◀◀] أو [▶/▶▶] في مكان [▲, ▼, ▶, ▶▶].

*2: اضغط [▶/▶▶] في مكان [OK].

الوسائط القابلة للتشغيل

القرص المضغوط المتوافق

- قرص يحمل شعار القرص المضغوط




استخدم قطعة قماش ناعمة وجافة لتنظيف المشغل

- إنعدما تكون الوحدة شديدة الاتساخ، اعصر قطعة قماش مبللة جيداً لمسح الاتساخ، ثم امسح الوحدة بقطعة قماش جافة.
- عند تنظيف أغطية السماعات، استخدم قطعة قماش ناعمة.
- لا تستخدِم المانديل الورقية أو المواد الأخرى القابلة للتمزق، فقد تعلق جزئيات صغيرة داخل غطاء السماعة.
- لا تستخدِم الكحول أو التتر أو البنزين؛ لتنظيف هذا المشغل.
- قبل استخدام قطعة قماش معالجة كيميائياً، أفرّج الطليمات المخصصة لها بعناية.

صيانة العدسة

- قد يتضيّف العدسة شديدة الاتساخ، بانتظام للوقاية من الأخطاء. باستخدام منفاخ هواء لإزالة الأتربة. أما إذا كانت العدسة شديدة الاتساخ، فاستخدم مسحة قطنية.
- لا يمكنك استخدام نوع منظف العدسات الخاص بعدسات القرص المضغوط.
- لا تترك غطاء القرص المقفوّل لفترات زمنية طويلة؛ فقد يتسبّب ذلك إلى اتساخ العدسة.
- اخرِ من لمس العدسة بأصابعك.

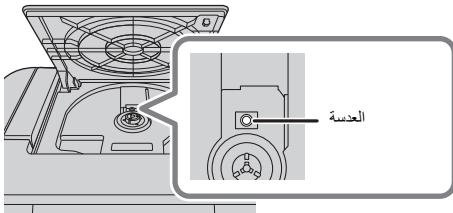

■ تنظيف الأقراص



امسح الأقراص بقطعة قماش مبللة، ثم امسحها بقطعة أخرى جافة.

احتياطات استعمال الأقراص

- امسك الأقراص من حواجزها؛ لتجنب حدوث خدوش غير مقصودة، أو ترك بصمات الأصابع على القرص.
- لا تضع علامات، أو ملصقات تعرّيفية على الأقراص.
- لا تستخدِم سوائل لمسح الأسطوانات أو البنزين أو التتر أو سوائل من الكهرباء الساكة أو أية مثبتات أخرى.
- لا تستخدِم الأقراص التالية:
 - الأقراص القابلة للالتصاق لوجود ملصقات أو علامات تعرّيفية قابلة للإزالة (كالأقراص الموجّة وغيرها).
 - الأقراص المغناطيسية أو المتشقّقة بحالة سينية.
 - الأقراص التي تأخذ شكلاً غير منتظم، كشكل قلب مثلاً.

■ للتخلص من هذه الوحدة أو التنازل عنها

قد تختطف هذه الوحدة بالمعلومات الخاصة بإعدادات المستخدم المعينة بها. فإذا أردت التخلّي عن هذه الوحدة بالتخلّص منها، أو التنازل عنها، فاتّبع الإجراءات الخاصة بإعادة جميع الإعدادات إلى الضبط الافتراضي بالمصنع من أجل مسح المعلومات المسجلة. (← 14، "إعادة جميع الإعدادات إلى الضبط الافتراضي بالمصنع")

- يمكن لهذا الوحدة تشغيل أقراص متوافقة مع تنسيق CD-DA أو MP3.
- يمكن لهذا النظام تشغيل بعض الأقراص بمحتوى ذي تنسيق CD-R/RW بمحتوى ذي تنسيق MP3.
- قبل العرض، قم بإنها القرص على الجهاز المسجل عليه.
- إذا كان القرص يحتوي على بيانات MP3 وبيانات صوتية عاديّة (CD-DA)، تشغيل الوحدة النوع المسجل في الجزء الداخلي من القرص.
- لا يمكن لهذا الوحدة تشغيل ملفات مسجلة باستخدام تقنية كتابة الحزمة.
- يجب أن يتوافق القرص مع المستوى 1 أو 2 ISO9660 (باستثناء التنسيقات الموسعة).

أجهزة USB المتوافقة

- توصل هذه الوحدة بجميع أجهزة USB غير مضمون.
- يتوفر الدعم لأنظمة الملفات FAT12 وFAT16 وFAT32 وUSB 2.0 Full Speed.
- تدعم هذه الوحدة منفذ USB 2.0.
- لا تعمل أجهزة USB التي تزيد سعتها التخزينية عن 32 جيجابايت في بعض الحالات.
- في التنسيقات المدعومة: الملفات ذات الامتداد ".mp3" أو ".MP3".
- اعتماداً على الطريقة التي أنشأت بها ملفات، قد لا يجري تشغيل الملفات والمجلدات بالترتيب الذي قمت بترقيمها، وربما لا يجري تشغيلها إطلاقاً.

- تُعامل الملفات باعتبارها مساراً، في حين تُعد المجلدات أيام.
- يمكن لهذا النظام الوصول إلى:

 - 800 8000 مساراً (ما في ذلك المجلد الأساسي).
 - 999 999 مساراً في اليوم واحد

استكشاف الأعطال وإصلاحها

قبل طلب الصيانة، قم بإجراءات الفحص التالية. إذا ساورك الشك فيما يتعلق ببعض نقاط الفحص، أو إذا لم تساعد الحلول المقترنة في الدليل التالي على حل المشكلة، فاسئل الموزع الذي تتعامل معه للحصول على إرشادات.

جهاز التحكم عن بعد

جهاز التحكم عن بعد لا يعمل جيداً.

- طاقة البطارية شديدة، أو جرى إدخالها على نحو غير صحيح. (6)
- احتفظ باللواء المحملة والاجهزه الذكيه بعيداً عن هذه الوحدة.

القرص

عرض غير صحيح، أو العرض لا يبدأ.

- تأكد من أن القرص متوافق مع هذه الوحدة. (13)
- توجد رطوبة على العدسات. انتظر لمدة ساعة تقريباً، ثم حاول مرة أخرى.

USB

لا توجد استجابة عند الضغط على زر [▶/■].

- أفصل جهاز USB، ثم أعد توصيله. أو بدلاً من ذلك، أوقف تشغيل الوحدة، ثم أعد تشغيلها.

يتغير قراءة جهاز USB أو المحتويات الموجودة عليه.

- لا يتوافق ترتيب جهاز USB أو المحتويات الموجودة عليه مع الوحدة. (13)
- قد لا تعمل وظيفة مضييف USB لهذا المنتج مع بعض أجهزة USB.

يعلم جهاز USB ببطء.

- تستغرق قراءة الملفات ذات الأحجام الكبيرة أو جهاز USB ذو الذاكرة العالية وقتاً أطول.

يختلف الوقت المنقضي المعروض عن وقت التشغيل الفعلي.

- انسخ البيانات على جهاز USB آخر، أو انسخ البيانات نسخاً احتياطياً، ثم أعد تهيئة جهاز USB.

الراديو

إذا كانت الصوّاصات مرتفعة أثناء استقبال FM.

- قد يتغير الصوت الجرئي إلى صوت أحادى.

"FM MODE" (1) اضغط على [PLAY MENU] بشكل متكرر لاختيار ".

(2) اضغط على ▼ [MONO]، ثم اضغط على [OK].

يصبح الصوت أحادى.

- للإلغاء، حدد "STEREO" أو قم بتغيير التردد.

في الظروف العادية، اختر "STEREO".

الاستقبال ساكن أو مشوش أثناء الاستماع إلى بث راديو.

- افحص وأضبط الهوائي.

حاول أن تباعد بين الهوائي وقبس التيار الكهربائي المتعدد بمسافة معينة.

• أوقف تشغيل التلفزيون أو مشغلات صوت أخرى، أو اصلحها عن الوحدة.

• احتفظ باللواء المحملة والاجهزه الذكيه بعيداً عن هذه الوحدة.

- سوف تسمع ضوضاء عندما تكون البطاريات ضعيفة. وصل قبس التيار الكهربائي المتعدد أو استبدل البطاريات.

إعادة جميع الإعدادات إلى الصيانت الأفتراضي بالمصنع

عند حدوث الموقف التالي، أعد ضبط المذكرة:

- عدم وجود استجابة عند الضغط على أزرار.
- الرغبة في مسح الإعدادات وإعادة ضبطها.

الإعداد

قم بزيارة البطاريّات من هذه الوحدة.

- ① أفصل قابس التيار الكهربائي المتعدد. (انتظر لمدة لا تقل عن 30 ثانية قبل المتابعة إلى الخطوة (2).)

- ② أثناء الضغط مع الاستمرار على [I/] على الوحدة، أعد توصيل قابس التيار الكهربائي المتعدد.

- استمر في الضغط على [I/] إلى أن يظهر "-----" على شاشة العرض.

- ③ حرر [I/].



- تعود الإعدادات إلى الصيانت الأفتراضي بالمصنع. من الضروري ضبط الإعدادات مرة أخرى.

عام

الصوت مشوش، أو لا يصدر صوت من الأساس.

- اضبط مستوى الصوت.

- إذا كان قابس التيار الكهربائي المتعدد أو مصابيح فلورستن على مقربة من الأسلاك، فيساعد بين الأجهزة الأخرى والأسلاك وبين الكابلات.

لا يمكن تشغيل الوحدة.

- بعد توصيل قابس التيار الكهربائي المتعدد أو تركيب البطاريّات، انتظر حوالي 10 ثوانٍ قبل تشغيل الوحدة.

يصدر صوت طنين أثناء التشغيل.

- إذا كان قابس التيار الكهربائي المتعدد أو مصابيح فلورستن على مقربة من الأسلاك، فيساعد بين الأجهزة الأخرى والأسلاك وبين الكابلات.

الوحدة لا تتعمل.

- ربما قد جرى تشغيل أحد أجهزة الأمان بالوحدة.

① اضغط على [I/] بالوحدة الرئيسية تحويلها إلى وضع الاستعداد.

- إذا لم يتم إيقاف تشغيل الوحدة، فقم بزيارة البطاريّات، واغسل سلك التيار المتعدد من قبس التيار المتعدد. بعد حوالي 30 ثانية، أدخل البطاريّات، واغسل سلك التيار المتعدد بمقابس التيار المتعدد. ثم انتظر لمدة 10 ثوانٍ.

② اضغط على [I/] بالوحدة الرئيسية تشغيلها.

إذا كان لا يزال من المستمر تشغيل الوحدة، فاسئل الموزع.

تضيء شاشة العرض، وتتغير باستمرار في وضع الاستعداد.

- اضغط مع الاستمرار على [■] على الوحدة حتى يتم عرض "SDemo OFF".

■ قسم الأقراص

تشغيل القرص (8 سم أو 12 سم)

(*MP3, CD-DA) CD-R/RW, CD

790 نانومتر (CD)

مخرطة الشكل مقاس 8 سم × 2

USB 2.0 Full Speed

(*.mp3) *MP3

الالتقاط طول الموجة

قسم السماعات

وحدة (وحدات) السماعات

مجموعة كاملة

■ قسم أطراف التوصيل

منفذ USB

معيار USB

دعم تنسيق ملفات الوسائط

تنسيق دعم الصوت

*MP3

تردد المعالجة

حجم الصوت

عدد القنوات

نظام ملفات أجهزة USB

■ Bluetooth® قسم

الإصدار

الفئة

ملفات التعريف المدعومة

نطاق التردد

مسافة التشغيل

برامج الترميز المدعومة

استهلاك الطاقة

استهلاك الطاقة في وضع الاستعداد

(عندما يكون "OFF" على "BLUETOOTH STANDBY")

(عندما يكون "ON" على "BLUETOOTH STANDBY")

تقريباً 0.2 وات

تقريباً 0.3 وات

الإمداد بالطاقة

قبس التيار الكهربائي المتزد

من 220 فولت إلى 240 فولت تيار متردد، 50/60 هرتز

تيار ثابت 12 فولت (8×R14/LR14)

البطارية

عمر البطارية

(تعمل عند خرج 0.8 واط)

48/44.1/32 كيلو هرتز

16 بت

2 قناة

FAT32, FAT16, FAT12

Ver.4.2 Bluetooth®

الفئة 2

AVRCP, A2DP

نطاق التردد 2.4 جيجا هرتز

10 أمتر على مرمى البصر

SBC

بطارية المنفذ LR14	بطارية قوية R14
10 ساعات تقريباً	4 ساعات تقريباً
11 ساعة تقريباً	5 ساعات تقريباً
13 ساعات تقريباً	6 ساعات تقريباً
13 ساعات تقريباً	5 ساعات تقريباً

الأبعاد (عرض × ارتفاع × السمك)

346 مم × 130 مم × 239 مم (بما في ذلك الأجزاء البارزة)

الوزن

بدون البطاريات

بالبطاريات

نطاق درجة الحرارة الملائمة للتشغيل



• المواصفات عرضة للتغيير بدون إشعار.

• الوزن والابعاد تقريبة.

• تقدر نسبة التشوه الكلي للتركيب التواقي بواسطة محل الطيف الرقمي.

• قد يختلف عمر البطارية حسب ظروف الاستخدام.

MPEG-2 Layer 3, MPEG-1 Layer 3 ::

من 0 درجة مئوية إلى 40 درجة مئوية

نطاق الرطوبة الملائمة للتشغيل

من 35% حتى 80% من الرطوبة النسبية (دون تكثف)

■ قسم مكبر الصوت

إخراج الطاقة

طاقة إخراج RMS (البطارية)

القناة الأمامية (كلا المقتنيين قيد التشغيل)

6 وات لكل قناة (6 Ω)، 1 كيلو هرتز، 10% من التشوه الكلي للتركيب

(THD) التواقي (THD) 12 وات

إجمالي طاقة إخراج RMS

طاقة إخراج RMS (تيار متزد)

القناة الأمامية (كلا المقتنيين قيد التشغيل)

10 وات لكل قناة (6 Ω)، 1 كيلو هرتز، 10% من التشوه الكلي للتركيب

(THD) التواقي (THD) 20 وات

إجمالي طاقة إخراج RMS

■ قسم الموالف


ذاكرة المسيرة الضبط

(FM) تضمين التردد

نطاق التردد

من 87.50 ميجا هرتز إلى 108.00 ميجا هرتز (بزيادة تدرجية قدرها

50 كيلو هرتز)

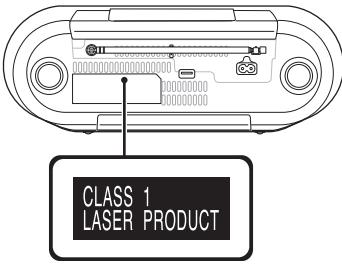

(Ar)

Panasonic Entertainment & Communication Co., Ltd.
Web Site: <https://www.panasonic.com>

TQBJ2325-1
F0321YM1014

© Panasonic Entertainment & Communication Co., Ltd. 2021-2024