


Інструкція з експлуатації Портативна стереосистема CD

Модель № RX-D550

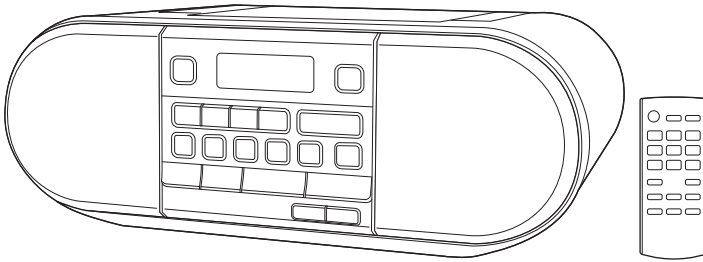

Дякуємо за купівлю цього продукту.

Перед використанням цього продукту уважно прочитайте ці інструкції і збережіть посібник для подальшого використання.

Про описи в даній інструкції з експлуатації

- Сторінки, на які робиться посилання, позначаються як "→ ○○".
- Якщо не зазначено інше, описано виконання операцій за допомогою пульта ДК. Крім того, можна використовувати елементи керування на цьому пристрої, якщо вони збігаються.

Акcesуари

Перед початком використання цього апарата перевірте наявність усіх приладь.

- ☐ 1 Пульт дистанційного керування (N2QAYB001261)
- ☐ 1 Елемент живлення для пульта ДК
- ☐ 4 Шнури живлення

Зміст

Акcesуари	2
Заходи безпеки	3
Ліцензія.....	4
Довідковий посібник із пристроїв керування ...	5
Джерела живлення	6
Використання пульта дистанційного керування	6
Демонстрація відтворення	6
Вставлення носія.....	7
Відомості щодо Bluetooth®.....	7
Використання Bluetooth®.....	8
Елементи відтворення мультимедіа	9
Прослуховування FM-радіо	10
Регулювання звуку	11
Годинник та таймер	11
Інше	12
Носії, з яких можна відтворювати вміст.....	13
Догляд за апаратом і носіями	13
Пошук і усунення несправностей	14
Технічні характеристики	16



- Використовуйте наданий у комплекті шнур живлення, що підходить для живлення від побутової розетки змінного струму.
- Не використовуйте шнур живлення змінного струму з іншим обладнанням.
- Номери виробів, перелічені в цій інструкції з експлуатації, дійсні станом на лютий 2021 р. Вони можуть змінюватися.

Заходи безпеки

ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Пристрій

- Для зникнення ризику виникнення пожежі, ураження електричним струмом або пошкодження виробу,
 - Бережіть пристрій від дощу, вологи, крапель, бризок.
 - Не ставте на пристрій речі, наповнені рідиною, наприклад вази.
 - Використовуйте рекомендоване приладдя.
 - Не знімайте кришку.
 - Не ремонтуйте пристрій самостійно. Звертайтеся до кваліфікованих фахівців.
 - Не допускайте потрапляння всередину пристрою металевих предметів.
 - Не ставте на пристрій важкі речі.

Шнур живлення

- Для зникнення ризику виникнення пожежі, ураження електричним струмом або пошкодження виробу,
 - Переконайтеся, що напруга живлення співпадає з напругою, яку зазначено на пристрої.
 - Повністю вставте штекер у мережеву розетку.
 - Не тягніть, не згинайте шнур живлення та не кладіть на нього важкі предмети.
 - Не торкайтеся до штекера вологими руками.
 - При витягненні штекера міцно тримайте його за корпус.
 - Не використовуйте пошкоджені штекери або мережеві розетки.
- Штепсель шнура живлення від змінного струму є роз'єднувальним пристроєм.
- Установіть пристрій таким чином, щоб мати можливість негайно витягнути шнур живлення з розетки.

УВАГА

Пристрій

- У цьому пристрої використовується лазер. Використання органів керування або регулювання чи виконання процедур інших, ніж зазначено тут, може призвести до небезпечного радіоактивного випромінювання.
- Не ставте джерела відкритого полум'я, наприклад, запалені свічки, на апарат.
- Використання мобільних телефонів поблизу пристрою може викликати радіоперешкоди у його роботі. Якщо трапляються такі радіоперешкоди, збільшіть відстань між пристроєм і мобільним телефоном.
- Цей пристрій призначений для використання в помірному та тропічному кліматі.
- Будьте обережними під час налаштування антени чи переміщення пристрою, завжди тримайте антену подалі від обличчя, щоб уникнути травм.

Розташування

- Встановіть цей пристрій на рівну поверхню.
- Для зникнення ризику виникнення пожежі, ураження електричним струмом або пошкодження виробу,
 - Не встановлюйте і не розміщуйте цей пристрій у обмеженому просторі: на книжкових полицях, вбудованих шафах та ін. Переконайтеся, що пристрій добре вентильовується.
 - Не загороджуйте вентиляційні отвори газетами, скатертинами, завісками та подібними предметами.
 - Бережіть пристрій від прямого сонячного проміння, високих температур та сильних вібрацій.

Не використовуйте пристрій у наведених далі випадках

- Дуже висока або низька температура під час роботи, зберігання чи транспортування.
- Заміна елемента живлення неправильного типу.
- Утилізація елемента живлення шляхом спалювання у вогні чи в гарячій печі, механічного роздроблення чи розрізання, що може призвести до вибуху.
- Дуже висока температура та/або дуже низький повітряний тиск, що можуть призвести до вибуху чи витoku легкозаймистої рідини або газу.

Елемент живлення

- Не використовуйте акумуляторні елементи живлення.
- У випадку некоректної заміни елемента живлення існує ризик вибуху. Використовуйте для заміни лише рекомендовані типи елементів живлення.
- Неправильне використання батарейок може спричинити витік електроліту та стати причиною пожежі.
 - Вийміть усі елементи живлення з пристрою й пульта ДК, якщо вони не використовуються протягом тривалого часу. Зберігайте їх у прохолодному темному місці.
 - Не нагрівайте їх та не кидайте у вогонь.
 - Не залишайте елемент(и) живлення в автомобілі під прямими сонячними променями впродовж тривалого часу при зачинених дверях та вікнах.
 - Не розбирайте та не замикайте коротко.
 - Не робіть спроби перезарядити лужні або марганцеві батареї.
 - Не використовуйте батарейки з пошкодженим покриттям.
- Не змішуйте старі та нові елементи живлення.
- Не використовуйте різні типи елементів живлення одночасно.
- Щодо утилізації елементів живлення зверніться до місцевих органів влади або дилера за інформацією щодо правильного способу утилізації.

Символи на цьому продукті (зокрема, аксесуарах) використовуються для позначення зазначених нижче понять.

- ~ Змінний струм
- == Постійний струм
- Обладнання другого класу (конструкція продукту має подвійну ізоляцію)
- I Увімк.
- ⏻ Режим очікування


(Для штепселя шнура живлення з трьома контактами)

Інструкція щодо заміни запобіжника


Розташування запобіжника різняться залежно від типу штепселя шнура живлення змінного струму (рисунки А та В). Переконайтеся, що вилка змінного струму підходить, та виконайте наведені нижче інструкції. Ілюстрації можуть відрізнятися від фактичного вигляду штепселя шнура живлення змінного струму.

1. Відкрийте кришку запобіжника викруткою.

Малюнок А

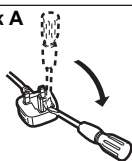


Малюнок В

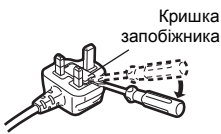


2. Замініть запобіжник і закрийте або прикріпіть кришку запобіжника.

Малюнок А



Малюнок В




Утилізація старого обладнання та елементів живлення

Лише для Європейського Союзу та країн із системами переробки

Ці символи чинні тільки на території Європейського Союзу та країн, що мають системи переробки.






При потребі утилізації даного виробу зверніться до місцевого керівництва або дилера щодо правильного методу її здійснення.

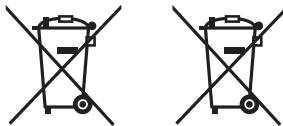

Ліцензія

Словесний товарний знак і логотипи Bluetooth® є зареєстрованими торговими марками Bluetooth SIG, Inc., у всіх випадках корпорація Panasonic Holdings Corporation використовує такі знаки за ліцензією. Інші товарні знаки та торгові назви належать відповідним власникам.

Довідковий посібник із пристроїв керування

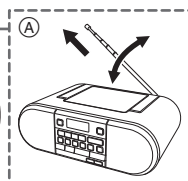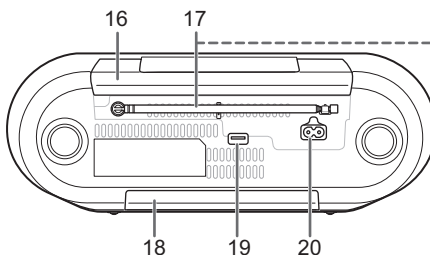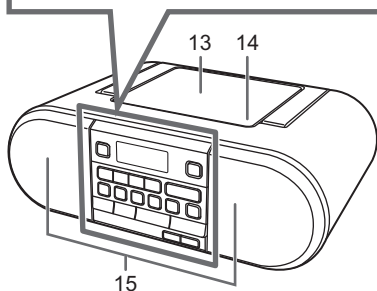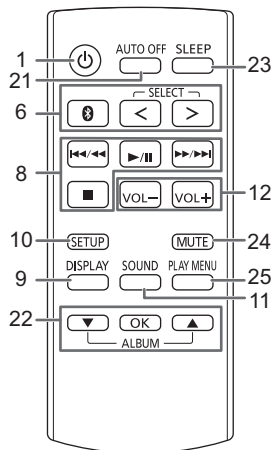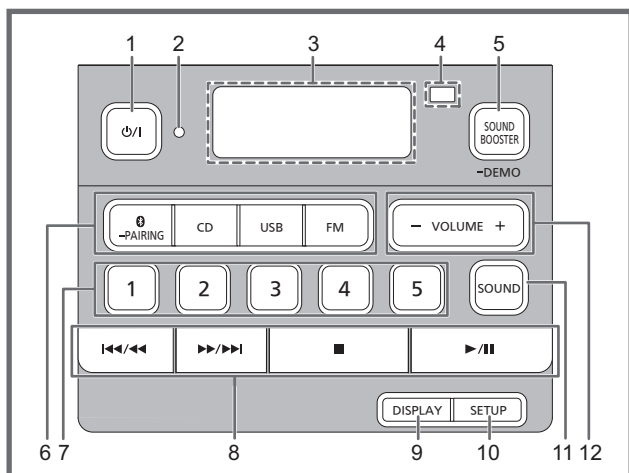

1 Перемикач режимів роботи очікування/ввімкнено [Φ/], [Φ]
Натискання призводить до перемикання пристрою з режиму ввімкнення в режим очікування та навпаки. Навіть у режимі очікування пристрій споживає невелику кількість електроенергії. (→ 16)

- Задля заощадження електроенергії пристрій неможливо вимкнути з пульта ДК, коли джерелом живлення є елементи живлення.

2 Індикатор живлення

Індикатор світитися, коли пристрій увімкнений. (Він згасає, коли пристрій вимикається.)

3 Дисплей

4 Датчик сигналу дистанційного керування

Відстань: у межах прибл. 7 м безпосередньо перед пристроєм

Кут: прибл. 30° ліворуч та праворуч

5 Налаштування ефекту підсилення звуку

Натисніть та утримуйте, щоб увійти в демонстраційний режим відтворення. (→ 6)

6 Вибір джерела звуку (→ 9, 10)

("BLUETOOTH", "CD", "FM", "USB")

- Натисніть та утримуйте [] —PAIRING на пристрої, щоб увійти в режим з'єднання (→ 8) або відключити Bluetooth® пристрій (→ 8).

7 Кнопки попереднього налаштування для збереження або вибору радіостанції (від [1] до [5]) (→ 10)

8 Основні кнопки керування відтворенням

- Для навігації в меню з цього пристрою (→ 11, 12) [], []: Вибір елемента/налаштування []: Підтвердження елемента/налаштування

9 Зміна інформації, що відображується

10 Меню налаштувки

11 Меню звуку

12 Регулювання гучності (від 0 (мін.) до 50 (макс.))

13 Кришка лотка для дисків

14 Відкриття й закриття кришки лотка для дисків (→ 7)

15 Динаміки

Указані динаміки не оснащені магнітним екрануванням. Не слід розташовувати їх біля телевізора, персонального комп'ютера та інших пристроїв із випромінюванням.

16 Ручка

17 Антена

Ⓐ Витягніть антену, відрегулюйте її довжину, кут і спрямування для найкращого прийому сигналу.

18 Відділення для елементів живлення (→ 6)

19 USB-порт (→ 7)

20 Роз'єм входу змінного струму AC IN (→ 6)

21 Увімкнення й вимкнення функції автоматичного вимкнення (→ 12)

22 Вибір/OK

23 Встановлення таймера режиму сну (→ 11)

24 Вимкнення звуку


Натисніть ще раз для скасування. "MUTE" скасовується також при регулюванні гучності або вимкненні апарату.

25 Вхід у меню відтворення

Джерела живлення

Використання побутової розетки змінного струму

Надійно під'єднайте шнур живлення до пристрою й розетки змінного струму.

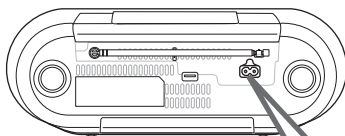

Шнур живлення (постачається в комплекті)

До настінної розетки змінного струму



- Не використовуйте жодних інших кабелів змінного струму, крім того, що входить до комплекту поставки.


Використання елементів живлення (не постачаються в комплекті)

Цей пристрій буде використовувати елементи живлення після від'єднання шнура живлення. Використовуйте лужні або марганцеві елементи живлення.

Від'єднайте шнур живлення від пристрою, щоб перейти на роботу від елементів живлення.

Вставте елементи живлення таким чином, щоб полюси (+ і -) відповідали вказанам на пристрої.

- За використання елементів живлення:
 - рівень гучності дещо нижчий;
 - цей пристрій не можна ввімкнути пультом ДК.

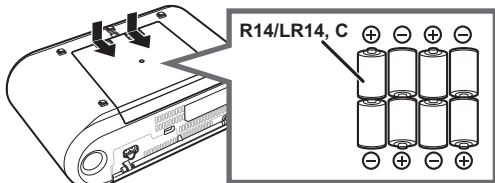

Індикатор стану елементів живлення

Коли елементи живлення розряджені, на дисплеї відображається значок "■".


- Коли значок "■" блимає, замініть усі елементи живлення на нові.
- Коли пристрій увімкнений, не змінюйте джерело живлення з мережі змінного струму на елементи живлення й навпаки. Перш ніж змінювати джерело живлення, натисніть [P/I], щоб перевести пристрій у режим очікування.

Виймання елементів живлення

Не витягайте елемент живлення за кінець, розташований біля пружини. Витягніть елемент живлення, піднявши його з боку позитивного полюса (+).

Використання пульта дистанційного керування

Вставте елемент живлення таким чином, щоб контакти (+ і -) відповідали аналогічним контактам пульта ДК.

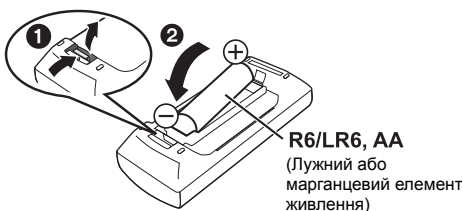

Націльте на датчик сигналу дистанційного керування на цьому пристрої.

- Щоб уникнути перешкод, не розташовуйте предмети перед датчиком сигналу.

Демонстрація відтворення

Цей пристрій містить музику для демонстрації звуку.

Щоб відтворити демонстраційну музику, виконайте такі дії

- 1 Увімкніть апарат.
- 2 Натисніть та утримуйте кнопку [SOUND BOOSTER, -DEMO] на цьому пристрої щонайменше 2 секунди, доки на дисплеї не з'явиться повідомлення "WAIT FOR DEMO PLAY".

Демонстраційна музика відтворюватиметься протягом приблизно 1 хвилини. (Під час демонстраційного відтворення відображається повідомлення "DEMOPLAY".)

Після завершення відтворення пристрій автоматично вийде з режиму демонстраційного відтворення.

- Для виходу з цього режиму під час демонстраційного відтворення натисніть [■].


Вставлення носія

Вставлення диска

- Відкриваючи кришку лотка для дисків, опустіть ручку вниз.

1 Натисніть [▲] на кришці лотка для дисків, щоб відкрити його.


2 Розмістіть у лотку диск етикеткою догори.

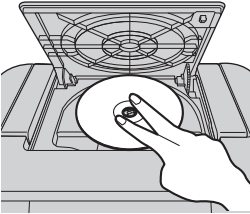

3 Знову натисніть [▲], щоб закрити кришку лотка для дисків.

Виймання диска


- Не відкривайте кришку лотка для дисків, коли відображається "READING". (Зачекайте, поки повідомлення не зникне.)
- Переконайтеся, що відтворення з диска зупинилося, перш ніж виймати його.

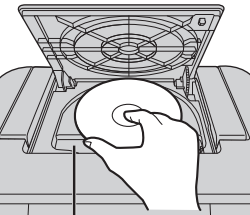

Вийміть диск із відділення.

Підключення пристрою USB

Вставте пристрій USB безпосередньо в порт. Не використовуйте подовжувальний кабель USB.

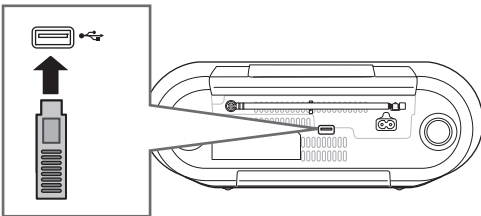

- У разі завершення використання пристрою USB його слід від'єднати.
- Перед вийманням пристрою USB виберіть джерело, відмінне від "USB".



- Якщо потрібно перенести цей пристрій, вийміть із нього всі носії та вимкніть його.

Відомості щодо Bluetooth®

Panasonic не несе відповідальності за ризик, якому піддаються дані та/або інформація під час бездротової передачі.

■ Використовуваний частотний діапазон

- У цій системі використовується частотний діапазон 2,4 ГГц.

■ Сертифікація пристрою

- Ця система відповідає частотним обмеженням і пройшла сертифікацію на основі частотного законодавства, тому дозвіл на виконання бездротового зв'язку не є обов'язковим.
- У деяких країнах законодавство може забороняти перелічені нижче дії:
 - Розбирання або модифікування системи.
 - Видалення вказівок щодо характеристик.

■ Обмеження щодо застосування

- Бездротове передавання даних і/або використання з усіма пристроями, оснащеними Bluetooth®, не гарантуються.
- Усі пристрої мають відповідати стандартам, установленним Bluetooth SIG, Inc.
- За деяких характеристик і параметрів пристрою неможливо встановити підключення або деякі операції можуть виконуватися інакше.
- Цей пристрій підтримує захисні функції Bluetooth®. Однак за деяких умов робочого середовища та/або налаштувань цей захист може бути недостатнім. Будь обережні під час бездротового передавання даних на цей пристрій.
- Ця система не може передавати дані на пристрій Bluetooth®.

■ Радіус застосування

- Користуйтеся цим пристроєм на відстані не більше 10 м. У певному середовищі або за наявності перешкод чи завад відстань може бути меншою.

■ Перешкоди від інших пристроїв

- Ця система може не функціонувати належним чином, а також можуть виникнути проблеми на кшталт шуму, нерівного звучання тощо через інтерференцію радіохвиль, якщо цей пристрій розташований занадто близько до інших пристроїв Bluetooth® або пристроїв, що використовують діапазон 2,4 ГГц.
- Ця система може не функціонувати належним чином, якщо радіохвилі з розташованої поблизу станції мовлення тощо будуть занадто сильними.

■ Заплановане використання

- Цю систему призначено для звичайного використання в загальних цілях.
- Не користуйтеся системою поблизу обладнання або в середовищі, чутливому до радіочастотної інтерференції (наприклад, в аеропорті, лікарнях, лабораторіях тощо).

Використання Bluetooth®

За допомогою цього пристрою можна прослуховувати звук з іншого аудіопристрою Bluetooth® через бездротове підключення.

- Детальнішу інформацію див. в інструкції з експлуатації пристрою Bluetooth®.

Підключення за допомогою меню Bluetooth®

Підготовка

- Увімкніть функцію Bluetooth® на іншому пристрої та розмістіть його біля цього пристрою.

Встановлення зв'язку з пристроями Bluetooth®

- 1 Натисніть [], щоб вибрати "BLUETOOTH".
 - Якщо на дисплеї є індикація "PAIRING", перейдіть до кроку 3.
- 2 Натисніть [PLAY MENU], щоб вибрати "PAIRING", а потім натисніть [OK].
 - Крім того, можна натиснути й утримувати кнопку [ —PAIRING] на пристрої, поки не з'явиться повідомлення "PAIRING".
- 3 Виберіть "RX-D550" з меню Bluetooth® пристрою Bluetooth®.
 - Може відображатися MAC-адреса (рядок із буквенно-цифровими символами, що є унікальним для кожного набору), перш ніж з'явиться "RX-D550".
 - Ім'я підключеного пристрою відображається на дисплеї впродовж кількох секунд.
- 4 Розпочніть відтворення на пристрої Bluetooth®.

Підключення пристрою Bluetooth®, з яким створено пару

- 1 Натисніть [], щоб вибрати "BLUETOOTH".
 - На дисплеї відобразиться повідомлення "BLUETOOTH READY".
- 2 Виберіть "RX-D550" з меню Bluetooth® пристрою Bluetooth®.
 - Ім'я підключеного пристрою відображається на дисплеї впродовж кількох секунд.
- 3 Розпочніть відтворення на пристрої Bluetooth®.



- Якщо з'явиться запит на ключ доступу, введіть "0000".
- За допомогою цієї системи можна зареєструвати до 8 пристроїв. Якщо встановити зв'язок з 9 пристроєм, ним буде замінено той пристрій, яким не користувалися найдовше.
- Цей пристрій можна за раз підключити лише до одного іншого пристрою.
- Якщо "BLUETOOTH" вибрано як джерело, цей пристрій автоматично спробує під'єднатися до останнього пристрою Bluetooth®, з яким було встановлено підключення (під час цього процесу на дисплеї відображається напис "LINKING"). Якщо спроба встановити з'єднання виявиться невдалою, повторіть її.

Режим передавання Bluetooth®

Можна змінити режим передачі для встановлення вищого пріоритету якості передачі або якості звуку.

Підготовка

- Натисніть [], щоб вибрати "BLUETOOTH".
- Якщо пристрій Bluetooth® уже підключено, відключіть його.

1 Натисніть кнопку [PLAY MENU] кілька разів, щоб вибрати пункт "LINK MODE".

2 Натисніть [▲, ▼] для вибору режиму, а потім натисніть [OK].

MODE 1: Особливе значення надається зв'язку

MODE 2: Особливе значення надається якості звуку



- Якщо звук зникає, виберіть "MODE 1".
- Під час перегляду відеозаписів за допомогою цієї функції вихідні сигнали аудіо та відео можуть бути не синхронізованими. У такому разі виберіть "MODE 1".
- Заводське значення за замовчуванням — "MODE 2".

Вхідний рівень Bluetooth®

Якщо вхідний рівень звуку від пристрою Bluetooth® занадто низький, змініть налаштування рівня звуку.

Підготовка

- Підключіть пристрій Bluetooth®.

1 Натисніть кнопку [PLAY MENU] кілька разів, щоб вибрати пункт "INPUT LEVEL".

2 Натисніть [▲, ▼] для вибору рівня, а потім натисніть [OK].

"LEVEL 0" ↔ "LEVEL +1" ↔ "LEVEL +2"



- Виберіть "LEVEL 0", якщо звук спотворений.
- Заводське значення за замовчуванням — "LEVEL 0".

Від'єднання пристрою Bluetooth®

1 Коли пристрій Bluetooth® підключено Натисніть кнопку [PLAY MENU] кілька разів, щоб вибрати пункт "DISCONNECT?".

2 Натисніть [▲, ▼], щоб вибрати "OK? YES", а потім натисніть [OK].

- Для скасування виберіть "OK? NO".



- Можна також відключити пристрій Bluetooth® шляхом натискання та утримання кнопки [ —PAIRING] на цьому пристрої, поки не з'явиться повідомлення "PAIRING".
- Пристрій Bluetooth® буде від'єднано, якщо вибрати інше джерело звуку (наприклад, "CD").

Елементи відтворення мультимедіа

Наступними значками позначається наявність функції.

- CD**: Аудіо CD в форматі CD-DA чи CD, що містить MP3-файли (→ 13)
- USB**: Пристрої USB, що містять MP3-файл (→ 13)
- BLUETOOTH**: Підключений пристрій Bluetooth® (→ 8)

Стандартне відтворення (**CD**, **USB**, **BLUETOOTH**)

Підготовка

- Увімкніть апарат.
- Вставте носій або підключіть пристрій із підтримкою Bluetooth®. (→ 7, 8)

1 Вибір аудіоджерела.

Для диска:

Натисніть кнопку [**<**, **>** SELECT] кілька разів, щоб вибрати пункт “CD”.

Для пристрою USB:

Натисніть кнопку [**<**, **>** SELECT] кілька разів, щоб вибрати пункт “USB”.

Для пристрою Bluetooth®:

Натисніть [**⌂**], щоб вибрати “BLUETOOTH”.

(Також можна натиснути **CD**], **USB**] або [**⌂**] —PAIRING] на пристрої, щоб вибрати “CD”, “USB” або “BLUETOOTH” відповідно.)

2 Натисніть [**▶/||**], щоб розпочати відтворення.

Основні елементи керування

Стоп	Натисніть [■]. USB: Положення запам'ятовується, і відображується “RESUME”. USB: Натисніть [■] двічі для остаточного припинення відтворення.
Пауза	Натисніть [▶/]. Натисніть клавішу знову, щоб відновити відтворення.
Пропуск	Натисніть [◀◀/◀] або [▶▶/▶] для пропуску доріжки. CD] (MP3), USB Натисніть кнопку [▲] або [▼], щоб пропустити альбом.
Пошук	Під час відтворення або паузи натисніть і втримуйте [◀◀/◀] або [▶▶/▶].

Для відображення інформації (**CD**, **USB**, **BLUETOOTH**)

Можна відобразити доріжку, виконавця, назву альбому, тип файлу, швидкість передачі в бітах та іншу інформацію. (Інформація може бути різною залежно від джерела звуку.)

Натисніть кілька разів [DISPLAY].

Наприклад **USB**] (MP3)

“A□□□”: Номер альбому MP3.

“T□□□”: Номер доріжки MP3.

(“ □ ” означає номер.)



- Щоб користуватися пультом ДК під час підключення до пристрою Bluetooth®, пристрій Bluetooth® має підтримувати AVRCP (Audio Video Remote Control Profile — профіль дистанційного керування аудіо та відео). Залежно від стану пристрою деякі елементи керування можуть не працювати.
- Максимальна кількість відображуваних символів: прибіл. 32
- Ця система підтримує теги ID3 версій 1 і 2.
- Текстові дані, які не підтримуються, або не відображатимуться, або відображатимуться не так, як очікується.

Режими відтворення (**CD**, **USB**)

Виберіть режим відтворення.

- Натисніть кнопку [PLAY MENU] кілька разів, щоб вибрати пункт “PLAYMODE” або “REPEAT”.
- Натисніть [**▲**, **▼**] для вибору налаштування, а потім натисніть [OK].

PLAYMODE

OFF PLAYMODE	Скасування настройки режиму відтворення.
1-TRACK	Відтворення тільки вибраної доріжки. Відображаються піктограми “1TR”. (Перехід до потрібної доріжки.)
1-ALBUM	Відтворення тільки вибраного альбому. - Натисніть [▲] або [▼], щоб вибрати альбом. - Відображаються піктограми “1ALBUM”.
RANDOM	Відтворення у довільному порядку. Відображується “RND”.
1-ALBUM RANDOM	Відтворення доріжок одного вибраного альбому в довільному порядку. - Натисніть [▲] або [▼], щоб вибрати альбом. - Відображаються піктограми “1ALBUM”, “RND”.

REPEAT

ON REPEAT	Вмикання режиму повторювання. Відображується “↺”.
OFF REPEAT	Вимикання режиму повторювання.



- У режимі випадкового відтворення доріжки, які вже були відтворені.
- CD**] У разі відкриття кришки лотка для дисків, вибору іншого аудіоджерела або вимкнення цього пристрою режим скасовується.
- USB**] У разі виймання пристрою USB режим скасовується.

Прослуховування FM-радіо

Можна запрограмувати до 30 каналів FM.
Можна призначити канали від 1 до 5 кнопкам [1]–[5] на цьому пристрої. (→ праворуч, “Зміна станцій, збережених під номерами [1]–[5]”)

Підготовка

- Витягніть антену. (→ 5)
- Увімкніть апарат.
- Натисніть кнопку [<, > SELECT] кілька разів, щоб вибрати пункт “FM”.
(Крім того, можна натиснути кнопку [FM] на цьому пристрої.)

Попередня настройка радіостанцій

- 1 Натисніть [PLAY MENU], щоб вибрати “A.PRESET”.
- 2 Натисніть [▲, ▼] для вибору “LOWEST” або “CURRENT”, а потім натисніть [OK].

LOWEST:

Розпочнеться автоматична попередня настройка станцій із найнижчої частоти (“FM 87.50”).

CURRENT:

Розпочнеться автоматичне попереднє налаштування станцій із поточної частоти.*

- Приймач починає пошук всіх радіостанцій і записує їх у канали в порядку зростання.
- Для скасування натисніть [■].

※: Відомості про те, як змінювати частоту, див. в розділі “Ручне настроювання”.

Прослуховування запрограмованого каналу

- 1 Натисніть кнопку [PLAY MENU] кілька разів, щоб вибрати пункт “TUNE MODE”.
 - 2 Натисніть [▲, ▼], щоб вибрати “PRESET”, а потім натисніть [OK].
 - 3 Натисніть [◀◀/◀◀] або [▶▶/▶▶] для вибору каналу.
- Канали від 1 до 5 можна вибрати, натиснувши одну з кнопок [1]–[5] на цьому пристрої.

Ручне настроювання

- 1 Натисніть кнопку [PLAY MENU] кілька разів, щоб вибрати пункт “TUNE MODE”.
- 2 Натисніть [▲, ▼], щоб вибрати “MANUAL”, а потім натисніть [OK].
- 3 Натисніть [◀◀/◀◀] або [▶▶/▶▶] для настроювання на станцію.
Для автоматичної настройки натисніть і утримуйте кнопку, поки частота не почне швидко змінюватися.

Попереднє налаштування станцій вручну

- 1 Слухаючи радіопередачу
Натисніть [OK].
- 2 Натисніть [▲, ▼] для вибору каналу, а потім натисніть [OK].
 - Для того, щоб налаштувати більше станцій, повторно виконайте кроки від 1 до 2.



- Якщо на канал в пам'ять заноситься станція, то раніше занесена в пам'ять на цей канал станція буде видалена.

Зміна станцій, збережених під номерами [1]–[5]

(На цьому пристрої)

Станції, збережені під номерами [1]–[5], можна легко змінити.

Слухаючи радіопередачу

Натисніть і утримуйте одну з кнопок [1]–[5], доки на дисплеї не відобразиться “P □”.

(“ □ ” означає номер.)



- У разі зміни станцій, збережених під номерами [1]–[5], канали 1–5 також відповідно змінюються на ті ж станції.

Для відображення поточного стану FM-сигналу

Натисніть [DISPLAY].

- “FM ST”: Приймається стереофонічне мовлення в діапазоні FM.
- “FM - - -”: Мовлення не приймається або мовлення, що приймається в діапазоні FM, є слабким чи монофонічним.
- “FM MONO”: Ви встановили для режиму “FM MODE” параметр “MONO”. (→ 14, “Якщо під час прийняття FM-сигналу шум є надмірним.”)



- “STEREO” відображається, коли апарат налаштований на стереофонічне мовлення.

Регулювання звуку

Наступні звукові ефекти можуть бути додані до вихідного аудіосигналу.

- 1 Натисніть [SOUND] кілька разів для вибору ефекту.
- 2 Натисніть [▲, ▼]^{*1}, щоб вибрати налаштування, а потім натисніть [OK]^{*2}.

“PRESET EQ” (Попередньо встановлені налаштування еквайзера)	“HEAVY” (важкий), “SOFT” (помірний), “CLEAR” (чистий), “VOCAL” (вокал) або “FLAT” (м'який/вимк.).
“SOUND BOOSTER” (Підсилення звуку)	“OFF”: Відміна “B-BOOST”: Підсилення басів “V-BOOST”: Підсилення голосу • Крім того, можна кілька разів натиснути кнопку [SOUND BOOSTER] на цьому пристрої.

- При використанні цих ефектів з деякими джерелами ви можете відчувати погіршення якості звуку. В такому випадку вимкніть звукові ефекти.

Годинник та таймер

Налаштування годинника

(Тільки коли пристрій підключений до джерела змінного струму)

Це 24-годинний годинник.

- 1 Натисніть [SETUP], щоб вибрати “CLOCK”.
- 2 Натисніть [▲, ▼]^{*1} для встановлення часу, а потім натисніть [OK]^{*2}.

Для визначення часу

Натисніть [SETUP], щоб вибрати “CLOCK”, а потім натисніть [OK]^{*2}.

(У режимі очікування натисніть [DISPLAY].)



- Годинник потрібно налаштовувати знову після перебою з електропостачанням або відключення шнура живлення.
- Щоб забезпечити точність годинника, регулярно коригуйте час.
- Якщо пристрій працює від елементів живлення, у разі його вимкнення налаштування годинника буде втрачено.

Таймер режиму очікування

Таймер режиму очікування вимикає апарат через встановлений час.

Натисніть [SLEEP] кілька разів для вибору налаштування (у хвилинах).

“SLEEP 30” → “SLEEP 60” → “SLEEP 90” → “SLEEP 120”
↑ “OFF” (Скасувати) ↓



- Час, що залишається, відображається на дисплеї пристрою щохвилини, окрім випадків, коли виконуються інші операції. “SLEEP 1” відображається завжди, коли залишилася лише 1 хвилина.
- Таймер відтворення та таймер режиму очікування можна використовувати разом. Таймер режиму очікування завжди виконує роль основного таймеру пристрою.

Таймер відтворення

(Тільки коли пристрій підключений до джерела змінного струму)

Можна встановити таймер на ввімкнення апарату в певний час дня.

Підготовка

Встановіть годинник.

- 1 Натисніть кнопку [SETUP] кілька разів, щоб вибрати пункт “TIMER ADJ”.
- 2 Натисніть [▲, ▼]^{*1} для встановлення часу початку (“ON TIME”), а потім натисніть [OK]^{*2}.
- 3 Натисніть [▲, ▼]^{*1} для встановлення часу завершення (“OFF TIME”), а потім натисніть [OK]^{*2}.
- 4 Натисніть [▲, ▼]^{*1} для вибору джерела музики*, а потім натисніть [OK]^{*2}.

* “CD”, “USB” та “FM” можна встановити як джерело музики.

Увімкнення таймера

- 1 Підготуйте вибране джерело музики та встановіть потрібну гучність.
- 2 Натисніть кнопку [SETUP] кілька разів, щоб вибрати пункт “TIMER SET”.
- 3 Натисніть [▲, ▼]^{*1}, щоб вибрати “SET”, а потім натисніть [OK]^{*2}.
 - Відображаються піктограми “ⓈPLAY”.
 - Для вимкнення таймера виберіть “OFF”.
- 4 Натисніть [⏻], щоб перевести пристрій у режим очікування.

Для перевірки налаштувань

Натисніть [SETUP] кілька разів для вибору “TIMER ADJ”, а потім натисніть [OK]^{*2}.

(У режимі очікування двічі натисніть [DISPLAY].)



- Таймер спрацює за низької гучності, після чого гучність поступово зростає до вказаного рівня.
- Якщо таймер увімкнено, то він вмикається у встановлений час щодня.
- Якщо вимкнути пристрій і ввімкнути його знову за працюючого таймера, наприкінці часу таймер не зупиниться.
- Якщо пристрій працює від елементів живлення, таймер відтворення не функціонуватиме.

Щоб вибрати або підтвердити вибір елемента/налаштування з цього пристрою:

※1: Натисніть [◀◀/◀◀] або [▶▶/▶▶] замість [▲, ▼].

※2: Натисніть [▶/■] замість [OK].

Інше

Функція автоматичного вимкнення

За заводськими налаштуваннями за замовчуванням апарат щоразу автоматично переходить в режим очікування, якщо протягом приблизно 20 хвилин немає звуку, та не виконуються жодні дії.

Щоб скасувати цю функцію

Натисніть кнопку [AUTO OFF] кілька разів, щоб вибрати пункт "OFF".



- Щоб увімкнути функцію, знову кілька разів натисніть [AUTO OFF], щоб вибрати "ON".
- Цей параметр неможливо вибрати, якщо джерелом є радіо.
- При підключенні до пристрою Bluetooth® зазначена функція не спрацює.

Режим очікування Bluetooth®

(Тільки коли пристрій підключений до джерела змінного струму)

При виборі "RX-D550" у меню Bluetooth® спареного пристрою Bluetooth®, указаний пристрій автоматично вийде із режиму очікування, та буде встановлено підключення Bluetooth®.

- 1 Натисніть кнопку [SETUP] кілька разів, щоб вибрати пункт "BLUETOOTH STANDBY".
- 2 Натисніть [▲, ▼]*1, щоб вибрати "ON", а потім натисніть [OK]**2.



- Для вимкнення функції виберіть "OFF" на кроці 2.
- Заводське значення за замовчуванням — "OFF". Якщо для цієї функції встановити значення "ON", вживання енергії в режимі очікування зросте.

Щоб вибрати або підтвердити вибір елемента/налаштування з цього пристрою:

*1: Натисніть [◀◀/◀◀] або [▶▶/▶▶] замість [▲, ▼].

*2: Натисніть [▶/■] замість [OK].

Зміна коду основного блоку та пульта ДК

Якщо на пульт дистанційного керування реагують інші прилади Panasonic, змініть код пульта дистанційного керування.

- 1 Натисніть кнопку [<, > SELECT] кілька разів, щоб вибрати пункт "CD".
- 2 Натисніть і утримуйте [■] на пристрої та [< SELECT] на пульті ДК, поки на дисплеї пристрою не з'явиться "REMOTE 2".
- 3 Натисніть та утримуйте [OK] та [< SELECT] на пульті ДК не менше ніж 4 секунди.



- Щоб знову повернутися в режим "REMOTE 1", натисніть [<, > SELECT] для вибору "CD", а потім повторіть кроки 2 і 3, замінивши [< SELECT] на [Ⓢ] на пульті ДК.

Оновлення програмного забезпечення

Час від часу Panasonic може випускати оновлене програмне забезпечення для цієї системи, яке може додати або покращити способи виконання операцій. Ці оновлення доступні безкоштовно.

Докладніше див. на цьому веб-сайті.

<https://panasonic.jp/support/global/cs/>

(Цей веб-сайт доступний лише англійською мовою.)

Перевірка версії програмного забезпечення

Натисніть [SETUP] кілька разів для вибору "SW VER.", а потім натисніть [OK]**2.

Відображається версія встановленого програмного забезпечення.

- Натисніть [OK]**2 для виходу.

Носії, з яких можна відтворювати вміст

Сумісний CD-диск

- Диск з логотипом CD.



- Цей пристрій придатний для відтворення дисків в форматі CD-DA.
- Система здатна відтворювати диски CD-R/RW з вмістом у форматі CD-DA або MP3.
- Апарат може не відтворювати деякі диски через умови запису.
- Перед відтворенням завершіть роботу з диском на пристрої, за допомогою якого його записано.
- Якщо диск включає MP3 і стандартні аудіодані (CD-DA), апарат відтворюватиме тип, записаний на внутрішній стороні диска.
- Цей апарат не здатний відтворювати файли, що записані з використанням пакетного запису.
- Диск має відповідати стандарту ISO9660 рівня 1 або 2 (окрім розширених форматів).



- Деякі диски CD-R/RW не можуть програватися через конкретні умови запису.
- Файли MP3 визначаються як доріжки, а папки — як альбоми.
- Дана система забезпечує доступ до:
 - CD-DA: 99 доріжок
 - MP3: 999 доріжок, 255 альбомів (разом із кореневою папкою)
- Записи не обов'язково відтворюватимуться в тому порядку, в якому їх записували.

Сумісні пристрої USB

- Не гарантується можливість підключення цього апарата до усіх пристроїв USB.
- Підтримуються файлові системи FAT12, FAT16 і FAT32.
- Цей пристрій підтримує USB 2.0 Full Speed.
- Пристрої USB з обсягом пам'яті для зберігання понад 32 ГБ можуть не працювати в деяких випадках.
- Формат, що підтримується: файли з розширенням “.mp3” або “.MP3”.
- Файли можуть не відтворюватися в пронумерованому порядку або не відтворюватися взагалі. Це залежить від того, як вони були створені.



- Файли визначаються як доріжки а папки — як альбоми.
- Дана система забезпечує доступ до:
 - 800 альбомів (разом із кореневою папкою)
 - 8000 доріжок
 - 999 доріжок в одному альбомі

Догляд за апаратом і носіями


Витягніть штепсель живлення змінного струму з розетки перед виконанням обслуговування.

■ Чистьте даний апарат м'якою, сухою тканиною

- У разі сильного забруднення викрутіть як слід змочену тканину, щоб видалити бруд, а потім витріть це місце сухою тканиною.
- Для очищення кришок динаміків використовуйте добру тканину. Не використовуйте тканини або інші матеріали, які можуть розриватися на частини. Дрібні частинки можуть потрапити всередину корпусу динаміка.
- Не використовуйте для чищення цього апарата спирт, розчинники або бензин.
- Перед використанням хімічно обробленої тканини ознайомтеся з інструкцією, яка входить до її комплекту.

■ Обслуговування лінзи

- Регулярно очищуйте об'єктив, щоб запобігти несправностям. Бруд слід видавувати за допомогою груші, а сильне забруднення — видаляти за допомогою бавовняного тампона.
- Не можна використовувати пристрої для чищення лінз CD-дисків.
- Не залишайте кришку лотка для CD-дисків відкрито впродовж тривалого часу. Це призведе до забруднення лінзи.
- Будьте обережні, щоб не торкатися лінзи пальцями.

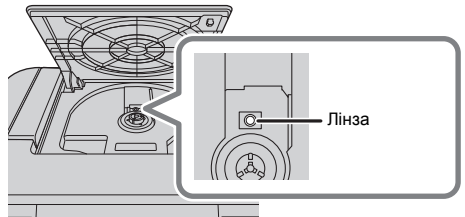

■ Очищення дисків

ЩО СЛІД РОБИТИ



ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ



Чистьте їх вологою тканиною, а тоді протріть насухо.

■ Застереження щодо використання дисків

- Тримайте диски за краї, щоб уникнути невмислих подрапин або відбитків пальців на диску.
- Не прикріплюйте до дисків етикетки або наліпки.
- Не використовуйте для чищення розпилювачі, бензин, розчинники, речовини для усунення статичних зарядів тощо.
- Не використовуйте наступні диски:
 - Диски, на яких залишився клей від знятих наклеюєк чи етикеток (диски з прокату і т. д.).
 - Покороблені або тріснуті диски.
 - Диски неправильної форми, наприклад у вигляді серця.

■ Утилізація або передача апарата

У пристрої можуть зберігатися відомості про налаштування користувача. Якщо ви утилізуєте або передаєте пристрій, виконайте процедуру скидання налаштувань до заводських для видалення налаштувань користувача. (→ 14, “Для повернення усіх налаштувань до заводських налаштувань за замовчуванням”)

Пошук і усунення несправностей

Перед звертанням у службу технічного обслуговування виконайте нижченаведену перевірку. При виникненні сумнівів щодо деяких пунктів перевірки, або якщо зазначені у наступних рекомендаціях рішення щодо усунення проблеми неефективні, зверніться за порадою до вашого дилера.

Для повернення усіх налаштувань до заводських налаштувань за замовчуванням

При виникненні нижчеописаних ситуацій виконайте скидання пам'яті:

- Апарат не реагує на натискання клавіш.
- Ви бажаєте видалити та скинути налаштування.

Підготовка

Вийміть елементи живлення з цього пристрою.

- ① Відключіть шнур живлення. (Зачекайте принаймні 30 хвилин, перш ніж переходити до кроку ②.)
- ② Утримуючи натиснутою клавішу [⏻/I] на пристрої, знову підключіть шнур живлення.
 - Утримуйте кнопку [⏻/I] натисненою, доки на дисплеї не відобразиться "-----".
- ③ Відпустіть клавішу [⏻/I].



- Усі налаштування повертаються до заводських налаштувань за замовчуванням. Необхідно повторно задати налаштування.

Загальні характеристики

Звук спотворено, або немає звуку.

- Відрегулюйте гучність.
- Якщо поруч зі шнурами знаходиться шнур живлення змінного струму або флуоресцентне джерело світла, тримайте інші прилади та шнури подалі від кабелів цієї системи.

Неможливо ввімкнути пристрій.

- Після підключення шнура живлення чи встановлення елементів живлення зачекайте приблизно 10 секунд, перш ніж вимикати пристрій.

Під час відтворення чуто гул.

- Якщо поруч зі шнурами знаходиться шнур живлення змінного струму або флуоресцентне джерело світла, тримайте інші прилади та шнури подалі від кабелів цієї системи.

Пристрій не працює.

- Імовірно активовано один із запобіжних засобів пристрою.
 - ① Натисніть клавішу [⏻/I] на пристрої для переведення його в режим очікування.
 - Якщо пристрій не вимикається, вийміть елементи живлення і від'єднайте шнур живлення від розетки мережі змінного струму. Приблизно за 30 секунд вставте елементи живлення чи повторно під'єднайте шнур живлення до розетки мережі змінного струму. Потім зачекайте приблизно 10 секунд.
 - ② Натисніть кнопку [⏻/I] на пристрої, щоб увімкнути його. Якщо пристрій і далі не працює, зверніться до дилера.

У режимі очікування панель дисплея неперервно підсвічується та змінюється.

- Натисніть та утримуйте [■] на пристрої, доки не відобразиться повідомлення "DEMO OFF".

Пульт ДК

Пульт ДК не працює як слід.

- Елемент живлення розряджений, або його вставлено неправильно. (→ 6)
- Тримайте мобільні телефони та смартфони подалі від цього пристрою.

Диск

Неправильне відображення, або відтворення не починається.

- Переконайтеся, що диск сумісний із цим апаратом. (→ 13)
- Волога лінза. Зачекайте близько години, потім повторіть спробу.

USB

Немає реакції при натисканні [▶/I].

- Від'єднайте пристрій USB і приєднайте його знову. Або вимкніть і знову увімкніть апарат.

Пристрій USB або його вміст не зчитується.

- Формат пристрою USB або його вміст несумісний із цим пристроєм (→ 13).
- Функція розміщення USB цього апарату може не працювати з деякими пристроями USB.

Повільна робота пристрою USB.

- Зчитування триває довше в разі великого розміру файлу або використання пристрою USB з великим обсягом пам'яті.

Індикація часу відтворення, що минув, відрізняється від дійсного часу відтворення.

- Скопіюйте дані на інший пристрій USB або зробіть резервну копію даних та переформатуйте пристрій USB.

Радіо

Якщо під час прийняття FM-сигналу шум є надмірним.

- Змініть виведення звуку в монофонічний режим.
 - ① Натисніть кнопку [PLAY MENU] кілька разів, щоб вибрати пункт "FM MODE".
 - ② Натисніть [▲, ▼], щоб вибрати "MONO", а потім натисніть [OK]. Звук стає монофонічним.
 - Щоб відмінити, виберіть пункт меню "STEREO" або змініть частоту.

За звичайних умов виберіть "STEREO".

При прослуховуванні радіотрансляції чути статичні або брудні завади.

- Перевірте й налаштуйте антену.
- Розташуйте антену на достатній відстані від мережевого кабелю.
- Вимкніть телевизор чи інші аудіоплеєри або поставте подалі від цього пристрою.
- Тримайте мобільні телефони подалі від цього пристрою.
- Коли елементи живлення розряджені, з'являється шум. Підключіть шнур живлення або замініть елементи живлення.

Bluetooth®

Неможливо завершити встановлення зв'язку.

- Перевірте стан пристрою Bluetooth®.

Підключити пристрій неможливо.

- Встановлення зв'язку з пристроєм виконати не вдалося, або реєстрацію замінили. Спробуйте повторно встановити зв'язок з пристроєм. (→ 8)
- Можливо, цей пристрій підключено до іншого пристрою. Відключіть інший пристрій і спробуйте повторити встановлення зв'язку з пристроєм. (→ 8)
- Якщо для параметра "MODE 2" вибрано режим "LINK MODE", виберіть режим "MODE 1". (→ 8)
- Якщо проблема не зникне, вимкніть пристрій і знову увімкніть його.

Пристрій підключено, але звук не чути з цього пристрою.

- Для деяких пристроїв із вбудованим Bluetooth® потрібно встановити аудіовихід "RX-D550" вручну. Щоб отримати докладнішу інформацію, прочитайте інструкцію з експлуатації цього пристрою.

Звук переривається.

- Пристрій перебуває за межами відстані зв'язку (10 м). Розташуйте пристрій Bluetooth® ближче до цього пристрою.
- Усуньте всі перешкоди між цією системою та пристроєм.
- Інші пристрої, що використовують діапазон частот 2,4 ГГц, як-от бездротові маршрутизатори, мікрохвильові печі, бездротові телефони тощо, створюють перешкоди. Розташуйте пристрій Bluetooth® ближче до цього пристрою й подалі від інших пристроїв.
- Виберіть "MODE 1" для стабільного зв'язку. (→ 8)

Повідомлення

На дисплеї апарата можуть з'явитись наступні повідомлення або службові номери.

"--:--"

- Шнур живлення було підключено вперше, або нещодавно відбувся збій електропостачання. Установіть час (→ 11).

"ADJUST CLOCK"

- Годинник не виставлено. Виставте годинник відповідним чином.

"ADJUST TIMER"

- Таймер відтворення не встановлено. Відрегулюйте таймер відтворення відповідним чином.

"AUTO OFF"

- Пристрій було залишено приблизно на 20 хвилин без операцій, за хвилину він вимкнеться. Для скасування натисніть будь-яку кнопку.

"ERROR"

- Виконано неправильну дію. Прочитайте інструкцію та спробуйте ще раз.

"F□□" / "F□□□" ("□" означає номер.)

- Є проблема з цим пристроєм. Вийміть шнур живлення з розетки змінного струму та повторно вставте його в розетку через 30 секунд. Зачекайте ще приблизно 10 секунд і увімкніть пристрій. Якщо проблема не зникає, вийміть шнур живлення та проконсультуйтеся з дилером.

"LINKING"

- Ця система намагається встановити з'єднання з останнім підключеним пристроєм Bluetooth®, коли вибрано "BLUETOOTH".

"NO DEV"

- Пристрій USB вставлено неправильно. Прочитайте інструкцію та спробуйте ще раз (→ 7).

"NO DISC"

- Вставте диск для відтворення (→ 7).

"NO PLAY"

- Перевірте вміст. Можна відтворювати лише формат, що підтримується системою. (→ 16)
- Файли на пристрої USB можуть бути пошкоджені. Відформатуйте пристрій USB та повторіть спробу.
- Можливо, виникла проблема з пристроєм. Вимкніть пристрій і увімкніть його знову.

"NOT SUPPORTED"

- Ви під'єдали пристрій USB, який не підтримується.

"PLAY ERROR"

- Ви запустили на відтворення файл, який не підтримується. Система пропустить зазначену доріжку й відтворить наступний файл.

"READING"

- Пристрій перевіряє інформацію "CD"/"USB". Коли відображення зникне, можна починати роботу.

"REMOTE □" ("□" означає номер.)

- В апараті і пульті дистанційного керування використовуються різні коди. Змініть код на пульті дистанційного керування.
 - Коли відображається "REMOTE 1", натисніть та утримуйте [OK] та [] на пульті ДК не менше ніж 4 секунди.
 - Коли відображається "REMOTE 2", натисніть та утримуйте [OK] та [< SELECT] на пульті ДК не менше ніж 4 секунди.

"USB OVER CURRENT ERROR"

- Пристрій USB споживає забагато електроенергії. Від'єднайте пристрій USB, вимкніть цей пристрій, а потім увімкніть його знову.
- Перевірте з'єднання, причина може полягати у несправному кабелю USB.

"VBR"

- Система не в змозі відображати залишковий час відтворення для доріжок зі змінною швидкістю передачі бітів (VBR).

"WAIT"

- Цей напис відображається, наприклад, під час вимкнення пристрою.

Технічні характеристики

■ ЗАГАЛЬНІ ДАНІ

Споживана потужність	14 Вт
Енергоспоживання в режимі очікування	
(Коли для "BLUETOOTH STANDBY" встановлено "OFF")	Прибл. 0,2 Вт
(Коли для "BLUETOOTH STANDBY" встановлено "ON")	Прибл. 0,3 Вт
Живлення	
Шнур живлення	
Змінний струм 220 В до 240 В, 50/60 Гц	
Елемент живлення	Постійний струм 12 В (8×R14/LR14)

Термін служби елементів живлення
(вихідна потужність 0,8 Вт)

	Марганцевий елемент живлення R14	Лужний елемент живлення LR14
Відтворення CD	Прибл. 4 год	Прибл. 10 год
Відтворення USB	Прибл. 5 год	Прибл. 11 год
Bluetooth®	Прибл. 6 год	Прибл. 13 год
FM	Прибл. 5 год	Прибл. 13 год

Розміри (Ш×В×Г)
346 мм×130 мм×239 мм (з виступами)

Маса
Без елементів живлення Прибл. 2,5 кг
З елементами живлення Прибл. 3,0 кг
Діапазон робочих температур від 0 °C до +40 °C
Робочий діапазон вологості
Відносна вологість від 35 % до 80 % (без конденсації)

■ СЕКЦІЯ ПІДСИЛЮВАЧА

Вихідна потужність
Середньоквадратична вихідна потужність (елементи живлення)
Передній канал (обидва канали пасивні)
6 Вт на канал (6 Ω), 1 кГц,
коефіцієнт нелінійних спотворень 10 %
Загальна середньоквадратична вихідна потужність
12 Вт
Середньоквадратична вихідна потужність (джерело змінного струму)
Передній канал (обидва канали пасивні)
10 Вт на канал (6 Ω), 1 кГц,
коефіцієнт нелінійних спотворень 10 %
Загальна середньоквадратична вихідна потужність
20 Вт

■ СЕКЦІЯ ТЮНЕРА

Налаштування, збережені в пам'яті
30 станцій діапазону FM
Частотна модуляція (FM)
Частотний діапазон
від 87,50 МГц до 108,00 МГц (50 кГц крок)

■ СЕКЦІЯ ДИСКІВ

Диски для відтворення (8 см або 12 см)
CD, CD-R/RW (CD-DA, MP3*)

Підбирання
Довжина хвилі 790 нм (CD)

■ ДАНІ КОЛОНОК

Динамік(и)
Повний діапазон 8 см конічного типу×2

■ ДАНІ РОЗ'ЄМІВ

USB-порт
Стандарт USB USB 2.0 Full Speed
Підтримка форматів медіафайлів MP3* (*.mp3)
Формат звуку, що підтримується
MP3*
Частота дискретизації 32/44,1/48 кГц
Розрядність аудіо 16 біт
Кількість каналів 2 каналний
Файлова система пристроїв USB
FAT12, FAT16, FAT32

■ РОЗДІЛ Bluetooth®

Версія Bluetooth® Ver. 4.2
Клас Клас 2
Профілі, що підтримуються A2DP, AVRCP
Частотна смуга Діапазон 2,4 ГГц FH-SS
Робоча відстань 10 м Зона прямої видимості
Кодек, що підтримується SBC



- Технічні характеристики можуть бути змінені без попереднього повідомлення.
 - Вага та габарити є приблизними.
 - Загальні нелінійні спотворення вимірювались за допомогою цифрового аналізатора спектра.
 - Термін служби елементів живлення може бути іншим залежно від умов використання.
- ※: MPEG-1 рівень 3, MPEG-2 рівень 3

Спрощена декларація про відповідність



Справжнім компанія Panasonic Entertainment & Communication Co., Ltd. заявляє, що портативна CD стереосистема моделі RX-D550 з інтерфейсом передачі даних Bluetooth та FM-приймачем відповідає Технічному регламенту радіобладнання. Повний текст декларації про відповідність доступний на веб-сайті <https://service.panasonic.ua> (розділ «Технічне регулювання»)

Додаткова інформація

Виробник:

“Панасонік Ентертейнмент енд Коммюнікейшн Ко., Лтд.”,
1-10-12 Ягумо-хіґаші-мачі, Моріґучі Сіті, Осака 570-0021, Японія

Уповноважений представник:


ТОВ “ПАНАСОНІК УКРАЇНА ЛТД”
вул. Васильківська, буд. 30, м. Київ, 03022, Україна

Термін служби: 7 років

Дату виготовлення ви можете визначити за серійним номером, що розташований на виробі.

Приклад:

XX X X XX XXXXX — останні 4 цифри: серійний номер

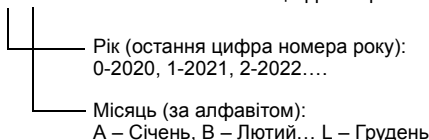

Смуга (смуги) радіочастот та максимальна потужність випромінювання в смугі (смугах) радіочастот, в якій (в яких) працює радіобладнання


Тип радіобладнання	Смуга (смуги) радіочастот	Максимальна потужність (Е.І.В.П.)
Bluetooth	2402-2480 МГц	10 дБм

Інформація для покупця

Назва виробу:	Портативна стереосистема CD
Країна виробництва:	Малайзія
Виробник:	Панасонік Ентертейнмент енд Коммюнікейшн Ко., Лтд.
Адреса виробника:	1-10-12 Ягумо-хіґаші-мачі, Моріґучі Сіті, Осака 570-0021, Японія
Дата виробництва: ви можете знайти рік і місяць виробництва у серійному номері, вказаному на таблиці. Приклад позначення — Серійний № XX1AXXXXXX (X—будь-яка цифра або літера) Рік: третя цифра у серійному номері (9—2019, 0—2020, ...8—2028) Місяць: четверта літера у серійному номері (A—січень, B—лютий, ...L—грудень) Примітка: Вересень може вказуватися як “S” замість “I”.	
Термін служби:	7 років
Додаткова інформація:	Просимо уважно прочитати інструкції з експлуатації.

Уповноважений представник:

ТОВ “ПАНАСОНІК УКРАЇНА ЛТД”
вул. Васильківська, буд. 30, м. Київ, 03022, Україна

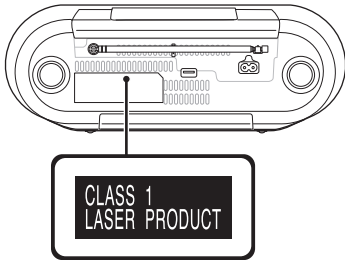

Информационный центр Panasonic

Для звонков из Москвы: +7 (495) 662-46-86

Бесплатный звонок по России: 8-800-200-21-00

Информационный центр Panasonic

Бесплатный звонок со стационарных телефонов из Республики Беларусь: 8-820-007-1-21-00

Информационный центр Panasonic:

0-800-309-880

(Безкоштовні дзвінки зі стаціонарних телефонів у межах України)

+380-44-490-38-98

(Для міжнародних дзвінків та дзвінків із Києва)

+380-95-239-42-41

(Для повідомлень через месенджери)

Panasonic ақпараттық орталығы

Қазақстан аумағында жергілікті ұялы байланыс операторлары мен қалалық телефондардан тегін қоңырау шалу: 8-800-0-809-809

Бесплатные звонки с городских и мобильных телефонов местных сотовых операторов в пределах Казахстана: 8-800-0-809-809

Алматы қаласы мен Қырғызстаннан қоңырау шалу үшін: +7 (727) 330-88-07

Для звонков из Алматы и Кыргызстана: +7 (727) 330-88-07

Информационный центр Panasonic:

+380-44-490-38-98 (Для международных звонков из Азербайджана, Армении, Грузии, Молдовы, Узбекистана, Таджикистана и Туркменистана)

+380-95-239-42-41 (Для сообщений через мессенджеры)

Panasonic Məlumat mərkəzi

Azərbaycan üçün qaynar xətt: +994-(12)-465-10-11

Panasonic ի տեղեկատվական կենտրոն

Ավճար զանգերի Հայաստանի տարածքի ֆիքսված հեռախոսահամարներից: 0(800)01-005

პანასონიკის საინფორმაციო ცენტრი

0-800-100-110 უფასო სატელეფონო ზარები ადგილობრივი და მობილური ტელეფონებიდან საქართველოს ტერიტორიაზე

Информационный центр Panasonic

Для звонков из Таджикистана:

+992 (44) 640-44-00 - звонки оплачиваются согласно действующим тарифам операторов связи.

Информационный центр Panasonic

Для звонков из Узбекистана:

+998 (71) 147-67-77 - звонки оплачиваются согласно действующим тарифам операторов связи.

Информационный центр Panasonic

Для звонков из Туркменистана:

+38 (044) 490-38-98 - тарификация звонков осуществляется по международным тарифам