


Betjeningsvejledning Bærbart cd-stereosystem

Model nr. RX-D552
RX-D550

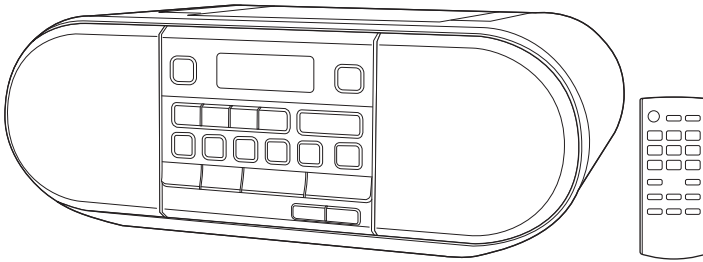

Tak fordi du har købt dette produkt.

Læs venligst disse instruktioner omhyggeligt igennem, før du anvender dette produkt, og gem vejledningen til fremtidig brug.

Om beskrivelserne i denne betjeningsvejledning

- De sider, der henvises til, er angivet som "→ ○○".
- Medmindre andet er angivet, sker alle handlinger, der er beskrevet i denne vejledning, ved brug af fjernbetjeningen. Du kan også udføre handlingerne på denne enhed, hvis de er de samme.
- Denne betjeningsvejledning gælder for model RX-D552 og RX-D550. Medmindre andet er angivet, er illustrationerne i nærværende betjeningsvejledning fra RX-D552.
- **D552** : angiver, at funktionerne kun gælder for RX-D552.
- **D550** : angiver, at funktionerne kun gælder for RX-D550.

Tilbehør

Kontrollér det medfølgende tilbehør, før du tager denne enhed i brug.

- ☐ **1 Fjernbetjening**
(N2QAYB001261)
- ☐ **1 Batteri til fjernbetjeningen**
- ☐ **2 Netledninger**



- Brug den medfølgende netledning, som er egnet til stikkontakter i hjemmet.
- Netledningen må ikke bruges til andet udstyr.
- Korrekte produktnumre angivet i denne betjeningsvejledning gælder fra og med december 2020. Ændringer kan ske.

Indholdsfortegnelse

Tilbehør	2
Sikkerhedsforholdsregler	3
Licens	4
Kontrolreferencevejledning.....	5
Strømkilder	6
Brug af fjernbetjeningen	6
Afspil DEMO	6
Isætning af medier	7
Om Bluetooth®	7
Bluetooth®-handling	8
Betjeningselementer til medieafspilning	9
D552 Sådan lytter du til DAB/DAB+	10
At lytte til FM-radio	12
Justering af lyd	13
Ur og timer	13
Andre	14
Medier, som kan afspilles	15
Vedligeholdelse af enhed og medier	15
Fejlfinding	16
Specifikationer.....	18

Sikkerhedsforholdsregler

ADVARSEL

Apparat

- For at mindske risikoen for brand, elektrisk stød eller produktskade,
 - Dette apparat må ikke udsættes for regn, fugt, dryp eller sprøjt.
 - Genstande, der indeholder væsker, såsom vaser, må ikke placeres oven på apparatet.
 - Benyt anbefalet tilbehør.
 - Dæksler må ikke fjernes.
 - Du må ikke selv reparere dette apparat. Vedligeholdelse må udelukkende udføres af kvalificerede teknikere.
 - Pas på, at der ikke falder metalgenstande ned i apparatet.
 - Anbring ikke tunge genstande på dette apparat.

Strømforsyning

- For at mindske risikoen for brand, elektrisk stød eller produktskade,
 - Sørg for, at strømforsyningsspændingen svarer til den spænding, der er angivet på apparatet.
 - Indsæt stikproppen helt ind i stikdåsen eller elkontakten.
 - Lad være med at bøje eller trække i ledningen eller stille tunge genstande på den.
 - Rør ikke stikket med våde hænder.
 - Hold fast på stikproppen, når du trækker ledningen ud.
 - Brug aldrig en ødelagt stikprop eller stikdåse.
- Strømkvikket anvendes til at afbryde enheden med. Installer denne enhed så strømkvikket øjeblikkeligt kan tages ud af stikkontakten.

FORSIGTIG!

Apparat

- Dette apparat anvender laser. Brug af betjeningsknapper eller reguleringer eller fremgangsmåder, udover de i denne brugervejledning angivne, kan medføre fare for bestråling.
- Kilder til åben ild, såsom tændte stearinlys, må ikke anbringes oven på enheden.
- Dette apparat kan modtage radiointerferens under brug pga. af tændte mobiltelefoner. Hvis der forekommer interferens, skal du øge afstanden mellem dette apparat og mobiltelefonen.
- Denne enhed er beregnet til brug i moderate temperaturer.
- Pas på, når du justerer antennen eller håndterer enheden. Hold altid antennen væk fra ansigtet for at undgå en skade.

Placering

- Anbring dette apparat på en plan, vandret overflade.
- For at mindske risikoen for brand, elektrisk stød eller produktskade,
 - Dette apparat må ikke installeres eller anbringes i en reol, et indbygget skab eller et andet aflukket område. Sørg for god ventilation til apparatet.
 - Ventilationshullerne må ikke tilstoppes med aviser, duge, gardiner og lignende genstande.
 - Dette apparat må ikke udsættes for direkte sollys, høje temperaturer, høj luftfugtighed eller kraftige vibrationer.

Undgå brug under følgende forhold.

- Ekstremt høje eller lave temperaturer under brug, opbevaring eller transport.
- Udskiftning af et batteri med en forkert type.
- Bortskaffelse af et batteri på åben ild eller i en varm ovn eller mekanisk knusning eller opskæring af et batteri kan medføre eksplosion.
- Ekstremt høje temperaturer og/eller et ekstremt lavt lufttryk, som kan medføre eksplosion eller lækage af brændbare væsker eller gasser.

Batteri

- Man må ikke bruge genopladelige batterier.
- Fare for eksplosion, hvis batteriet ikke udskiftes korrekt. Udskift kun med den type, der anbefales af fabrikanten.
- En forkert håndtering af batterier kan forårsage lækage fra elektrolyten, og dette kan udløse en brand.
 - Fjern alle batterier fra enheden og fjernbetjeningen, hvis de ikke skal bruges i længere tid ad gangen. Opbevar den køligt og mørkt.
 - Udsæt dem ikke for varme eller direkte ild.
 - Batteriet eller batterierne må ikke udsættes for direkte sollys i en bil i en længere periode, hvor døre eller vinduer er lukket.
 - Skil dem ikke ad, og lad være med at kortslutte dem.
 - Alkaline- eller manganbatterier må ikke genoplades.
 - Brug ikke batterier, hvis beklædning er taget af.
- Man må ikke blande nye og gamle batterier sammen.
- Man må ikke bruge forskellige typer batterier på samme tid.
- Kontakt de lokale myndigheder eller din forhandler for at spørge om den korrekte bortskaffelsesmetode for batterierne.

Symbolerne på dette produkt (inkl. tilbehøret) repræsenterer følgende:

~	AC
==	DC
□	Klasse II udstyr (Fremstillingen af produktet omfatter en dobbelt isolering.)
I	På
⏻	Standby

Overensstemmelseserklæring (DoC)

Herved erklærer "Panasonic Corporation", at dette produkt opfylder de væsentlige krav og andre relevante forskrifter i Direktiv 2014/53/EU.

Kunderne kan downloade en kopi af den originale overensstemmelseserklæring (DoC) for vores RE-produkter fra serveren DoC:

<http://www.ptc.panasonic.eu>

Kontakt til autoriseret repræsentant:

Panasonic Marketing Europe GmbH, Panasonic Testing Centre,
Winsberggring 15, 22525 Hamburg, Tyskland

Trådløs type	Betjeningsfrekvens	Maksimal effekt (dBm EIRP)
Bluetooth®	2402-2480 MHz	10 dBm

Indsamling af elektronikskrot og brugte batterier Kun for Den Europæiske Union og lande med retursystemer



Disse symboler på produkter, emballage og/eller ledsagedokumenter betyder, at brugte elektriske og elektroniske produkter og batterier ikke må blandes med almindeligt husholdningsaffald.

For korrekt behandling, indsamling og genbrug af gamle produkter og batterier, skal du tage dem til indsamlingssteder i overensstemmelse med den nationale lovgivning.

Ved at skaffe sig af med dem på korrekt vis hjælper du med til at spare værdifulde ressourcer og forhindre eventuelle negative påvirkninger af menneskers sundhed og miljøet. Ønsker du mere udførlig information om indsamling og genbrug skal du kontakte din kommune.

Usagkyndig bortskaffelse af elektronikskrot og batterier kan eventuelt udløse bødeforlæggelse.








Information om batterisymbol (eksempler nedenfor):

Dette symbol kan anvendes sammen med et kemisk symbol. I så fald opfylder det kravene for det direktiv, som er blevet fastlagt for det pågældende kemikalie.

Licens

Bluetooth®-ordmærket og -logoerne er registrerede varemærker tilhørende Bluetooth SIG, Inc., og enhver brug af sådanne mærker af Panasonic Corporation er givet under licens. Andre varemærker og handelsnavne tilhører deres respektive ejere.

Kontrolreferencevejledning

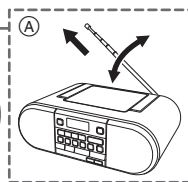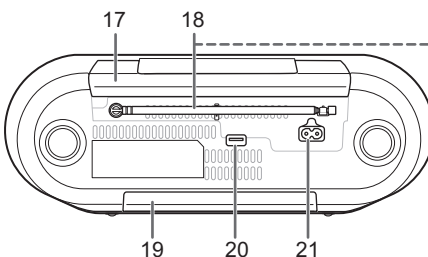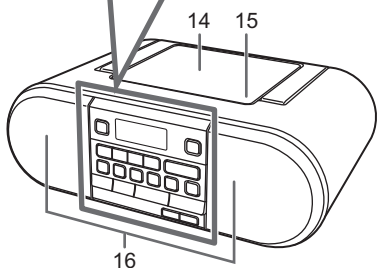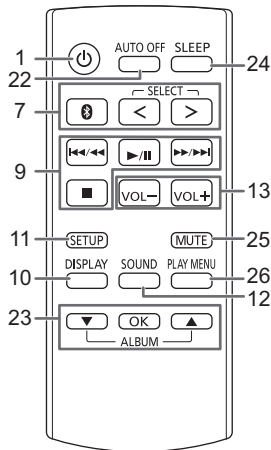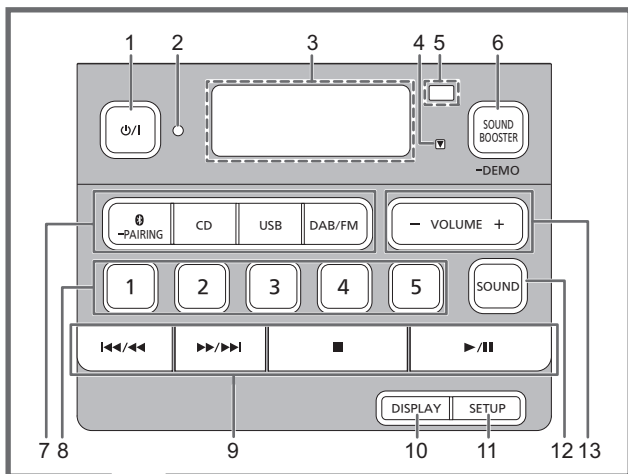

1 Standby/on-kontakt [⏻/⏻, [⏻]

Tryk for at tænde/slukke for apparatet. Der bruges en smule strøm, når apparatet står i standby. (→ 18)

- For at spare på strømmen kan enheden ikke tændes fra fjernbetjeningen, hvis du bruger batterier som strømkilde.

2 Strømindikator

Indikatoren lyser, når denne enhed tændes. (Den slukkes, når enheden slukkes).

3 Vis

4 [D552] DAB-sekundær serviceindikator "▼" (→ 10)

5 Fjernbetjeningssignalsensor

Afstand: Inden for ca. 7 m direkte forfra
Vinkel: Ca. 30° mod venstre og højre

6 Indstil lydboostereffekt

Tryk og hold inde for at gå ind i afspilningstilstanden DEMO. (→ 6)

7 Vælg lydkilde (→ 9, 10, 12)

("BLUETOOTH", "CD", "DAB+" ([D552]), "FM", "USB")

- Tryk på og hold [⏻ —PAIRING] inde på denne enhed for at gå i paringstilstand (→ 8), eller afbryd en Bluetooth®-anordning (→ 8).

8 Direkte forudindstillede knapper til lagring eller valg af radiostation ([1] til [5]) (→ 10, 12)

9 Grundlæggende afspilningsknapper

- Sådan navigerer du i menuen fra denne enhed (→ 13, 14) [◀/▶], [▶/▶▶]: Vælger element/indstilling [▶/▶▶]: Bekræfter element/indstilling

10 Skift de viste oplysninger

11 Gå ind i indstillingsmenuen

12 Gå ind i lydmenuen

13 Justér lydstyrken (0 (min.) til 50 (maks.))

14 Dæksel til diskskuffe

15 Åbn eller luk dækslet til diskskuffen (→ 8)

16 Højttalere

Disse højttalere har ikke magnetisk afskærmning. De må ikke placeres i nærheden af et TV, en PC eller andre magnetiske anordninger.

17 Håndtag

18 Antenne

A Forlæng antennen, juster længde, vinkel og retning for at få den bedste modtagelse.

19 Batterium (→ 6)

20 USB-port (→ 7)

21 AC In-terminal (→ 6)

22 Slå den automatisk on/off-funktion (→ 18)

23 Valg/OK

24 Indstil snusefunktion (→ 13)

25 Dæmp lyden


Tryk igen for at annullere funktionen. "MUTE" annulleres også, hvis volumen justeres, eller du slukker for enheden.

26 Gå ind i afspilningsmenuen

Strømkilder

Brug af vægkontakt

Tilslut netledningen til enheden og vægkontakten.

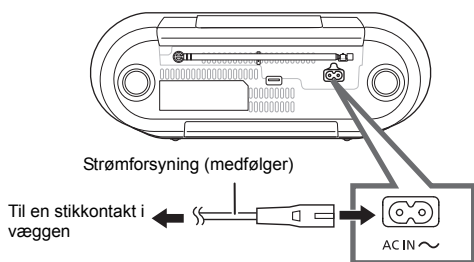

- Benyt udelukkende den medfølgende strømforsyningsledning (vekselstrøm).


Brug af batterier (medfølger ikke)

Denne enhed bruger batterier som strømkilde, når du tager netledningen ud. Brug alkalin- eller manganbatterier.

Tag netledningen til enheden ud for at køre på batterier.

Installer batterierne, så polerne (+ og -) er justeret med polerne i enheden.

- Når du bruger batterier som strømkilde:
 - Lydstyrken er forholdsvis lavere.
 - Denne enhed kan ikke tændes fra fjernbetjeningen.

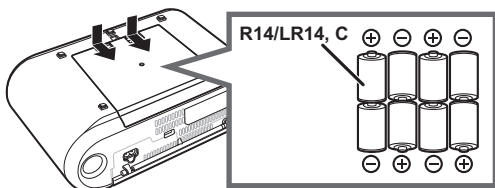

Batterilampe

Hvis batterierne har lav kapacitet, lyser "■" på displayet.


- Når "■" blinker, skal du udskifte alle batterier med nye batterier.
- Mens enheden er tændt, må du ikke skifte strømkilde fra AC til at køre på batteri eller omvendt. Tryk på [⏻/⏮] for at sætte enheden på standby, inden du skifter strømkilde.

Fjernelse af batteri

Træk ikke batteriet ud fra den ende, der hviler mod fjederen. Fjern batteriet ved at løfte det i enden med den positive pol (+).

Brug af fjernbetjeningen

Isæt batteriet så polerne (+ og -) passer sammen med polerne i fjernbetjeningen.

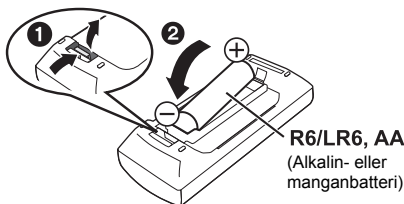

Peg den mod fjernbetjeningens signalsensor på dette apparat.

- Anbring ikke genstande foran signalsensoren for at undgå interferens.

Afspil DEMO

Denne enhed er indbygget med en lyd demonstration af musikken.

Sådan afspilles demonstrationsmusik

- 1 Tænd for apparatet.
- 2 Tryk og hold [SOUND BOOSTER, -DEMO] på denne enhed inde i mindst 2 sekunder, indtil "WAIT FOR DEMO PLAY" vises i displayet.

Demonstrationsmusikken afspilles i ca. 1 minut. ("DEMOPLAY" vises under afspilning af DEMO.)

Når afspilningen er færdig, afslutter denne enhed automatisk afspilningstilstanden DEMO.


- Tryk på [■] for at afslutte under afspilning af DEMO.

Isætning af medier

Isættelse af en disk

- Når du åbner dækslet til diskskuffen, skal du åbne det med håndtaget sammenfoldet.


- 1 Tryk [] ned på dækslet for at åbne det.
- 2 Læg en disk i, hvor etiketten vender opad.

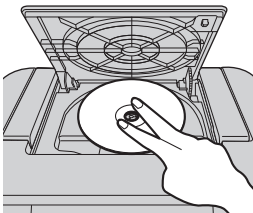

- 3 Tryk [] ned igen for at lukke dækslet til diskskuffen.

Sådan fjerner du en disk


- Åbn ikke dækslet til diskskuffen, når "READING" vises. (Vent, indtil denne meddelelse forsvinder.)
- Se efter, at disken er stoppet med at køre rundt, inden du tager den ud.

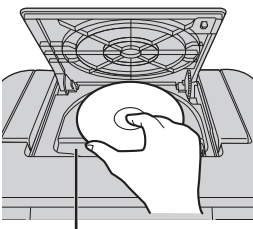

Løft disken op ad hakket.

Tilslutning af en USB-enhed

Indsæt USB-enheden direkte. Brug ikke USB-kabel.

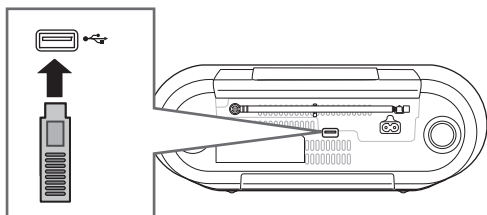

- USB-anordningen skal tages ud, når du er færdig med at bruge den.
- Før du fjerner USB-enheden, skal du vælge en anden kilde end "USB".



- Inden du flytter denne enhed, skal du huske at fjerne alle medier og slukke for denne enhed.

Om Bluetooth®

Panasonic kan ikke holdes ansvarlig for data og/eller information, som kompromitteres under en trådløs transmission.

■ Det anvendte frekvensbånd

- Dette system anvender 2,4 GHz frekvensbåndet.

■ Certificering af denne enhed

- Dette system opfylder frekvensrestriktionerne og er blevet certificeret på basis af frekvensreglerne. Dermed er en trådløs tilladelse ikke nødvendig.
- Følgende handling kan straffes i henhold til lovgivningen i visse lande:
 - Sådan tages systemet fra hinanden/ændres systemet.
 - Fjernelse af specifikationsangivelser.

■ Begrænsninger i brugen

- Trådløs transmission og/eller brug af alle enheder, der er udstyret med Bluetooth®, garanteres ikke.
- Alle enheder skal opfylde de standarder, der er fastlagt af Bluetooth SIG, Inc.
- Afhængigt af en enheds specifikationer og indstillinger, kan forbindelsen mislykkes, eller nogle handlinger kan være anderledes.
- Dette system understøtter Bluetooth®-sikkerhedsfunktioner, men afhængigt af driftsmiljøet og/eller indstillingerne, er denne sikkerhed muligvis ikke tilstrækkelig. Man skal være opmærksom ved trådløs overførsel af data til dette system.
- Dette system kan ikke overføre data til en Bluetooth®-enhed.

■ Anvendelsesområde

- Brug denne enhed ved et maksimalt område på 10 m. Området kan formindskes, afhængigt af miljøet, forhindringer eller interferens.

■ Interferens fra andre enheder

- Dette system virker muligvis ikke korrekt, og der kan opstå problemer, som f.eks. støj og udfald af lyden på grund af radiobølgeinterferens, hvis dette system placeres for tæt på andre Bluetooth®-anordninger, eller hvis anordningerne anvender 2,4 GHz båndet.
- Dette system virker muligvis ikke korrekt, hvis radiobølger fra en sendestation i nærheden osv. er for kraftige.

■ Tilsluttet brug

- Dette system er kun til en normal, generel anvendelse.
- Brug ikke dette system i nærheden af udstyr eller i et miljø, som er følsom over for radiofrekvensinterferens (f.eks. lufthavne, hospitaler, laboratorier osv.).

Bluetooth®-handler

Du kan lytte til lyden fra Bluetooth®-lydenheden fra denne enhed trådløst.

- Der henvises til Bluetooth®-anordningens brugervejledning for at få yderligere oplysninger.

Tilslutning ved hjælp af menuen Bluetooth®

Klargøring

- Tænd for anordningens Bluetooth®-funktion, og anbring anordningen i nærheden af denne enhed.

■ **Sammenkobling med Bluetooth®-anordninger**

- 1 Tryk på [] for at vælge "BLUETOOTH".
 - Hvis "PAIRING" angives i displayet, skal du gå til trin 3.
- 2 Tryk på [PLAY MENU] for at vælge "PAIRING", og tryk derefter på [OK].

- Alternativt kan du trykke på og holde [–PAIRING] på enheden, indtil “PAIRING” vises.

- 3** Vælg “RX-D552” eller “RX-D550” i

Bluetooth®-anordningens Bluetooth®-menu.

- MAC-adressen (en alfanumerisk streng, som er entydig for hver enhed) kan blive vist, inden "RX-D552" eller "RX-D550" vises.
- Navnet på den tilsluttede anordning angives i displayet i nogle få sekunder.

- 4** Start afspilning på Bluetooth®-enheden.

■ Tilslutning af en sammenkoblet Bluetooth®-anordning

- Tryk på [] for at vælge "BLUETOOTH".
 - "BLUETOOTH READY" angives i displayet.

- 2** Vælg “RX-D552” eller “RX-D550” i

Bluetooth®-anordningens Bluetooth®-menu.

- Navnet på den tilsluttede anordning angives i displayet i nogle få sekunder.

- 3** Start afspilning på Bluetooth®-enheden.



- Hvis du bliver bedt om adgangsnøglen, skal du indtaste "0000".
- Du kan registrere op til 8 anordninger på denne enhed. Hvis en 9. anordning sammenkobles, erstattes den anordning, som ikke er blevet anvendt i længst tid.
- Denne enhed kan kun tilsluttes en anordning ad gangen.
- Når "BLUETOOTH" vælges som kilde, prøver denne enhed automatisk at oprette forbindelse til den sidst tilsluttede Bluetooth®-enhed. ("LINKING" angives i displayet under denne proces.) Hvis forsøget mislykkes, skal du prøve at oprette forbindelse igen.

Bluetooth®-transmissionstilstand

Du kan ændre transmissionstilstanden, så transmissionskvalitet eller lyd kvalitet prioriteres.

Klargøring

- Tryk på [] for at vælge "BLUETOOTH".
- Hvis en Bluetooth®-anordning allerede er tilsluttet, skal den afbrydes.

- 1** Tryk på [PLAY MENU] gentagne gange for at vælge "LINK MODE".

- 2** Tryk på [▲, ▼] for at vælge tilstanden, og tryk derefter [OK].

MODE 1: Vægt på konnektivitet

MODE 2: Vægt på lyd kvalitet



- Vælg "MODE 1", hvis lyden afbrydes.
- Når du nyder videoinholdet med denne funktion, synkroniseres video- og lydoutputtet muligvis ikke. I så fald vælg da "MODE 1".
- Fabriksindstillingen er "MODE 2".

Bluetooth®-indgangsniveau

Hvis lydets indgangsniveau for Bluetooth®-anordningen er for lavt, skal du ændre indstillingen af indgangsniveauet.

Klargøring

- Tilslut en Bluetooth®-anordning.

- 1 Tryk på [PLAY MENU] gentagne gange for at vælge "INPUT LEVEL".

- 2** Tryk på **[▲, ▼]** for at vælge niveauet, og tryk derefter **[OK]**.

“LEVEL 0” ↔ “LEVEL +1” ↔ “LEVEL +2”



- Vælg "LEVEL 0", hvis lyden er forvrænget.
- Fabriksindstillingen er "LEVEL 0".

Frakobling af en Bluetooth®-anordning

- 1** Mens en Bluetooth®-anordning er tilsluttet:
Tryk på [PLAY MENU] gentagne gange for at vælge
"DISCONNECT?".

- 2** Tryk på [▲, ▼] for at vælge “OK? YES”, og tryk derefter på [OK].
- Vælg “OK? NO” for at annullere.



- Du kan også frakoble Bluetooth®-anordningen ved at trykke og holde [ —PAIRING] på enheden inde, indtil "PAIRING" vises.
- Bluetooth®-anordningen frakobles, hvis der vælges en anden lydkilde (f.eks. "CD").

Betjeningselementer til medieafspilning

Følgende mærker angiver, om funktionen er tilgængelig.

CD :	CD-lyden i et CD-DA format eller en CD indeholdende MP3-filer (→ 15)
USB :	USB-enheder indeholdende MP3-fil (→ 15)
BLUETOOTH :	Tilsluttet Bluetooth®-anordning (→ 8)

Basisafspilning ([CD], [USB], [BLUETOOTH])

Klargøring

- Tænd for apparatet.
- Isæt mediet eller tilslut den Bluetooth® kompatible anordning. (→ 7, 8)

1 Vælg lydkilde.

Til disk:

Tryk på [◀, ▶ SELECT] gentagne gange for at vælge "CD".

Til USB-anordning:

Tryk på [◀, ▶ SELECT] gentagne gange for at vælge "USB".

Til Bluetooth®-anordning:

Tryk på [⌂] for at vælge "BLUETOOTH".

(Alternativt kan du trykke på [CD], [USB] eller [⌂ -PAIRING] på denne enhed for at vælge henholdsvis "CD", "USB" eller "BLUETOOTH".)

2 Tryk på [▶/||] for at starte afspilningen.

Grundlæggende betjeningselementer

Stop	Tryk på [■]. • [USB]: Positionen lagres i hukommelsen, og "RESUME" vises. • [USB]: Tryk på [■] to gange for at stoppe afspilningen helt.
Pausestop	Tryk på [▶/]. Tryk igen for at fortsætte afspilningen.
Spring over	Tryk på [◀◀/▶▶] eller [▶▶/▶▶] for at springe nummeret over. [CD] (MP3), [USB] Tryk på [▲] eller [▼] for at springe albummet over.
Søg	Under en afspilning eller en pause tryk da på og hold [◀◀/▶▶] eller [▶▶/▶▶] nede.

Sådan vises information

([CD], [USB], [BLUETOOTH])

Du kan få vist nummer, kunstner, albumnavn, filtype, bithastighed og andre oplysninger. (Informationen varierer, afhængigt af lydkilden.)

Tryk på [DISPLAY] gentagne gange.

f.eks. [USB] (MP3)

"A□□□": MP3-albumnummer.

"T□□□": MP3-spornummer.

("□" står for et tal.)



- For at bruge denne enheds fjernbetjening med en Bluetooth®-enhed, skal Bluetooth®-enheden understøtte AVRCP (Audio Video Remote Control Profile).
Afhængigt af anordningens status, virker visse betjeningselementer muligvis ikke.
- Maks. antal tegn, der kan vises:
Ca. 32
- Dette system understøtter version 1 og 2 ID3 tags.
- Tekstdata, som ikke understøttes eller vises anderledes.

Afspilningsfunktioner ([CD], [USB])

Vælg afspilningsfunktion.

1 Tryk på [PLAY MENU] gentagne gange for at vælge "PLAYMODE" eller "REPEAT".

2 Tryk på [▲, ▼] for at vælge indstillingen, og tryk derefter på [OK].

PLAYMODE

OFF PLAYMODE	Annullerer afspilningsfunktionens indstilling.
1-TRACK	Afspiller kun det valgte spor. • "1TR" vises. (Spring hen til det ønskede nummer.)
1-ALBUM	Afspiller kun det valgte album. • Tryk på [▲] eller [▼] for at vælge albummet. • "1ALBUM" vises.
RANDOM	Afspiller indholdet i tilfældig rækkefølge. • "RND" vises.
1-ALBUM RANDOM	Afspiller sporene i det valgte album vilkårligt. • Tryk på [▲] eller [▼] for at vælge albummet. • "1ALBUM", "RND" vises.

REPEAT

ON REPEAT	Tænder for gentagelsesfunktionen. • "🔄" vises.
OFF REPEAT	Slukker for gentagelsesfunktionen.



- Under vilkårlig afspilning kan du ikke springe numre over, som er blevet afspillet.
- [CD] Funktionen annulleres, når du åbner dæksel til diskskuffen.
Vælg en anden lydkilde, eller sluk enheden.
- [USB] Funktionen annulleres, når du fjerner USB-enheden.

Sådan lytter du til DAB/DAB+

Klargøring

- Forlæng antennen. (→ 5)
- Tænd for apparatet.
- Tryk på [**<**, **>** SELECT] (denne enhed: [DAB/FM]) flere gange for at vælge "DAB+".

Lagring af stationer

Hvis du vil lytte til DAB/DAB+-udsendelser, skal de stationer, der er tilgængelige, lagres i denne enheds hukommelse.

- Denne enhed starter automatisk "DAB AUTO SCAN" og lagrer de stationer, der er tilgængelige i dit område, når du vælger "DAB+" første gang.



- "SCAN FAILED" vises, hvis den automatiske scanning mislykkes. Find positionen for den bedste modtagelse (→ 11, "Sådan kontrolleres eller forbedres signalmodtagelsens kvalitet"), og scan DAB/DAB+-stationerne igen.

Sådan scannes DAB/DAB+-stationer igen

Hvis der tilføjes nye stationer, eller hvis antennen er blevet flyttet, skal den automatiske scanning udføres igen.

- 1 Tryk på [PLAY MENU] for at vælge "AUTO SCAN", og tryk derefter på [OK].
- 2 Mens "START?" blinker, tryk på [OK].



- Ved opdatering af stationshukommelsen med den automatiske scanningsfunktion, slettes alle forudindstillede stationer. Forudindstil dem igen (→ nedenfor).

At lytte til lagrede stationer

- 1 Tryk på [PLAY MENU] gentagne gange for at vælge "TUNE MODE".
- 2 Tryk på [**▲**, **▼**] for at vælge "STATION", og tryk derefter på [OK].
- 3 Tryk på [**◀◀**/◀◀] eller [▶▶/▶▶] for at vælge stationen.

Forudindstilling af DAB/DAB+-stationer

Du kan forudindstille op til 20 DAB/DAB+ kanaler. Kanal 1-5 indstilles under [1] til [5] på denne enhed. (→ højre, "Ændringer af stationer lagret under [1] - [5]")

- 1 Mens du lytter til en DAB/DAB+-udsendelse tryk på [OK].
- 2 Tryk på [**▲**, **▼**] for at vælge det ønskede forudindstillet kanalnummer, og tryk derefter på [OK].



- Du kan ikke forudindstille en station, hvis den ikke udsender, eller hvis en sekundær tjeneste er valgt.
- Den station, der optager en kanal, slettes, hvis en anden station forudindstilles til den pågældende kanal.

Ændringer af stationer lagret under [1] - [5]

(På denne enhed)

Du kan let ændre stationerne, der er lagret under [1] til [5].

Mens du lytter til en DAB/DAB+-udsendelse

Tryk på og hold en af [1] til [5], indtil "P □" vises i displayet. ("□" står for et tal.)



- Når du ændrer stationerne, der er lagret under [1] til [5], ændres kanal 1-5 også til de tilsvarende stationer.

At lytte til forudindstillede DAB/DAB+-stationer

- 1 Tryk på [PLAY MENU] gentagne gange for at vælge "TUNE MODE".
 - 2 Tryk på [**▲**, **▼**] for at vælge "PRESET", og tryk derefter på [OK].
 - 3 Tryk på [**◀◀**/◀◀] eller [▶▶/▶▶] for at vælge stationen.
- Du kan vælge kanal 1-5 ved at trykke på en af [1] til [5] på denne enhed.



- Før du kan vælge en forudindstillet station, skal du sørge for, at den pågældende station er blevet forudindstillet manuelt.
- For at tilføje yderligere forudindstillede stationer skal du markere stationen ved brug af den metode, der er beskrevet under "At lytte til lagrede stationer" (→ venstre).

At lytte til den sekundære tjeneste

Nogle DAB/DAB+-stationer udbyder ud over en primær tjeneste også en sekundær tjeneste. Hvis den station, du lytter til, udbyder en sekundær tjeneste, lyser "**▼**".

- 1 Mens "**▼**" lyser tryk på [PLAY MENU] gentagne gange for at vælge "DAB SECONDARY".
- 2 Tryk på [**▲**, **▼**] for at vælge den sekundære tjeneste, og tryk derefter på [OK].



- Indstillingen vender tilbage til den primære tjeneste, hvis der foretages ændringer (f.eks. hvis der vælges en ny station).

Vis

Tryk på [DISPLAY] for at ændre visningen.

Informationen ruller ned gennem visningen.
Hver gang du trykker på knappen:

Dynamic label:	Information om udsendelsen
Displayet PTY:	Programtype
Ensemble label:	Navnet på ensemblet
Displayet Frequency:	Frekvensblokken og frekvensen vises.
Displayet Time:	Aktuelt klokkeslæt

Automatisk indstilling af uret

Hvis DAB/DAB+-udsendelsen omfatter tidsinformation, opdateres denne enheds ur automatisk.

- 1 Tryk på [PLAY MENU] gentagne gange for at vælge "AUTO CLOCK ADJ".
- 2 Tryk på [▲, ▼] for at vælge "ON ADJUST", og tryk derefter på [OK].



- Vælg "OFF ADJUST" for at slukke for den automatiske indstilling af uret.

Sådan kontrolleres eller forbedres signalmodtagelsens kvalitet

For at kontrollere signalmodtagelsens kvalitet skal mindst 1 frekvensblok være lagret i hukommelsen.

- Hvis "SCAN FAILED" vises, efter at du har valgt "DAB+" eller efter en automatisk scanning, skal du gå til "Manuel tuning af 1 frekvensblok" (→ nedenfor)
- Hvis der allerede er lagret stationer i denne enheds hukommelse, skal du gå til "Kontrol af DAB/DAB+-signalmodtagelsens kvalitet" (→ højre)

Manuel tuning af 1 frekvensblok

Brug denne funktion for at scanne 1 frekvensblok efter justering af DAB-antennens position.

Klargøring

Skriv en frekvensblok ned, som kan modtages i dit område (f.eks. 12B 225,648 MHz).

- 1 Mens "SCAN FAILED" vises
Juster antennen.
- 2 Tryk på [PLAY MENU] gentagne gange for at vælge "MANUAL SCAN".
- 3 Tryk på [▲, ▼] for at vælge den frekvensblok, der kan modtages i dit område, og tryk derefter på [OK].



- Hvis sendestationerne er lagret i hukommelsen, skal du gå til "Sådan scannes DAB/DAB+-stationer igen" for at lagre stationer på andre frekvensblokke. (→ 10)
- Hvis "SCAN FAILED" stadig vises, skal du gentage trin 1-3, indtil en station lagres i hukommelsen. Hvis situationen ikke bliver forbedret, skal du prøve at bruge en udendørs DAB-antenne eller kontakte forhandleren.

Kontrol af DAB/DAB+-signalmodtagelsens kvalitet

- 1 Mens du lytter til DAB/DAB+-udsendelsen:
Tryk på [PLAY MENU] flere gange for at vælge "SIGNAL QUALITY", og tryk derefter på [OK].

- Den aktuelle frekvensblok vises, og derefter angives modtagelseskvaliteten.

Modtagelseskvalitet
0 (dårlig) – 8 (meget god)



- 2 Hvis signalmodtagelsens kvalitet er dårlig, skal du flytte antennen til en position, hvor modtagelseskvaliteten er bedre.
- 3 For at fortsætte med at kontrollere kvaliteten af andre frekvensblokke:
Tryk på [▲, ▼] igen, og vælg den ønskede frekvens.
- 4 Tryk på [OK] for at afslutte.



- Hvis du har justeret antennen, skal du udføre en automatisk scanning og opdatere stationens hukommelse. (→ 10)

At lytte til FM-radio

Du kan forudindstille op til 30 FM-kanaler.

Kanal 1-5 indstilles under [1] til [5] på denne enhed.

(→ højre, "Ændringer af stationer lagret under [1] til [5]")

Klargøring

- Forlæng antennen. (→ 5)
- Tænd for apparatet.
- Tryk på [**<**, **>** SELECT] (denne enhed: [DAB/FM]) flere gange for at vælge "FM".

Forudindstiller stationer automatisk

- 1 Tryk på [PLAY MENU] for at vælge "A.PRESET".
- 2 Tryk på [**▲**, **▼**] for at vælge "LOWEST" eller "CURRENT", og tryk derefter på [OK].

LOWEST:

Sådan begynder den automatiske forudindstilling med den laveste frekvens først ("FM 87.50").

CURRENT:

Sådan begynder den automatiske forudindstilling med den aktuelle frekvens.*

- Tuneren starter med at forudindstille alle de stationer, den kan modtage i kanalerne i stigende rækkefølge.
- Tryk på [**■**] for at annullere.

※: Se "Manuel tuning" for at skifte frekvens.

Lytning til en forudindstillet kanal

- 1 Tryk på [PLAY MENU] gentagne gange for at vælge "TUNE MODE".
 - 2 Tryk på [**▲**, **▼**] for at vælge "PRESET", og tryk derefter på [OK].
 - 3 Tryk på [**◀◀**/**▶▶**] eller [**▶▶**/**▶▶**] for at vælge kanal.
- Du kan vælg kanal 1-5 ved at trykke på en af [1] til [5] på denne enhed.

Manuel tuning

- 1 Tryk på [PLAY MENU] gentagne gange for at vælge "TUNE MODE".
 - 2 Tryk på [**▲**, **▼**] for at vælge "MANUAL", og tryk derefter på [OK].
 - 3 Tryk på [**◀◀**/**▶▶**] eller [**▶▶**/**▶▶**] for at vælge stationen.
- For at indstille automatisk, tryk og hold knappen nede, indtil frekvensen begynder at skifte hurtigt.

Forudindstilling af stationer manuelt

- 1 Mens du lytter til radioudsendelsen Tryk på [OK].
- 2 Tryk på [**▲**, **▼**] for at stille ind på en kanal, og tryk derefter på [OK].
 - Udfør trin 1-2 igen for at forudindstille flere stationer.



- En tidligere lagret station overskrives, når en anden station lagres i samme forudindstillede kanal.

Ændringer af stationer lagret under [1] til [5]

(På denne enhed)

Du kan let ændre stationerne, der er lagret under [1] til [5].

Mens du lytter til radioudsendelsen

Tryk på og hold en af [1] til [5], indtil "P □" vises i displayet. ("□" står for et tal.)



- Når du ændrer stationerne, der er lagret under [1] til [5], ændres kanal 1-5 også til de tilsvarende stationer.

Sådan vises den aktuelle FM-signalstatus

D552 Tryk på [DISPLAY] gentagne gange for at vælge "FM STATUS".

D550 Tryk på [DISPLAY].

"FM ST": FM-udsendelse i stereo er ved at blive modtaget.

"FM - - -": Der er ikke modtaget en udsendelse, eller den FM-udsendelse, der er modtaget, er svag eller i mono.

"FM MONO": Du har indstillet "FM MODE" til "MONO". (→ 16, "Hvis der er meget støj under FM-modtagelsen.")



- "STEREO" vises, når enheden tuner ind på en stereoudsendelse.

D552 Sådan vises Radio Data System-tekstdata

Systemet kan ikke vises tekstdata, der er overført via Radio Data System, som er tilgængelig i visse områder.

Tryk på [DISPLAY] gentagne gange.

"PS": Programservice

"PTY": Programtype

"FREQ": Frekvens



- Radio Data System er kun tilgængeligt, når der modtages i stereo.
- Radio Data System er muligvis ikke tilgængelig, hvis der er dårlige modtagelsesforhold.

Justering af lyd

Følgende lydeffekter kan føjes til lydoutputtet.

- 1 Tryk på [SOUND] flere gange for at vælge effekt.
- 2 Tryk på [▲, ▼]^{※1} for at vælge indstillingen, og tryk derefter på [OK]^{※2}.

"PRESET EQ" (Forudindstil kompenserings-elementet)	"HEAVY" (tung), "SOFT" (blød), "CLEAR" (klar), "VOCAL" (vokal) eller "FLAT" (flad/slukket).
"SOUND BOOSTER" (Lydboost)	"OFF": Annuller "B-BOOST": Basboost "V-BOOST": Stemmeboost • Alternativt kan du trykke på [SOUND BOOSTER] flere gange på denne enhed.

- Du oplever muligvis en dårligere lyd kvalitet, når disse effekter anvendes med visse kilder. Hvis dette sker, sluk da for lydeffekterne.

Ur og timer

Indstilling af klokkeslæt

(Kun når enheden forsynes af AC)

Dette er et 24-timers ur.

- 1 Tryk på [SETUP] for at vælge "CLOCK".
- 2 Tryk på [▲, ▼]^{※1} for at indstille klokkeslættet, og tryk derefter på [OK]^{※2}.

■ Sådan kontrolleres tiden

Tryk på [SETUP] for at vælge "CLOCK", og tryk derefter på [OK]^{※2}.
(I standby tryk da på [DISPLAY].)



- Uret nulstilles, hvis der er et strømudfald, eller hvis netledningen fjernes.
- Indstil uret regelmæssigt for at opretholde nøjagtigheden.
- Hvis enheden kører på batterier, går urets indstillinger tabt, når enheden slukkes.

Sleep-timer

Sleep-timeren kan slukke for enheden efter et fastsat tidspunkt.

Tryk på [SLEEP] flere gange for at vælge indstillingen (i minutter).

"SLEEP 30" → "SLEEP 60" → "SLEEP 90" → "SLEEP120"
↑ "OFF" (Annullér) ↓



- Den resterende tid angives på enhedens display hvert minut, dog ikke hvis der udføres andre handlinger. "SLEEP 1" vises altid, når der kun resterer 1 minut.
- Play-timeren og sleep-timeren (snusefunktion) kan anvendes samtidig. Sleep-timeren er altid hovedtimeren på enheden.

Play-timer

(Kun når enheden forsynes af AC)

Du kan indstille timeren, så enheden tændes hver dag på et bestemt tidspunkt.

Klargøring

Indstil uret.

- 1 Tryk på [SETUP] flere gange for at vælge "TIMER ADJ".
- 2 Tryk på [▲, ▼]^{※1} for at fastsætte starttidspunktet ("ON TIME"), og tryk derefter på [OK]^{※2}.
- 3 Tryk på [▲, ▼]^{※1} for at fastsætte sluttidspunktet ("OFF TIME"), og tryk derefter på [OK]^{※2}.
- 4 Tryk på [▲, ▼]^{※1} for at vælge musikilden*, og tryk derefter på [OK]^{※2}.

* "CD", "USB", "DAB+" (**D552**) og "FM" kan indstilles som musikilde.

Tænd timeren

- 1 Klargør musikilden, og indstil den ønskede lydstyrke.
- 2 Tryk på [SETUP] gentagne gange for at vælge "TIMER SET".
- 3 Tryk på [▲, ▼]^{※1} for at vælge "SET", og tryk derefter på [OK]^{※2}.
 - "⊕PLAY" vises.
 - Vælg "OFF" for at slukke timeren.
- 4 Tryk på [⏻] for at sætte enheden på standby.

■ Kontroller indstillingerne

Tryk på [SETUP] flere gange for at vælge "TIMER ADJ", og tryk derefter på [OK]^{※2}.
(I standby tryk da to gange på [DISPLAY].)



- Timeren starter ved en lav lydstyrke, som øges lidt efter lidt til det forudindstillede niveau.
- Timeren tændes på det indstillede tidspunkt hver dag, hvis timeren er aktiveret.
- Hvis du slukker enheden og tænder den igen, mens en timer er aktiveret, stopper timeren ikke på sluttidspunktet.
- Hvis enheden kører på batterier, virker play-timer ikke.

Sådan vælger eller bekræfter du element/indstilling fra denne enhed:

※1: Tryk på [◀◀/▶▶] eller [▶▶/▶▶] i stedet for [▲, ▼].

※2: Tryk på [▶/■] i stedet for [OK].

Andre

Automatisk off-funktion

Som fabriksstandard sættes denne enhed automatisk på standby, hvis der ikke kommer nogen lyd, og den ikke anvendes i ca. 20 minutter.

Sådan annullerer du denne funktion

Tryk på [AUTO OFF] gentagne gange for at vælge "OFF".



- For at tænde for funktionen skal du trykke på [AUTO OFF] flere gange igen for at vælge "ON".
- Denne indstilling kan ikke vælges, hvis radio er kilden.
- Hvis du er tilsluttet en Bluetooth®-anordning, virker funktion ikke.

Bluetooth® standby

(Kun når enheden forsynes af AC)

Hvis "RX-D552" eller "RX-D550" vælges fra en sammenkoblet Bluetooth® anordnings Bluetooth®-menu, tændes denne enhed automatisk fra standby-tilstanden og oprettet en Bluetooth®-forbindelse.

- 1 Tryk på [SETUP] flere gange for at vælge "BLUETOOTH STANDBY".
- 2 Tryk på [▲, ▼]^{※1} for at vælge "ON", og tryk derefter på [OK]^{※2}.



- For at slukke denne funktion skal du vælg "OFF" under trin 2.
- Fabriksindstillingen er "OFF". Hvis denne funktion er indstillet på "ON", øges energiforbruget for standby.

Skift af enheden og fjernbetjeningens kode

Hvis andet Panasonic-udstyr reagerer på den medfølgende fjernbetjening, skal du ændre fjernbetjeningskoden.

- 1 Tryk på [<, > SELECT] gentagne gange for at vælge "CD".
- 2 Tryk på og hold [■] på enheden og [< SELECT] på fjernbetjeningen nede, indtil "REMOTE 2" vises i enhedens display.
- 3 Tryk på og hold [OK] og [< SELECT] på fjernbetjeningen inde i mindst 4 sekunder.



- For at ændre funktionen tilbage til "REMOTE 1" skal du trykke på [<, > SELECT] for at vælge "CD" og derefter gentage trin 2 og 3 men udskifte [< SELECT] med [Ⓢ].

Softwareopdatering

Panasonic kan lejlighedsvis udgive opdateret firmware til dette system, som kan forbedre den måde, en funktion udføres på. Disse opdateringer fås helt gratis.

Der henvises til følgende websted for at detaljerede oplysninger.

<http://panasonic.jp/support/global/cs/>

(Dette websted er kun på engelsk.)

Kontrol af softwareversion

Tryk på [SETUP] flere gange for at vælge "SW VER.", og tryk derefter på [OK]^{※2}.

Versionen af den installerede software vises.

- Tryk på [OK]^{※2} for at afslutte.

Sådan vælger eller bekræfter du element/indstilling fra denne enhed:

※1: Tryk på [◀◀/▶▶] eller [▶▶/▶▶] i stedet for [▲, ▼].

※2: Tryk på [▶/■] i stedet for [OK].

Medier, som kan afspilles

Kompatibel CD

- En disk med CD-logo.



- Denne enhed kan afspille diske, som opfylder CD-DA-formatet.
- Dette system kan afspille CD-R/RW med CD-DA eller MP3-formatindhold.
- Enheden kan muligvis ikke afspille nogle diske på grund af optageforholdene.
- Før afspilning skal du færdiggøre disken på den anordning, den blev optaget på.
- Hvis disken både indeholder MP3 og normale lyddata (CD-DA), afspiller enheden den optagede type på diskens inderste del.
- Denne enhed kan ikke afspille filer, som er optaget med packet write-funktionen.
- Disken skal opfylde ISO9660 niveau 1 eller 2 (undtagen udvidede formater).



- Visse CD-R/RW kan ikke afspilles på grund af optagelsestilstanden.
- MP3-filer defineres som spor, og mapper defineres som albums.
- Dette system kan åbne op til:
 - CD-DA: 99 spor
 - MP3: 999 spor, 255 albummer (inkl. rodmappe)
- Optagelser vil ikke nødvendigvis blive afspillet i den rækkefølge, du optog dem.

Kompatible USB-enheder

- Denne enhed garanterer ikke forbindelse til alle USB-apparater.
- FAT12, FAT16 og FAT32-filsystemer understøttes.
- Dette apparat understøtter USB 2.0 Full Speed.
- USB-enheder med en lagerkapacitet på over 32 GB virker muligvis ikke altid.
- Understøttet format: Filudvidelser ".mp3" eller ".MP3".
- Afhængigt af hvordan du opretter filerne, afspilles de muligvis ikke i den rækkefølge, du har nummereret dem, eller måske afspilles de slet ikke.



- Filer defineres som spor, og mapper defineres som albums.
- Dette system kan åbne op til:
 - 800 albummer (inklusive rod-mapper)
 - 8000 spor
 - 999 spor på et album

Vedligeholdelse af enhed og medier


Træk netledningen ud af vægkontakten før enhver vedligeholdelse.

■ Rengør enheden med en blød, tør klud

- Hvis der er meget snavs, vrid da en våd klud godt, og tør snavset af. Tør efter med en tør klud.
- Brug en tynd klud til rengøring af højttalerdækslerne. Brug aldrig grove klude eller andre materialer, som kan gå fra hinanden. Der kan sætte sig små korn fast i højttalerdækslet.
- Brug aldrig sprit, fortyndingsmiddel eller benzin til rengøring af enheden.
- Før brug af en kemisk behandlet klud læs da instruktionerne, der fulgte med kluden, omhyggeligt.


■ Vedligeholdelse af linsen

- Rengør linsen regelmæssigt for at undgå en fejlfunktion. Brug en hårtør for at fjerne støv og en vatpind, hvis der er meget snavs.
- Du må ikke bruge et rengøringsmiddel til CD-linser.
- Cd-dækslet må ikke holdes åbent i for lang tid ad gangen. Det kan medføre, at objektivet bliver snavset.
- Pas på ikke at røre ved linsen med fingrene.

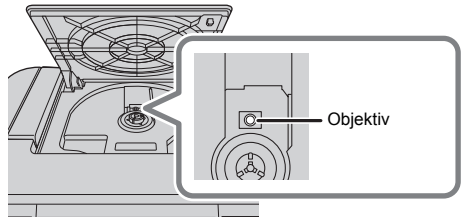

■ Rens diskene

DU SKAL



DU SKAL IKKE



Tør af med en fugtig klud, og tør efter med en tør klud.

■ Forholdsregler ved håndtering af diske

- Hold altid diskene på kanten for at undgå utilsigtede ridser eller fingeraftryk.
- Der må ikke påsættes mærkater eller klistermærker på diskene.
- Brug aldrig rensespray til plader, benzin, fortyndingsmidler, væsker mod statisk elektricitet eller andre opløsningsmidler.
- Følgende diske må ikke anvendes:
 - Diske, hvor der er aftryk fra aftagede klistermærker eller mærkater (udlejningsdiske osv.).
 - Diske, der har slået sig, eller som er revnet.
 - Diske med uregelmæssige former, f.eks. hjerteformet.

■ Ved bortskaffelse eller overdragelse af dette apparat

Enheden kan fortsat indeholde brugerindstillingerne. Hvis du skiller dig af med denne enhed ved afhændelse eller overdragelse, følg da proceduren for gendannelse af alle fabriksstandarder for at slette brugerindstillingerne. (→ 16, "Sådan returnerer du alle indstillinger til fabriksstandard")

Fejlfinding

Før du anmoder om service, skal du udføre nedenstående kontroller. Hvis du er i tvivl om nogle af kontrolpunkterne, eller hvis de løsninger, der er angivet i den følgende vejledning, ikke løser problemet, skal du kontakte forhandleren.

Sådan returnerer du alle indstillinger til fabriksstandard

Nulstil hukommelsen, hvis følgende situation opstår:

- Der er intet svar, når der trykkes på knapperne.
- Du vil rydde og nulstille indstillingerne.

Klargøring

Fjern batterierne fra denne enhed.

- ① Tag netledningen ud. (Vent i mindst 30 sekunder, før du fortsætter til trin ②.)
- ② Sæt netledningen igen, mens du trykker på og holder [⏻/I] på enheden nede.
 - Hold [⏻/I] nede, indtil "-----" vises i displayet.
- ③ Slip [⏻/I].



- Indstillingerne vender tilbage til fabriksstandard. Du skal angive indstillingerne igen.

Generelt

Lyden er forvrænget, eller der er slet ingen lyd.

- Indstil lydstyrken.
- Hvis en netledning eller fluorescerende lys er for tæt på ledningerne, skal du holde andre apparater og ledninger væk fra kablerne.

Kan ikke tænde enheden.

- Efter tilslutning af netledningen eller installation af batterierne skal du vente i ca. 10 sekunder, før du tænder enheden.

Der høres en brummen under afspilningen.

- Hvis en netledning eller fluorescerende lys er for tæt på ledningerne, skal du holde andre apparater og ledninger væk fra kablerne.

Enheden virker ikke.

- En af enhedens sikkerhedsindretninger er muligvis blevet aktiveret.
 - ① Tryk på [⏻/I] på enheden for at sætte den på standby.
 - Hvis enheden ikke vil slukkes, skal du fjerne batterierne og tage netledningen ud af vekselstrømsstikket. Efter ca. 30 sekunder sættes batterierne i igen, eller netledningen sættes i vekselstrømsstikket igen. Vent i ca. 10 sekunder.
 - ② Tryk på [⏻/I] på enheden for at tænde den.Hvis enheden stadig ikke virker, skal du kontakte forhandleren.

Displaypanelet lyser og skifter løbende til standby-funktion.

- Tryk og hold [■] på enheden inde, indtil "SDMO OFF" vises.

Fjernbetjening

Fjernbetjeningen fungerer ikke korrekt.

- Batteriet er afladet eller isat forkert. (→ 6)
- Hold mobiltelefoner og intelligente enheder væk fra denne enhed.

Disk

Forkert visning, eller afspilningen starter ikke.

- Sørg for, at disken er kompatibel med denne enhed. (→ 15)
- Der er fugt på linsen. Vent i en times tid, og prøv igen.

USB

Der er intet svar, når jeg trykker på [▶/||].

- Tag USB-enheden ud, og sæt den i igen. Alternativt kan du slukke for enheden og tænde den igen.

USB-enheden eller dens indhold kan ikke læses.

- USB-drevets format eller dets indhold er ikke kompatibelt med enheden (→ 15).
- Dette produkts USB-værtsfunktion virker muligvis ikke med alle USB-enheder.

Langsom funktion af USB-anordningen.

- USB-anordning med stor filstørrelse eller stor hukommelse kan tage længere tid at læse.

Den forløbne tid, som vises, er forskellig fra den faktiske afspilningstid.

- Kopier dataene til en anden USB-enhed, eller sikkerhedskopier dataene, og omformatér USB-enheden.

Radio

D552 DAB/DAB+-modtagelsen er dårlig.

- Hold antennen væk fra computere, fjernsynsapparater og andre kabler og ledninger.
- Flyt enheden til en anden placering, og udfør en fuld scanning igen.

Hvis der er meget støj under FM-modtagelsen.

- Skift den lyd, der skal udsendes, til mono.
 - ① Tryk på [PLAY MENU] gentagne gange for at vælge "FM MODE".
 - ② Tryk på [▲, ▼] for at vælge "MONO", og tryk derefter på [OK].Lyden bliver til mono.
 - For at annullere skal du vælge "STEREO" eller ændre frekvensen.

Under normale omstændigheder skal du vælge "STEREO".

Statisk eller støjende modtagelse, mens der lyttes til en radioudsendelse.

- Kontrollér og juster antennen.
- Prøv at holde en vis afstand mellem antennen og netledningen.
- Sluk fjernsynet eller evt. andre lydafspillere, eller flyt det væk fra denne enhed.
- Hold mobiltelefoner væk fra denne enhed.
- Der høres støj, hvis batterierne har lav kapacitet. Tilslut lysnetledningen, eller udskift batterierne.

Bluetooth®

Der kan ikke udføres sammenkobling.

- Kontrollér Bluetooth®-enhedens tilstand.

Enheden kan ikke tilsluttes.

- Sammenkobling af anordningen mislykkedes, eller registreringen er udsiftet. Prøv at sammenkoble enheden igen. (→ 8)
- Denne enhed er muligvis tilsluttet en anden anordning. Tag ledningen ud af den anden anordning, og prøv at sammenkoble enheden igen. (→ 8)
- Hvis "MODE 2" er valgt i "LINK MODE", skal du vælge "MODE 1". (→ 8)
- Hvis problemet vedvarer, sluk og tænd enheden, og prøv igen.

Enheden er tilsluttet, men der kommer ingen lyd fra apparatet.

- For nogle indbyggede Bluetooth® skal du indstille lyden til "RX-D552" eller "RX-D550" manuelt. Læs anordningens brugsanvisning for yderligere oplysninger.

Lyden bliver afbrudt.

- Anordningen er uden for 10 m-kommunikationsområdet. Sæt Bluetooth®-anordningen tættere på denne enhed.
- Fjern eventuel interferens mellem denne enhed og anordningen.
- Andre anordninger, som anvender 2,4 GHz frekvensbåndet, såsom trådløse routere, mikrobølgeovne, trådløse telefoner osv. forstyrrer. Anbring Bluetooth®-anordningen tættere på denne enhed, og fjern den væk fra de andre anordninger.
- Vælg "MODE 1" for stabil kommunikation. (→ 8)

Meddelelser

Følgende meddelelser eller servicenumre vises muligvis i enhedens display.

"--:--"

- Du har sat netledningen i for første gang, eller der har været et strømnedbrud for nylig. Indstil klokkeslættet (→ 13).

"ADJUST CLOCK"

- Klokkeslættet er ikke indstillet. Indstil klokkeslættet korrekt.

"ADJUST TIMER"

- Play-timeren er ikke indstillet. Indstil play-timeren korrekt.

"AUTO OFF"

- Enheden har ikke været brugt i ca. 20 minutter og lukkes ned om et minut. Tryk på en vilkårlig knap for at annullere.

"ERROR"

- Der er udført en forkert handling. Læs anvisningerne, og prøv igen.

"F□□ / "F□□□" ("□" står for et tal.)

- Der er opstået et problem med denne enhed. Tag netledningen ud af vekselstrømsstikket, sæt den til stikket igen efter ca. 30 sekunder, og vent derefter i ca. 10 sekunder, før du tænder for enheden igen. Hvis problemet vedvarer, skriv da det viste nummer ned, tag netledningen ud, og kontakt forhandleren.

"LINKING"

- Når "BLUETOOTH" er valgt, prøver dette system at oprette forbindelse til den sidst tilsluttede Bluetooth®-anordning.

"NO DEV"

- USB-enheden er ikke isat korrekt. Læs anvisningerne, og prøv igen (→ 7).

"NO DISC"

- Indsæt den disk, der skal afspilles (→ 7).

"NO PLAY"

- Undersøg indholdet. Du kan kun afspille et understøttet format. (→ 18)
- Filerne i USB-anordningen kan være beskadiget. Formatér USB-anordningen, og prøv igen.
- Der er muligvis opstået et problem med enheden. Sluk enheden, og tænd den igen.

"NO PRESET" (D552)

- Der er ingen forudindstillede DAB/DAB+-stationer at vælge. Forudindstil nogle kanaler. (→ 10)

"NO SIGNAL" (D552)

- Denne station kan ikke modtages. Kontrollér antennen (→ 5).

"NOT SUPPORTED"

- Du har tilsluttet en ikke-understøttet USB-enhed.

"PLAY ERROR"

- Du har afspillet en fil, som ikke understøttes. Systemet springer sporet over og afspiller det næste.

"READING"

- Enheden kontrollerer "CD"/"USB"-oplysningerne. Når dette skærbillede forsvinder, kan du begynde betjeningen.

"REMOTE □" ("□" står for et tal.)

- Fjernbetjeningen og denne enhed bruger forskellige koder. Skift koden på fjernbetjeningen.
 - Når "REMOTE 1" vises, skal du trykke på og holde [OK] og [] på fjernbetjeningen inde i mindst 4 sekunder.
 - Når "REMOTE 2" vises, skal du trykke på og holde [OK] og [< SELECT] på fjernbetjeningen inde i mindst 4 sekunder.

"SCAN FAILED" (D552)

- Nogle stationer kan ikke modtages. Kontrollér din antenne, og prøv en automatisk scanning (→ 10). Hvis "SCAN FAILED" stadig vises, skal du finde den bedste signalmodtagelse med tuningfunktionen "MANUAL SCAN". (→ 11)

"USB OVER CURRENT ERROR"

- USB-enheden trækker for meget strøm. Tag USB-enheden ud, og sluk og tænd enheden igen.
- Kontrollér forbindelsen, det kan være forårsaget af et defect USB-kabel.

"VBR"

- Systemet kan ikke vise den resterende afspilningstid for VBR-spor (variabel bithastighed).

"WAIT"

- Dette vises for eksempel, hvis denne enhed er ved at slukke.

Specifikationer

■ GENERELT

Strømforbrug	14 W
Strømforbrug i standby-tilstand (Når "BLUETOOTH STANDBY" er "OFF")	Ca. 0,2 W
(Når "BLUETOOTH STANDBY" er "ON")	Ca. 0,3 W
Strømforsyning	
Netledning	AC 220 V til 240 V, 50 Hz
Batteri	DC 12 V (8×R14/LR14)

Batteriets levetid

(Betjen ved en effekt på 0,8 W)

	R14- manganbatteri	LR14- alkalinbatteri
Afspilning CD	Ca. 4 t	Ca. 10 t
Afspilning USB	Ca. 5 t	Ca. 11 t
Bluetooth®	Ca. 6 t	Ca. 13 t
DAB (D552), FM	Ca. 5 t	Ca. 13 t

Dimensioner (V×H×D)

346 mm×130 mm×239 mm (med fremspring)

Masse

Uden batterier	Ca. 2,5 kg
Med batterier	Ca. 3,0 kg
Driftstemperaturområde	0 °C til +40 °C
Fugtighedsområde under drift	35 % til 80 % RF (ingen kondensering)

■ FORSTÆRKERDEL

Udgangsstrøm

RMS strømudgang (batteriforsyning)

Forreste kanal (drevet af begge kanaler)

6 W pr. kanal (6 Ω), 1 kHz, 10 % THD

Total RMS-effekt 12 W

RMS-strømudgang (AC-strømforsyning)

Forreste kanal (drevet af begge kanaler)

10 W pr. kanal (6 Ω), 1 kHz, 10 % THD

Total RMS-effekt 20 W

■ TUNER-DEL

Forudindstillet hukommelse FM 30 stationer

FM (Frequency Modulation)

Frekvensområde

87,50 MHz til 108,00 MHz (50 kHz trin)

■ DAB DEL (D552)

DAB-hukommelser 20 kanaler

Frekvensbånd (bølgelængde)

Bånd III 5A til 13F

(174,928 MHz til 239,200 MHz)

Følsomhed *BER 4x10⁻⁴

Min. krav -98 dBm

■ DISKDEL

Afspillet disk (8 cm eller 12 cm)

CD, CD-R/RW (CD-DA, MP3*)

Pick up

Bølgelængde 790 nm (CD)

Lasereffekt Ingen farlig stråling
(med sikkerhedsbeskyttelse)

■ HØJTALER-DEL

Højttalerenhed(er)

Fuldt område 8 cm kone -type×2

■ TERMINALDEL

USB-port

USB-standard USB 2.0 Full Speed

Understøttet mediefilformat MP3* (*.mp3)

Lydunderstøttelsesformat

MP3*

Samplinghastighed 32/44,1/48 kHz

Lyddordstørrelse 16 bit

Kanaltælling 2 kanals

Filsystem til USB-enhed FAT12, FAT16, FAT32

■ Bluetooth®-DEL

Version Bluetooth® Ver.4.2

Klasse Klasse 2

Understøttede profiler A2DP, AVRCP

Frekvensbånd 2,4 GHz-bånd FH-SS


Driftsafstand 10 m Synsvidde

Understøttet codec SBC



- Specifikationerne kan ændres uden forudgående meddelelse herom.
- Masse og dimensioner er omtrentlige.
- Den totale harmoniske klidforvrængning måles ved hjælp af en digital spektralanalysator.
- Batteriets levetid kan være forskelligt, afhængigt af brugsbetingelserne.

※: MPEG-1 Layer 3, MPEG-2 Layer 3

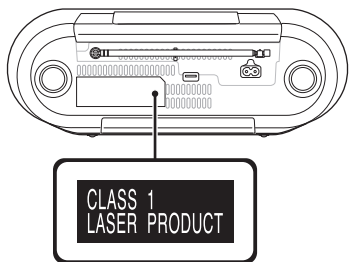

Manufactured by:
Panasonic Corporation
Kadoma, Osaka, Japan

Authorized Representative in Europe:
Panasonic Marketing Europe GmbH
Panasonic Testing Centre
Winsbergring 15, 22525 Hamburg, Germany



Panasonic Corporation
Web Site: <http://www.panasonic.com>



© Panasonic Corporation 2021

TQBJ2302
F0221YM0