


Návod k obsluze Přenosný stereo CD systém

Model č. RX-D552
RX-D550

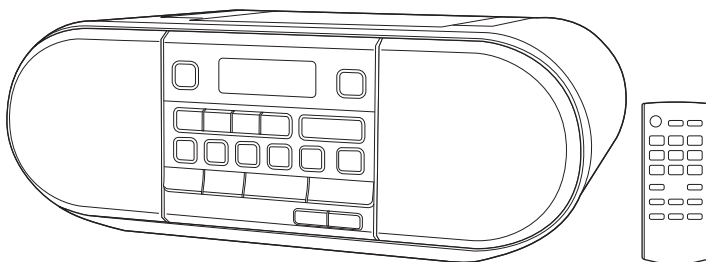

Děkujeme, že jste si zakoupil tento výrobek.

Před použitím tohoto produktu si pečlivě přečtěte tyto pokyny a celý návod si uložte pro pozdější použití.

Informace o popisech v tomto návodu k obsluze

- Stránky, na které je odkazováno, jsou označovány následujícím způsobem: "→ ○○".
- Není-li uvedeno jinak, jsou postupy popsány s použitím dálkového ovládání. Pokud jsou ovládací prvky na tomto zařízení totožné, lze je rovněž použít.
- Tento návod k obsluze se vztahuje na modely RX-D552 a RX-D550. Pokud není uvedeno jinak, představují obrázky v tomto návodu k obsluze model RX-D552.
- **D552** : označuje funkce, které platí pouze pro model RX-D552.
- **D550** : označuje funkce, které platí pouze pro model RX-D550.

Příslušenství

Před zahájením používání zařízení zkontrolujte dodané příslušenství.

- ☐ **1 Dálkové ovládání**
(N2QAYB001261)
- ☐ **1 Baterie dálkového ovládání**
- ☐ **2 Síťové napájecí kabely**



- Použijte přívodní kabel napájení vhodný pro zásuvku používanou v domácnosti.
- Nepoužívejte napájecí kabel s jinými zařízeními.
- Číslo výrobku uvedené v tomto návodu k obsluze představují správná čísla výrobku od prosince 2020. Mohou být předmětem změny.

Obsah

Příslušenství	2
Bezpečnostní opatření	3
Licence	4
Ovládací prvky	5
Zdroje napájení	6
Použití dálkového ovládání	6
Přehrávání DEMO	6
Vložení média	7
O zařízení Bluetooth®	7
Funkce Bluetooth®	8
Ovládání přehrávání médií	9
D552 Poslouchání DAB/DAB+	10
Poslech FM rádia	12
Nastavení zvuku	13
Hodiny a časovač	13
Další	14
Přehrávatelná média	15
Péče o jednotku a o média	15
Návod k odstraňování problémů	16
Technické údaje	18

Bezpečnostní opatření

VAROVÁNÍ

Zařízení

- Za účelem snížení rizika požáru, zásahu elektrickým proudem nebo poškození výrobku,
 - Chraňte zařízení před deštěm, vlhkostí, kapající a stříkající vodou.
 - Nepokládejte na zařízení předměty naplněné tekutinou, např. vázy.
 - Používejte doporučené příslušenství.
 - Nesundávejte kryty.
 - Neopravujte sami zařízení – opravy přenechejte kvalifikovaným pracovníkům servisu.
 - Dejte pozor, aby se do zařízení nedostaly kovové předměty.
 - Nepokládejte na zařízení těžké předměty.

Napájecí kabel

- Za účelem snížení rizika požáru, zásahu elektrickým proudem nebo poškození výrobku,
 - Ujistěte se, že napájecí napětí odpovídá napětí uvedenému na zařízení.
 - Dobře zasuněte zástrčku do zásuvky.
 - Neohýbejte kabel, netahejte za něj a nepokládejte na něj těžké předměty.
 - Nesahejte na zástrčku mokřima rukama.
 - Při vypořádání zástrčky ji držte za plastové tělo.
 - Nepoužívejte poškozenou zástrčku či zásuvku.
- Rozpojovacím zařízením je síťová zásuvka. Nainstalujte toto zařízení tak, aby bylo možno síťovou zásuvku okamžitě odpojit ze sítě.

UPOZORNĚNÍ

Zařízení

- Toto zařízení používá laser. Ovládání, nastavení nebo provádění úkonů jiných, než jsou popsány v této příručce, může vést ke vzniku nebezpečného záření.
- Nepokládejte na zařízení zdroje otevřeného ohně, jako zapálené svíčky apod.
- Zařízení může být rušeno rádiovými vlnami např. z mobilního telefonu. V případě takových interferencí lépe oddělte zařízení od mobilního telefonu.
- Zařízení je zkonstruováno pro použití v mírném podnebí.
- Při nastavování antény nebo manipulaci se zařízením buďte opatrní. Nepřibližujte se k anténě obličejem.

Umístění přístroje

- Umístěte zařízení na rovný povrch.
- Za účelem snížení rizika požáru, zásahu elektrickým proudem nebo poškození výrobku,
 - Neinstalujte ani nepokládejte zařízení do knihovny, vestavěné skříně nebo do jiných stísněných prostor. Zajistěte pro zařízení dostatečné větrání.
 - Nezakrývejte ventilační otvory zařízení novinami, ubrusy, záclonami a podobnými předměty.
 - Nevystavujte zařízení přímému slunci, vysokým teplotám, vysoké vlhkosti ani nadměrným vibracím.

Nepoužívejte v následujících podmínkách:

- Mimořádně vysoké nebo nízké teploty při používání, skladování nebo přepravě.
- Náhradní baterie nesprávného typu.
- Likvidace baterie v ohni nebo horké peci nebo mechanické drcení a řezání baterie, které by mohlo vést k výbuchu.
- Mimořádně vysoké teploty a/nebo mimořádně nízký atmosférický tlak, který by mohl vést k výbuchu nebo prosakování hořlavé kapaliny nebo plynu.

Baterie

- Nepoužívejte dobíjecí baterie.
- V případě nesprávné výměny baterie hrozí nebezpečí výbuchu. K výměně používejte pouze typ baterií doporučený výrobcem.
- Nesprávným zacházením s bateriemi může dojít k vytečení elektrolytu a k požáru.
 - V případě delšího nepoužívání vyjměte z jednotky a dálkového ovládání všechny baterie. Uskladněte ji na chladném tmavém místě.
 - Baterie nevystavujte horku ani ohni.
 - Nenechávejte baterii (baterie) dlouhou dobu v automobilu vystaveném přímému slunci se zavřenými dveřmi a okny.
 - Baterie nerozebírejte a nezkratujte je.
 - Alkalické a manganové baterie znovu nenabíjejte.
 - Nepoužívejte baterie s odloupnutým obalem.
- Nekombinujte staré a nové baterie.
- Nepoužívejte současně různé druhy baterií.
- Při likvidaci baterií se obraťte na místní úřady nebo prodejce a zeptejte se na správný způsob likvidace.

Symbyly na tomto produktu (včetně příslušenství) reprezentují následující:

- ~ AC
- == DC
-  Zařízení třídy II (Zařízení má dvojitou izolaci.)
- | On (Zap.)
-  Pohotovostní režim

Deklarace shody (DoC)

"Panasonic Corporation" tímto prohlašuje, že tento výrobek splňuje základní požadavky a další relevantní ustanovení Směrnice 2014/53/EU.

Zákazníci si mohou stáhnout kopii originálu deklarace shody (DoC) pro naše výrobky RE z našeho serveru DoC:

<http://www.ptc.panasonic.eu>

Kontakt na Autorizovaného obchodního zástupce:

Panasonic Marketing Europe GmbH, Panasonic Testing Centre, Winsbergring 15, 22525 Hamburg, Německo

Typ bezdrátového připojení	Provozní frekvence	Maximální výkon (dBm EIRP)
Bluetooth®	2402-2480 MHz	10 dBm

Likvidace použitých zařízení a baterií Jen pro státy Evropské unie a země s fungujícím systémem recyklace a zpracování odpadu.



Tyto symboly na výrobcích, jejich obalech a v doprovodné dokumentaci upozorňují na to, že se použité elektrické a elektronické zařízení, včetně baterií, nesmějí likvidovat jako běžný komunální odpad.

Aby byla zajištěna správná likvidace a recyklace použitých výrobků a baterií, odevzdávejte je v souladu s národní legislativou na příslušných sběrných místech.

Správnou likvidací přispějete k úspoře cenných přírodních zdrojů a předejdete možným negativním dopadům na lidské zdraví a životní prostředí.

O další podrobnosti o sběru a recyklaci odpadu požádejte místní úřady.

Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu se vystavujete postihu podle národní legislativy.



Poznámka k symbolu baterie (značka pod symbolem):






Tento symbol může být použitý v kombinaci s chemickou značkou.

Takový případ je souladu s požadavky směrnice pro chemické látky.

Licence

Slovní označení a loga Bluetooth® jsou registrovanými obchodními značkami a majetkem společnosti Bluetooth SIG, Inc. a veškeré jejich používání společností Panasonic Corporation se řídí licenčními podmínkami. Ostatní obchodní značky a názvy jsou majetkem příslušných majitelů.

Ovládací prvky

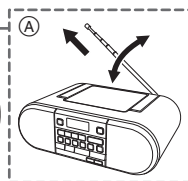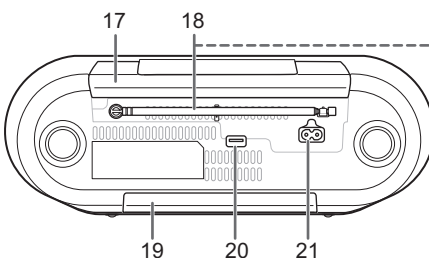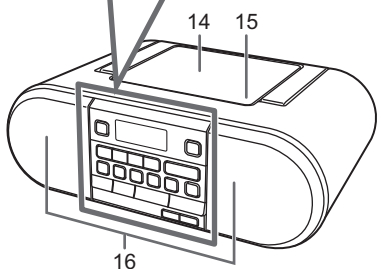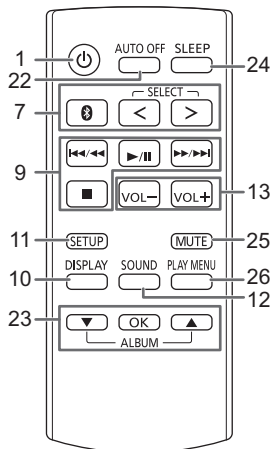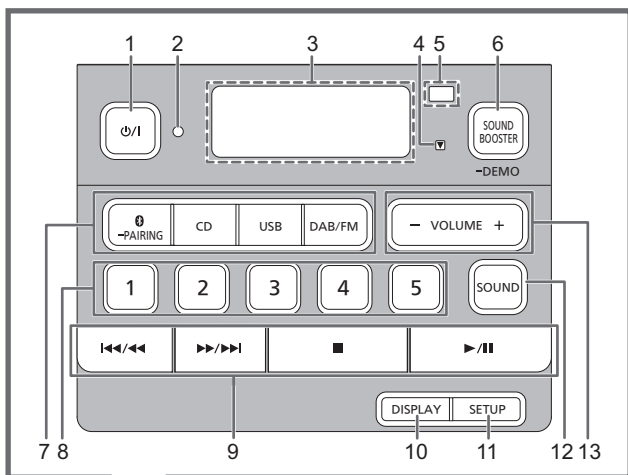

1 Tlačítko pohotovostního režimu/zapnutí [I/O], [I]

Stisknutím se přístroj přepne mezi provozním a pohotovostním režimem. V pohotovostním režimu přístroj stále spotřebovává malé množství energie. (→ 18)

- Pokud jako zdroj napájení používáte baterie, za účelem úspory energie nelze jednotku zapnout pomocí dálkového ovládání.

2 Indikátor napájení

Po zapnutí tohoto zařízení se indikátor rozsvítí. (Zhasne, když je jednotka vypnuta.)

3 Displej

4 [D552] indikátor sekundární služby DAB "V" (→ 10)

Číadlo signálu dálkového ovladače

Vzdálenost: Do cca 7 m přímo před zařízením

Úhel: přibl. 30° doleva a doprava

6 Nastavte efekt zesílení zvuku

Stisknutím a podržením přejdete do režimu přehrávání demo. (→ 6)

7 Výběr zdroje zvuku (→ 9, 10, 12)

("BLUETOOTH", "CD", "DAB+" ([D552]), "FM", "USB")

- Stisknutím a podržením [PAIRING] na tomto zařízení vstoupíte do režimu párování (→ 8) nebo zařízení Bluetooth® odpojíte (→ 8).

8 Tlačítka přímé předvolby pro ukládání nebo výběr rozhlasové stanice ([1] až [5]) (→ 10, 12)

9 Tlačítka pro základní ovládání přehrávání

- Pro procházení nabídkou tohoto zařízení (→ 13, 14) [◀/▶]: Výběr položky/nastavení [▶/▶]: Potvrzení položky/nastavení

10 Změna zobrazovaných informací

11 Vstup do menu nastavení

12 Vstup do menu zvuk

13 Nastavení hlasitosti (0 (min.) až 50 (max.))

14 Kryt disku

15 Otevřete nebo zavřete kryt disku (→ 7)

16 Reproduktry

Tyto reproduktory nemají magnetické stínění. Neumísťujte je blízko televizorů, osobních počítačů nebo jiných zařízení snadno ovlivnitelných magnetickým polem.

17 Rukojeť

18 Anténa

A Vysuňte anténu, nastavte délku, úhel a směr pro nejlepší příjem.

19 Prostor pro baterii (→ 6)

20 USB port (→ 7)

21 Konektor AC IN (→ 6)

22 Zapnutí/vypnutí funkce automatického vypnutí (→ 14)

23 Výběr/Potvrzení

24 Nastavte časovač pro režim spánku (→ 13)

25 Vypnutí zvuku


Opětovným stisknutím funkci zrušíte. Funkci "MUTE" rovněž zrušíte stisknutím tlačítka pro nastavení hlasitosti nebo vypnutím zařízení.

26 Vstupte do nabídky přehrávání

Zdroje napájení

Použití domácí síťové zásuvky

Připojte pevně přívodní kabel k přístroji a k domácí síťové zásuvce.

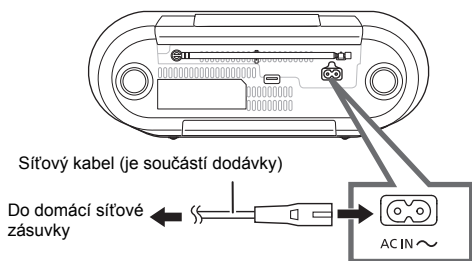

- Nepoužívejte jiné přívodní kabely s výjimkou těch, které jsou dodané se zařízením.

Použití baterií (nejsou součástí dodávky)


Toto zařízení použije jako zdroj napájení baterie, když odpojíte přívodní kabel.

Používejte alkalické nebo manganové baterie.

Odpojte přívodní kabel od přístroje pro provoz při napájení z baterie.

Vložte baterie tak, aby póly (+ a -) odpovídaly pólům na přístroji.

- Při použití baterií jako zdroje napájení:
 - hlasitost bude poměrně nižší.
 - toto zařízení není možné zapnout pomocí dálkového ovládání.

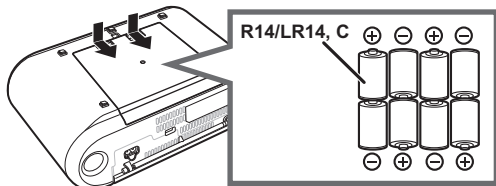

Kontrolka baterie

Pokud nejsou baterie dostatečně nabité, rozsvítí se na displeji "d" []


- Pokud bliká "d" []", nahraďte všechny baterie novými.
- Pokud je zařízení zapnuté, nepřepínejte zdroj napájení ze střídavého proudu na baterii a naopak. Před přepnutím zdroje napájení tlačítkem [] přepněte zařízení do pohotovostního režimu.

Vyjmutí baterie

Netahejte baterii ven od konce proti pružině. Baterii vyjměte zvednutím kladného konce (+).

Použití dálkového ovládání

Vložte baterii tak, aby póly (+ a -) odpovídaly indikaci na dálkovém ovládání.

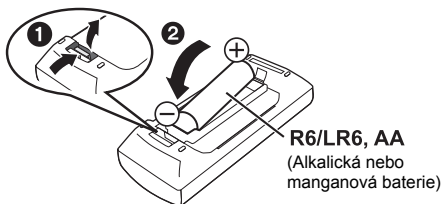

Nasměrujte jej na snímač signálu dálkového ovládání na tomto zařízení.

- Abyste zabránili interferencím, nepokládejte před čidlo signálu žádné předměty.

Přehrávání DEMO

Toto zařízení má integrovanou hudbu pro demonstraci zvuku.

Přehrávání demonstrační hudby

- 1 Zapnutí přístroje.
- 2 Stiskněte a podržte tlačítko [SOUND BOOSTER, -DEMO] na tomto zařízení alespoň na 2 sekundy, dokud se na displeji nezobrazí zpráva "WAIT FOR DEMO PLAY".

Demonstrační hudba se přehrává asi 1 minutu. (Během přehrávání DEMO je zobrazeno "DEMOPLAY".)

Po skončení přehrávání se toto zařízení automaticky vrátí do režimu přehrávání DEMO.

- Chcete-li skončit během přehrávání DEMO, stiskněte [■].


Vložení média

Vložení disku

- Při otevírání krytu disku sklopte rukojeť.

1 Kryt disku otevřete stisknutím tlačítka [].


2 Vložte disk štítkem nahoru.

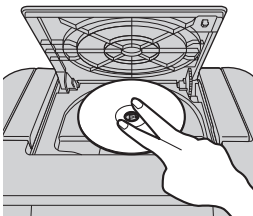

3 Dalším stisknutím tlačítka [] kryt disku zavřete.

Vyjmutí disku


- Neotvírejte kryt disku, pokud se zobrazí "READING". (Počkejte, až tato zpráva zmizí.)
- Před vyjmutím disku se ujistěte, že je zastaven.

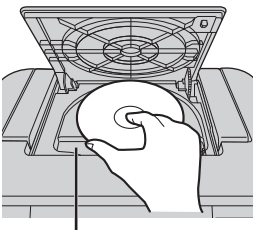

Vyjměte disk z prohlubně.

Připojení zařízení USB

Zasuňte USB zařízení přímo. Nepoužívejte žádný USB prodlužovací kabel.

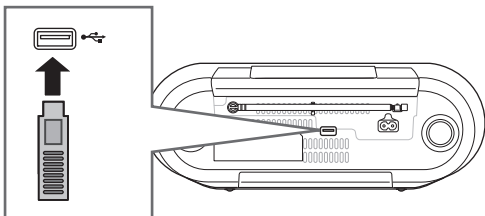

- Pokud zařízení USB nepoužíváte, odpojte jej.
- Před odpojením USB zařízení zvolte jiný zdroj než "USB".



- Před přesunem tohoto zařízení nezapomeňte vyjmout veškerá média a vypnout toto zařízení.

O zařízení Bluetooth®

Společnost Panasonic nenese žádnou odpovědnost za data a/nebo informace prozrazené během bezdrátového přenosu.

Používané kmitočtové pásmo

- Tento systém využívá frekvenční pásmo 2,4 GHz.

Certifikace zařízení

- Tento systém vyhovuje kmitočtovým omezením a je certifikován na základě telekomunikačních zákonů, takže povolení k bezdrátovému provozu není nutné.
- Níže uvedené činnosti jsou v některých státech podle zákona trestné:
 - Rozebírání nebo pozměňování systému.
 - Odstranění označení uvádějících technické specifikace.

Omezení použití

- Bezdrátový přenos a používání všech zařízení vybavených technologií Bluetooth® nejsou zaručeny.
- Všechna zařízení musí být v souladu se standardy Bluetooth SIG, Inc.
- V závislosti na specifikacích a nastavení zařízení může dojít k selhání spojení či odlišnému provedení operací.
- Tento systém podporuje funkce zabezpečení Bluetooth®. V závislosti na prostředí provozu a/nebo nastavení však toto zabezpečení nemusí dostačovat. Data bezdrátově přenášena do tohoto systému přenášejte s opatrností.
- Tento systém neumožňuje přenos dat do zařízení Bluetooth®.

Dosah použití

- Toto zařízení používejte v maximálním dosahu 10 m. Rozsah se může snížit vlivem okolního prostředí, překážek nebo rušení.

Rušení způsobené jinými zařízeními

- Tento systém nemusí fungovat správně a může docházet k problémům jako šum a přeskakování zvuku z důvodu rušení radiovými vlnami, pokud se systém nachází příliš blízko dalším zařízením Bluetooth® nebo zařízením, která využívají pásmo 2,4 GHz.
- Systém nemusí správně fungovat, pokud jsou radiové vlny z blízké vysílací stanice apod. příliš silné.

Určené použití

- Systém je určeno pro normální obecné používání.
- Nepoužívejte tento systém poblíž citlivých zařízení či v prostředí citlivém na rušení radiové frekvence (např.: letiště, nemocnice, laboratoře atd.).

Funkce Bluetooth®

Toto zařízení umožňuje bezdrátový poslech zvuku ze zvukového zařízení Bluetooth®.

- Podrobnosti o zařazení Bluetooth® naleznete v návodu k obsluze.

Připojení pomocí nabídky Bluetooth®

Příprava

- Na zařízení zapněte funkci Bluetooth® a umístěte zařízení do blízkosti tohoto zařízení.

■ **Párování se zařízením Bluetooth®**

- 1 Stisknutím [] vyberte "BLUETOOTH".
 - Pokud je zařízení "PAIRING" uvedeno na displeji, přejděte ke kroku 3.
- 2 Stisknutím tlačítka [PLAY MENU] vyberte "PAIRING" a pak stiskněte [OK].
 - Nebo stiskněte a podržte tlačítko [] –PAIRING) na jednotce, dokud se neobjeví "PAIRING".
- 3 V menu Bluetooth® zařízení Bluetooth® zvolte "RX-D552" nebo "RX-D550".
 - Může se zobrazit adresa MAC (alfanumerický řetězec, který je jedinečný pro každé zařízení) předtím, než se zobrazí "RX-D552" nebo "RX-D550".
 - Název připojeného zařízení je na několik sekund zobrazen na displeji.
- 4 Spusťte přehrávání na zařízení Bluetooth®.

■ Připojování spárovaného zařízení Bluetooth®

- 1** Stisknutím [] vyberte "BLUETOOTH".
 - Na displeji zařízení je zobrazen text "BLUETOOTH READY".
- 2** V menu Bluetooth® zařízení Bluetooth® zvolte "RX-D552" nebo "RX-D550".
 - Název připojeného zařízení je na několik sekund zobrazen na displeji.
- 3** Spustíte přehrávání na zařízení Bluetooth®.



- Pokud budete vyzváni k zadání hesla, zadejte hodnotu "0000".
- S tímto zařízením můžete registrovat až 8 zařízení. Pokud je spárováno 9. zařízení, bude nahrazeno zařízení, které se nepoužívalo po nejdélsí dobu.
- Toto zařízení lze najednou připojit pouze k jednomu zařízení.
- Pokud jako zdroj vyberete funkci "BLUETOOTH", pokusí se tato jednotka automaticky připojit k poslednímu připojenému zařízení Bluetooth®. (V průběhu procesu je na displeji zobrazen nápis "LINKING".) Pokud pokus o připojení selže, zkuste navázat připojení znovu.

Režim vysílání Bluetooth®

Režim přenosu lze změnit pro zajištění vyšší kvality přenosu nebo vyšší kvality zvuku.

Příprava

- Stisknutím [] vyberte “BLUETOOTH”.
- Pokud je již zařízení Bluetooth® připojeno, odpojte ho.

- 1 Opakovaným stisknutím [PLAY MENU] zvolte "LINK MODE".
- 2 Pro volbu režimu stiskněte možnost [▲, ▼] a pak stiskněte tlačítko [OK].

MODE 1: Důraz na konektivitu

MODE 2: Důraz na kvalitu zvuku



- Pokud dojde k přerušení přehrávání zvuku, vyberte možnost "MODE 1".
- Pokud zobrazujete obsah videa touto funkcí, video a zvukový výstup nemusí být synchronizovány. V takovém případě vyberte v nastavení "MODE 1".
- Výchozí tovární nastavení je "MODE 2".

Úroveň vstupu Bluetooth®

Pokud je vstupní úroveň zvuku ze zařízení Bluetooth® příliš nízká, změňte nastavení vstupní úrovně.

Příprava

- Připojte zařízení Bluetooth®.

- 1 Opakovaným stisknutím [PLAY MENU] zvolte "INPUT LEVEL".
- 2 Pro volbu úrovně stiskněte možnost [▲, ▼] a pak stiskněte tlačítko [OK].
"LEVEL 0" ↔ "LEVEL +1" ↔ "LEVEL +2"



- Je-li zvuk zkreslený, zvolte "LEVEL 0".
- Výchozí tovární nastavení je "LEVEL 0".

Odpojení zařízení Bluetooth®

- 1** Po připojení zařízení Bluetooth®:
Opakovaným stisknutím [PLAY MENU] zvolte
"DISCONNECT?".
- 2** Stisknutím [▲, ▼] zvolte "OK? YES" a poté stiskněte
[OK].
 - Zrušíte výběrem možnosti "OK? NO".



- Zařízení Bluetooth® můžete též odpojit stisknutím a podržením tlačítka [ —PAIRING] na jednotce, dokud se nezobrazí "PAIRING".
- Zařízení Bluetooth® bude odpojeno, pokud vyberete odlišný zdroj zvuku (např., "CD").

Ovládání přehrávání médií

Následující značky označují dostupnost funkce.

- CD**: Audio CD ve formátu CD-DA nebo CD obsahující soubory MP3 (→ 15)
- USB**: USB zařízení obsahující soubory MP3 (→ 15)
- BLUETOOTH**: Připojené zařízení Bluetooth® (→ 8)

Základní přehrávání

(**CD**, **USB**, **BLUETOOTH**)

Příprava

- Zapnutí přístroje.
- Vložte médium nebo připojte zařízení kompatibilní s Bluetooth® (→ 7, 8)

1 Výběr zdroje zvuku.

Pro disk:

Opakovaným stisknutím [**<**, **>** SELECT] zvolte "CD".

Pro zařízení USB:

Opakovaným stisknutím [**<**, **>** SELECT] zvolte "USB".

Pro zařízení Bluetooth®:

Stisknutím [**Ⓜ**] vyberte "BLUETOOTH".

(Nebo můžete na tomto zařízení stisknout [**CD**], [**USB**] nebo [**Ⓜ**] –PAIRING] a vybrat "CD", "USB" nebo "BLUETOOTH".)

2 Stiskněte [**▶/||**] pro zahájení přehrávání.

Základní ovládání

Zastavení	Stiskněte [■]. • USB: Pokud je zobrazeno "RESUME", je pozice uložena do paměti. • USB: Dvojným stisknutím tlačítka [■] vyberte zvuk.
Pauza při přehrávání	Stiskněte [▶/]. Pro pokračování přehrávání stiskněte znovu.
Přeskočení	Stisknutím [◀◀/▶▶] nebo [▶▶/▶▶] můžete přeskočit skladbu. CD (MP3), USB Stiskem tlačítek [▲] nebo [▼] přeskočíte album.
Vyhledávání	Během přehrávání nebo pozastavení stiskněte a podržte tlačítko [◀◀/▶▶] nebo [▶▶/▶▶].

Zobrazení informací

(**CD**, **USB**, **BLUETOOTH**)

Lze zobrazit stopu, interpreta, název alba, typ souboru, datový tok a další údaje. (Dostupné údaje závisí na zdroji zvuku.)

Opakovaně stiskněte [**DISPLAY**].

např. **USB** (MP3)

"A□□□": Číslo alba MP3.

"T□□□": Číslo stopy MP3.

("□" označuje nějaké číslo.)



- Chcete-li použít dálkové ovládání tohoto zařízení s Bluetooth®, musí zařízení Bluetooth® podporovat funkci AVRCP (profil dálkového ovládání zvuku a videa). V závislosti na stavu zařízení nemusí některé ovládací prvky fungovat.
- Maximální počet zobrazitelných znaků: přibl. 32
- Tento systém podporuje verze 1 a 2 tagů ID3.
- Nepodporovaná textová data se nezobrazí nebo se zobrazí odlišně.

Režimy přehrávání (**CD**, **USB**)

Zvolte režim přehrávání.

1 Opakovaným stisknutím [**PLAY MENU**] zvolte "PLAYMODE" nebo "REPEAT".

2 Pro volbu nastavení stiskněte [**▲**, **▼**] a poté stiskněte [**OK**].

PLAYMODE

OFF PLAYMODE	Zruší nastavení režimu přehrávání.
1-TRACK	Přehraje pouze zvolenou stopu. • Je zobrazeno "1TR". (Slouží k přeskočení požadované skladby.)
1-ALBUM	Přehrávání pouze vybraného alba. • Vyberte album stiskem tlačítek [▲] nebo [▼]. • Je zobrazeno "1ALBUM".
RANDOM	Náhodně přehraje obsah. • Bude zobrazeno hlášení "RND".
1-ALBUM RANDOM	Přehrávání všech skladeb na vybraném albu v náhodném pořadí. • Vyberte album stiskem tlačítek [▲] nebo [▼]. • Zobrazí se "1ALBUM", "RND".

REPEAT

ON REPEAT	Zapne režim opakování. • Bude zobrazeno hlášení "◁".
OFF REPEAT	Vypne režim opakování.



- Během náhodného přehrávání nelze přeskočit na skladby, které již byly přehrány.
- **CD** Režim se po otevření krytu disku stornuje, zvolte jiný zdroj zvuku nebo jednotku vypněte.
- **USB** Režim se stornuje, když vyjmete zařízení USB.

Poslouchání DAB/DAB+

Příprava

- Vysuňte anténu. (→ 5)
- Zapnutí přístroje.
- Stiskněte [<, > SELECT] (toto zařízení: [DAB/FM]) vyberte "DAB+".

Uložení stanic do paměti

Pokud chcete poslouchat vysílání DAB/DAB+, dostupné stanice musí být v tomto zařízení uloženy do paměti.

- Při první volbě položky "DAB+" toto zařízení automaticky spustí funkci "DAB AUTO SCAN" a uloží do paměti stanice dostupné ve vaší oblasti.



- Pokud je automatické vyhledávání neúspěšné, zobrazí se zpráva "SCAN FAILED". Vyhledejte místo s nejlepším příjmem (→ 11, "Kontrola nebo vylepšení kvality příjmu signálu") a poté znovu spusťte vyhledávání stanic DAB/DAB+.

Opakované vyhledání DAB/DAB+ stanic

Pokud chcete přidat nové stanice nebo pokud byla přemístěna anténa, opakujte automatické vyhledání stanic.

- 1 Stisknutím tlačítka [PLAY MENU] vyberte "AUTO SCAN" a pak stiskněte [OK].
- 2 Mezitím bliká "START?". Stiskněte [OK].



- Při aktualizaci paměti stanic automatickým vyhledáváním budou předvolené stanice odstraněny. Nastavte je znovu (→ níže).

Poslech stanic uložených do paměti

- 1 Opakovaným stisknutím [PLAY MENU] zvolte "TUNE MODE".
- 2 Stisknutím tlačítka [▲, ▼] vyberte "STATION" a pak stiskněte [OK].
- 3 Stisknutím [◀◀/▶▶] nebo [▶▶/▶▶] vyberte stanici.

Předvolení DAB/DAB+ stanic

Můžete předvolit až 20 DAB/DAB+ kanálů.

Kanály 1 až 5 budou na tomto zařízení nastaveny jako [1] až [5]. (→ vpravo, "Změna stanic uložených pod [1] až [5].")

- 1 Při poslechu vysílání DAB/DAB+ Stiskněte [OK].
- 2 Tlačítky [▲, ▼] vyberte požadovaný kanál a poté stiskněte [OK].



- Pokud chcete vybrat předvolenou stanici, zkontrolujte, že byly stanice již předvoleny.
- Při uložení nové stanice dojde k vymazání předchozí uložené stanice.

Změna stanic uložených pod [1] až [5].

(Na tomto zařízení)

Můžete snadno změnit stanice uložené pod [1] až [5].

Při poslechu vysílání DAB/DAB+

Stiskněte a přidržte jedno z tlačítek [1] až [5], dokud se na displeji nezobrazí údaj "P □".

("□" označuje nějaké číslo.)



- Pokud změníte stanice uložené pod [1] až [5], změní se také kanály 1 až 5 na příslušné stanice.

Poslech předvolených DAB/DAB+ stanic

- 1 Opakovaným stisknutím [PLAY MENU] zvolte "TUNE MODE".
 - 2 Stisknutím tlačítka [▲, ▼] vyberte "PRESET" a pak stiskněte [OK].
 - 3 Stisknutím [◀◀/▶▶] nebo [▶▶/▶▶] vyberte stanici.
- Kanály č. 1 až 5 lze vybrat stiskem tlačítek [1] až [5] na tomto zařízení.



- Nemůžete předvolit stanici, která právě nevysílá nebo pokud je vybrána sekundární služba.
- Pokud chcete přidat předvolené stanice, vyberte stanici postupem uvedeným v "Poslech stanic uložených do paměti" (→ levý).

Poslech sekundárních služeb

Některé DAB/DAB+ stanice poskytují sekundární službu i primární službu. Pokud stanice, kterou posloucháte, poskytuje sekundární služby, rozsvítí se "◻".

- 1 Mezitím se rozsvítí "◻". Opakovaným stisknutím [PLAY MENU] zvolte "DAB SECONDARY".
- 2 Stisknutím [▲, ▼] vyberte sekundární službu a stiskněte [OK].



- Nastavení se vrátí na primární službu, když provedete změnu (např. změnu stanice).

Displej

Pokud chcete změnit zobrazení, stiskněte [DISPLAY].

Informace se budou na displeji posouvat.

Každým stisknutím tlačítka:

Dynamický štítek:	Informace o vysílání
Displej PTY:	Typ programu
Štítek sestavy:	Název souboru
Zobrazení frekvence:	Zobrazí se blok frekvence a frekvence.
Zobrazení času:	Stávající čas

Automatické nastavení hodin

Pokud vysílání DAB/DAB+ obsahuje informace o čase, hodiny tohoto zařízení budou automaticky aktualizovány.

- 1 Opakovaným stisknutím [PLAY MENU] zvolte "AUTO CLOCK ADJ".
- 2 Stisknutím [▲, ▼] zvolte "ON ADJUST" a poté stiskněte [OK].



- Pro zapnutí nebo vypnutí automatické aktualizace hodin vyberte "OFF ADJUST".

Kontrola nebo vylepšení kvality příjmu signálu

Pokud chcete zkontrolovat kvalitu signálu, je nutné do paměti uložit alespoň 1 blok frekvence.

- Pokud po výběru "SCAN FAILED" nebo po automatickém vyhledávání se zobrazí "DAB+" přejděte na "Ruční nastavení 1. bloku frekvence" (→ níže)
- Pokud již byly stanice do tohoto zařízení uloženy, přejděte na "Kontrola kvality příjmu signálu DAB/DAB+" (→ vpravo)

Ruční nastavení 1. bloku frekvence

Poté, co jste nastavili polohu DAB antény, použijte tuto funkci k nastavení 1. bloku frekvence.

Příprava

Zaznamenejte si blok frekvence, který lze přijímat ve vaší oblasti (např. 12B 225,648 MHz).

- 1 Když je zobrazena zpráva "SCAN FAILED"
Nastavení antény.
- 2 Opakovaným stisknutím [PLAY MENU] zvolte "MANUAL SCAN".
- 3 Stisknutím [▲, ▼] vyberte blok frekvence, který lze přijímat ve vaší oblasti, a stiskněte [OK].



- Pokud jsou vysílající stanice uloženy do paměti, přejděte na "Opakované vyhledání DAB/DAB+ stanic" a uložte do paměti stanice ostatních bloků frekvence. (→ 10)
- Pokud se stále zobrazuje zpráva "SCAN FAILED", opakujte kroky 1 až 3, dokud nejsou stanice uloženy do paměti. Pokud se situace nezlepší, zkuste použít venkovní DAB anténu nebo se poraďte s vaším prodejcem.

Kontrola kvality příjmu signálu DAB/DAB+

- 1 Při poslechu vysílání DAB/DAB+:
Opakovaným stisknutím tlačítka [PLAY MENU] zvolte "SIGNAL QUALITY" a poté stiskněte [OK].
 - Zobrazí se aktuální blok frekvence a poté kvalita příjmu.

Kvalita příjmu
0 (špatná) – 8 (vynikající)



- 2 Pokud je kvalita příjmu signálu špatná, přemístěte anténu do místa, kde se kvalita příjmu signálu zlepší.
- 3 Pokračování kontroly kvality dalších bloků frekvencí:
Znovu stiskněte [▲, ▼] a vyberte požadovanou frekvenci.
- 4 Ukončete stisknutím tlačítka [OK].



- Pokud byla anténa přemístěna, proveďte automatické vyhledávání a aktualizujte uložené stanice. (→ 10)

Poslech FM rádia

Můžete přednastavit až 30 kanálů FM.

Kanály 1 až 5 budou na tomto zařízení nastaveny jako [1] až [5]. (→ vpravo, "Změna stanic uložených pod [1] až [5]")

Příprava

- Vysuňte anténu. (→ 5)
- Zapnutí přístroje.
- Stiskněte [**<**, **>** SELECT] (toto zařízení: [DAB/FM]) vyberte "FM".

Automatické přednastavení stanic

- 1 Stisknutím tlačítka [PLAY MENU] vyberte možnost "A.PRESET".
- 2 Stisknutím tlačítka [**▲**, **▼**] vyberte "LOWEST" nebo "CURRENT" a poté stiskněte [OK].

LOWEST:

Pro zahájení automatického nastavení od nejnižší frekvence ("FM 87.50").

CURRENT:

Pro zahájení automatického nastavení pro aktuální frekvenci.*

- Tuner zahájí nastavování všech stanic, které lze přijmout, do kanálů ve vzestupném pořadí.
- Akci zrušíte stiskem tlačítka [**■**].

※: Změna frekvence je popsána v "Ruční ladění".

Poslech předvoleného kanálu

- 1 Opakovaným stisknutím [PLAY MENU] zvolte "TUNE MODE".
 - 2 Stisknutím tlačítka [**▲**, **▼**] vyberte "PRESET" a pak stiskněte [OK].
 - 3 Stisknutím [**◀◀**/**▶▶**] nebo [**▶▶**/**▶▶**] vyberte kanál.
- Kanály č. 1 až 5 lze vybrat stiskem tlačítek [1] až [5] na tomto zařízení.

Ruční ladění

- 1 Opakovaným stisknutím [PLAY MENU] zvolte "TUNE MODE".
- 2 Stisknutím tlačítka [**▲**, **▼**] vyberte "MANUAL" a pak stiskněte [OK].
- 3 Pro naladění stanice stiskněte [**◀◀**/**▶▶**] nebo [**▶▶**/**▶▶**].
Pro automatické ladění tlačítko stiskněte a přidržte, dokud se frekvence nezačne rychle měnit.

Manuální přednastavení stanic

- 1 Při poslechu rozhlasového vysílání Stiskněte [OK].
- 2 Stisknutím [**▲**, **▼**] vyberte kanál a poté stiskněte [OK].
 - Chcete-li přednastavit další stanice, zopakujte kroky 1 až 2.



- Dříve uložená stanice bude přepsána, pokud jinou stanicí uložíte pod stejnou předvolbu kanálu.

Změna stanic uložených pod [1] až [5]

(Na tomto zařízení)

Můžete snadno změnit stanice uložené pod [1] až [5].

Při poslechu rozhlasového vysílání

Stiskněte a přidržte jedno z tlačítek [1] až [5], dokud se na displeji nezobrazí údaj "P □".

("□" označuje nějaké číslo.)



- Pokud změníte stanice uložené pod [1] až [5], změní se také kanály 1 až 5 na příslušné stanice.

Zobrazení aktuálního stavu signálu FM

[D552] Opakovaným stisknutím [DISPLAY] zvolte "FM STATUS".

[D550] Stiskněte [DISPLAY].

"FM ST": Je přijímán stereo signál FM.

"FM - - - -": Není přijímán signál FM nebo přijímán signál FM je slabý nebo mono.

"FM MONO": Nastavili jste "FM MODE" na "MONO".
(→ 16, "Pokud je při příjmu v pásmu FM silný šum.")



- "STEREO" se zobrazí, když toto zařízení naladí stereo vysílání.

[D552] Zobrazení textových údajů Radio Data System

Tento systém může zobrazovat textové údaje vysílané systémem Radio Data System, který je k dispozici v některých oblastech.

Opakovaně stiskněte [DISPLAY].

"PS": Programový servis

"PTY": Typ programu

"FREQ": Frekvence



- Radio Data System je dostupné pouze tehdy, je-li zapnut stereofonní příjem.
- Radio Data System nemusí být dostupné, pokud je nízká kvalita příjmu.

Nastavení zvuku

Audio výstup lze rozšířit o dále uvedené zvukové efekty.

- 1 Opakovaným stisknutím tlačítka [SOUND] vyberte efekt.
- 2 Stisknutím tlačítka [▲, ▼]^{*1} vyberte nastavení a poté stiskněte tlačítko [OK]^{*2}.

“PRESET EQ” (Přednastavení ekvalizéru)	“HEAVY” (tvrdé), “SOFT” (měkké), “CLEAR” (čiré), “VOCAL” (vokál) nebo “FLAT” (ploché/vypnuté).
“SOUND BOOSTER” (Zesílení zvuku)	“OFF”: Zrušit “B-BOOST”: Zesílení hlubokých tónů “V-BOOST”: Zesílení hlasu • Nebo můžete opakovaně stisknout [SOUND BOOSTER] na tomto zařízení.

- Jsou-li tyto efekty používány s některými zdroji, může dojít ke zhoršení kvality zvuku. Pokud k tomu dojde, zvukové efekty vypněte.

Hodiny a časovač

Nastavení hodin

(Pouze když je jednotka napájena střídavým proudem)
Hodiny fungují v režimu zobrazení 24 hodin.

- 1 Stiskněte [SETUP] pro výběr “CLOCK”.
- 2 Stisknutím tlačítka [▲, ▼]^{*1} nastavíte čas a poté stiskněte [OK]^{*2}.

Kontrola času

Stisknutím tlačítka [SETUP] vyberte “CLOCK” a pak stiskněte [OK]^{*2}.
(V pohotovostním režimu stiskněte tlačítko [DISPLAY].)



- Při výpadku elektrického proudu nebo při vytažení napájecího kabelu dojde k resetování hodin.
- Pro větší přesnost hodiny pravidelně seřizujte.
- Pokud je jednotka napájena bateriemi, po vypnutí jednotky se ztratí nastavení hodin.

Časovač vypnutí

Časovač spánku zařízení po uplynutí nastavené doby vypne.

Opakovaným stisknutím tlačítka [SLEEP] vyberte nastavení (v minutách).

“SLEEP 30” → “SLEEP 60” → “SLEEP 90” → “SLEEP 120”
↑ “OFF” (Zrušit) ↓



- Pokud neprobíhají jiné operace, na displeji tohoto zařízení je každou minutu zobrazen aktuální zbývajících čas. “SLEEP 1” se zobrazí vždy, když zbývá jen 1 minuta.
- Časovač přehrávání a časovač automatického vypnutí lze použít současně. Hlavním časovačem tohoto zařízení je vždy časovač automatického vypnutí.

Časovač přehrávání

(Pouze když je jednotka napájena střídavým proudem)
Časovač můžete nastavit tak, aby se zařízení každý den zapnulo v určitý čas.

Příprava

Nastavte hodiny.

- 1 Opakovaným stisknutím tlačítka [SETUP] vyberte možnost “TIMER ADJ”.
- 2 Stisknutím [▲, ▼]^{*1} nastavíte čas začátku (“ON TIME”) a poté stiskněte [OK]^{*2}.
- 3 Stisknutím [▲, ▼]^{*1} nastavíte čas konce (“OFF TIME”) a poté stiskněte [OK]^{*2}.
- 4 Pomocí tlačítek [▲, ▼]^{*1} vyberte zdroj hudby* a poté stiskněte tlačítko [OK]^{*2}.

* Jako zdroj zvuku lze nastavit “CD”, “USB”, “DAB+” ([D552]) a “FM”.

Zapnutí časovače

- 1 Vyberte zdroj hudby a nastavte požadovanou hlasitost.
- 2 Opakovaným stisknutím [SETUP] zvolte “TIMER SET”.
- 3 Stisknutím tlačítka [▲, ▼]^{*1} vyberte “SET” a pak stiskněte [OK]^{*2}.
 - Je zobrazeno “⏮ PLAY”.
 - Pro vypnutí časovače zvolte “OFF”.
- 4 Tlačítkem [⏻] přepněte zařízení do pohotovostního režimu.

Kontrola nastavení

Opakovaným stisknutím tlačítka [SETUP] zvolte “TIMER ADJ” a poté stiskněte [OK]^{*2}.
(V pohotovostním režimu dvakrát stiskněte tlačítko [DISPLAY].)



- Časovač spustí přehrávání s nízkou hlasitostí, která se bude postupně zvyšovat na nastavenou úroveň.
- Časovač se spustí každý den ve stejný čas, pokud je zapnutý.
- Pokud jednotku vypnete a znovu zapnete během používání časovače, časovač se v čase konce nezastaví.
- Pokud je jednotka napájena bateriemi, časovač přehrávání nebude fungovat.

Zvolte nebo potvrďte položku/nastavení z tohoto zařízení:

※1: Stiskněte [◀◀/▶▶] nebo [▶▶/▶▶] místo [▲, ▼].

※2: Stiskněte [▶/■] místo [OK].

Další

Funkce automatického vypnutí

Dle výchozího továrního nastavení přejde toto zařízení automaticky do pohotovostního režimu, pokud není slyšet žádný zvuk a není používáno po dobu přibližně 20 minut.

Pro zrušení této funkce

Opakovaným stisknutím [AUTO OFF] zvolte "OFF".



- Pokud chcete funkci zapnout, stiskněte znovu opakovaně [AUTO OFF] a vyberte "ON".
- Pokud je zdrojem rádio, nelze vybrat toto nastavení.
- Pokud je navázáno připojení k zařízení Bluetooth®, tato funkce nefunguje.

Bluetooth® pohotovostní režim

(Pouze když je jednotka napájena střídavým proudem)

Pokud je v menu Bluetooth® spárovaného zařízení Bluetooth® vybrána hodnota "RX-D552" nebo "RX-D550", toto zařízení se z pohotovostního režimu automaticky zapne a naváže spojení Bluetooth®.

- 1 Opakovaným stisknutím tlačítka [SETUP] vyberte možnost "BLUETOOTH STANDBY".
- 2 Stisknutím tlačítka [▲, ▼]^{※1} vyberte "ON" a pak stiskněte [OK]^{※2}.



- Tuto funkci vypnete výběrem hodnoty "OFF" v kroku 2.
- Výchozí tovární nastavení je "OFF". Pokud je tato funkce nastavena na "ON", spotřeba energie v pohotovostním režimu se zvýší.

Zvolte nebo potvrďte položku/nastavení z tohoto zařízení:

※1: Stiskněte [◀◀/▶▶] nebo [▶▶/▶▶] místo [▲, ▼].

※2: Stiskněte [▶/■] místo [OK].

Změna kódu jednotky a dálkového ovládání

Pokud na pokyny dodaného dálkového ovládání reaguje jiné zařízení Panasonic, změňte kód dálkového ovládání.

- 1 Opakovaným stisknutím [<, > SELECT] zvolte "CD".
- 2 Stiskněte a podržte tlačítko [■] na tomto zařízení a tlačítko [< SELECT] na dálkovém ovládání, dokud se na displeji zařízení nezobrazí text "REMOTE 2".
- 3 Stiskněte a podržte tlačítko [OK] a [< SELECT] na dálkovém ovladači alespoň na 4 sekundy.



- Chcete-li režim vrátit zpět na hodnotu "REMOTE 1", stiskněte tlačítko [<, > SELECT] a vyberte hodnotu "CD" a poté zopakujte krok 2 a 3, ale namísto hodnoty [< SELECT] nastavte hodnotu [Ⓢ].

Aktualizace softwaru

Příležitostně může firma Panasonic vydat aktualizovaný software pro tento systém, který může obohatit nebo zlepšit činnost jednotlivých funkcí. Tyto aktualizace jsou k dispozici bezplatně.

Další informace naleznete na následující webové stránce.
<http://panasonic.jp/support/global/cs/>
(Tato stránka je pouze v angličtině.)

Kontrola verze softwaru

Opakovaným stisknutím tlačítka [SETUP] zvolte "SW VER." a poté stiskněte [OK]^{※2}.

Zobrazí se verze instalovaného softwaru.

- Ukončete stisknutím tlačítka [OK]^{※2}.

Přehrávatelná média

Kompatibilní CD

- Disk s logem CD.



- V tomto zařízení lze přehrávat disky, které odpovídají formátu CD-DA.
- Tento systém přehrává disky CD-R/RW s obsahem ve formátu CD-DA nebo MP3.
- V závislosti na stavu záznamu nemusí být zařízení schopno některé disky přehrát.
- Před přehráváním uzavřete disk na zařízení, na kterém byl proveden záznam.
- Jsou-li na disku uloženy soubory ve formátu MP3 společně s běžnými audio skladbami (CD-DA), bude zařízení přehrávat ten typ záznamu, který se nachází blíže středu disku.
- Zařízení není schopno přehrávat soubory zaznamenané pomocí technologie "packet write".
- Disk musí být v souladu s ISO9660, úroveň 1 nebo 2 (s výjimkou rozšířených formátů).



- Některé disky CD-R/RW nelze přehrávat kvůli stavu nahrávky.
- MP3 soubory jsou definovány jako skladby a složky jsou definovány jako alba.
- Tento systém umí rozpoznat až:
 - CD-DA: 99 skladeb
 - MP3: 999 stop, 255 alb (včetně kořenové složky)
- Nahrávky nemusí být přehrávány v pořadí, v jakém byly pořízeny.

Kompatibilní USB zařízení

- Toto zařízení nezaručuje spojení se všemi USB zařízeními.
- Je podporován systém souborů FAT12, FAT16 a FAT32.
- Toto zařízení podporuje rozhraní USB 2.0 Full Speed.
- Zařízení USB s kapacitou větší než 32 GB nemůže v některých případech fungovat.
- Podporovaný formát: Soubory s příponou ".mp3" nebo ".MP3"
- V závislosti na způsobu vytvoření souborů se může stát, že zařízení nebude tyto soubory přehrávat ve vámi očíslovaném pořadí, případně je nemusí být schopno přehrávat vůbec.



- Soubory jsou definovány jako skladby a složky jsou definovány jako alba.
- Tento systém umí rozpoznat až:
 - 800 alb (včetně kořenové složky)
 - 8000 skladeb
 - 999 skladeb na album

Péče o jednotku a o média


Před zahájením údržby vytáhněte síťový kabel ze zásuvky.

■ Očistěte zařízení měkkou, suchou látkou

- V případě velkého znečištění vyždímejte vlhké hadřík a utřete nečistoty a poté přejděte otřená místa suchým hadříkem.
- Při čištění krytů reproduktorů používejte jemný hadřík. Nepoužívejte kapesníky nebo jiné materiály, které se mohou rozpadat. Malé částice mohou uvíznout uvnitř krytů reproduktorů.
- K čištění zařízení nikdy nepoužívejte alkohol, ředidlo nebo benzín.
- Před použitím vlhčených ubrousků si pečlivě prostudujte pokyny k tomuto čisticímu prostředku.

■ Péče o čočku

- Pravidelně čočku čistěte, abyste zabránili poruchám. Pro odstranění prachu použijte ofukování, v případě většího znečištění pak vatový tampon.
- K čištění čočky nepoužívejte čisticí CD disky.
- Nenechávejte CD kryt dlouho otevřený. Mohlo by dojít k znečištění optiky.
- Nedotýkejte se prsty čočky.

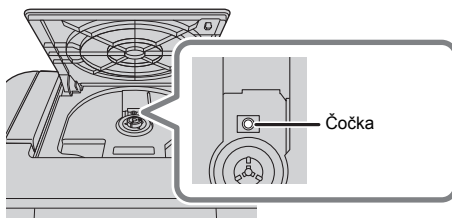

■ Čištění disku

SPRÁVNĚ



NESPRÁVNĚ



Otřete disk vlhkým hadříkem a poté jej otřete do sucha.

■ Manipulace s diskem

- Disk uchopte za okraje, aby nedošlo k jeho poškrábání nebo znečištění otisky prstů.
- Nenalepujte na disky nálepky nebo štítky.
- Nepoužívejte spreje na čištění desek, benzín, ředidla, kapaliny bránící vzniku statické elektřiny ani žádná další rozpouštědla.
- Nepoužívejte následující disky:
 - Disky, na jejichž povrchu je lepidlo z odstraněných nálepek nebo štítků (disky z půjčoven atd.).
 - Pokroucené nebo popraskané disky.
 - Disky s nepravidelným tvarem, například disky ve tvaru srdce.

■ Likvidace zařízení nebo jeho postoupení jinému majiteli

V zařízeních mohou být uchovány informace uživatelského nastavení. Při vyřazení, likvidaci nebo postoupení zařízení jinému majiteli proveďte postup pro nastavení přednastavených hodnot z výrobního závodu za účelem vymazání uživatelských nastavení. (→ 16, "Obnovení všech nastavení na výchozí tovární")

Návod k odstraňování problémů

Než se obrátíte na servisní službu, proveďte následující kontroly. Pokud si nejste jistí s některými kontrolními body nebo když navržené řešení neodstraní problém, obraťte se na vašeho prodejce s žádostí o pokyny.

Obnovení všech nastavení na výchozí tovární

Pokud nastane některá z následujících situací, vynulujte paměť:

- Zařízení nereaguje na ovládání pomocí tlačítek.
- Chcete vymazat a obnovit nastavení.

Příprava

Vyjměte baterie z tohoto zařízení.

- ① Odpojte přívodní kabel. (Počkejte alespoň 30 sekundách, než budete pokračovat krokem ②.)
- ② Zatímco na jednotce držíte tlačítko [⏻/I], znovu zapojte přívodní kabel.
 - Ponechte stisknuté [⏻/I] dokud se na displeji nezobrazí "-----".
- ③ Uvolněte tlačítko [⏻/I].



- Nastavení se vrátí na výchozí nastavení od výrobce. Je nutné provést nastavení znovu.

Obecné

Zvuk je zkreslený nebo není produkován žádný zvuk.

- Nastavte hlasitost.
- Pokud je blízko kabelů přívodní kabel nebo zářivka, nesmí být v jejich blízkosti jiné spotřebiče ani kabely.

Jednotku nelze zapnout.

- Po připojení přívodního kabelu nebo instalaci baterií vyčkejte asi 10 sekund a poté jednotku zapněte.

Během přehrávání je slyšet bzučení.

- Pokud je blízko kabelů přívodní kabel nebo zářivka, nesmí být v jejich blízkosti jiné spotřebiče ani kabely.

Přístroj nefunguje.

- Mohlo být aktivováno jedno z bezpečnostních zařízení přístroje.
 - ① Stisknutím tlačítka [⏻/I] na přístroji přepněte přístroj do pohotovostního režimu.
 - Pokud se zařízení nevypne, odstraňte baterie, odpojte přívodní kabel ze zásuvky. Asi po 30 sekundách vložte baterie a znovu zapojte přívodní kabel do zásuvky. Poté vyčkejte asi 10 sekund.
 - ② Stisknutím tlačítka [⏻/I] přístroj zapnete.

Displej se rozsvítí a postupně přejde do pohotovostního režimu.

- Na jednotce stiskněte a podržte tlačítko [■], dokud se na displeji nezobrazí "SDemo OFF".

Dálkový ovladač

Dálkové ovládání nepracuje správným způsobem.

- Baterie je vybitá nebo není správně vložená. (→ 6)
- Mobilní telefony a chytrá zařízení udržujte mimo toto zařízení.

Disk

Nesprávné zobrazení nebo nepřehrává.

- Ujistěte se, že disk je kompatibilní s tímto zařízením. (→ 15)
- Snímací čočka je vlhká. Počkejte asi hodinu a zkuste to znovu.

USB

Zařízení nereaguje na stisk tlačítka [▶/III].

- Odpojte USB zařízení a znovu je připojte. Případně vypněte zařízení a znovu je zapněte.

Nelze číst USB zařízení nebo jeho obsah.

- Formát USB zařízení nebo jeho obsah nejsou kompatibilní s touto jednotkou (→ 15).
- Funkce USB tohoto výrobku nemusí být kompatibilní s některými USB zařízeními.

Pomalá činnost USB zařízení.

- Velké soubory nebo USB zařízení s velkou kapacitou se mohou načítat delší dobu.

Zobrazený uplynulý čas se liší od skutečné doby přehrávání.

- Kopírujte data na jiné USB zařízení nebo data zálohujte a USB zařízení přeformátujte.

Rádío

D552 | Příjem DAB/DAB+ je špatný.

- Umístěte anténu dále od počítačů, televizorů, ostatních kabelů a šňůr.
- Přesuňte zařízení na jiné místo a proveďte znovu úplné skenování.

Pokud je při příjmu v pásmu FM silný šum.

- Změňte výstup audia na mono.
 - ① Opakovaným stisknutím [PLAY MENU] zvolte "FM MODE".
 - ② Stisknutím tlačítka [▲, ▼] vyberte "MONO" a pak stiskněte [OK]. Zvuk se stane monofonním.
 - Pokud chcete zrušit, vyberte "STEREO" nebo změňte frekvenci. Za normálních okolností zvolte "STEREO".

Při poslechu rádiového vysílání je slyšet rušivé zvuky nebo šum.

- Zkontrolujte a nastavte anténu.
- Snažte se zachovat mezi anténou a napájecím kabelem určitou vzdálenost.
- Vypněte televizi nebo jiný audio přehrávač nebo je oddělte od tohoto zařízení.
- Mobilní telefony udržujte mimo toto zařízení.
- Pokud jsou baterie málo nabitě, uslyšíte šum. Připojte přívodní kabel nebo vyměňte baterie.

Bluetooth®

Párování nelze dokončit.

- Zkontrolujte stav zařízení Bluetooth®.

Nelze se spojit se zařízením.

- Párování zařízení neproběhlo úspěšně nebo došlo ke změně registrace. Zkuste provést opětovné párování zařízení. (→ 8)
- Důvodem by mohlo být připojení tohoto zařízení k jinému zařízení. Odpojte jiné zařízení a zkuste provést párování zařízení znovu. (→ 8)
- Pokud je v "LINK MODE" vybrána možnost "MODE 2", vyberte "MODE 1". (→ 8)
- Pokud problém přetrvává, vypněte zařízení a znovu je zapněte.

Zařízení je připojeno, ale prostřednictvím tohoto zařízení není slyšet zvuk.

- U některých zabudovaných zařízení Bluetooth® musíte nastavit výstup zvuku na "RX-D552" nebo "RX-D550" ručně. Podrobné informace se dočtete v návodu k obsluze daného zařízení.

Zvuk je přerušovaný.

- Zařízení se nachází mimo komunikační dosah 10 m. Přemístěte zařízení Bluetooth® blíže k tomuto zařízení.
- Odstraňte všechny překážky mezi tímto zařízením a druhým zařízením.
- Další zařízení, která používají frekvenční pásmo 2,4 GHz, např. bezdrátové směrovače, mikrovlnné trouby, bezdrátové telefony apod., způsobují rušení. Přemístěte zařízení Bluetooth® blíže k tomuto zařízení a dále od ostatních zařízení.
- Pro stabilní komunikaci zvolte "MODE 1". (→ 8)

Zprávy

Na displeji zařízení se mohou objevovat následující zprávy nebo čísla služeb.

"---"

- Poprvé jste zapojili přívodní kabel nebo nedávno došlo k výpadku elektrického proudu. Nastavte čas (→ 13).

"ADJUST CLOCK"

- Není nastaven čas. Nastavte správný čas.

"ADJUST TIMER"

- Časovač přehrávání není nastaven. Nastavte časovač přehrávání.

"AUTO OFF"

- Zařízení nebylo po dobu cca 20 minut použito a za minutu se proto vypne. Stisknutím libovolného tlačítka tuto akci zastavíte.

"ERROR"

- Provedli jste nesprávnou operaci. Přečtete si instrukce a zopakujte postup.

"F□□" / "F□□□" ("□" označuje nějaké číslo.)

- Došlo k problému se zařízením. Odpojte přívodní kabel od elektrické zásuvky, asi po 30 sekundách znovu zapojte a poté vyčkejte asi 10 sekund a zapněte jednotku. Pokud problém přetrvává, odpojte přívodní kabel a poraďte se s prodejcem.

"LINKING"

- Pokud je zvoleno "BLUETOOTH", tento systém se pokusí připojit k naposledy připojenému zařízení Bluetooth®.

"NO DEV"

- USB zařízení není správně vloženo. Přečtete si instrukce a zopakujte postup (→ 7).

"NO DISC"

- Vložte disk určený k přehrávání (→ 7).

"NO PLAY"

- Zkontrolujte obsah. Můžete přehrávat pouze podporovaný formát. (→ 18)
- Soubory na zařízení USB mohou být poškozeny. Naformátujte zařízení USB a zkuste znovu.
- Zařízení může mít potíže. Vypněte a znovu zapněte zařízení.

"NO PRESET" (D552)

- Nejsou žádné DAB/DAB+ stanice pro výběr. Předvolte nějaké kanály. (→ 10)

"NO SIGNAL" (D552)

- Tuto stanici nelze přijímat. Zkontrolujte anténu (→ 5).

"NOT SUPPORTED"

- Připojili jste nepodporované zařízení USB.

"PLAY ERROR"

- Přehráváte nepodporovaný soubor formátu. Systém přeskočí tuto stopu a bude přehrávat další stopu.

"READING"

- Toto zařízení kontroluje informace "CD"/ "USB". Poté, co toto zobrazení zmizí, můžete pokračovat.

"REMOTE □" ("□" označuje nějaké číslo.)

- Dálkové ovládání a zařízení používají rozdílné kódy. Změňte kód dálkového ovládání.
 - Když je zobrazeno "REMOTE 1", stiskněte a přidržte alespoň na 4 sekundy tlačítko [OK] a [] na dálkovém ovládání.
 - Když je zobrazeno "REMOTE 2", stiskněte a přidržte alespoň na 4 sekundy tlačítko [OK] a [< SELECT] na dálkovém ovládání.

"SCAN FAILED" (D552)

- Stanice nelze přijímat. Zkontrolujte anténu a zkuste automatické vyhledávání (→ 10). Pokud je stále zobrazena zpráva "SCAN FAILED", vyhledejte nejlepší příjem signálu pomocí funkce ladění "MANUAL SCAN". (→ 11)

"USB OVER CURRENT ERROR"

- Zařízení USB odebírá příliš mnoho energie. Odpojte zařízení USB a poté vypněte a znovu zapněte jednotku.
- Zkontrolujte zapojení, může to být způsobeno vadným kabelem USB.

"VBR"

- Pro stopy využívající VBR (Variabilní bitovou rychlost) není systém schopen zobrazit zbývajících čas přehrávání.

"WAIT"

- Toto se zobrazí, například, když se tento systém vypíná.

Technické údaje

■ OBECNÉ ÚDAJE

Spotřeba energie	14 W
Spotřeba energie v pohotovostním režimu (Když "BLUETOOTH STANDBY" je "OFF")	Přibl. 0,2 W
(Když "BLUETOOTH STANDBY" je "ON")	Přibl. 0,3 W
Zdroj napájení	
Síťový kabel	AC 220 V až 240 V, 50 Hz
Baterie	DC 12 V (8×R14/LR14)

Výdrž baterie
(Při výstupu 0,8 W)

	Manganová baterie R14	Alkalická baterie LR14
Přehrávání CD	Přibl. 4 h	Přibl. 10 h
Přehrávání USB	Přibl. 5 h	Přibl. 11 h
Bluetooth®	Přibl. 6 h	Přibl. 13 h
DAB (D552), FM	Přibl. 5 h	Přibl. 13 h

Rozměry (š×v×h)
346 mm×130 mm×239 mm (včetně výčnělků)

Hmotnost
Bez baterií Přibl. 2,5 kg
S bateriemi Přibl. 3,0 kg
Rozsah provozních teplot 0 °C až +40 °C
Provozní vlhkost 35 % až 80 % r.v. (bez kondenzace)

■ ZESILOVAČ

Výstupní výkon

Výstupní výkon RMS (napájení na baterie)
Přední kanál (při fungování obou kanálů)
6 W na jeden kanál (6 Ω), 1 kHz, 10 % THD
Celkový výkon RMS 12 W
Výstupní výkon RMS Output Power (napájení střídavým proudem)
Přední kanál (při fungování obou kanálů)
10 W na jeden kanál (6 Ω), 1 kHz, 10 % THD
Celkový výkon RMS 20 W

■ TUNER

Kapacita paměti 30 stanic FM
Frekvenční modulace (FM)
Frekvenční rozsah 87,50 MHz až 108,00 MHz (krok 50 kHz)

■ SEKCE DAB (D552)

Paměti DAB 20 kanálů
Frekvenční pásmo (vlnová délka)
Pásmo III 5A až 13F
(174,928 MHz až 239,200 MHz)

Citlivost *BER 4x10⁻⁴
Min. požadavek -98 dBm

■ CD DISKY

Přehrávané disky (8 cm nebo 12 cm)
CD, CD-R/RW (CD-DA, MP3*)

Čtení

Vlnová délka 790 nm (CD)

■ ČÁST TÝKAJÍCÍ SE REPROSOUSTAVY

Reproduktory

Úplný rozsah 8 cm kuželový typ×2

■ KONEKTORY

USB port


USB standard USB 2.0 Full Speed
Podpora formátů souboru média MP3* (*.mp3)
Podporovaný formát zvuku
MP3*
Vzorkovací frekvence 32/44,1/48 kHz
Délka slova pro zvuk 16 bitů
Počet kanálů 2 kan.
Systém souboru zařízení USB FAT12, FAT16, FAT32

■ SEKCE Bluetooth®

Verze Bluetooth® Ver.4.2
Třída Třída 2
Podporované profily A2DP, AVRCP
Frekvenční pásmo Pásmo 2,4 GHz FH-SS
Provozní vzdálenost 10 m přímá viditelnost
Podporovaný kodek SBC



- Technické údaje mohou být změněny bez předchozího upozornění.
 - Hmotnost a rozměry jsou pouze přibližné.
 - Celkové harmonické zkreslení je měřeno analyzárem digitálního spektra.
 - Výdrž baterie se může lišit v závislosti na podmínkách používání.
- ※: MPEG-1 Layer 3, MPEG-2 Layer 3

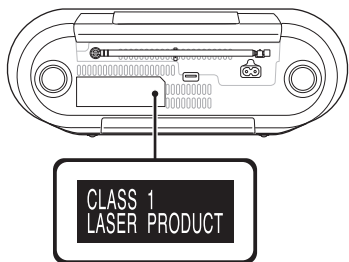

Manufactured by:
Panasonic Corporation
Kadoma, Osaka, Japan

Authorized Representative in Europe:
Panasonic Marketing Europe GmbH
Panasonic Testing Centre
Winsbergring 15, 22525 Hamburg, Germany



Panasonic Corporation
Web Site: <http://www.panasonic.com>



© Panasonic Corporation 2021

TQBJ2310
F0221YM0