


Panasonic®

Instrucciones de funcionamiento

Auriculares estéreo inalámbricos digitales

RP-BTS10

Modelo N.

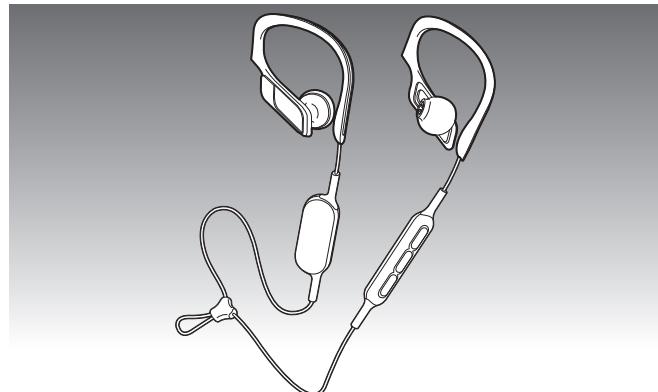

 Bluetooth®



Manufactured by:

Panasonic Corporation
Kadoma, Osaka, Japan

Importer for Europe:

Panasonic Marketing Europe GmbH
Panasonic Testing Centre
Winsbergring 15, 22525 Hamburg, Germany



E

TQBM0112-4

Accesorios

Estimado cliente

Le agradecemos haber adquirido este producto.

Lea cuidadosamente estas instrucciones antes de usar este producto, y guarde este manual para usarlo en el futuro.

Compruebe e identifique los accesorios suministrados.

- 1 Cable de carga USB



Índice

Antes de la utilización

Accesorios	2
(Importante)	
Acerca de la resistencia al agua	2
Precauciones de seguridad	3

Preparación

Nombres de las piezas	4
Carga	4
Encendido/Apagado de la alimentación	5
Cómo colocarse los auriculares	5
Cómo conectar un dispositivo Bluetooth®	5

Operación

Escuchando música	6
Realizar una llamada telefónica	7
Funciones útiles	7

Otros

Restauración de los ajustes de fábrica	7
Mantenimiento	8
Copyright, etc.	8
Acerca de Bluetooth®	8
Guía de resolución de problemas	9
Especificaciones	10
Para sacar la batería cuando se elimina esta unidad	11

(Importante) Acerca de la resistencia al agua

- Esta unidad está construida a prueba de salpicaduras, equivalente al IPX2 de la norma IEC 60529. Tenga en cuenta que no es completamente resistente al agua.

* **No se garantiza la resistencia al agua en todas las circunstancias.**

* **El terminal de carga y el cable de carga USB suministrado no son resistentes al agua.**

■ Acerca del IPX2 (nivel de protección de entrada de líquido frente a las gotas de agua)

Aqua que gotee verticalmente de temperatura normal no tendrá ningún efecto dañino cuando la unidad esté inclinada a un ángulo de 15° desde su posición normal.

■ Cumpla lo que se indica a continuación. El uso incorrecto puede provocar un mal funcionamiento.

- No deje la unidad húmeda. Limpie la unidad con un paño seco y suave.
- Cierre correctamente la tapa del terminal de carga de esta unidad excepto cuando cargue.
- No abra ni cierre la tapa del terminal de carga con las manos mojadas o cuando haya gotas de agua en la unidad.
- Antes de cerrar la tapa del terminal de carga retire cualquier pelo, pelusa, resto de arena, polvo, etc. para que no queden atrapados en esta.
- No salpique agua con jabón ni detergente en la unidad, ni la sumerja en agua.

Precauciones de seguridad

■ Unidad

- Evite el uso o colocación de esta unidad cerca de fuentes de calor.
- No escuche con esta unidad a alto volumen en lugares donde necesita oír sonidos del entorno colindante por seguridad, tal como cruces de ferrocarril y lugares de construcción.
- No bloquee la ventilación de esta unidad con objetos como, por ejemplo, un paño, durante largos períodos de tiempo cuando la unidad se esté cargando o esté encendida.

■ Alergias

- Interrumpa el uso si experimenta molestias con los auriculares o cualquier otra parte que esté en contacto directo con su piel.
- El uso continuado puede provocar erupciones u otras reacciones alérgicas.

■ Precauciones para escuchar con los auriculares

- No haga funcionar sus auriculares a alto volumen. Los entendidos en el oído aconsejan contra una audición prolongada y continua.
- Si Vd. experimenta un silbido en sus oídos, reduzca el volumen o descontinúe el uso.
- No los utilice mientras maneja un vehículo motorizado. Podría ser causa de un accidente de tráfico y es ilegal en muchos lugares.
- Tenga extrema precaución o eventualmente interrumpa su uso en situaciones potencialmente peligrosas.

Este producto puede tener interferencias causadas por teléfonos móviles durante su utilización. Si tales interferencias resultan evidentes, aumente la separación entre el producto y el teléfono móvil.

Esta unidad está destinada para utilizarse en climas templados y tropicales.

■ USB

- No utilice ningún otro cable de carga USB salvo el suministrado.

Precaución: Utilice solamente el cable de carga USB cuando se conecte a un ordenador.

Evite el uso en las siguientes condiciones

- Temperaturas extremadamente altas o bajas durante el uso, almacenamiento o transporte.
- Eliminación de una batería en el fuego o en un horno caliente, o aplastándola o cortándola mecánicamente, lo que podría provocar una explosión.
- Temperatura extremadamente alta o presión del aire extremadamente baja que pueda provocar una explosión o la fuga de líquido o gas inflamable.

Declaración de conformidad (DoC)

Por la presente, "Panasonic Corporation" declara que este producto se encuentra en conformidad con los requerimientos esenciales y otras disposiciones relevantes de la Directiva 2014/53/EU.

Los clientes pueden descargar una copia de la DoC original para nuestros equipos de RE desde nuestro servidor de DoC:


<http://www.doc.panasonic.de>

Contacto con el representante autorizado:

Panasonic Marketing Europe GmbH, Panasonic Testing Centre, Winsbergstr 15, 22525 Hamburg, Alemania

Nombres de las piezas

Izquierda Derecha

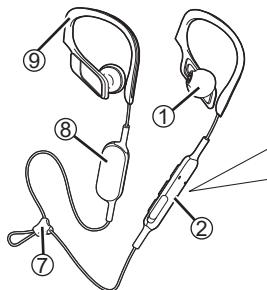


- ① Auricular
- ② Controlador remoto
- ③ Luz indicadora LED*
 - El número de parpadeos o colores notifica el estado de la unidad.
(* en lo sucesivo se menciona como "LED")
- ④ Terminal de carga (DC IN)
 - Abra la tapa del USB y conecte el cable de carga USB (suministrado) a este terminal cuando cargue. (Véase "Carga")
- ⑤ Tapa del USB

■ Nota

- Tensar el cable demasiado corto utilizando el ajustador del cable ⑦ hará que el clip ⑨ se abra y no se ajuste de forma segura.
Se recomienda que el cable no esté excesivamente tenso para permitir que se ajuste adecuadamente y que haya un movimiento natural.
- No utilice ningún otro cable de carga USB salvo el suministrado.
- Cuando utilice la unidad, no cubra el controlador remoto con la palma de la mano. La conexión Bluetooth® puede estar bloqueada.

Controlador remoto

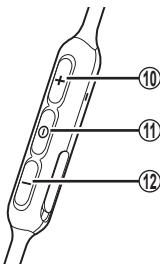

Carga


La batería recargable (instalada en la unidad) se entrega sin carga. Cargue la batería antes de usar la unidad.

1 Conecte esta unidad a un ordenador usando el cable de carga USB

- El LED se iluminará en rojo.
- El LED se ilumina en rojo cuando la carga está en curso. Cuando se haya completado la carga, el LED se apagará.
- La carga tardará aproximadamente 2 horas desde el estado vacío a totalmente cargado. (Tiempo de carga rápida para 60 minutos de funcionamiento: aproximadamente 20 minutos)



2 Cierre la cubierta del terminal de carga con firmeza



■ No toque el terminal de carga con las manos mojadas

- Si hay restos de sudor o líquido en el terminal de carga, puede producirse un funcionamiento incorrecto.

■ Nota

- La característica Bluetooth® no se puede utilizar cuando esta unidad está conectada a un ordenador con el cable de carga USB.
- Recargue a temperatura ambiente entre 10 °C y 35 °C.
- No se puede encender la alimentación durante la carga.
- No utilice ningún otro cable de carga USB salvo el suministrado.
- Si el ordenador utilizado para la carga entra en "modo de hibernación", puede que la carga no tenga lugar.

Encendido/Apagado de la alimentación


- 1 En el estado de apagado, pulse el botón de encendido ① de esta unidad durante 3 segundos aproximadamente, hasta que el LED (azul) empiece a parpadear**
• Sonará un pitido y el LED (azul) parpadeará lentamente.

Para apagar la alimentación

- Pulse y mantenga pulsado ① durante aproximadamente 3 segundos.
Sonará un pitido y se apagará la alimentación.

■ Nota


- Cuando la unidad no se opera durante aproximadamente 5 minutos, la alimentación se apagará automáticamente. (Véase "Apagado automático" (→ P. 7))

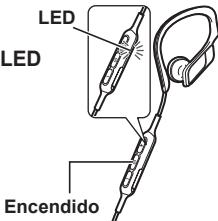

Cómo colocarse los auriculares

Cúlguese esta unidad alrededor del cuello con el controlador remoto en el lado derecho y póngase los auriculares.

Mueva el ajustador de cable hacia la parte de atrás de la cabeza y ajuste la longitud del cable.

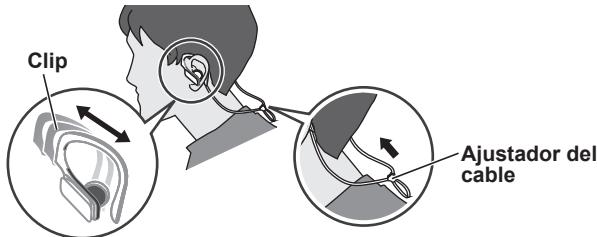

■ Nota

- Cuando utilice los auriculares por primera vez, deslice el clip para lograr un ajuste cómodo, y ajuste el clip en la posición donde los sonidos se oigan más fácilmente.
- En función de la forma de llevarlos, la calidad del sonido puede variar.

■ Atención

- No deforme por la fuerza el clip.
El clip puede resultar dañado.

Cómo conectar un dispositivo Bluetooth®

Preparación

- Coloque el dispositivo Bluetooth® a una distancia aproximada de 1 m con respecto a la unidad.
- Según sea necesario, compruebe el funcionamiento del dispositivo utilizando sus instrucciones de funcionamiento.

Cómo sincronizar (Registro) esta unidad con el dispositivo Bluetooth® para conectarse

- 1 En el estado de apagado, pulse el botón de encendido de esta unidad, hasta que el LED empiece a parpadear**

Al sincronizar un dispositivo por primera vez: aprox. 3 segundos

Al sincronizar un segundo dispositivo y subsiguientes: aprox. 5 segundos

- La unidad empezará a buscar el dispositivo Bluetooth® al que conectarse y el LED parpadeará en azul y rojo alternativamente.


- 2 Encienda la unidad Bluetooth® y habilite la función Bluetooth®**

- 3 Seleccione "RP-BTS10" en el menú del dispositivo Bluetooth®**

- La dirección MAC "□□□□□□" ("□" significa un carácter único para cada grupo) puede mostrarse antes de que aparezca "RP-BTS10".
- En caso de requerir una clave de acceso, introduzca la clave de acceso "0000" (cuatro ceros) de esta unidad.

- 4 Compruebe la conexión con el dispositivo Bluetooth® de la unidad**

- El LED parpadeará en azul y rojo alternativamente hasta completar la conexión con el dispositivo. La sincronización (Registro) finaliza cuando suena un pitido electrónico y el LED (azul) parpadea dos veces cada 2 segundos aproximadamente. (Conexión establecida)

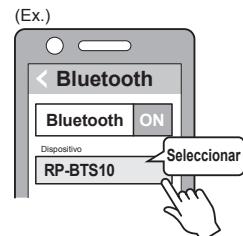

■ Nota

- Si la conexión a un dispositivo no se establece en menos de 5 minutos aproximadamente, la unidad se apagará. Síncroncela de nuevo.
- Se pueden sincronizar hasta 8 dispositivos Bluetooth® con esta unidad. En caso de sincronizar un noveno dispositivo, se cambiará por el dispositivo con la conexión más antigua. Para utilizarlo, vuelva a realizar la sincronización.

Escuchando música

Conección de un dispositivo Bluetooth® sincronizado

1 Encienda la unidad

- Pulse el botón de encendido de esta unidad durante 3 segundos aproximadamente, hasta que el LED (azul) empiece a parpadear.
- Sonará un pitido y el LED (azul) parpadeará lentamente.

2 Realice los pasos 2 y 3 de "Cómo sincronizar (Registro) esta unidad con el dispositivo Bluetooth® para conectarse" (→ P. 5)

- La sincronización (Registro) finaliza cuando el LED (azul) parpadea dos veces cada 2 segundos aproximadamente. (Conexión establecida)

■ Nota

- Esta unidad recuerda el dispositivo que se conectó por última vez. La conexión se puede establecer automáticamente después del paso 1 (ver arriba).
- Si la conexión a un dispositivo no se establece en menos de 5 minutos aproximadamente, la unidad se apagará. Sincrónico la de nuevo. (→ P. 5)

Si el dispositivo compatible Bluetooth® soporta los perfiles Bluetooth® "A2DP" y "AVRCP", la música se puede reproducir con las operaciones de control remoto de la unidad.

- A2DP** (Perfil de distribución audio avanzado): Transmite audio a la unidad.

- AVRCP** (Perfil de control remoto audio/vídeo):

Permite el control remoto del dispositivo usando la unidad.

1 Conecte el dispositivo Bluetooth® y la unidad (→ P. 5)

2 Seleccione y reproduzca la música en el dispositivo Bluetooth®

- La música seleccionada sale por los auriculares de la unidad.

Tiempo de funcionamiento de la batería

Tipo de batería	Tiempo de funcionamiento
Batería recargable (instalada en la unidad)	Aprox. 4 horas y 20 minutos

El tiempo de funcionamiento puede ser menor dependiendo de las condiciones de funcionamiento.

■ Atención

- La unidad puede tener fugas de sonido dependiendo del nivel de volumen.
- Cuando el volumen se aumenta casi al máximo, la música puede sonar distorsionada. Reduzca el volumen hasta que se elimine la distorsión.

Control remoto

Puede controlar el dispositivo Bluetooth® usando la unidad.


- Dependiendo de los dispositivos Bluetooth®, algunas de las funciones abajo no funcionan o funcionan de manera diferente por la operación de la unidad.

(Ejemplo de funcionamiento)

Reproducir/Pausa/Llamada		
① Pulsar	Reproducir/Pausa/Llamada	
② Pulsar dos veces	Rechaza la llamada entrante/ rápidamente	Cambia el dispositivo de llamada

Anterior/Siguiente/Volumen		
+	Pulsar	Aumenta el volumen
+	Pulsar y mantener	Avanza al inicio de la siguiente pista
-	Pulsar	Disminuye el volumen
-	Pulsar y mantener	Vuelve al inicio de la pista actual

Controlador remoto

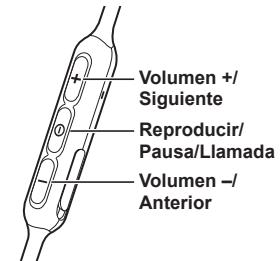

■ Nota

- El volumen se puede ajustar en 15 niveles. Cuando se alcanza el volumen máximo o mínimo, sonará un pitido.
- La función "Subir/Bajar el volumen" no está disponible cuando está en pausa.

Realizar una llamada telefónica

Con los teléfonos con Bluetooth® (móviles o teléfonos inteligentes) que son compatibles con el perfil Bluetooth® "HSP" o "HFP", puede utilizar la unidad para llamadas telefónicas.

• HSP (Perfil de cascos):

Este perfil puede utilizarse para recibir sonidos monoaurales y establecer comunicación bidireccional utilizando el micrófono de la unidad.

• HFP (Perfil manos libres):

Además de las funciones HSP, este perfil dispone de la función de llamadas entrantes y salientes.


1 Conecte el teléfono con Bluetooth® y la unidad

2 Cuando se responde una llamada entrante

Pulse ① en la unidad y responda la llamada

- Durante una llamada entrante, el tono de llamada sonará desde los auriculares y el LED parpadeará.
- (HFP solamente) Para rechazar una llamada entrante, pulse ① dos veces rápidamente hasta que el tono de llamada se pare.

Controlador remoto

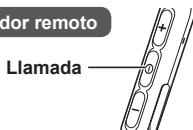

3 Empiece a hablar

- El LED parpadeará repetidamente 2 veces durante una llamada.
- El volumen se puede ajustar durante una llamada de teléfono. Para obtener las instrucciones de configuración, véase la "Control remoto". (→ P. 6)

4 Pulse ① para terminar la llamada telefónica

- Sonará un pitido.

■ Nota

- Puede haber casos en que la configuración de manos libres se deba realizar en el teléfono con Bluetooth®.
- Dependiendo del teléfono con Bluetooth®, puede oír los tonos de llamada de las llamadas entrantes y salientes del teléfono desde la unidad.
- (HFP solamente) Pulse ① dos veces rápidamente en la unidad. El dispositivo de llamada cambiará entre el teléfono Bluetooth® y la unidad.

Funciones útiles

Reiniciar la unidad

Esta unidad se puede reiniciar cuando se rechazan todas las operaciones. Para reiniciar la unidad, pulse el botón ① durante 10 segundos. Se cancelarán todas las operaciones previas. (La información de emparejamiento de dispositivos no se borrará.)

Apagado automático

Si la unidad está silenciosa durante aproximadamente 5 minutos y las operaciones para los dispositivos Bluetooth® están en reposo durante ese periodo, sonará un pitido y la alimentación se apagará automáticamente.

Luz indicadora LED

Cuando el nivel de carga de la batería es bajo durante el uso de la unidad, el LED que parpadea en azul en el controlador remoto cambiará a rojo. Sonará un pitido cada minuto. Cuando la batería se agota, la alimentación se apaga.

Restauración de los ajustes de fábrica

Si desea borrar toda la información de emparejamiento de dispositivos, etc., puede restaurar la unidad a los ajustes de fábrica (ajustes originales cuando lo adquirió). Cargue la batería antes de restaurar la unidad.

1 Apague la unidad y mantenga pulsado ① durante aproximadamente 5 segundos

- Se empezarán a buscar dispositivos Bluetooth® a los que conectarse.

2 Pulse y mantenga pulsados los signos + y - simultáneamente durante al menos 5 segundos mientras se realiza la búsqueda

- El LED parpadeará en azul rápidamente. La unidad se restaurará a los ajustes de fábrica.

■ Atención

- Al sincronizar un dispositivo de nuevo, elimine la información de registro (Dispositivo:"RP-BTS10") del menú del dispositivo Bluetooth® y registre de nuevo esta unidad con el dispositivo Bluetooth®. (→ P. 5)

Mantenimiento

Limpie esta unidad con un paño seco y suave.

- No utilice disolventes incluidos bencina, diluyente, alcohol, detergente de cocina, un limpiador químico, etc. Esto podría provocar deformaciones en la caja exterior o desprendimiento del recubrimiento.

Mantener el rendimiento de la batería

- Durante largos períodos de desuso, cargue por completo esta unidad una vez cada 6 meses para mantener el rendimiento de la batería.

Copyright, etc.

● La marca denominativa Bluetooth® y sus logos son marcas comerciales registradas de Bluetooth SIG, Inc. y cualquier uso de dichas marcas por parte de Panasonic Corporation se realiza bajo licencia.

Otros nombres de marcas y marcas comerciales son propiedad de sus respectivos propietarios.

● Otros nombres de sistemas y nombres de productos que aparecen en este documento son en general marcas registradas o marcas comerciales de las empresas desarrolladoras respectivas.

Tenga en cuenta que los símbolos ™ y ® no aparecen en este documento.

Acerca de Bluetooth®

Panasonic no asume ninguna responsabilidad por datos y/o información que se comprometan durante una transmisión inalámbrica.

■ Banda de frecuencia utilizada

Esta unidad usa la banda de frecuencia 2,4 GHz.

■ Certificación de esta unidad

- Esta unidad cumple las restricciones de frecuencia y ha sido certificada en función de las leyes de uso de frecuencia. Por lo tanto, no es necesario un permiso inalámbrico.
- Las acciones siguientes son penadas por la ley en algunos países:
 - Desmontar/modificar la unidad.
 - Eliminar las indicaciones de la especificación.

■ Restricciones de uso

- No se garantiza la transmisión inalámbrica y/o uso con todos los dispositivos equipados con Bluetooth®.
- Todos los dispositivos deben cumplir las normas establecidas por Bluetooth SIG Inc.
- Dependiendo de las especificaciones y ajustes de un dispositivo, puede fallar al conectarse o algunas operaciones pueden ser diferentes.
- Este sistema es compatible con las funciones de seguridad de Bluetooth®. Pero dependiendo del entorno y/o ajustes operativos, esta seguridad posiblemente no es suficiente. Transmita datos inalámbricamente a este sistema con precaución.
- Este sistema no puede transmitir datos a un dispositivo Bluetooth®.

■ Rango de aplicación

Utilice esta unidad en un rango máximo de 10 m.

El rango puede disminuir dependiendo del entorno, obstáculos o interferencias.

■ Interferencia de otros dispositivos

- Es posible que esta unidad no funcione correctamente y pueden surgir problemas como ruidos y saltos de sonido debido a interferencias de ondas de radio si esta unidad se coloca demasiado cerca de otros dispositivos Bluetooth® o de los dispositivos que usan la banda de 2,4 GHz.
- Es posible que esta unidad no funcione correctamente si las ondas de radio de las estaciones de radiodifusión cercanas etc. son demasiado fuertes.

■ Uso previsto

- Esta unidad sirve solo para el uso general, normal.
- No utilice este sistema cerca de un equipo o en un entorno que es sensible a la interferencia entre radiofrecuencias (ejemplo: aeropuertos, hospitales, laboratorios, etc.).

Guía de resolución de problemas

Antes de solicitar servicio, haga las comprobaciones siguientes. Si tiene dudas sobre algunos de los puntos de comprobación, o si las soluciones indicadas en la tabla no resuelven el problema, consulte con su concesionario para que le dé instrucciones.

Generalidades

La unidad no responde

- Empuje el botón ① durante 10 segundos. La unidad se reiniciará.
(La información de emparejamiento de dispositivos no se borrará.)

Suministro de alimentación y carga

No puede cargar la unidad

- Asegúrese de que el ordenador está encendido y no está en modo de espera o de reposo.
- ¿Funciona correctamente el puerto USB que está usando actualmente? Si su ordenador tiene otros puertos USB, desconecte el conector de su puerto actual y conéctelo a otro de los demás puertos.
- Si las medidas mencionadas anteriormente no son aplicables, desconecte el cable de carga USB y conéctelo de nuevo.
- Si el período de carga o el tiempo de funcionamiento se reducen, puede que la batería se haya agotado. (Número de veces de recarga de la batería incluida: aproximadamente 300.)

La carga tarda más tiempo

- Recargue a temperatura ambiente entre 10 °C y 35 °C.

LED no se enciende durante la carga

- ¿Está conectado el cable de carga USB (suministrado) con firmeza al terminal USB del ordenador? (→ P. 4)

La alimentación no se enciende

- ¿Se está cargando la unidad? No se puede encender la alimentación durante la carga. (→ P. 4)

Conexión del dispositivo Bluetooth®

El dispositivo no se puede conectar

- Elimine la información de emparejamiento para esta unidad del dispositivo Bluetooth®, a continuación emparejelos de nuevo. (→ P. 5)

Volumen de sonido y audio

Sin sonido

- Asegúrese de que la unidad y el dispositivo Bluetooth® están conectados correctamente. (→ P. 5)
- Compruebe si se está reproduciendo música en el dispositivo Bluetooth®.
- Asegúrese de que la unidad está encendida y el volumen no se ha ajustado demasiado bajo.
- Empareje y conecte de nuevo el dispositivo Bluetooth® y la unidad. (→ P. 5)

Volumen bajo

- Aumente el volumen de la unidad. (→ P. 6)
- Aumente el volumen en el dispositivo Bluetooth®.
- Puede haber agua, etc. adherida en el interior de los auriculares. El agua, etc. adherida puede reducir el nivel de sonido. (→ P. 4)

Sonido del dispositivo se corta / La calidad del sonido es mala

- El sonido se puede interrumpir si las señales se bloquean. No cubra completamente esta unidad con la palma de la mano, etc.
- El dispositivo puede estar fuera del rango de comunicación de 10 m. Mueva el dispositivo más cerca de esta unidad.
- Elimine cualquier obstáculo entre esta unidad y el dispositivo.
- Desconecte cualquier dispositivo LAN inalámbrico cuando no se use.
- Es posible que se produzca un problema de comunicación si la batería está agotada. Cargue la unidad. (→ P. 4)

Llamada telefónicas

No puede oír a la otra persona

- Asegúrese de que la unidad y el teléfono con Bluetooth® están encendidos.
- Compruebe si la unidad y el teléfono con Bluetooth® están conectados. (→ P. 5)
- Compruebe los ajustes de audio del teléfono con Bluetooth®. Cambie el dispositivo que llama a la unidad si está ajustado al teléfono con Bluetooth®. (→ P. 5)
- Si el volumen de la voz de la otra persona es demasiado bajo, aumente el volumen tanto en la unidad como en el teléfono con Bluetooth®.
- Puede haber agua, etc. adherida en el interior de los auriculares. El agua, etc. adherida puede reducir el volumen de voz de la otra persona.
- Puede haber agua, etc. adherida en el micrófono. Su voz no puede llegar a la otra persona debido al agua, etc. adherida.

Especificaciones

■ Generalidades

Suministro de alimentación	CC 5 V, 0,6 W (Batería interna: 3,7 V (Polímero de litio))
Tiempo de funcionamiento* ^{1, *2}	Aprox. 4 horas 20 minutos
Tiempo de carga*² (25 °C)	Aprox. 90 minutos
Gama de temperatura de carga	10 °C a 35 °C
Gama de temperatura de funcionamiento	0 °C a 40 °C
Rango de humedad de funcionamiento	35%HR a 80%HR (sin condensación)
Masa	Aprox. 20 g
Resistente al agua	Equivalente a IPX2

*¹ Puede ser mas corto dependiendo de las condiciones de funcionamiento.

*² Tiempo de carga para garantizar el tiempo de funcionamiento.

■ Sección Bluetooth®

Especificación del sistema Bluetooth®	Ver. 4.1
Clasificación de equipo inalámbrico	Clase 2 (2,5 mW)
Banda de frecuencia	2402 MHz a 2480 MHz
Potencia máx. de radiofrecuencia	4 dBm (EIRP)
Perfiles compatibles	A2DP, AVRCP, HSP, HFP
Codec compatible	SBC
Distancia de funcionamiento	Hasta 10 m

■ Sección altavoz

Unidades del controlador	14,3 mm
---------------------------------	---------

■ Sección terminal

DC IN	CC 5 V, 0,6 W
--------------	---------------

■ Sección micrófono




Typ	Mono
------------	------

■ Sección accesorios

Cable de carga USB	0,1 m
---------------------------	-------

● Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

Para sacar la batería cuando se elimina esta unidad

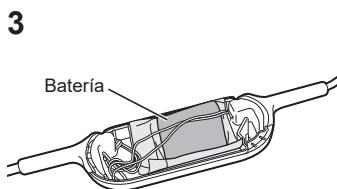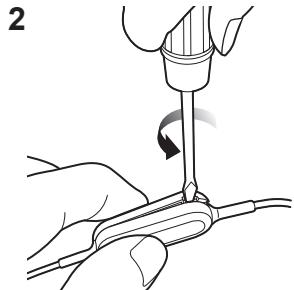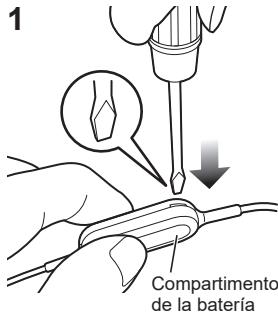

Las siguientes instrucciones no están indicadas para fines de reparación sino para la eliminación de esta unidad. Esta unidad no se puede restaurar una vez que se haya desmontado.

Cuando vaya a eliminar esta unidad, saque la batería instalada en esta unidad y reciclela.

Peligro

Puesto que la batería recargable está hecha específicamente para este producto, no la utilice en ningún otro dispositivo.

No cargue la batería que ha extraído.

- No caliente ni exponer a llamas.
- No deje la/s batería/s en un coche, expuesta/s a la luz solar directa con puertas y ventanas cerradas durante un largo período de tiempo.
- No atraviese la batería con un clavo, la someta a un impacto, la desmonte o la modifique.
- No deje que los cables toquen cualquier metal o se toquen entre ellos.
- No lleve o guarde la batería con un collar, horquilla de pelo o algo similar.

Si así lo hiciera puede provocar que la batería genere calor, se prenda fuego o se reviente.

Advertencia

No deje la batería que ha extraído ni cualquier otro elemento al alcance de los niños.

Una ingestión accidental de uno de estos elementos puede producir efectos adversos en el cuerpo.

- En el caso que piense que uno de tales elementos se haya ingerido, consulte a un doctor inmediatamente.
En el caso de que se haya salido el fluido de la batería, tome la siguiente medida y no toque el fluido con las manos descubiertas.

Si el fluido entra en un ojo puede provocar la pérdida de visión.

- Lave el ojo inmediatamente con agua, sin frotarlo y luego consulte a un doctor.

Si el fluido toca su cuerpo o la ropa puede provocar una inflamación en la piel o lesiones.

- Lávolo suficientemente con agua limpia y luego consulte a un doctor.

Hay una batería recargable de polímeros de iones de litio integrada en el compartimento de la batería. Deséchela de conformidad con la normativa local. Cuando vaya a desechar este producto, desmóntelo correctamente siguiendo el procedimiento y extraiga la batería recargable interna.

- Desmonte después de que se haya agotado la batería.
- Cuando deseche la batería, póngase en contacto con las autoridades locales o el distribuidor y pregunte el método correcto de eliminación.

1 Ponga un destornillador plano (disponible comercialmente) en la carcasa de la batería.

- Asegúrese de mantener los dedos alejados de la punta del destornillador.
- Seleccione un destornillador que sea lo suficiente grande para dejar espacio debajo de la pieza unida.

2 Utilice el destornillador para hacer palanca, empuje y abra la carcasa de la batería.

- Tenga cuidado de no tocar la batería con el destornillador.

3 Sostenga la batería y retirela.

4 Tire de la batería y sepárela del compartimento de la batería cortando los cables, uno a uno, con unas tijeras.

- Aíslle las partes de los cables de la batería que ha extraído con cinta aislante.
- No dañe o desmonte la batería.

Eliminación de Aparatos Viejos y de Pilas y Baterías

Sólo para la Unión Europea y países con sistemas de reciclado.



Estos símbolos en los productos, su embalaje o en los documentos que los acompañen significan que los productos eléctricos y electrónicos y pilas y baterías usadas no deben mezclarse con los residuos domésticos.



Para el adecuado tratamiento, recuperación y reciclaje de los productos viejos y pilas y baterías usadas llévelos a los puntos de recogida de acuerdo con su legislación nacional.

En España, los usuarios están obligados a entregar las pilas en los correspondientes puntos de recogida. En cualquier caso, la entrega por los usuarios será sin coste alguno para éstos. El coste de la gestión medioambiental de los residuos de pilas, acumuladores y baterías está incluido en el precio de venta.

Si los elimina correctamente ayudará a preservar valiosos recursos y evitará potenciales efectos negativos sobre la salud de las personas y sobre el medio ambiente.

Para más información sobre la recogida u reciclaje, por favor contacte con su ayuntamiento.

Puede haber sanciones por una incorrecta eliminación de este residuo, de acuerdo con la legislación nacional.



Nota para el símbolo de pilas y baterías (símbolo debajo):

Este símbolo puede usarse en combinación con el símbolo químico. En este caso, cumple con los requisitos de la Directiva del producto químico indicado.

Panasonic Corporation

Web Site: <http://www.panasonic.com>

© Panasonic Corporation 2017-2020

(Sp)

TQBM0112-4
M0417KZ4100