



Panasonic®

Felhasználói kézikönyv Digitális vezeték nélküli sztereó fejhallgató

Modellszám: **RB-HF520B**
RB-HF420B

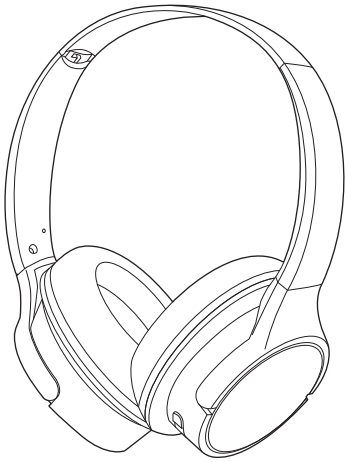

RB-HF520B

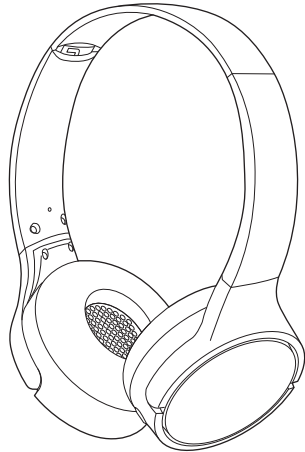

RB-HF420B



Köszönjük, hogy termékünket választotta.

Mielőtt használatba venné a terméket, olvassa el figyelmesen az utasításokat; őrizze meg a kézikönyvet a jövőbeli használat céljából.

Biztonsági óvintézkedések

■ Készülék

FIGYELEM:

A tűzveszély, áramütés vagy a terméksérülés kockázatának csökkentése érdekében,

- Ügyeljen arra, hogy a készüléket ne érje eső, nedvesség, csepegő vagy felfröccsenő folyadék.
- Ügyeljen arra, hogy ne kerüljön folyadékkal teli tárgy (pl. váza) a készülék tetejére.
- Csak az ajánlott tartozékokat használja.
- Ne távolítsa el a burkolatokat.
- Ne próbálja meg a készülék javítását maga elvégezni. Bizza a javítást megfelelő szakszervizre.

Az alábbi körülmények között kerülje a használatot

- Szélsőségesen magas vagy alacsony hőmérséklet használata, tárolás vagy szállítás közben.
- Az elem tűzbe vagy forró sütőbe helyezése, illetve az elem mechanikus összenyomása vagy felvágása, ami robbanást okozhat.
- Szélsőségesen magas hőmérséklet és/vagy szélsőségesen alacsony légnyomás, ami robbanást okozhat, illetve éghető folyadék vagy gáz szivárgását eredményezheti.

- Ne használja vagy helyezze el ezt a készüléket hőforrások közelében.
- Ne halgassa ezt a készüléket magas hangerőn olyan helyeken, a biztonság érdekében hallania kell a környezeti zajokat, pl. vasúti átjárókon és építkezéseken.

■ Allergia

- Hagyja abba a használatot, ha kellemetlen érzése támad a fülpárnák vagy a bőrrel közvetlenül érintkező bármely más alkatrész miatt.
- A folyamatos használat bőrkiütést vagy egyéb allergiás reakciókat okozhat.

■ A fejhallgatóval történő hallgatásra vonatkozó óvintézkedések

- A fejhallgatóból vagy fülhallgatóból érkező túlzott hangnyomás hallásvesztést okozhat.
- Ne használja a fejhallgatót nagy mennyiségben. A hallásszakértők nem tanácsolják a folyamatos lejátszást.
- Ha cseng a füle, csökkentse a hangerőt, vagy hagyja abba a használatot.
- Ne használja motoros jármű üzemeltetése közben. Ez forgalmi zavarokat okozhat, és számos területen illegális.
- Rendkívüli óvatossággal használja vagy ideiglenesen szüneteltesse a használatot a potenciálisan veszélyes helyzetekben.

A mobiltelefonok miatt használat közben a készüléknél rádióinterferenciás zavar léphet fel. Ilyen interferencia előfordulása esetén jobban el kell különíteni egymástól a készüléket és a mobiltelefont.

Csak számítógéphez csatlakoztatott USB töltőkábelt használjon.

Ez a készülék mérsékelt és trópusi éghajlatban használható.

Bluetooth® tudnivalók

A Panasonic nem vállal felelősséget a vezeték nélküli továbbítás során megsérült adatokért és/vagy információkért.

■ Alkalmazott frekvenciasáv

Ez a készülék a 2,4 GHz-es frekvenciasávot használja.

■ A készülék tanúsítása

- Ez a készülék megfelel a frekvencia korlátozásoknak, és a frekvencia törvények alapján kapott tanúsítást. Vezeték nélküli engedélyre ezért nincs szükség.
- Egyes országokban törvény bünteti az alábbiakat:
 - A készülék szétszerelése vagy módosítása.
 - A specifikációs jelzések eltávolítása.

■ A használat korlátai

- Nem garantált a vezeték nélküli adatátvitel és/vagy a használhatóság minden Bluetooth® eszközzel.
- Valamennyi eszköznek meg kell felelnie a Bluetooth SIG, Inc. által rögzített szabványoknak.
- Az adott eszköz specifikációjától és beállításaitól függően előfordulhat, hogy nem lehetséges a csatlakoztatás vagy egyes műveletek eltérőek.
- Ez a készülék támogatja a Bluetooth® biztonsági szolgáltatásokat. De attól függően, hogy az operációs környezet és/vagy a beállítások megfelelnek-e, ez a biztonság nem elegendő. Óvatosan adjon adatokat vezeték nélkül ezen a készüléken.
- Ez az eszköz nem képes Bluetooth® eszközre adatokat továbbítani.

■ Hatótávolság

Az eszközt maximum 10 m-es hatótávolságon belül kell használni.

A hatótávolság a környezettől, akadályoktól és interferenciától függően csökkenhet.

■ Más eszközök miatti interferencia

- Előfordulhat, hogy az eszköz nem működik megfelelően és hogy a rádióhullámok interferenciája miatt zaj és hangingadozás észlelhető, ha az eszköz túl közel van más Bluetooth® eszközökhöz vagy a 2,4 GHz-es sávot használó eszközökhöz.
- Előfordulhat, hogy az eszköz nem működik megfelelően, ha túl erősek egy közeli műsorszóró állomás stb. rádióhullámai.

■ Rendeltetésszerű használat

- Ez az eszköz csak normál, általános használatra lett tervezve.
- Ne használja a rendszert rádiófrekvenciás zavarokra érzékeny környezetben vagy berendezés mellett (ilyenek például a repülőterek, kórházak, laboratóriumok stb.).

Tartalomjegyzék

Biztonsági óvintézkedések	2
Bluetooth® tudnivalók	3

Használat előtt

Tartozékok	5
Karbantartás	5
• A készülék összehajtása	5
Alkatrésznev	6

Előkészületek

Töltés	7
A készülék be/kikapcsolása	7
Egy Bluetooth® eszköz csatlakoztatása	8
• A készülék csatlakoztatási célú párosítása (regisztrálása) a Bluetooth® eszközzel	8
• Egy párosított Bluetooth® eszköz csatlakoztatása	9

Műveletek

Zenét hallgatni	10
• Távvezérlés	10
Telefonhívás kezdeményezése	11
Hasznos funkciók	12
• Hangfunkciók aktiválása	12
• Az egység visszaállítása	12
• Automatikus kikapcsolás	12
• Akkumulátor szint értesítés	12
• Eligazító üzenetek	12

Egyéb

A gyári beállítások visszaállítása	13
Szerzői jog, stb	13
Hibaelhárítás	14
• Hang és hangjelzések hangereje	14
• Bluetooth® eszközcsatlakozás	14
• Telefonhívások	14
• Általános	15
• Tápellátás és töltés	15
Specifikációk	16
A készülék leselejtezésekor távolítsa el az akkumulátort	17

A dokumentumban használt kifejezések

- Az utalandó oldalak a következők "→ ○○".
- A termék illusztrációi eltérhetnek a tényleges terméktől.
- Eltérő utalás hiányában a jelen felhasználói kézikönyvben szereplő illusztrációk a RB-HF520B modellhez tartoznak.

Modellnévre utaló jelzések

A modellek funkcióbeli eltéréseit az alábbi modelljelzések mutatják.

RB-HF520B: **RB-HF520B** RB-HF420B: **RB-HF420B**

Tartozékok

Kérjük, hogy ellenőrizze és azonosítsa be a mellékelt tartozékokat.

1 x USB töltőkábel

Karbantartás

Puha, száraz ruhával tisztítsa az eszközt.

- Ne használjon oldószereket, például benzint, hígítót, alkoholt, konyhai mosogatószeret, vegyszeres ablaktörítőt stb. Ez okozhatja a külső tok deformálódását vagy a bevonatot.


Az elemteljesítmény fenntartása

- Ha hosszabb ideig nem használja, akkor 6 havonta teljesen töltsse fel a készüléket az elemteljesítmény fenntartása érdekében.


A készülék összehajtása

Az alábbiak szerint hajtsa össze a készüléket. A helytelen összehajtás meghibásodást okozhat.

- Ha csatlakoztatva van az USB töltőkábel (mellékelt), akkor válassza azt le a készülékről.

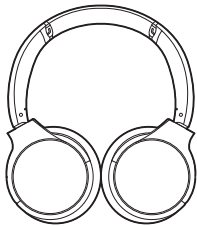

Alkatrész név

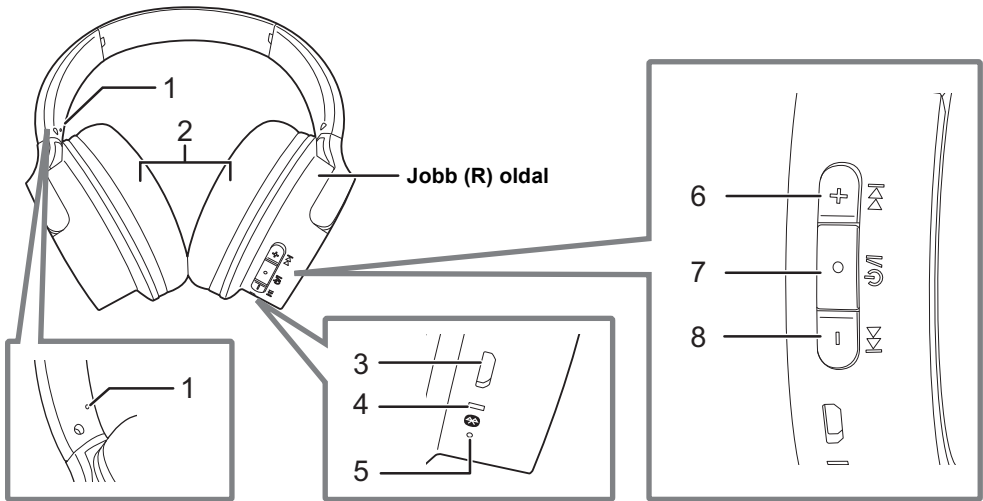

- | | | | |
|---|--|---|------------------|
| 1 | Megemelt pont jelezve a bal oldalon | 5 | Mikrofon |
| 2 | Fülpárnák | 6 | [+] (▶▶) gomb |
| 3 | Töltő terminál (DC IN)
• Csatlakoztassa az USB töltőkábelt (mellékelve) a terminálhoz, amikor feltölti. (→ 7) | 7 | [⏻] (⏻/⏻) gomb*3 |
| 4 | LED jelzőfény*1*2 | 8 | [◀◀] (◀◀) gomb |

*1 Továbbiakban "LED"

*2 Példák a világításra/villogó mintákra

(Piros) világítás:	A töltés folyamatban van
Felváltva kéken és pirosan világít:	Bluetooth® párosítás (regisztráció) készenléti állapotban
Lassan (kéken) villog*4:	Bluetooth® kapcsolat készenlét
2 másodpercenként (kéken) kétszer villog*4:	Egy Bluetooth® párosítás (regisztráció) létrejött vagy hívás folyamatban van
(Kéken) villog*4:	Egy hívás érkezik

*3 ⏻/⏻: Készenlét/BE, 📶, ▶/▶/▶/▶


*4 Elemtöltöttség alacsony, ha pirosan villog. (→ 12, "Akkumulátor szint értesítés")

Töltés

Az újratölthető akkumulátor (az egységbe beépítve) kezdetben nem kerül feltöltésre. Töltse fel az akkumulátort a készülék használata előtt.

Csatlakoztassa az eszközt a számítógéphez az USB töltőkábelrel.

- A:** LED
 - B:** USB töltőkábel (mellékelt)
 - Ellenőrizze a terminálok irányát és dugja be/húzza ki egyenesen tartva a dugóra. (A terminál deformálódása zavart okozhat, ha ferde vagy rossz irányba van csatlakoztatva.)
 - C:** Számítógép
 - Előzetesen kapcsolja be a számítógépet.
- A LED pirosan világít, amikor a töltés folyamatban van. A töltés befejezése után a LED kialszik.
 - Lemerült állapotból körülbelül 4 óráig tart az akkumulátor teljes feltöltése.

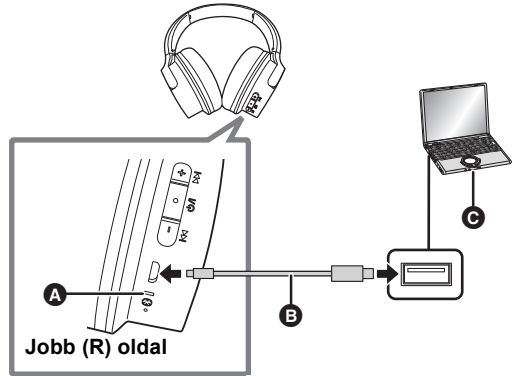

Megjegyzés

- Nem történik töltés, ha az elem majdnem teljesen feltöltött állapotban van. Előfordulhat, hogy az USB töltőkábel csatlakoztatásakor a LED csak egy pillanatra világít, de ez nem jelent meghibásodást.
- A Bluetooth® funkció nem használható, ha az egység USB-töltőkábelrel csatlakozik a számítógéphez.
- Állítsa a szobahőmérsékletet 10 °C és 35 °C. közé. Előfordulhat, hogy ezen a hőmérséklet tartományon kívül a töltés leáll, és a LED kialszik.
- A töltés közben a készülék nem kapcsolható be.
- Ne használjon más USB töltőkábelt kivéve a mellékelt tartozékot. Ellenkező esetben meghibásodás történhet.
- Előfordulhat, hogy leáll vagy nem történik töltés, ha a számítógép készenléti vagy alvó üzemmódban, illetve arra vált.


A készülék be/kikapcsolása

Kikapcsolt állapotban nyomja meg és tartsa lenyomva a készülék [] gombját kb. 3 másodpercig, amíg a LED (kék) nem villog.

- Hangjelzés hallatszik, és a LED (kék) lassan villog.

■ Kapcsolja ki a készüléket

Nyomja meg és tartsa lenyomva a [] gombot körülbelül 3 másodpercig. Angol nyelvű eligazító üzenet hallatszik, és az áramellátás kikapcsol.

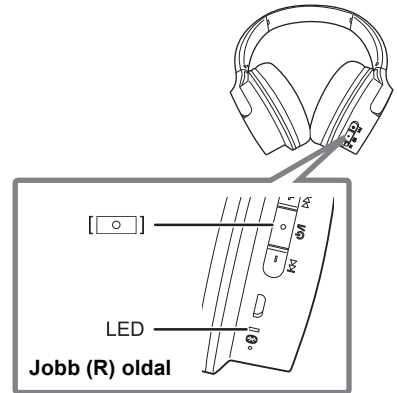

Megjegyzés

- Ha a készülék nem Bluetooth® eszközhöz csatlakozik, akkor angol nyelvű eligazító üzenet hallatszik és a készülék automatikusan kikapcsol körülbelül 5 perccel a használat befejezése után. (→ 12, "Automatikus kikapcsolás")

Egy Bluetooth® eszköz csatlakoztatása

Előkészületek

- Helyezze el a Bluetooth® eszközt kb. 1 m távolságra a készüléktől.
- Ellenőrizze az eszköz működését a használati utasítás szerint.

A készülék csatlakoztatási célú párosítása (regisztrálása) a Bluetooth® eszközzel

1 Kikapcsolt állapotban nyomja meg és tartsa lenyomva a [] gombot, amíg a LED nem villog.

Amikor először párosítja a készüléket: kb. 3 másodpercig

Ha egy második vagy későbbi eszközt szeret párosítani:

kb. 5 másodpercig


- A készülék Bluetooth® eszközt kezd keresni a csatlakozáshoz, és a LED felváltva kéken és pirosan világít.

2 Kapcsolja be a Bluetooth® készüléket, és engedélyezze a Bluetooth® funkciót.

3 Válassza ki a “RB-HF520B” vagy “RB-HF420B” lehetőséget a Bluetooth® eszköz menüjéből.

- Az “RB-HF520B” vagy “RB-HF420B” megjelenése előtt megjelenhet egy BD-cím (Bluetooth® eszköz címe: az eszköz által megjelenített egyedi alfanumerikus karakterlánc).
- Ha jelszót kér, adja meg a készülék “0000 (négy nulla)” jelszavát.

példa: **RB-HF520B**

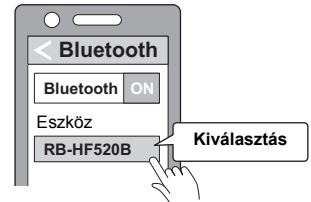

4 Ellenőrizze a kapcsolatot a készüléken lévő Bluetooth® eszközzel.


- A LED felváltva kéken és pirosan világít, amíg a készülékkel való csatlakozás befejeződik. Ha a (kék) LED kétszer villog kb. 2 másodpercenként, a párosítás (regisztráció) befejeződött. (Kapcsolat létrehozva)

Megjegyzés

- Ha egy eszközhöz való kapcsolódás nem jön létre körülbelül 5 perc alatt, akkor a készülék kikapcsol. Végezze el újra a párosítást.
- Ezzel a készülékkel legfeljebb 8 Bluetooth® eszközt lehet párosítani. Ha egy 9. készülék párosítva van, akkor a legrégibbi kapcsolat eszköze kicserélődik. Használja újra a párosítást.

Egy párosított Bluetooth® eszköz csatlakoztatása

1 Kapcsolja be a készüléket.

- Nyomja meg és tartsa lenyomva [] kb. 3 másodpercig, amíg a (kék) LED nem villog.
- Hangjelzés hallatszik, és a LED (kék) lassan villog.

2 Végezze el “A készülék csatlakoztatási célú párosítása (regisztrálása) a Bluetooth® eszközzel” 2. és 3. lépését. (→ 8)

- Ha a (kék) LED kétszer villog kb. 2 másodpercenként, a párosítás (regisztráció) befejeződött. (Kapcsolat létrehozva)

Megjegyzés

- Ez a készülék megjegyzi, hogy az eszköz végül csatlakozik. A kapcsolat automatikusan létrejön az 1. lépés után (lásd fent).
- Ha egy eszközhöz való kapcsolódás nem jön létre körülbelül 5 perc alatt, akkor a készülék kikapcsol. Kapcsolja be a készüléket újra.

Zenét hallgatni

Ha a Bluetooth® kompatibilis eszköz támogatja az "A2DP" és az "AVRCP" Bluetooth® profilokat, a zenét a készülék távvezérlő műveleteivel lehet lejátszani.

- A2DP (fejlett hangelosztási profil (Advanced Audio Distribution Profile)): Hangot továbbít az egységnek.
- AVRCP (hang / videó távvezérlő profil (Audio/Video Remote Control Profile)): Lehetővé teszi a készülék távvezérlését az egység használatával.

1 Csatlakoztassa a Bluetooth® eszközt és a készülékhez. (→ 8, "Egy Bluetooth® eszköz csatlakoztatása")

2 Válassza ki és játssza le a zenét a Bluetooth® készüléken.

- A készülék fejhallgatójában megszólal a zene vagy az éppen lejátszott videó hangja.
- Üzemidő:
A maximális lejátszási időtartam körülbelül 50 óra. (A használati körülményektől függően rövidebb is lehet.)

■ Figyelem

- A készülék a hangerőtől függően zajkibocsátást okozhat.
- Ha a hangerő a maximális szint közelébe emelkedik, a zene eltorzulhat. Csökkentse a hangerőt, amíg a torzítás meg nem szűnik.


Távvezérlés






A Bluetooth® készüléket a készülék használatával vezérelheti.

- A Bluetooth® készüléktől vagy az alkalmazástól függően, egyes funkciók nem válaszolhatnak vagy eltérhetnek az alábbi leírásoktól még akkor is, ha megnyomja a készüléken található gombokat.

(Működési példa)

Jobb (R) oldal

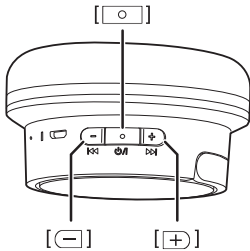

Funkció	Műveletek
Lejátszás / Szünet	Nyomja meg a [] gombot.
Növelje a hangerőt	Nyomja meg a [] gombot.
Csökkentse a hangerőt	Nyomja meg a [] gombot.
Tovább a következő zeneszám elejére	Nyomja meg és tartsa lenyomva a [] gombot körülbelül 2 másodpercig.
Visszatérés az aktuális szám elejére	Nyomja meg és tartsa lenyomva a [] gombot körülbelül 2 másodpercig.

Megjegyzés

- A hangerő 17 sávban állítható. Amikor elérte a maximális vagy minimális hangerőt, hangjelzés hallható.

Telefonhívás kezdeményezése

A "HFP" Bluetooth® profilt támogató Bluetooth®-kompatibilis telefonokkal (mobiltelefonok vagy okostelefonok) a készülék telefonhívásokra használható.


• HFP (Kéz nélküli profil (Hands-Free Profile)):


Ez a profil bejövő és kimenő hívás funkcióval rendelkezik.

(Ez a készülék nem rendelkezik olyan funkcióval, amely lehetővé teszi a telefonhívások kezdeményezését a Bluetooth®-kompatibilis telefontól függetlenül.)

1 Csatlakoztassa a Bluetooth® eszközt és a készülékhez. (→ 8, "Egy Bluetooth® eszköz csatlakoztatása")

2 A készülék [] megnyomása és a bejövő hívás fogadása.

- Bejövő hívás közben csengőhang szól a készülékben és villog a LED.
- (Csak HFP) A bejövő hívás elutasításához nyomja meg gyorsan kétszer a [] gombot.

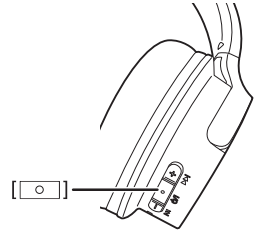


3 Kezddjen beszélni.

- A LED ismételten 2-szer villog egy hívás közben.
- A hangerő a telefonhívás során beállítható. Az utasításokat lásd az 10. oldalon.

4 Nyomja meg a [] gombot a hívás befejezéséhez.

- Hangjelzés hallatszik.


Megjegyzés

- Előfordulhat, hogy a Bluetooth®-kompatibilis telefonon a kézi beállításokat meg kell adni.
- A Bluetooth® funkcióval rendelkező telefontól függően a készülék bejövő és kimenő hívás csengőhangjait hallhatja.
- (Csak HFP) Előfordulhat, hogy a telefonbeszélgetések nehezen hallhatók, ha a készülék használata nagy környezeti zajban, illetve szabadterén vagy erős szélnek kitett egyéb helyen történik. Ilyen esetben a hívás folytatásához változtassa meg a hívás helyét vagy végezze el a hívóeszköz átváltását Bluetooth®-kompatibilis telefonra. (Az átváltás a készüléken lévő [] két gyors megnyomásával lehetséges.)
- A Bluetooth® kompatibilis telefonról a készülék mikrofonja és a Bluetooth® kompatibilis telefon egy alkalmazása segítségével indíthat hívásokat. (→ 12, "Hangfunkciók aktiválása")

Hasznos funkciók

Hangfunkciók aktiválása

A készülék valamelyik gombjával lehetséges a Siri vagy más hangfunkciók aktiválása.

- Csatlakoztassa a Bluetooth® eszközt és a készülékhez. (→ 8, “Egy Bluetooth® eszköz csatlakoztatása”)**
- Nyomja meg kétszer gyorsan a készülék [] gombját.**
 - Ekkor aktiválódik a hangfunkció a Bluetooth® eszközön.

Megjegyzés

- A hangfunkció parancsok részletezését a Bluetooth® eszköz felhasználói kézikönyve tartalmazza.
- Az okostelefon specifikációktól és az app változattól függően előfordulhat, hogy a hangfunkció nem működik.

Az egység visszaállítása

Az összes művelet visszautasítása esetén elvégezhető a készülék visszaállítása. A visszaállításhoz az USB töltőkábellel csatlakoztassa a készüléket egy számítógéphez. (A párosítási eszköz információk nem törlődnek.)

Automatikus kikapcsolás

Ha a készülék nem Bluetooth® eszközhöz csatlakozik, akkor körülbelül 5 perccel a használat befejezése után angol nyelvű eligazító üzenet hallható és a készülék automatikusan kikapcsol.

Akkumulátor szint értesítés

- A készülék kikapcsolásakor megszólaló angol eligazító üzenet az akkumulátor szintjét jelzi.
- Ha az elem kezd lemerülni, a villogó LED kékről pirosra vált, és további merülés esetén 1 percenként hangjelzés hallható. Amikor az akkumulátor lemerül, angol nyelvű eligazító üzenet hallatszik és az áramellátás kikapcsol.




Eligazító üzenetek

A készülék egyik funkciója hangértesítést ad, amikor Ön például kikapcsolja a készüléket, Bluetooth® eszközt csatlakoztat vagy módosít egy beállítást.

- A hangos eligazítás funkció letiltása nem lehetséges.
- A hangos eligazítás hangerejének beállítása nem lehetséges.

A gyári beállítások visszaállítása

Ha törölni akarja az összes párosított készülék adatait, stb., akkor visszaállíthatja az egységet a gyári beállításokra (az eredeti beállítások a vásárlás után). Töltse fel az akkumulátort, mielőtt visszaállítja a készüléket.

- 1 A készülék kikapcsolt állapotában nyomja meg és tartsa lenyomva a [] gombot legalább 5 másodpercig, amíg a LED felváltva kéken és pirosan nem világít.**
- 2 Ha a LED felváltva kéken és pirosan világít, tartsa egyszerre lenyomva a [] és [] gombokat legalább 5 másodpercig.**
 - A LED (kék) gyors villogása és a készülék kikapcsolása után megtörténik az alapértelmezett beállítások visszaállítása.

■ Figyelem

- Egy eszköz újrapárosítása előtt törölje a regisztrációs adatokat (Eszköz: "RB-HF520B" vagy "RB-HF420B") a Bluetooth® eszköz menüjéből, majd regisztrálja újra a készüléket a Bluetooth® eszközzel. (→ 8)

Szerzői jog, stb.

A Bluetooth® szömegjelölés és logó a Bluetooth SIG, Inc. bejegyzett védjegyei, és minden ilyen jelölés Panasonic Corporation általi használata licenc alapján történik.

Az egyéb védjegyek és cégnevek azok tulajdonosainak a tulajdonát képezik.

A Siri az Apple Inc. USA-ban és más országokban bejegyzett védjegye.

Az ebben a dokumentumban szereplő egyéb rendszernevek és terméknevek általában az adott fejlesztővállalatok bejegyzett védjegyei vagy védjegyei.

A ™ és az ® jelzések nem szerepelnek a dokumentumban.

Hibaelhárítás

Mielőtt szervizhez fordulna, végezze el az alábbi ellenőrzéseket. Forduljon tanácsért a kereskedőjéhez, ha kétélye van valamelyik ellenőrzési lépésnél, vagy ha az alábbi útmutatóban jelzett megoldások nem oldják meg a problémát.

Hang és hangjelzések hangereje

Nincs hang.

- Győződjön meg róla, hogy a készülék és a Bluetooth® eszköz megfelelően csatlakoztatva vannak. (→ 8)
- Ellenőrizze, hogy a zene szól a Bluetooth® eszközön.
- Győződjön meg róla, hogy a készülék be van kapcsolva, és a hangerő nem túl alacsony.
- Párosítsa és csatlakoztassa ismét a Bluetooth® eszközt és a készüléket. (→ 8)
- Ellenőrizze, hogy a Bluetooth® kompatibilis eszköz támogatja az "A2DP" profilt. A profilokról további részletekért lásd a "Zenét hallgatni" (→ 10) részt. Olvassa el a Bluetooth® kompatibilis eszköz használati utasítását is.

Alacsony hangerő.

- Növelje a készülék hangerejét. (→ 10)
- Növelje a Bluetooth® eszköz hangerejét.

Az eszköz nem ad hangot. / Túl nagy a zaj. / Rossz hangminőség.

- A lejátszás megszakadhat, ha valami zavarja a jelet. Ne takarja el a készüléket a tenyerével, stb.
- Lehet, hogy az eszköz kívül van a 10 m hatótávolságon. Vigye közelebb az eszközt a készülékhez.
- Távolítsa el minden akadályt az eszköz és a készülék között.
- Kapcsoljon ki minden nem használt vezeték nélküli LAN eszközt.
- Kommunikációs hibát okozhat, ha az elem nincs teljesen feltöltve. Töltse fel a készüléket. (→ 7)

Bluetooth® eszközcsatlakozás

Nem lehetséges az eszköz csatlakoztatása.

- Törölje a párosítási adatokat a Bluetooth® eszközökből, majd párosítsa ismét a készüléket. (→ 8)

Telefonhívások

Nem hallom a másik személyt.

- Győződjön meg róla, hogy a készülék és a Bluetooth® telefon be van kapcsolva.
- Ellenőrizze, hogy a készülék és a Bluetooth® telefon csatlakoztatva vannak. (→ 8)
- Ellenőrizze a Bluetooth® telefon hangbeállításait. Váltsa át a hívó egységet a készülékre, ha az a Bluetooth® telefonra van kapcsolva. (→ 8)
- Ha a hívás túl halk, növelje a készülék és a Bluetooth® telefon hangerejét.

Nem tudok hívást indítani.

- Ellenőrizze, hogy a Bluetooth®-kompatibilis eszköz támogatja-e a "HFP" profilt. A profilokról további részletekért lásd a "Zenét hallgatni" (→ 10) és "Telefonhívás kezdeményezése" (→ 11) fejezeteket. Olvassa el a Bluetooth® telefon használati utasítását is.

Általános

Az készülék nem válaszol.

- Az összes művelet visszautasítása esetén elvégezhető a készülék visszaállítása. A visszaállításhoz az USB töltőkábellel csatlakoztassa a készüléket egy számítógéphez. (A párosítási eszköz információk nem törlődnek.)

Tápellátás és töltés

Nem lehet tölteni a készüléket.

- Győződjön meg arról, hogy a számítógép be van kapcsolva, és nincs készenléti vagy alvó üzemmódban.
- A jelenleg használt USB port megfelelően működik? Ha a számítógépen más USB portok találhatóak, húzza ki a csatlakozót az aktuális portjából és dugja be egy másik portba.
- Ha a fent említett intézkedések nem alkalmazhatók, húzza ki az USB töltőkábelt és csatlakoztassa újra.
- Ha a töltési idő és a működési idő lerövidül, az akkumulátor lemerülhet. (A telepített akkumulátor töltési idejének száma: Kb. 300)

A LED nem világít a töltés alatt. / A töltés tovább tart.

- Az USB töltőkábel szilárdan csatlakozik a számítógép USB csatlakozójához? (→ 7)
- Állítsa a szobahőmérsékletet 10 °C és 35 °C.
- Nem történik töltés, ha az elem majdnem teljesen feltöltött állapotban van.
- Az elem majdnem teljesen feltöltött állapotában az USB töltőkábel csatlakoztatásakor a LED csak egy pillanatra világít.

A készülék nem kapcsol be.

- Az egység töltődik? A töltés közben a tápellátást nem lehet bekapcsolni. (→ 7)

Specifikációk

■ Általános

Áramellátás	5 V egyenáram, 400 mA (Beépített akkumulátor: 3,7 V (Li-polimer))
Üzemidő*1	Kb. 50 óra
Töltési idő*2 (25 °C)	Kb. 4 óra
Töltési hőmérséklet-tartomány	10 °C és 35 °C
Üzemi hőmérséklet	0 °C és 40 °C
Üzemi páratartalom	35 % és 80 % közötti relatív páratartalom (nincs páralecsapódás)
Tömeg	RB-HF520B Kb. 205 g RB-HF420B Kb. 155 g

*1 Ez az idő az üzemi körülményektől függően rövidebb lehet.

*2 A lemerült akkumulátor teljes feltöltésének időtartama.

■ Bluetooth® rész

Bluetooth® rendszer specifikáció	Ver. 5.0
Vezeték nélküli berendezés besorolás	2-es osztály (2,5 mW)
Max. RF teljesítmény	4 dBm
Frekvenciasáv	2402 MHz és 2480 MHz
Támogatott profilok	A2DP, AVRCP, HFP
Támogatott kodek	SBC
Üzemi távolság	Legfeljebb 10 m

■ Hangszóró

Meghajtó egységek	RB-HF520B 40 mm RB-HF420B 30 mm
-------------------	--

■ Terminál

DC IN	5 V egyenáram, 400 mA
-------	-----------------------

■ Mikrofon rész

Típus	Mono
-------	------

■ Tartozékok rész

USB töltőkábel (Bemeneti dugó: USB A forma, Kimeneti dugó: Shape micro USB)	Kb. 0,5 m
---	-----------

• A specifikáció minden előzetes értesítés nélkül módosítható.

A készülék leselejtezésekor távolítsa el az akkumulátort

A következő utasítások a készülék leselejtésére, nem pedig a javítására vonatkoznak. A készülék szétszerelés után nem szerelhető össze újra.

• A készülék eldobásakor vegye ki a készülékbe telepített akkumulátort és hasznosítsa újra.


- Az akkumulátor lemerülése után szét kell szedni.
- A szétszerelt alkatrészeket tartsa távol a gyermekektől.

A használt akkumulátorok ártalmatlanítása

- Szigetelje az érintkezőket szigetelőszalaggal.
- Ne szerelje szét.

■ Elemek

- Tilos hevíteni vagy láng hatásnak kitenni.
- Ne hagyja sokáig autóban közvetlen napfénynek kitétt helyen az elem(ek)e)t akkor, ha az ajtók és ablakok zárva vannak.
- Az akkumulátor nem megfelelő kezelése az elektrolit szivárgásához vezethet, amely kárt tehet más tárgyban. Ha az elektrolit szivárog az akkumulátorból, lépjen kapcsolatba a kereskedővel. Ha az elektrolit bőrre kerül, alaposan mossa le.
- Az elemek leselejtezése előtt forduljon a helyi hatóságokhoz vagy kereskedőjéhez, és érdeklődjön az ártalmatlanítás megfelelő módjáról.

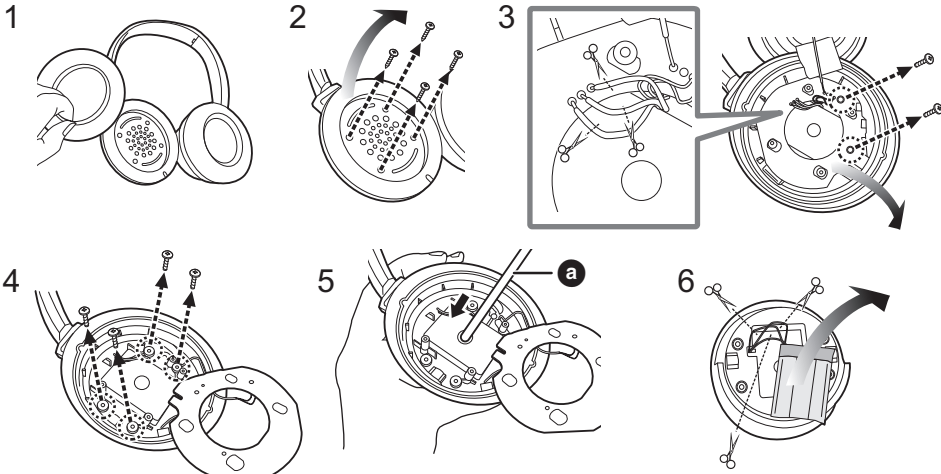

- 1 Távolítsa el a jobb oldali fülpárnát.
- 2 Távolítsa el a 4 csavart, majd a lemezt.
- 3 Egyenként vágja el a 3 (piros, kék, fekete) vezetéket és távolítsa el a 2 csavart, majd a lapot.
- 4 Távolítsa el a 4 csavart.
- 5 Illesszen egy hegyes végű, rúdszerű tárgyat (a) a nyílásba és tolja ki az elemet.
 - Ügyeljen arra, hogy ne sérüljön az elem.
- 6 Egyenként vágja el az elemből kimenő vezetékeket, majd vegye ki az elemet.

Megfelelőségi Nyilatkozat (DoC)

Ezennel a, "Panasonic Corporation" kijelenti, hogy a jelen termék kielégíti az 2014/53/EU Irányelv létfontosságú követelményeit és más vonatkozó rendelkezéseit.

A vásárlók letölthetik az RE termékek eredeti DoC másolatát a DoC szerverünkről:

<http://www.ptc.panasonic.eu>

A hivatalos képviselő elérhetősége:

Panasonic Marketing Europe GmbH,

Panasonic Testing Centre, Winsbergring 15, 22525 Hamburg, Németország

Wireless típus	Frekvenciasáv	Maximális teljesítmény
Bluetooth®	2402 - 2480 MHz	4 dBm

Tájékoztató felhasználók számára az elhasznált eszközök, elemek és akkumulátorok begyűjtéséről és ártalmatlanításáról.

Csak az Európai Unió és olyan országok részére, amelyek begyűjtő rendszerekkel rendelkeznek



A termékeken, a csomagoláson és/vagy a kísérő dokumentumokon szereplő szimbólumok azt jelentik, hogy az elhasznált elektromos és elektronikus termékeket, elemeket és akkumulátorokat tilos az általános háztartási hulladékkal keverni.

Az elhasznált eszközök, elemek és akkumulátorok megfelelő kezelése, hasznosítása és újrafelhasználása céljából, kérjük, hogy a helyi törvényeknek, megfelelően juttassa el azokat a kijelölt gyűjtőhelyekre.

E termékek, elemek és akkumulátorok előírás szerű ártalmatlanításával Ön hozzájárul az értékes erőforrások megővéséhez, és megakadályozza az emberi egészség és a környezet károsodását.

Amennyiben a begyűjtéssel és újrafelhasználással kapcsolatban további kérdése lenne, kérjük, érdeklődjön a helyi önkormányzatnál.

E hulladékok szabálytalan elhelyezését a nemzeti jogszabályok büntethetik.



Megjegyzés a szímbólum- és akkumulátor-szimbólummal kapcsolatban (alsó szímbólumpélda):

Ezek a szímbólumok kémiai szímbólummal együtt alkalmazhatók. Ebben az esetben teljesíti az EU irányelvnek vegyi anyagra vonatkozó követelményét.

Manufactured by:

Panasonic Corporation
Kadoma, Osaka, Japan

Authorized Representative in Europe:

Panasonic Marketing Europe GmbH
Panasonic Testing Centre
Winsbergring 15, 22525 Hamburg, Germany



Panasonic Corporation

<http://www.panasonic.com>

© Panasonic Corporation 2020

(Hu)

PNQP1596ZA-2N
F0520MH1060