


Panasonic®

Naudojimo instrukcija


Skaitmeninės belaidės dedamos ant ausų stereoausinės

Modelio Nr. **RB-HF520B**

RB-HF420B

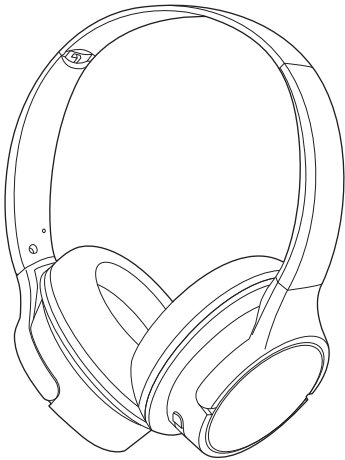

RB-HF520B

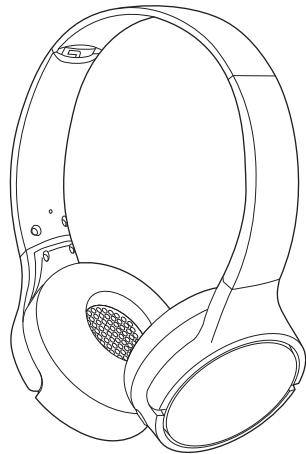

RB-HF420B



Dėkojame, kad įsigijote šį gaminį.

Prieš naudodami šį gaminį, atidžiai perskaitykite šias instrukcijas ir išsaugokite šį vadovą, kad galėtumėte pasinaudoti ateityje.

Saugos priemonės

■ Prietaisas

ĮSPĖJIMAS:

Siekdami sumažinti gaisro, elektros šoko ar gaminio pažeidimo riziką,

- Saugokite šį prietaisą nuo lietaus, drėgmės, lašėjimo ar purslų.
- Ant šio prietaiso nestatykite skysčiais užpildytų daiktų, pvz., vazų.
- Naudokite rekomenduojamus priedus.
- Nenuimkite dangčių.
- Neremontuokite šio prietaiso patys. Perduokite darbuotojams techninei priežiūrai atlikti.

Venkite naudoti šiomis sąlygomis

- Aukštos arba žemos ekstremalios temperatūros naudojimo, sandėliavimo ar transportavimo metu.
- Akumuliatoriaus šalinimas išmetant į ugnį ar karštą orkaitę arba mechaniškai susmulkinant ar supjaustant akumuliatorių, dėl ko gali kilti sproginimas.
- Ypač aukšta temperatūra ir (arba) itin mažas oro slėgis, dėl kurio gali kilti sproginimas arba gali užsidegti degūs skysčiai ar dujos.

- Venkite naudoti arba dėti šį prietaisą prie šilumos šaltinių.
- Negalima klausytis šio prietaiso dideliu garsumu tose vietose, kur jums reikia girdėti aplinkinius garsus saugumo sumetimais, pvz., geležinkelio pervažose ir statybvietėse.

■ Alergijos

- Nutraukite naudojimą, jei ausinės arba kitos dalys, kurios tiesiogiai liečia jūsų odą, sukelia diskomfortą.
- Tolesnis naudojimas gali sukelti bėrimą ar kitų alerginių reakcijų.

■ **Atsargumo priemonės klausantis su ausinėmis (apgaubiančiomis)**

- Per didelis ausinių (ikišimų) garso slėgis gali sukelti klausos praradimą.
- Nenaudokite savo ausinių (apgaubiančių) dideliu garsumu. Klausos ekspertai nerekomenduoja nepertraukiamai leisti garso.
- Jei ausyse atsiras skambesys, sumažinkite garsumą arba nutraukite naudojimą.
- Nenaudokite dirbdami su motorine transporto priemone. Tai gali sukelti eismo pavojų ir yra neteisėta daugelyje sričių.
- Turėtumėte elgtis ypač atsargiai arba laikinai nutraukti naudojimą potencialiai pavojingose situacijose.

Šis įrenginys gali priimti radijo trukdžių, kuriuos mobiliojo ryšio telefonai sukelia naudojimo metu. Jei tokių trukdžių atsiranda, padidinkite šio įrenginio ir mobiliojo telefono atskyrimo atstumą.

Prijunkite prie kompiuterio naudodami tik pateiktą USB įkrovimo laidą.

Šis prietaisas skirtas naudoti vidutinio ir tropinio klimato sąlygomis.

Apie Bluetooth®

Panasonic neatsako už neskelbtinų duomenų ir (arba) informacijos atskleidimą belaidžio perdavimo metu.

■ Naudojamas dažnių diapazonas

Šis prietaisas naudoja 2,4 GHz dažnių diapazoną.

■ Šio prietaiso sertifikavimas

- Šis prietaisas atitinka dažnių apribojimus ir jam išduotas sertifikatas remiantis dažnių įstatymais. Taigi, belaidžio ryšio leidimas nėra būtinas.
- Už toliau nurodytus veiksmus kai kuriose šalyse baudžiama pagal įstatymus:
 - šio prietaiso išardymas ir (arba) keitimas;
 - specifikacijų nuorodų pašalinimas.

■ Naudojimo apribojimai

- Belaidis perdavimas ir (arba) naudojimas su visais Bluetooth® įrengtais įrenginiais negarantuojamas.
- Visi įrenginiai turi atitikti Bluetooth SIG, Inc. nustatytus standartus.
- Atsižvelgiant į prietaiso specifikacijas ir nuostatas, jo gali nepavykti prijungti ar gali skirtis kai kurios operacijos.
- Šis prietaisas palaiko Bluetooth® saugumo funkcijas. Tačiau, priklausomai nuo operacinės aplinkos ir (arba) nuostatų, šis saugumas gali būti nepakankamas. Duomenis belaidžiu ryšiu į šį prietaisą perduokite atsargiai.
- Šis prietaisas negali perduoti duomenų į Bluetooth® įrenginį.

■ Darbinis intervalas

Naudokite šį prietaisą ne didesniu kaip 10 m intervalu.

Intervalas gali sumažėti atsižvelgiant į aplinką, kliūtis arba trikdžius.

■ Kitų prietaisų keliami trikdžiai

- Šis prietaisas gali tinkamai neveikti, o dėl radijo bangų trikdžių gali kilti problemų, kaip antai triukšmas ir garso šuoliai, jei šis prietaisas yra įrengtas per arti prie kitų Bluetooth® prietaisų ar prietaisų, kurie naudoja 2,4 GHz dažnių juostą.
- Šis prietaisas gali tinkamai neveikti, jei netoli esančios transliavimo stoties sklaidžiamos radijo bangos yra per stiprios.

■ Numatomas naudojimas

- Šis prietaisas numatytas naudoti tik įprastai ir bendrai.
- Nenaudokite šios sistemos netoli įrangos ar aplinkoje, kuri jautri radijo dažnių trikdžiams (pvz., oro uostuose, ligoninėse, laboratorijose ir t. t.).

Turinys

| | |
|------------------------|---|
| Saugos priemonės | 2 |
| Apie Bluetooth® | 3 |

Prieš naudojant

| | |
|--------------------------------|---|
| Priedai | 5 |
| Techninė priežiūra | 5 |
| • Prietaiso sulankstymas | 5 |
| Dalių pavadinimai | 6 |

Parengimas

| | |
|--|---|
| Įkrovimas | 7 |
| Maitinimo įjungimas / išjungimas | 7 |
| Bluetooth® įrenginio prijungimas | 8 |
| • Šio prietaiso susiejimas (registracija) su Bluetooth® įrenginiu, kad būtų galima prijungti | 8 |
| • Susieto Bluetooth® įrenginio prijungimas | 9 |

Veikimas

| | |
|--|----|
| Muzikos klausymasis | 10 |
| • Nuotolinis valdymas | 10 |
| Skambinimas | 11 |
| Naudingos funkcijos | 12 |
| • Balso funkcijų suaktyvinimas | 12 |
| • Prietaiso nustatymas į pradinę padėtį | 12 |
| • Automatinis išjungimas | 12 |
| • Pranešimas apie akumuliatoriaus įkrovos lygį | 12 |
| • Nurodomieji pranešimai | 12 |

Kita

| | |
|---|----|
| Gamyklinių nustatymų atkūrimas | 13 |
| Autoriaus teisės ir kt. | 13 |
| Trikčių nustatymas ir šalinimas | 14 |
| • Garsas ir garso stiprumas | 14 |
| • Bluetooth® įrenginio prijungimas | 14 |
| • Telefono skambučiai | 14 |
| • Bendroji informacija | 15 |
| • Energijos tiekimas ir krovimas | 15 |
| Specifikacijos | 16 |
| Norėdami išimti akumuliatorių, kai šalinsite šį prietaisą | 17 |

Šiame dokumente vartojamos frazės

- Puslapiai, į kuriuos reikia pateikti nuorodas, yra pažymėti kaip “→ ○○”.
- Gaminio iliustracijos gali skirtis nuo faktinio gaminio.
- Jei nenurodyta kitaip, šiose naudojimo instrukcijose pateiktos iliustracijos yra RB-HF520B.

Ženkliai, žymintys modelių pavadinimus

Modelių funkcionalumo skirtumai yra nurodyti su toliau pateiktais modelių ženklais.

RB-HF520B: **RB-HF520B** RB-HF420B: **RB-HF420B**

Priedai

Patikrinkite ir nustatykite pateiktus priedus.

1 x USB įkrovimo laidas

Techninė priežiūra

Valykite šį prietaisą sausa minkšta šluoste.

- Nenaudokite tirpiklių, įskaitant benzina, skiediklį, alkoholi, virtuvės ploviklį, cheminį valiklį ir pan. Dėl to išorinis dėklas gali būti deformuotas arba danga gali išnykti.


Akumuliatoriaus efektyvumo palaikymas.

- Ilgai nenaudodami, visiškai įkraukite prietaisą kas 6 mėnesius, kad būtų palaikomas akumuliatoriaus efektyvumas.


Prietaiso sulankstymas

Sulankstykite ausines, kaip parodyta toliau. Netinkamai sulanksčius galimas gedimas.

- Jei prijungtas USB įkrovimo laidas (komplektuojamas), atjunkite jį nuo prietaiso.

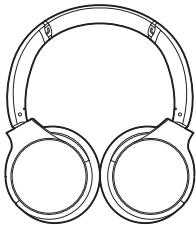

Dalių pavadinimai

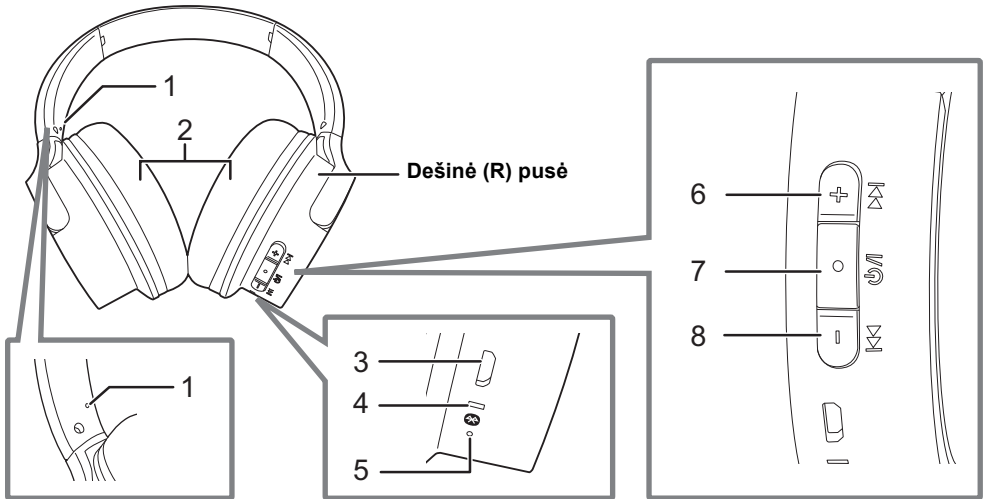

- | | | | |
|---|--|---|----------------------------------|
| 1 | Padidintas taškas, nurodantis kairę pusę | 5 | Mikrofonas |
| 2 | Ausinės | 6 | [+] (▶▶) mygtukas ^{*3} |
| 3 | Įkrovimo terminalas (DC IN) • Kai vyksta įkrovimas, prijunkite USB įkrovimo laidą (komplektuojamas) prie šios jungties. (→ 7) | 7 | [⓪] (⓪/) mygtukas ^{*3} |
| 4 | LED indikacinė lemputė ^{*1*2} | 8 | [−] (◀◀) mygtukas |

*1 Toliau nurodoma kaip LED

*2 Šviesų ir (arba) mirksėjimo modelių pavyzdžiai

| | |
|---|---|
| Šviesa (raudona): | Vyksta įkrovimas |
| Mirksėjimas pamainomis ir raudonai: | Bluetooth® susiejimo (registracijos) parengtis |
| Lėtas mirksėjimas (mėlyna) ^{*4} : | Bluetooth® prijungimo parengtis |
| Mirksėjimas su kartus kas maždaug 2 sekundes (mėlyna) ^{*4} : | Bluetooth® susiejimas (registracija) nustatytas arba vyksta kreipimasis |
| Mirksėjimas (mėlyna) ^{*4} : | Gaunamas kreipinys |

*3 ⓪/|: Parengtis / ĮJUNGTI, ⓪, ▶▶/||/↶

*4 Akumuliatorius senka, kai mirksi raudonai. (→ 12, "Pranešimas apie akumuliatoriaus įkrovos lygį")


Įkrovimas

Įkraunamas akumuliatorius (integruotas prietaise) iš pradžių nėra įkrautas. Prieš naudodami prietaisą, įkraukite akumuliatorių.

Prijunkite šį įrenginį prie kompiuterio naudodami USB įkrovimo laidą.

- A:** LED
- B:** USB įkrovimo laidas (komplektuojamas)
 - Patikrinkite jungčių kryptį ir prijunkite / atjunkite laikydami už kištuko. (tai gali nulemti gedimą dėl jungties deformacijos, jei jis yra prijungiamas įstrižai arba netinkamai.)
- C:** Kompiuteris
 - Iš anksto įjunkite kompiuterį.


- LED įsižiebia raudonai, kai vyksta įkrovimas. Kai įkrovimas yra baigtas, LED užgęsta.
- Išsekusiam akumuliatoriui visiškai įkrauti reikia apytiksliai 4 valandų.

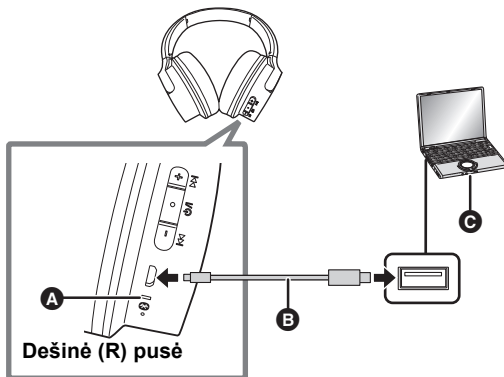

Pastaba.


- Jei akumuliatorius beveik visiškai įkrautas, krovimas nevyksta. Įjungus USB įkrovimo laidą gali tik labai trumpam užsidegti LED, bet tai nėra gedimas.
- Kai prietaisas prijungtas prie kompiuterio USB įkrovimo laidu, „Bluetooth®“ funkcijos naudoti negalima.
- Kraukite kambario temperatūroje nuo 10 °C iki 35 °C. Kraunant už šio temperatūros intervalo ribų, įkrovimas gali sustoti, o maitinimo / susiejimo LED gali užgesti.
- Įkrovimo metu maitinimo negalima įjungti.
- Nenaudokite jokių kitų USB įkrovimo laidų, išskyrus pateiktą. Taip darant gali atsirasti triukščių.
- Įkrovimas gali nevykti arba gali sustoti, jei kompiuteris yra įjungtas į parengties arba miego režimą.


Maitinimo įjungimas / išjungimas

Esant išjungtam maitinimui, nuspauskite ir palaikykite šio įrenginio [] maždaug 3 sekundes, kol pradės mirksėti LED (mėlynas).

- Pasigirsta pyptelėjimas, o LED (mėlynas) lėtai mirksi.

■ Norėdami išjungti maitinimą

Nuspauskite ir palaikykite [] apytiksliai 3 sekundes. Pasigirsta nurodomasis pranešimas anglų kalba ir išjungiamas maitinimas.

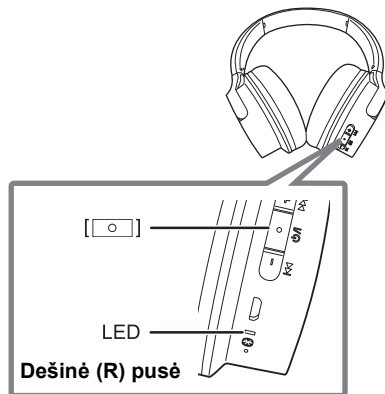

Pastaba.

- Jei prietaisas nėra prijungtas prie Bluetooth® įrenginio, pasigirsta nurodomasis pranešimas anglų kalba, ir prietaisas išsijungia automatiškai praėjus apytiksliai 5 minutėms nuo tada, kai nustojate juo naudotis. (→ 12, „Automatinis išjungimas“)

Bluetooth® įrenginio prijungimas

Parengimas

- Padėkite Bluetooth® įrenginį maždaug 1 m atstumu nuo prietaiso.
- Patikrinkite įrenginio veikimą naudodamiesi jo Naudojimo instrukcijomis, kaip reikalaujama

Šio prietaiso susiejimas (registracija) su Bluetooth® įrenginiu, kad būtų galima prijungti

1 Esant išjungtam maitinimui, nuspauskite ir palaikykite šio įrenginio [], kol pradės mirksėti LED.

Susiejant įrenginį pirmą kartą: maždaug 3 sekundės

Susiejant antrą arba kitus įrenginius: maždaug 5 sekundės


- Prietaisas pradeda ieškoti „Bluetooth®“ įrenginio prisijungti, o LED pakaitomis šviečia mėlynai ir raudonai.

2 Išjunkite „Bluetooth®“ įrenginio maitinimą ir įjunkite „Bluetooth®“ funkciją.

3 Pasirinkite „RB-HF520B“ arba „RB-HF420B“ Bluetooth® įrenginio meniu.

- BD adresas (Bluetooth® įrenginio adresas: raidinių ir skaitinių ženklų eilutė, kurią rodo įrenginys ir yra unikali tam įrenginiui) gali būti rodomas prieš rodant „RB-HF520B“ arba „RB-HF420B“.
- Jei pateikiamas paraginimas įvesti kodą, įveskite šio prietaiso kodą „0000“ (keturiuliai).

pvz., **RB-HF520B**

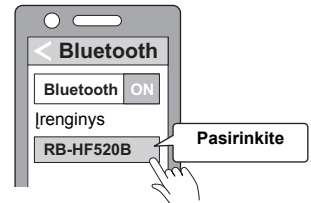

4 Patikrinkite prisijungimą su prietaise įrengtu Bluetooth® įrenginiu.


- LED pakaitomis šviečia mėlynai ir raudonai, kol bus užbaigtas prisijungimas su įrenginiu. Kai LED (mėlynas) maždaug kas 2 sekundes sumirksi du kartus, susiejimas (registracija) yra baigtas. (Ryšys užmegztas)

Pastaba.

- Jei ryšys su įrenginiu neužmezgamas per maždaug 5 minutes, prietaisas išjungiamas. Dar kartą atlikite susiejimą.
- Galite susieti iki 8 Bluetooth® įrenginių su šiuo prietaisu. Susiejus devintą įrenginį, įrenginys, kuris buvo prijungtas seniausiai, bus pakeistas. Norėdami jį naudoti, vėl atlikite susiejimą.

Susieto Bluetooth® įrenginio prijungimas

1 Įjunkite šį prietaisą.

- Nuspauskite ir palaikykite šio įrenginio [] apytiksliai 3 sek., kol LED (mėlynas) pradės mirksėti.
- Pasigirsta pyptelėjimas, o LED (mėlynas) lėtai mirksi.

2 Atlikite skyriaus “Šio prietaiso susiejimas (registracija) su Bluetooth® įrenginiu, kad būtų galima prijungti” 2 ir 3 veiksmus. (→ 8)

- Kai LED (mėlynas) maždaug kas 2 sekundes sumirksi du kartus, susiejimas (registracija) yra baigtas. (Ryšys užmegztas)

Pastaba.

- Šis prietaisas prisimena paskutinį prijungtą įrenginį. Prijungimas gali būti automatiškai nustatytas po 1 veiksmo (žr. pirmiau).
- Jei ryšys su įrenginiu neužmezgamas per maždaug 5 minutes, prietaisas išjungiamas. Įjunkite dar kartą šį prietaisą.

Muzikos klausymasis

Jei Bluetooth® suderinamas įrenginys palaiko "A2DP" ir "AVRCP" Bluetooth® profilius, muzika gali būti atkurta naudojant prietaiso nuotolinio valdymo operacijas.

- A2DP (išplėstinis garso paskirstymo profilis (Advanced Audio Distribution Profile)): perduoda garsą į prietaisą.
- AVRCP (garso / vaizdo nuotolinio profilis (Audio/Video Remote Control Profile)): leidžia įrenginio nuotolinį valdymą naudodamas prietaisą.

1 Sujunkite Bluetooth® įrenginį ir prietaisą. (→ 8, "Bluetooth® įrenginio prijungimas")

2 Pasirinkite ir leiskite „Bluetooth®“ įrenginio muziką.

- Per prietaiso ausines (apgaubiančias) skleidžiamas muzikos garsas arba atkuriamo vaizdo įrašo garsas.
- Veikimo trukmė:
Ilgiausias atkūrimo laikas yra maždaug 50 valandos. (Atsižvelgiant į naudojimo sąlygas, jis gali būti trumpesnis.)

■ Dėmesio!

- Atsižvelgiant į garsumo lygį, prietaisas gali skleisti garsą.
- Padidinus garsumo lygį iki beveik maksimalaus lygio, muzika gali skambėti iškraipytai. Mažinkite garsumą tol, kol iškraipymas bus pašalintas.


Nuotolinis valdymas

Galite valdyti Bluetooth® įrenginį naudodami prietaisą.

- Atsižvelgiant į Bluetooth® įrenginį ar programėlę, nei jei paspausite prietaiso mygtukus, kai kurios funkcijos nereaguoti arba veikti kitaip, nei aprašyta toliau.

(Veikimo pavyzdys)

Dešinė (R) pusė

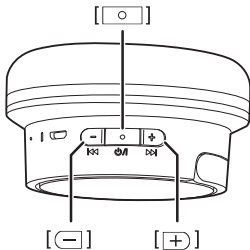

| Funkcija | Veikimas |
|---|--|
| Leisti / pristabdyti | Nuspauskite [○]. |
| Padidinkite garsumą | Nuspauskite [⊕]. |
| Sumažinkite garsumą | Nuspauskite [⊖]. |
| Pereiti prie kito takelio pradžios | Nuspauskite ir palaikykite [⊕] apytiksliai 2 sekundes. |
| Grįžti prie esamo takelio pradžios | Nuspauskite ir palaikykite [⊖] apytiksliai 2 sekundes. |

Pastaba.

- Garsumą galima nustatyti 17 lygių. Kai pasiekiamas didžiausias arba mažiausias garsumas, pasigirsta pyptelėjimas.

Skambinimas

Naudodami telefonus (mobiliuosius telefonus arba išmaniuosius telefonus), kuriuose įgalinta „Bluetooth®“ ir kurie palaiko „HFP“ Bluetooth® profilį, norėdami skambinti telefonu galite naudoti prietaisą.

• HFP (laisvų rankų profilis (Hands-Free Profile)):


Šis profilis turi gaunamą ir išeinančių skambučių funkciją.

(Šiame prietaise nėra funkcijos, kuri leistų jums skambinti telefonu nepriklausomai nuo Bluetooth® įgalinto telefono.)

1 Sujunkite Bluetooth® įrenginį ir prietaisą. (→ 8, “Bluetooth® įrenginio prijungimas”)

2 Nuspauskite [] prietaise ir atsakykite į gaunamą skambutį.

- Gaunamo skambučio metu iš prietaiso pasigirs skambučio signalas ir mirksės LED.
- (Tik HFP) Norėdami atmesti gaunamą skambutį, greitai nuspauskite [] du kartus.

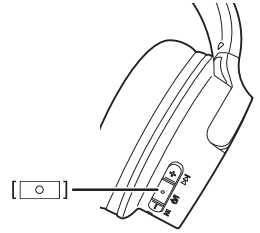

3 Pradėkite kalbėti.

- Skambučio metu LED pakartotinai mirksės 2 kartus.
- Skambučio metu garsumą galima reguliuoti. Nustatymo instrukcijas žr. 10 puslapyje.

4 Nuspauskite [] telefono skambučiui baigti.

- Pasigirs pyptelėjimas.


Pastaba.

- Gali būti atvejų, kai laisvų rankų funkcijos nustatymą reikia atlikti Bluetooth® įgalintame telefone.
- Atsižvelgiant į Bluetooth® įgalintą telefoną, iš prietaiso galite girdėti telefono gaunamo ir išeinančio skambučio signalus.
- (Tik HFP) Gali būti sunku išgirsti pokalbius telefonu, kai prietaisas naudojamas vietose, kuriose yra didelis triukšmas, lauke arba kitose vietose, kuriose yra stiprus vėjas. Tokiu atveju pakeiskite skambinimo vietą arba perjunkite skambinimo įrenginį į su Bluetooth® suderinamą telefoną, kad galėtumėte tęsti. (Prietaise du kartus greitai nuspauskite [].)
- Galite naudoti su Bluetooth® suderinamą telefoną skambučiams atlikti naudodami prietaiso mikrofoną ir su Bluetooth® suderinamo telefono programėlę. (→ 12, “Balso funkcijų suaktyvinimas”)

Naudingos funkcijos

Balso funkcijų suaktyvinimas

Galite naudoti šio prietaiso mygtuką norėdami suaktyvinti Siri ar kitas balso funkcijas, esančias jūsų išmaniajame telefone arba panašiam įrenginyje.

- 1 Sujunkite Bluetooth® įrenginį ir prietaisą. (→ 8, “Bluetooth® įrenginio prijungimas”)**
- 2 Du kartus greitai nuspauskite šio įrenginio [].**
 - Balso funkcija Bluetooth® įrenginyje bus įjungta.

Pastaba.

- Daugiau informacijos apie balso funkcijų komandas žr. Bluetooth® įrenginio naudojimo instrukcijoje.
- Balso funkcija gali neveikti atsižvelgiant į išmaniojo telefono ir t. t. specifikacijas ir programėlės versiją.

Prietaiso nustatymas į pradinę padėtį

Šį įrenginį galima atstatyti, kai atmetamos visos operacijos. Norėdami iš naujo nustatyti prietaisą, prijunkite prietaisą prie kompiuterio naudodami USB įkrovimo laidą. Bus atsisakyta visų ankstesnių operacijų. (Susiejamo įrenginio informacija nebus ištrinta.)

Automatinis išjungimas

Jei prietaisas nėra prijungtas prie Bluetooth® įrenginio, pasigirsta nurodomasis pranešimas anglų kalba, ir prietaisas išsijungia automatiškai praėjus apytiksliai 5 minutėms nuo tada, kai nustojate juo naudotis.

Pranešimas apie akumuliatoriaus įkrovos lygį

- Kai prietaisas yra išjungtas, pasigirsta nurodomasis pranešimas anglų kalba, nurodantis baterijos įkrovos lygį.
- Kai akumuliatoriaus įkrovos lygis pradės mažėti, mirksintis LED persijungs iš mėlyno į raudoną, o toliau jam mažėjant jums bus pranešta vienu pyptelėjimu kas 1 minutę. Kai akumuliatorius išsenka, pasigirsta nurodomasis pranešimas anglų kalba ir išjungiamas maitinimas.

Nurodomieji pranešimai

Įrenginyje yra funkcija, kuri teikia garsinius pranešimus, kai, pvz., įjungiate arba išjungiate prietaisą, prijungiate Bluetooth® įrenginį ar keičiate nuostatą.

- Nurodymo balsu funkcijos negalima išjungti.
- Nurodymo balsu garsumo negalima reguliuoti.

Gamyklinių nustatymų atkūrimas

Kai norite ištrinti visą susiejamo įrenginio informaciją ir pan., galite atkurti gamyklinius prietaiso nustatymus (pradinius pirkimo metu buvusius nustatymus). Prieš atstatydami prietaisą, įkraukite akumuliatorių.

- 1 **Kai prietaisas išjungtas, nuspauskite ir palaikykite [] bent 5 sekundes, kol LED pradės pakaitomis šviesti mėlynai ir raudonai.**
- 2 **Kol LED pakaitomis šviečia mėlynai ir raudonai, nuspauskite ir palaikykite [+] ir [-] tuo pačiu metu bent 5 sekundes.**
 - Numatytieji nustatymai bus atkurti po to, kai LED (mėlynas) greitai mirksės ir prietaisas išsijungs.

■ Dėmesio!

- Dar kartą susiedami įrenginį, pašalinkite registravimo informaciją (įrenginys: "RB-HF520B" arba "RB-HF420B") iš Bluetooth® įrenginio meniu, ir užregistruokite šį prietaisą su Bluetooth® prietaisu dar kartą. (→ 8)

Autoriaus teisės ir kt.

Bluetooth® žodžio žymėjimas ir logotipai yra registruotieji prekės ženklai, priklausantys Bluetooth SIG, Inc. ir bet kokiam Panasonic Corporation šių ženklų naudojimui taikoma licencija.
Kiti prekės ženklai ir prekės pavadinimai yra atitinkamų savininkų prekės ženklai.

Siri yra Apple Inc. prekės ženklas, registruotas JAV ir kitose šalyse.

Kiti šiame dokumente esantys sistemos pavadinimai ir produktų pavadinimai paprastai yra atitinkamų kūrėjų bendrovių registruotieji prekės ženklai arba prekės ženklai.

Atkreipkite dėmesį, kad TM ir ® ženklai šiame dokumente nenurodomi.

Trikčių nustatymas ir šalinimas

Prieš prašydami atlikti techninę priežiūrą, atlikite toliau nurodomus patikrinimus. Jei kyla abejonų dėl kai kurių patikrinimo punktų arba jei nurodytos taisomosios priemonės neišsprendžia problemos, kreipkitės į pardavėją dėl instrukcijų.

Garsas ir garso stiprumas

Nėra garso.

- Įsitikinkite, kad prietaisas ir Bluetooth® įrenginys yra tinkamai sujungti. (→ 8)
- Patikrinkite, ar muzika leidžiama „Bluetooth®“ įrenginyje.
- Įsitikinkite, kad įrenginys yra įjungtas ir nenustatytas per mažas garsumas.
- Susiekite ir dar kartą sujunkite Bluetooth® įrenginį ir prietaisą. (→ 8)
- Patikrinkite, ar su Bluetooth® suderinamas įrenginys palaiko „A2DP“ profilį. Išsamią informaciją apie profilius žr. „Muzikos klausymasis“ (→ 10). Taip pat žiūrėkite su Bluetooth® suderinamo įrenginio naudojimo instrukciją.

Mažas garsumas.

- Padidinkite prietaiso garsumą. (→ 10)
- Padidinkite garsumą „Bluetooth®“ įrenginyje.

Garsas iš įrenginio nutraukiamas. / Per didelis triukšmas. / Garso kokybė prasta.

- Jei signalai yra blokuojami, garsas gali būti sutrikdytas. Neuždenkite šio prietaiso delnu ir pan.
- Prietaisas gali nebūti už 10 m ryšio diapazono ribų. Perkelkite įrenginį arčiau šio prietaiso.
- Pašalinkite visas kliūtis tarp šio prietaiso ir įrenginio.
- Kai nenaudojate, išjunkite bet kokį belaidį LAN įrenginį.
- Jei akumulatorius nėra visiškai įkrautas, gali kilti ryšio problema. Įkraukite įrenginį. (→ 7)

Bluetooth® įrenginio prijungimas

Įrenginio neįmanoma prijungti.

- Ištrinkite šio įrenginio susiejimo informaciją iš Bluetooth® įrenginio, tuomet susiekite dar kartą. (→ 8)

Telefono skambučiai

Negirdite asmens pasibaigus kitam skambučiui.

- Įsitikinkite, kad prietaisas ir su „Bluetooth®“ suderinamas telefonas yra įjungti.
- Patikrinkite, ar prietaisas ir Bluetooth® ryšiu veikiančios ausinės yra sujungti. (→ 8)
- Patikrinkite Bluetooth® įgalinto telefono garso nustatymus. Perjunkite skambinimo įrenginį į prietaisą, jei jis yra nustatytas Bluetooth® įgalintam telefonui. (→ 8)
- Jei kito asmens balsas yra per tylus, padidinkite tiek prietaiso, tiek su Bluetooth® suderinamo telefono garsumą.

Neįmanoma skambinti.

- Patikrinkite, ar su Bluetooth® suderinamas įrenginys palaiko „HFP“ profilį. Išsamią informaciją apie profilius žr. „Muzikos klausymasis“ (→ 10) ir „Skambinimas“ (→ 11). Taip pat žiūrėkite su Bluetooth® suderinamo telefono naudojimo instrukciją.

Bendroji informacija

Prietaisais nereaguoja.

- Šį įrenginį galima atstatyti, kai atmetamos visos operacijos. Norėdami iš naujo nustatyti prietaisą, prijunkite prietaisą prie kompiuterio naudodami USB įkrovimo laidą. (Susiejamo įrenginio informacija nebus ištrinta.)

Energijos tiekimas ir krovimas

Neįmanoma įkrauti įrenginio.

- Įsitikinkite, kad kompiuteris yra įjungtas ir jis neveikia parengties arba miego režimu.
- Ar USB prievadas, kurį šiuo metu naudojate, veikia tinkamai? Jei jūsų kompiuteryje yra kitų USB prievadų, atjunkite jungtį nuo esamo prievado ir prijunkite jį prie vieno iš kitų prievadų.
- Jei pirmiau nurodytos priemonės netaikomos, atjunkite USB įkrovimo laidą ir vėl jį prijunkite.
- Jei įkrovimo laikas ir veikimo laikas sutrumpėja, akumuliatorius gali būti išsekęs. (Įmontuoto akumuliatoriaus įkrovimo trukmė: apytiksliai 300)

Įkrovimo metu LED nešviečia. / Įkrovimas trunka ilgiau.

- Ar USB įkrovimo laidas tvirtai prijungtas prie kompiuterio USB lizdo? (→ 7)
- Kraukite kambario temperatūroje nuo 10 °C iki 35 °C.
- Jei akumuliatorius beveik visiškai įkrautas, krovimas nevyksta.
- Jei akumuliatorius beveik visiškai įkrautas, prijungus USB krovimo laidą LED tik trumpam užsidegs.

Maitinimas neįjungiamas.

- Ar įrenginys įkrautas? Įkrovimo metu maitinimo negalima ĮJUNGTI. (→ 7)

Specifikacijos

■ Bendroji informacija

| | |
|---------------------------------------|--|
| Maitinimo šaltinis | 5 V NS, 400 mA (Vidinis akumuliatorius: 3,7 V (ličio polimerų)) |
| Veikimo trukmė* ¹ | Apytiksliai 50 val. |
| Įkrovimo laikas* ² (25 °C) | Apytiksliai 4 val. |
| Įkrovimo temperatūros intervalas | Nuo 10 °C iki 35 °C |
| Veikimo temperatūros intervalas | Nuo 0 °C iki 40 °C |
| Veikimo drėgmės intervalas | Nuo 35 % iki 80 % SD (be kondensato) |
| Masė | RB-HF520B Apytiksliai 205 g RB-HF420B Apytiksliai 155 g |

*1 Ji gali būti trumpesnė atsižvelgiant į naudojimo sąlygas.

*2 Laikas, kurio reikia išsekusiam akumuliatoriui visiškai įkrauti.

■ „Bluetooth®“ skyrius

| | |
|------------------------------------|---------------------------|
| Bluetooth® sistemos specifikacijos | 5.0 versija |
| Belaidės įrangos klasifikacija | 2 klasė (2,5 mW) |
| Didžiausia RD galia | 4 dBm |
| Dažnių intervalas | Nuo 2402 MHz iki 2480 MHz |
| Palaikomi profiliai | A2DP, AVRCP, HFP |
| Palaikomas kodekas | SBC |
| Veikimo atstumas | Iki 10 m |

■ Garsiakalbio dalis

| | |
|----------------|--|
| Pavaros blokai | RB-HF520B 40 mm RB-HF420B 30 mm |
|----------------|--|

■ Jungties dalis

| | |
|-------|----------------|
| NS IV | 5 V NS, 400 mA |
|-------|----------------|

■ Mikrofono dalis

| | |
|-------|------|
| Tipas | Mono |
|-------|------|

■ Priedų dalis

| | |
|---|-------------------|
| USB įkrovimo laidas (Įvesties kištukas: USB A jungtis, Išvesties kištukas: „Micro-USB“ jungtis) | Apytiksliai 0,5 m |
|---|-------------------|

• Specifikacijos gali būti keičiamos be perspėjimo.

Norėdami išimti akumuliatorių, kai šalinsite šį prietaisą

Toliau pateiktos instrukcijos nėra skirtos remontui, bet šio prietaiso šalininui atlikti. Išmontuotas prietaisas nėra atkuriamas.

• Šalindami šį prietaisą, išimkite prietaise įmontuotą akumuliatorių ir perdirbkite jį.


- Išmontuokite išėmę akumuliatorių.
- Išmontuotas dalis laikykite vaikams nepasiekiamoje vietoje.

Dėl naudotų akumuliatorių tvarkymo

- Izoliuokite jungtis lipnia juosta ar panašia medžiaga.
- Negalima išardyti.

■ Akumulatoriai

- Negalima šildyti ar mesti į liepsnas.
- Nepalikite akumulatoriaus automobilyje, kuris ilgą laiką yra veikiamas tiesioginių saulės spindulių, uždarius duris ir langus.
- Netinkamas akumulatoriaus naudojimas gali sukelti elektrolito nutekėjimą, kuris gali sugadinti daiktus, su kuriais liečiasi skystis. Jei iš akumulatoriaus išsileija elektrolitas, kreipkitės į pardavėją. Kruopščiai nuplaukite vandeniu, jei elektrolitas liečiasi su bet kuria kūno dalimi.
- Šalindami akumuliatorių, kreipkitės į vietines valdžios institucijas ar pardavėją ir teiraukitės, kaip būtų galima tinkamai pašalinti.

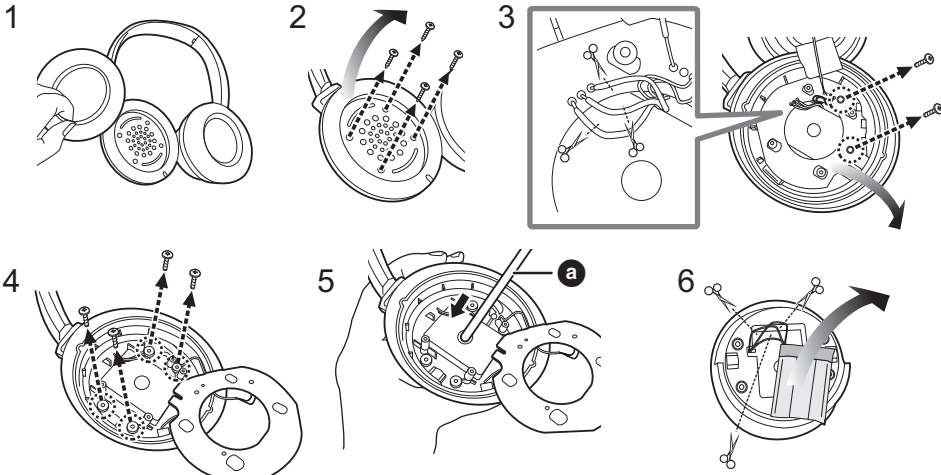

- 1 Nuimkite dešiniąją ausinę.**
- 2 Išsukite 4 varžtus ir pašalinkite plokštelę.**
- 3 Po vieną nukirpkite 3 laidelius (raudoną, mėlyną, juodą), išsukite 2 varžtus ir išimkite dangtelį.**
- 4 Išsukite 4 varžtus.**
- 5 Į skylutę įkiškite lazdelės formos daiktą neaštriu galu (a) ir išstumkite bateriją.**
 - Pasistenkite nesugadinti baterijos.
- 6 Po vieną nukirpkite baterijos jungiamuosius laidelius ir išimkite bateriją.**

Atitikties deklaracija (DoC)

Bendrovė „Panasonic Corporation“ patvirtina, kad šis gaminys atitinka direktyvos 2014/53/EB esminius reikalavimus ir kitas taikytinas nuostatas.

Mūsų RE originalios DoC kopiją klientai gali atsisiųsti iš mūsų DoC serverio:

<http://www.ptc.panasonic.eu>

Susisiekite su įgaliotoju atstovu:

Panasonic Marketing Europe GmbH,

Panasonic Testing Centre, Winsbergring 15, 22525 Hamburg, Germany (Vokietija)

| Bevielio ryšio tinklas | Dažnių intervalas | Maksimali galia |
|------------------------|-------------------|-----------------|
| Bluetooth® | 2402 - 2480 MHz | 4 dBm |

Senų prietaisų ir akumuliatorių utilizavimas

Taikoma tik Europos Sąjungai ir šalims, kuriose naudojamas perdirbimo sistemos



Jeį ant pakuotės ir (arba) lydimočiuose dokumentuose nurodytas šis simbolis, vadinasi, naudotų elektrinių ir elektronių gaminų ir akumuliatorių negalima išmesti kartu įprastomis buitiniomis atliekomis.

Senus produktus ir naudotus akumuliatorius perduokite apdirbti, likviduoti arba perdirbti kompetentingiems surinkimo punktam pagal įstatymų galios potvarkius.

Šiuos gaminius ir akumuliatorius perdavę tinkamai utilizuoti, padėsite išsaugoti vertingus išteklius ir išvengti neigiamo poveikio žmogaus sveikatai ir aplinkai.

Jeį norite gauti daugiau informacijos apie surinkimą ir perdirbimą, kreipkitės į vietos atliekų utilizavimo paslaugų teikėją.

Remiantis šalyje galiojančiais potvarkiais, už netinkamą tokių atliekų utilizavimą gali būti skirta bauda.

**Akumulatoriaus simbolio nuoroda (simbolis apačioje):**

Kartu su šiuo simboliu gali būti pateiktas cheminių medžiagų simbolis. Šis simbolis pateikiamas, kai būtina laikytis atitinkamiems chemikalams taikomų direktyvų reikalavimų.

Manufactured by:

Panasonic Corporation
Kadoma, Osaka, Japan

Authorized Representative in Europe:

Panasonic Marketing Europe GmbH
Panasonic Testing Centre
Winsbergring 15, 22525 Hamburg, Germany



Panasonic Corporation

<http://www.panasonic.com>

© Panasonic Corporation 2020

(Lt)

PNQP1600ZA-2N
F0520MH1060