


Panasonic®

Пайдалану нұсқаулары


Сандық сымсыз гарнитура

Үлгі № **RB-HF520B**

RB-HF420B

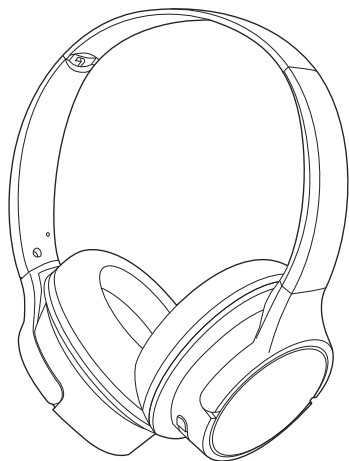

RB-HF520B

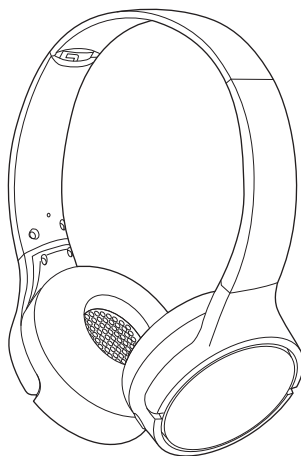

RB-HF420B



Осы өнімді сатып алғаныңызға рахмет.

Өнімді пайдаланбас бұрын осы нұсқауларды мұқият оқып шығып, нұсқаулықты кейінгі пайдалану үшін сақтап қойыңыз.

Қауіпсіздік шаралары

■ Құрал

ЕСКЕРТУ:

Өрт шығу, электр тогы соғу немесе өнімнің зақымдалу қаупін азайту үшін,

- Осы құралға жаңбыр, ылғал тиіп кетуіне, сұйықтықтардың тамшылауына немесе шашырауына жол бермеңіз.
- Құралдың үстіне гүлсауыт сияқты сұйықтықпен толтырылған заттарды қоймаңыз.
- Ұсынылған керек-жарақтарды пайдаланыңыз.
- Қақпақтарды алмаңыз.
- Бұл құралды өз бетінше жөндеуге болмайды. Қызмет көрсету бойынша білікті қызмет көрсету маманына жүгініңіз.
- Ақаулық пайда болса, құрылғыны пайдалануды тоқтатыңыз, бірақ өзгертіңіз не жөндемеңіз.

Келесі жағдайларда пайдаланбаңыз

- Пайдалану, сақтау немесе тасымалдау кезіндегі жоғары немесе төмен шекті температуралар.
- Батареяны отқа немесе ыстық духовкаға лақтыру, я болмаса батареяны механикалық жолмен жару немесе кесу. Бұл жарылысқа әкелуі мүмкін.
- Тұтанғыш сұйықтықтың немесе газдың жарылысына немесе ағуына әкелуі мүмкін өте жоғары температура және/немесе өте төмен ауа қысымы.

<Маңызды>

Егер басқа жолдама құжаттарда көрсетілмеген жағдайда, төмендегі шарттарды орындаңыз.

1. Тегіс, берік бетке орналастырыңыз, тек алынатын бөлшектер немесе қозғалмайтын бөлшектерден басқа.
2. Жабық және құрғақ жерде сақтау керек.
3. Тасылмалдауды құлатусыз, аса вибрациясыз және басқа заттарға соғусыз жасау керек.
4. Кәдеге жаратуды ұлттық және жергілікті заңдарға сәйкес жасау керек.

Сату шарттары өндірушімен орнатылмаған және мемлекеттің тауарды пайдаланудың ұлттық немесе жергілікті заңдарына сай болуы керек.

- Бұл құралды жылу көздерінің жанында пайдалануға немесе орналастыруға болмайды.
- Қауіпсіздік үшін қоршаған орта дыбыстарын (мысалы, теміржол өткелдерінде және құрылыс алаңдарында) есту қажет жерлерде бұл құрал арқылы жоғары дыбыс деңгейіндегі музыканы тыңдамаңыз.

■ Аллергиялар

- Теріге тікелей тиетін амбушюрларды немесе басқа бөліктерін пайдалану кезінде өзіңізді жайсыз сезінсеңіз, оларды пайдалануды тоқтатыңыз.
- Үздіксіз пайдалану бөртпе немесе басқа да аллергиялық реакцияларды тудыруы мүмкін.

■ Құлаққаппен тыңдау кезіндегі сақтық шаралары

- Құлаққап мен құлаққап жастықшаларынан шығатын шамадан тыс дыбыс қысымы есту қабілетінің нашарлауына себеп болуы мүмкін.
- Құлаққапты жоғары дыбыс деңгейінде пайдаланбаңыз. Есту мүшелерінің дәрігер-мамандарының кеңесі бойынша, музыканы үздіксіз әрі ұзақ уақыт тыңдамаған дұрыс.
- Егер құлағыңызда қоңырау дыбысын естісеңіз, дыбыс деңгейін азайтыңыз немесе пайдалануды тоқтатыңыз.
- Моторлы көлік құралдарын жүргізген кезде пайдаланбаңыз. Ол жол қозғалысы қаупін тудыруы мүмкін және көптеген аймақтарда заңсыз болып табылады.
- Қауіпті болуы мүмкін жағдайларда өте сақ болуыңыз керек немесе пайдалануды уақытша тоқтатуыңыз керек.

Бұл құралға пайдалану кезінде мобильді телефондардан туындайтын радио кедергісі әсер етуі мүмкін. Егер мұндай кедергі пайда болса, осы құрал мен мобильді телефон арасындағы қашықтықты ұзартыңыз.

Компьютерге қосылған кезде, тек берілген USB зарядтау сымын пайдаланыңыз.

Бұл құрал қалыпты және тропикалық климатта пайдалануға арналған.

Bluetooth® туралы

Panasonic компаниясы деректерді сымсыз тасымалдау кезінде бүлінген деректер және/немесе ақпарат үшін жауапты емес.

■ Пайдаланылған жиілік ауқымы

Бұл құрал 2,4 ГГц жиілік ауқымын пайдаланады.

■ Осы құралдың сертификаты

- Бұл құрал жиілік шектеулеріне сәйкес келеді және жиілік заңдарына негізделген сертификаты бар. Сондықтан, сымсыз байланысқа рұқсат алудың қажеті жоқ.
- Төмендегі әрекеттер кейбір елдерде заңмен қудаланады:
 - Құралды бөлшектеу/өзгерту.
 - Техникалық сипаттама көрсеткіштерін жою.

■ Пайдалану шектеулері

- Деректерді сымсыз тасымалдау және/немесе Bluetooth® функциясы бар құрылғылардың барлығын пайдалануға кепілдік берілмейді.
- Барлық құрылғылар Bluetooth SIG, Inc. компаниясының тарапынан белгіленген стандарттарға сәйкес келуі тиіс.
- Құрылғының техникалық сипаттамалары мен параметрлеріне байланысты, ол қосылмауы мүмкін немесе кейбір операциялар басқаша болуы мүмкін.
- Бұл құралда Bluetooth® қауіпсіздік мүмкіндіктеріне қолдау көрсетіледі. Бірақ пайдалану ортасына және/немесе параметрлерге байланысты, бұл қауіпсіздік жеткіліксіз болуы мүмкін. Деректерді бұл құралға абайлап тасымалдаңыз.
- Бұл құрал арқылы деректерді Bluetooth® құрылғысына тасымалдау мүмкін емес.

■ Пайдалану ауқымы

Құралды 10 м-лік максималды ауқымда пайдаланыңыз.

Қоршаған орта, бөгеттер немесе кедергілерге байланысты ауқым азаюы мүмкін.

■ Басқа құрылғылардан туындайтын кедергі

- Құрал басқа Bluetooth® құрылғыларына немесе 2,4 ГГц ауқымды пайдаланатын құрылғыларға тым жақын орналасқан жағдайда, радиотолқындардың кедергісіне байланысты құрылғының дұрыс жұмыс істемеуі және шу мен дыбыстың үзіліп шығуы сияқты ақаулықтар туындауы мүмкін.
- Жақын жердегі радиохабар тарату станциясында және т.б. туындайтын радиотолқындар тым күшті болса, бұл құрал дұрыс жұмыс істемеуі мүмкін.

■ Мақсатты пайдалану

- Бұл құрал қалыпты әрі жалпы пайдалануға ғана арналған.
- Бұл жүйені радиожілік кедергісіне сезімтал жабдықтың жанында немесе ортада пайдаланбаңыз (мысалы: әуежайлар, ауруханалар, зертханалар, т.б.).

Мазмұны

| | |
|----------------------------|---|
| Қауіпсіздік шаралары | 2 |
| Bluetooth® туралы | 3 |

Пайдаланар алдында

| | |
|---------------------------------|---|
| Керек-жарақтар | 5 |
| Техникалық қызмет көрсету | 5 |
| • Осы құралды жинау | 5 |
| Бөлшек атаулары | 6 |

Дайындау

| | |
|--|---|
| Зарядтау | 7 |
| Қуатты қосу/өшіру | 7 |
| Bluetooth® құрылғысын қосу | 8 |
| • Қосылым үшін осы құралды Bluetooth® құрылғысымен жұптастыру (тіркеу) | 8 |
| • Жұптастырылған Bluetooth® құрылғысын қосу | 9 |

Пайдалану

| | |
|--|----|
| Музыка тыңдау | 10 |
| • Қашықтан басқару | 10 |
| Телефон арқылы қоңырау шалу | 11 |
| Пайдалы функциялар | 12 |
| • Дауысты функцияны белсендіру | 12 |
| • Құралды қалпына келтіру | 12 |
| • Автоматты түрде өшіру | 12 |
| • Батарея қуатының деңгейі туралы хабарландыру | 12 |
| • Нұсқау беретін хабарлар | 12 |

Басқа

| | |
|---|----|
| Зауыттық параметрлерді қалпына келтіру | 13 |
| Авторлық құқық және т.б. | 13 |
| Ақаулықтарды жою | 14 |
| • Дыбыс және аудио деңгейі | 14 |
| • Bluetooth® құрылғысының қосылымы | 14 |
| • Телефон қоңыраулары | 14 |
| • Жалпы | 15 |
| • Қуат көзі және зарядтау | 15 |
| Техникалық сипаттамалар | 16 |
| Осы құралды қоқысқа тастау кезінде батареяны алу үшін | 17 |

Осы құжатта пайдаланылатын өрнектер

- Сілтемесі бар беттер «→ ○○» ретінде көрсетіледі.
- Өнімнің суреттері нақты өнімнен басқаша болуы мүмкін.
- Егер басқаша көрсетілмесе, бұл пайдалану нұсқауларындағы суреттер RB-HF520B үлгісіне қатысты.

Үлгі атауларын білдіретін белгілер

Үлгілер арасындағы функционалдық айырмашылықтар төменде үлгі белгілерімен көрсетілген.

RB-HF520B: **RB-HF520B** RB-HF420B: **RB-HF420B**

Керек-жарақтар

Берілген керек-жарақтарды тексеріп, анықтаңыз.

1 x USB зарядтау сымы

Техникалық қызмет көрсету

Бұл құралды құрғақ әрі жұмсақ шүберекпен тазалаңыз.

- Құрамында бензин, еріткіш, спирт, ас үйге арналған жуғыш құрал, химиялық тазартқыш және т.б. заттар бар ерітінділерді пайдалануға болмайды. Бұл сыртқы корпустың майысуына немесе жабынның алынып кетуіне себеп болуы мүмкін.


Батарея өнімділігін сақтау

- Ұзақ уақыт бойы пайдаланбаған кезде, бұл құралды батарея өнімділігін сақтау үшін 6 айда бір рет толық зарядтаңыз.


Осы құралды жинау

Құлаққапты төменде көрсетілгендей жинаңыз. Дұрыс емес жинаған жағдайда ақаулық туындауы мүмкін.

- Егер USB зарядтау сымы (берілген) жалғанған болса, оны құралдан ажыратыңыз.

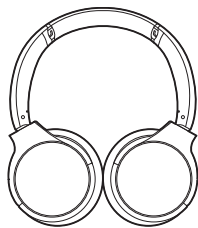

Бөлшек атаулары

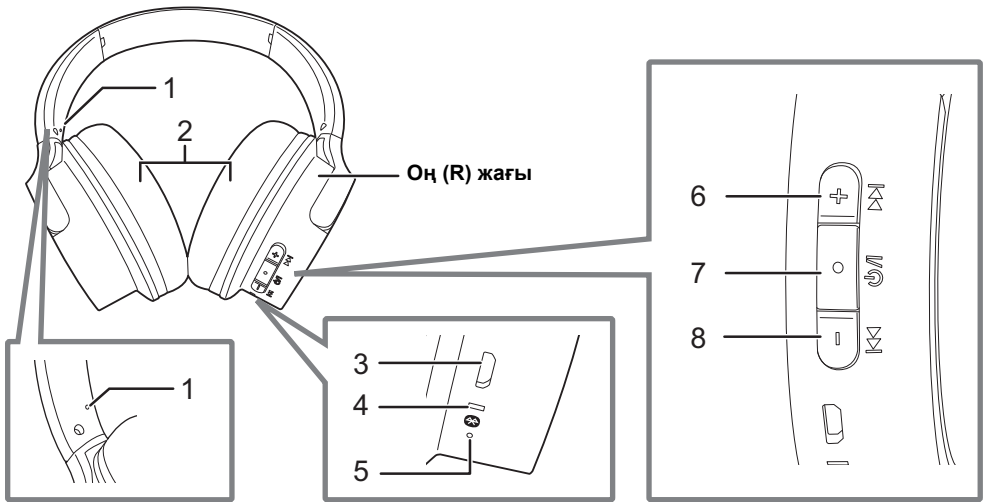

- | | |
|--|-------------------------------------|
| 1 Сол жақты көрсететін көтерілген нүкте | 5 Микрофон |
| 2 Амбушюрлар | 6 [+ (▶▶)] түймесі |
| 3 Зарядтау клеммасы (DC IN) • Зарядтау кезінде USB зарядтау сымын (берілген) осы клеммаға қосыңыз. (→ 7) | 7 [⏻ (⏻/I)] түймесі* ³ |
| 4 Жарық диодты индикатордың жарығы* ^{1*2} | 8 [- (◀◀)] түймесі |

*1 Бұдан былай “Жарық диоды (LED)” деп аталады.

*2 Жарық мысалдары/жыпылықтау үлгілері

| Жарық (қызыл түс): | Зарядталуда |
|---|--|
| Кезекпен көк және қызыл түспен жану: | Bluetooth® құрылғысын жұптастыру (тіркеу) күту режимінде |
| Баяу жыпылықтау (көк түс)* ⁴ : | Bluetooth® қосылымы күту режимінде |
| 2 секунд сайын екі рет жыпылықтау (көк түс)* ⁴ : | Bluetooth® құрылғылары жұптастырылды (тіркелді) немесе қоңырау шалынууда |
| Жыпылықтау (көк түс)* ⁴ : | Қоңырау қабылдануда |

*3 ⏻/I: Күту режимі/ҚОСУ, ⏻, ▶/||/↶


*4 Батареяның қуаты төмендегенде, ол қызыл түспен жыпылықтайды. (→ 12, “Батарея қуатының деңгейі туралы хабарландыру”)

Зарядтау

Қайта зарядталатын батарея (құралда орнатылған) бастапқыда зарядталмаған күйде болады. Құралды пайдаланбас бұрын, батареяны зарядтаңыз.

USB зарядтау сымы арқылы осы құралды компьютерге қосыңыз.

- A:** Жарық диоды
- B:** USB зарядтау сымы (берілген)
 - Клеммалардың бағытын тексеріп, оларды тік ұстап штепсельге қосыңыз/ажыратыңыз. (Егер клемма қисайтылған күйде немесе дұрыс емес бағытта қосылса, оның майысып кету себебінен ақаулық туындауы мүмкін.)
- C:** Компьютер
 - Компьютерді алдын ала қосыңыз.

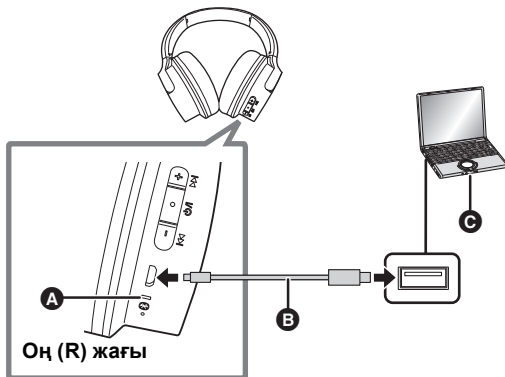

- Зарядтау кезінде жарық диоды қызыл түспен жанады. Зарядтау процесі аяқталғанда, жарық диоды сөнеді.
- Бос батареяны толығымен зарядтау шамамен 4 сағат алады.

Ескертпе

- Батарея толық зарядталуға жақындағанда зарядтау орын алмайды. USB зарядтау сымын қосқанда жарық диоды бір сәтке жануы мүмкін, бірақ бұл ақаулық емес.
- Осы құрал USB зарядтау сымы арқылы компьютерге қосылған болса, Bluetooth® мүмкіндігін пайдалану мүмкін емес.
- 10 °C - 35 °C аралығындағы бөлме температурасында зарядтаңыз. Осы температура ауқымынан тыс болған жағдайда, зарядтау процесі тоқтатылып, жарық диоды сөнуі мүмкін.
- Зарядтау кезінде қуатты қосу мүмкін емес.
- Берілген зарядтау сымынан басқа ешқандай USB зарядтау сымдарын пайдаланбаңыз. Бұл ақаулыққа әкелуі мүмкін.
- Егер компьютер күту режимінде немесе ұйқы режимінде болса немесе қосылса, зарядтау орындалмауы мүмкін немесе тоқтауы мүмкін.

Қуатты қосу/өшіру

Қуаттың өшірулі күйінде, осы құралдың [] түймесін жарық диоды (көк түс) жыпылықтағанша, шамамен 3 секунд басып тұрыңыз.

- Дыбыстық сигнал шығып, жарық диоды (көк түс) баяу жыпылықтайды.

■ Қуатты қосу/өшіру үшін

[] түймесін шамамен 3 секунд басып тұрыңыз. Ағылшын тіліндегі нұсқау беретін хабар естіледі де, қуат өшеді.



Ескертпе

- Құрал Bluetooth® құрылғысына қосылмаса, оны пайдалануды тоқтатқаннан бастап шамамен 5 минуттан кейін құрал ағылшын тіліндегі нұсқау беретін хабар естіліп, құрал автоматты түрде өшеді. (→ 12, “Автоматты түрде өшіру”)

Bluetooth® құрылғысын қосу

Дайындау

- Құралды Bluetooth® құрылғысынан шамамен 1 м қашықтықта орнатыңыз.
- Қажет болса, құрылғының жұмысын пайдалану нұсқаулары арқылы тексеріңіз.

Қосылым үшін осы құралды Bluetooth® құрылғысымен жұптастыру (тіркеу)

1 Қуаттың өшірулі күйінде, осы құралдың [] түймесін жарық диоды жыпылықтағанша басып тұрыңыз.

Құрылғыны алғаш рет жұптастыру кезінде: шам. 3 секунд

Екінші немесе одан кейінгі құрылғыларды жұптастыру кезінде: шам. 5 секунд


- Құрал қосылым үшін Bluetooth® құрылғысын іздеуді бастайды және жарық диоды көк және қызыл түспен кезектесіп жанады.

2 Bluetooth® құрылғысының қуатын қосып, Bluetooth® функциясын қосыңыз.

3 Bluetooth® құрылғысының мәзірінен “RB-HF520B” немесе “RB-HF420B” түймесін таңдаңыз.

- “RB-HF520B” немесе “RB-HF420B” көрсетілмес бұрын, BD мекенжайы (Bluetooth® құрылғысының мекенжайы: көрсетілетін әріптік-сандық таңба жолы, құрылғы үшін бірегей) көрсетілуі мүмкін.
- Егер құпиясөзді енгізу сұралса, осы құралдың “0000 (төрт нөл)” құпиясөзін енгізіңіз.

мысалы: **RB-HF520B**

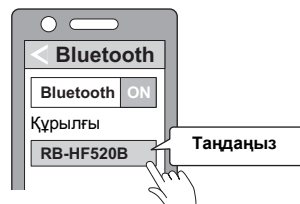

4 Құралдың Bluetooth® құрылғысымен қосылымын тексеріңіз.


- Құрылғымен байланыс аяқталғанша, жарық диоды көк және қызыл түспен кезектесіп жанады. Жарық диоды (көк түс) шамамен 2 секунд сайын екі рет жыпылықтаған кезде, жұптастыру (тіркеу) аяқталады. (Қосылым орнатылды)

Ескертпе

- Құрылғыға қосылым шамамен 5 минут ішінде орнатылмаса, құрылғы өшіріледі. Жұптастыру әрекетін қайталаңыз.
- Осы құралмен ең көбі 8 Bluetooth® құрылғысын жұптастыруға болады. Егер 9-құрылғы жұптастырылса, қосылымы ескі құрылғы ауыстырылады. Оны пайдалану үшін жұптастыру әрекетін қайталаңыз.

Жұптастырылған Bluetooth® құрылғысын қосу

1 Осы құралды қосыңыз.

- Осы құралдың [] түймесін жарық диоды (көк түс) жыпылықтағанша, шамамен 3 секунд басып тұрыңыз.
- Дыбыстық сигнал шығып, жарық диоды (көк түс) баяу жыпылықтайды.

2 "Қосылым үшін осы құралды Bluetooth® құрылғысымен жұптастыру (тіркеу)" бөлімінің 2 және 3-қадамын орындаңыз. (→ 8)

- Жарық диоды (көк түс) шамамен 2 секунд сайын екі рет жыпылықтаған кезде, жұптастыру (тіркеу) аяқталады. (Қосылым орнатылды)

Ескертпе

- Бұл құралдың жадында соңғы рет қосылған құрылғы сақталады. Қосылым 1-қадамнан кейін автоматты түрде орнатылуы мүмкін (жоғарыда қараңыз).
- Құрылғыға қосылым шамамен 5 минут ішінде орнатылмаса, құрал өшіріледі. Құралды қайта қосыңыз.

Музыка тыңдау

Егер Bluetooth® функциясы бар құрылғыда "A2DP" және "AVRCP" Bluetooth® профильдеріне қолдау көрсетілсе, музыканы құралдағы қашықтан басқару операциялары арқылы ойнатуға болады.

- A2DP (Жетілдірілген аудио тарату профилі (Advanced Audio Distribution Profile)): Аудионы құралға жібереді.
- AVRCP (Аудио/бейнені қашықтан басқару профилі (Audio/Video Remote Control Profile)): Құрал арқылы құрылғыны қашықтан басқаруға мүмкіндік береді.

1 Bluetooth® құрылғысы мен құралды қосыңыз. (→ 8, “Bluetooth® құрылғысын қосу”)

2 Bluetooth® құрылғысында музыканы таңдап, ойнатыңыз.

- Құрылғының құлаққаптары музыканы немесе ойнатылып жатқан бейненің дыбысын шығарады.
- Пайдалану уақыты:
Максималды ойнату уақыты - шамамен 50 сағат. (Ол пайдалану шарттарына байланысты қысқаруы мүмкін.)

■ Назар аударыңыз

- Құрал дыбыс деңгейіне байланысты дыбыс шығаруы мүмкін.
- Дыбыс максималды деңгейге жеткенде, музыка анық естілмеуі мүмкін. Дыбыс деңгейін дыбыс анық естілмейінше азайтыңыз.


Қашықтан басқару

Bluetooth® құрылғысын құрал арқылы басқаруға болады.

- Bluetooth® құрылғысына немесе қолданбаға байланысты, құралдағы түймелерді бассаңыз да, кейбір функциялар жауап бермеуі мүмкін немесе төменде берілген сипаттамалардан басқаша жұмыс істеуі мүмкін.

(Пайдалану әдісі)

Оң (R) жағы

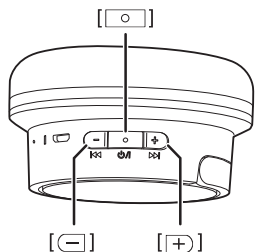

| Функция | Пайдалану |
|-------------------------------|--|
| Ойнату / тоқтату | [] түймесін басыңыз. |
| Дыбыс деңгейін арттыру | [] түймесін басыңыз. |
| Дыбыс деңгейін азайту | [] түймесін басыңыз. |
| Келесі тректің басына жылжу | [] түймесін шамамен 2 секунд басып тұрыңыз. |
| Ағымдағы тректің басына оралу | [] түймесін шамамен 2 секунд басып тұрыңыз. |

Ескертпе

- Дыбысты 17 деңгейде реттеуге болады. Максималды немесе минималды дыбыс деңгейіне жеткен кезде дыбыстық сигнал шығады.

Телефон арқылы қоңырау шалу

"HFP" Bluetooth® профиліне қолдау көрсетілетін Bluetooth® функциясы қосылған телефондар (ұялы телефондар немесе смартфондар) арқылы құралды қоңырау шалу үшін пайдалануға болады.

• HFP (Динамик арқылы байланыс профилі (Hands-Free Profile)):


Бұл профильде кіріс және шығыс қоңырау функциясы бар.

(Бұл құралдың Bluetooth® функциясы қосылған телефонына қарамастан телефон арқылы қоңырау шалуға мүмкіндік беретін функциясы жоқ.)

1 Bluetooth® құрылғысы мен құралды қосыңыз. (→ 8, "Bluetooth® құрылғысын қосу")

2 Құралдағы [] түймесін басып, кіріс қоңырауына жауап беріңіз.

- Кіріс қоңырауы келіп түскенде, рингтон құрылғы арқылы естіліп, жарық диоды жыпылықтайды.
- (Тек HFP) Кіріс қоңырауын қабылдамау үшін, [] түймесін екі рет жылдам басыңыз.

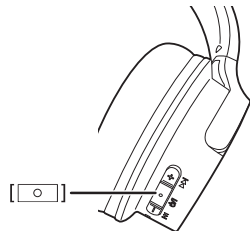

3 Сөйлесуді бастаңыз.

- Сөйлесіп жатқанда, жарық диоды 2 рет жыпылықтайды.
- Дыбыс деңгейін телефонмен сөйлесіп жатқанда реттеуге болады. Параметр нұсқауларын 10 беттен қараңыз.

4 Телефонмен сөйлесіп болған соң, аяқтау үшін [] түймесін басыңыз.

- Дыбыстық сигнал шығады.


Ескертпе

- Динамик арқылы байланыс параметрін Bluetooth® функциясы қосылған телефонда орындау қажет болатын жағдайлар болуы мүмкін.
- Bluetooth® функциясы қосылған телефонға байланысты, телефондағы кіріс және шығыс қоңырау рингтондары құралдан естілуі мүмкін.
- (Тек HFP) Құрал айналадағы шу қатты болғанда немесе сыртта не қатты жел ұрып тұрған басқа да жерлерде қолданылса, телефонмен сөйлескен кезде, есту қиын болуы мүмкін. Бұл жағдайда қоңырауды жалғастыру үшін қоңырау шалынатын орынды өзгертіңіз немесе қоңырау шалынатын құрылғыны Bluetooth® қосулы телефонға ауыстырыңыз. (Қосу үшін құралдағы [] түймесін екі рет жылдам басыңыз.)
- Құралдың микрофоны мен Bluetooth® функциясы қосулы телефонның қолданбасы арқылы Bluetooth® функциясы қосылған телефоннан қоңырау шалуға болады. (→ 12, "Дауысты функцияны белсендіру")

Пайдалы функциялар

Дауысты функцияны белсендіру

Құралдағы түймені пайдаланып, Siri немесе басқа дауыстық функцияларды белсендіруге болады.

- Bluetooth® құрылғысы мен құралды қосыңыз. (→ 8, “Bluetooth® құрылғысын қосу”)**
- Ауыстыру үшін, құралдың [] түймесін екі рет жылдам басыңыз.**
 - Bluetooth® құрылғысындағы дауыстық функция белсендіріледі.

Ескертпе

- Дауыстық функция пәрмендері туралы мәліметтерді Bluetooth® құрылғысына арналған пайдалану нұсқауларынан қараңыз.
- Дауыстық функция смартфон сипаттамалары мен қолданба нұсқасына байланысты жұмыс істемеуі мүмкін.

Құралды қалпына келтіру

Барлық операцияларды қабылдамаған жағдайда, бұл құралды қалпына келтіруге болады. Құралды қалпына келтіру үшін USB зарядтау сымы арқылы құралды компьютерге қосыңыз. (Жұптасатын құрылғы туралы ақпарат жойылмайды.)

Автоматты түрде өшіру

Құрал Bluetooth® құрылғысына қосылмаса, оны пайдалануды тоқтатқаннан бастап шамамен 5 минуттан кейін құрал ағылшын тіліндегі нұсқау беретін хабар естіліп, автоматты түрде өшеді.

Батарея қуатының деңгейі туралы хабарландыру




- Құрал өшірулі болған кезде, батарея зарядының деңгейін көрсететін ағылшын тіліндегі нұсқау хабар естіледі.
- Батарея зарядының деңгейі төмендей бастағанда, жыпылықтап тұрған жарық диоды көк түстен қызыл түске ауысады, одан әрі төмендегенде, 1 минут сайын бір дыбыс сигналы беріледі. Батарея қуаты таусылған кезде ағылшын тіліндегі нұсқау беретін хабар естіліп, қуат өшеді.

Нұсқау беретін хабарлар

- Құралдың өшіру, Bluetooth® құрылғысын қосу немесе параметрді өзгерту сияқты жағдайларда дыбыстық хабарландырумен қамтамасыз ететін функциясы бар.
- Нұсқау беретін дыбыстық функцияны өшіру мүмкін емес.
 - Нұсқау беретін дыбыстық хабарлардың дыбыс деңгейін реттеу мүмкін емес.

Зауыттық параметрлерді қалпына келтіру

Жұптасатын құрылғы туралы барлық ақпаратты және т.б. жою қажет болған жағдайда, құралды зауыттық параметрлеріне келтіруге болады (сатып алу кезіндегі бастапқы параметрлер). Құралды қалпына келтірмес бұрын, батареяны зарядтаңыз.

- 1 Құрал өшіп тұрғанда, жарық диоды көк және қызыл түспен кезек-кезек жана бастағанша, [] түймесін кемінде 5 секунд басып тұрыңыз.**
- 2 Жарық диоды көк және қызыл түспен кезек-кезек жанып тұрғанда, [] және [] түймелерін бір уақытта кемінде 5 секунд басып тұрыңыз.**
 - Өдепкі параметрлер жарық диоды (көк түс) жылдам жыпылықтап, құрал өшкеннен кейін қалпына келеді.

■ Назар аударыңыз

- Құрылғыны қайта жұптастыру кезінде, Bluetooth® құрылғысының мәзірінен тіркеу ақпаратын (Құрылғы: "RB-HF520B" немесе "RB-HF420B") жойып, осы құралды Bluetooth® құрылғысымен қайта тіркеңіз. (→ 8)

Авторлық құқық және т.б.

Bluetooth® мәтіндік белгісі мен логотиптері Bluetooth SIG, Inc. компаниясының иелігіндегі тіркелген сауда белгілері болып табылады және Panasonic Corporation мұндай белгілерді лицензия бойынша пайдаланады.

Басқа сауда белгілері мен атаулары олардың тиісті иелерінің меншігі болып табылады.

Siri – Apple Inc. компаниясының АҚШ және басқа елдерде тіркелген сауда белгісі.

Осы құжатта кездесетін басқа жүйе атаулары мен өнім атаулары жалпы тіркелген сауда белгілері немесе тиісті дайындаушы компаниялардың сауда белгілері болып табылады.

™ белгісі мен ® белгісі бұл құжатта кездеспейтінін ескеріңіз.

Ақаулықтарды жою

Қызметке сұрау жібермес бұрын, келесі тексерулерді орындаңыз. Кейбір тексеру тармақтары бойынша күмәніңіз болса немесе көрсетілген құралдар мәселені шешпесе, нұсқау алу үшін дилерге хабарласыңыз.

Дыбыс және аудио деңгейі

Дыбыс жоқ.

- Құрал мен Bluetooth® құрылғысының дұрыс қосылғанына көз жеткізіңіз. (→ 8)
- Bluetooth® құрылғысында музыка ойнатылып жатқанына көз жеткізіңіз.
- Құрал қосулы екеніне және дыбыс деңгейі тым төмен орнатылмағанына көз жеткізіңіз.
- Bluetooth® құрылғысы мен құралды қайта жұптастырып, қосыңыз. (→ 8)
- Bluetooth® функциясы бар құрылғыда "A2DP" профиліне қолдау көрсетілетініне көз жеткізіңіз. Профильдер туралы толық ақпаратты "Музыка тыңдау" бөлімінен қараңыз (→ 10). Сондай-ақ Bluetooth® функциясы бар құрылғының пайдалану нұсқаулығын қараңыз.

Төмен дыбыс деңгейі.

- Құралдың дыбыс деңгейін арттырыңыз. (→ 10)
- Bluetooth® құрылғысындағы дыбыс деңгейін арттырыңыз.

Құрылғыдан шыққан дыбыс үзіледі. / Шу деңгейі жоғары. / Дыбыс сапасы нашар.

- Егер сигналдар бұғатталған болса, дыбыс үзілуі мүмкін. Осы құралды алақаныңызбен және т.б. заттармен толық жаппаңыз.
- Құрылғы 10 метрлік байланыс ауқымынан тыс болуы мүмкін. Құрылғыны осы құралға жақындатыңыз.
- Осы құрал мен құрылғының арасындағы кез келген кедергіні алып тастаңыз.
- Пайдаланылмаған кезде кез келген сымсыз LAN құрылғысын өшіріңіз.
- Батарея толық зарядталмаған болса, байланыс ақаулығы туындауы мүмкін. Құралды зарядтаңыз. (→ 7)

Bluetooth® құрылғысының қосылымы

Құрылғыны қосу мүмкін емес.

- Bluetooth® құрылғысынан осы құралға арналған жұптастыру ақпаратын жойыңыз, содан кейін оларды қайта жұптастырыңыз. (→ 8)

Телефон қоңыраулары

Екінші адамды есту мүмкін емес.

- Құрал мен Bluetooth® функциясы қосылған телефонның іске қосылғанына көз жеткізіңіз.
- Құрал мен Bluetooth® функциясы қосылған телефонның жалғанғанына көз жеткізіңіз. (→ 8)
- Bluetooth® қосылған телефонның аудио параметрлерін тексеріңіз. Қоңырау шалу құрылғысы Bluetooth® функциясы қосылған телефонға орнатылған болса, оны құралға ауыстырыңыз. (→ 8)
- Екінші адамның дауысы тым жай естілсе, құрал мен Bluetooth® функциясы қосылған телефон екеуінің де дыбыс деңгейін арттырыңыз.

Телефон арқылы қоңырау шалу мүмкін емес.

- Bluetooth® функциясы бар құрылғыда "HFP" профиліне қолдау көрсетілетініне көз жеткізіңіз. Профильдер туралы толық ақпаратты "Музыка тыңдау" (→ 10) және "Телефон арқылы қоңырау шалу" (→ 11) бөлімдерінен қараңыз. Сондай-ақ Bluetooth® функциясы қосылған телефонның пайдалану нұсқаулығын қараңыз.

Жалпы

Құрал жауап бәрмейді.

- Барлық операцияларды қабылдамаған жағдайда, бұл құралды қалпына келтіруге болады. Құралды қалпына келтіру үшін USB зарядтау сымы арқылы құралды компьютерге қосыңыз. (Жұптасатын құрылғы туралы ақпарат жойылмайды.)

Қуат көзі және зарядтау

Құралды зарядтау мүмкін емес.

- Компьютер қосулы екеніне және күту немесе дыбыссыз режимде еместігіне көз жеткізіңіз.
- Ағымда пайдаланылып жатқан USB порты дұрыс жұмыс істеп тұр ма? Компьютерде басқа USB порттары болса, коннекторды ағымдағы порттан ажыратып, басқа порттардың біріне жалғаңыз.
- Жоғарыда аталған шаралар қолданылмаса, USB зарядтау сымын ажыратып, оны қайтадан жалғаңыз.
- Зарядтау уақыты мен жұмыс уақыты қысқарса, батарея қуаты таусылған болуы мүмкін. (Орнатылған батареяны зарядтау саны: шамамен 300 рет)

Жарық диоды зарядтау кезінде жанбайды. / Зарядтау ұзақ уақыт алады.

- USB зарядтау сымы компьютердің USB клеммасына мықтап жалғанған ба? (→ 7)
- 10 °C - 35 °C аралығындағы бөлме температурасында зарядталуын қадағалаңыз.
- Батарея толық зарядталуға жақындағанда зарядтау орын алмайды.
- Батарея толық зарядталуға жақындағанда, USB зарядтау сымын қосқанда, жарық диоды бір сәтке ғана жанады.

Қуат берілмейді.

- Құрал зарядталып жатыр ма? Зарядтау кезінде қуатты ҚОСУ мүмкін емес. (→ 7)

Техникалық сипаттамалар

■ Жалпы

| | |
|----------------------------------|--|
| Қуат көзі | ТТ 5 В, 400 мА (Ішкі батарея: 3,7 В (Литий полимерлі)) |
| Жұмыс уақыты*1 | Шам. 50 сағат |
| Зарядтау уақыты*2 (25 °С) | Шам. 4 сағат |
| Зарядтау температурасының ауқымы | 10 °С - 35 °С |
| Жұмыс температурасының ауқымы | 0 °С - 40 °С |
| Жұмыс ылғалдылығының ауқымы | 35 % СЫ - 80 % СЫ (конденсатсыз) |
| Салмақ | RB-HF520B Шам. 205 г RB-HF420B Шам. 155 г |

*1 Пайдалану шарттарына байланысты қысқа болуы мүмкін.

*2 Батарея қуатын бос күйден толық күйге дейін зарядтауға қажет уақыт.

■ Bluetooth® бөлімі

| | |
|---|---------------------|
| Bluetooth® жүйесінің техникалық сипаттамасы | 5.0 нұс. |
| Сымсыз жабдық классификациясы | 2 -класс (2,5 мВт) |
| Радиожіліктің максималды қуаты | 4 дБм |
| Жиілік ауқымы | 2402 МГц - 2480 МГц |
| Қолдау көрсетілетін профильдер | A2DP, AVRCP, HFP |
| Қолдау көрсетілетін кодек | SBC |
| Жұмыс қашықтығы | 10 м-ге дейін |

■ Динамик бөлімі

| | |
|-----------------|--|
| Жетек құралдары | RB-HF520B 40 мм RB-HF420B 30 мм |
|-----------------|--|

■ Клемма бөлімі

| | |
|-----------|----------------|
| ТТ кірісі | ТТ 5 В, 400 мА |
|-----------|----------------|

■ Микрофон бөлімі

| | |
|------|------|
| Түрі | Моно |
|------|------|

■ Керек-жарақ бөлімі

| | |
|--|------------|
| USB зарядтау сымы (Кіріс аша: USB A пішіні, Шығыс аша: микро USB пішіні) | Шам. 0,5 м |
|--|------------|

• Техникалық сипаттамалар ескертусіз өзгертілуі мүмкін.

Осы құралды қоқысқа тастау кезінде батареяны алу үшін

Келесі нұсқаулар осы құралды жөндеу емес, қоқысқа тастау мақсаттарына арналған. Бұл құрал бөлшектенгеннен кейін қалпына келтірілмейді.

• Осы құралды қоқысқа тастау кезінде, құралға орнатылған батареяны алып, оны қайта өңдеңіз.


- Батарея қуаты таусылғаннан кейін бөлшектеніңіз.
- Бөлшектелген бөліктерді балалардың қолы жетпейтін жерде сақтаңыз.

Қолданылған батареяларды өңдеу

- Клеммаларды жабысқақ таспамен немесе ұқсас материалмен оқшаулаңыз.
- Бөлшектеуге болмайды.

■ Батареялар

- Қыздырмаңыз немесе жалынға жақындатпаңыз.
- Батарея(лар) ды есіктері мен терезелері жабық, күннің сәулесі тікелей түсіп тұрған көліктің ішіне қалдырмаңыз.
- Батареяны дұрыс пайдаланбағанда, электролит ағады да, элементтерге тиіп, зақымдауы мүмкін. Электролит батареядан ағатын болса, дилерге хабарласыңыз. Электролит кез келген дене мүшесіне тиіп кетсе, сумен шайып тастаңыз.
- Батареяларды қоқысқа тастау кезінде, қоқысқа тастаудың дұрыс әдісі туралы білу үшін жергілікті өкілдерге немесе дилерге хабарласыңыз.

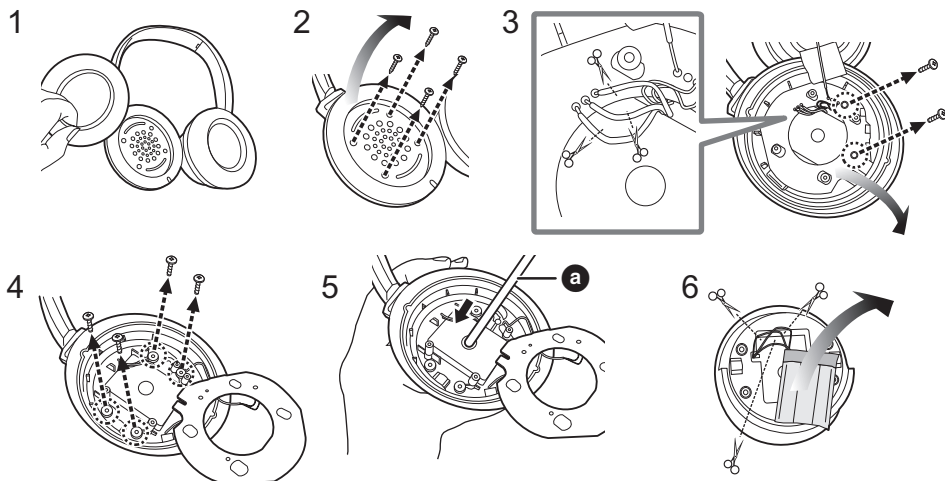

- 1 Оң жақтағы амбушюрды алып тастаңыз.
- 2 4 бұранданы және содан кейін пластинаны алып тастаңыз.
- 3 3 сымды (қызыл, көк, қара) бір-бірлеп кесіңіз де, 2 бұранданы және содан кейін панельді алып тастаңыз.
- 4 4 бұранданы алып тастаңыз.
- 5 Үшкір ұшы жоқ, өзекке ұқсас затты (а) саңылауға енгізіп, батареяны итеріп шығарыңыз.
 - Батареяны зақымдап алмаңыз.
- 6 Батареядан шығатын сымдарды бір-бірлеп кесіңіз де, сонан соң батареяны шығарыңыз.

ТҰТЫНУШЫЛАРҒА АРНАЛҒАН АҚПАРАТ

| | |
|---|--|
| Өнімнің атауы: | Сандық сымсыз гарнитура |
| Өндіріс елі: | Қытайда |
| Өндірушінің атауы: | Панасоник Корпорэйшн |
| Заңды мекенжайы: | 1006 Кадома, Осака, Жапония |
| <p>Дайындау күні кодты түрде көрсетілген: 9АХХ немесе 20190115 Код бойынша күні анықталады. Мысалы: 1) 9АХХ (Х - кез-келген сан немесе әріп) -- Қаңтар 2019 Жылы: кодтағы бірінші белгі (9-2019, 0-2020, ... 8-2028) Айы: кодтағы екінші белгі (А-қаңтар, В-ақпан, ... L-желтоқсан) 2) 20190115 (год, месяц, день) -- 15 Қаңтар 2019</p> | |
| Қызмет мерзімі: | 1 жыл |
| Қосымша ақпарат: | осы өнімді пайдалану алдында пайдалану нұсқауларын оқып шығыңыз. |



ӨНІМДІ СӘЙКЕСТІК ТУРАЛЫ АҚПАРАТЫ

Сымсыз сымсыз гарнитура "Panasonic", RB-HF420B, RB-HF520B, RB-HF420BGEK, RB-HF420BGEA, RB-HF520BGEK үлгілері TP EAЭС 037/2016 талаптарына сай келеді

| | |
|-------------------------------|---|
| Мағлұмдаушы: | ЖШС «Панасоник Рус» Ресей, 115191, Мәскеу, Б. Тульская к-сі, 11 үй 24.07.2020 бастап жаңа мекен-жай Ресей, 115162, Мәскеу, Шаболовка к-сі, 31Г үй, қабат/ бөлме антресоль 1 қабат/10 |
| Сәйкестік туралы декларация: | EAЭС N RU Д-JP.PA01.B.55572/20 |
| Декларацияның тіркелген күні: | 2020/7/3 |
| Декларация дейін жарамды: | 2025/7/2 |

Сымсыз сымсыз гарнитура "Panasonic", RB-HF420B*, RB-HF520B* үлгілері TP TC 020/2011 талаптарына сай келеді

| | |
|------------------------------------|--|
| Сертификаттау органы: | СЕРТИФИКАТТАЛҒАН ТЕСТБЭТ СО 119334, Мәскеу, Андреев жағалауы, 2 үй |
| Сертификат : | EAЭС RU C-JP.ME10.B.00581/20 |
| Сертификаттың берілген күні : | 2020/7/20 |
| Сертификаттың жарамдылық мерзімі : | 2025/7/19 |

Өндіруші:

Панасоник Корпорэйшн 1006, Оаза Кадома, Кадома-ши, Осака, 571-8501 Жапония
Қытайда жасалған

<Ескерту>

Егер басқа жолдама құжаттарда көрсетілмеген жағдайда, төмендегі шарттарды орындаңыз.

- 1.Тегіс, берік бетке орналастырыңыз, тек алынатын бөлшектер немесе қозғалмайтын бөлшектерден басқа.
- 2.Жабық және құрғақ жерде сақтау керек.
3. Тасылмалдауды құлатусыз, аса вибрациясыз және басқа заттарға соғусыз жасау керек.
- 4.Көдеге жаратуды ұлттық және жергілікті заңдарға сәйкес жасау керек.

Сату шарттары өндірушімен орнатылмаған және мемлекеттің тауарды пайдаланудың ұлттық немесе жергілікті заңдарына сай болуы керек.

Кепілдік мерзімі және қызмет мерзімі - 1 жыл

Импорттаушы

ЖШС «Панасоник Рус» , РФ, 115162, Мәскеу, Шаболовка к-сі, 31Г үй,
қабат/ бөлме антресоль 1 қабат/10
Тел. 8-800-200-21-00

<Тұтынушылардың наразылықтарын алуға өндіруші рұқсат берген ұйым>

Қазақстан Республикасындағы өнімнің сапасына байланысты наразылықтарды қабылдауға өкілетті ұйым:

ЖШС «Панасоник Рус» Алматы қ. Филиалы Қазақстан, 050051, Алматы қ., Достық даңғылы, 192, 3 қабат.

Panasonic ақпараттық орталығы:

+7 (727) 330-88-07 – Алматы қ. мен Қырғызстаннан қоңырау шалу үшін.

8-800-0-809-809 – Қазақстан аумағында жергілікті ұялы байланыс пен қалалық операторларынан тегін қоңырау шалу.

Организация, уполномоченная на принятие претензий по качеству продукции на территории Республики Казахстан:

Алматинский филиал ООО « Панасоник Рус », Казахстан, 050051, г. Алматы, проспект Достык, 192, 3-й этаж.

Информационный центр Panasonic:

+7 (727) 330-88-07 – для звонков из г. Алматы и Киргизстана.

8-800-0-809-809 – бесплатный звонок с городских и мобильных телефонов местных сотовых операторов в пределах Казахстана.

