

Panasonic[®]

Інструкція з експлуатації

Бездротові стереонавушники

Модель № RB-HF630B



Дякуємо Вам за придбання цього виробу.

Початок роботи

Аксесуари	3
Назви та функції	3
Світлодіод	4
Заряджання	4
Об'єднання в пару вперше	5
Об'єднання в пару з додатковим пристроєм	5
Увімкнення та вимкнення пристрою	6

Зручні функції

Прослуховування музики	7
Розмови	7
Активация функцій голосового асистента	7
Одночасні багатоточкові підключення	8
Дистанційне керування	8
Скидання пристрою	9
Автовідключення живлення	9
Сповіщення про рівень заряду елемента живлення	9
Підказки	9
Складання пристрою	9

Запитання і відповіді

Усунення несправностей	10
Відновлення до заводських налаштувань	11
Оновлення мікропрограми	11
Догляд	11
Виймання елементів живлення під час утилізації цього пристрою	11
Характеристики	12

Інша інформація

Відомості про Bluetooth®	14
Товарні знаки	14

Вирази з цього документа


- Виріб, зображений на ілюстраціях, може відрізнятися від фактичного.

Акcesуари

□ 1 x USB-кабель для заряджання

(вхідний роз'єм: USB Type-A; вихідний роз'єм: USB Type-C)

Назви та функції

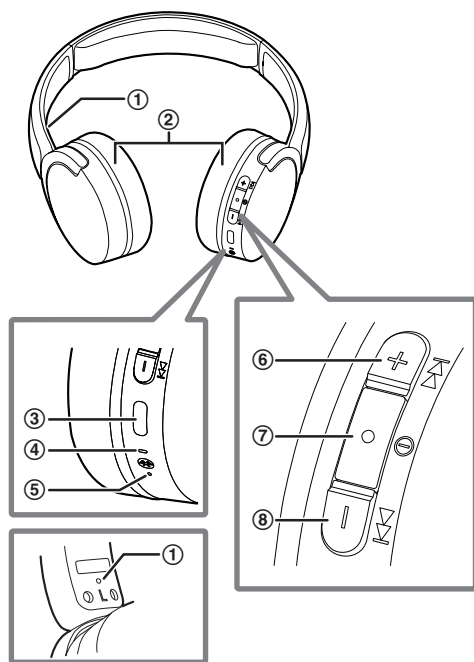

- ① Рельєфна точка, яка позначає лівий навушник
- ② Накладки
- ③ Роз'єм для заряджання (вхід постійного струму)
 - Під час заряджання під'єднайте USB-кабель для заряджання (постачається в комплекті) до цього роз'єму. (стор. 4)
- ④ Світлодіодний індикатор*1
- ⑤ Мікрофон
- ⑥ **[+]** (збільшення гучності, наступна доріжка)
- ⑦ **[●]** (об'єднання в пару, режим очікування/увімкнення)
- ⑧ **[-]** (зменшення гучності, попередня доріжка)

*1 Далі — "світлодіод".


Світлодіод

Колір/поведінка світлодіода	Опис стану
Горить (червоним)	Здійснюється заряджання
Блимає почергово червоним і синім	Очікується об'єднання в пару (реєстрація) через Bluetooth®
Повільно блимає (синім)*1	Очікується з'єднання Bluetooth®
Два рази блимає синім кожні дві секунди*1	Об'єднання в пару (реєстрація) через Bluetooth® виконано або здійснюється виклик
Блимає (синім)*1	Надходить виклик

*1 Блимання червоним означає низький рівень заряду елемента живлення. (стор. 9)

Заряджання

Вбудований акумуляторний елемент живлення спочатку не заряджений. Перш ніж використовувати пристрій, зарядіть елемент живлення.

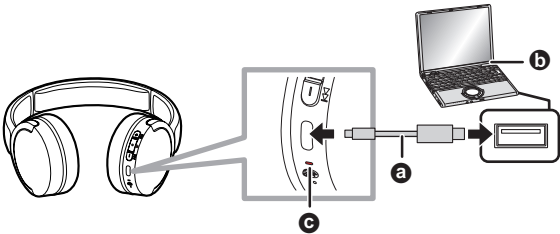

- а: USB-кабель для заряджання (входить до комплекту поставки)
- б: джерело живлення (наприклад, ПК)
- с: світлодіод

- 1 За допомогою USB-кабелю для заряджання (постачається в комплекті) під'єднайте пристрій до джерела живлення напругою 5,0 В (V) (принаймні 0,5 А).
- Перевіряйте напрямок USB-кабелю для заряджання та вставляйте його прямо. Уставлення кабелю під кутом або неправильно може пошкодити роз'єми, що призведе до несправності.
 - Світлодіод загориться (червоним), і розпочнеться заряджання.
 - Згасання світлодіода свідчить про завершення заряджання.
 - Розряджений елемент живлення повністю заряджається приблизно за 4,0 години.

Примітка:

- Користуватися функцією Bluetooth® неможливо, коли пристрій під'єднано до комп'ютера за допомогою USB-кабелю для заряджання.
- Здійснювати заряджання рекомендується за кімнатної температури від 10 °C до 35 °C. За межами цього температурного діапазону можливе припинення заряджання та блимання світлодіода червоним.
- Під час заряджання неможливо ввімкнути живлення.
- Не використовуйте жодних інших USB-кабелів для заряджання, крім того, що постачається в комплекті. Це може призвести до несправності.
- Заряджання може не відбуватися чи припинитися, якщо комп'ютер перебуває в режимі очікування або сну чи переходить в один із цих режимів.

Об'єднання в пару вперше

Важливо:

- Під час об'єднання в пару тримайте цей пристрій і пристрій Bluetooth® поруч. (у межах приблизно 1 м (м))
 - Залежно від підключеного пристрою Bluetooth® під час відтворення може виводитися гучний звук. Перевірте налаштування гучності пристрою Bluetooth® перш ніж починати відтворення.
- 1 У вимкненому стані натисніть і утримуйте **[●]** приблизно 3 с, поки світлодіод не почне блимати по чергово червоним і синім.
 - 2 Увімкніть Bluetooth® на пристрої Bluetooth®.
 - 3 Виберіть цей пристрій у меню Bluetooth® на пристрої Bluetooth®.
 - Якщо необхідно ввести ключ доступу, введіть "0000" (чотири нулі).
 - Щоб дізнатися більше про настройку Bluetooth®, зверніться до посібника для пристрою Bluetooth®.



- 4 Перевірте, чи встановилося з'єднання між цим пристроєм і пристроєм Bluetooth®.
 - Якщо світлодіод два рази блимає синім кожні 2 с, це означає, що з'єднання встановлено, і об'єднання в пару завершено.

Об'єднання в пару з додатковим пристроєм

До 8 пристроїв Bluetooth® можна об'єднати в пару з цим пристроєм.


- 1 У вимкненому стані натисніть і утримуйте **[●]** приблизно 5 с, поки світлодіод не почне блимати по чергово червоним і синім.
- 2 Увімкніть Bluetooth® на пристрої Bluetooth®.
- 3 Виберіть цей пристрій у меню Bluetooth® на пристрої Bluetooth®.
 - Якщо необхідно ввести ключ доступу, введіть "0000" (чотири нулі).
 - Щоб дізнатися більше про настройку Bluetooth®, зверніться до посібника для пристрою Bluetooth®.
- 4 Перевірте, чи встановилося з'єднання між цим пристроєм і пристроєм Bluetooth®.
 - Якщо світлодіод два рази блимає синім кожні дві секунди, це означає, що з'єднання встановлено, і об'єднання в пару завершено.

Примітка:

- Якщо ви об'єднаєте навушники в пару з пристроєм, перевищивши максимальну кількість пристроїв Bluetooth®, об'єднаних в пару з навушниками, об'єднання в пару для попередніх пристроїв буде скасовано. Щоб знову використовувати пристрої, для яких було скасовано об'єднання в пару, ще раз виконайте для них об'єднання в пару.
- Об'єднати навушники в пару з додатковим пристроєм можна простіше, якщо вимкнути Bluetooth® на першому пристрої.
- Прилад вимкнеться, якщо пристрій не буде підключено протягом 5 хв. Увімкніть прилад і повторіть з'єднання.
- Навушники запам'ятовують останній підключений пристрій. Вони можуть підключатися автоматично після увімкнення.

- Цей пристрій може бути одночасно під'єднаним до 2 пристроїв Bluetooth®. (стор. 8)

Увімкнення та вимкнення пристрою

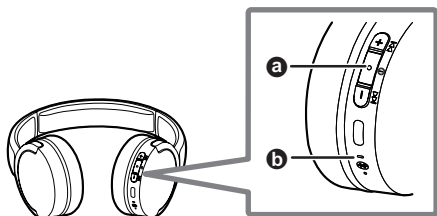

■ Увімкнення

Натисніть і утримуйте **[●] (a)** протягом приблизно 2 с, доки світлодіод **(b)** не почне блимати синім.

- Пролунає звуковий сигнал, а світлодіод два рази блиматиме синім кожні 2 с.

■ Вимкнення

Натисніть і утримуйте **[●] (a)** протягом приблизно 2 с, доки світлодіод не згасне.

- Пролунає звуковий сигнал, і живлення вимкнеться.

■ Автовідключення живлення

Коли цей пристрій буде від'єднано від пристрою Bluetooth®, відтвориться повідомлення про від'єднання.

Приблизно через 5 хв бездіяльності пролунає звуковий сигнал, і пристрій вимкнеться.

Прослуховування музики

Якщо пристрій Bluetooth® підтримує профілі Bluetooth® “A2DP” та “AVRCP”, навушники можна використовувати для відтворення музики й відео.

- 1 З'єднайте пристрій Bluetooth® і цей пристрій.**
- 2 Виберіть і відтворіть музику або відео на пристрої Bluetooth®.**
 - Навушники відтворюють звук музики чи відео.
 - Гучність можна регулювати за допомогою кнопок з правого боку пристрою. (стор. 8)
 - Час роботи (стор. 12)

Примітка:

- A2DP (розширений профіль поширення аудіо): передає звук на пристрій.
- AVRCP (профіль дистанційного керування аудіо- та відеоприладами): дає змогу віддалено керувати пристроєм.
- Зауважте, що залежно від гучності звук може бути чутно за межами пристрою.
- Музика може звучати спотворено, якщо підняти гучність майже до максимуму. Знизьте гучність.

Розмови

Якщо телефон Bluetooth® (мобільний або смартфон) підтримує профіль Bluetooth® “HFP”, через пристрій можна розмовляти.

- 1 З'єднайте телефон Bluetooth® і пристрій.**
- 2 Під час вхідного виклику натисніть [●], щоб прийняти його.**
 - Вхідний виклик супроводжується рингтоном, що лунає з пристрою.
 - Щоб відхилити виклик, двічі швидко натисніть [●].
- 3 Розмовляйте.**
 - Гучність можна регулювати за допомогою кнопок з правого боку пристрою. (стор. 8)
- 4 Натисніть [●], щоб завершити виклик.**
 - Пролунає звуковий сигнал.

Примітка:

- HFP (профіль гучного зв'язку): забезпечує функцію вхідних і вихідних викликів. (Ці пристрої не мають функції для здійснення телефонних викликів без телефону з підтримкою Bluetooth®.)
- Можливо, доведеться виконати настройку безконтактного використання на телефоні Bluetooth®.
- Залежно від телефону Bluetooth® з пристрою можуть лунати рингтони вхідних і вихідних викликів.
- Можна використовувати мікрофон цього пристрою та програму на пристрої Bluetooth® для здійснення виклику з пристрою Bluetooth®. (стор. 7)
- Звук телефонної розмови може бути погано чути, якщо пристрій використовується в місцях із гучним навколишнім шумом, на відкритому повітрі або в інших місцях, що зазнають впливу сильного вітру. У такому разі спробуйте переміститися в інше місце або перемкнути виклик на телефон із підтримкою Bluetooth®, щоб продовжити розмову. Щоб перемкнутися, двічі швидко натисніть [●] на пристрої.

Активація функцій голосового асистента

За допомогою кнопки на пристрої можна активувати функції голосового помічника (як-от Siri).

- 1 З'єднайте телефон Bluetooth® і пристрій.**
- 2 Двічі швидко натисніть [●] на пристрої.**
 - Голосового асистента на пристрої Bluetooth® активовано.

Зручні функції

Примітка:

- Залежно від характеристик смартфона або версії додатка, голосовий асистент може не активуватися.
- Інформація про голосові команди для асистента є в посібнику для пристрою Bluetooth®, що підтримує функцію голосового асистента.

Одночасні багатоточкові підключення

Багатоточкове під'єднання дає змогу під'єднувати пристрій до 2 пристроїв Bluetooth® одночасно.

Примітка:

- Багатоточкові підключення відбуваються тільки з останнім пристроєм, підключеним через Bluetooth® (максимум 2).
- Щоб отримати докладну інформацію про використання пристроїв Bluetooth®, зверніться до посібників для цих пристроїв Bluetooth®.
- Ця функція може не працювати з деякими додатками або певним ПЗ.

- 1 Переконайтеся, що прилад з'єднано з пристроями Bluetooth®.**
- 2 З'єднайте перший пристрій Bluetooth® і цей пристрій.**
 - Виберіть цей пристрій у меню Bluetooth® на пристрої Bluetooth®.
- 3 З'єднайте наступний пристрій Bluetooth® і цей пристрій.**
 - Виберіть цей пристрій у меню Bluetooth® на пристрої Bluetooth®.

Дистанційне керування

За допомогою цього пристрою можна керувати пристроєм Bluetooth®.

Функція	Операція
Програвання/пауза ▶/	Натисніть [●] .
Збільшити гучність 🔊 +	Натисніть [+] .
Наступна композиція ▶▶	Натисніть і утримуйте [+] протягом приблизно 1 с.
Зменшити гучність 🔊 -	Натисніть [-] .
Попередня композиція ◀◀	Натисніть і утримуйте [-] протягом приблизно 1 с.

Примітка:

- Залежно від пристрою Bluetooth® і програми навіть у разі натискання кнопок на пристрої деякі функції можуть не працювати або працювати не так, як описано вище.
- Гучність можна регулювати в межах 16 рівнів.
- Звуковий сигнал сповістить вас про те, що ви встановили мінімальну або максимальну гучність.

Скидання пристрою

Якщо пристрій припинив реагувати, його можна скинути.

- 1 **За допомогою USB-кабелю для заряджання (постачається в комплекті) під'єднайте пристрій до джерела живлення напругою 5,0 В (V) (принаймні 0,5 А).**
 - Відомості про об'єднані в пару пристрої не буде видалено.

Автовідключення живлення

Коли цей пристрій буде від'єднано від пристрою Bluetooth®, відтвориться повідомлення про від'єднання. Приблизно через 5 хв бездіяльності пролунає звуковий сигнал, і пристрій вимкнеться.

Сповіщення про рівень заряду елемента живлення

- Коли рівень заряду елемента живлення почне знижуватися, замість синього світлодіод почне блимати червоним, а в разі подальшого зниження рівня заряду кожні 5 хв. з'являтимуться повідомлення із вказівками для сповіщення про це.

Підказки

Цей пристрій оснащено функцією звукового сповіщення під час під'єднання пристроїв Bluetooth® або виконання дій, як-от змінення налаштувань.

- Функцію звукового сповіщення неможливо вимкнути.
- Гучність підказок не можна змінити.
- Підказки доступні тільки англійською мовою.

Складання пристрою

Складіть пристрій, як показано нижче.

- Неправильне складання може призвести до несправності.
- Якщо під'єднано USB-кабель для заряджання (постачається в комплекті), від'єднайте його від пристрою.



Усунення несправностей

Перш ніж запитувати сервісне обслуговування, виконайте зазначені нижче перевірки. У разі виникнення сумнівів щодо деяких пунктів перевірки, або якщо вказані рішення не усувають проблему, зверніться до дилера для отримання інструкцій.

Неможливо підключитись до пристрою Bluetooth®.

- Об'єднати в пару з цим пристроєм можна до 8 пристроїв Bluetooth®. Якщо ви об'єднаєте навушники в пару з пристроєм, перевищивши максимальну кількість пристроїв Bluetooth®, об'єднаних в пару з навушниками, об'єднання в пару для попередніх пристроїв буде скасовано. Щоб знову використовувати пристрій, для яких було скасовано об'єднання в пару, ще раз виконайте для них об'єднання в пару. (стор. 5)
- Скасуйте об'єднання цього пристрою в пару в меню Bluetooth® на пристрої Bluetooth®, а потім повторно виконайте об'єднання в пару. (стор. 5)

Відсутній звук.

- Перевірте, чи встановлене з'єднання між цим пристроєм і пристроєм Bluetooth®.
- Перевірте, чи грає музика на пристрої Bluetooth®.
- Перевірте, чи ввімкнено пристрій і чи не знизька гучність. (стор. 8)
- З'єднайте цей пристрій і пристрій Bluetooth® ще раз або виконайте для них об'єднання в пару. (стор. 5)
- Перевірте, чи підтримує пристрій Bluetooth® профіль "A2DP" (стор. 7). Докладні відомості див. в посібнику з експлуатації пристрою Bluetooth®.

Зникає звук / забагато шуму / низька якість звучання.

- Чи закриваєте ви цей пристрій або пристрій Bluetooth® долонею? Це може перешкоджати проходженню сигналів і звуків.
- Чи не вийшли ви за межі діапазону зв'язку Bluetooth® (приблизно 10 м (м))? Розмістіть цей пристрій і пристрій Bluetooth® ближче один до одного.
- Чи є якісь перешкоди між цим пристроєм і пристроєм Bluetooth®? Уникайте перешкод.
- Вимкніть пристрій, що під'єднаний до безпроводної мережі, якими ви не користуєтесь.
- Проблеми зі зв'язком можуть виникати через неповний заряд елемента живлення. Зарядіть пристрій. (стор. 4)
- Пристрої, що перешкоджають радіохвилям, наприклад мікрохвильовки, можуть впливати на якість зв'язку.
- Радіохвилі в ідентичному з Bluetooth® діапазоні 2,4 ГГц (GHz) можуть перешкоджати сигналу й, залежно від стану сигналу, спричиняти пропуск звуків.

Мого голосу не чути під час виклику.

- Перевірте, чи підтримує пристрій Bluetooth® профіль "HFP" (стор. 7). Докладні відомості див. в посібнику з експлуатації телефону Bluetooth®.
- Перевірте в налаштуваннях звуку, чи налаштований телефон з підтримкою Bluetooth® на зв'язок саме з цим пристроєм.

Занизька гучність / низька гучність голосу співрозмовника.

- Гучність пристроїв Bluetooth®, як-от смартфонів, і гучність цього пристрою можна регулювати окремо. Збільште гучність цього пристрою та пристрою Bluetooth®. (стор. 8)

Пристрій не реагує.

- Якщо пристрій припинив реагувати, його можна скинути. За допомогою USB-кабелю для заряджання (постачається в комплекті) під'єднайте пристрій до джерела живлення напругою 5,0 В (V) (принаймні 0,5 А). (Відомості про об'єднання в пару пристрої не буде видалено.)

Заряджання не відбувається.

- Скорочення часу заряджання та часу роботи може вказувати на старіння елемента живлення. (Кількість циклів заряджання встановленого елемента живлення становить приблизно 500.)
- Переконайтеся, що комп'ютер підключено до електромережі, якщо ви використовуєте USB-роз'єм на ньому. Футляр не заряджатиметься, якщо комп'ютер перебуває в режимі очікування або сну. (Якщо заряджання однаково не відбувається, спробуйте інший USB-роз'єм на комп'ютері.)
- Від'єднайте USB-кабель для заряджання та під'єднайте знову, якщо після дій вище пристрій однаково не заряджається.

Світлодіод не горить під час заряджання./Заряджання триває довше.

- Чи надійно під'єднано USB-кабель для заряджання до USB-роз'єму комп'ютера?
- Здійснювати заряджання рекомендується за кімнатної температури від 10 °C до 35 °C. За межами цього температурного діапазону можливе припинення заряджання та блимання світлодіода червоним.

Живлення не вмикається.

- Чи заряджається пристрій? Увімкнути живлення під час заряджання неможливо.

Коли ви натискаєте **[+]** або **[-]** для регулювання гучності, звуковий сигнал продовжує лунати.

- Перевірте режим налаштування з'єднання пристрою Bluetooth®. Якщо пристрій Bluetooth® має такі налаштування, як Абсолютна гучність або Розширений режим, спробуйте змінити налаштування та відрегулювати гучність.

Відновлення до заводських налаштувань

Якщо потрібно видалити всю інформацію про об'єднання в пару з пам'яті пристрою, можна відновити заводські налаштування (налаштування за замовчуванням на момент придбання).

Перш ніж відновлювати заводські налаштування, зарядіть елемент живлення пристрою.

- 1 У вимкненому стані натисніть і утримуйте **[●]** принаймні 5 с, поки світлодіод не почне блимати по черговому червоним і синім.
- 2 Поки світлодіод по черговому блимає червоним та синім, натисніть і утримуйте **[+]** та **[-]** одночасно принаймні 5 с.
 - Налаштування за замовчуванням відновляться після того, як світлодіод швидко заблимає синім і пристрій вимкнеться.

Примітка:

- Щоб знову об'єднати в пару пристрій Bluetooth® і цей пристрій, видаліть інформацію про об'єднання в пару (ім'я пристрою) на пристрої Bluetooth®, який було об'єднано в пару з цим пристроєм, а потім знову об'єднайте в пару цей пристрій і пристрій Bluetooth®. (стор. 5)

Оновлення мікропрограми

У разі необхідності оновлення прошивки пристрою ми розмістимо повідомлення про це на нижченаведеному вебсайті.
<https://panasonic.jp/support/global/cs/audio/download/index.html#headphone>

Догляд

- Користуйтеся м'якою, сухою тканиною.
- Не використовуйте розчинники на кшталт бензину, розріджувача, спирту, засобу для миття або вологих серветок, бо вони можуть пошкодити лицьову частину навушників.
- Якщо ви довго не користуватиметесь навушниками, заряджайте їх повністю кожні 6 місяців. Це підтримуватиме внутрішню батарею в гарному стані.

Виймання елементів живлення під час утилізації цього пристрою

Утилізуючи цей пристрій, вийміть установлені в ньому елементи живлення та передайте їх на перероблення.


Перед утилізацією елементів живлення зверніться до місцевих органів влади чи дилера та запитайте про правильний спосіб утилізації.

Важливо:


- Зазначені нижче інструкції призначені не для ремонту, а для утилізації цього пристрою.
- Перш ніж розбирати пристрій, дочекайтеся повного розрядження елемента живлення.
- Нижче наведено відомості щодо поводження з використаним елементом живлення:
 - Ізолюйте роз'єми клейкою стрічкою чи подібним матеріалом.
 - Не розбирайте сам елемент живлення.

Запитання і відповіді


1 Зніміть праву накладку.

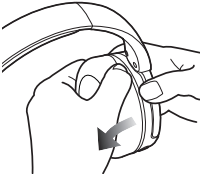

2 Викрутіть 3 гвинти та зніміть пластину.

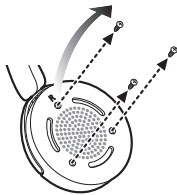


3 Викрутіть 2 гвинти.

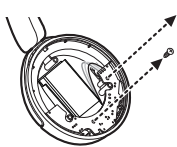


4 Вийміть елемент живлення.

- Будьте обережні, щоб не пошкодити елемент живлення.

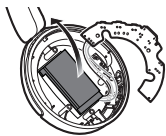

5 Один за одним відріжте драти, що виходять з елемента живлення, а потім вийміть його.

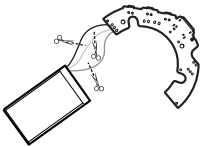

Характеристики

■ Загальні характеристики

Електроживлення	Постійний струм 5 В (V), 0,5 А (Внутрішній елемент живлення: 3,7 В (V) (літій-полімерний))
Час роботи*1	Прибл. 72 години
Час заряджання*2 (25 °C)	Прибл. 4,0 години
Діапазон температур заряджання	Від 10 °C до 35 °C
Діапазон робочих температур	Від 0 °C до 40 °C
Робочий діапазон вологості	Відносна вологість від 35 % до 80 % (без конденсації)

Маса	Прибл. 140 г (g)
------	------------------

*1 Може скоротитися залежно від умов роботи.

*2 Тривалість повного циклу заряджання елементів живлення.

■ Секція Bluetooth®

Технічні характеристики системи Bluetooth®	Версія 5.3
Класифікація бездротового обладнання	Клас 2 (2,5 мВт (mW))
Максимальна потужність радіочастот	4 дБм (dBm)
Частотна смуга	Від 2402 МГц (MHz) до 2480 МГц (MHz)
Профілі, що підтримуються	A2DP, AVRCP, HFP
Кодек, що підтримується	SBC, AAC
Робоча відстань	До 10 м (m)

■ Секція динаміків

Динаміки	30 мм (mm)
----------	------------

■ Секція роз'ємів

Вхід постійного струму	Постійний струм 5 В (V), 0,5 А
------------------------	--------------------------------

■ Секція мікрофона

Мікрофон	Моно
----------	------

■ Секція аксесуарів

USB-кабель для заряджання (Штекер входу: USB Type-A, Штекер виходу: USB Type-C)	Прибл. 0,2 м (m)
---	------------------

- Технічні характеристики можуть бути змінені без попереднього повідомлення.

Відомості про Bluetooth®

Компанія Panasonic не несе відповідальності за ризик, якому піддаються дані та/або інформація під час бездротового передавання.

Використовуваний частотний діапазон

Цей пристрій використовує частотний діапазон 2,4 ГГц (GHz).

Сертифікація цього пристрою

- Цей пристрій відповідає частотним обмеженням і пройшов сертифікацію на основі частотного законодавства. Тому дозвіл на виконання бездротового зв'язку не є обов'язковим.
- У деяких країнах законодавство може забороняти перелічені нижче дії:
 - розбирання/модифікування пристрою.
 - видалення вказівок щодо характеристик.

Обмеження щодо застосування

- Бездротове передавання даних і/або використання з усіма пристроями, обладнаними Bluetooth®, не гарантуються.
- Усі пристрої мають відповідати стандартам, установленим Bluetooth SIG, Inc.
- Залежно від характеристик і параметрів пристрою може бути неможливо встановити підключення або деякі операції можуть виконуватись інакше.
- Цей пристрій підтримує захисні функції Bluetooth®. Однак за деяких налаштувань і/або умов робочого середовища цей захист може бути недостатнім. Будь обережні під час передавання даних на цей пристрій бездротовим способом.
- Цей пристрій не може передавати дані на пристрій Bluetooth®.

Радіус застосування

Використовуйте цей пристрій на відстані не більше 10 м (m).

Радіус дії може зменшуватись залежно від умов навколишнього середовища, наявності завад або перешкод.

Перешкоди від інших пристроїв

- Цей пристрій може не функціонувати належним чином, і можуть виникнути проблеми на кшталт шуму, нерівного звучання тощо через інтерференцію хвиль, якщо цей пристрій розташувати занадто близько до інших пристроїв Bluetooth® або якщо пристрої використовують діапазон 2,4 ГГц (GHz).
- Цей пристрій може не функціонувати належним чином, якщо радіохвилі з розташованої поблизу станції мовлення тощо будуть занадто сильними.

Заплановане використання

- Цей пристрій призначений для звичайного використання в загальних цілях.
- Не користуйтеся системою поблизу обладнання або в середовищі, чутливому до радіочастотної інтерференції (зокрема, в аеропорті, лікарнях, лабораторіях тощо).

Товарні знаки

Словесний знак і логотипи Bluetooth® є зареєстрованими товарними знаками Bluetooth SIG, Inc. Будь-яке використання цих знаків компанією Panasonic Entertainment & Communication Co., Ltd. здійснюється за ліцензією.

Інші товарні знаки та торгові назви належать відповідним власникам.

Siri є товарним знаком компанії Apple Inc., зареєстрованим у США та інших країнах.

Інші назви систем і найменування виробів у цьому документі є товарними знаками або зареєстрованими товарними знаками відповідних компаній-розробників. Зауважте, що знаки ™ і ® не відображаються в цьому документі.

Цей виріб використовує програмне забезпечення з відкритим вихідним кодом, відмінне від програмного забезпечення, що надається на умовах ліцензії GPL V2.0 і/або LGPL V2.1. Розробники програмного забезпечення, класифікованого вище, розповсюджують його, сподіваючись, що воно принесе користь, однак вони не надають на нього ЖОДНИХ ГАРАНТІЙ, зокрема навіть очікуваних гарантій щодо КОМЕРЦІЙНОЇ ЦІННОСТІ або ВІДПОВІДНОСТІ ПЕВНИМ ЦІЛЯМ. Детальні умови та положення стосовно цього див. на наведеній нижче веб-сторінці.
<https://panasonic.jp/support/global/cs/audio/download/index.html>

Panasonic Entertainment & Communication Co., Ltd.
<http://www.panasonic.com>

© Panasonic Entertainment & Communication Co., Ltd. 2024

PNQP1862ZA PP0524KM0