


Panasonic[®]

Naudojimo instrukcija

Skaitmeninės belaidės dedamos ant ausų stereoausinės

Modelio Nr. **RB-M600B**

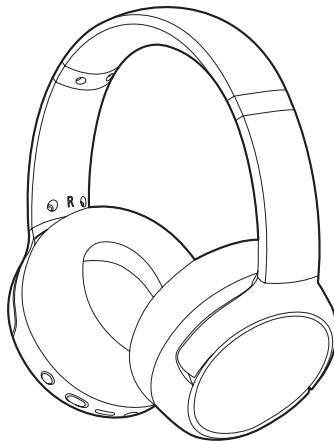

Dėkojame, kad įsigijote šį gaminį.

Pradėkime

Priedai	3
Dalių pavadinimai ir funkcijos	3
Šviesos diodas (LED)	3
Įkrovimas	4
Sujungimas pirmą kartą	4
Sujunkite tolimesnį prietaisą	5
Prietaiso įjungimas ir išjungimas	5

Patogios funkcijos

Muzikos klausymasis	7
Kalbėjimas	7
Suaktyvinkite konsultanto balsu funkcijas	7
Ryšio su keliais taškais nustatymas	8
Nuotolinio valdymo pultelio naudojimas	8
Žemų dažnių garso stiprinimas (žemų dažnių garso stiprintuvus)	9
Išorinio garso valdymo naudojimas	9
Prietaiso nustatymas iš naujo	9
Automatinis išjungimas	9
Pranešimas apie akumuliatoriaus įkrovos lygį	10
Rekomendaciniai pranešimai	10
Nuimamo laido (pateikto) naudojimas	10

DUK

Gedimų šalinimas	11
Atstatyti gamyklinius nustatymus	12
Programinės įrangos atnaujinimai	12
Techninė priežiūra	12
Akumuliatorių išėmimas utilizuojant šį įrenginį	12
Specifikacijos	14

Kita informacija

Apie „Bluetooth®“	16
Senų prietaisų ir akumuliatorių utilizavimas (Taikoma tik Europos Sąjungai ir šalims, kuriose naudojamas perdirbimo sistemos)	17
Prekių ženklai	17

Šiame dokumente vartojamos frazės

- Gaminio iliustracijos gali skirtis nuo faktinio gaminio.


Priedai

□ 1 x USB įkrovimo laidas

(įvesties kištukas: USB A tipo formos, išvesties kištukas: USB C tipo formos)

□ 1 x Atjungiamas laidas (Puslapis 10)

Dalių pavadinimai ir funkcijos

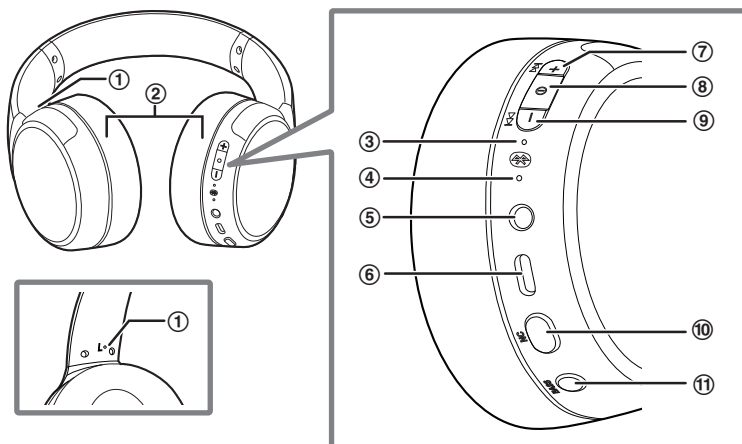

- ① Pakeltas taškas nurodantis kairiąją pusę
- ② Ausų pagalvėlės
- ③ Maitinimo / susijimo šviesiodinė lemputė*1
- ④ Mikrofonas
- ⑤ Garso įvesties terminalas
- ⑥ Įkrovimo terminalas (NS ĮVESTIS)
 - Įkrovimo metu prijunkite USB įkrovimo laidą (komplektuojamą) prie šio terminalo. (Puslapis 4)
- ⑦ **[+]** (garsumo didinimas, kitas takelis)
- ⑧ **[O]** (susijimas, budėjimas / ĮJUNGTA)
- ⑨ **[-]** (garsumo mažinimas, ankstesnis takelis)
- ⑩ **[NC]** (triukšmo slopinimas, aplinkos garsai, išjungta) (Puslapis 9)
- ⑪ **[BASS]** (žemų dažnių garso stiprintuvas) (Puslapis 9)

*1 Toliau vadinama „LED“

Šviesos diodas (LED)


LED spalva / modelis	Būsenos aprašymas
Šviečia (raudonai)	Įkraunama
Mirksi pakaitomis raudonai ir mėlynai	„Bluetooth®“ sujungimo (registracijos) budėjimo būseną

LED spalva / modelis	Būsenos aprašymas
Lėtai mirksi (mėlynai)*1	„Bluetooth®“ ryšio budėjimo būsena
Dukart kas dvi sekundes sumirksi mėlynai*1	„Bluetooth®“ sujungimas (registracija) atliktas arba vyksta pokalbis
Mirksi (mėlynai)*1	Gaunamas skambutis
Dukart kas dvi sekundes trumpai sumirksi mėlynai*1	Prijungtas nuimamas laidas (pateiktas)

*1 Kai jis mirksi raudonai, akumulatoriaus įkrova yra žema. (Puslapis 10)

Įkrovimas

Integruotas įkraunamas akumulatorius iš pradžių nėra įkrautas. Prieš naudodami prietaisą, įkraukite akumuliatorių.

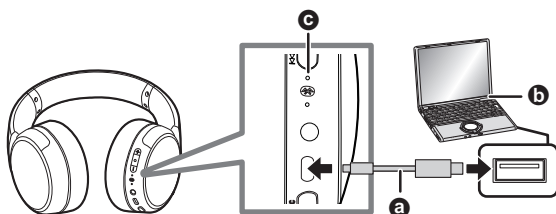

- Ⓐ: USB įkrovimo laidas (komplektuojamas)
- Ⓑ: Maitinimo šaltinis (pvz., kompiuteris)
- Ⓒ: LED

1 USB įkrovimo laidu (komplektuojamas) prijunkite prietaisą prie 5,0 V maitinimo šaltinio (0,5 A ar daugiau).

- Patikrinkite USB įkrovimo laido kryptį ir kišdami tiesiai prijunkite laidą. Jei laidą įjungsite pakreipę kampą arba netinkama kryptimi į viršų, galite sugadinti jungtis, todėl kils veikimo sutrikimas.
- Užsidega LED lemputė (raudonai), prasideda įkrovimas.
- Įkrovimas yra baigtas, kai LED užgesa.
- Visiškai išsikrovusį akumuliatorių įkrauti užtrunka maždaug 4,0 val.

Pastaba:

- Negalite naudoti „Bluetooth®“ funkcijos, kai prietaisas prijungtas prie kompiuterio USB įkrovimo laidu.
- Įkraukite kambario temperatūroje nuo 10 °C iki 35 °C. Kai temperatūra yra už šio temperatūros intervalo ribų, įkrovimas gali sustoti ir LED gali mirksėti raudonai.
- Kol įkraunama, negalite įjungti maitinimo.
- Nenaudokite jokių kitų USB įkrovimo laidų, išskyrus pateiktą. Taip darant gali atsirasti triktis.
- Jei kompiuteris veikia budėjimo, miego režimais arba persijungia į vieną iš minėtų režimų, įkrovimas gali nevykti arba sustoti.

Sujungimas pirmą kartą

Svarbu:

- Sujungdami laikykite „Bluetooth®“ prietaisą ir prietaisą šalia vienas kito. (Ne didesniu nei 1 m atstumu)
- Priklausomai nuo prijungto „Bluetooth®“ prietaiso, gali būti girdimas labai garsus garsas. Patikrinkite „Bluetooth®“ prietaiso garsumo lygio nustatymą prieš įjungdami garso atkūrimą.

- 1 Esant maitinimo išjungimo būsenai, paspauskite ir palaikykite [O] maždaug 3 sekundes, kol LED pradės pakaitomis mirksėti raudonai ir mėlynai.
- 2 Įjunkite „Bluetooth®“ ryšį „Bluetooth®“ prietaise.
- 3 Iš „Bluetooth®“ meniu „Bluetooth®“ prietaise pasirinkite prietaisą.
 - Jei prašoma įvesti prieigos kodą, įveskite prieigos kodą „0000“ (keturis nulius).
 - Informacijos apie „Bluetooth®“ nustatymą ieškokite „Bluetooth®“ prietaiso vadove.



- 4 Patikrinkite, ar prietaisas ir „Bluetooth®“ prietaisas yra sujungti.
 - Kai LED sumirksi dukart mėlynai kas 2 sekundes, vadinasi ryšys buvo užmegztas, o sujungti baigta.

Sujunkite tolimesnį prietaisą


Su prietaisu galite sujungti iki 8 „Bluetooth®“ prietaisų.

- 1 Esant maitinimo išjungimo būsenai, paspauskite ir palaikykite [O] maždaug 5 sekundes, kol LED pradės pakaitomis mirksėti raudonai ir mėlynai.
- 2 Įjunkite „Bluetooth®“ ryšį „Bluetooth®“ prietaise.
- 3 Iš „Bluetooth®“ meniu „Bluetooth®“ prietaise pasirinkite prietaisą.
 - Jei prašoma įvesti prieigos kodą, įveskite prieigos kodą „0000“ (keturis nulius).
 - Informacijos apie „Bluetooth®“ nustatymą ieškokite „Bluetooth®“ prietaiso vadove.
- 4 Patikrinkite, ar prietaisas ir „Bluetooth®“ prietaisas yra sujungti.
 - Kai LED sumirksi dukart mėlynai kas dvi sekundes, vadinasi ryšys buvo užmegztas, o sujungti baigta.

Pastaba:

- Jei sujungiate prietaisą su maksimaliu skaičiumi sujungtų „Bluetooth®“ prietaisų ir norite sujungti dar vieną, anksčiau sujungtas prietaisas bus perrašytas. Jei norėsite vėl naudoti perrašytą prietaisą, reikės jį sujungti iš naujo.
- Kitą prietaisą sujungti bus lengviau, jei išjungsite „Bluetooth®“ pirmajame prietaise.
- Jei įrenginys neprijungiamas per 5 minutes, prietaisas išsijungia. Įjunkite prietaisą ir dar kartą jį susiekite.
- Prietaisas prisimena paskutinį sujungtą prietaisą. Po to, kai jis įjungiamas, prietaisas gali prisijungti automatiškai.
- Prietaisą vienu metu galima būti prijungus prie 2 „Bluetooth®“ prietaisų. (Puslapis 8)

Prietaiso įjungimas ir išjungimas

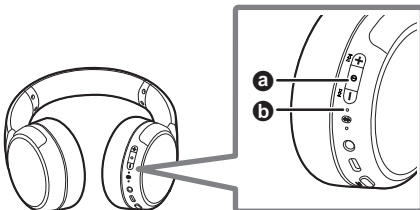

■ Įjungimas

Paspauskite ir palaikykite [⏻] (🔴) maždaug 2 sekundes, kol LED (🟢) sumirksės mėlynai.

- Pasigirs pyptelėjimas, o LED mirksės dukart mėlynai kas 2 sekundes.

■ Išjungimas

Paspauskite ir palaikykite [⏻] (🔴) maždaug 2 sekundes, kol LED išsijungs.

- Pasigirs pyptelėjimas, maitinimas išsijungs.

■ Automatinis išjungimas

Išgirsite atjungimo pranešimą, kai prietaisas atjungiamas nuo „Bluetooth®“ prietaiso. Po maždaug 5 minučių neveikos pasigirs pyptelėjimas ir prietaisas išsijungs.

Muzikos klausymasis

Jei „Bluetooth®“ prietaisas palaiko „A2DP“ ir „AVRCP“ „Bluetooth®“ profilius, galite naudoti prietaisą klausytis muzikos ir vaizdo įrašų garsų.

- 1 Sujunkite „Bluetooth®“ prietaisą su prietaisu.**
- 2 „Bluetooth®“ prietaise pasirinkite ir klausykitės muzikos ar vaizdo įrašų garso.**
 - Prietaise bus grojamas muzikos arba vaizdo įrašo garsas.
 - Garsumą galite reguliuoti paspausdami prietaiso dešinėje esančius mygtukus. (Puslapis 8)
 - Eksploatacinis laikas (Puslapis 14)

Pastaba:

- A2DP (Išplėstinis garso paskirstymo profilis): perduoda garsą į prietaisą.
- AVRCP (garso / vaizdo nuotolinio valdymo profilis): leidžia su prietaisu naudoti nuotolinio valdymo pultelį.
- Turėkite omenyje, kad priklausomai nuo garso stiprumo, garsas iš prietaiso gali pasiekti aplinką.
- Jei padidinate garsą iki beveik maksimalaus, muzikos garsai gali būti iškraipyti. Sumažinkite garsą.

Kalbėjimas

Jei telefonas su „Bluetooth®“ (mobilusis arba išmanusis telefonas) palaiko „HFP“ „Bluetooth®“ profilį, galite naudoti prietaisą pokalbiams.

- 1 Sujunkite „Bluetooth®“ telefoną su prietaisu.**
- 2 Kai gaunate skambutį, paspauskite [📞] ir atsiliėpkite.**
 - Kai priimamas skambutis, prietaise pasigirs skambinimo tonas.
 - Norėdami atmesti skambutį, dukart greitai paspauskite [📞].
- 3 Kalbėkite.**
 - Garsumą galite reguliuoti paspausdami prietaiso dešinėje esančius mygtukus. (Puslapis 8)
- 4 Paspauskite [📞] skambučiui baigti.**
 - Pasigirs pytelėjimas.

Pastaba:

- HFP (angl. „Hands-Free Profile“ – laisvų rankų profilis): šis profilis teikia įeinančių ir išeinančių skambučių funkciją. (Šie prietaisai neturi funkcijos, kuri leidžia vykdyti telefoninius skambučius nepriklausomai nuo telefono, kuriame įjungtas „Bluetooth®“.)
- Gali reikėti sukonfigūruoti laisvų rankų įrangos nustatymus „Bluetooth®“ telefone.
- Priklausomai nuo telefono su įgalinta „Bluetooth®“ funkcija, įeinančio ir išeinančio skambučio garsą galite girdėti iš prietaiso.
- Galima naudoti prietaiso mikrofoną ir programėlę prietaise su „Bluetooth®“ funkcija, norint paskambinti per „Bluetooth®“ prietaisą. (Puslapis 7)
- Telefoninius pokalbius gali būti sunku girdėti naudojant prietaisą vietose, kuriose aplinkos triukšmas yra didelis, lauke arba kitose vietose, kur didelis vėjas. Tokiu atveju pabandykite pasitraukti į kitą vietą arba perjungti pokalbį atgal į telefoną, kuriame įgalintas „Bluetooth®“ ryšys, kad galėtumėte tęsti pokalbį. Ant prietaiso du kartus greitai paspauskite [📞] ir įjunkite prietaisą.

Suaktyvinkite konsultanto balsu funkcijas

Konsultanto balsu funkcijas (pvz., „Siri“) galima suaktyvinti ant prietaiso esančiu mygtuku.

- 1 Sujunkite „Bluetooth®“ telefoną su prietaisu.**

2 Greitai du kartus paspauskite šio prietaiso mygtuką [⏏].

- Balso asistento funkcija „Bluetooth®“ prietaise yra suaktyvinta.

Pastaba:

- Balso asistento funkcijos gali nebūti suaktyvintos, priklausomai nuo išmaniojo telefono specifikacijų ir programėlės versijos.
- Daugiau informacijos apie balso asistentui skirtas balso komandas ieškokite „Bluetooth®“ prietaiso, kuris naudoja balso asistento funkciją, vadove.

Ryšio su keliais taškais nustatymas

Kelių taškų ryšio funkcija leidžia prie prietaiso vienu metu būti prijungus iki 2 „Bluetooth®“ prietaisų.

Pastaba:

- Ryšys su keliais taškais nustatomas tikrai su paskutiniu prietaisu, prijungtu per „Bluetooth®“ (iki 2).
- Informacijos apie „Bluetooth®“ prietaisų naudojimą ieškokite „Bluetooth®“ prietaisų naudojimo vadovuose.
- Ši funkcija gali neveikti su kai kuriomis programėlėmis ar programine įranga.

1 Įsitikinkite, kad prietaisas yra susietas su „Bluetooth®“ prietaisais.

2 Sujunkite pirmąjį „Bluetooth®“ prietaisą su prietaisu.

- Iš „Bluetooth®“ meniu „Bluetooth®“ prietaise pasirinkite savo prietaisą.

3 Sujunkite paskesnį „Bluetooth®“ prietaisą su prietaisu.

- Iš „Bluetooth®“ meniu „Bluetooth®“ prietaise pasirinkite savo prietaisą.

Nuotolinio valdymo pultelio naudojimas

„Bluetooth®“ prietaisą galite valdyti naudodami prietaisą.

Funkcija	Veikimas
Atkūrimas / Pauzė ▶/	Paspauskite [⏏].
Padidinti garsumą 🔊 +	Paspauskite [+].
Kitas takelis ▶▶	Paspauskite ir palaikykite [⏮] maždaug 1 sekundę.
Sumažinti garsumą 🔊 -	Paspauskite [-].
Ankstesnis takelis ◀◀	Paspauskite ir palaikykite [⏭] maždaug 1 sekundę.

Pastaba:

- Priklausomai nuo „Bluetooth®“ prietaiso ar programėlės, net jei paspaudžiate prietaiso mygtukus, kai kurios funkcijos gali nereaguoti arba veikti kitaip, nei aprašyta pirmiau.
- Garsumą galite reguliuoti naudodami 17 lygių.
- Pytelėjimas įspės, kad pasiekėte minimalų arba maksimalų garsumo lygį.

Žemų dažnių garso stiprinimas (žemų dažnių garso stiprintuvas)

Galite mėgautis muzika sustiprinę žemų dažnių garsą.

- 1 Sujunkite „Bluetooth®“ prietaisą su prietaisu.
- 2 „Bluetooth®“ prietaise pasirinkite ir klausykitės muzikos ar vaizdo įrašų garso.
- 3 Paspauskite **[BASS]**.
 - Kaskart paspaudus **[BASS]** režimas įSIJUNGIA ir IŠSIJUNGIA. (Išgirsite garsinį pranešimą apie tai, į kurį režimą persijungėte.)

Pastaba:

- Tai gali neveikti, priklausomai nuo leidžiamos muzikos ar vaizdo įrašo.

Išorinio garso valdymo naudojimas

Išorinio garso valdymas persijungia tarp triukšmo šalinimo, aplinkos garso ir išjungimo parinkčių.

- 1 Sujunkite „Bluetooth®“ prietaisą su prietaisu.
- 2 „Bluetooth®“ prietaise pasirinkite ir klausykitės muzikos ar vaizdo įrašų garso.
- 3 Paspauskite **[NC]**.
 - Režimas persijungia tarp triukšmo slopinimo, aplinkos garso ir išjungimo kaskart, kai paspaudžiate **[NC]**. (Išgirsite garsinį pranešimą apie tai, į kurį režimą persijungėte.)
 - Numatytasis yra triukšmo slopinimo nustatymas.

Pastaba:

- Jei ausų pagalvėles per stipriai įkišite į ausis, gali atsirasti ūžesys. Nenaudokite ausų pagalvėlių, jei jas nuolat reikia įstumti į vidų.
- Triukšmo slopinimas: sumažina aplinkos garsus (triukšmą). Naudojant triukšmo slopinimo funkciją gali girdėtis nedidelis triukšmas iš triukšmo slopinimo grandinės, tačiau tai ne trikdis. (Galite girdėti nedidelį triukšmą tylose vietose arba pauzėse tarp dainų).
- Aplinkos garsai: mikrofoniškai fiksuoja aplinkos garsus ir atkuria juos prietaise. Dėvėdami prietaisą galite girdėti aplinkos garsus, pvz., traukinių pranešimus.

Prietaiso nustatymas iš naujo

Jei prietaisas nereaguoja, galite jį nustatyti iš naujo.

- 1 USB įkrovimo laidu (komplektuojamas) prijunkite prietaisą prie 5,0 V maitinimo šaltinio (0,5 A ar daugiau).
 - Informacija apie sujungtus prietaisus nebus ištrinta.

Automatinis išjungimas

Išgirsite atjungimo pranešimą, kai prietaisas atjungiamas nuo „Bluetooth®“ prietaiso. Po maždaug 5 minučių neveikos pasigirs pytelėjimas ir prietaisas išsijungs.

- Automatinis išjungimas neveikia, kai prijungtas nuimamas laidas (pateiktas).

Pranešimas apie akumuliatoriaus įkrovos lygį

- Kai akumuliatoriaus įkrovos lygis tampa žemas, mirksintis LED pasikeičia iš mėlyno į raudoną, o šiam lygiui dar sumažėjus, apie tai būsite informuoti informaciniais pranešimais kas 5 minutes.

Rekomendaciniai pranešimai

Prietaise yra funkcija, kuri pateikia garso pranešimą, kai prijungiate „Bluetooth®“ prietaisą arba atliekate tam tikrus veiksmus, pvz., keičiate nuostatas.

- Garso pranešimų funkcijos išjungti negalima.
- Rekomendacinių pranešimų garsumo reguliuoti negalima.
- Rekomendacijų kalbą galima perjungti.
Anglų / Kanados prancūzų

Rekomendacijų kalbos perjungimas

- 1 **Paspauskite ir palaikykite [–] ir [ⓘ] ne trumpiau kaip 5 sekundes.**
 - Kalba perjungiama kaskart atlikus šį veiksmą.

Nuimamo laido (pateikto) naudojimas

Šį prietaisą galite naudoti prijungę nuimamą laidą (pateiktą).

- 1 **Prijunkite nuimamą laidą (pateiktą) prie prietaiso.**
- 2 **Paspauskite ir palaikykite [ⓘ] maždaug 2 sekundes, kol LED sumirksės mėlynai.**

Pastaba:

- Prieš prijungdami nuimamą laidą (pateiktą), sumažinkite prijungto prietaiso garsumą.
- Jei naudojant „Bluetooth®“ ryšį prijungsite nuimamą laidą (pateiktą), „Bluetooth®“ ryšys bus prarastas.
- Jei ant kištuko yra nešvarumų, gali atsirasti triukšmas. Jei taip nutiktų, nuvalykite kištuką minkšta, sausa šluoste.
- Nenaudokite jokių kitų nuimamų laidų, išskyrus pateiktą.
- Kai naudojate nuimamą laidą, parinktys „Atkūrimas / pauzė“, „Kitas takelis“ ir „Ankstesnis takelis“ neveiks.
(Puslapis 8)

Gedimų šalinimas

Prieš prašydami atlikti techninę priežiūrą, patikrinkite toliau nurodytus punktus. Jei nesate tikri dėl kai kurių patikrinimo punktų arba jei nurodyti sprendimo būdai neišsprendžia problemos, kreipkitės į pardavėją dėl instrukcijų.

Nepavyksta prisijungti prie „Bluetooth®“ prietaiso.

- Su prietaisu galite sujungti iki 8 „Bluetooth®“ prietaisų. Jei sujungiate prietaisą su maksimaliu skaičiumi sujungtų „Bluetooth®“ prietaisų ir norite sujungti dar vieną, anksčiau sujungtas prietaisas bus perrašytas. Jei norėsite vėl naudoti perrašytą prietaisą, reikės jį sujungti iš naujo. (Puslapis 5)
- Atjunkite šį prietaisą per „Bluetooth®“ meniu „Bluetooth®“ prietaise ir sujunkite dar kartą. (Puslapis 5)

Nėra garso.

- Įsitikinkite, kad prietaisas ir „Bluetooth®“ prietaisas yra sujungti.
- Patikrinkite, ar muzika groja „Bluetooth®“ prietaise.
- Patikrinkite, ar prietaisas įjungtas ir garsas ne per tylus. (Puslapis 8)
- Dar kartą sujunkite / prijunkite prietaisą ir „Bluetooth®“ prietaisą. (Puslapis 5)
- Patikrinkite, ar „Bluetooth®“ prietaisas palaiko „A2DP“ profilį. (Puslapis 7) Išsamios informacijos rasite „Bluetooth®“ prietaiso vadove.

Garsas nukertamas / Didelis triukšmas / Prasta garso kokybė.

- Ar neuždengėte prietaiso ar „Bluetooth®“ prietaiso delnu? Signalų ir garso perdavimas gali būti sutrikdytas.
- Esate už „Bluetooth®“ ryšio zonos (maždaug 10 m atstumo)? Patraukite prietaisą arčiau „Bluetooth®“ prietaiso.
- Ar tarp prietaiso ir „Bluetooth®“ prietaiso nėra kitų kliūčių? Pasirūpinkite, kad jų nebūtų.
- Išjunkite belaidžius LAN prietaisus, kurių nenaudojate.
- Jei akumuliatorių įkrautas ne iki galo, gali kilti ryšio problema. Įkraukite įrenginį. (Puslapis 4)
- Tokie veikiantys prietaisai kaip mikrobangų krosnelės gali trikdyti radijo bangų perdavimą ir ryšį.
- Priklausomai nuo signalo perdavimo sąlygų, radijo bangos toje pačioje 2,4 GHz juostoje kaip ir „Bluetooth®“ gali būti trikdomos ir garsas gali trūkinėti.

Mano balsas skambučio metu nėra perduodamas.

- Patikrinkite, ar „Bluetooth®“ prietaisas palaiko „HFP“ profilį. (Puslapis 7) Išsamios informacijos ieškokite „Bluetooth®“ telefono vadove.
- Patikrinkite, ar „Bluetooth®“ telefono garso nustatymai nustatyti palaikyti ryšį su šiuo prietaisu.

Garsas tylus / Pašnekovo balsas tylus.

- „Bluetooth®“ prietaisų, tokių kaip išmanieji telefonai, garsumas ir prietaiso garsumas gali būti reguliuojami atskirai. Padidinkite prietaiso ir „Bluetooth®“ prietaiso garsumą. (Puslapis 8)

Prietaisas nereaguoja.

- Jei prietaisas nereaguoja, galite jį nustatyti iš naujo. Naudokite USB įkrovimo laidą (komplektuojamas) ir prijunkite prietaisą prie 5,0 V maitinimo šaltinio (0,5 A ar daugiau). (Informacija apie sujungtus prietaisus nebus ištrinta.)

Nepavyksta įkrauti.

- Jei įkrovimo trukmė ir eksploatavimo trukmė sutrumpėja, gali būti, kad akumuliatoriaus tarnavimo laikas baigiasi. (Įdėto akumuliatoriaus įkrovimo kartų skaičius: maždaug 500.)
- Jei naudojate kompiuterio USB prievadą, įsitikinkite, kad kompiuteris, tiekiantis maitinimą, įjungtas. Jis neįkraunamas, jei kompiuteris veikia budėjimo arba miego režimu. (Jei jis vis tiek neįsikrauna, pabandykite kitą kompiuterio USB prievadą.)
- Jei šis įrenginys neįkrauna net ir išbandžius aukščiau nurodytas priemones, ištraukite USB įkrovimo laidą ir vėl jį įkiškite.

Kai įkraunama, LED nešviečia. / Įkrauti užtrunka ilgiau.

- Ar USB įkrovimo laidas tvirtai prijungtas prie kompiuterio USB lizdo?
- Įkraukite kambario temperatūroje nuo 10 °C iki 35 °C. Kai temperatūra yra už šio temperatūros intervalo ribų, įkrovimas gali sustoti ir LED gali mirksėti raudonai.

Maitinimas neįsijungia.

- Ar prietaisas įkraunamas? Įkrovimo metu maitinimo įjungti negalima.

Atstatyti gamyklinius nustatymus

Galite atkurti gamyklinius nustatymus (numatytuosius nustatymus įsigijus), kai norite ištrinti visą sujungimo informaciją prietaise.

Prieš nustatydami prietaisą iš naujo, įkraukite akumuliatorių.

- 1 Esant maitinimo išjungimo būsenai, paspauskite ir palaikykite [O] bent 5 sekundes, kol LED pradės pakaitomis mirksėti raudonai ir mėlynai.**
- 2 Kol LED pakaitomis mirksi raudonai ir mėlynai, vienu metu paspauskite ir palaikykite [+] ir [-] bent 5 sekundes.**
 - Kai LED greitai mirksi mėlynai ir prietaisas išsijungia, atkuriami gamykliniai nustatymai.

Pastaba:

- Norėdami sujungti „Bluetooth®“ prietaisą su prietaisu dar kartą, ištrinkite sujungimo informaciją (prietaiso pavadinimą) „Bluetooth®“ prietaise, kuris buvo sujungtas su prietaisu, tada sujunkite prietaisą su „Bluetooth®“ prietaisu dar kartą. (Puslapis 4)

Programinės įrangos atnaujinimai

Jei reikia atnaujinti prietaiso mikroprograminę įrangą, paskelbsime pranešimą toliau nurodytoje svetainėje.
<https://panasonic.jp/support/global/cs/audio/download/index.html#headphone>

Techninė priežiūra

- Nuvalykite minkšta, sausa šluoste.
- Nenaudokite tirpiklių, tokių kaip benzinas, skiediklis, alkoholis, virtuvės ploviklis ar cheminės servetėlės, nes jie gali pakisti arba sugadinti išorę.
- Jei nenaudosite prietaiso ilgą laiką, pilnai įkraukite jį kas 6 mėn., kad būtų išlaikomas vidinio akumuliatoriaus veikimas.

Akumuliatorių išėmimas naudojant šį įrenginį

Kai utilizuojate šį įrenginį, išimkite į jį įdėtus akumuliatorius ir perdirbkite.


Utilizuodami akumuliatorius kreipkitės į vietines valdžios institucijas ar prekybos atstovą ir pasiteiraukite, kaip tinkamai utilizuoti.

Svarbu:


- Šios instrukcijos nėra skirtos naudoti remontuojant, jų reikia laikytis utilizuojant šį prietaisą.
- Prieš ardydami palaukite, kol akumuliatorius visiškai išseks.
- Informacija dėl panaudoto akumuliatoriaus tvarkymo:

- Izoliuokite terminalus lipniąja juosta ar panašia medžiaga.
- Neardykite paties akumuliatoriaus.


1 Nuimkite kairiąją ausies pagalvėlę.

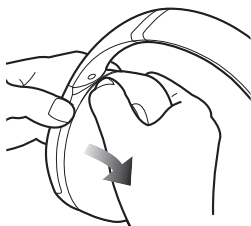

2 Išsukite 4 varžtus ir nuimkite plokštelę.

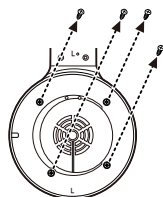


3 Atidarykite dėklą ir išimkite paminkštinimą.

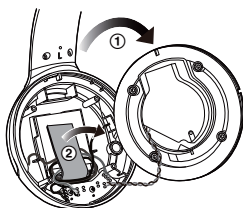


4 Išsukite 2 varžtus ir išimkite akumuliatorių ir plokštę.

- Elkitės atsargiai, kad nepažeistumėte akumuliatoriaus.

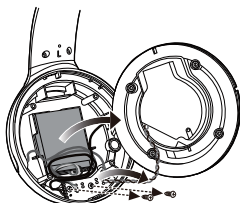

5 Po vieną nupjaukite iš akumuliatoriaus einančius laidus, tada išimkite akumuliatorių.

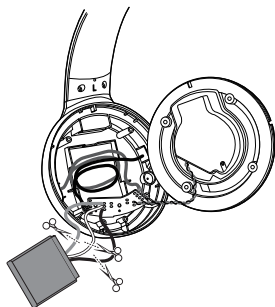

Specifikacijos

■ Bendroji informacija

Maitinimas	Nuol. sr. 5 V, 0,5 A (Vidinis akumuliatorius: 3,7 V (ličio polimero))
Eksplotacinis laikas*1	Apytiksl. 65 val. (triukšmo slopinimas: [J., AAC) Apytiksl. 65 val. (triukšmo slopinimas: [J., SBC) Apytiksl. 50 val. (triukšmo slopinimas: [J., su nuimamu laidu)
Įkrovimo laikas*2 (25 °C)	apytiksl. 4,0 val.
Įkrovimo temperatūros intervalas	Nuo 10 °C iki 35 °C
Veikimo temperatūros intervalas	Nuo 0 °C iki 40 °C
Veikimo drėgmės intervalas	Nuo 35 %SD iki 80 %SD (be kondensato)
Masė	Apytiksl. 265 g (be laido)

*1 Ji gali būti trumpesnė atsižvelgiant į naudojimo sąlygas.

*2 Laikas, kurio reikia išsekusiam akumuliatoriui visiškai įkrauti.

■ „Bluetooth®“ skyrius

Bluetooth® sistemos specifikacijos	5.3 versija
Belaidės įrangos klasifikacija	2 klasė (2,5 mW)
Didžiausia RD galia	4 dBm
Dažnių intervalas	Nuo 2402 MHz iki 2480 MHz
Palaikomi profiliai	A2DP, AVRCP, HFP
Palaikomas kodekas	SBC, AAC
Veikimo atstumas	Iki 10 m

■ Garsiakalbio dalis

Pavaros blokai	30 mm
----------------	-------

■ Terminalo dalis

Nuol. sr. įėjimas	Nuol. sr. 5 V, 0,5 A
-------------------	----------------------

■ Mikrofono dalis

Mikrofonas	Monofoninis
------------	-------------

■ Priedų dalis

USB įkrovimo laidas (įvesties kištukas: USB A tipo formos, išvesties kištukas: USB C tipo formos)	Apytiksl. 0,2 m
Nuimamas laidas	Apytiksl. 1,2 m

- Specifikacijos gali būti keičiamos be perspėjimo.

Apie „Bluetooth®“

Panasonic neatsako už neskelbtinų duomenų ir (arba) informacijos atskleidimą belaidžio perdavimo metu.

Naudojamas dažnių diapazonas

Šis prietaisas naudoja 2,4 GHz dažnių diapazoną.

Šio prietaiso sertifikavimas

- Šis prietaisas atitinka dažnių apribojimus ir jam išduotas sertifikatas remiantis dažnių įstatymais. Taigi, belaidžio ryšio leidimas nėra būtinas.
- Už toliau nurodytus veiksmus kai kuriose šalyse baudžiama pagal įstatymus:
 - šio prietaiso išardymas ir (arba) keitimas.
 - specifikacijų nuorodų pašalinimas.

Naudojimo apribojimai

- Belaidis perdavimas ir (arba) naudojimas su visais Bluetooth® įrengtais įrenginiais negarantuojamas.
- Visi įrenginiai turi atitikti Bluetooth SIG, Inc. nustatytus standartus.
- Atsižvelgiant į prietaiso specifikacijas ir nuostatas, jo gali nepavykti prijungti ar gali skirtis kai kurios operacijos.
- Šis prietaisas palaiko Bluetooth® saugumo funkcijas. Tačiau, priklausomai nuo operacinės aplinkos ir (arba) nuostatų, šis saugumas gali būti nepakankamas. Duomenis belaidžiu ryšiu į šį prietaisą perduokite atsargiai.
- Šis prietaisas negali perduoti duomenų į Bluetooth® įrenginį.

Darbinis intervalas

Naudokite šį prietaisą ne didesniu kaip 10 m (33 pėd.) intervalu.

Intervalas gali sumažėti atsižvelgiant į aplinką, kliūtis arba trikdžius.

Kitų prietaisų keliami trikdžiai

- Šis prietaisas gali tinkamai neveikti, o dėl radijo bangų trikdžių gali kilti problemų, kaip antai triukšmas ir garso šuoliai, jei šis prietaisas yra įrengtas per arti prie kitų Bluetooth® prietaisų ar prietaisų, kurie naudoja 2,4 GHz dažnių juostą.
- Šis prietaisas gali tinkamai neveikti, jei netoli esančios transliavimo stoties skleidžiamos radijo bangos yra per stiprios.

Numatomas naudojimas

- Šis prietaisas numatytas naudoti tik įprastai ir bendrai.
- Nenaudokite šios sistemos netoli įrangos ar aplinkoje, kuri jautri radijo dažnių trikdžiams (pvz., oro uostuose, ligoninėse, laboratorijose ir t. t.).

Senų prietaisų ir akumuliatorių utilizavimas (Taikoma tik Europos Sąjungai ir šalims, kuriose naudojamas perdirbimo sistemos)



Jei ant pakuotės ir (arba) lydimuosiuose dokumentuose nurodytas šis simbolis, vadinasi, naudotų elektrinių ir elektroninių gaminių ir akumuliatorių negalima išmesti kartu įprastomis buitinėmis atliekomis. Senus produktus ir naudotus akumiliatorius perduokite apdirbti, likviduoti arba perdirbti kompetentingiems surinkimo punktam pagal įstatymų galios potvarkius.

Šiuos gaminius ir akumiliatorius perdavę tinkamai utilizuoti, padėsite išsaugoti vertingus išteklius ir išvengti neigiamo poveikio žmogaus sveikatai ir aplinkai.

Jei norite gauti daugiau informacijos apie surinkimą ir perdirbimą, kreipkitės į vietos atliekų utilizavimo paslaugų teikėją. Remiantis šalyje galiojančiais potvarkiais, už netinkamą tokių atliekų utilizavimą gali būti skirta bauda.

Akumuliatoriaus simbolio nuoroda (simbolis apačioje):

Kartu su šiuo simboliu gali būti pateiktas cheminių medžiagų simbolis. Šis simbolis pateikiamas, kai būtina laikytis atitinkamiems chemikalams taikomų direktyvų reikalavimų.

Prekių ženklai

„Bluetooth®“ žodinis ženklas ir logotipai yra registruotieji prekės ženklai, priklausantys „Bluetooth SIG, Inc.“, o bet kokiame šių ženklų naudojimui iš „Panasonic Entertainment & Communication Co., Ltd.“ pusės taikoma licencija.

Kiti prekės ženklai ir prekės pavadinimai yra atitinkamų savininkų prekės ženklai.

„Siri“ yra „Apple Inc.“ registruotasis prekių ženklas JAV ir kitose šalyse.

Kiti šiame dokumente esantys sistemos pavadinimai ir produktų pavadinimai paprastai yra atitinkamų kūrėjų bendrovių registruotieji prekės ženklai arba prekės ženklai. Atkreipkite dėmesį, kad TM ir ® ženklai šiame dokumente nenurodomi.

Panasonic Entertainment & Communication Co., Ltd.
<http://www.panasonic.com>

© Panasonic Entertainment & Communication Co., Ltd. 2024

PNQP1876YA PP0624AA1124