

Panasonic®

Bedienungsanleitung Digitale drahtlose Stereo-Kopfhörer

Modell Nr. **RB-M500B**
RB-M300B



Wir danken Ihnen, dass Sie sich für dieses Produkt unseres Hauses entschieden haben.
Bitte lesen Sie diese Anleitung vor der Inbetriebnahme dieses Produkts aufmerksam durch, und bewahren Sie dieses Handbuch für spätere Bezugnahme griffbereit auf.

Sicherheitsmaßnahmen

■ Gerät

WARNUNG:

Um die Gefahr von Brand, elektrischem Schlag und Beschädigung zu verringern:

- Setzen Sie dieses Gerät weder Regen noch Feuchtigkeit, Tropfen oder Spritzern aus.
- Stellen Sie auf diesem Gerät keine mit Flüssigkeiten gefüllten Gefäße wie Vasen ab.
- Verwenden Sie empfohlene Zubehörteile.
- Entfernen Sie keine Abdeckungen.
- Reparieren Sie dieses Gerät nicht selbst. Überlassen Sie Reparaturen stets qualifiziertem Fachpersonal.

Nicht unter folgenden Bedingungen verwenden

- Extrem hohe oder niedrige Temperaturen bei Gebrauch, Lagerung oder Transport.
- Entsorgung von Batterien im Feuer oder in einem heißen Ofen oder mechanisches Quetschen oder Zerschneiden von Batterien, da dies zu einer Explosion führen kann.
- Extrem hohe Temperatur und/oder extrem niedriger Luftdruck, da dies zu einer Explosion oder zum Austreten entzündlicher Flüssigkeiten oder Gase führen kann.

- Dieses Gerät sollte nicht in der Nähe von Wärmequellen verwendet oder gelagert werden.
- Hören Sie dieses Gerät nicht mit hoher Lautstärke an Orten, an denen Sie aus Sicherheitsgründen Umgebungsgeräusche hören müssen, z. B. an Bahnübergängen und auf Baustellen.
- Charakteristische Breitbandspannung größer oder gleich 75 mV.
- Halten Sie dieses Gerät fern von Objekten, die auf Magnetfelder empfindlich reagieren. Bei solchen Geräten – zum Beispiel Uhren – können Funktionsstörungen auftreten.
- Bei der Verwendung dieses Geräts in einem Flugzeug beachten Sie die Anweisungen der Fluggesellschaft. Manche Fluggesellschaften untersagen möglicherweise die Verwendung des Geräts. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an die Fluggesellschaft, mit der Sie fliegen werden.

■ Allergien

- Stellen Sie die Verwendung ein, wenn die Hörmuscheln oder andere Teile bei direktem Hautkontakt Beschwerden auslösen.
- Die fortgesetzte Nutzung kann zu Hautausschlägen oder anderen allergischen Reaktionen führen.

■ Vorsichtsmaßnahmen für die Nutzung des Kopfhörers

- Übermäßiger Schalldruck von In-Ear-Ohrhörern und Kopfhörern kann zu Hörschäden führen.
- Verwenden Sie den Kopfhörer nicht mit hoher Lautstärke. Gehörexperten raten von einer längeren ununterbrochenen Nutzung ab.
- Wenn Sie ein Klingeln in den Ohren hören, verringern Sie die Lautstärke oder beenden Sie den Gebrauch.
- Beim Führen eines Kraftfahrzeugs nicht verwenden. Dies kann die Verkehrssicherheit gefährden und ist in vielen Regionen verboten.
- In potenziell gefährlichen Situationen sollten Sie höchste Vorsicht walten lassen oder den Gebrauch vorübergehend einstellen.

Beim Betrieb dieses Geräts können Hochfrequenzstörungen auftreten, die durch die Benutzung von Mobiltelefonen verursacht werden. Bei einer solchen Störung sollte das Mobiltelefon in größerer Entfernung zu diesem Gerät betrieben werden.

Verwenden Sie zum Anschließen an einen Computer ausschließlich das mitgelieferte USB-Ladekabel.

Dieses Gerät ist zum Betrieb in Regionen mit gemäßigttem oder tropischem Klima bestimmt.

Über Bluetooth®

Panasonic übernimmt keine Verantwortung für Daten und/oder Informationen, die während einer drahtlosen Übertragung gefährdet sind.

■ Verwendetes Frequenzband

Dieses Gerät verwendet das Frequenzband 2,4 GHz.

■ Zertifizierung dieses Geräts

- Dieses Gerät entspricht den Frequenzbeschränkungen und wurde gemäß dem Frequenzgesetz zertifiziert. Daher ist keine Drahtlosgenehmigung erforderlich.
- Die nachstehenden Handlungen sind in einigen Ländern strafbar:
 - Zerlegen oder Modifizieren des Geräts.
 - Ein Entfernen der Spezifikationskennzeichnungen.

■ Nutzungsbeschränkungen

- Die drahtlose Übertragung und/oder Nutzung mit allen mit Bluetooth® ausgerüsteten Geräten kann nicht garantiert werden.
- Alle Geräte müssen den durch Bluetooth SIG, Inc. festgelegten Standards entsprechen.
- Je nach Spezifikationen und Einstellungen eines Gerätes, kann die Verbindung unter Umständen nicht hergestellt werden, oder einige Funktionen können sich unterscheiden.
- Dieses Gerät unterstützt die Bluetooth®-Sicherheitsfunktionen. Je nach Betriebsumgebung und/oder Einstellungen ist diese Sicherheit jedoch möglicherweise nicht ausreichend. Lassen Sie bei der drahtlosen Übertragung von Daten an dieses Gerät Vorsicht walten.
- Dieses Gerät kann keine Daten an ein Bluetooth®-Gerät übertragen.

■ Einsatzbereich

Verwenden Sie dieses Gerät bis zu einer maximalen Reichweite von 10 m.

Die Reichweite kann je nach Umgebung, Hindernissen oder Interferenzen, abnehmen.

■ Interferenz von anderen Geräten

- Dieses Gerät funktioniert aufgrund von Funkwelleninterferenzen möglicherweise nicht korrekt, oder es können Störungen wie Rauschen und Tonsprünge auftreten, wenn dieses Gerät zu nahe an anderen Bluetooth®-Geräten oder solchen Geräten aufgestellt ist, die das 2,4-GHz-Band verwenden.
- Dieses Gerät könnte nicht korrekt funktionieren, wenn die Funkwellen einer nahe gelegenen Sendestation, etc. zu stark sind.

■ Verwendungszweck

- Dieses Gerät ist nur für die normale, allgemeine Verwendung bestimmt.
- Verwenden Sie dieses System nicht in der Nähe von Geräten oder in einer Umgebung, die gegenüber hochfrequenten Störungen empfindlich ist (Beispiel: Flughäfen, Krankenhäuser, Labors, etc).

Inhaltsverzeichnis

Sicherheitsmaßnahmen	2
Über Bluetooth®	3

Vor der Verwendung

Zubehör	5
Reinigung	5
Teilebezeichnungen	6

Vorbereitung

Wird aufgeladen	7
Ein-/Ausschalten	7
Verbinden eines Bluetooth®-Geräts	8
• Kopplung (Registrierung) dieses Geräts mit dem Bluetooth®-Gerät zum Aufbau einer Verbindung	8
• Anschluss eines gekoppelten Bluetooth®-Geräts	9

Betrieb

Musik hören	10
• Fernbedienung	10
• RB-M500B Bass-Reaktor	11
• RB-M300B Verstärken der Bassfrequenzen (Bassverstärkung)	11
Einen Anruf tätigen	12
Nützliche Funktionen	13
• Aktivieren der Sprachfunktionen	13
• Hinweismeldungen	13
• Benachrichtigungen zum Akkustand	14
• Automatische Abschaltung	14
• Verwendung des abnehmbaren Kabels (im Lieferumfang)	14
• Rücksetzen des Geräts	14

Weitere Informationen

Rücksetzen auf die Werkseinstellungen	15
Copyright etc.	16
Problembeseitigung	17
• Ton und Lautstärke	17
• Bluetooth® Geräteverbindung	17
• Telefongespräche	18
• Allgemein	18
• Energieversorgung und Aufladung	18
• Hinweismeldungen	18
Technische Daten	19
Entfernen des Akkus zur Entsorgung dieses Geräts	20

In diesem Dokument verwendete Symbole

- Referenzseiten sind mit "→ ○○" gekennzeichnet.
- Die Produktabbildungen können vom tatsächlichen Produkt abweichen.
- Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich die Abbildungen in der Bedienungsanleitung auf das Modell RB-M500B.

Kennzeichnung von Modellnamen

Funktionsunterschiede zwischen den Modellen sind mit den folgenden Modellbezeichnungen gekennzeichnet.

- RB-M500B: **RB-M500B**
- RB-M300B: **RB-M300B**

Zubehör

Überprüfen Sie, ob die folgenden Teile mitgeliefert wurden.

Um Zubehör zu bestellen, wenden Sie sich bitte an den Fachhändler, bei dem Sie Ihr Produkt gekauft haben.

1 x USB-Ladekabel

1 x Abnehmbares Kabel

Reinigung


Reinigen Sie dieses Gerät mit einem trockenen, weichen Tuch.

- Verwenden Sie keine Lösungsmittel wie Benzin, Verdünner, Alkohol, Haushaltsreiniger, einen chemischen Wischer etc. Diese könnten dazu führen, dass sich das äußere Gehäuse verformt oder die Beschichtung abblättert.



Leistungsfähigkeit des Akkus bewahren.

- Wenn das Gerät über längere Zeit nicht benutzt wird, laden Sie es alle 6 Monate vollständig auf, um die Leistungsfähigkeit des Akkus zu bewahren.

Teilebezeichnungen

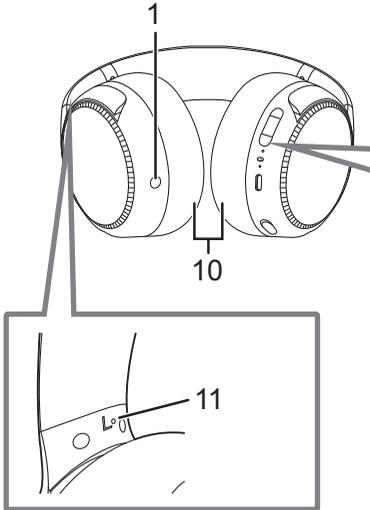

Rechte (R) Seite

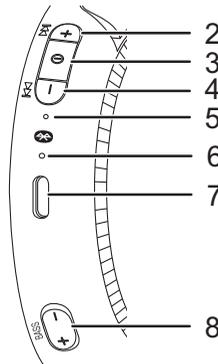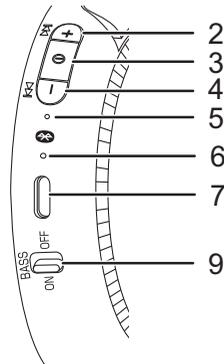RB-M500B

RB-M300B


- | | |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> 1 Audio-Eingangsanschluss 2 [+]-Taste 3 [⊕]-Taste 4 [-]-Taste 5 Power/Kopplungs-LED*1 6 Mikrofon 7 Ladeanschluss (DC IN) <ul style="list-style-type: none"> • Schließen Sie zum Laden das mitgelieferte USB-Ladekabel an diesen Anschluss an. (→ 7, "Wird aufgeladen") | <ul style="list-style-type: none"> 8 RB-M500B [BASS +]/[BASS -]-Taste 9 RB-M300B [BASS]-Schalter 10 Ohrpolster 11 Punktförmige Erhebung kennzeichnet die linke Seite |
|---|--|

*1 Beispielhafte Leucht- und Blinkanzeigen

Leuchtet (rot)	Gerät wird geladen
Abwechselndes Blinken in Blau und Rot	Bluetooth® Kopplungs-(Registrierungs-)Standby
Blinkt langsam (blau)*2	Bluetooth® Verbindungs-Standby
Blinkt zweimal ca. alle 2 Sekunden (blau)*2	Eine Bluetooth®-Kopplung (Registrierung) wurde durchgeführt oder ein Anruf wird getätigt
Blinkt (blau)*2	Ein Anruf wird empfangen


*2 Wenn die Leuchte rot blinkt, ist der Akku leer. (→ 14, "Benachrichtigungen zum Akkustand")

Wird aufgeladen

Der im Gerät installierte wiederaufladbare Akku ist bei der Auslieferung nicht geladen. Laden Sie den Akku vor dem Gebrauch des Gerätes auf.

Verwenden Sie das USB-Ladekabel, um dieses Gerät an einen Computer anzuschließen.

- A:** Power/Kopplungs-LED
 - B:** USB-Ladekabel (im Lieferumfang)
 - Kontrollieren Sie die Ausrichtung der Anschlusskontakte und halten Sie beim Anschließen/Abziehen den Stecker gerade. (Wenn der Stecker schief oder falsch herum eingesteckt wird, kann es zu einer Beschädigung der Buchse und zu Funktionsstörungen kommen.)
 - C:** Computer
 - Schalten Sie zuvor den Computer an.
- Während des Ladens leuchtet die Power/Kopplungs-LED rot. Nach Abschluss des Ladevorgangs erlischt die Power/Kopplungs-LED.
 - Es dauert ca. 4 Stunden, den leeren Akku vollständig aufzuladen.

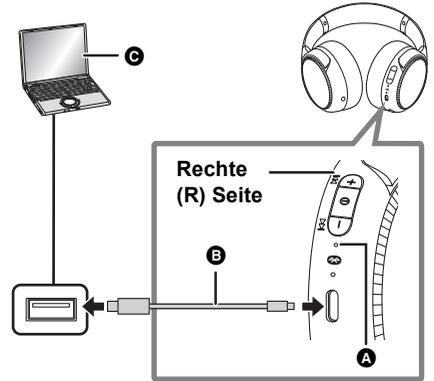

Hinweis

- Führen Sie den Ladevorgang bei Raumtemperatur zwischen 10 °C und 35 °C durch. Außerhalb dieses Temperaturbereichs wird der Aufladevorgang möglicherweise unterbrochen, und die Power/Kopplungs-LED erlischt.
- Während des Aufladevorgangs kann das Gerät nicht eingeschaltet und nicht mit Bluetooth®-Geräten verbunden werden.
- Verwenden Sie ausschließlich das mitgelieferte USB-Ladekabel. Ansonsten kann es zu Fehlfunktionen kommen.
- Wenn der Computer sich im Standby- oder Schlafmodus befindet oder in einen dieser Modi schaltet, findet der Ladevorgang möglicherweise nicht statt oder wird unterbrochen.

Ein-/Ausschalten


Halten Sie im ausgeschalteten Zustand ca. 3 Sekunden lang die Taste [⓪] an diesem Gerät gedrückt, bis die Power/Kopplungs-LED (blau) blinkt.

- Ein Signalton ertönt, und die Power/Kopplungs-LED (blau) blinkt langsam.

■ Zum Ausschalten

Halten Sie [⓪] mindestens 3 Sekunden lang gedrückt. Eine Hinweismeldung in englischer Sprache ertönt, und das Gerät wird ausgeschaltet.

- Die Sprache der akustischen Hinweise kann gewechselt werden. (→ 13, "Hinweismeldungen")

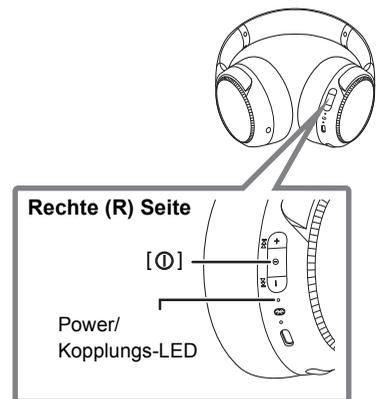

Hinweis

- Wenn das Gerät nicht mit einem Bluetooth®-Gerät verbunden ist, ertönt ca. 5 Minuten nach der letzten Verwendung eine englische Hinweismeldung, und das Gerät wird automatisch ausgeschaltet. (→ 14, "Automatische Abschaltung")
- Die Sprache der akustischen Hinweise kann gewechselt werden. (→ 13, "Hinweismeldungen")

Verbinden eines Bluetooth®-Geräts

Vorbereitung

- Stellen Sie das Bluetooth®-Gerät innerhalb einer Entfernung von ca. 1 m vom Gerät auf.
- Überprüfen Sie die Funktion des Geräts. Ziehen Sie bei Bedarf die Betriebsanleitung des Geräts zu Rate.

Kopplung (Registrierung) dieses Geräts mit dem Bluetooth®-Gerät zum Aufbau einer Verbindung

1 Halten Sie im ausgeschalteten Zustand die Taste [⓪] an diesem Gerät gedrückt, bis die Power/Kopplungs-LED blinkt.

Wenn zum ersten Mal ein Gerät gekoppelt wird: ca. 3 Sekunden

Wenn ein zweites Gerät oder weitere Geräte gekoppelt werden: ca. 5 Sekunden


- Es wird nach einem Bluetooth®-Gerät gesucht, um eine Verbindung herzustellen, und die Power/Kopplungs-LED blinkt abwechselnd blau und rot.

2 Schalten Sie das Bluetooth®-Gerät aus und aktivieren Sie die Bluetooth®-Funktion.

3 Wählen Sie "RB-M500B" oder "RB-M300B" im Menü des Bluetooth®-Geräts aus.

z.B. RB-M500B

- Vor der Anzeige von "RB-M500B" oder "RB-M300B" wird möglicherweise eine MAC-Adresse angezeigt (eine alphanumerische Zeichenfolge, die das Gerät eindeutig identifiziert und von diesem angezeigt wird).
- Wenn ein Passcode angefordert wird, geben Sie "0000 (vier Nullen)" ein; dies ist der Passcode dieses Geräts.

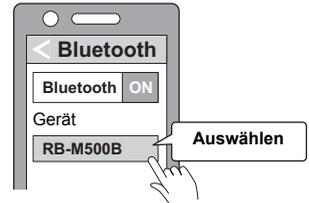

4 Überprüfen Sie am Gerät, ob die Verbindung mit dem Bluetooth®-Gerät hergestellt wurde.

- Die Power/Kopplungs-LED blinkt abwechselnd blau und rot, bis der Verbindungsaufbau zum Gerät abgeschlossen ist. Wenn die Power/Kopplungs-LED ca. alle 2 Sekunden zweimal blau blinkt, ist die Kopplung (Registrierung) abgeschlossen. (Verbindung hergestellt)

Hinweis

- Wird innerhalb von ca. 5 Minuten keine Verbindung zu einem Gerät hergestellt, schaltet sich das Gerät aus. Wiederholen Sie in diesem Fall den Kopplungsvorgang.
- Sie können bis zu 9 Bluetooth®-Geräte mit diesem Gerät koppeln. Wird ein 10. Gerät gekoppelt, wird das Gerät, das am längsten nicht verbunden wurde, ersetzt. Um es zu verwenden, führen Sie den Kopplungsvorgang erneut durch.

Anschluss eines gekoppelten Bluetooth®-Geräts

1 Schalten Sie dieses Gerät ein.

- Halten Sie ca. 3 Sekunden lang die Taste [⓪] gedrückt, bis die Power/Kopplungs-LED (blau) blinkt.
- Ein Signalton ertönt, und die Power/Kopplungs-LED (blau) blinkt langsam.

2 Führen Sie die Schritte 2 und 3 aus dem Abschnitt “Kopplung (Registrierung) dieses Geräts mit dem Bluetooth®-Gerät zum Aufbau einer Verbindung” durch. (→ 8)

- Wenn die Power/Kopplungs-LED ca. alle 2 Sekunden zweimal blau blinkt, ist die Kopplung (Registrierung) abgeschlossen. (Verbindung hergestellt)

Hinweis

- Dieses Gerät speichert das zuletzt verbundene Gerät. Nach Ausführen von Schritt 1 (siehe oben) kann die Verbindung automatisch hergestellt werden.
- Wird innerhalb von ca. 5 Minuten keine Verbindung zu einem Gerät hergestellt, schaltet sich das Gerät aus. Schalten Sie das Gerät wieder ein.

Musik hören

Wenn ein Bluetooth®-kompatibles Gerät die Bluetooth®-Profile "A2DP" und "AVRCP" unterstützt, ist eine Musikwiedergabe unter Verwendung der Fernbedienungsfunktionen dieses Geräts möglich.

- A2DP (Advanced Audio Distribution Profile): Ermöglicht die Übertragung von Audiodaten an das Gerät.
- AVRCP (Audio/Video Remote Control Profile): Ermöglicht die Fernbedienung des verbundenen Geräts mit diesem Gerät.

1 Verbinden Sie das Bluetooth®-Gerät mit diesem Gerät. (→ 8, "Verbinden eines Bluetooth®-Geräts")

2 Wählen Sie Musik auf dem Bluetooth®-Gerät aus und starten Sie die Wiedergabe.

- Der Kopfhörer des Geräts gibt die Musik oder den Ton des wiedergegebenen Videos aus.
- Betriebsdauer (Kann je nach Betriebsbedingungen kürzer sein.):

RB-M500B Die maximale Wiedergabedauer beträgt ca. 30 Stunden.

RB-M300B Die maximale Wiedergabedauer beträgt ca. 50 Stunden.

■ Achtung

- Je nach Lautstärkeeinstellung können die über das Gerät wiedergegebenen Töne nach außen dringen.
- Im Bereich der Maximallautstärke kann es zu Klangverzerrungen kommen. Verringern Sie die Lautstärke, bis die Verzerrung verschwindet.


Fernbedienung

Sie können das verbundene Bluetooth®-Gerät mit diesem Gerät fernbedienen.

- Je nach Bluetooth®-Gerät oder App kann es vorkommen, dass beim Drücken der Tasten am Gerät einige Funktionen nicht oder anders reagieren als im Folgenden beschrieben.

(Beispielhafte Bedienvorgänge)

Rechte (R) Seite

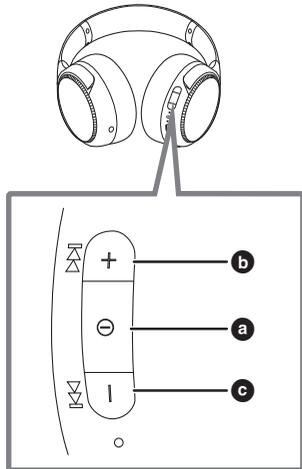

Funktion	Betrieb
Wiedergabe / Pause	Drücken Sie [⏪] (b).
Lautstärke erhöhen	Drücken Sie [+] (b).
Lautstärke verringern	Drücken Sie [-] (c).
Zum Anfang des nächsten Titels springen	Halten Sie [+] mindestens 2 Sekunden lang gedrückt.
Zum Anfang des aktuellen Titels springen	Halten Sie [-] mindestens 2 Sekunden lang gedrückt.

Hinweis

- Die Lautstärke kann in 31 Schritten eingestellt werden (16 Stufen während eines Anrufs). Wenn die maximale oder minimale Lautstärke erreicht ist, wird ein Signalton ausgegeben.

RB-M500B Bass-Reaktor

Bei der Musik- oder Videowiedergabe können Sie durch die direkte Übertragung der Vibrationen auf den Kopfhörer die Bässe verstärken und ein intensives Erlebnis genießen.

Bei der Wiedergabe von Musik oder Videos von einem über Bluetooth® verbundenen Gerät

Drücken Sie [BASS +] oder [BASS –], um die Intensitätsstufe des Bass-Reaktors einzustellen.

- Dieses Gerät vibriert passend zu den Bassfrequenzen der Musik- bzw. Videowiedergabe.
- Intensitätsstufe des Bass-Reaktors: Aus ↔ Niedrig ↔ Mittel ↔ Hoch (Der Standardwert ist Niedrig.)
- Wenn das Gerät ausgeschaltet wird, so wird die Einstellung vor dem Ausschalten gespeichert.
- Die Wiedergabedauer hängt von der Musikquelle und der Intensitätsstufe des Bass-Reaktors ab.

Hinweis

- Je nach Musik/Videos, die wiedergegeben werden, ist der Effekt möglicherweise nicht wirksam.
- Wenn Sie während der Verwendung des Bass-Reaktors Übelkeit empfinden, schalten Sie den Bass-Reaktor aus.
- Wenn Sie dieses Gerät mit dem abnehmbaren Kabel (im Lieferumfang) verwenden, schalten Sie das Gerät ein, um den Bass-Reaktor zu verwenden.

RB-M300B Verstärken der Bassfrequenzen (Bassverstärkung)

Musik kann mit verstärkten Bassfrequenzen wiedergegeben werden.

Schieben Sie den [BASS]-Schalter auf ON.

■ **So schalten Sie die Bassverstärkungsfunktion aus**

Wenn der [BASS]-Schalter auf OFF gestellt wird, wird die Bassverstärkungsfunktion ausgeschaltet.

Hinweis

- Je nach Musik/Videos, die wiedergegeben werden, ist der Effekt möglicherweise nicht wirksam.

Einen Anruf tätigen


Bei Bluetooth®-fähigen Telefonen (Mobiltelefone oder Smartphones), welche die Bluetooth®-Profile "HSP" oder "HFP" unterstützen, können Sie dieses Gerät für Telefonanrufe verwenden.

- **HSP (Headset Profile):**
Dieses Profil kann verwendet werden, um monaurale Töne zu empfangen und mithilfe des Mikrofons am Gerät eine bidirektionale Kommunikationsverbindung aufzubauen.
- **HFP (Hands-Free Profile):**
Zusätzlich zu den HSP-Funktionen unterstützt dieses Profil eingehende und ausgehende Anrufe. (Dieses Gerät verfügt nicht über eine Funktion, die das Tätigen von Anrufen unabhängig von einem Bluetooth®-fähigen Telefon ermöglicht.)

1 Verbinden Sie das Bluetooth®-Gerät mit diesem Gerät. (→ 8, "Verbinden eines Bluetooth®-Geräts")

2 Drücken Sie [⓪] am Gerät, um den eingehenden Anruf anzunehmen.

- Bei einem eingehenden Anruf ertönt aus dem Gerät ein Klingelton und die Power/Kopplungs-LED blinkt.
- (Nur bei HFP) Um den eingehenden Anruf abzuweisen, drücken Sie [⓪] zweimal schnell hintereinander.

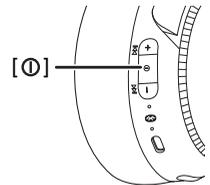

3 Sprechen Sie.

- Während eines Anrufs blinkt die Power/Kopplungs-LED wiederholt zweimal hintereinander.
- Während eines Anrufs kann die Lautstärke eingestellt werden. Zur Einstellung siehe Seite 10.

4 Drücken Sie [⓪], um den Anruf zu beenden.

- Ein Signalton ertönt.

Hinweis

- In manchen Fällen muss auf dem Bluetooth®-fähigen Telefon die Freisprechfunktion eingestellt werden.
- Abhängig vom Bluetooth®-fähigen Telefon sind über das Gerät möglicherweise die Klingeltöne des Telefons für eingehende und ausgehende Anrufe zu hören.
- (Nur HFP) Telefongespräche sind möglicherweise schlecht zu verstehen, wenn das Gerät in geräuschvoller Umgebung, im Freien oder an anderen Orten mit starkem Wind betrieben wird. Um das Gespräch in einem solchen Fall fortsetzen zu können, wechseln Sie den Standort oder übergeben Sie das Gespräch an das Bluetooth®-Telefon. (Zur Übergabe drücken Sie die [⓪] am Gerät zweimal schnell hintereinander.)
- Sie können das Bluetooth®-fähige Gerät zum Tätigen von Telefonanrufen verwenden, indem Sie das Mikrofon des Geräts und eine App des Bluetooth®-fähigen Telefons verwenden. (→ 13, "Aktivieren der Sprachfunktionen")

Nützliche Funktionen

Aktivieren der Sprachfunktionen

Sie können eine Taste an diesem Gerät verwenden, um Siri oder andere Sprachfunktionen auf Ihrem Smartphone oder ähnlichen Gerät zu aktivieren.

- 1 Verbinden Sie das Bluetooth®-Gerät mit diesem Gerät. (→ 8, “Verbinden eines Bluetooth®-Geräts”)**
- 2 Drücken Sie [⓪] auf diesem Gerät zweimal schnell hintereinander.**

Hinweis

- Einzelheiten zu Sprachfunktionsbefehlen finden Sie in der Bedienungsanleitung des Bluetooth®-Geräts.
- Je nach Spezifikationen des Smartphones usw. und Version der App ist die Sprachfunktion möglicherweise nicht verfügbar.

Hinweismeldungen

Das Gerät ist mit einer Funktion ausgestattet, die beispielsweise beim Ein- und Ausschalten des Geräts, beim Anschließen eines Bluetooth®-Geräts oder beim Ändern einer Einstellung einen akustischen Hinweis ausgibt.

Von diesem Gerät werden Audioanweisungen in den folgenden Sprachen wiedergegeben:

- Englisch/Französisch
- Die akustische Hinweisfunktion kann nicht deaktiviert werden.
- Die Lautstärke der akustischen Hinweise kann nicht geändert werden.

■ Wechseln der Sprache der akustischen Hinweise

Halten Sie [–] und [⓪] mindestens 5 Sekunden lang.

- Es wird bei jedem Ausführen dieses Vorgangs einzeln durch die Sprachen geschaltet.

Benachrichtigungen zum Akkustand

- Wenn das Gerät ausgeschaltet wird, erfolgt ein akustischer Hinweis auf Englisch bezüglich des Batterieladezustands.
- Bei niedrigem Ladezustand des Akkus wechselt die Power/Kopplungs-LED von Blau zu Rot, und bei weiterer Belastung des Akkus wird im Abstand von 1 Minute ein Signalton ausgegeben. Wenn der Akku leer ist, wird eine englische Hinweismeldung ausgegeben, und das Gerät wird ausgeschaltet.
- Die Sprache der akustischen Hinweise kann gewechselt werden. (→ 13, "Hinweismeldungen")

Automatische Abschaltung


Wenn das Gerät nicht mit einem Bluetooth®-Gerät verbunden ist, ertönt ca. 5 Minuten nach der letzten Verwendung eine englische Hinweismeldung, und das Gerät wird automatisch ausgeschaltet.

- Die Sprache der akustischen Hinweise kann gewechselt werden. (→ 13, "Hinweismeldungen")
- Die automatische Abschaltung funktioniert nicht, wenn das abnehmbare Kabel (im Lieferumfang) angeschlossen ist.

Verwendung des abnehmbaren Kabels (im Lieferumfang)

Bei ausgeschaltetem Gerät oder entladenem Akku kann dieses Gerät als normaler Kopfhörer verwendet werden, indem das abnehmbare Kabel (im Lieferumfang) angeschlossen wird.

- Verringern Sie die Lautstärke des angeschlossenen Geräts, bevor Sie das abnehmbare Kabel (im Lieferumfang) anschließen.
- Wenn Sie das abnehmbare Kabel (im Lieferumfang) anschließen, während eine Bluetooth®-Verbindung besteht, wird die Bluetooth®-Verbindung abgebrochen. (**RB-M300B**) Das Gerät schaltet sich aus.)
- Verschmutzungen am Stecker können Störgeräusche verursachen. Reinigen Sie in diesem Fall den Stecker mit einem weichen, trockenen Tuch.
- Verwenden Sie ausschließlich das mitgelieferte abnehmbare Kabel.
- **RB-M500B** Wenn das abnehmbare Kabel (im Lieferumfang) angeschlossen und das Gerät eingeschaltet ist, können Sie den Bass-Reaktor verwenden. Allerdings kann in diesem Fall die Lautstärke nicht eingestellt werden.

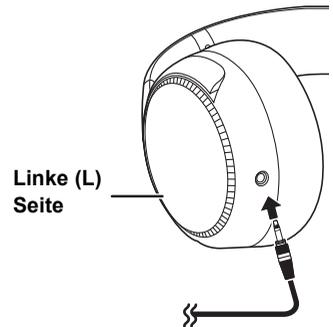

Rücksetzen des Geräts

Wenn keine Bedienvorgänge möglich sind, kann dieses Gerät zurückgesetzt werden. Um das Gerät zurückzusetzen, schließen Sie es mit dem USB-Ladekabel an einen Computer an. Alle vorhergehenden Vorgänge werden abgebrochen. (Die Informationen zur Gerätekopplung werden nicht gelöscht.)

Rücksetzen auf die Werkseinstellungen

Sie können das Gerät auf die Werkseinstellungen (Originaleinstellungen zum Kaufzeitpunkt) zurücksetzen. Mit dem folgenden Verfahren können Lautstärke usw. auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt und Informationen zu allen registrierten Geräten gelöscht werden. Laden Sie den Akku auf, bevor Sie das Gerät zurücksetzen.

- 1 Halten Sie bei ausgeschaltetem Gerät [⏻] mindestens 5 Sekunden lang gedrückt, bis die Power/Kopplungs-LED abwechselnd blau und rot leuchtet.**
- 2 Wenn die Power/Kopplungs-LED abwechselnd blau und rot leuchtet, halten Sie [+] und [-] gleichzeitig mindestens 5 Sekunden lang gedrückt.**
 - Nachdem die Power/Kopplungs-LED (blau) schnell blinkt und das Gerät sich ausschaltet, werden die Standardeinstellungen wiederhergestellt.

■ Achtung

- Um ein Gerät erneut zu koppeln, löschen Sie die Kopplungsinformationen (Gerät: "RB-M500B" oder "RB-M300B") im Menü des Bluetooth®-Geräts, und koppeln Sie dieses Gerät mit dem Bluetooth®-Gerät erneut. (→ 8)

Copyright etc.

Die Bluetooth®-Wortmarke und -Logos sind eingetragene Markenzeichen von Bluetooth SIG, Inc. und jede Verwendung dieser Marken durch Panasonic Corporation erfolgt unter Lizenz.
Andere Warenzeichen und Handelsnamen sind Eigentum der jeweiligen Inhaber.

Siri ist ein Warenzeichen von Apple Inc., das in den USA und in anderen Ländern eingetragen ist.

Andere System- und Produktnamen in diesem Dokument sind im Allgemeinen Marken oder eingetragene Marken der jeweiligen Entwicklerunternehmen.

Bitte beachten Sie, dass die Symbole TM und [®] in diesem Dokument nicht verwendet werden.

Hinweis zum Urheberrecht

Dieses Produkt verwendet Open-Source-Software auf Grundlage der GPL der Free Software Foundation und anderen Bedingungen. Die Software unterliegt den entsprechenden Bedingungen. Die auf diesem Produkt angezeigten GPL-Lizenzinformationen sowie Informationen zu Open-Source-Software werden auf unserer Website veröffentlicht. Der unter der GPL lizenzierte Quellcode ist öffentlich verfügbar. Bitte beachten Sie, dass diese Softwaretypen nicht unter die Garantie fallen. Mindestens 3 Jahre ab dem Kauf dieses Produkts stellt Panasonic Corporation allen Einzelpersonen oder Gruppen auf Anfrage eine vollständige maschinenlesbare Kopie des Quellcodes und der Liste der Urheberrechtshinweise zu den unter der GPL lizenzierten Softwareprodukten gemäß den Bedingungen der GPL-Nutzungsvereinbarung bereit. Die dafür erhobenen Gebühren betragen nicht mehr als die Kosten der physischen Übermittlung des Quellcodes.


Für Anfragen zu den oben genannten Inhalten und für Informationen zum Bezug des entsprechenden Quellcodes rufen Sie bitte die folgende URL auf:

<https://panasonic.jp/support/global/cs/audio/download/index.html>


- 1 Entfernen Sie die rechte Hörmuschel, um Authentifizierungsinformationen anzusehen.
- 2 Sie finden die Authentifizierungsinformationen (a) auf dem Lautsprecherplattenbereich (b), der sichtbar wird, wenn die rechte Hörmuschel (R-Seite) entfernt wird.
- 3 Passen Sie zum Anbringen der Hörmuschel den Teil d der Hörmuschel in den Teil c ein.

Wenn Sie zu stark am Ohrpolster ziehen, kann das Ohrpolster reißen.


1

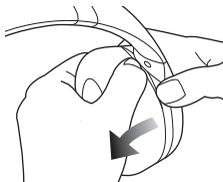

2

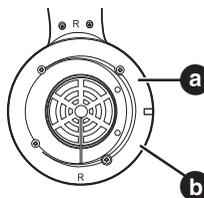

3

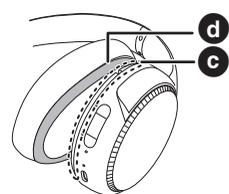

Problembhebung

Bevor Sie sich an den Kundendienst wenden, kontrollieren Sie bitte die folgenden Punkte. Wenn Sie bei einigen Kontrollpunkten Zweifel haben oder das Problem mit den aufgeführten Maßnahmen nicht lösen können, wenden Sie sich bitte an Ihren Händler.

Ton und Lautstärke

Kein Ton.

- Stellen Sie sicher, dass dieses Gerät und das Bluetooth®-Gerät korrekt verbunden sind. (→ 8)
- Überprüfen Sie, ob das Bluetooth®-Gerät Musik abspielt.
- Vergewissern Sie sich, dass das Gerät eingeschaltet ist und die Lautstärke nicht zu niedrig eingestellt ist.
- Koppeln und verbinden Sie das Bluetooth®-Gerät mit diesem Gerät erneut. (→ 8)
- Überprüfen Sie, ob das Bluetooth®-kompatible Gerät das "A2DP"-Profil unterstützt. Einzelheiten zu den Profilen finden Sie unter "Musik hören" (→ 10). Lesen Sie auch die Bedienungsanleitung des Bluetooth®-kompatiblen Geräts.

Die Lautstärke kann nicht geändert werden.

- Die Steuerungstaste funktioniert nicht, wenn das abnehmbare Kabel (im Lieferumfang) verwendet wird.

Niedrige Lautstärke.

- Erhöhen Sie die Lautstärke dieses Geräts. (→ 10)
- Erhöhen Sie die Lautstärke des Bluetooth®-Geräts.

Der Sound des Geräts ist abgeschnitten. / Starkes Rauschen. / Die Klangqualität ist schlecht.

- Der Sound kann unterbrochen werden, wenn Signale blockiert werden. Decken Sie dieses Gerät nicht vollständig mit der Handfläche etc. ab.
- Das Gerät befindet sich möglicherweise außerhalb der Kommunikationsreichweite von 10 m. Stellen Sie das verbundene Gerät näher an diesem Gerät auf.
- Entfernen Sie alle Hindernisse zwischen diesem System und dem Gerät.
- Schalten Sie alle nicht verwendeten WLAN-Geräte aus.

Bluetooth® Geräteverbindung

Das Gerät kann nicht verbunden werden.

- Sie können bis zu 9 Bluetooth®-Geräte mit diesem Gerät koppeln. Wird ein 10. Gerät gekoppelt, wird das Gerät, das am längsten nicht verbunden wurde, ersetzt.
- Löschen Sie am Bluetooth®-Gerät die Kopplungsinformationen zu diesem Gerät und koppeln Sie die Geräte erneut. (→ 8)

Telefongespräche

Sie können die Person am anderen Ende der Leitung nicht hören.

- Stellen Sie sicher, dass dieses Gerät und das Bluetooth®-fähige Telefon eingeschaltet sind.
- Überprüfen Sie, ob dieses Gerät und das Bluetooth®-fähige Telefon verbunden sind. (→ 8)
- Überprüfen Sie die Audioeinstellungen am Bluetooth®-fähigen Telefon. Schalten Sie die Telefoniefunktion auf dieses Gerät um, wenn sie auf das Bluetooth®-fähige Telefon eingestellt ist. (→ 8)
- Wenn die Stimme Ihres Gesprächspartners zu leise zu hören ist, erhöhen Sie die Lautstärke sowohl an diesem Gerät als auch am Bluetooth®-fähigen Telefon.

Es können keine Telefonanrufe getätigt werden.

- Überprüfen Sie, ob das Bluetooth®-kompatible Gerät das "HSP"- oder "HFP"-Profil unterstützt. Einzelheiten zu den Profilen finden Sie unter "Musik hören" (→ 10) und "Einen Anruf tätigen" (→ 12). Lesen Sie auch die Bedienungsanleitung des Bluetooth®-fähigen Telefons.

Allgemein

Das Gerät reagiert nicht.

- Wenn keine Bedienvorgänge möglich sind, kann dieses Gerät zurückgesetzt werden. Um das Gerät zurückzusetzen, schließen Sie es mit dem USB-Ladekabel an einen Computer an. (→ 14)

Energieversorgung und Aufladung

Das Gerät kann nicht geladen werden. / Die Power/Kopplungs-LED leuchtet nicht während des Ladevorgangs. / Der Ladevorgang dauert länger.

- Ist das USB-Ladekabel fest in den USB-Anschluss des Computers eingesteckt? (→ 7)
- Achten Sie darauf, dass der Ladevorgang bei einer Raumtemperatur zwischen 10 °C und 35 °C erfolgt.
- Vergewissern Sie sich, dass der Computer eingeschaltet ist und sich nicht im Standby- oder Sleep-Modus befindet.
- Funktioniert der verwendete USB-Anschluss ordnungsgemäß? Wenn Ihr Computer über weitere USB-Anschlüsse verfügt, trennen Sie den Stecker vom aktuellen Anschluss und schließen Sie ihn an einen anderen Anschluss an.
- Wenn die obigen Punkte nicht zutreffen, trennen Sie das USB-Ladekabel und schließen Sie es wieder an.
- Es dauert ca. 4 Stunden, den leeren Akku vollständig aufzuladen.
- Verkürzte Lade- und Betriebszeiten können auf einen abgenutzten Akku hinweisen. (Anzahl der Ladezyklen des verbauten Akkus: Ca. 300)
- Während des Ladens leuchtet die Power/Kopplungs-LED rot. Nach Abschluss des Ladevorgangs erlischt die Power/Kopplungs-LED.

Das Gerät lässt sich nicht einschalten. / Das Gerät wird ausgeschaltet.

- Wird das Gerät geladen? Während des Ladevorgangs kann das Gerät nicht eingeschaltet werden. (→ 7)
- Wenn die Power/Kopplungs-LED rot blinkt, ist der Akku leer. Laden Sie das Gerät auf.
- Ist die automatische Abschaltung aktiv? (→ 14)

Hinweismeldungen

Die Sprache der akustischen Hinweise wurde gewechselt.

- Die Sprache der akustischen Hinweise kann gewechselt werden. (→ 13)

Technische Daten

■ Allgemein

Stromversorgung	DC 5 V, 300 mA (Interner Akku: 3,7 V (Li-Polymer))
Betriebsdauer^{*1}	RB-M500B Ca. 30 Stunden (Bass-Reaktor aus, SBC) RB-M300B Ca. 50 Stunden (SBC)
Akkuladezeit^{*2} (25 °C)	Ca. 4 Stunden
Ladetemperaturbereich	10 °C bis 35 °C
Betriebstemperaturbereich	0 °C bis 40 °C
Betriebsluftfeuchtigkeitsbereich	35 %RH bis 80 %RH (keine Kondensation)
Gewicht	RB-M500B Ca. 316 g (ohne Kabel) RB-M300B Ca. 296 g (ohne Kabel)

*1 Kann je nach Betriebsbedingungen kürzer sein.

*2 Erforderliche Zeit, um den leeren Akku vollständig aufzuladen.

■ Bluetooth® -Abschnitt

Bluetooth® -Systemspezifikationen	Ver. 5.0
Klassifizierung von Drahtlosgeräten	Klasse 2 (2,5 mW)
Max. HF-Leistung	4 dBm
Frequenzband	2402 MHz bis 2480 MHz
Unterstützte Profile	A2DP, AVRCP, HSP, HFP
Unterstützter Codec	SBC, AAC
Reichweite	Bis zu 10 m

■ Kopfhörer

Impedanz	RB-M500B 27 Ω (ausgeschaltet, mit Netzkabel) RB-M300B 34 Ω (ausgeschaltet, mit Netzkabel)
Frequenzantwort	20 Hz bis 20000 Hz (über Kabel)

■ Lautsprecher-Abschnitt

Treibereinheiten	40 mm
Belastbarkeit	1000 mW (IEC)

■ Anschluss-Abschnitt

DC IN	DC 5 V, 300 mA
--------------	----------------

■ Mikrofonquerschnitt

Typ	Mono
------------	------

■ Zubehör-Abschnitt

USB-Ladekabel (Eingangsstecker: USB-A-Form, Ausgangsstecker: USB-Typ-C-Form)	Ca. 0,5 m
Abnehmbares Kabel	Ca. 1,2 m

• Die Spezifikationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

Entfernen des Akkus zur Entsorgung dieses Geräts

Die folgenden Anweisungen sind nicht für Reparaturzwecke vorgesehen, sondern für die Entsorgung dieses Geräts. Dieses Gerät ist nicht wiederherstellbar, sobald es einmal zerlegt wurde.

• Entnehmen Sie für die Entsorgung dieses Geräts den in diesem Gerät installierten Akku und recyceln Sie ihn.


- Zerlegen Sie das Gerät, nachdem der Akku das Ende seiner Lebensdauer erreicht hat.
- Bewahren Sie die zerlegten Teile außerhalb der Reichweite von Kindern auf.

Handhabung eines verbrauchten Akkus

- Isolieren Sie die Klemmen mit Klebeband oder ähnlichem Material.
- Zerlegen Sie den Akku nicht.

■ Akku

- Setzen Sie die Batterien niemals großer Hitze oder offenem Feuer aus.
- Lassen Sie den Akku nie längere Zeit in einem Auto mit geschlossenen Türen und Fenstern zurück, das direkter Sonneneinstrahlung ausgesetzt ist.
- Bei falscher Handhabung von Batterien kann Elektrolyt austreten, und Gegenstände, die mit der ausgetretenen Flüssigkeit in Berührung kommen, können beschädigt werden. Wenn Elektrolyt aus der Batterie austritt, wenden Sie sich bitte an Ihren Händler. Wenn Elektrolyt mit Körperteilen in Berührung kommt, diese gründlich mit Wasser abspülen.
- Wenden Sie sich zur Entsorgung des Akkus an die lokalen Behörden oder Ihren Händler und erfragen Sie die richtige Vorgehensweise zur Entsorgung.

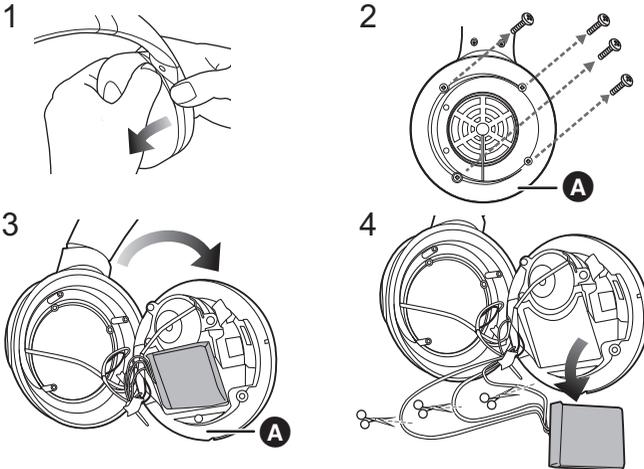

- 1 Entfernen Sie die linke Hörmuschel.
- 2 Entfernen Sie die 4 Schrauben.
- 3 Nehmen Sie den Teil **A** aus Schritt 2 ab.
- 4 Entnehmen Sie den Akku und schneiden Sie die Drähte einzeln mit einer Schere ab.

Konformitätserklärung (DoC)

Hiermit erklärt "Panasonic Corporation", dass dieses Produkt den grundlegenden Anforderungen sowie den anderen relevanten Vorschriften der Richtlinie 2014/53/EU entspricht.

Kunden können eine Kopie der Original-Konformitätserklärung zu unseren RE-Produkten von unserem KE-Server herunterladen:

<http://www.ptc.panasonic.eu>

Kontaktadresse des zugelassenen Vertragsbüros:

Panasonic Marketing Europe GmbH,

Panasonic Testing Centre, Winsbergring 15, 22525 Hamburg, Deutschland

Art des drahtlosen Betriebs	Frequenzband	Max. Leistung (dBm e.i.r.p)
Bluetooth®	2402 - 2480 MHz	4 dBm

Entsorgung von Altgeräten und Batterien

Nur für die Europäische Union und Länder mit Recyclingsystemen



Dieses Symbol auf den Produkten, der Verpackung und/oder den Begleitdokumenten bedeutet, dass gebrauchte elektrische und elektronische Produkte sowie Batterien nicht in den allgemeinen Hausmüll gegeben werden dürfen.

Bitte führen Sie alte Produkte und verbrauchte Batterien zur Behandlung, Aufarbeitung bzw. zum Recycling gemäß den gesetzlichen Bestimmungen den zuständigen Sammelpunkten zu.

Zusätzlich ist die Rückgabe unter bestimmten Voraussetzungen auch bei Vertreibern (Verkaufsfläche für Elektro- und Elektronikgeräte von mindestens 400 m² und Lebensmitteleinzelhändler, die über eine Gesamtverkaufsfläche von mindestens 800 m² verfügen und mehrmals im Kalenderjahr oder dauerhaft auch Elektro- und Elektronikgeräte anbieten und auf dem Markt bereitstellen) möglich.

Die Rücknahme hat kostenlos beim Kauf eines gleichartigen Neugerätes zu erfolgen (1:1 Rücknahme). Unabhängig davon, gibt es die Möglichkeit, die Altgeräte kostenlos an den Vertreter zurückzugeben (0:1 Rücknahme; Abmessungen kleiner als 25 cm und weniger als drei Altgeräte).

Vertreiber, die unter Verwendung von Fernkommunikationsmitteln ihre Produkte verkaufen, sind zur Rücknahme von Altgeräten verpflichtet, wenn die Lager- und Versandflächen für Elektro- und Elektronikgeräte mindestens 400 m² betragen.

Onlineverzeichnis der Sammel- und Rücknahmestellen:

<https://www.ear-system.de/ear-verzeichnis/sammel-und-ruecknahmestellen>.

Enthalten die Produkte Batterien und Akkus oder Lampen, die aus dem Altgerät zerstörungsfrei entnommen werden können, sind Sie als Endnutzer gesetzlich dazu verpflichtet, diese vor der Entsorgung zu entnehmen und getrennt als Batterie bzw. Lampe zu entsorgen.

Batterien können zusätzlich im Handelsgeschäft unentgeltlich zurückgegeben werden.

Indem Sie diese Produkte und Batterien ordnungsgemäß entsorgen, helfen Sie dabei, wertvolle Ressourcen zu schützen und eventuelle negative Auswirkungen, insbesondere beim Umgang mit lithiumhaltigen Batterien, auf die menschliche Gesundheit und die Umwelt zu vermeiden.

Für mehr Informationen zu Sammlung und Recycling, wenden Sie sich bitte an Ihren örtlichen Abfallentsorgungsdienstleister.

Gemäß Landesvorschriften können wegen nicht ordnungsgemäßer Entsorgung dieses Abfalls Strafgeelder verhängt werden.

Datenschutz

Wir weisen alle Endnutzer von Elektro- und Elektronikaltgeräten darauf hin, dass Sie für das Löschen personenbezogener Daten auf den zu entsorgenden Altgeräten selbst verantwortlich sind.

Hinweis für das Batteriesymbol (Symbol unten):

Dieses Symbol kann in Kombination mit einem chemischen Symbol abgebildet sein. In diesem Fall erfolgt dieses auf Grund der Anforderungen derjenigen Richtlinien, die für die betreffende Chemikalie erlassen wurden.

Manufactured by:

Panasonic Corporation
Kadoma, Osaka, Japan

Authorized Representative in Europe:

Panasonic Marketing Europe GmbH
Panasonic Testing Centre
Winsbergring 15, 22525 Hamburg, Germany



Panasonic Corporation

<http://www.panasonic.com>

© Panasonic Corporation 2020



TQBM0682-2
F0120SR2012