

Panasonic®

Istruzioni per l'uso
Cuffie stereo senza fili digitali

Modello N. **RP-HTX80B**



Grazie per aver acquistato questo prodotto.

Leggere attentamente queste istruzioni prima di utilizzare il presente prodotto, e conservare questo manuale per usi futuri.

Precauzioni di sicurezza

■ Unità

ATTENZIONE:

Per ridurre il rischio d'incendio, folgorazioni o danni al prodotto,

- **Non esporre questa unità a pioggia, umidità, gocciolamenti o schizzi.**
- **Non posizionare oggetti contenenti liquidi, come un vaso di fiori, su questa unità.**
- **Utilizzare gli accessori consigliati.**
- **Non rimuovere le coperture.**
- **Non riparare questa unità da soli. Per qualsiasi riparazione rivolgersi a personale tecnico qualificato.**

- Evitare di usare o posizionare questa unità vicino a fonti di calore.
- Non ascoltare questa unità ad alto volume in luoghi dove è necessario percepire i suoni provenienti dall'ambiente circostante per motivi di sicurezza, come attraversamenti stradali e cantieri.
- Tensione caratteristica banda larga uguale o maggiore a 75 mV.
- È possibile trovare le informazioni di certificazione sul lato destro delle cuffie. Rimuovere il padiglione destro per vederle.

■ Allergie

- Non utilizzare l'unità se si avverte disagio quando i padiglioni o qualsiasi altra parte è a contatto diretto con la pelle.
- L'uso continuato può causare infiammazioni cutanee o altre reazioni allergiche.

■ Precauzioni per l'ascolto con le cuffie

- Un'eccessiva pressione acustica dagli auricolari o dalle cuffie può causare la perdita dell'udito.
- Non usare le cuffie ad alto volume. Gli esperti dell'udito raccomandano di evitare un uso prolungato.
- In caso di ronzio nelle orecchie, ridurre il volume o interrompere l'utilizzo.
- Non usare mentre si guida un veicolo. Questo può creare pericolo al traffico ed è illegale in molte aree.
- Applicare estrema cautela o interrompere temporaneamente l'uso in situazioni potenzialmente pericolose.

Durante l'uso, questa unità potrebbe essere soggetta all'interferenza radio causata da telefoni cellulari. Se si dovesse verificare tale interferenza, aumentare la distanza tra questa unità e il cellulare.

Questa unità è progettata per l'uso in paesi con clima mite e tropicale.

Informazioni su Bluetooth®

Panasonic non è responsabile per la compromissione di dati e/o informazioni durante una trasmissione wireless.

■ Banda di frequenza utilizzata

Questa unità usa la banda di frequenza 2,4 GHz.

■ Certificazione di questa unità

- Questa unità rispetta le limitazioni di frequenza e ha ottenuto la certificazione in base alla normativa sulle radiofrequenze. Non è quindi necessaria una concessione per l'uso di reti wireless.
- In alcuni paesi la legge punisce le seguenti azioni:
 - Disassemblaggio/modifica dell'unità.
 - Rimozione delle indicazioni delle specifiche.

■ Restrizioni d'uso

- Non si garantisce la trasmissione wireless e/o l'utilizzo con tutti i dispositivi provvisti di tecnologia Bluetooth®.
- Tutti i dispositivi devono rispettare gli standard di Bluetooth SIG, Inc.
- A seconda delle specifiche e delle impostazioni di un dispositivo, questo potrebbe non essere in grado di collegarsi o alcune operazioni potrebbero essere diverse.
- Questa unità supporta le funzioni di sicurezza Bluetooth®. Tali funzioni potrebbero non essere sufficienti a seconda dell'ambiente di funzionamento e/o delle impostazioni. Trasmettere dati in modalità wireless a questa unità con cautela.
- Questa unità non può trasmettere dati ad un dispositivo Bluetooth®.

■ Range di utilizzo

Usare questa unità ad una distanza massima di 10 m.

La distanza può diminuire a seconda dell'ambiente, di ostacoli o di interferenze.

■ Interferenza da altri dispositivi

- Questa unità potrebbe non funzionare correttamente e potrebbero verificarsi problemi come rumore e interruzioni dell'audio a causa dell'interferenza delle onde radio, se questa unità è posizionata troppo vicino ad altri dispositivi Bluetooth® o a dispositivi che usano la banda 2,4 GHz.
- Questa unità potrebbe non funzionare correttamente se onde radio trasmesse da una stazione vicina sono troppo forti.

■ Uso previsto

- L'unità è predisposta per un normale impiego di tipo generale.
- Non usare questo sistema vicino ad un impianto o in un ambiente soggetto a interferenza in radiofrequenza (ad esempio: aeroporti, ospedali, laboratori, ecc).

Indice

Precauzioni di sicurezza	2
Informazioni su Bluetooth®	3

Prima dell'uso

Accessori.....	5
Manutenzione.....	5
Nomi delle parti	6

Operazioni preliminari

Carica	7
Accensione/spengimento	7
Connessione di un dispositivo Bluetooth®	8
• Abbinamento (registrazione) di questa unità con il dispositivo Bluetooth® per il collegamento.....	8
• Connessione ad un dispositivo Bluetooth® abbinato	9

Funzionamento

Ascolto di musica	10
• Controllo remoto	10
Effettuare una telefonata	11
Funzioni utili	12
• Attivazione di una funzione di controllo vocale.....	12
• Reimpostazione dell'unità.....	12
• Spengimento automatico	12
• Notifica livello di carica della batteria.....	12

Altro

Ripristino delle impostazioni di fabbrica	13
Copyright, ecc.	13
Risoluzione dei problemi	14
• Generale.....	14
• Alimentazione e carica	14
• Collegamento dispositivo Bluetooth®	14
• Volume suono e audio	14
• Telefonate	15
Dati tecnici.....	16
Come rimuovere la batteria quando si smaltisce questa unità	17

Termini usati in questo documento

- Le pagine a cui fare riferimento sono indicate con “→ ○○”.
- Le immagini relative ai prodotti possono differire rispetto ai prodotti effettivi.

Accessori

Si prega di verificare e identificare gli accessori in dotazione.


- 1 x Cavo di ricarica USB**

Manutenzione

Pulire questa unità con un panno morbido asciutto.

- Non utilizzare solventi come benzina, diluenti, alcol, detersivi da cucina, panni chimici, ecc. In caso contrario l'involucro esterno potrebbe deformarsi o il rivestimento potrebbe staccarsi.

Nomi delle parti

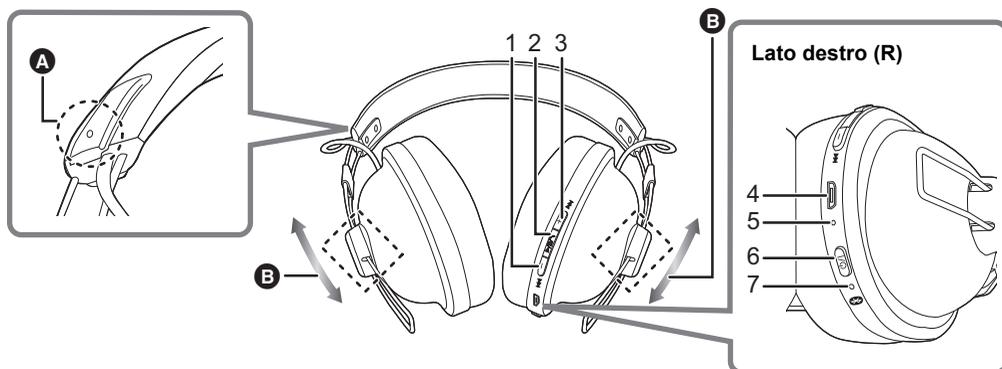

1 Tasto [– (|◀◀)]

2 Tasto [▶/||/↶]

3 Tasto [+ (▶▶)]

4 Terminale carica (DC IN)

- Collegare il cavo di ricarica USB (in dotazione) a questo terminale quando si effettua la carica.

(→ 7)

5 Microfono

6 Tasto [⏻/I (📶)]^{*1}7 Spia LED^{*2*3}

A Punto in rilievo che indica il lato sinistro

B Questo consente di regolare il posizionamento delle cuffie.

*1 ⏻/I: Standby/ON

*2 Di seguito chiamato “LED”

*3 Esempi di sequenze di accensione/lampeggio

Acceso (in rosso):	È in corso la carica
Lampeggia alternativamente in blu/rosso:	Attesa abbinamento (registrazione) Bluetooth®
Lampeggia lentamente (blu) ^{*4} :	Attesa collegamento Bluetooth®
Lampeggia due volte circa ogni 2 secondi (blu) ^{*4} :	È stato stabilito un abbinamento (registrazione) Bluetooth® o è in corso una chiamata
Lampeggia (in blu) ^{*4} :	È in corso la ricezione di una chiamata

*4 La batteria è scarica quando lampeggia in rosso. (→ 12, “Notifica livello di carica della batteria”)

Nota

- Non usare un cavo di ricarica USB diverso da quello in dotazione.

- Quando si usa l'unità, non coprire l'altoparlante destro con il palmo della mano. Il collegamento Bluetooth® potrebbe risultare bloccato.

Carica

La batteria ricaricabile (installata nell'unità) inizialmente non è carica. Caricare la batteria prima di utilizzare questa unità.

Collegare questa unità ad un computer usando il cavo di ricarica USB.


A: LED

B: Cavo di ricarica USB (in dotazione)

- Verificare la direzione dei terminali ed inserire/rimuovere in linea retta tenendo il connettore. (In caso di inserimento obliquo o in direzione errata il terminale può deformarsi e questo può causare un malfunzionamento.)

C: Computer

- Questo LED si accende in rosso quando è in corso la carica. Quando la carica è completata, il LED si spegne.
- La carica richiede circa 3,5 ore da scarico a completamente carico.

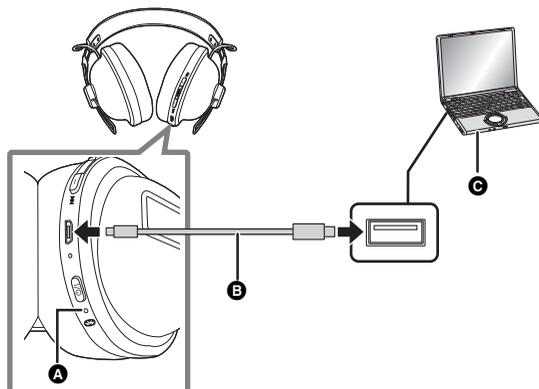

Nota

- Non è possibile usare la funzione Bluetooth® quando questa unità è collegata ad un computer usando il cavo di ricarica USB.
- Caricare a una temperatura compresa tra 10 °C e 35 °C. Al di fuori di questo intervallo di temperatura, la ricarica potrebbe interrompersi ed il LED potrebbe spegnersi.
- Non è possibile accendere l'unità durante la ricarica.
- Non usare un cavo di ricarica USB diverso da quello in dotazione.

Attenzione: Usare solo il cavo di ricarica USB in dotazione quando si effettua il collegamento ad un computer.


Accensione/spegnimento

In stato spento, tenere premuto [**⏻** / **⏸**] su questa unità per circa 3 secondi sino a che il LED (blu) lampeggia.

- Verrà emesso un segnale sonoro, ed il LED (blu) lampeggerà lentamente.

■ Per spegnere

Tenere premuto [**⏻** / **⏸**] per circa 3 secondi. Verrà emesso un segnale sonoro e l'unità verrà spenta.

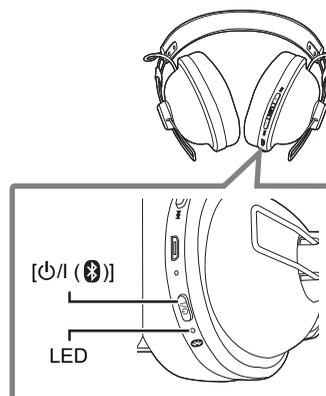

Nota

- Quando l'unità non viene utilizzata per circa 5 minuti, verrà automaticamente spenta. (→ 12, "Spegnimento automatico")

Connessione di un dispositivo Bluetooth®

Operazioni preliminari

- Posizionare il dispositivo Bluetooth® entro circa 1 m dall'unità.
- Verificare il funzionamento dell'unità usando le relative istruzioni per l'uso come richiesto.

Abbinamento (registrazione) di questa unità con il dispositivo Bluetooth® per il collegamento

1 In stato spento, tenere premuto [⏻/Ⓜ] su questa unità sino a che il LED lampeggia.

Quando si abbina un dispositivo per la prima volta:

Circa 3 secondi

Quando si abbina un secondo dispositivo o dispositivi successivi:

Circa 5 secondi


- L'unità inizia a cercare il dispositivo Bluetooth® per il collegamento, ed il LED lampeggia alternativamente in blu ed in rosso.

2 Accendere l'unità Bluetooth®, ed abilitare la funzione Bluetooth®.

3 Selezionare "RP-HTX80B" dal menu del dispositivo Bluetooth®.

- Potrebbe essere visualizzato un indirizzo MAC (una stringa di caratteri alfanumerici che viene visualizzata dal dispositivo e lo identifica univocamente) prima che venga visualizzato "RP-HTX80B".
- Se viene richiesta una password, immettere "0000 (quattro zeri)" per questa unità.

es.

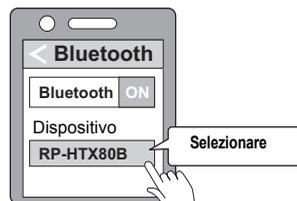

4 Verificare il collegamento con il dispositivo Bluetooth® sull'unità.

- Il LED lampeggia alternativamente in blu e rosso sino a che viene completato il collegamento con il dispositivo. Quando il LED (blu) lampeggia due volte ogni circa 2 secondi, l'abbinamento (registrazione) è completato. (Collegamento stabilito)

Nota

- Se il collegamento ad un dispositivo non viene stabilito entro circa 5 minuti, l'unità si spegne. Effettuare nuovamente l'abbinamento.
- È possibile accoppiare sino a 8 dispositivi Bluetooth® con questa unità. Se viene accoppiato un 9° dispositivo, il dispositivo abbinato meno recentemente viene sostituito. Per usarlo, effettuare nuovamente l'abbinamento.

Connessione ad un dispositivo Bluetooth® abbinato

1 Accendere questa unità.

- Tenere premuto [ / I ()] su questa unità per circa 3 secondi sino a che il LED (blu) lampeggia.
- Verrà emesso un segnale sonoro, ed il LED (blu) lampeggerà lentamente.

2 Effettuare il passaggio 2 e 3 di “Abbinamento (registrazione) di questa unità con il dispositivo Bluetooth® per il collegamento”. (→ 8)

- Quando il LED (blu) lampeggia due volte ogni circa 2 secondi, l'abbinamento (registrazione) è completato. (Collegamento stabilito)

Nota

- Questa unità ricorda il dispositivo collegato per ultimo. Il collegamento può essere stabilito automaticamente dopo il passaggio 1 (vedere sopra).
- Se il collegamento ad un dispositivo non viene stabilito entro circa 5 minuti, l'unità si spegne. Riaccendere l'unità.

Ascolto di musica

Se il dispositivo compatibile con Bluetooth® supporta i profili Bluetooth® “A2DP” e “AVRCP”, è possibile riprodurre la musica utilizzando le operazioni di controllo remoto dell'unità.

- A2DP (Advanced Audio Distribution Profile): Trasmette audio all'unità.
- AVRCP (Audio/Video Remote Control Profile): Consente il controllo remoto del dispositivo usando l'unità.

1 Collegare il dispositivo Bluetooth® all'unità. (→ 8, “Connessione di un dispositivo Bluetooth®”)

2 Selezionare e riprodurre la musica sul dispositivo Bluetooth®.

- La musica selezionata viene trasmessa agli altoparlanti dell'unità.
- Autonomia:
Il tempo di riproduzione massimo è circa 6 ore. (Può ridursi a seconda delle condizioni di utilizzo.)

■ Attenzione

- A seconda del volume, l'audio dell'unità potrebbe essere udibile anche da chi non usa l'unità.
- Quando il volume è vicino al livello massimo, la musica potrebbe risultare distorta. Diminuire il volume sino a che la distorsione scompare.

Controllo remoto

È possibile controllare il dispositivo Bluetooth® usando l'unità.

- A seconda del dispositivo Bluetooth® o dell'app, anche se si premono i tasti sull'unità, alcune funzioni potrebbero non rispondere o potrebbero funzionare in modo diverso dalle descrizioni seguenti.

(Esempio di operazione)



Funzione	Operazione
Riproduzione / Pausa	Premere [▶/⏸/⏹].
Aumentare il volume	Premere [+ (▶▶)].
Ridurre il volume	Premere [- (◀◀)].
Passare all'inizio del brano successivo	Tenere premuto [+ (▶▶)] per circa 2 secondi.
Ritornare all'inizio del brano corrente	Tenere premuto [- (◀◀)] per circa 2 secondi.

Nota

- Il volume può essere regolato su 16 livelli. Quando viene raggiunto il volume massimo o minimo, verrà emesso un segnale sonoro.

Effettuare una telefonata

Con telefoni abilitati Bluetooth® (cellulari o smartphone) che supportano il profilo Bluetooth® “HSP” o “HFP”, è possibile utilizzare l'unità per effettuare delle telefonate.

- **HSP (Headset Profile):**

Questo profilo può essere usato per ricevere audio mono e stabilire una comunicazione a due vie usando il microfono sull'unità.

- **HFP (Hands-Free Profile):**


Oltre alle funzioni HSP, questo profilo dispone della funzione delle chiamate in ingresso ed in uscita.

(Questa unità non dispone di una funzione che consente di effettuare telefonate indipendentemente da un telefono abilitato Bluetooth®.)

1 Collegare il dispositivo Bluetooth® all'unità. (→ 8, “Connessione di un dispositivo Bluetooth®”)

2 Premere [▶/||/↵] sull'unità e rispondere alla chiamata in ingresso.

- Durante una chiamata in ingresso, si sentirà lo squillo attraverso l'altoparlante ed il LED lampeggerà.
- (solo HFP) Per rifiutare la chiamata in ingresso, premere velocemente due volte [▶/||/↵].

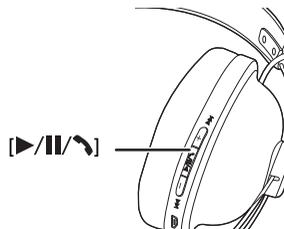

3 Iniziare a parlare.

- Il LED lampeggerà ripetutamente 2 volte durante una chiamata.
- Durante una telefonata è possibile regolare il volume. Per istruzioni sulle impostazioni, vedere pagina 10.

4 Premere [▶/||/↵] per terminare la telefonata.

- Verrà emesso un segnale sonoro.

Nota

- In alcuni casi potrebbe essere necessario impostare il vivavoce sul telefono abilitato Bluetooth®.
- A seconda del telefono abilitato Bluetooth®, è possibile ascoltare tramite l'unità gli squilli relativi alle chiamate in ingresso ed in uscita del telefono.
- (Solo HFP) Il dispositivo di chiamata sarà commutato tra il telefono abilitato Bluetooth® e l'unità. (Premere velocemente due volte [▶/||/↵] sull'unità per effettuare la commutazione.)
- È possibile fare in modo che il telefono abilitato Bluetooth® effettui telefonate usando il microfono dell'unità ed un'app del telefono abilitato Bluetooth®. (→ 12, “Attivazione di una funzione di controllo vocale”)

Funzioni utili

Attivazione di una funzione di controllo vocale

È possibile attivare la funzione di controllo vocale del proprio dispositivo Bluetooth® (smartphone, ecc.) e controllare il dispositivo parlando nel microfono dell'unità.

- 1 Collegare il dispositivo Bluetooth® all'unità. (→ 8, “Connessione di un dispositivo Bluetooth®”)**
- 2 Tenere premuto [▶/||/↶] su questa unità per circa 3 secondi.**
 - Si avvierà l'app per il controllo vocale sul dispositivo Bluetooth®.

Nota

- Per ulteriori informazioni sui comandi di controllo vocale, vedere le istruzioni per l'uso del dispositivo Bluetooth®.
- A seconda del dispositivo, una funzione di controllo vocale potrebbe non essere disponibile.

Reimpostazione dell'unità

Questa unità può essere reimpostata quando non è possibile effettuare operazioni. Per resettare l'unità, tenere premuto [⏻/ⓧ] per almeno 10 secondi. Tutte le operazioni precedenti verranno annullate. (Le informazioni di abbinamento dei dispositivi non saranno cancellate.)

Spegnimento automatico

Se l'unità non è collegata ad un dispositivo Bluetooth®, l'unità emetterà un segnale sonoro e si spegnerà automaticamente quando non viene usata per circa 5 minuti.

Notifica livello di carica della batteria

Quando il livello di carica della batteria è ridotto durante l'utilizzo dell'unità, il LED blu lampeggiante diventerà rosso. Verrà emesso un segnale sonoro ogni minuto. Quando la batteria è scarica, l'unità si spegne.

Ripristino delle impostazioni di fabbrica

Quando si desidera cancellare tutte le informazioni di abbinamento del dispositivo, ecc., è possibile resettare l'unità alle sue impostazioni di fabbrica (impostazioni originali al momento dell'acquisto). Caricare la batteria prima di resettare l'unità.

- 1 **Mentre l'unità è spenta, tenere premuto [⏻/Ⓜ (Ⓜ)] per almeno 5 secondi sino a che il LED inizia a lampeggiare alternativamente in blu e rosso.**
- 2 **Mentre il LED lampeggia alternativamente in blu e rosso, tenere premuti contemporaneamente [+ (▶▶)] e [- (◀◀)] per almeno 5 secondi.**
 - Le impostazioni predefinite verranno ripristinate dopo che il LED (blu) lampeggia velocemente e l'unità si spegne.

■ Attenzione

- Quando si abbina nuovamente un dispositivo, cancellare le informazioni di registrazione (Dispositivo: "RP-HTX80B") dal menu del dispositivo Bluetooth®, e registrare nuovamente questa unità con il dispositivo Bluetooth®. (→ 8)

Copyright, ecc.

Il marchio denominativo Bluetooth® e i loghi sono marchi registrati di proprietà di Bluetooth SIG, Inc. e qualsiasi utilizzo di tali marchi da parte di Panasonic Corporation è concesso in licenza. Altri marchi e nomi di marchi sono di proprietà dei rispettivi proprietari.

Altri nomi di sistemi e di prodotti che appaiono in questo documento sono in generale i marchi registrati o i marchi delle rispettive aziende sviluppatrici.

Notare che il marchio ™ ed il marchio ® non appaiono in questo documento.

Risoluzione dei problemi

Prima di richiedere assistenza, effettuare i seguenti controlli. In caso di dubbi su alcuni controlli o nel caso in cui le soluzioni indicate non risolvano il problema, rivolgersi al proprio rivenditore per le istruzioni.

Generale

L'unità non risponde.

- Questa unità può essere reimpostata quando non è possibile effettuare operazioni. Per resettare l'unità, tenere premuto [⏻/⏹ (Ⓜ)] per almeno 10 secondi. (→ 12)

Alimentazione e carica

Impossibile caricare l'unità.

- Accertarsi che il computer sia acceso e non sia in modalità standby o sleep.
- La porta USB che state usando funziona correttamente? Se il vostro computer dispone di altre porte USB, scollegare il connettore dalla porta attuale e collegarlo ad una delle altre porte.
- Se non è possibile effettuare le operazioni menzionate in precedenza, scollegare il cavo di ricarica USB e collegarlo nuovamente.
- Se il tempo di carica ed il tempo di funzionamento si riducono, la batteria potrebbe essere esaurita. (Numero di ricariche della batteria installata: Circa 300.)

Il LED non si accende durante la carica. / La carica richiede più tempo.

- Il cavo di ricarica USB (in dotazione) è collegato saldamente al terminale USB del computer? (→ 7)
- Accertarsi di caricare ad una temperatura ambiente tra 10 °C e 35 °C.

L'unità non si accende.

- L'unità è in ricarica? Non è possibile accendere l'unità durante la ricarica. (→ 7)

Collegamento dispositivo Bluetooth®

Non si riesce ad ottenere il collegamento con il dispositivo.

- Cancellare le informazioni di abbinamento relative a questa unità dal dispositivo Bluetooth®, quindi effettuare nuovamente l'abbinamento. (→ 8)

Volume suono e audio

Nessun suono.

- Accertarsi che l'unità ed il dispositivo Bluetooth® siano collegati correttamente. (→ 8)
- Verificare se la musica viene riprodotta sul dispositivo Bluetooth®.
- Accertarsi che l'unità sia accesa e che il volume impostato non sia troppo basso.
- Abbinare e collegare nuovamente il dispositivo Bluetooth® all'unità. (→ 8)
- Verificare se il dispositivo compatibile Bluetooth® supporta il profilo "A2DP". Per informazioni sui profili, vedere "Ascolto di musica" (→ 10). Vedere anche il manuale operativo del dispositivo compatibile Bluetooth®.

Volume basso.

- Aumentare il volume dell'unità. (→ 10)
- Aumentare il volume sul dispositivo Bluetooth®.

L'audio dal dispositivo è instabile. / La qualità audio non è buona.

- L'audio può risultare disturbato se i segnali vengono bloccati. Non coprire completamente questa unità con il palmo della mano, ecc.
- Il dispositivo potrebbe essere fuori dal range di comunicazione di 10 m. Avvicinare il dispositivo a questa unità.
- Rimuovere eventuali ostacoli tra l'unità e il dispositivo.
- Spegnerne qualsiasi dispositivo wireless LAN quando non viene utilizzato.
- Se la batteria non è completamente carica, può verificarsi un problema di comunicazione. Caricare l'unità. (→ 7)

Telefonate**Non si sente l'altra persona.**

- Accertarsi che l'unità ed il telefono abilitato Bluetooth® siano accesi.
- Accertarsi che l'unità ed il telefono abilitato Bluetooth® siano collegati. (→ 8)
- Controllare le impostazioni audio del telefono abilitato Bluetooth®. Commutare il dispositivo di chiamata sull'unità se è impostato sul telefono abilitato Bluetooth®. (→ 8)
- Se il volume della voce dell'altra persona è troppo basso, aumentare il volume sia dell'unità sia del telefono abilitato Bluetooth®.

Impossibile effettuare una telefonata.

- Verificare se il dispositivo compatibile Bluetooth® supporta il profilo "HSP" o "HFP". Per informazioni sui profili, vedere "Ascolto di musica" (→ 10) e "Effettuare una telefonata" (→ 11). Vedere anche il manuale operativo del telefono abilitato Bluetooth®.

Dati tecnici

■ Generale

Alimentazione	CC 5 V, 330 mA (Batteria interna: 3,7 V (Litio-polimero 430 mAh))
Autonomia *1	Circa 24 ore
Tempo di carica *2 (25 °C)	Circa 3,5 ore
Intervallo temperatura in carica	da 10 °C a 35 °C
Temperatura di esercizio	da 0 °C a 40 °C
Umidità di esercizio	Umidità relativa da 35% a 80% (senza condensa)
Peso	Circa 190 g

*1 Può ridursi a seconda delle condizioni operative.

*2 Tempo necessario per la ricarica da completamente scarico a completamente carico.

■ Sezione Bluetooth®

Specifiche di sistema Bluetooth®	Ver. 4.1
Classificazione delle apparecchiature wireless	Classe 2 (2,5 mW)
Banda di frequenza	Da 2402 MHz a 2480 MHz
Potenza max RF	4 dBm
Profili supportati	A2DP, AVRCP, HSP, HFP
Codec supportati	SBC
Distanza operativa	Sino a 10 m

■ Sezione altoparlanti

Driver	40 mm
---------------	-------

■ Sezione terminali

CC IN	CC 5 V, 330 mA
--------------	----------------

■ Sezione microfono

Tipo	Mono
-------------	------

■ Sezione accessori

Cavo di ricarica USB	0,5 m
-----------------------------	-------

• Dati tecnici soggetti a modifiche senza preavviso.

Come rimuovere la batteria quando si smaltisce questa unità

Le seguenti istruzioni non servono per scopi di riparazione ma per lo smaltimento di questa unità. Una volta smontata, questa unità non è ripristinabile.

- Quando si smaltisce questa unità, estrarre le batterie installate e riciclarle.


- Smontare dopo che la batteria è esaurita.
- Tenere le parti smontate fuori della portata dei bambini.

Riguardo alla gestione delle batterie usate

- Isolare i terminali con nastro adesivo o materiale simile.
- Non smontare.

■ Batterie

- Non riscaldare o esporre a fiamme.
- Non lasciare la batteria/e a lungo all'interno dell'auto, esposte alla luce solare diretta e con le porte e i finestrini chiusi.
- Una gestione non corretta delle batterie può causare perdita di elettrolita che può danneggiare gli oggetti con cui viene a contatto il liquido disperso. Se si verifica una perdita di elettrolita dalla batteria, contattare il proprio rivenditore. Lavare accuratamente con acqua se l'elettrolita viene a contatto con una parte del corpo.
- Quando si smaltiscono le batterie, contattare le autorità locali o il rivenditore e chiedere informazioni sul metodo corretto di smaltimento.

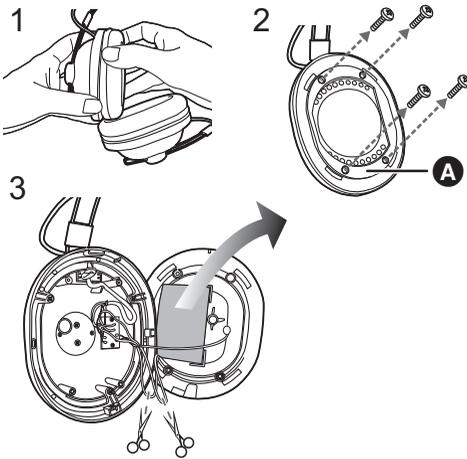

- 1 Rimuovere il padiglione sinistro.**
- 2 Rimuovere le 4 viti, e sollevare e ribaltare la parte **A**.**
- 3 Tagliare i fili ad uno ad uno con le forbici, e rimuovere la batteria.**

Dichiarazione di conformità (DoC)

Con il presente atto, "Panasonic Corporation" dichiara che questo prodotto è conforme ai requisiti base e altre disposizioni applicabili della direttiva 2014/53/UE.

I clienti possono scaricare una copia della DoC originale per i nostri prodotti RE dal nostro server DoC:

<http://www.ptc.panasonic.eu>

Contatto del Rappresentante Autorizzato:

Panasonic Marketing Europe GmbH,

Panasonic Testing Centre, Winsbergring 15, 22525 Hamburg, Germania

Tipo di wireless	Banda di frequenza	Potenza massima
Bluetooth®	2402 - 2480 MHz	4 dBm

Smaltimento di vecchie apparecchiature e batterie usate**Solo per Unione Europea e Nazioni con sistemi di raccolta e smaltimento**

Questi simboli sui prodotti, sull'imballaggio e/o sulle documentazioni o manuali accompagnanti i prodotti indicano che i prodotti elettrici, elettronici e le batterie usate non devono essere buttati nei rifiuti domestici generici.

Per un trattamento adeguato, recupero e riciclaggio di vecchi prodotti e batterie usate vi invitiamo a portarli negli appositi punti di raccolta secondo la legislazione vigente nel vostro paese.

Con uno smaltimento corretto, contribuirete a salvare importanti risorse e ad evitare i potenziali effetti negativi sulla salute umana e sull'ambiente.

Per ulteriori informazioni su raccolta e riciclaggio, vi invitiamo a contattare il vostro comune. Lo smaltimento non corretto di questi rifiuti potrebbe comportare sanzioni in accordo con la legislazione nazionale.

**Note per il simbolo batterie (simbolo sotto):**

Questo simbolo può essere usato in combinazione con un simbolo chimico. In questo caso è conforme ai requisiti indicati dalla Direttiva per il prodotto chimico in questione.

Manufactured by: Panasonic Corporation
Kadoma, Osaka, Japan
Importer for Europe: Panasonic Marketing Europe GmbH
Panasonic Testing Centre
Winsbergring 15, 22525 Hamburg, Germany



Panasonic Corporation
<http://www.panasonic.com>

© Panasonic Corporation 2017

it

TQBM0159
F1017HA0