

Panasonic[®]

Bruksanvisning
Digitala trådlösa stereohörlurar

Modell nr. **RP-HTX80B**



Tack för att du har köpt den här produkten.

Läs igenom de här anvisningarna noggrant innan du använder produkten och spara bruksanvisningen för framtida bruk.

Säkerhetsåtgärder

■ Enhet

VARNING:

För att minska risken för brand, elstöt eller produktskada,

- Utsätt inte enheten för regn, fukt, droppar eller stänk.
- Placera inte några föremål med vätska i, till exempel vaser, på enheten.
- Använd rekommenderade tillbehör.
- Avlägsna inte skyddslock.
- Reparera inte den här apparaten själv. Kontakta kvalificerad servicepersonal för service.

- Undvik användning eller placering av den här apparaten i närheten av värmekällor.
- Lyssna inte på den här apparaten på hög volym på platser där du behöver kunna höra ljud från omgivningen för din säkerhets skull, som t.ex. vid järnvägs korsningar och byggarbetsplatser.
- Egenskaperna för bredbandig karakteristisk spänning är antingen lika med eller högre än 75 mV.
- Information om certifiering finns på den högra sidan av hörlurarna. Ta bort den högra öronmuffen för att se det.

■ Allergier

- Sluta använda dem om du upplever obehag från öronmuffarna eller andra delar som kommer i direkt kontakt med din hud.
- Fortsatt användning kan orsaka hudutslag eller andra allergiska reaktioner.

■ Försiktighetsåtgärder vid lyssning med hörlurarna

- För stort ljudtryck från öronsnäckor och hörlurar kan orsaka hörsselförluster.
- Använd inte dina hörlurar på hög volym. Hörselexperter avråder från kontinuerlig uppspelning under en lång tid.
- Om du upplever att det ringer i öronen ska du sänka volymen eller sluta använda dem.
- Använd dem inte samtidigt som du använder ett motorfordon. Det kan orsaka faror i trafiken och det är olagligt på många platser.
- Du bör vara mycket försiktig eller sluta använda dem tillfälligt i potentiellt riskfyllda situationer.

Den här apparaten kan få radiostörningar som orsakas av mobiltelefoner som används. Om en sådan störning uppstår, öka avståndet mellan den här apparaten och mobiltelefonen.

Den här enheten är avsedd för användning på platser med tempererat och tropiskt klimat.

Om Bluetooth®

Panasonic har inget ansvar för data och/eller information som komprometteras under en trådlös sändning.

■ Frekvensområde som används

Den här apparaten använder 2,4 GHz frekvensområde.

■ Certifiering av den här apparaten

- Den här apparaten uppfyller frekvensrestriktioner och har fått en certifiering som grundar sig på frekvenslagar. Därför behövs inget tillstånd för trådlös överföring.
- Handlingarna nedan är straffbara i vissa länder:
 - Att ta isär/modifiera den här apparaten.
 - Avlägsna specifikationsindikeringar.

■ Användningsrestriktioner

- Trådlös överföring och/eller användning med alla Bluetooth®-utrustade enheter garanteras inte.
- Alla utrustningar måste överensstamma med standarder enligt Bluetooth SIG, Inc.
- Beroende på en utrustnings specifikationer och inställningar, kanske det inte går att ansluta eller vissa åtgärder kan vara annorlunda.
- Den här apparaten stöder Bluetooth®-säkerhetsfunktioner. Men beroende på användningsmiljön och/eller inställningarna, kanske denna säkerhet inte är tillräcklig. Var försiktig när du sänder data trådlöst till den här apparaten.
- Den här apparaten kan inte sända data till en Bluetooth®-enhet.

■ Användningsområde

Använd den här apparaten med ett maximalt avstånd på 10 m.

Området kan minska beroende på miljön, hindren eller störningarna.

■ Störningar från andra utrustningar

- Den här enheten kanske inte fungerar som den ska, och problem som oljud och hopp i ljudet kan uppstå på grund av störningar i radiovägorna om den här enheten är placerad för nära andra Bluetooth®-enheter eller enheter som använder 2,4 GHz-bandet.
- Den här enheten kanske inte fungerar som den ska om radiovägorna från en närliggande radiostation etc., är för starka.

■ Avsedd användning

- Den här apparaten är endast för normal, allmän användning.
- Använd inte det här systemet nära en utrustning eller en miljö som är känslig för radiofrekvensstörningar(exempel: flygplatser, sjukhus, laboratorier etc.).

Innehållsförteckning

Säkerhetsåtgärder.....	2
Om Bluetooth®.....	3

Före användning

Tillbehör.....	5
Skötsel	5
Namn på beståndsdel	6

Förberedelser

Laddar	7
Att sätta på/stänga av strömmen	7
Att ansluta en Bluetooth®-enhet	8
• Koppla (registrera) den här apparaten till Bluetooth®-enheten för att skapa en anslutning	8
• Ansluta en parkopplad Bluetooth®-enhet.....	9

Styrning

Att lyssna på musik	10
• Styrning via fjärrkontroll	10
Att ringa ett samtal	11
Användbara funktioner.....	12
• Aktiverar en funktion med röststyrning	12
• Att återställa apparaten	12
• Automatisk avstängning	12
• Avisering av batterinivå	12

Annat

Att återställa till fabriksinställningar	13
Upphovsrätt, etc.	13
Felsökning.....	14
• Allmänt	14
• Strömförsörjning och laddning.....	14
• Anslutning av en Bluetooth®-enhet.....	14
• Ljud och ljudvolym.....	14
• Telefonsamtal	15
Specifikationer	16
Att ta bort batteriet när den här enheten kasseras.....	17

Uttryck som används i det här dokumentet

- Sidor som hänvisas till anges som “→ ○○”.
- Produktbilderna kan skilja sig från den verkliga produkten.

Tillbehör

Var god kontrollera och identifiera de medföljande tillbehören.


- 1 x Usb-laddningssladd**

Skötsel

Rengör den här apparaten med en torr och mjuk trasa.

- Använd inte lösningsmedel inklusive bensin, thinner, alkohol, köksrengöringsmedel, en kemisk torktrasa etc. Detta kan orsaka att det yttre höljet deformeras eller att ytskiktet försvinner.

Namn på beståndsdel

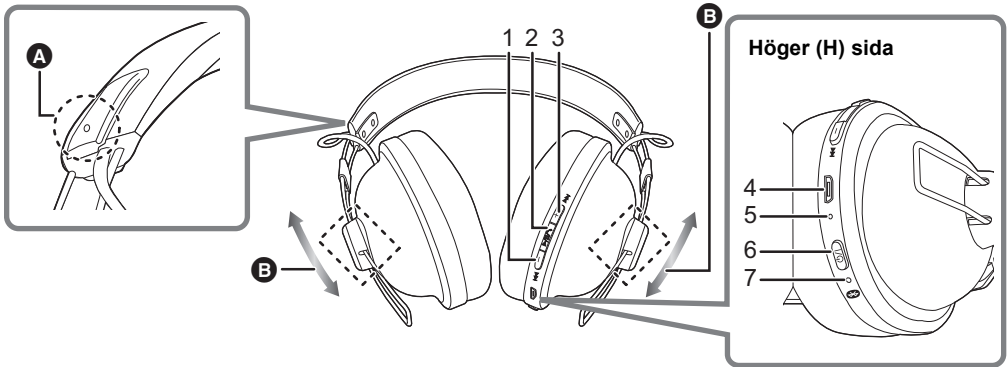

- 1 [- (◀◀)]-knapp
- 2 [▶/||/▶]-knapp
- 3 [+ (▶▶)]-knapp
- 4 Ladduttag (DC IN)

• Anslut usb-laddningssladden (medföljer) till det här uttaget när du ska ladda. (→ 7)

- 5 Mikrofon
- 6 [⏻/I (📶)]-knapp*¹
- 7 Lysdiodindikatorlampa*²*³

A Upphöjd prick indikerar vänster sida

B Denna gör att du kan justera höljets position på hörlurarna.

*1 ⏻/I: Standby/ON

*2 Kallas här nedan "LED"

*3 Exempel på ljus-/blinkmönster

Lyser (rött):	Laddning pågår
Blinkar omväxlande blått och rött:	Bluetooth®-koppling (registrering) i standby
Blinkar långsamt (blått)* ⁴ :	Bluetooth®-anslutning i standby
Blinkar två gånger ungefär varannan sekund (blått)* ⁴ :	Bluetooth®-koppling (registrering) har skapats eller så pågår ett samtal
Blinkar (blått)* ⁴ :	Ett samtal tas emot

*⁴ Batteriet är snart urladdat när den blinkar rött. (→ 12, "Avisering av batterinivå")

Anmärkning

• Använd inte någon annan usb-laddningssladd än den som följer med.

• Täck inte över den högra högtalaren med din handflata när du använder apparaten. Bluetooth®-anslutningen kan blockeras.

Laddar


Det laddningsbara batteriet (installerat i apparaten) är inte laddat från början. Ladda batteriet innan du använder den här apparaten.

Anslut den här apparaten till en dator med den medföljande usb-laddningssladden.

- A:** Lysdiod
- B:** Usb-laddningssladd (medföljer)
 - Kontrollera uttagens riktning och sätt i/dra ur den rakt samtidigt som du håller i kontakten. (Det kan leda till funktionsfel och deformerade uttag om du sätter i den snett eller i fel riktning.)

C: Dator

- Lysdioden lyser rött när laddning pågår. När laddningen är klar, kommer lysdioden att släckas.
- Laddningen tar cirka 3,5 timme från helt tom till fulladdad.

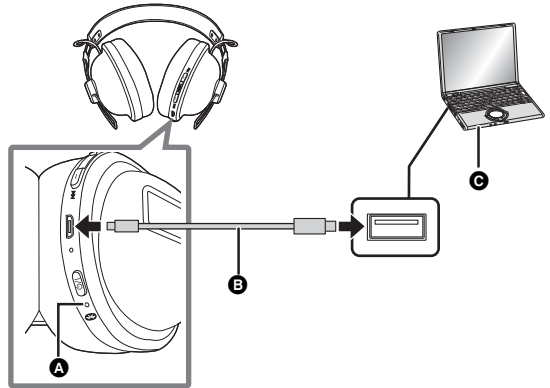

Anmärkning

- Bluetooth®-funktionen kan inte användas när den här apparaten är ansluten till en dator med usb-laddningssladden.
- Ladda batteriet i en rumstemperatur mellan 10 °C och 35 °C. Utanför detta temperaturområde, kan laddningen avbrytas och lysdioden kan släckas.
- Strömmen kan inte sättas på under laddning.
- Använd inte någon annan usb-laddningssladd än den som följer med.

Varning: Använd bara den medföljande usb-laddningssladden när du ansluter till en dator.


Att sätta på/stänga av strömmen

När strömmen är avstängd, trycker du på och håller in [⏻/⏹ (Ⓜ)] på den här apparaten i cirka 3 sekunder tills lysdioden (blå) blinkar.

- Det kommer att höras ett pip och lysdioden (blå) blinkar långsamt.

■ Att stänga av strömmen

Tryck på och håll in [⏻/⏹ (Ⓜ)] i cirka 3 sekunder. Det kommer att höras ett pip och strömmen kommer att stängas av.

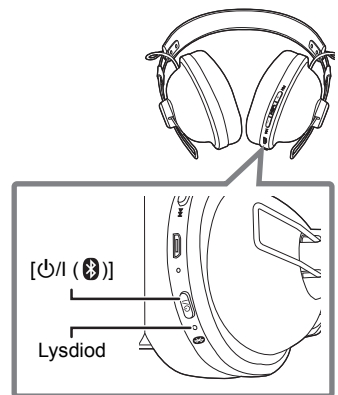

Anmärkning

- När du inte använt apparaten under cirka 5 minuter, kommer strömmen att stängas av automatiskt. (→ 12, "Automatisk avstängning")

Att ansluta en Bluetooth®-enhet

Förberedelser

- Placera Bluetooth®-enheten på cirka 1 m avstånd från apparaten.
- Kontrollera hur du ska använda enheten med hjälp av dess bruksanvisning, om du behöver det.

Koppla (registrera) den här apparaten till Bluetooth®-enheten för att skapa en anslutning

1 När strömmen är avstängd, trycker du på och håller ned [⏻/Ⓜ (Ⓜ)] på den här apparaten tills lysdioden blinkar.

När du kopplar en enhet för första gången: cirka 3 sekunder

När du kopplar den andra eller efterföljande enheter: cirka 5 sekunder


- Apparaten börjar söka efter en Bluetooth®-enhet som den kan ansluta till och lysdioden kommer att blinka omväxlande i blått och rött.

2 Sätt på strömmen till Bluetooth®-enheten och aktivera Bluetooth®-funktionen.

3 Välj "RP-HTX80B" i Bluetooth®-enhetens meny.

- En MAC-adress (en alfanumerisk teckensträng som visas av och är unik för enheten) kan visas innan "RP-HTX80B" visas.
- Om du uppmanas att ange ett lösenord, skriv in lösenordet för den här apparaten, "0000 (fyra nollor)".

t.ex.

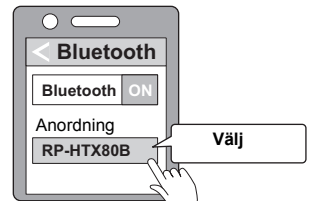

4 Kontrollera anslutningen till Bluetooth®-enheten på apparaten.



- Lysdioden kommer att blinka omväxlande i blått och rött tills anslutningen till enheten är slutförd. När lysdioden (blå) blinkar två gånger cirka varannan sekund är kopplingen (registreringen) slutförd. (Anslutningen har skapats)

Anmärkning

- Om det inte skapas en anslutning till en enhet inom cirka 5 minuter, kommer apparaten att stängas av. Utför kopplingen igen.
- Du kan koppla upp till 8 Bluetooth®-enheter till den här apparaten. Om en nionde enhet kopplas, ersätts enheten med äldst anslutning. Utför kopplingen igen, om du vill använda den.

Ansluta en parkopplad Bluetooth®-enhet

1 Slå på denna apparat.

- Tryck på och håll in [/I ()] på den här apparaten i cirka 3 sekunder tills lysdioden (blå) blinkar.
- Det kommer att höras ett pip och lysdioden (blå) blinkar långsamt.

2 Utför steg 2 och 3 under “Koppla (registrera) den här apparaten till Bluetooth®-enheten för att skapa en anslutning”. (→ 8)

- När lysdioden (blå) blinkar två gånger cirka varannan sekund är kopplingen (registreringen) slutförd.
(Anslutningen har skapats)

Anmärkning

- Den här apparaten kommer ihåg den enhet som var ansluten senast. Anslutningen kan skapas automatiskt efter steg 1 (se ovan).
- Om det inte skapas en anslutning till en enhet inom cirka 5 minuter, kommer apparaten att stängas av. Sätt på apparaten igen.

Att lyssna på musik

Om den Bluetooth®-kompatibla enheten stöder Bluetooth®-profilerna "A2DP" och "AVRCP", kan du spela upp musik på apparaten med fjärrkontrollens funktioner.

- A2DP (Avancerad ljud-distributionsprofil (Advanced Audio Distribution Profile)): Sänder ljud till apparaten.
- AVRCP (Profil för ljud- eller videofjärrkontroll (Audio/Video Remote Control Profile)): Gör att du kan använda enhetens fjärrkontroll med apparaten.

1 Anslut Bluetooth®-enheten och apparaten. (→ 8, "Att ansluta en Bluetooth®-enhet")

2 Välj och spela upp musik på Bluetooth®-enheten.

- Den valda musiken matas ut till apparatens högtalare.
- Användningstid:
Den maximala uppspelningstiden är cirka 6 timmar. (Den kanske blir kortare beroende på användningsförhållandena.)

■ Var uppmärksam på

- Apparaten kan läcka ljud beroende på volymnivån.
- När volymen höjs så att den är nära den maximala nivån kan musiken förvrängas. Minska volymen tills distorsionen försvinner.

Styrning via fjärrkontroll

Du kan styra Bluetooth®-enheten med apparaten.

- Beroende på Bluetooth®-enheten eller appen, kanske vissa funktioner inte svarar eller så kanske de fungerar på ett annat sätt jämfört med hur de beskrivs nedan, även om du trycker på knapparna på apparaten.

(Exempel på användning)



Funktion	Styrning
Spela upp / pausa	Tryck på [▶/ /◀].
Öka volymen	Tryck på [+ (▶▶)].
Minska volymen	Tryck på [- (◀◀)].
Hoppa framåt till början av nästa spår	Tryck på och håll in [+ (▶▶)] i cirka 2 sekunder.
Gå tillbaka till början av detta spår	Tryck på och håll in [- (◀◀)] i cirka 2 sekunder.

Anmärkning

- Volymen kan justeras i 16 steg. När den maximala eller minimala volymen har nåtts, kommer det att höras ett pipljud.

Att ringa ett samtal


Du kan använda apparaten för telefonsamtal tillsammans med Bluetooth®-kompatibla telefoner (mobiltelefoner eller smartmobiler) som stöder Bluetooth®-profilerna "HSP" eller "HFP".

- HSP (headset-profil (Headset Profile)): Den här profilen kan användas för att ta emot monoljud och skapa tvåvägskommunikation med apparatens mikrofon.
- HFP (Hands-Free Profile): Förutom HSP-funktionerna, har den här profilen en funktion för inkommande och utgående samtal. (Den här apparaten har inte någon funktion som gör att du kan ringa samtal oberoende av en Bluetooth®-kompatibel telefon.)

1 Anslut Bluetooth®-enheten och apparaten. (→ 8, "Att ansluta en Bluetooth®-enhet")

2 Tryck på [▶/||/↵] på apparaten och svara på det inkommande samtalet.

- Vid ett inkommande samtal kommer ringsignalen att höras från högtalaren och lysdioden kommer att blinka.
- (Endast HFP) Tryck snabbt två gånger på [▶/||/↵] för att avvisa det inkommande samtalet.

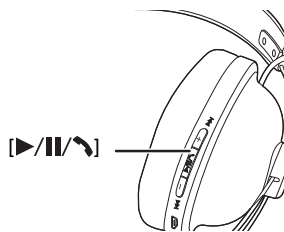

3 Börja prata.

- Lysdioden kommer flera gånger att blinka 2 gånger under ett samtal.
- Volymen kan justeras under ett samtal. Se sida 10 för instruktioner om hur du ställer in det.

4 Tryck på [▶/||/↵] för att avsluta samtalet.

- Det kommer att höras ett pip ljud.

Anmärkning

- Det kan finnas tillfällen när du måste göra handfriinställningarna på den Bluetooth®-kompatibla telefonen.
- Beroende på den Bluetooth®-kompatibla telefonen kan du höra telefonens inkommande och utgående ringsignaler från apparaten.
- (Endast HFP) Samtalsenheten kommer att växlas mellan den Bluetooth®-kompatibla telefonen och apparaten. (Tryck snabbt två gånger på [▶/||/↵] på apparaten för att växla.)
- Du kan ringa samtal via den Bluetooth®-kompatibla telefonen genom att använda apparatens mikrofon och en app i den Bluetooth®-kompatibla telefonen. (→ 12, "Aktiverar en funktion med röststyrning")

Användbara funktioner

Aktiverar en funktion med röststyrning

Du kan aktivera röststyrningsfunktionen på din Bluetooth® -enhet (smartphone, o.s.v.) och kontrollera enheten genom att prata i enhetens mikrofon.

- 1 Anslut Bluetooth®-enheten och apparaten. (→ 8, “Att ansluta en Bluetooth®-enhet”)**
- 2 Tryck på och håll in [▶/||/↘] på den här apparaten i cirka 3 sekunder.**
 - Röststyrningsappen på Bluetooth® -enheten kommer att aktiveras.

Anmärkning

- För information om röststyrningskommandon, se bruksanvisningarna för Bluetooth® -enheten.
- Beroende på enheten kan det hända att den här funktionen inte är tillgänglig.

Att återställa apparaten

Den här apparaten kan återställas när alla funktioner avvisas. Tryck på och håll in [⏻/⏻ (📶)] i 10 sekunder eller mer. Alla tidigare funktioner kommer att avbrytas. (Kopplingsinformationen för enheten kommer inte att raderas.)

Automatisk avstängning

Om apparaten inte är ansluten till en Bluetooth®-enhet, kommer apparaten att pipa och stängas av automatiskt 5 minuter efter att du slutat använda den.

Avisering av batterinivå

När batterinivån sjunker när du använder apparaten kommer den blå blinkande lysdioden att ändras till röd. Ett pip ljud kommer att höras en gång i minuten. När batteriet är helt tomt stängs strömmen av.

Att återställa till fabriksinställningar

När du vill radera all kopplingsinformation etc. kan du återställa apparaten till fabriksinställningarna (de ursprungliga inställningarna vid inköpet). Ladda batteriet innan du återställer apparaten.

- 1 När apparaten är avstängd, trycker du på och håller in [⏻/Ⓜ] i minst 5 sekunder tills lysdioden börjar blinka omväxlande blått och rött.**
- 2 Medan lysdioden blinkar omväxlande blått och rött, trycker du på och håller in [+ (▶▶)] och [- (◀◀)] samtidigt i minst 5 sekunder.**
 - Standardinställningarna kommer att återställas efter att lysdioden (blå) blinkar snabbt och apparaten stängs av.

■ Var uppmärksam på

- När du kopplar en enhet igen, radera registreringsinformationen (Enhet: "RP-HTX80B") från Bluetooth®-enhetens meny och registrera den här apparaten i Bluetooth®-enheten igen. (→ 8)

Upphovsrätt, etc.

Bluetooth®-ordmärket och logotyperna är registrerade varumärken som tillhör Bluetooth SIG, Inc. och all användning som Panasonic Corporation gör av sådana märken sker under licens. Andra varumärken och varunamn tillhör sina respektive ägare.

Andra systemnamn och produktnamn som förekommer i det här dokumentet är generellt sett registrerade varumärken eller varumärken som tillhör respektive företag som stått för utvecklingen. Observera att TM-märket och ©-märket inte finns i det här dokumentet.

Felsökning

Utför följande kontroller innan du begär service. Om du är osäker på någon av kontrollpunkterna eller om åtgärderna som anges inte löser problemet ska du kontakta din återförsäljare för instruktioner.

Allmänt

Apparaten reagerar inte.

- Den här apparaten kan återställas när alla funktioner avvisas. Tryck på och håll in [⏻/⏪ (↶)] i 10 sekunder eller mer. (→ 12)

Strömförsörjning och laddning

Kan inte ladda apparaten.

- Se till att datorn är på och inte är i standby- eller strömsparläge.
- Fungerar usb-porten du använder som den ska? Om din dator har andra usb-portar, drar du ur kontakten från den port som den sitter i och sätter i den i en av de andra portarna.
- Om åtgärderna som nämns ovan inte är tillämpliga, drar du ur usb-laddningssladden och sätter i den igen.
- Om laddningstiden och användningstiden blir kortare kan batteriet vara slitet. (Antal laddningstillfällen för det installerade batteriet: Cirka 300.)

Lysdioden tänds inte under laddning. /Laddningen tar längre tid.

- Är usb-laddningssladden (medföljer) ordentligt ansluten till usb-uttaget i datorn? (→ 7)
- Se till att du laddar batteriet i en rumstemperaturer mellan 10 °C och 35 °C.

Strömmen sätts inte på.

- Laddas apparaten? Strömmen kan inte sättas på under laddning. (→ 7)

Anslutning av en Bluetooth®-enhet

Anordningen kan inte ansluts.

- Radera kopplingsinformationen för den här apparaten från Bluetooth®-enheten, och koppla sedan ihop dem igen. (→ 8)

Ljud och ljudvolym

Inget ljud.

- Se till att apparaten och Bluetooth®-enheten är korrekt anslutna. (→ 8)
- Kontrollera om det spelas upp någon musik på Bluetooth®-enheten.
- Se till att apparaten är på och att volymen inte är inställd på alltför låg nivå.
- Koppla och anslut Bluetooth®-enheten och apparaten igen. (→ 8)
- Kontrollera om den Bluetooth®-kompatibla enheten stöder "A2DP"-profil. Mer information om profiler finns under "Att lyssna på musik" (→ 10). Se också den Bluetooth®-kompatibla enhetens bruksanvisning.

Låg volym.

- Öka apparatens volym. (→ 10)
- Öka volymen på Bluetooth®-enheten.

Ljudet från anordningen har brutits. /Ljudkvaliteten är dålig.

- Ljudet kan avbrytas om signalerna blockeras. Täck inte över den här apparaten helt med din handflata etc.
- Enheten kanske är utanför kommunikationsavståndet på 10 m. Flytta enheten närmare den här apparaten.
- Avlägsna hindret mellan den här apparaten och anordningen.
- Stäng av eventuella trådlösa nätverksenheter när de inte används.
- Det kan uppstå problem med kommunikationen om batteriet inte är fulladdat. Ladda apparaten. (→ 7)

Telefonsamtal**Du kan inte höra den andra personen.**

- Se till att apparaten och den Bluetooth®-kompatibla telefonen är på.
- Kontrollera att apparaten och den Bluetooth®-kompatibla telefonen är anslutna. (→ 8)
- Kontrollera ljudinställningarna i den Bluetooth®-kompatibla telefonen. Växla samtalsenhet till apparaten om den är inställd på den Bluetooth®-kompatibla telefonen. (→ 8)
- Om den andra personens röst är för låg, öka volymen både på apparaten och den Bluetooth®-kompatibla telefonen.

Kan inte ringa ett samtal.

- Kontrollera om den Bluetooth®-kompatibla enheten stöder profilerna "HSP" eller "HFP". Mer information om profiler finns under "Att lyssna på musik" (→ 10) och "Att ringa ett samtal" (→ 11). Se också den Bluetooth®-kompatibla telefonens bruksanvisning.

Specifikationer

■ Allmänt

Strömtillförsel	DC 5 V, 330 mA (Internt batteri: 3,7 V (Li-polymer 430 mAh))
Användningstid*1	Cirka 24 timmar
Laddningstid*2 (25 °C)	Cirka 3,5 timme
Temperaturområde för laddning	10 °C till 35 °C
Område för drifttemperatur	0 °C till 40 °C
Område för luftfuktighet	35%RH till 80%RH (ingen kondensation)
Vikt	Cirka 190 g

*1 Den kanske blir kortare beroende på driftförhållandena.

*2 Den tid det tar att ladda från helt tomt till fullt batteri.

■ Bluetooth®-avsnitt

Specifikationer för Bluetooth®-system	Ver. 4.1
Klassificering för trådlös utrustning	Klass 2 (2,5 mW)
Frekvensområde	2402 MHz till 2480 MHz
Maximal RF-effekt	4 dBm
Stödda profiler	A2DP, AVRCP, HSP, HFP
Codec som stöds	SBC
Användningsavstånd	Upp till 10 m

■ Avsnitt om högtalare

Drivenheter	40 mm
-------------	-------

■ Avsnitt om uttag

DC IN	DC 5 V, 330 mA
-------	----------------

■ Mikrofon

Typ	Mono
-----	------

■ Tillbehörsavsnitt

Usb-laddningssladd	0,5 m
--------------------	-------

• Tekniska data kan ändras utan föregående meddelande.

Att ta bort batteriet när den här enheten kasseras

Följande instruktioner är inte avsedda för reparationer, utan för att kassera enheten. Den här apparaten går inte att återställa när den har tagits isär.

• När du kasserar den här enheten ska du ta ut batteriet som är installerat i enheten och återvinna det.


- Plocka isär den efter att batteriet är slut.
- Förvara delarna som plockats isär utom räckhåll för barn.

Angående hantering av använda batterier

- Isolera polerna med tejp eller något liknande material.
- Demontera inte.

■ Batterier

- Får inte värmas upp eller utsättas för lågor.
- Lämna inte batteriet(ierna) i en bil som står i direkt solljus någon längre tid med dörrar och fönster stängda.
- Felhantering av batterier kan leda till att elektrolyt läcker, vilket kan skada saker som vätskan kommer i kontakt med. Om det elektrolyt läcker från batteriet, kontaktar du din återförsäljare. Tvätta noggrant med vatten om elektrolyt kommer i kontakt med någon del av din kropp.
- När du kasserar batterierna, kontakta de lokala myndigheterna eller din återförsäljare och fråga om rätt metod att skaffa bort dem.

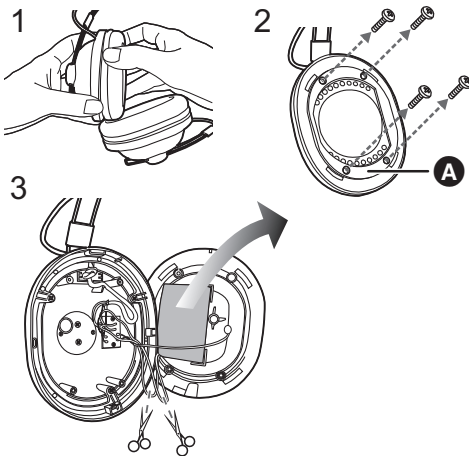

- 1 Ta bort den vänstra öronmuffen.
- 2 Ta bort de 4 skruvarna, och lyft och vik upp del **A**.
- 3 Klipp av kablarna en i taget med en sax och ta ur batteriet.

Försäkran om överensstämmelse (DoC)

Härmed deklarerar "Panasonic Corporation" att denna produkt överensstämmer med grundläggande krav och andra relevanta bestämmelser i Direktiv 2014/53/EU.

Kunderna kan ladda ner en kopia av originalförsäkran (DoC) gällande våra RE-produkter från vår DoC-server:
<http://www.ptc.panasonic.eu>

Kontakt till Auktoriserad Representant:

Panasonic Marketing Europe GmbH,

Panasonic Testing Centre, Winsbergring 15, 22525 Hamburg, Tyskland

Typ av trådlös anslutning	Frekvensområde	Maximal effekt
Bluetooth®	2402 - 2480 MHz	4 dBm

Avfallshantering av produkter och batterier**Endast för Europeiska Unionen och länder med återvinningssystem**

Dessa symboler på produkter, förpackningar och/eller medföljande dokument betyder att förbrukade elektriska och elektroniska produkter och batterier inte får blandas med vanliga hushållssopor.

För att gamla produkter och använda batterier ska hanteras och återvinnas på rätt sätt ska dom lämnas till passande uppsamlingsställe i enlighet med nationella bestämmelser.

Genom att ta göra det korrekt hjälper du till att spara värdefulla resurser och förhindrar eventuella negativa effekter på människors hälsa och på miljön.

För mer information om insamling och återvinning kontakta din kommun.

Olämplig avfallshantering kan beläggas med böter i enlighet med nationella bestämmelser.

**Notering till batterisymbolen (nedanför):**

Denna symbol kan användas i kombination med en kemisk symbol. I detta fall uppfyller den de krav som ställs i direktivet för den aktuella kemikalien.

Manufactured by: Panasonic Corporation
Kadoma, Osaka, Japan
Importer for Europe: Panasonic Marketing Europe GmbH
Panasonic Testing Centre
Winsbergring 15, 22525 Hamburg, Germany



Panasonic Corporation
<http://www.panasonic.com>

© Panasonic Corporation 2017

(Sw)

TQBM0164
F1017HA0