


Panasonic®

Upute za rukovanje

Digitalne bežične stereo slušalice

Model br. **RZ-B120W**

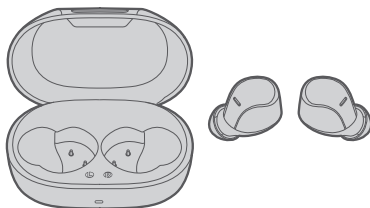

Hvala vam na kupnji Panasonic proizvoda.

Prije uporabe uređaja pročitajte ove upute za rukovanje i spremite ih za buduću uporabu.

Prije uporabe

Dodaci	3
(Važno) O otpornosti na vodu	3
Punjenje	4
Kako namjestiti slušalice za uši	5
Nazivi dijelova	6
Uključivanje i isključivanje slušalica za uši	7
Povezivanje na Bluetooth® uređaj	8

Rad

Slušanje glazbe	10
Upućivanje telefonskog poziva	10
Aktivacija glasovnih funkcija	11
Rad sa senzorima za dodir	11

Drugo

Povratak na tvorničke postavke	13
Ažuriranja firmvera	13
Rješavanje problema	13
Specifikacije	15
Čišćenje slušalice za u uho	18
Očistite kontakte za punjenje slušalica za uši	19
Očistite kontakte za punjenje postolja za punjenje	20

Izrazi koji se koriste u ovom dokumentu

- Ilustracije proizvoda mogu se razlikovati od stvarnog proizvoda.

Dodaci

1 x USB kabel za punjenje

(Ulazni priključak: USB tipa A oblika, izlazni priključak: USB tipa C oblika)

1 x Komplet slušalica za uho (2 od svake veličine - S, M i L) (veličina M na slušalicama za uši)

(Važno) O otpornosti na vodu

Specifikacije za ovu jedinicu ekvivalentne su IPX4-u iz IEC 60529, razini zaštite kućišta elektroničkih uređaja za zaštitu od prskanja, a ona nije osmišljena na način da bude potpuno vodootporna.

■ O IPX4 (razina zaštite od prodora tekućine od prskanja vode)

Ova je jedinica prikladna za rad nakon prskanja otprilike 1,75 L/min vode iz slavine sobne temperature iz mlaznica iz svakog smjera, i to na približno 40 cm od jedinice i u trajanju od 10 minuta.

Postolje za punjenje i USB kabel za punjenje (u opremi) nisu vodootporni.

Vodootpornost nije zajamčena u svim uvjetima.

■ Upozorenja za uporabu na mjestima gdje se jedinica može namočiti (prskanjem, kišom itd.)

Pridržavajte se mjera opreza navedenih u nastavku. Nepravilno rukovanje uzrokuje kvarove.



- Nemojte puniti postolje za punjenje ili slušalice dok su vam ruke mokre ili dok na jedinici još uvijek ima kapljica vode (na slušalicama ili postolju za punjenje).
- Nemojte upotrebljavati USB kabel za punjenje.
- Nemojte dovoditi u dodir s vodom sa sapunom ili deterdžentom niti uranjati u vodu.
- Ako kapljice vode dođu u dodir s jedinicom u hladnim klimatskim uvjetima, jedinicu obrišite mekom, suhom krpom.
- Ako voda dođe u dodir sa slušalicama ili mikrofonom, obrišite ih mekom, suhom krpom.
 - Može doći do smanjenja glasnoće ili izobličenja zvuka.
 - Ako u slušalicama ostanu kapljice vode, postoji mogućnost da će se glasnoća zvuka smanjiti, kao i da ništa nećete čuti. U tom slučaju izvadite slušalice i uklonite kapljice vode.

Ako voda dospje u slušalice ili postolje za punjenje, nemojte ih više upotrebljavati i obratite se svom distributeru. Jamstvo ne pokriva kvarove zbog nepravilnog rukovanja.

Punjenje

Punjiva baterija (instalirana u jedinici) prvotno nije napunjena. Napunite bateriju prije uporabe jedinice.

Prije prvotne uporabe: Uklonite izolacijsku foliju prije punjenja.

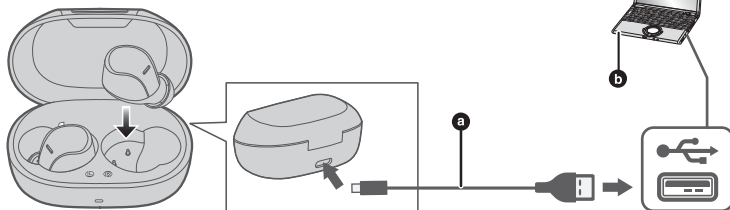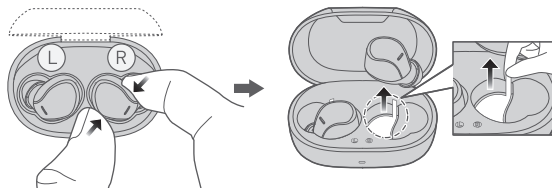

a: USB kabel za punjenje (isporučen)

b: Izvor napajanja (npr. PC)

1 Upotrijebite USB kabel za punjenje (isporučen) za spajanje postolja za punjenje na izvor napajanja od 5,0 V (500 mA ili više).

- Postolje za punjenje počinje puniti:
Baterija je potpuno napunjena: Svjetla indikatora statusa su crvena.
Baterija se puni: Indikator statusa bljeska crveno.
- Provjerite smjer terminala USB kabela za punjenje i uključite/isključite ravno držači utikača. (Može doći do kvara zbog deformacije priključka ako se utakne koso ili u krivom smjeru.)

2 Umetnite slušalice za uši u postolje za punjenje.

- Potvrdite L i R stranu slušalica za uši, a zatim umetnite u postolje za punjenje.
- **Vrijeme punjenja (Vrijeme potrebno za punjenje baterije od prazne do pune)**

Slušalice	Otprilike 2,5 sata
Postolje za punjenje	Otprilike 2,5 sata
Slušalice za uši s postoljem za punjenje	Otprilike 2,5 sata

Napomena:

- Upotrebjavajte isključivo priloženi USB kabel za punjenje. Upotreba nekog drugog kabela može prouzročiti kvar.

- Punjenje se možda neće izvršiti ili može prestati ako je računalo u stanju pripravnosti ili mirovanja ili je prebačeno u stanje pripravnosti ili mirovanja.

Obavijest o razini baterije (USB kabel za punjenje nije spojen)

Kada stavite slušalice za uši u postolje za punjenje, indikator statusa pokazuje preostali nivo napunjenosti baterije slušalica za uši i postolja za punjenje.

Postolje za punjenje	Status punjenja
Indikator statusa	
Svjetla isključena	Baterije slušalica za uši su pune.
Bijela*1	Baterije slušalica za uši se pune.
Bijela (Bljeska)*2	Prazna je baterija postolja za punjenje.


*1 Kada izvadite slušalice za uši iz postolja za punjenje, indikator statusa svijetli otprilike 13 sekundi.

*2 Indikator statusa bljeska, baterije slušalica za uši nisu napunjene. Napunite jedinicu (str. 4).

Napomena:

- Ako pokazatelj statusa ostane isključen čak i nakon stavljanja slušalica u postolje za punjenje, slušalice za uši se ne mogu uključiti vađenjem slušalica za uši. Kada koristite slušalice za uši, ručno uključite slušalicu za uho (str. 7).

Kako namjestiti slušalice za uši

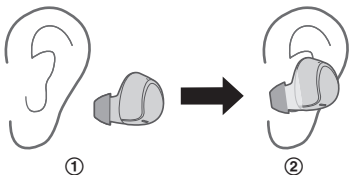


- 1 Provjerite orijentaciju slušalica za uši L (lijevo) i R (desno).**
- 2 Čvrsto namjestite okretanjem slušalica za uši malo po malo.**
 - Provjerite da vam slušalice za uši ne ispadaju iz ušiju nakon što ih namjestite.
 - Lijeva slušalica ima povišenu točku koja označava L stranu.

Za uklanjanje/pričvršćivanje slušalica za uho

Ako slušalice za uši lako ispadaju, zamijenite ih slušalicama za uho druge veličine (u opremi).


Prije uporabe

Uklanjanje slušalica za uho

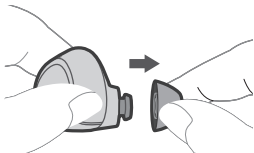

- Vrhovima prstiju držite slušalicu i lagano je uvrnite za izvlačenje.


Kako pričvrstiti slušalice za uho

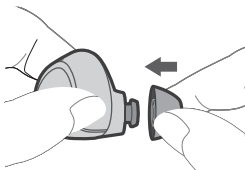

- Provjerite jesu li slušalice za uho čvrsto namještene na slušalicama za uši i provjerite da nisu namještene pod kutom.

Nazivi dijelova

Glavna jedinica (Slušalice za uši)

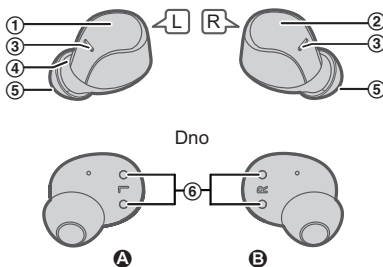


- A** Slušalica za uši L strane (lijevo)
- B** Slušalica za uši R strane (desno)

- ① Senzor dodira (L) (lijevo)
- ② Senzor dodira (R) (desno)
- Dodirivanje ovih omogućuje vam izvođenje raznih operacija. (str. 11, „Rad sa senzorima za dodir“)
- ③ Mikrofoni


- ④ Izdignuta točka označava L stranu
- ⑤ Slušalice za uho
- ⑥ Kontakti za punjenje

Glavna jedinica (Postolja za punjenje)

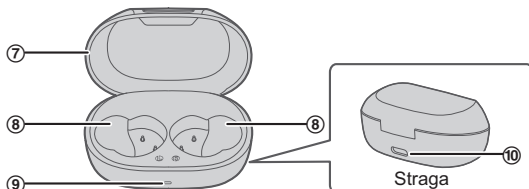

- ⑦ Poklopac postolja za punjenje
 - ⑧ Utor za punjenje
 - ⑨ Indikator statusa
 - ⑩ Terminal za punjenje
- Spojite USB kabel za punjenje (isporučen) na ovaj terminal tijekom punjenja. (str. 4, „Punjenje”)

Uključivanje i isključivanje slušalica za uši

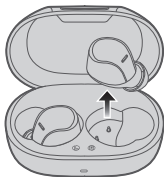

■ Za uključivanje slušalica za uši

Izvadite slušalice za uši iz postolja za punjenje.

■ Za isključivanje slušalica za uši

Umetnite slušalice za uši u postolja za punjenje.

■ Za ručno uključivanje i isključivanje slušalica za uši

Za uključivanje: Dodirnite i držite (L ili R) senzor za dodir oko 3 sekunde.

Za isključivanje: Dodirnite i držite (L ili R) senzor za dodir oko 5 sekundi nakon onemogućavanja Bluetooth® veze na uređaju.

■ Automatsko isključivanje

Ako slušalice za uši nisu neprekidno povezane na uređaj 5 minuta, slušalice za uši će se automatski isključiti.


Povezivanje na Bluetooth® uređaj

Priprema

- Umetnite slušalice za uši u postolja za punjenje.
- Stavite Bluetooth® uređaj u okviru oko 1 m od jedinice.
- Prema potrebi provjerite rad uređaja prema njegovim uputama za uporabu.

Povezivanje uparivanjem (registracijom) vaših slušalica za uši s Bluetooth® uređajem

- 1 Uklonite obje slušalice za uši (L i R) iz postolja za punjenje.
- 2 Uključite Bluetooth® uređaj i omogućite Bluetooth® funkciju.
- 3 Iz Bluetooth® izbornika Bluetooth® uređaja, odaberite ime uređaja „RZ-B120W“.

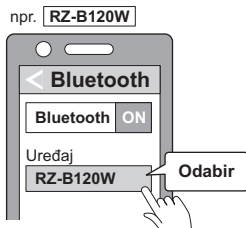

- 4 Potvrdite da su slušalice za uši i Bluetooth® uređaj povezani.

Važno:

- Ovisno o spojenom Bluetooth® uređaju, tijekom reprodukcije može se čuti glasan zvuk. Provjerite postavku glasnoće Bluetooth® uređaja prije reproduciranja.
- Možete upariti najviše 10 Bluetooth® uređaja. Kada uparite uređaj nakon prekoračenja maksimalnog broja, prethodni uređaji bit će prebrisani. Kako biste ponovno upotrebljavali prebrisane uređaje, ponovno ih uparite.

Napomena:

- Ova jedinica pamti zadnji spojeni uređaj. Jedinica se može automatski spojiti nakon uključivanja ove jedinice.
- Ovaj proizvod ne podržava veze u više točaka (istodobno povezivanje s više uređaja).

Kako upariti dodatne uređaje

Za uparivanje 2. i sljedećih uređaja:

- 1 Uklonite obje slušalice za uši (L i R) iz postolja za punjenje.
- 2 **ISKLUJUČITE** povezani uređaj koji koristite od slušalica za uši.
 - **NEMOJTE RASPARIVATI** iz Bluetooth® postavki uređaja.
 - Slušalice za uši će automatski prijeći u način rada za uparivanje objavom „Uparivanje“.

- 3** Uključite Bluetooth® uređaj i omogućite Bluetooth® funkciju na sljedećem uređaju koji želite upariti.
- 4** Iz Bluetooth® izbornika Bluetooth® uređaja, odaberite ime uređaja „RZ-B120W”.
- 5** Potvrdite da su slušalice za uši i Bluetooth® uređaj povezani.

Napomena:

- Ako imate dva uparena uređaja a zadnji uređaj koji ste koristili sa slušalicama bio je drugi uređaj, odspojite Bluetooth® vezu za slušalice za uši na drugom uređaju. Slijedite gornji postupak uparivanja kako biste uparili svoj sljedeći uređaj.

Slušanje glazbe

Ako Bluetooth® kompatibilan uređaj podržava „A2DP” i „AVRCP” Bluetooth® profile, glazba se može reproducirati putem daljinske kontrole rada jedinice.

- A2DP (Napredni profil distribucije zvuka): Prenosi zvuk u jedinicu.
- AVRCP (Audio/Video profil daljinskog upravljanja): Omogućuje daljinsko upravljanje uređajem pomoću jedinice.

- 1 Spojite Bluetooth® uređaj i jedinicu. (str. 8, „Povezivanje na Bluetooth® uređaj”)**
- 2 Odaberite i reproducirajte glazbu ili video zapis na Bluetooth® uređaju.**
 - Slušalice za uši jedinice će emitirati glazbu ili zvuk video zapisa koji se reproducira.
 - Za postupke rada tijekom reprodukcije glazbe (str. 11, „Rad sa senzorima za dodir”)
 - Vrijeme rada može se skratiti ovisno o uvjetima uporabe.

Napomena:

- Jedinica može propuštati zvuk ovisno o razini glasnoće.
- Kad se glasnoća poveća blizu maksimalne razine, glazba može zvučati izobličeno. Smanjite glasnoću dok distorzija ne nestane.

Upućivanje telefonskog poziva

S Bluetooth® omogućenim telefonima (mobitelima ili pametnim telefonima) koji podržavaju „HFP” Bluetooth® profil, jedinicu možete koristiti za telefonske pozive.

HFP (Profil slobodnih ruku):

Ovaj se profil može koristiti za primanje mono zvukova i uspostavljanje dvosmjernе komunikacije pomoću mikrofona na jedinici. Osim toga, ovaj profil ima funkciju dolaznih i odlaznih poziva.

(Ova jedinica nema funkciju koja vam omogućuje uspostavljanje telefonskih poziva neovisno o Bluetooth® omogućenom telefonu.)

- 1 Spojite Bluetooth® uređaj i jedinicu. (str. 8, „Povezivanje na Bluetooth® uređaj”)**
- 2 Jednom dodirnite senzor za dodir (L ili R) na slušalici kako biste odgovorili na dolazni poziv.**
 - Tijekom dolaznog poziva, iz jedinice će se oglasiti zvono.
 - Za odbijanje telefonskog poziva, dodirnite i držite senzor za dodir (L ili R) oko 2 sekunde.
- 3 Počnite pričati.**
- 4 Dodirnite i držite senzor za dodir slušalice za uho (L ili R) oko 2 sekunde da prekinete poziv.**

Napomena:

- Ovisno o Bluetooth® omogućenom telefonu, iz jedinice možete čuti melodije zvona za dolazne i odlazne pozive.

Aktivacija glasovnih funkcija

Uz pomoć senzora osjetljivog na dodir na slušalici možete aktivirati glasovne funkcije (Siri, Google Assistant, itd.) na svom pametnom telefonu ili nekom sličnom uređaju.

- 1 Spojite Bluetooth® uređaj i jedinicu. (str. 8, „Povezivanje na Bluetooth® uređaj”)**
- 2 Dodirnite i držite dodirni senzor L slušalica otprilike 2 sekunde da biste aktivirali glasovnu funkciju.**
 - Na Bluetooth® uređaju aktivira se funkcija glasovnog asistenta.

Napomena:

- Pojedinih naredbama glasovnih funkcija potražite u uputama za rukovanje za ovaj Bluetooth® uređaj.
- Glasovna funkcija možda neće raditi ovisno o pametnom telefonu itd. i specifikacijama.

Rad sa senzorima za dodir

Ovisno o Bluetooth® uređaju te čak i ako rabite senzore osjetljive na dodir na slušalicama, neke funkcije možda neće reagirati ili će raditi drugačije od onih opisanih u nastavku.

Funkcija	Senzor za dodir (L)	Senzor za dodir (R)
Slušanje glazbe		
Reprodukcija/pauza	Dodirnite jednom	
Prosljedi pjesmu	–	Brzo dodirnite 2 puta
Povratak na pjesmu	–	Brzo dodirnite 3 puta
Povećaj glasnoću	Brzo dodirnite 3 puta	–
Smanji glasnoću	Brzo dodirnite 2 puta	–
Upućivanje telefonskog poziva		
Primanje telefonskog poziva	Dodirnite jednom tijekom primanja poziva	
Završetak poziva	Dodirnite i držite oko 2 sekunde tijekom poziva	
Odbijanje poziva	Dodirnite i držite oko 2 sekunde tijekom primanja poziva	
Primanje poziva na čekanju i 1. poziv će biti na čekanju	Dodirnite jednom tijekom primanja poziva na čekanju	
Odbijanje poziva na čekanju	Dodirnite i držite oko 2 sekunde tijekom primanja poziva na čekanju	
Prebaci na čekajući poziv	Dodirnite jednom tijekom poziva	
Završi čekajući poziv i vrati se na 1. poziv	Dodirnite i držite oko 2 sekunde tijekom poziva	
Povećaj glasnoću	Brzo dodirnite 3 puta	
Smanji glasnoću	Brzo dodirnite 2 puta	
Pokretanje glasovnog asistenta	Dodirnite i držite oko 2 sekunde	–
Uključivanje	Dodirnite i držite L ili R oko 3 sekunde	

Funkcija	Senzor za dodir (L)	Senzor za dodir (R)
Isključivanje	Dodirnite i držite oko 5 sekundi u isključenom stanju	

Napomena:

- Također možete upotrebljavati i samo jednu slušalicu. (str. 12, „Uporaba samo jedne slušalice”)

Uporaba samo jedne slušalice

Nakon uparivanja (registracije) ove jedinice možete upotrebljavati i samo jednu slušalicu neovisno o drugoj. Primjerice, ako izvadite samo desnu (R) slušalicu, a lijevu (L) slušalicu ostavite u postolju za punjenje, desna (R) slušalica povezat će se s pametnim telefonom. Tako možete slušati glazbu ili uputiti poziv s jednom slušalicom dok punitite drugu. Zvuk će se čuti samo na jednoj slušalici.

- Kada upotrebljavate samo jednu od slušalica, a drugu slušalicu izvadite iz postolja za punjenje, slušalice će se automatski bežično povezati i upotreba će se prebaciti na obje slušalice. Zvuk će biti stereo.
- Tijekom slušanja glazbe, radnja „Prosljedij pjesmu” i „Povratak na pjesmu” nije dostupna korištenjem lijeve slušalice za uši dok se desna slušalica za uši puni.
- Tijekom slušanja glazbe, radnja „Povečaj glasnoću” i „Smanji glasnoću” nije dostupna korištenjem desna slušalice za uši dok se lijeve slušalica za uši puni.

Povratak na tvorničke postavke

Kada želite obrisati sve podatke o uređaju za uparivanje itd. u slušalicama za uši, možete vratiti slušalice na tvorničke postavke (izvorne postavke pri kupnji).

Važno:

- Napunite slušalice za uši prije vraćanja slušalica za uši na tvorničke postavke.

- 1 Uklonite obje slušalice za uši (L i R) iz postolja za punjenje.**
- 2 Dodirnite senzor za dodir (L ili R) brzo 7 puta u odvojenom stanju.**
 - Kada se resetiranje završi, jedinica se oglašava zvučnim signalom.

Napomena:

- Kako biste ponovno uparili slušalice za uši s Bluetooth® uređajem, obrišite registrirane informacije (naziv uređaja: RZ-B120W) na uređaju, a zatim ponovno uparite slušalice za uši s Bluetooth® uređajem.

Ažuriranja firmvera

Ako je potrebno ažurirati firmver za jedinicu, objavit ćemo obavijest na sljedećoj web lokaciji.
<https://panasonic.jp/support/global/cs/audio/download/index.html#headphone>

Rješavanje problema

Prije traženja servisa izvršite sljedeće provjere. Ako sumnjate u neke od kontrolnih točaka ili ako navedene mjere ne riješe problem, obratite se prodavaču za upute.

Ne povezuje se s Bluetooth® uređajem.

- Obrišite registracijske podatke ove jedinice iz Bluetooth® izbornika, itd., Bluetooth® uređaja, a zatim ponovno obavite uparivanje (str. 8).
- Ako se želite povezati s drugim uređajem, morate odvojiti povezani uređaj.
- Možete upariti najviše 10 Bluetooth® uređaja. Kada uparite uređaj nakon prekoračenja maksimalnog broja, prethodni uređaji bit će prebrisani. Kako biste ponovno upotrebljavali prebrisane uređaje, ponovno ih uparite.

Lijeva i desna baterija se prazne različitom brzinom.

- Možda postoji razlika između lijeve i desne strane zbog signala i uvjeta korištenja.

Nije moguće napuniti jedinicu.

- Pobrinite se da punite u sobi s temperaturom između 10 °C i 35 °C.
U ovom slučaju, slušalice za uši se ne pune čak ni kada je:
 - USB kabel za punjenje spojen na postolje za punjenje, indikator statusa ne svijetli.
 - USB kabel za punjenje nije spojen na postolje za punjenje i slušalice za uši su stavljene unutra, indikator statusa svijetli bijelo.
- Ponovno umetnite slušalice u stalak ako se slušalice ne pune.
- Je li jedinica već napunjena? Ako je jedinica potpuno napunjena, indikator statusa će odmah zasvijetliti crveno.

Drugo

- Ako indikator statusa ne bljeska niti svijetli čak i nakon što stavite slušalice za uši u postolje za punjenje, baterija postolja za punjenje prazna je. Prvo napunite postolje za punjenje.
 - Je li USB kabel za punjenje čvrsto spojen na USB priključak računala?
 - Jesu li slušalice za uši pravilno stavljene u postolje za punjenje? (str. 4)
 - Uvjerite se da je računalo uključeno i da nije u stanju pripravnosti ili mirovanja.
Radi li ispravno USB priključak koji trenutno koristite? Ako vaše računalo ima druge USB priključke, isključite konektor iz trenutnog priključka i uključite ga u jedan od drugih priključaka.
 - Ako gore navedene mjere nisu primjenjive, isključite USB kabel za punjenje i ponovno ga uključite.
 - Ako se vrijeme punjenja i vrijeme rada skrate, baterije u slušalicama za uši i postolju za punjenje se možda iscrpljuju.
-

Ne mogu koristiti slušalice za uši.

- Pokušajte ih isključiti i uključiti (str. 7).
 - Vratite tvorničke postavke (str. 13).
-

Slušalice za uši se ne uključuju automatski.

- Dodirnite i držite senzor za dodir oko 3 sekunde, slušalice za uši se uključuju ručno (str. 7).
-

Nema zvuka.

- Pobrinite se da su slušalice za uši i Bluetooth® uređaj ispravno povezani.
 - Provjerite reproducira li se glazba na Bluetooth® uređaju.
 - Pobrinite se da su slušalice za uši uključene.
 - Ponovno uparite i povežite Bluetooth® uređaj i slušalice za uši (str. 8).
 - Provjerite podržava li Bluetooth® kompatibilni uređaj „A2DP” profil. Za informacije o profilima, pogledajte „Slušanje glazbe” (str. 10). Također pogledajte priručnik za uporabu za Bluetooth® kompatibilni uređaj.
-

Niska glasnoća.

- Povećajte glasnoću na Bluetooth® uređaju, a ne samo na slušalicama.
-

Zvuk iz uređaja je prekinut. / Previše buke. / Kvaliteta zvuka je loša.

- Zvuk može biti poremećen ako su signali blokirani. Ne pokrivajte u potpunosti slušalice za uši dlanom itd.
 - Uređaj može biti izvan komunikacijskog dometa od 10 m. Približite uređaj slušalicama za uši.
 - Uklonite sve prepreke između slušalice za uši i uređaja.
 - Isključite sve bežične LAN uređaje kada ih ne koristite.
-

Glas osobe s druge strane poziva je tih.

- Povećajte glasnoću na Bluetooth® uređaju, a ne samo na slušalicama.
-

Ne mogu telefonirati.

- Provjerite podržava li Bluetooth® kompatibilni uređaj „HFP” profil. Za informacije o profilima pogledajte „Slušanje glazbe” (str. 10) i „Upućivanje telefonskog poziva” (str. 10). Također pogledajte priručnik za uporabu za Bluetooth® omogućeni telefon.
 - Provjerite zvučne postavke na Bluetooth® kompatibilnom telefonu i ako postavka ne dopušta komunikaciju s ovom jedinicom, promijenite postavku (str. 8).
-

Specifikacije

■ Općenito

Izvor napajanja (Postolje za punjenje)	DC 5 V, 500 mA
Unutarnja baterija	Slušalice za uši: 3,7 V, Litij polimer 45 mAh Postolje za punjenje: 3,7 V, Litij polimer 450 mAh
Vrijeme rada* ¹ (Slušalice)	Otprilike 6,5 sati (AAC) Otprilike 6,5 sati (SBC)
Vrijeme rada* ¹ (Slušalice za uši + Postolje za punjenje)	Otprilike 26 sati (AAC) Otprilike 26 sati (SBC)
Vrijeme rada brzog punjenja* ¹ (Slušalice)	15 min. punjenja, Otprilike 60 min. (AAC)
Vrijeme punjenja* ² (25 °C)	Slušalice: Otprilike 2,5 sati Postolje za punjenje: Otprilike 2,5 sati Slušalice za uši s postoljem za punjenje: Otprilike 2,5 sata
Raspon temperature punjenja	10 °C do 35 °C
Raspon temperature rada	0 °C do 40 °C
Raspon vlažnosti pri radu	35 % relativne vlažnosti zraka do 80 % relativne vlažnosti zraka (bez kondenzacije)
Masa	Slušalice: Otprilike 4,0 g (samo jedna strana: L i R su iste) Postolje za punjenje: Otprilike 28 g

*¹ Može biti kraće ovisno o radnim uvjetima.

*² Vrijeme potrebno za punjenje baterije od prazne do pune.

■ Bluetooth® odjeljak

Bluetooth® specifikacije sustava	Ver. 5.3
Klasifikacija bežične opreme	Klasa 2
Maks radiofrekvencijska snaga (e.i.r.p)	4 dBm
Frekvencijski pojas	2402 MHz do 2480 MHz
Podržani profili	A2DP, AVRCP, HFP
Podržani kodeci	SBC, AAC
Radna udaljenost	Do 10 m

Drugo

■ Odjeljak slušalica

Pogonske jedinice	7 mm
Mikrofon	Mono

■ Odjeljak za postolje za punjenje

Terminal za punjenje	USB priključak tipa C
----------------------	-----------------------

■ Odjeljak dodatne opreme

USB kabel za punjenje (Ulazni priključak: USB tipa A oblika, Izlazni priključak: USB tipa C oblika)	Otprilike 0,2 m
Komplet slušalica	S, M, L (Veličina M namještena)

■ Otporno na vodu

Otporno na vodu	IPX4 ekvivalent (samo slušalice)
-----------------	----------------------------------

- Specifikacije se mogu promijeniti bez prethodne obavijesti.

Zaštitni znakovi

Bluetooth® verbalni žig i logotipi registrirani su zaštitni znakovi u vlasništvu tvrtke Bluetooth SIG, Inc. a svaka uporaba takvih znakova od strane tvrtke Panasonic Holdings Corporation je pod licencom.

Ostali zaštitni znakovi i trgovački nazivi pripadaju njihovim vlasnicima.

Siri zaštitni je znak društva Apple Inc. registriranog u SAD-u i drugim zemljama.

Google Assistant zaštitni je znak tvrtke Google LLC.

Ostali nazivi sustava i nazivi proizvoda koji se pojavljuju u ovom dokumentu općenito su registrirani zaštitni znakovi ili zaštitni znakovi odgovarajućih tvrtki za razvoj. Imajte na umu da se oznaka TM i oznaka [®] ne pojavljuju u predmetnom dokumentu.

Ovaj proizvod sadrži softver otvorenog koda koji se razlikuje od softvera licenciranog pod uvjetima licenci GPL V2.0 i LGPL V2.1. Softver kategoriziran u skladu s gore navedenim distribuiraju se u nadi da će biti koristan, ali ne daje se NIKAKVO JAMSTVO, čak ni implicirano jamstvo za PRIKLADNOST ZA PRODAJU ni za PRIKLADNOST ZA ODREĐENU NAMJENU. Detaljne odredbe i uvjete za proizvod potražite na sljedećem web-mjestu:
<https://panasonic.jp/support/global/cs/audio/download/index.html>

O Bluetooth®

Panasonic ne snosi nikakvu odgovornost za podatke i/ili informacije koje su ugrožene tijekom bežičnog prijenosa.

Korišten frekvencijski pojas

Ova jedinica koristi frekvencijski pojas od 2,4 GHz.

Certifikacija ove jedinice

- Ova jedinica u skladu je s ograničenjima frekvencije i dobila je certifikaciju na temelju zakona o frekvencijama. Stoga bežična dozvola nije potrebna.

- Niže navedene radnje kažnjive su zakonom u nekim zemljama:
 - Razdvajanje/izmjena ove jedinice.
 - Uklanjanje indikacija specifikacija.

Ograničenja uporabe

- Bežični prijenos i/ili uporaba sa svim Bluetooth® uređajima u opremi nisu zajamčeni.
- Svi uređaji moraju biti u skladu sa standardima koje je odredila tvrtka Bluetooth SIG, Inc.
- Ovisno o specifikacijama i postavkama uređaja isti može imati poteškoća u povezivanju ili se neke radnje mogu razlikovati.
- Ova jedinica podržava Bluetooth® sigurnosne značajke. No, ovisno o radnom okruženju i/ili postavkama, navedena sigurnost možda nije dovoljna. S oprezom bežično prenosite podatke na ovaj uređaj.
- Ova jedinica ne može prenositi podatke na Bluetooth® uređaj.

Raspon uporabe

Ovu se jedinicu može koristiti u maksimalnom rasponu od 10 m.

Raspon se može smanjiti ovisno o okruženju, preprekama ili smetnjama.

Smetnje s drugih uređaja

- Ova jedinica neće raditi ispravno i nastat će problemi poput buke i naglih zvukova uzrokovanih smetnjama radijskih valova ako se uređaj nalazi preblizu drugim Bluetooth® uređajima ili uređajima koji koriste pojas od 2,4 GHz.
- Ova jedinica neće raditi ispravno ako su radio valovi s obližnje radijske stanice itd. prejaki.

Predviđena primjena


- Ova jedinica služi samo za uobičajenu, općenitu uporabu.
- Ne koristite ovaj sustav u blizini opreme ili u okruženju osjetljivom na radiofrekvencijske smetnje (primjerice, u zračnim lukama, bolnicama, laboratorijama itd.).

Čišćenje slušalice za uho

Redovito čišćenje nužno je za kontinuiranu ugodnu upotrebu slušalice za uho.


1 Uklanjanje slušalice za uho.

- Vrhovima prstiju držite slušalicu i lagano je uvrnite za izvlačenje.
- Ako slušalice za uho čistite dok su pričvršćene na slušalice, možete oštetiti zaštitnu mrežicu na slušalicama.

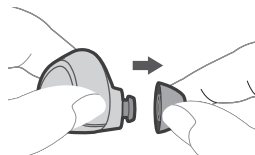


2 S pomoću štapića za uši i sl. lagano obrišite vanjski dio slušalice za uho kako biste uklonili strani materijal.

- Ručno perite slušalice za uho razrijeđenim neutralnim deterdžentom i nakon pranja temeljito ih obrišite dok ne budu suhe. (str. 19, „Kada su slušalice za uho jako prljave“).

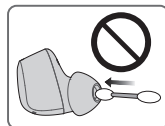


3 Pričvršćivanje slušalice za uho.

- Provjerite jesu li slušalice za uho čvrsto namještene na slušalicama za uši i provjerite da nisu namještene pod kutom.
- Spremite slušalice u postolje za punjenje da biste ih zaštitili od stranog materijala itd.

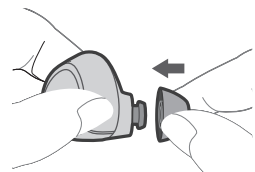

Kada su slušalice za u uho jako prljave


- 1 Operite slušalice za u uho vrhovima prstiju.**
(Učinkovita je upotreba neutralnog deterdženta razrijeđenog u toploj vodi.)



- 2 Nakon pranja dobro isperite čistom vodom.**




- 3 Stavite između dva sloja mekane, suhe krpe, dobro pritisnite 3 do 5 puta kako biste uklonili svu vlagu.**
 - Nakon pranja slušalice za u uho dobro ih osušite.

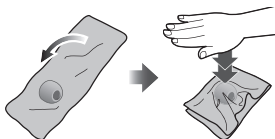

Očistite kontakte za punjenje slušalice za uši

Koristite šiljati pamučni štapić da nježno obrišete kontakte za punjenje na slušalicama za uši kako biste uklonili strani materijal.


- 1 Vrhom šiljatog pamučnog štapića dodirnite kontakte za punjenje (A).**
- 2 Zavrnite pamučnim štapićem da obrišete prljavštinu.**

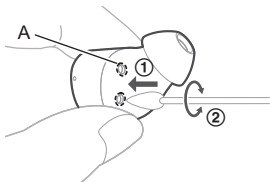

Očistite kontakte za punjenje postolja za punjenje

Pamučnim štapićem nježno očistite kontakte za punjenje postolja za punjenje.

- 1 Pamučnim štapićem pristonite vrh kontakata za punjenje (B) odozgo.
- 2 Obrišite prijavštinu tako što ćete pamučnim štapićem dodirnuti vrh kontakata za punjenje.

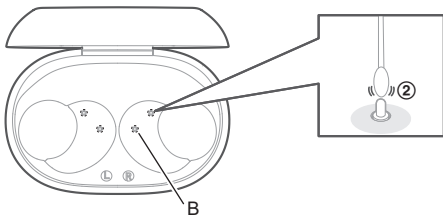


Važno:

Nemojte primjenjivati silu na kontakte za punjenje sa strane ili pod bilo kojim kutom. (Može uzrokovati štetu)

Zbrinjavanje starih uređaja i baterija

Samo za Europsku uniju i zemlje koje posjeduju sustav recikliranja

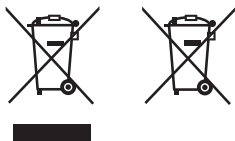

Ovaj simbol na proizvodima, pakiranju i/ili popratnim dokumentima znači da se iskorišteni električni i elektronički proizvodi te baterije ne smiju baciti u kućanski otpad. Molimo vas da prema zakonskim odredbama stare proizvode i istrošene baterije predate na ovlaštenim sabiralištima na daljnju obradu, pripremu odn. recikliranje.

Ako te proizvode i baterije propisno zbrinete, pomažete pri zaštiti dragocjenih resursa, a istovremeno i izbjegavate eventualne negativne utjecaje na ljudsko zdravlje i okoliš.

Za više informacija o zbrinjavanju i recikliranju obratite se svojem lokalnom komunalnom poduzeću. Zbog nepropisnog zbrinjavanja ovog otpada mogu se, ovisno o lokalnim propisima zemlje, izreći i novčane kazne.

Napomena za simbol baterije (simbol niže):

Ovaj simbol može biti prikazan samo u kombinaciji s kemijskim simbolom. U tom se slučaju upotrebljava na temelju zahtjeva onih direktiva koje su donesene za dotičnu kemikaliju.

Panasonic System Networks Malaysia Sdn. Bhd.
PLO No. 1, Kawasan Perindustrian Senai
Senai, Johor 81400 Malaysia
<http://www.panasonic.com>

© Panasonic System Networks Malaysia Sdn. Bhd. 2024

PNQP1945ZA PP0624NE0