


Panasonic®


RZ-B310W
RZ-B110W

Digitala trådlösa stereoöronsäckor

Användarmanual

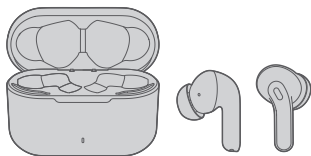

RZ-B310W

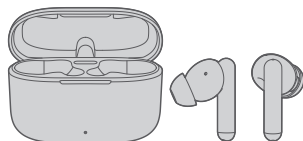

RZ-B110W

Tack för att du köpte en produkt från Panasonic.

Läs denna bruksanvisning innan du använder enheten och spara dem som framtida referens.

Före användning

Tillbehör	3
(Viktigt) Om vattentålighet	3
Laddning	3
Så här sätter du i hörlurarna	6
Namn på beståndsdel	7
Slå på och stänga av hörlurarna	8
Ansluta till en Bluetooth® -enhet	9

Styrning

Lyssna på musik	11
Ringa ett samtal	11
Använda den externa ljudstyrningen (RZ- B310W)	12
Aktivera röstfunktionerna	12
Spelläge (RZ-B310W)	13
Användning med beröringsensorerna	13

Övrigt

Att återställa till fabriksinställningar	15
Felsökning	15
Specifikationer	17
Rengöring av öronsnäcka	20
Rengöra laddningskontakterna på hörlurarna	21
Rengöra laddningskontakterna på laddningshållaren	21

Uttryck som används i det här dokumentet

- Produktbilderna kan skilja sig från den verkliga produkten.
- Om inte annat anges är bilderna i denna bruksanvisning av typen RZ-B310W.

Tillbehör

1 x USB-laddningskabel

(Ingångskontakt: USB-typ A, utgångskontakt: USB-typ C)

1 x uppsättning öronsnäckor (2 vardera av storlekarna S, M och L) (storlek M monterad på hörlurarna)

(Viktigt) Om vattentålighet

Specifikationerna för denna enhet är likvärdiga med IPX4 i IEC 60529, klassning av hur bra inkapslingen av elektroniska enheter skyddar mot stänk, och är inte utformad för att vara helt vattentät.

■ Om IPX4 (skyddsnivå för vätskeinträngning mot vattenstänk)

Denna enhet fungerar efter stänk av kranvatten från munstycken på ca 2,6 l/min i rumstemperatur från alla riktningar, ca 20 cm från enheten i 10 minuter.

Laddningshållaren och USB-laddningssladden (tillhandahålls) är inte vattentåliga.

Vattentåligheten garanteras inte under alla förhållanden.

■ Försiktighetsåtgärder för användning på platser där enheten kan bli våt (från sprutning, regn, etc.)

Vidta följande försiktighetsåtgärder. Felaktig användning orsakar funktionsfel.

- Ladda inte laddningshållaren eller hörlurarna medan dina händer är våta eller när det fortfarande finns vattendroppar på enheten (hörlurar eller laddningshållare).
- Använd inte USB-laddningssladden.
- Applicera inte tvålvatten eller rengöringsmedel och sänk inte ner i vatten.
- Torka av med en mjuk, torr trasa om vattendroppar hamnar på enheten i kallt klimat.
- Torka av med en mjuk, torr trasa om vatten kommer in i hörlurarna eller mikrofonen.
 - Ljudet kan bli lägre eller förvrängt.
 - Om det finns vattendroppar kvar i öronsnäckorna kan ljudet höras med minskad volym eller så kanske du inte kan höra något alls. Om så är fallet, ta ur öronsnäckorna och avlägsna vattendropparna.



Sluta använda och kontakta din återförsäljare om vatten kommer in i hörlurarna eller laddningshållaren. Fel som uppstår på grund av felaktig hantering av dig omfattas inte av garantin.

Laddning

Det laddningsbara batteriet (installerat i enheten) är inte laddat vid köp. Ladda batteriet innan du använder enheten.

Före användning

Före första användning: Ta bort isoleringsplattan före laddning.

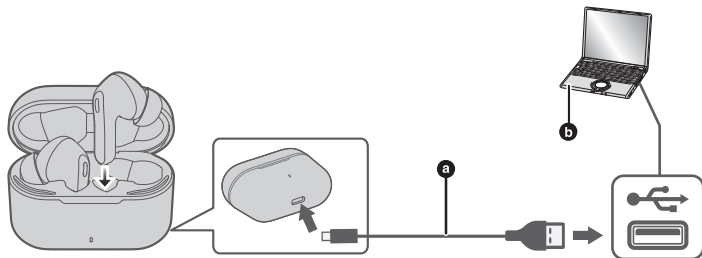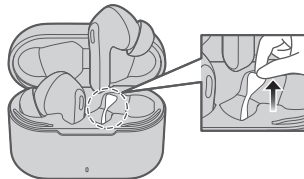

a: USB-laddningskabel (tillhandahålls)

b: Strömkälla (t.ex. PC)

1 Använd USB-laddningskabeln (tillhandahålls) för att ansluta laddningshållaren till en 5,0 V strömkälla (500 mA eller högre).

- Laddstationen påbörjar laddningen:

Batteriet är fulladdat:

RZ-B310W: Statusindikatorn lyser inte.

RZ-B110W: Statusindikatorn lyser rött.

Batteriet laddas:

RZ-B310W: Statusindikatorn lyser rött.

RZ-B110W: Statusindikatorn blinkar rött.

- Kontrollera riktningen på USB-laddningskabelns kontakter och anslut dem rakt in/ut genom att hålla i kontakten. (Felfunktion genom deformation av kontakten kan uppstå om den ansluts snett eller i fel riktning.)

2 Placera hörlurarna i laddningshållaren.

- Bekräfta hörlurarnas L- och R-sida och sätt sedan in dem i laddhållaren.
- Laddningstid (den tid som krävs för att ladda batterierna från urladdat till fullt)**


Hörlurar	Cirka 2,5 timmar
Laddningsställ	Cirka 2,5 timmar
Hörlurar med laddningshållare	Cirka 2,5 timmar

Anmärkning:

- Använd inte någon annan USB-laddningsladd än den som följer med. Om du gör det kan det uppstå ett funktionsfel.
- Laddning får inte utföras eller kan avbrytas om datorn är i standby- eller viloläge eller kopplas över till viloläge.

Meddelande om batterinivå (USB-laddningsladd ej ansluten)**RZ-B310W:**

Statusindikator visar den återstående laddningen för batteriet i laddningshållaren.

Laddningsställ		Status för laddning
Statusindikator	Lock	
Grön*1	Öppna~stäng	Det finns gott om ström i batteriet.
Röd*1		
Röd (blinker 5 gånger)*2		Batteriet börjar bli tomt.
		Laddningshållarens batteri är tomt.

*1 Statusindikator lyser i ca 5 sekunder:

- när du öppnar eller stänger laddningshållarens lucka.
- när du sätter in hörlurarna i laddningshållaren.

*2 Statusindikator blinkar, hörlurens batterier är inte laddade. Ladda enheten (sid 3).

Anmärkning:

- När statusindikator förblir avstängd även efter att du har öppnat laddningshållarens lucka kan hörlurarna inte slås på/av automatiskt. När du använder hörlurarna, slå på/stäng av dem manuellt (sid 8).

RZ-B110W:

När du placerar hörlurarna i laddningshållaren visar statusindikator hur mycket laddning som återstår i hörlurarnas och laddningshållarens batterier.

Laddningsställ	Status för laddning
Lamporna släckta	Hörlurarnas batterier är fulla.
Vit*1	Hörlurarnas batterier laddas.
Vit (blinker)*2	Laddningshållarens batteri är tomt.


*1 När du tar ut hörlurarna ur laddningshållaren tänds statusindikator i cirka 13 sekunder.

*2 Statusindikator blinkar, hörlurens batterier är inte laddade. Ladda enheten (sid 3).

Anmärkning:

- När statusindikator förblir avstängd även efter att du har satt i hörlurarna i laddningshållaren kan hörlurarna inte aktiveras genom att tas ut. Slå på hörlurarna manuellt när du använder hörlurarna (sid 8).

Så här sätter du i hörlurarna

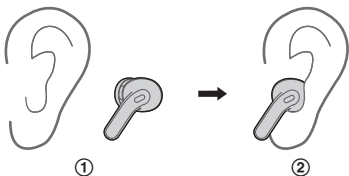

1 Kontrollera hörlurarnas riktning L (vänster) och R (höger).


2 Sätt i ordentligt genom att vrida hörlurarna ett litet tag åt gången.

- Bekräfta att hörlurarna inte ramlar ur dina öron när du har satt dem på plats.
- Den vänstra hörluren har en upphöjd punkt som markerar vänster (L) sida.

För att ta av/fästa öronsnäckorna


Om hörlurarna lätt faller ut, byt ut dem mot öronsnäckor (tillhandahålls) av en annan storlek.

Borttagning av öronsnäckor

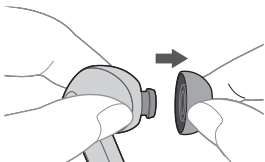

- Håll öronsnäckan mellan fingertopparna och vrid lätt för att dra ut dem.

Så fäster du öronsnäckorna

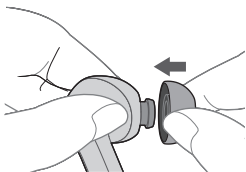


- Se till att öronsnäckorna är ordentligt fastsatta på hörlurarna och bekräfta att de inte är vinklade.


Namn på beståndsdel

Huvudenhet (Hörlurar)

RZ-B310W:

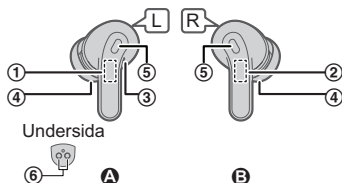

RZ-B110W:

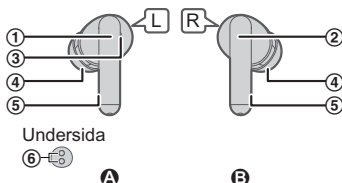**A** Hörlur på L sida (vänster)**B** Hörlur på R sida (höger)

① Beröringssensor (L) (vänster)

② Beröringssensor (R) (höger)

- Genom att trycka på dessa kan du utföra en mängd olika funktioner. (sid 13, "Användning med beröringssensorena")

③ En upphöjd punkt som markerar L sida


④ Öronsnäckor

⑤ Mikrofoner

⑥ Laddningskontakter


Huvudenhet (Laddningshållare)

RZ-B310W:

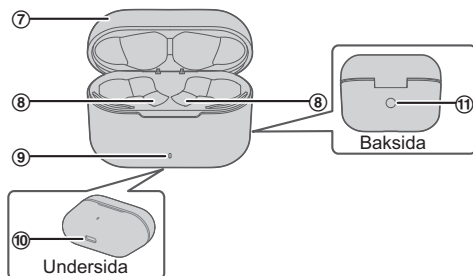

Före användning

RZ-B110W:

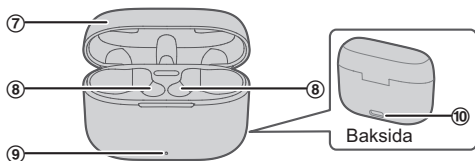

⑦ Laddningshållarens lucka

⑧ Laddningsöppning


⑨ Statusindikator

⑩ Laddningsterminal

● Anslut USB-laddningssladden (tillhandahålls) till denna terminal vid laddning. (sid 3, "Laddning")

⑪ Återställningsknapp

Slå på och stänga av hörlurarna

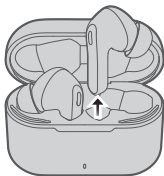

■ Så här slår du på hörlurarna

RZ-B310W: Öppna laddningshållarens lucka.

RZ-B110W: Ta ut hörlurarna ur laddningshållaren.

■ Så här stänger du av hörlurarna

RZ-B310W: Sätt in hörlurarna i laddningshållaren och stäng sedan laddningshållarens lock.

RZ-B110W: Sätt in hörlurarna i laddningshållaren.

■ Så här slår du på och stänger av hörlurarna manuellt

RZ-B310W:

För att slå på: Tryck och håll ner (L eller R) beröringssensorn i cirka 3 sekunder.

För att stänga av: Tryck och håll ned (L eller R) beröringssensorn i cirka 5 sekunder efter att Bluetooth®-anslutningen har inaktiverats från enheten.

RZ-B110W:

För att slå på: Tryck och håll ner (L eller R) beröringssensorn i cirka 3 sekunder.

■ Automatisk avstängning

Om hörlurarna inte har anslutit till enheten under 5 minuter kontinuerligt stängs hörlurarna av automatiskt.


Ansluta till en Bluetooth® -enhet

Förberedelse

- Placera hörlurarna i laddningshållaren.
- Placera Bluetooth® -enheten inom cirka 1 m från enheten.
- Kontrollera enhetens funktion med hjälp av dess bruksanvisning efter behov.

Anslut genom att para (registrera) hörlurarna med en Bluetooth® -enhet

- 1 Ta ut båda hörlurarna (L och R) ur laddningshållaren.
- 2 Slå på Bluetooth® -enheten och aktivera Bluetooth® -funktionen.
- 3 Från Bluetooth® -menyn på Bluetooth® -enheten väljer du enhetsnamnet "RZ-B310W" eller "RZ-B110W".

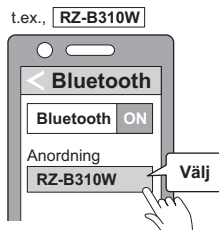

- 4 Bekräfta att hörlurarna och Bluetooth® -enheten är anslutna.

Viktigt:

- Beroende på den anslutna Bluetooth® -enheten kan högt ljud avges under uppspelningen. Kontrollera Bluetooth® -enhetens volyminställning innan uppspelning påbörjas.
- Du kan para ihop maximalt 4 Bluetooth®-enheter med RZ-B310W-hörlurarna och maximalt 10 Bluetooth®-enheter med RZ-B110W-hörlurarna. När du sammankopplar en enhet efter att det maximala antalet har överskridits, skrivs tidigare enheter över. För att använda enheter som skrivits över på nytt, måste du sammankoppla dem igen.

Anmärkning:

- Denna produkt kommer ihåg den senast anslutna enheten. Den kan anslutas automatiskt efter att du har slagit på strömmen till denna enhet.
- Den här produkten har inte stöd för flerpunktsanslutning (anslutning till flera enheter samtidigt).

Så länkar du ytterligare enheter

Så länkar du den 2:a och efterföljande enheter:

- 1 Ta ut båda hörlurarna (L och R) ur laddningshållaren.**
- 2 FRÄNKOPPLA enheten som används och är ansluten från hörlurarna.**
 - TA INTE BORT KOPPLINGEN från enhetens Bluetooth®-inställningar.
 - Hörlurarna går automatiskt in i länkningsläge och meddelar "Länkar".
- 3 Slå på Bluetooth® -enheten och aktivera Bluetooth® -funktionen på den andra enheten som du vill länka.**
- 4 Från Bluetooth® menyn på Bluetooth® -enheten väljer du enhetsnamnet "RZ-B310W" eller "RZ-B110W".**
- 5 Bekräfta att hörlurarna och Bluetooth® -enheten är anslutna.**

Anmärkning:

- Om två enheter är länkade och den senaste enheten du använde med hörlurarna var den andra enheten, så fränkopplar du hörlurarnas Bluetooth®-anslutning på den andra enheten. Länka nästa enhet genom att följa länkningsproceduren ovan.

Lyssna på musik

Om den Bluetooth®-kompatibla enheten stöder Bluetooth®-profilerna "A2DP" och "AVRCP" kan musiken spelas upp med fjärrstyrningsfunktionen på hörlurarna.

- A2DP (Advanced Audio Distribution Profile): Sänder ljud till hörlurarna.
- AVRCP (Audio/Video Remote Control Profile): Tillåter fjärrstyrning av enheten med hjälp av hörlurarna.

1 Anslut Bluetooth®-enheten och hörlurarna. (sid 9, "Ansluta till en Bluetooth®-enhet")

2 Välj och spela upp musiken eller videon på Bluetooth®-enheten.

- Hörlurarna spelar musiken eller ljudet från den video som spelas upp.
- För funktioner under musikuppspelning (sid 13, "Användning med beröringssensorena")
- Drifttiden kan bli kortare beroende på användningsförhållandena.

Anmärkning:

- Enheten kan läcka ljud beroende på volymen.
- När volymen ökas till nära maximal nivå kan musiken låta förvrängd. Minska volymen tills förvrängningen har försvunnit.

Ringa ett samtal

Med telefoner med Bluetooth® (mobiltelefoner eller smartphones) som stöder "HFP" Bluetooth®-profilen kan du använda enheten för telefonsamtal.

HFP (handsfree-profil):

Denna profil kan användas för att ta emot monoljud och upprätta tvåvägskommunikation med hjälp av mikrofonen på enheten. Dessutom har denna profil en funktion för inkommande och utgående samtal.

(Den här enheten har ingen funktion som möjliggör telefonsamtal utan en Bluetooth®-aktiverad telefon.)

1 Anslut Bluetooth®-enheten och hörlurarna. (sid 9, "Ansluta till en Bluetooth®-enhet")

2 Tryck på en beröringssensor (L eller R) på hörlurarna en gång för att svara på ett inkommande samtal.

- Under ett inkommande samtal ljuder ringsignalen i hörlurarna.
- Om du vill avvisa ett telefonsamtal trycker du på och håller nere en beröringssensor (L eller R) i cirka 2 sekunder.

3 Börja prata.

4 RZ-B310W: Tryck på en beröringssensor (L eller R) på hörlurarna en gång för att avsluta samtalet.

RZ-B110W: Tryck på en beröringssensor (L eller R) på hörlurarna 2 gånger för att avsluta samtalet.

Anmärkning:

- Beroende på den Bluetooth®-aktiverade telefonen kan du höra inkommande och utgående ringsignaler från telefonen i enheten.

Använda den externa ljudstyrningen (RZ-B310W)

Funktionen för extern ljudstyrning växlar mellan Aktiv brusreducering och Omgivande ljud.

■ Aktiv brusreducering

Minskar ljuden (bruset) du kan höra utifrån.

- Volymen och ljudkvaliteten ändras om brusreducering aktiveras genom att ställas in på PÅ. Ljudkvaliteten är inställd på optimal.
- Vid användning av den brusreducerande funktionen kan en mycket liten mängd brus som genereras från kretsen som reducerar brus höras, men detta är normalt och tyder inte på några problem. (Detta mycket låga ljud kan höras på tysta platser eller i de tysta delarna mellan spår.)

■ Omgivande ljud

Du kan höra omgivande ljud genom mikrofonerna som är inbyggda i hörlurarna medan du njuter av musik.

Anmärkning:

- Om hörlurarna är täckta med din hand eller hållare, kan ett vinande uppstå. Använd inte enheten övertäckt kontinuerligt.

1 Medan du har på dig hörlurarna trycker du på och håller nere beröringssensorn (L eller R) i cirka 3 sekunder.

- Läget växlas varje gång du trycker på och håller nere beröringssensorn. (Ett röstmeddelande meddelar dig vilket läge du har bytt till.)



2 Justera volymen på uppspelningsenheten.

Aktivera röstfunktionerna

Du kan använda en touch-sensor på hörluren för att aktivera röstfunktioner (Siri, Google Assistant etc.) på din smartphone eller liknande enhet.

1 Anslut Bluetooth®-enheten och hörlurarna. (sid 9, "Ansluta till en Bluetooth®-enhet")

2 Tryck snabbt på beröringssensorn (L eller R) på hörluren 3 gånger för att aktivera röstfunktionen.

- Funktionen röstassistent på Bluetooth®-enheten aktiveras.

Anmärkning:

- Information om röstfunktionskommandon finns i bruksanvisningen till Bluetooth®-enheten.
- Det kan hända att röstfunktionen inte fungerar beroende på smartphonen, specifikationer osv.

Spelläge (RZ-B310W)

Denna enhet är utrustad med ett spelläge. I spelläget minskas hörlursfördröjningen för att säkerställa synkroniseringen mellan spelets ljud och bild.

Spelläget kan endast aktiveras när du spelar spel eller lyssnar på musik.

Tryck snabbt på en beröringssensor (L eller R) på hörluren 5 gånger för att slå på/stänga av spelläget.

Anmärkning:

- Beroende på miljön kan avklippt ljud eller brus förekomma.
- En ton ljuder när spelläget aktiveras eller inaktiveras.

Användning med beröringssensorerna

Beroende på Bluetooth®-enheten, kanske vissa funktioner inte svarar, eller fungerar på ett annat sätt jämfört med hur de beskrivs nedan, även om du trycker på hörlurarnas touch-sensor.

RZ-B310W:

Funktion	Beröringssensor (L)	Beröringssensor (R)
Lyssna på musik		
Uppspelning/paus	Vidrör en gång	
Framåt ett spår	–	Tryck snabbt 2 gånger
Tillbaka ett spår	Tryck snabbt 2 gånger	–
Ringa ett samtal		
Ta emot ett telefonsamtal	Tryck en gång vid inkommande samtal	
Avsluta ett telefonsamtal	Tryck en gång under samtalet	
Avvisa ett telefonsamtal	Tryck och håll nere i cirka 2 sekunder vid inkommande samtal	
Ändra styrning av externa ljud*1	Vidrör och håll kvar i cirka 3 sekunder	
Starta röstassistenten	Tryck snabbt 3 gånger	
Spelläge	Tryck snabbt 5 gånger	
Slå på	Tryck och håll nere L eller R i cirka 3 sekunder	
Stänga av	Tryck och håll nere i cirka 5 sekunder i fränkopplat läge	

*1 Du växlar mellan 3 olika lägen varje gång du trycker på och håller nere beröringssensorn.

RZ-B110W:

Funktion	Beröringssensor (L)	Beröringssensor (R)
Lyssna på musik		
Uppspelning/paus	Tryck snabbt 2 gånger	

Styrning

Funktion	Beröringssensor (L)	Beröringssensor (R)
Framåt ett spår	–	Vidrör och håll kvar i cirka 2 sekunder
Tillbaka ett spår	Vidrör och håll kvar i cirka 2 sekunder*1	–
Ringa ett samtal		
Ta emot ett telefonsamtal	Tryck en gång vid inkommande samtal	
Avsluta ett telefonsamtal	Tryck snabbt 2 gånger under samtalet	
Avvisa ett telefonsamtal	Tryck och håll nere i cirka 2 sekunder vid inkommande samtal	
Ta emot väntande samtal och avsluta det 1:a samtalet	Tryck en gång medan du tar emot det väntande samtalet	
Avvisa det väntande samtalet	Tryck och håll nere i cirka 2 sekunder medan det väntande samtalet inkommer	
Starta röstassistenten	Tryck snabbt 3 gånger	
Slå på	Tryck och håll nere L eller R i cirka 3 sekunder	

*1 Den här åtgärden är tillgänglig som funktionen "framåt ett spår" när den vänstra hörluren (L) används medan den högra hörluren (R) laddas.

Anmärkning:

- Du kan även använda bara den ena av hörlurarna. (sid 14, "Att använda bara en hörlur")

Att använda bara en hörlur

Genom att sammankoppla (registrera) enheten, kan du även använda enbart den ena av hörlurarna. Om du exempelvis bara tar ur den högra (R) hörluren och lämnar kvar den vänstra (L) hörluren i laddningsstället, kommer den högra (R) hörluren att ansluta till din smartphone. På det här sättet kan du lyssna på musik och ringa samtal med en hörlur medan du laddar den andra. Ljudet kommer att vara i mono.

- När du bara använder den ena av hörlurarna, kommer hörlurarna automatiskt att ansluta trådlöst till varandra och slå om användningen till båda hörlurarna, när du tar ur den andra hörluren ur laddningsstället. Ljudet kommer att vara i stereo.
- **RZ-B310W:** I detta fall, är det enbart möjligt att utföra åtgärder för den sida som du använder.
- **RZ-B110W:** När du lyssnar på musik är funktionen "tillbaka ett spår" inte tillgänglig på den vänstra hörluren (L) när den högra hörluren (R) laddas.

Att återställa till fabriksinställningar

När du vill radera all information om länkade enheter etc. i hörlurarna kan du återställa hörlurarna till fabriksinställningarna (ursprungliga inställningar vid köp).

Viktigt:

- Ladda hörlurarna innan du återställer dem till fabriksinställningarna.

RZ-B310W:

- 1 **Öppna laddningshållarens lucka.**
 - Vänta tills statusindikatorn slocknar.
- 2 **När hörlurarna är i laddningshållaren trycker du på återställningsknappen snabbt 5 gånger.**
 - Statusindikatorn blinkar orange 3 gånger. När återställningen är klar slocknar statusindikatorn.

RZ-B110W:

- 1 **Ta ut båda hörlurarna (L och R) ur laddningshållaren.**
- 2 **Tryck snabbt på beröringssensorn (L eller R) 6 gånger i fränkopplat läge.**
 - När återställningen är klar piper enheten.

Anmärkning:

- Om du vill para ihop hörlurarna med en Bluetooth®-enhet på nytt tar du bort den registrerade informationen (enhetens namn: RZ-B310W eller RZ-B110W) på enheten och para sedan hörlurarna med Bluetooth®-enheten igen.

Felsökning

Utför följande kontroller innan du begär service. Om du är osäker på någon av kontrollpunkterna eller om åtgärderna som anges inte löser problemet ska du kontakta din återförsäljare för instruktioner.

Ansluter inte till Bluetooth®-enheten.

- Ta bort registreringsinformationen för den här enheten från Bluetooth®-menyn osv. på Bluetooth®-enheten och para sedan igen (sid 9).
- Om du vill ansluta till den andra enheten måste du koppla bort den anslutna enheten.
- Du kan para ihop maximalt 4 Bluetooth®-enheter med RZ-B310W-hörlurarna och maximalt 10 Bluetooth®-enheter med RZ-B110W-hörlurarna. När du sammankopplar en enhet efter att det maximala antalet har överskridits, skrivs tidigare enheter över. För att använda enheter som skrivits över på nytt, måste du sammankoppla dem igen.

De vänstra och högra batterierna töms i olika takt.

- Det kan finnas en viss skillnad mellan vänster och höger på grund av signal- och användningsförhållanden.

Kan inte ladda apparaten.

- Se till att ladda i en rumstemperatur mellan 10 °C och 35 °C.
RZ-B310W: I det här fallet laddas inte hörlurarna när statusindikatorn fortsätter att blinka.
RZ-B110W: I detta fall laddas inte hörlurarna även när:
 - USB-laddningssladden är ansluten till laddningshållaren och statusindikatorn är släckt.

Övrigt

- USB-laddningssladden inte är ansluten till laddningshållaren och hörlurarna är installerade, statusindikatorn lyser vitt.
- Är enheten redan laddad? Om enheten är fulladdad,
 - **RZ-B310W**: statusindikatorn slocknar omedelbart.
 - **RZ-B110W**: statusindikatorn lyser rött omedelbart.
- Om statusindikatorn inte blinkar eller lyser även efter det att hörlurarna har satts i laddningshållaren finns det ingen laddning kvar i laddningshållarens batteri. Ladda laddningshållaren först.
- Är USB-laddningssladden ordentligt ansluten till datorns USB-uttag?
- Har hörlurarna satts in i laddningshållaren på rätt sätt? (sid 3)
- Se till att datorn är påslagen och inte är i standby- eller viloläge.
- Fungerar USB-porten som du för närvarande använder? Om din dator har andra USB-portar ska du koppla ur kontakten från den aktuella porten och ansluta den till en av de andra portarna.
- Dra ur USB-laddningssladden och anslut den igen om ovanstående åtgärder inte är tillämpliga.
- Om laddningstiden och drifttiden blir kortare kan batterierna i hörlurarna och laddningshållaren börja bli uttömda.

Kan inte använda hörlurarna.

- Försök att slå av och på strömmen (sid 8).
- Utför en fabriksåterställning (sid 15).

Hörlurarna slås inte på automatiskt.

- Tryck och håll nere beröringssensorn i cirka 3 sekunder, hörlurarna slås på manuellt (sid 8).

Inget ljud.

- Kontrollera att hörlurarna och Bluetooth® -enheten är korrekt anslutna.
- Kontrollera om musik spelas upp på Bluetooth® -enheten.
- Se till att hörlurarna är påslagna.
- Para och anslut Bluetooth® -enheten och hörlurarna igen (sid 9).
- Kontrollera om den Bluetooth® -kompatibla enheten stöder "A2DP"-profilen. Mer information om profiler finns i "Lyssna på musik" (sid 11). Se även bruksanvisningen för den Bluetooth® -kompatibla enheten.

Låg volym.

- Öka volymen på Bluetooth® -enheten.

Ljudet från enheten är avstängt. / För mycket oväsen. / Ljudkvaliteten är dålig.

- Ljudet kan störas om signalerna blockeras. Täck inte hörlurarna helt med handflatan, etc.
- Enheten kan vara utanför kommunikationsområdet på 10 m. Flytta enheten närmare hörlurarna.
- Ta bort eventuella hinder mellan hörlurarna och enheten.
- Stäng av eventuella trådlösa LAN-enheter som inte används.

Rösten från personen i andra änden av samtalet är låg.

- Öka volymen på Bluetooth® -enheten.

Kan inte ringa ett samtal.

- Kontrollera om den Bluetooth®-kompatibla enheten stöder "HFP" -profilen. För mer information om profiler, se "Lyssna på musik" (sid 11) och "Ringa ett samtal" (sid 11). Se även bruksanvisningen den för Bluetooth®-aktiverade telefonen.
- Kontrollera ljudinställningarna på den Bluetooth®-kompatibla telefonen, och om inställningen inte tillåter kommunikation med den här enheten så ändra inställningen (sid 9).

Specifikationer

■ Allmänt

	RZ-B310W	RZ-B110W
Strömförsörjning (Laddningshållare)	DC 5 V, 500 mA	
Internt batteri	Hörlurar: 3,7 V, Litiumpolymer 40 mAh Laddningshållare: 3,7 V, Litiumpolymer 330 mAh	Hörlurar: 3,7 V, Litiumpolymer 45 mAh Laddningshållare: 3,7 V, Litiumpolymer 400 mAh
Drifttid*1 (hörlurar)	Cirka 5,0 timmar (Brusreducering: PÅ, AAC) Cirka 6,0 timmar (Brusreducering: AV, AAC) Cirka 5,0 timmar (Brusreducering: PÅ, SBC) Cirka 6,0 timmar (Brusreducering: AV, SBC)	Cirka 6,0 timmar (AAC) Cirka 6,0 timmar (SBC)
Drifttid*1 (Hörlurar + laddningshållare)	Cirka 16,0 timmar (Brusreducering: PÅ, AAC) Cirka 20,0 timmar (Brusreducering: AV, AAC) Cirka 16,0 timmar (Brusreducering: PÅ, SBC) Cirka 20,0 timmar (Brusreducering: AV, SBC)	Cirka 26 timmar (AAC) Cirka 26 timmar (SBC)
Snabbladdning drifttid*1 (hörlurar)	15 min. laddning, ca 60 min (Brusreducering: PÅ, AAC)	15 min. laddning, ca 70 min. (AAC)
Laddningstid*2 (25 °C)	Hörlurar: Cirka 2,5 timmar Laddningshållare: Cirka 2,5 timmar Hörlurar med laddningshållare: Cirka 2,5 timmar	
Laddning temperaturintervall	10 °C till 35 °C	
Drift temperaturintervall	0 °C till 40 °C	
Drift fuktighetsintervall	35 %RH till 80 %RH (ingen kondensation)	

Övrigt

	RZ-B310W	RZ-B110W
Massa (vikt)	Hörlurar: Cirka 4,7 g (endast en sida: L och R är desamma) Laddningshållare: Cirka 40 g	Hörlurar: Cirka 4,2 g (endast en sida: L och R är desamma) Laddningshållare: Cirka 34 g

*1 Den kanske blir kortare beroende på driftförhållandena.

*2 Den tid som krävs för att ladda batteriet från tomt till fullt.

■ Bluetooth® -sektion

	RZ-B310W	RZ-B110W
Bluetooth® -systemspekifikation	Ver. 5.3	
Klassificering av trådlös utrustning	Klass 2	
Radiofrekvenseffekt (e.i.r.p)	4 dBm	
Frekvensband	2402 MHz till 2480 MHz	
Stödda profiler	A2DP, AVRCP, HFP	
Codec som stöds	SBC, AAC	
Driftdistans	Upp till 10 m	

■ Hörlurarnas avsnitt

	RZ-B310W	RZ-B110W
Drivnheter	10 mm	
Mikrofon	Mono	

■ Laddningshållarens avsnitt

	RZ-B310W	RZ-B110W
Laddningsterminal	USB Typ-C	

■ Tillbehörens avsnitt

	RZ-B310W	RZ-B110W
USB-laddningskabel (Ingångskontakt: USB-typ A, utgångskontakt: USB-typ C)	Cirka 0,2 m	
Uppsättning med öronsnäckor	S, M, L (storlek M fastsatt)	

■ Vattenbeständig

	RZ-B310W	RZ-B110W
Vattenbeständig	Motsvarande IPX4 (endast hörlurar)	

- Tekniska data kan ändras utan föregående meddelande.

Varumärken

Bluetooth® -ordmärket och logotyperna är registrerade varumärken som ägs av Bluetooth SIG, Inc. och all användning av sådana märken av Panasonic Holdings Corporation sker under licens.

Andra varumärken och varunamn tillhör sina respektive ägare.

Siri är ett varumärke som tillhör Apple Inc. och är registrerat i USA och andra länder.

Google Assistant är ett varumärke som tillhör Google LLC.

Andra systemnamn och produktnamn som förekommer i det här dokumentet är generellt sett registrerade varumärken eller varumärken som tillhör respektive företag som stått för utvecklingen. Observera att ™ -märket och © -märket inte visas i det här dokumentet.


Produkten innehåller programvara med öppen källkod som är licensierad enligt andra villkor än GPL V2.0 och/eller LGPL V2.1. Programvaran såsom den kategoriseras ovan distribueras i hopp om att den är till nytta, men UTAN NÅGON GARANTI, utan ens den underförstådda garantin för SÄLJBARHET eller LÄMPLIGHET FÖR ETT SÄRSKILT SYFTE. Se de detaljerade allmänna villkoren kring detta som finns på följande webbsida.
<https://panasonic.jp/support/global/cs/audio/download/index.html>

Rengöring av öronsnäcka

Regelbunden rengöring är nödvändigt för att fortsätta använda öronsnäckorna på ett bekvämt sätt.


1 Demontera öronsnäckorna.

- Håll öronsnäckan mellan fingertopparna och vrid lätt för att dra ut dem.
- Du kan skada hörlurarnas skyddsnet, om du rengör öronsnäckorna medan de sitter fast på hörlurarna.




2 Använd bomullspinnar etc. för att försiktigt torka öronsnäckornas utsida för att avlägsna främmande föremål.

- Handtvätta öronsnäckorna med ett utspätt neutralt diskmedel, och torka av fukten ordentligt efter rengöringen. (sid 20, "När öronsnäckorna är väldigt smutsiga").

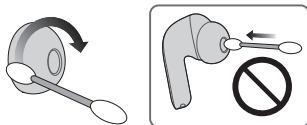

3 Montera öronsnäckorna.


- Se till att öronsnäckorna är ordentligt fastsatta på hörlurarna och bekräfta att de inte är vinklade.
- Förvara hörlurarna i laddningsstället för att skydda dem från främmande föremål etc.

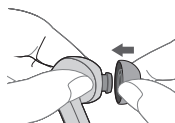

När öronsnäckorna är väldigt smutsiga

1 Tvätta öronsnäckorna med fingertopparna.

(Användning av ett neutralt diskmedel i varmt vatten är effektivt.)

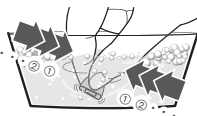


2 Skölj ordentligt med rent vatten efter tvätten.



3 Placera dem i en mjuk, torr trasa och tryck ordentligt på dem 3-5 gånger för att se till att all fukt försvinner.


- Avlägsna fukt och torka ordentligt, när du har tvättat öronsnäckorna.

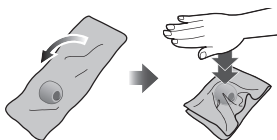

Rengöra laddningskontakterna på hörlurarna

Torka försiktigt av hörlurarnas laddningskontakter med en spetsig bomullspinne för att avlägsna främmande material.


- 1 Vidrör laddningskontakterna (A) med spetsen på den spetsiga bomullspinnen.
- 2 Vrid på bomullspinnen för att torka bort smuts.

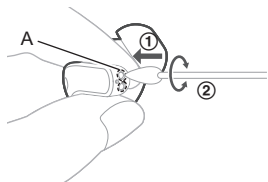

Rengöra laddningskontakterna på laddningshållaren

Rengör laddningskontakterna på laddningshållaren försiktigt med en bomullspinne.

- 1 Använd en bomullspinne på spetsen på laddningskontakterna (B) uppifrån.
- 2 Torka bort smuts genom att dra en bomullspinne över spetsen på laddningskontakterna.

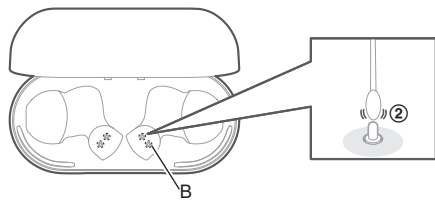


Viktigt:

Tryck inte hårt mot laddningskontakterna från sidan eller i vinkel. (Det kan orsaka skador)

Avfallshantering av produkter och batterier

Endast för Europeiska Unionen och länder med återvinningssystem

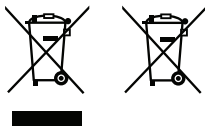

Dessa symboler på produkter, förpackningar och/eller medföljande dokument betyder att förbrukade elektriska och elektroniska produkter och batterier inte får blandas med vanliga hushållssopor. För att gamla produkter och använda batterier ska hanteras och återvinnas på rätt sätt ska dom lämnas till passande uppsamlingsställe i enlighet med nationella bestämmelser.

Genom att sortera korrekt hjälper du till att spara värdefulla resurser och förhindrar eventuella negativa effekter på människors hälsa och på miljön.

För mer information om insamling och återvinning kontakta din kommun. Olämplig avfallshantering kan beläggas med böter i enlighet med nationella bestämmelser.

Notering till batterisymbolen (nedanför):

Denna symbol kan användas i kombination med en kemisk symbol. I detta fall uppfyller den de krav som ställs i direktivet för den aktuella kemikalien.

Panasonic System Networks Malaysia Sdn. Bhd.
PLO No. 1, Kawasan Perindustrian Senai
Senai, Johor 81400 Malaysia
<http://www.panasonic.com>

© Panasonic System Networks Malaysia Sdn. Bhd. 2023

PNQP1798YA PP1222MU1043