





Kasutusjuhend

Digitaalsed traadita kõrvasisesed stereokõrvaklapid

Mudel nr **RZ-S500W**
RZ-S300W

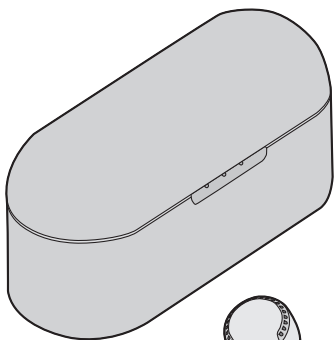

RZ-S500W

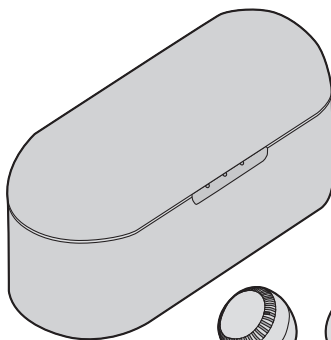

RZ-S300W



Täname selle toote ostmise eest.

Enne selle toote kasutamist lugege tähelepanelikult neid juhiseid ja hoidke see juhend edaspidiseks kasutamiseks alles.

Ohutusabinõud

■ Seade

HOIATUS:

Et vähendada tule-, elektrilöögi või toote kahjustamise ohtu

- Kaitske seadet vihma, niiskuse, veetilgade ja veepritsmete eest.
- Ärge pange seadme peale vedelikke sisaldavaid esemeid, näiteks vaase.
- Kasutage soovitatud tarvikuid.
- Ärge eemaldage katteid.
- Ärge parandage seadet ise. Laske seda teha kvalifitseeritud spetsialistidel.

Vältige kasutamist järgmistes tingimustes

- Väga madal või kõrge temperatuur kasutamisel, hoidmisel või transportimisel.
- Aku viskamine tulle või kuuma ahju, samuti selle purustamine või katkilõikamine, mis võib tekitada plahvatuse.
- Väga kõrge temperatuur ja/või väga madal õhurõhk, mis võib panna tuleohtliku vedeliku või gaasi plahvatama või lekkima.

- Vältige seadme panekut soojusallikate lähedusse.
- Ärge kuulake selle seadmega valjusti kohtades, kus peate ohutuse huvides kuulma ümbritsevaid hääli – näiteks raudteeületuskohas või ehitusplatsil.
- Hoidke seade eemal magnetismi kartvatest esemetest. Sellised asjad nagu kell ei pruugi korralikult töötada.
- Teadke, et see seade (kõrvaklapid) võib laadimise ajal või kohe pärast laadimist kuumeneda. Kõrvaklappide kõrvapanek võib teie tervislikust seisundist põhjustada selliseid reaktsioone nagu naha punetus, sügelus ja lõõve, kui kõrvaklapid on äsja laadimiskarbist välja võetud ja veel soojad.

TÄHELEPANU!

Et vähendada tule-, elektrilöögi või toote kahjustamise ohtu

- Ärge paigaldage või pange seda seadet raamatukappi, seinakappi või muusse suletud ruumi. Veenduge, et seade saab hästi õhku.
- Ärge tõkestage selle seadme õhuavasid ajalehe, laudlina, kardina või muude selliste esemetega.
- Ärge pange seadmele lahtise tule allikaid, näiteks küünalt.


■ Akud

- Ärge kuumutage ega põletage.
- Ärge jätke akut/akusid kauaks autosse päikese kätte, kui ukсед ja aknad on suletud.

■ Kõrvaklappid/Kõrvaotsikud

- Allaneelamise vältimiseks hoidke kõrvaklappe ja kõrvaotsikuid lastele ja lemmikloomadele kättesaamatus kohas. Pärast kasutamist pange need hoidmiseks laadimiskarpi ja sulgege kaas.
- Kinnitage kõrvaotsikud kindlalt. Kui need tulevad otsast ära ja jäävad kõrva, võivad need tekitada vigastuse või halva enesetunde.

- Hoidke kõrvaklapid puhtad. Veenduge pärast kasutamist, et kõrvaotsikute küljes ei oleks kõrvavaiku, võõrkehi ega muud sellist. Kui otsikute küljes on kõrvavaiku, võõrkehi jms, eemaldage kõrvaotsikud kõrvaklappide küljest ja tehke need puhtaks. (→ 28, "Kõrvaotsikute puhastamine")
 - Kui puhastate kõrvaotsikuid (B) nii, et need on kõrvaklappide küljes, võite kahjustada kõrvaklappide (A) kaitsevõrku.
 - Eemaldage kaitsevõrgu külge kinnitunud kõrvavaik, võõrkehad jms nende peale puhudes jne. Kui püüate neid eemaldada vatitiku või muu taolisega, võite kaitsevõrgu ummistada, mis võib põhjustada talitlushäireid.
 - Kui kõrvaklappidele satub juuksehooldus-, jumestustooteid jne, pühkige need kohe pehme kuiva lapiga maha. (Ärge puudutage kaitsevõret, kuna see võib mõjutada heli omadusi.)
- Hoidke kõrvaklappe laadimiskarbis, et kaitsta neid võõrkehade jms eest.
- Hoidke kõrvad puhtad. Kõrvaotsikute avadesse sattuv vaik ja muud võõrkehad võivad kõlaomadusi mõjutada, näiteks muuta heli vaiksemaks, ning põhjustada ka tõrkeid.

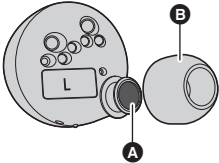

■ Allergia

- Lõpetage seadme kasutamine, kui kõrvaotsikud või muud nahaga kokku puutuvad osad tunduvad teile ebamugavad.
- Jätkuv kasutamine võib tekitada löövet või muid allergilisi reaktsioone.

■ Ettevaatusabinõud kõrvaklappidega kuulamisel

- Kõrvaklappidest tulev liigne helirõhk võib põhjustada kuulmiskaotuse.
- Ärge kuulake kõrvaklappidega liiga valjusti. Kuulmisspetsialistid hoiatavad pikaajalise heli kuulamise eest.
- Kui kuulete kõrvades tirinat, vähendage helitugevust või lõpetage kasutamine.
- Ärge kasutage mootorsõiduki juhtimise ajal. See võib tekitada liikluses ohtlikke olukordi ja on paljudes piirkondades keelatud.
- Potentsiaalselt ohtlikes olukordades peate olema äärmiselt ettevaatlik või ajutiselt katkestama kasutamise.

Kasutamist võivad segada mobiiltelefonide tekitatavad raadiohääred. Selliste häirete ilmnemisel suurendage kaugust seadme ja mobiiltelefoni vahel.

Arvutiga ühendamiseks kasutage ainult kaasas olevat USB-laadimisjuhet.

Tootel (sh tarvikutel) olevad sümbolid tähendavad järgmist. == Alalisvool (DC)

Teave Bluetooth®-i kohta

Panasonic ei vastuta andmete ja/või teabe eest, mis juhtmevaba ülekande ajal ohtu satub.

■ Kasutatav sagedusriba

See seade kasutab 2,4 GHz sagedusriba.

■ Seadme sertifikaat

- See seade vastab sageduspiirangutele ja on saanud sagedust käsitlevatel seadustel põhineva sertifikaadi. Seega pole juhtmevaba seadme luba vajalik.
- Allpool nimetatud toimingud on mõnes riigis seadusega karistatavad:
 - seadme lahtivõtmine/muutmine;
 - spetsifikatsioonitähiste eemaldamine.

■ Kasutuspiirangud

- Juhtmevaba ülekanne ja/või kasutamine kõigi Bluetooth®-ga varustatud seadmetega ei ole garanteeritud.
- Kõik seadmed peavad vastama Bluetooth SIG, Inc. kehtestatud standarditele.
- Sõltuvalt seadme spetsifikatsioonidest ja seadistusest võib ühenduse loomine ebaõnnestuda või mõned toimingud võivad olla soovitud erinevad.
- See seade toetab Bluetooth®-i turvafunktsioone. Kuid sõltuvalt töökeskkonnast ja/või seadetest ei pruugi see turvalisuse tase olla piisav. Andmete edastamine sellele seadmele juhtmevabalt peab toimuma ettevaatlikult.
- Seade ei saa andmeid Bluetooth®-seadmesse edastada.

■ Kasutusala

Seade on mõeldud kasutamiseks maksimaalsel distantsil kuni 10 m.

Vahekaugus võib väheneda sõltuvalt keskkonnast, takistustest või häirivatest signaalidest.

■ Häirivad signaalid muudelt seadmetelt

- Raadiolainetest tingitud häirete tõttu ei pruugi see seade korralikult töötada ning võivad tekkida sellised probleemid nagu müra ja helihüpped, kui see seade asub liiga lähedal teistele Bluetooth®-i kasutavatele seadmetele või seadmetele, mis kasutavad 2,4 GHz sagedusriba.
- Seade ei pruugi korralikult töötada, kui läheduses asuva saatejaama jms raadiolained on liiga tugevad.

■ Kasutusotstarve

- See seade on ette nähtud ainult tavapäraseks, üldiseks kasutamiseks.
- Ärge kasutage seda süsteemi raadiosagedusest tingitud häirete suhtes tundlike seadmete läheduses või keskkonnas (nt lennujaamad, haiglad, laborid jne).

Sisukord

Ohutusabinõud	2
Teave Bluetooth®-i kohta	4

Enne kasutamist

Tarvikud	6
Hooldus	6
(Tähtis) Teave veekindluse kohta	7
Kuidas kõrvaklappe sobitada	8
• Kuidas kõrvaklappe sobitada	8
• Valige kõrvaotsikud	8
Osade nimed	9

Ettevalmistus

Laadimine	11
• USB-laadimisjuhtme (kaasas) kasutamine kõrvaklappide ja laadimiskarbi laadimiseks	11
• Kõrvaklappide laadimine laadimiskarbiga	12
• Aku laetuse märguanne	12
Kõrvaklappide sisse- ja väljalülitamine	13
Rakenduse „Panasonic Audio Connect” kasutamine	14
Bluetooth®-seadme ühendamine	15
• Ühendamine kõrvaklappe Bluetooth®-seadmega sidudes (registreerides)	15
• Seotud Bluetooth®-seadme ühendamine	16

Kasutamine

Muusika kuulamine	17
Helistamine	18
Väliste helide juhtimise kasutamine	19
Kasulikud funktsioonid	20
• Rakenduse „Panasonic Audio Connect” kasutamine	20
• Häälfunktsioonide aktiveerimine	20
• Ainult ühe kõrvaklapi kasutamine	20
Toimingud puuteanduritega	21

Muud

Tehaseseadete taastamine	22
Autoriõigused jne	22
Veaootsing	23
• Heli ja audio tugevus	23
• Bluetooth®-seadme ühendamine	23
• Telefonikõned	23
• Üldist	24
• Toide ja laadimine	24
Spetsifikatsioonid	25
Toote kõrvaldamine	27
Kõrvaotsikute puhastamine	28

Selles dokumendis kasutatud väljendid

- Viidatavad leheküljed tähistatakse järgmiselt: "→ ○○".
- Toote illustratsioonid võivad tegelikust tootest erineda.
- Kui pole teisiti märgitud, käivad käesoleva kasutusjuhendi illustratsioonid seadet RZ-S500W.

Mudeliniimesid tähistavad sümbolid

- Erinevate mudelite funktsioonide erinevused on tähistatud allpool toodud mudelisümbolitega.
RZ-S500W:  RZ-S300W: 

Tarvikud

Kontrollige üle ja identifitseerige kaasas olevad tarvikud.

1 x USB-laadimisjuhe



1 x Kõrvaotsikute komplekt (2 suurustes XS, S, M, L ja XL) (suurus M kõrvaklappide küljes)



1 x Kõrvaotsikute komplekt (2 suurustes XS, S, M ja L) (suurus M kõrvaklappide küljes)

Hooldus

Puhastage seadet kuiva ja pehme lapiga.

- Kui seade on väga määrdunud, eemaldage mustus vette kastetud ja hästi väänatud lapiga, seejärel pühkige kuiva lapiga.
- Ärge kasutage lahusteid, sealhulgas bensiini, vedeldit, alkoholi, köögipuhastusvahendit, keemilist puhastit jne. See võib põhjustada välise korpuse deformeerumist või kattekihi eemaldumist.
- Laadimisterminalidelt eemaldage tolm pehme kuiva lapiga. Ärge kasutage teravaid esemeid.

Eemaldage kõrvaotsikud kõrvaklappide küljest ja puhastage kõrvavaigust, võõrkehadeid jms.

- Kui puhastate kõrvaotsikuid nii, et need on kõrvaklappide küljes, võite kahjustada kõrvaklappide kaitsevõrku. (Ärge puudutage kaitsevõret, kuna see võib mõjutada heli omadusi.)

Aku jõudluse säilitamine

- Kui te seadet pikka aega ei kasuta, laadige seade aku jõudluse säilitamiseks täis iga 6 kuu järel.

(Tähtis) Teave veekindluse kohta

Selle seadme tehnilised andmed vastavad IEC 60529 IPX4-le, mis on elektroonikaseadet pritsmete eest kaitsvate korpusete kaitsetase ja mis ei tähenda täielikku veekindlust.

■ IPX4 kohta (kaitse veepritsmete sissetungi vastu)

See seade peab vastu kraanivee pritsimisele koguses umbes 1,8 l/min toatemperatuuril igas suunas umbes 20 cm kaugusel seadmest 10 minuti jooksul.

Laadimiskarp ja USB-laadimisjuhe (kaasas) pole veekindlad.

Veekindlus pole tagatud kõigis tingimustes.

■ Ettevaatusabinõud kasutamisel kohtades, kus seade võib saada märjaks (pritsmetest, vihmast jne)

Rakendage järgmisi ettevaatusabinõusid. Vale käsitsemine põhjustab tõrkeid.

- Ärge laadige laadimiskarpi või kõrvaklappe, kui teie käed on märjad või kui seadmel (kõrvaklappidel või laadimiskarbil) on veel veepiisku.
- Ärge kasutage USB-laadimisjuhet.
- Ärge peske seebivee või pesuvahendiga ega kastke seadet vette.
- Kui veepiisad satuvad seadmele külmas kliimas, pühkige need pehme kuiva lapiga ära.
- Kui veesi satub kõrvaklappidele või mikrofonidele, pühkige see pehme kuiva lapiga ära.
 - Heli võib muutuda vaiksemaks või moonduda.
 - Kui kõrvaotsikutes on veepiisku, võib heli muutuda vaiksemaks või üldse kustuda. Kui see on nii, eemaldage kõrvaotsikud ja kõrvaldage veepiisad.


Kui vesi satub kõrvaklappidesse või laadimiskarpi, peatage kasutamine ja pidage nõu edasimüüjaga. Garantii ei kehti, kui rike on tingitud ebaõigest käsitsemisest.

Kuidas kõrvaklappe sobitada


Sobitage kõrvaklapid kõrva õigesti, et saavutada piisavalt hea mürasummutusefekt (ainult RZ-S500W) ja kõla. Valige ja paigaldage otsikud, mis sobivad teie kõrvadele: vasak- ja parempoolne.

Kuidas kõrvaklappe sobitada

1 Kontrollige suunda (üles (a), alla) ning kõrvaklapi märgist L (vasak) ja R (parem).

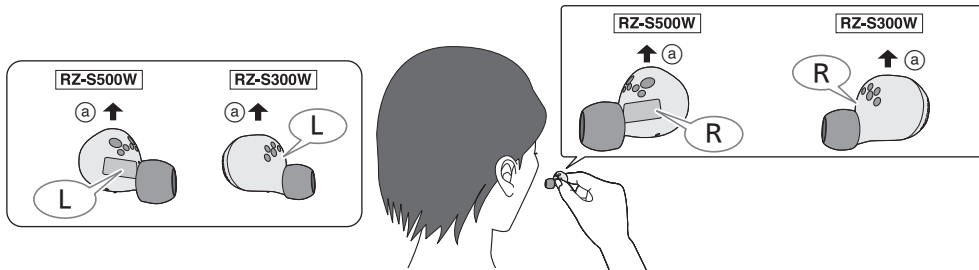


2 Sobitage kindlalt kõrva, pöörates kõrvaklappe vähehaaval pildil oleva noolega näidatud suunas.

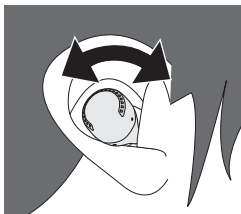

- Veenduge, et kõrvaklapid ei kuku pärast nende sobitamist kõrvadest välja.
- Vasakpoolsel kõrvaklapi on kühm, mis tähendab L-poolt.
- Kui kõrvaklapid kipuvad kergesti välja kukkuma, kinnitage neile teise suurusega otsikud (kaasas).


Valige kõrvaotsikud

Kuidas otsikuid eemaldada

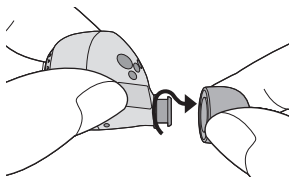

- Kõrvaotsiku eemaldamiseks võtke see sõrmede vahele ja pöörake kergelt.

Kuidas otsikuid paigaldada


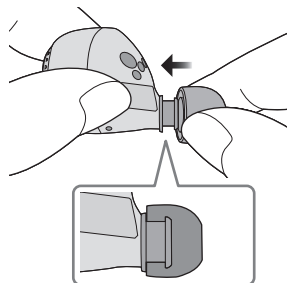


- Veenduge, et otsikud istuvad kindlalt kõrvades ega ole nurga all.

Osade nimed

Põhiseade (kõrvaklapid)

(Edaspidi juhistes **kõrvaklapid**)

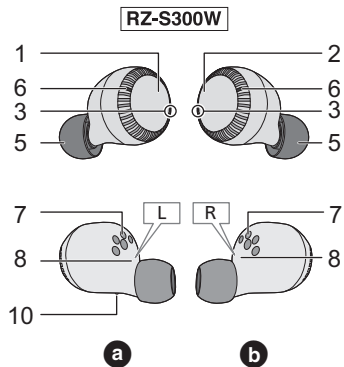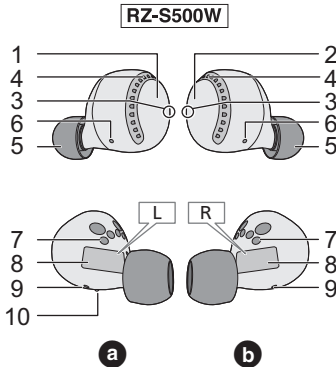

a L-poole kõrvaklapp (vasak)

b R-poole kõrvaklapp (parem)

- 1 Puuteandur (L) (vasak)
- 2 Puuteandur (R) (parem)
 - Nende puudutamine võimaldab mitut toimingut. (→ 21, "Toimingud puuteanduritega")
- 3 Kõrvaklappide LED-tuled^{*1, 3}
- 4 **RZ-S500W** Mikrofon müra summutuseks
- 5 Otsikud

- 6 Mikrofonid kõnede jaoks
- 7 Laadimisterminalid
- 8 L-poole (vasak) / R-poole (parem) tähised
- 9 **RZ-S500W** Draiveri tagumised pordid
- 10 Kühm, mis tähendab L-poolt

*1 Näited kõrvaklappide LED-tulede põlemisest/vilkumisest


Mõlemad LED-tuled (L ja R) vilguvad vaheldumisi siniselt ja punaselt	Bluetooth® sidumise (registreerimise) ooterežiim.
Aeglane vilkumine (sinine) ^{*2}	Bluetooth®-ühenduse ooterežiim.
Vilgub kaks korda umbes iga 5 sekundi järel (sinine) ^{*2}	Kui on ühendatud Bluetooth®-iga (muusika mängimisel / kõne ajal jne)
Vilkumine (sinine) ^{*2}	Saabuv kõne

*2 Aku on tühi, kui punane tuli vilgub.

*3 Vt lk 11 kõrvaklapi LED-tulede põlemise ja vilkumise kohta laadimise ajal.

Põhiseade (laadimiskarp)

(Edaspidi juhistes **laadimiskarp**)

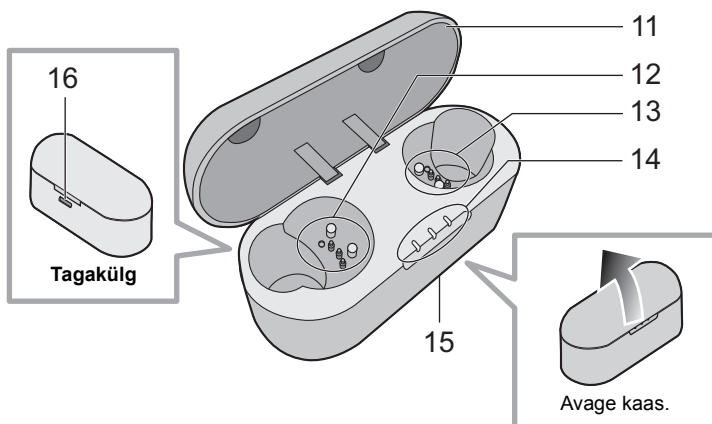

- | | |
|--|--|
| <p>11 Laadimiskarbi kaas</p> <p>12 Terminal (L-poolle kõrvaklapile)</p> <p>13 Terminal (R-poolle kõrvaklapile)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ärge puudutage terminaliotsi paljaste kätega. <p>14 Laadimiskabi LED-tuled^{*4}</p> | <p>15 Sertifitseerimisteabe silt (laadimiskarbi põhi)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mudeli number on toote sertifitseerimisteabe sildil. <p>16 Laadimisterminal</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ühendage USB-laadimisjuhe (komplektis) laadimise ajal sellesse terminali. (→ 11, "Laadimine") |
|--|--|

^{*4} Vt lk 11 kõrvaklapi LED-tulede põlemise ja vilkumise kohta laadimise ajal.

Laadimine

Aku (seadmesse paigaldatud) on algselt laadimata. Laadige aku enne seadme kasutamist.


- Laadimine ei toimu korralikult, kui kõrvaklappide või laadimiskarbi terminaliseksioonides on tolmu või veepiisku. Enne laadimist eemaldage tolm ja veepiisad.

Märkus

- Laadige toatemperatuuril, vahemikus 10 °C kuni 35 °C.
- Laadimise ajal ei saa toidet sisse lülitada ega Bluetooth®-seadmetega ühendust luua.

USB-laadimisjuhtme (kaasas) kasutamine kõrvaklappide ja laadimiskarbi laadimiseks

Kui kõrvaklapid pole laadimiskarpi pandud, laetakse laadimiskarpi ennast.

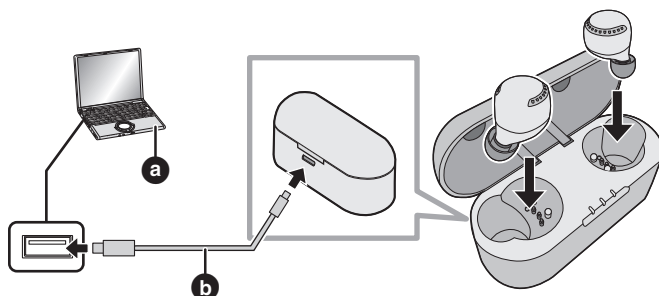

1 Kasutage USB-laadimisjuhet (kaasas) (b), et ühendada laadimiskarp arvutiga (a).

- Laadimiskarbi laadimine algab. Laadimiskarbi LED-tuled põlevad või vilguvad (valgelt), kui laadimiskarp laadib. Laadimine on lõppenud, kui need kustuvad.
- Kontrollige USB laadimisjuhtme terminalide suunda ning hoidke pistikut sisse pistes ja välja tõmmates otse. (Pistiku valepidi või viltu sisepistmine võib deformeerida terminali ja põhjustada rikke.)

2 Pange kõrvaklapid laadimiskarpi.

- Tehke kindlaks kõrvaklappide L- ja R-pool ning ühendage nende laadimisterminalid vastavate laadimiskarbi terminalidega. (Kõrvaklappe ei hakata laadima, kui need pole õiges asendis.)
- See, kuidas kõrvaklappide LED-tuled põlevad, kui panete kõrvaklapid laadimiskarpi, sõltub kasutamise olekust.

Kasutamise olek	Kõrvaklappide LED-tulede põlemine/vilkumine
Esmakordne laadimine (pärast ostmist)	Kõrvaklappide LED-tuled põlevad (punaselt) umbes 5 sekundit, kui olete pannud kõrvaklapid laadimiskarpi.
Laadimine igal ajal pärast esimest korda (kui aku pole tühi)	Kui panete kõrvaklapid laadimiskarpi põlevad nende LED-tuled (punaselt) umbes 3 sekundit ja seejärel kustuvad. Umbes 5 sekundi pärast süttivad kõrvaklappide LED-tuled (punaselt) uuesti. • Kui kõrvaklappide LED-tuled enam ei sütti (punaselt), on kõrvaklapid täis laetud.
Kui akud on tühjad (kui akusid pole üldse laetud)	Kõrvaklappide LED-tuled põlevad (punaselt) umbes 5 sekundit, kui olete pannud kõrvaklapid laadimiskarpi.

3 Veenduge, et kõrvaklappide LED-tuled (punased) on süttinud (laadimine algab).

- Kõrvaklappide LED-tuled põlevad laadimise ajal (punaselt). Laadimine on lõppenud, kui need kustuvad.
- Laadimisaeg (→ 25, "Spetsifikatsioonid")

Märkus

- Kasutage ainult tootega kaasas olevat USB-laadimisjuhet. Muidu võivad tekkida talitlushäired.
- Laadimist ei pruugi toimuda või see võib peatuda, kui arvuti on oote- või puhkeolekus või sellesse lülitatakse.

Kõrvaklappide laadimine laadimiskarbiga

Kõrvaklappe saab laadida ainult laetud laadimiskarbiga. Saate laadida oma kõrvaklappe ka kohas kus pole vooluallikat.

- Kui laadimiskarp on täis laetud, saab sellega kõrvaklappe laadida umbes 2 korda.

1 Pange kõrvaklapid laadimiskarpi.

- Kõrvaklappide LED-tuled põlevad (punaselt). Vt toimingut 2 lk 11 nende põlemise kohta.

2 Veenduge, et kõrvaklappide LED-tuled (punased) on süttinud. (laadimine algab)

- Kõrvaklappide LED-tuled põlevad laadimise ajal (punaselt). Laadimine on lõppenud, kui need kustuvad.
- Kõrvaklappide täislaadimiseks kulub umbes 2 tundi.

Aku laetuse märguanne

Seadme LED-tulede põlemine või vilkumine näitab aku seisut.

■ Kõrvaklapid

Kui aku hakkab kõrvaklappide kasutamise ajal tühjaks saama, muutub kõrvaklapi LED-tuli sinisest punaseks ja seejärel antakse teile märku ühe piiksuga iga 5 minuti järel. Kui aku saab täiesti tühjaks, kuulete juhendavat sõnumit ja seade lülitub automaatsel välja.

■ Laadimiskarp

Kui avate laadimiskarbi kaane, näitavad laadimiskarbi põlevad või vilkuvad LED-tuled aku laetuse taset.

Laadimiskarbi LED-tulede olek.		Aku laetuse tase
3 põlevad		Aku on piisavalt laetud.
		
1 põleb		Aku on tühjenemas. Peate seadet laadima.

- Kui 1 laadimiskarbi LED vilgub, on aku laetuse tase veelgi madalam. Laadige seade.
- Kui laadimiskarbi LED-tuled ei sütti ka laadimiskarbi kaane avamisel, on aku tühi. Laadige seade.

Kõrvaklappide sisse- ja väljalülitamine

■ Kõrvaklappide sisselülitamine

Võtke kõrvaklapid laadimiskarbist välja.


- Kõrvaklapid lülituvad sisse. Kostab piiks ja kõrvaklappide LED-tuled vilguvad aeglaselt (siniselt)*.

* Kui need vilguvad punaselt, on akud tühjenemas.

■ Kõrvaklappide väljalülitamine

Pange kõrvaklapid laadimiskarpi.

- Viis, kuidas LED-tuled põlevad, kui panete kõrvaklapid laadimiskarpi, sõltub kasutamise olekust. Vt toimingut 2 lk 11 nende põlemise kohta.

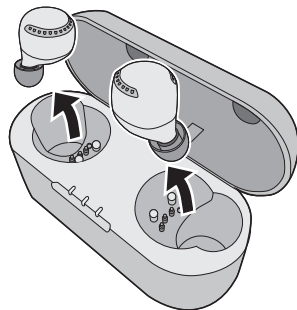

Märkus

- Kui kõrvaklappide kasutamise ajal tuuakse nende lähedale mingi magnetiga ese, võivad need välja lülituda. Sel juhul eemaldage magnetiga ese.

Rakenduse „Panasonic Audio Connect” kasutamine

Luues Bluetooth®-ühenduse nutitelefoniga või tahvelarvutiga, kuhu on installitud rakendus „Panasonic Audio Connect” (tasuta), saate kasutada suurt hulka funktsioone, näiteks järgmisi.

- Tarkvaravärskendused
- Erinevate seadete kohandamine (ühendusrežiimi seade / automaatse väljalülituse seade / juhendamiskeelee seade jne)
- Funktsioon „Lülita/leia kõrvakpalid”
- Kontrollige aku laetuse taset
- Juurdepääs sellele dokumendile

Ettevalmistus

- Lülitage seade sisse.

1 Laadige rakendus „Panasonic Audio Connect” (tasuta) nutitelefonile või tahvelarvutisse.



Android:
Google Play



iOS:
App Store



2 Käivitage rakendus „Panasonic Audio Connect”.

- Järgige ekraanil olevaid juhiseid.

Märkus

- Kasutage alati rakenduse „Panasonic Audio Connect” viimast versiooni.
- Rakenduse „Panasonic Audio Connect” töös, kuvas jne võib mõnikord olla tehtud muudatusi. Üksikasju leiate tugilehelt.

Bluetooth®-seadme ühendamine

Ettevalmistus

- Pange kõrvaklapid laadimiskarpi.
- Asetage Bluetooth®-seade ca 1 m kaugusele kõrvaklappidest.
- Kontrollige seadme tööd vastavalt ettenähtud kasutusjuhisele.
- Rakenduse „Panasonic Audio Connect” (tasuta) kasutamine teeb ühendamise Bluetooth®-iga lihtsaks. (→ 14)

Ühendamine kõrvaklappide Bluetooth®-seadmega sidudes (registreerides)

1 Võtke mõlemad kõrvaklapid (L ja R) laadimiskarbist välja.

- Esmakordsel sidumisel seadmega:
Kõrvaklapid hakkavad otsima ühendumiseks Bluetooth®-seadet ning nende LED-tuled hakkavad vilkuma vaheldumisi siniselt ja punaselt.
- Seadmega sidumisel pärast esimest korda:
Kõrvaklappide väljavõtmisel laadimiskarbist süttib kõrvaklapi LED-tuli (sinime). Sellal kui kõrvaklappide LED-tuled põlevad (siniselt) (umbes 3 sekundit), puudutage ja hoidke puuteandurit (L või R) umbes 7 sekundit ning kõrvaklappide LED-tuled hakkavad vilkuma vaheldumisi siniselt ja punaselt.


2 Lülitage Bluetooth®-seade sisse ja aktiveerige Bluetooth®-funktsioon.

3 Valige Bluetooth®-seadme Bluetooth®-menüüst seadme nimi „RZ-S500W” või „RZ-S300W”.

- Enne „RZ-S500W” või „RZ-S300W” kuvamist võidakse kuvada BD aadress (Bluetooth®-seadme aadress: seadme kuvatav unikaalne tähtnumbriline jada).
- Kui küsitakse pääsukoodi, sisestage „0000 (neli nulli)”.
- Kui kõrvaklappide LED-tuled vilguvad (siniselt)* kaks korda umbes 5-sekundiliste intervallidega, on sidumine lõpuleviidud ja ühendus loodud.

* Kui need vilguvad punaselt, on akud tühjenemas.

nt RZ-S500W

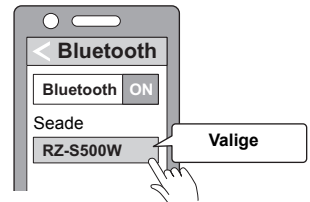

4 Veenduge, et kõrvaklapid ja Bluetooth®-seade on ühendatud.

Märkus

- Kui 5 minuti jooksul pole seadmega ühendust loodud, väljuvad kõrvaklapid sidumisrežiimist ja lähevad üle ühenduse ootamise režiimi. Teostage sidumine uuesti.
- Kõrvaklappidega saab siduda kuni 10 Bluetooth®-seadet. Kui ületate sidumisel maksimaalse seadmete arvu, kirjutatakse varem seotud seadmed üle. Ülekirjutatud seadmete kasutamiseks peate need uuesti siduma.

Seotud Bluetooth®-seadme ühendamine

- 1 Võtke kõrvaklapid laadimiskarbist välja.**
 - Kõrvaklappide LED-tuled põlevad (siniselt) ja kõrvaklapid lülituvad umbes 3 sekundit hiljem sisse. Kostab piiks ja kõrvaklapi LED-tuli (sinine)* hakkab aeglaselt vilkuma.
 - * Kui need vilguvad punaselt, on akud tühjenemas.
- 2 Tehke toimingud 2 kuni 3 osas “Ühendamine kõrvaklappe Bluetooth®-seadmega sidudes (registreerides)” (→ 15).**
- 3 Veenduge, et kõrvaklapid ja Bluetooth®-seade on ühendatud.**

Märkus

- See seade mäletab viimati ühendatud seadet. Pärast 1. sammu võib ühenduse luua automaatselt (vt eespool).

Muusika kuulamine

Kui Bluetooth®-seade toetab Bluetooth®-i "A2DP"- ja "AVRCP"-profiile, saab muusikat taasesitada kõrvaklappide kaugjuhtimisfunktsioonide abil.

- A2DP (Audio Distribution Profile – täiustatud audioedastusprofiil): edastab heli seadmesse.
- AVRCP (Audio/Video Remote Control Profile – audio/video kaugjuhtimisprofiil): võimaldab seadme kaugjuhtimist kõrvaklappide abil.

1 Ühendage Bluetooth®-seade ja kõrvaklapid uuesti. (→ 15, "Bluetooth®-seadme ühendamine")

2 Valige Bluetooth®-seadmest muusika või video ja pange see mängima.

- Seadme kõrvaklappidest hakkab kostma muusika või taasesitatava video heli.
- Toiminguteks muusika mängimise ajal (→ 21, "Toimingud puuteanduritega")
- Tööaeg võib sõltuvalt tööttingimustest võib olla lühem.

■ Tähelepanu!

- Sõltuvalt helitugevusest võib seade lekitada heli.
- Kui helitugevust suurendatakse maksimaalse taseme lähedale, võib muusika kõlada moonutatult. Vähendage helitugevust, kuni moonutused kaovad.

Helistamine

Bluetooth®-ühendusega telefonidega (mobiiltelefonid või nutitelefoniid), mis toetavad HSP või HFP Bluetooth®-profiile, saate kõrvaklappe kasutada telefonikõnede jaoks.

- HSP (Headset Profile - peakomplekti profiil):
seda profiili saab kasutada monofooniliste helide vastuvõtmiseks ja kahe-suunalise ühenduse loomiseks kõrvaklappide mikrofoni abil.
- HFP (Hands-Free Profile - käed-vabad-profiil):
lisaks HSP-funktsioonidele on sellel profiilil sissetulevate ja väljaminevate kõnede funktsioon.
(Sellel seadmel ei ole funktsiooni, mis võimaldab teil telefonikõnesid Bluetooth®-telefonist sõltumatult teha.)

- 1 Ühendage Bluetooth®-seade ja kõrvaklapid uuesti. (→ 15, “Bluetooth®-seadme ühendamine”)**
- 2 Sissetulevale kõnele vastamiseks puudutage üks kord kõrvaklapi puuteandurit (L või R).**
 - Sissetuleva kõne ajal kostub seadmest helin ja kõrvaklapi LED hakkab vilkuma.
 - (Ainult HFP) Kõnest keeldumiseks puudutage ja hoidke puuteandurit (L või R) umbes 2 sekundit.
- 3 Hakake rääkima.**
 - Kõrvaklappide LED-tuled vilguvad kõne ajal korduvalt 2 korda järjest.
 - Helitugevust saab telefonikõne ajal reguleerida.
Toiminguteks (→ 21, “Toimingud puuteanduritega”)
- 4 Kõne lõpetamiseks puudutage ja hoidke kõrvaklapi puuteandurit (L või R) umbes 2 sekundit.**

Märkus

- Võib juhtuda, et Bluetooth®-telefoni puhul tuleb teha käed-vabad seadistamine.
- Sõltuvalt Bluetooth®-telefonist võite kõrvaklappidest kuulda telefoni sissetulevate ja väljaminevate kõnede helinaid.
- Saate panna Bluetooth®-telefoni helistama, kasutades kõrvaklappide mikrofoni ja Bluetooth®-telefoni rakendust.
(→ 20, “Häälfunktsioonide aktiveerimine”)


Väliste helide juhtimise kasutamine

Väliste helide juhtimise funktsiooniga saab lülitada mürasummutusele, (ainult **RZ-S500W**) välistele helidele ja välja. Heli kvaliteet on seadistatud nii, et see on igas režiimis optimeeritud.

1 Kui kannate kõrvaklappe, puudutage ja hoidke puuteandurit (R) umbes 2 sekundit.

- Režiimi vahetatakse iga kord, kui puudutate ja hoiate puuteandurit. (Juhendav sõnum ütleb, millise režiimi olete sisse lülitanud.)

RZ-S500W

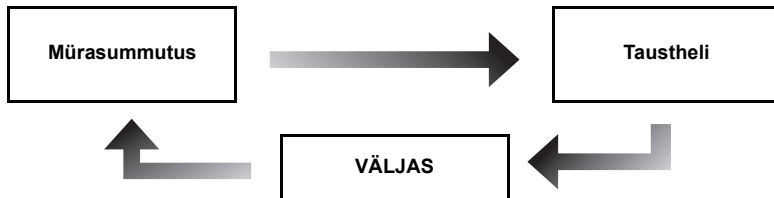

- Taseme vaikeseade on „Mürasummutus“.

RZ-S300W



- Taseme vaikeseade on „VÄLJAS“.

2 Reguleerige taasesituse seadme helitugevust.

■ Mürasummutus (ainult **RZ-S500W**):

Nõrgendab väljaspoolt kuuluvat heli (müra).

- Mürasummutusfunktsiooni kasutamise ajal võib kostuda väikest müra, mis tuleb müra vähendavast ahelast, kuid see on normaalne ega tähenda mingit riket. (seda väga vaikset müra võib kuulda vaikesetes kohtades või muusikapalade vahel.)

■ Taustheli

Kuulete taustheli muusika kuulamise ajal kõrvaklappide sisse ehitatud mikrofonide kaudu.

Kasulikud funktsioonid

Rakenduse „Panasonic Audio Connect” kasutamine

Luues Bluetooth®-ühenduse nutitefoniga, kuhu on installitud rakendus „Panasonic Audio Connect” (tasuta), saate kasutada suurt hulka funktsioone, näiteks muuta kõrvaklappide seadeid. (→ 14)

Häälfunktsioonide aktiveerimine

Kõrvaklapi puuteanduriga saate aktiveerida oma nutitelefoni või sarnase seadme häälfunktsioone (Amazon Alexa, Siri jne).

- 1 Ühendage Bluetooth®-seade ja kõrvaklapid uuesti. (→ 15, “Bluetooth®-seadme ühendamise”)**
- 2 Puudutage ja hoidke kõrvaklapi puuteandurit (L), kuni häälfunktsioon aktiveerub.**
 - Aktiveeritakse Bluetooth®-seadme häälassistendi funktsioon.

Märkus

- Täpsemat teavet häälfunktsioonide käskude kohta saate Bluetooth®-seadme kasutusjuhendist.
- Häälfunktsioon ei pruugi sõltuvalt nutitefonist jms, spetsifikatsioonidest ja rakenduse versioonist töötada.

Pärast ülalnimetatud toimingu 1 tegemist viige lõpule allpool kirjeldatud seadistus, et kasutada Amazon Alexat häälassistendina.

- 1 Valige rakenduses “Panasonic Audio Connect” häälassistendiks Amazon Alexa.
 - 2 Puudutage nuppu “Sign in with Amazon”.
 - Pärast sisselogimist Amazoni peate lisama seadme seadistuses kõrvaklapid.
- Installige rakenduse Amazon Alexa viimane versioon.
 - Alexa pole kõigis keeltes ja riikides saadaval. Alexa funktsioonid ja funktsionaalsus võivad asukohast sõltuvalt erineda.
 - Täiendavat teavet vaadake kasutusjuhenditest või muudest rakenduste tugimaterjalidest.

Ainult ühe kõrvaklapi kasutamine

Selle seadme sidumisel (registreerimisel) võite kasutada sõltumatult ainult ühte kõrvaklappi. Näiteks kui võtate välja ainult kõrvaklappide R-pole ja jätate L-pole laadimiskarpi, võtab nutitefoniga ühendust R-pool. Nii saate kuulata muusikat või helistada ühe kõrvaklapiga samal ajal teist laadides. (→ 15, “Bluetooth®-seadme ühendamise”) Kuulete monoheli.

- Kui kasutate ainult ühte kõrvaklappi, ühendatakse teine kõrvaklapp laadimiskarbist väljavõtmisel automaatselt teisega ja te saate kasutada mõlemat kõrvaklappi. Kuulete stereoheli.

Toimingud puuteanduritega

Saate kasutada kõrvaklappide puuteandureid et minna Bluetooth®-i sidumisrežiimi või kaugjuhtida Bluetooth®-seadet.

- Sõltuvalt Bluetooth®-seadmest või rakendusest ei pruugi mõni funktsioon isegi kõrvaklappide puuteandurite puudutamisele reageerida või võib töötada allpool kirjeldatust erinevalt.

■ Puuteanduritega võimaldatud toimingute loetelu

Funktsioon	Puuteandur (L)	Puuteandur (R)
Muusika kuulamine		
Esitamine/paus	Puudutage üks kord	
Heli valjemaks	Puudutage kiiresti 3 korda	–
Heli vaiksemaks	Puudutage kiiresti 2 korda	–
Pala edasi	–	Puudutage kiiresti 2 korda
Pala tagasi	–	Puudutage kiiresti 3 korda
Helistamine		
Kõne vastuvõtmine	Kõne vastuvõtmisel puudutage üks kord	
Kõnest keeldumine	Kõne vastuvõtmisel puudutage ja hoidke umbes 2 sekundit	
Kõne lõpetamine	Kõne ajal puudutage ja hoidke umbes 2 sekundit	
Väliste helide juhtimise muutmine	–	Puudutage ja hoidke umbes 2 sekundit
Käivitage häälassistent	Puudutage ja hoidke umbes 2 sekundit	–
Minge üle Bluetooth®-i sidumisrežiimile*	(→ 15, "Bluetooth®-seadme ühendamine")	
Tehaseseadete taastamine	(→ 22, "Tehaseseadete taastamine")	

* Mõlemad LED-tuled (L ja R) vilguvad vaheldumisi siniselt ja punaselt

Märkus

- Samuti võite kasutada sõltumatult ainult ühte kõrvaklappi. Sel juhul saate teha ainult neid toiminguid, mida see pool võimaldab.
- Kostab piiks, mis tähendab, et olete puudutanud maksimaalse või minimaalse helitugevuse saavutamiseks.

Tehaseseadete taastamine

Kui soovite kõrvaklappidest kustutada kogu teabe seotud seadme kohta jne, võite taastada kõrvaklappide tehaseseaded (ostmise ajal kehtinud originaalseadeid).

Enne tehaseseadete taastamist laadige kõrvaklapid.

- 1 Võtke kõrvaklapi R-pool laadimiskarbist välja.**
- 2 Kui kõrvaklapi LED põleb (siniselt), puudutage ja hoidke puuteandurit (R) umbes 7 sekundit.**
 - Kõrvaklapi LED hakkab vilkuma vaheldumisi siniselt ja punaselt.
- 3 Puudutage ja hoidke puuteandurit (R) umbes 10 sekundit.**
 - Kõrvaklapi LED (sinine) vilgub kiiresti ja kui toide lülitub välja, taastuvad kõrvaklapi tehaseseaded.
- 4 Tehke ülalnimetatud toimingud 1 kuni 3 L-polele kõrvaklapile.**

Märkus

- Et siduda kõrvaklapid uuesti Bluetooth®-seadmega, kustutage registreerimisteave (seadme nimi: RZ-S500W või RZ-S300W) seadmes, seejärel siduge kõrvaklapid uuesti Bluetooth®-seadmega. (➔ 15)

Autoriõigused jne

Sõnamärk Bluetooth® ja logod on ettevõttele Bluetooth SIG, Inc. kuuluvad registreeritud kaubamärgid ning igasugune nende märkide kasutamine ettevõtte Panasonic Corporation poolt toimub litsentsi alusel. Muud kaubamärgid ja kaubanimed kuuluvad nende vastavatele omanikele.

Apple, Apple'i logo ja Siri on Apple Inc. kaubamärgid, mis on registreeritud USA-s ja teistes riikides. App Store on Apple Inc. teenindusmärk.

Google, Android, Google Play ja muud seotud kaubamärgid ja logod on Google LLC kaubamärgid.

Amazon, Alexa ja kõik nendega seotud logod on ettevõtte Amazon.com, Inc. või selle tütarettevõtete kaubamärgid.

Muud selles dokumendis esinevad süsteemide ja toodete nimed on üldiselt registreeritud kaubamärgid või vastavate arendusettevõtete kaubamärgid.

Pange tähele, et märke TM ja [®] selles dokumendis ei esine.

See toode sisaldab muud avatud lähtekoodiga tarkvara kui GPL V2.0 ja/või LGPL V2.1 alusel litsentsitud tarkvara. Ülalnimetatud tarkvara levitatakse lootuses, et see on kasulik, kuid ILMA MINGI GARANTIITA, isegi ilma kaudse garantiita TURUSTATAVUSE või KONKREETSEKS OTSTARBEKS SOBIVUSE tagamiseks. Tutvuge täpsustatud tingimustega, mis on toodud järgmisel veebilehel.

<https://panasonic.jp/support/global/cs/audio/download/index.html>

Veaotsing

Enne spetsialisti poole pöördumist teostage järgmised kontrollid. Kui kahtlete mingis kontrollpunktis või kui näidatud võtted pole probleemi lahendanud, pidage nõu edasimüüjaga.

Heli ja audio tugevus

Heli puudub.

- Veenduge, et kõrvaklapid ja Bluetooth®-seade on õigesti ühendatud. (→ 15)
- Kontrollige, kas Bluetooth®-seadmes muusika mängib.
- Veenduge, et kõrvaklapid on sisse lülitatud ja heli pole seatud liiga vaikseks.
- Siduge ja ühendage Bluetooth®-seade ja kõrvaklapid uuesti. (→ 15)
- Kontrollige, kas Bluetooth®-iga ühilduv seade toetab profiili "A2DP". Profiilide kohta leiate täpsemat teavet jaotisest "Muusika kuulamine" (→ 17). Samuti vaadake kasutusjuhendist teavet Bluetooth®-iga ühilduva seadme kohta.

Heli vaikne.

- Suurendage nii Bluetooth®-seadme kui ka kõrvaklappide helitugevust.
- Veenduge, et kõrvaklappide kõrvaotsikute küljes ei oleks kõrvavaiku, võõrkehi ega muud sellist. Eemaldage kõrvaotsikud põhiseadmelt (kõrvaklapid) ja vaadake puhastamiseks jaotist "Kõrvaklapid/Kõrvaotsikud" (→ 3).

Seadmest tulev heli katkeb. / Liiga palju müra. / Heli kvaliteet on halb.

- Heli võib olla katkendlik, kui signaalid on tõkestatud. Ärge katke kõrvaklappe üleni peoga jne.
- Seade võib olla väljaspool 10 m sideulatust. Tooge seade kõrvaklappidele lähemale.
- Kõrvaldage igasugused takistused seadme ja kõrvaklappide vahelt.
- Lülitage igasugune traadita LAN-seade välja, kui te seda ei kasuta.

Bluetooth®-seadme ühendamine

Seadet ei saa ühendada.

- Kõrvaklappidega saab siduda kuni 10 Bluetooth®-seadet. Kui ületate sidumisel maksimaalse seadmete arvu, kirjutatakse varem seotud seadmed üle. Ülekirjutatud seadmete kasutamiseks peate need uuesti siduma.
- Kustutage Bluetooth®-seadmest teave kõrvaklappide sidumise kohta ja siduge seadmed uuesti. (→ 15)

Telefonikõned

Kuulete inimest telefoni teises otsas vaikselt.

- Suurendage nii Bluetooth®-seadme kui ka kõrvaklappide helitugevust.

Ei saa helistada.

- Kontrollige, kas Bluetooth®-iga ühilduv seade toetab profiili "HSP" või "HFP". Profiilide kohta leiate täpsemat teavet jaotisest "Muusika kuulamine" (→ 17) ja "Helistamine" (→ 18). Samuti vaadake kasutusjuhendist teavet Bluetooth®-telefoni kohta.
- Kontrollige Bluetooth®-iga ühilduva telefoni heliseadeid ja kui seadistus ei võimalda suhtlemist selle seadmega, muutke seadistust. (→ 15)

Üldist

Kõrvaklappe ei saa kasutada.

- Proovige toite sisse- ja väljalülitamist. (→ 13)

Vasak ja parem aku tühjenevad erinevalt.

- Vasaku ja parema klapi signaal ja kasutustingimused võivad olla erinevad.

Amazon Alexa ei reageeri.

- Veenduge, et rakendus Amazon Alexa on aktiveeritud.
- Veenduge, et häälassistest on seatud Amazon Alexale.
- Veenduge, et andmeside on mobiilseadmes sisse lülitatud.
- Veenduge, et seade on rakendusega Amazon Alexa seotud.

Toide ja laadimine

Seadet ei saa laadida.

- Kas USB-laadimisjuhe on kindlalt arvuti USB-pordis? (→ 11)
- Kas kõrvaklapid on õigesti laadimiskarpi pandud? (→ 11)
- Kui kõrvaklappide LED-tuled ei sütti ka siis, kui kõrvaklapid on pandud laadimiskarpi, on laadimiskarbi aku tühjaks saanud. Kõigepealt laadige laadimiskarp.
- Laadige toatemperatuuril 10 °C kuni 35 °C.
- Veenduge, et arvuti on sisse lülitatud ja pole oote- või unerežiimis.
- Kas USB-port, mida parajasti kasutate, on korras? Kui teie arvutil on veel USB-porte, tõstke pistik teise porti ümber.
- Kui ülalnimetatud meetmed pole rakendatavad, tõmmake USB-laadimisjuhe välja ja ühendage uuesti.
- Kas seade on juba täis laetud? Laadimiskarbi LED-tuled kustuvad kohe, kui seade on täis laetud.
- Kui laadimis- ja tööaeg lühenevad, võib kõrvaklappide ja laadimiskarbi akude aeg hakata ümber saama.
(Sisseehitatud akude laadimistsükliid: 500 laadimiskorda)

Kõrvaklapid või laadimiskarp soojenevad laadimise ajal.

- Kõrvaklapid ja laadimiskarp võivad laadimise ajal soojeneda, see on normaalne.

Kõrvaklapid ei lülitu sisse.

- Kui olete pannud kõrvaklapid laadimiskarpi ja nende LED-tuled süttivad (punaselt), võtke need uuesti välja.

Laadimiskarbi LED-tuled ei sütti ka laadimiskarbi kaane avamisel.

- Aku on tühi. Kasutage laadimiseks USB-laadimisjuhet (kaasas). (→ 11)
- Võtke kõrvaklapid laadimiskarbist välja, eemaldage USB-laadimisjuhe, sulgege kaas ja oodake 3 minutit. Seejärel avage laadimiskarbi kaas ja veenduge, et toide lülitub sisse.

Spetsifikatsioonid

■ Üldist

	RZ-S500W	RZ-S300W
Toide (Laadimiskarp)	Alalisvool 5 V, 500 mA	
Siseaku	Kõrvaklapid: 3,7 V Liitiopolümeer 85 mAh Laadimiskarp: 3,7 V Liitiopolümeer 800 mAh	Kõrvaklapid: 3,7 V Liitiopolümeer 55 mAh Laadimiskarp: 3,7 V Liitiopolümeer 800 mAh
Tööaeg^{*1} (Kõrvaklapid)	Umbes 6,5 tundi (Müra summutus: SEES, AAC) Umbes 7,5 tundi (Müra summutus: VÄLJAS, AAC) Umbes 6 tundi (Müra summutus: SEES, SBC) Umbes 7 tundi (Müra summutus: VÄLJAS, SBC)	Umbes 7,5 tundi (AAC) Umbes 7 tundi (SBC)
Kiiralaadimise aeg^{*1} (Kõrvaklapid)	Laadimine 15 min, Umbes 70 min. (Müra summutus: SEES, AAC) Laadimine 15 min, Umbes 80 min. (Müra summutus: VÄLJAS, AAC) Laadimine 15 min, Umbes 60 min. (Müra summutus: SEES, SBC) Laadimine 15 min, Umbes 70 min. (Müra summutus: VÄLJAS, SBC)	Laadimine 15 min, Umbes 90 min. (AAC) Laadimine 15 min, Umbes 80 min. (SBC)
Tööaeg^{*1} (Kõrvaklapid + Laadimiskarp)	Umbes 19,5 tundi (Müra summutus: SEES, AAC) Umbes 22,5 tundi (Müra summutus: VÄLJAS, AAC) Umbes 18 tundi (Müra summutus: SEES, SBC) Umbes 21 tundi (Müra summutus: VÄLJAS, SBC)	Umbes 30 tundi (AAC) Umbes 28 tundi (SBC)
Ooteaeg^{*1} (Kõrvaklapid)	Umbes 7,5 tundi (Müra summutus: SEES) Umbes 12 tundi (Müra summutus: VÄLJAS, automaatne väljalülitus ei tööta)	Umbes 24 tundi (Automaatne väljalülitus ei tööta)
Laadimisaaeg^{*2} (25 °C)	Kõrvaklapid: Umbes 2 tundi Laadimiskarp: Umbes 2,5 tundi Kõrvaklapid laadimiskarbiga: Umbes 4 tundi	
Laadimistemperatuuride vahemik	10 °C kuni 35 °C	
Töötetemperatuuride vahemik	0 °C kuni 40 °C	
Tööniiskuse vahemik	35 %RH kuni 80 %RH (ilma kondensatsioonita)	
Mass	Kõrvaklapp: Umbes 7 g (ainult üks pool: L ja R on ühesugused) Laadimiskarp: Umbes 45 g	Kõrvaklapp: Umbes 4 g (ainult üks pool: L ja R on ühesugused) Laadimiskarp: Umbes 45 g

*1 Sõltuvalt töötingimustest võib see olla lühem.

*2 Tühja aku täislaadimiseks kuluv aeg.

■ Bluetooth®-i osa

Bluetooth®-süsteemi spetsifikatsioon	Versioon 5.0
Juhtmevaba seadme klassifikatsioon	Klass 1
Max RF-võimsus	11 dBm
Sagedusriba	2402 MHz kuni 2480 MHz
Toetatud profiilid	A2DP, AVRCP, HSP, HFP
Toetatud kodek	SBC, AAC
Töökaugus	Kuni 10 m

■ Kõrvaklappide osa

	RZ-S500W	RZ-S300W
Kuularid	8 mm	6 mm
Mikrofon	Mono, MEMS-mikrofon	

■ Laadimiskarbi lahter

Laadimisterminal	USB tüüp-C kuju
-------------------------	-----------------

■ Tarviku osa

	RZ-S500W	RZ-S300W
USB-laadimisjuhe (Sisendpistik: USB A kuju, väljundpistik: USB tüüp-C kuju)	Umbes 0,5 m	
Kõrvaotsikute komplekt	XS, S, M, L, XL à 2 tk, (Suurus M kinnitatud)	XS, S, M, L à 2 tk, (Suurus M kinnitatud)

■ Veekindel

Veekindel	IPX4 ekvivalent (ainult kõrvaklapid)
------------------	--------------------------------------

• Spetsifikatsioone võidakse muuta ilma teatamata.


Toote kõrvaldamine

Sisseehitatud akud on väärtuslik taaskasutusressurss. Toote kasutusest kõrvaldamisel laske see ringlusse kohalike keskkonnaseaduste- ja eeskirjade järgi. Lugege sellest dokumendist teavet akude kohta.

Kõrvaotsikute puhastamine


Kõrvaotsikute jätkuvalt mugava kasutamise tagamiseks tuleb neid regulaarselt puhastada.

Kõrvaotsikute avadesse sattuv vaik ja muud võõrkehad võivad kõlaomadusi mõjutada, näiteks muuta heli vaiksemaks, ning põhjustada ka tõrkeid.

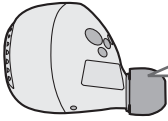


Kontrollige alloleva joonise põhjal, kas teie kõrvaotsiku tüüp on **A** või **B**.

A Ilma täidiseta



(→ 29, "**A** Ilma täidiseta")


B Täidisega





(→ 30, "**B** Täidisega")

A Ilma täidiseta**1 Kõrvaotsikute eemaldamine.**



- Võtke kõrvaotsikutest kinni ja tõmmake need ettevaatlikult keerates maha.
- Kui puhastate kõrvaotsikuid nii, et need on kõrvaklappide küljes, võite kahjustada kõrvaklappide kaitsevõret.

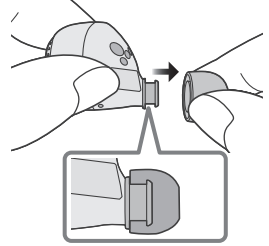**2 Võõrmaterjali eemaldamiseks pühkige kõrvaotsikute sise- ja väliskülge õrnalt vatitiku või muu sarnase esemega.**


- Peske kõrvaotsikuid regulaarselt neutraalse pesuaine lahuses ja kuivatage otsikud pärast pesemist hoolikalt. (→ 31, "Väga määrdunud kõrvaotsikute korral")
- Kui puhastate kõrvaotsikuid nii, et need on kõrvaklappide küljes, võite kahjustada kõrvaklappide kaitsevõret.

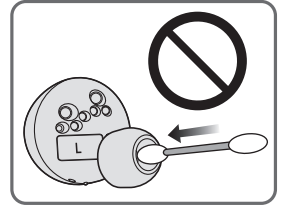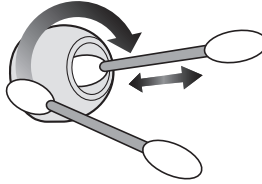**3 Puhuge kõrvaotsikutele, et eemaldada nendelt vaik, võõrmaterjal ja muu mustus, mis võib olla jäänud kaitsevõre külge.**

- Kui kõrvaklappidele satub juuksehooldus- või jumeustustooteid, pühkige need kohe pehme kuiva lapiga maha. (Ärge puudutage kaitsevõret, kuna see võib mõjutada heli omadusi.)
- Vatitiku või muu taolise esemega puhastamine võib kaitsevõre ummistada ja põhjustada tõrkeid.

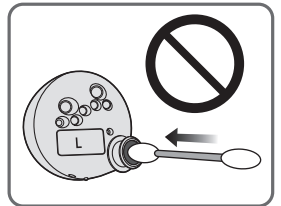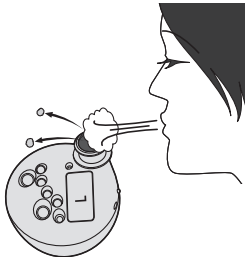
**4 Kõrvaotsikute ühendamine.**

- Veenduge, et kõrvaotsikud asetuvad kindlalt kõrvaklappide peale ega ole nurga all.
- Hoidke kõrvaklappe laadimiskarbis, et kaitsta neid võõrkehade jms eest.


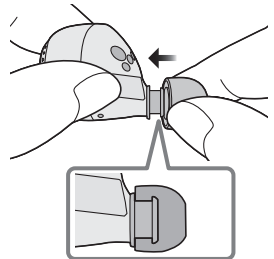


B Täidisega**1 Kõrvaotsikute eemaldamine.**



- Võtke kõrvaotsikutest kinni ja tõmmake need ettevaatlikult keerates maha.
- Kui puhastate kõrvaotsikuid nii, et need on kõrvaklappide küljes, võite kahjustada kõrvaklappide kaitsevõret.

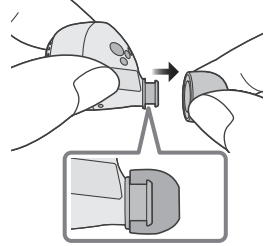**2 Võõrmaterjali eemaldamiseks pühkige kõrvaotsikute väliskülge õrnalt vatitiku või muu sarnase esemega.**


- Peske kõrvaotsikuid regulaarselt neutraalse pesuaine lahuses ja kuivatage otsikud pärast pesemist hoolikalt. (→ 31, "Väga määrdunud kõrvaotsikute korral")
- Kui puhastate kõrvaotsikuid nii, et need on kõrvaklappide küljes, võite kahjustada kõrvaklappide kaitsevõret.

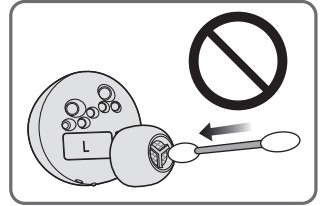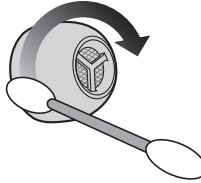**3 Puhuge kõrvaotsikutele, et eemaldada nendelt vaik, võõrmaterjal ja muu mustus, mis võib olla jäänud kaitsevõre külge.**

- Kui kõrvaklappidele satub juuksehooldus- või jumestustooteid, pühkige need kohe pehme kuiva lapiga maha. (Ärge puudutage kaitsevõret, kuna see võib mõjutada heli omadusi.)
- Vatitiku või muu taolise esemega puhastamine võib kaitsevõre ummistada ja põhjustada tõrkeid.

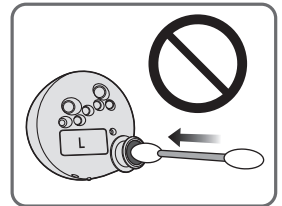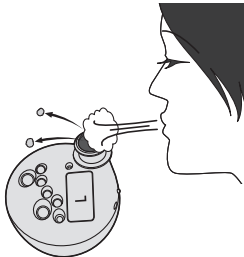**4 Kõrvaotsikute ühendamine.**

- Veenduge, et kõrvaotsikud asetuvad kindlalt kõrvaklappide peale ega ole nurga all.
- Hoidke kõrvaklappe laadimiskarbis, et kaitsta neid võõrkehade jms eest.


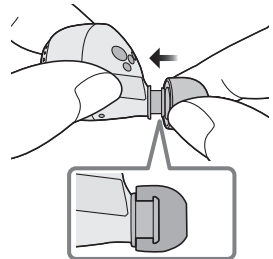


■ Väga määratud kõrvaotsikute korral


1 Peske kõrvaotsikuid sõrmeotsstega.

(Sooja veega lahjendatud neutraalne pesuaine toimib tõhusalt.)


- Ärge eemaldage kõrvaotsikutest täidist.

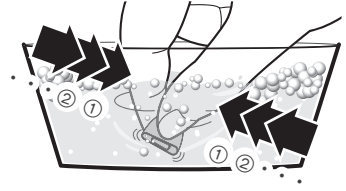

2 Pärast pesemist loputage kõrvaotsikuid hoolikalt puhta veega.

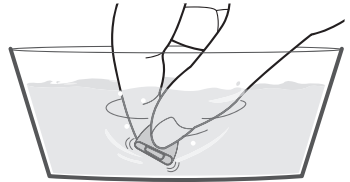

3 Niiskuse eemaldamiseks asetage kõrvaotsikud pehme kuiva rätiku vahele ja vajutage tugevalt 3–5 korda.

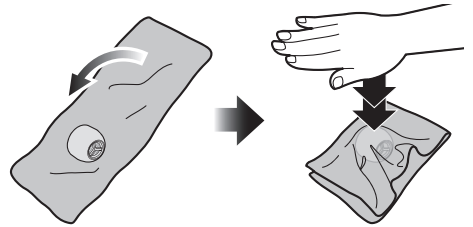

Vastavusdeklaratsioon (DoC)

Käesolevaga kinnitab "*Panasonic Corporation*", et see toode vastab direktiivi 2014/53/EL olulistele nõuetele ja teistele asjakohastele sätetele.

Kliendid saavad originaalse DoC meie RE-toodetele alla laadida meie DoC serverist:

<http://www.ptc.panasonic.eu>

Võtke ühendust volitatud esindajaga:

Panasonic Marketing Europe GmbH,

Panasonic Testing Centre, Winsbergring 15, 22525 Hamburg, Saksamaa

Juhtmevaba seadme tüüp	Sagedusriba	Maksimaalne võimsus (dBm e.i.r.p)
Bluetooth®	2402 - 2480 MHz	11 dBm

Vanade seadmete ja patareide jäätmekäitlus**Ainult Euroopa Liidule ja ringlussevõtu süsteemidega riikidele**

Toodetel, pakendil ja/või kaasasolevatel dokumentidel olevad sümbolid tähendavad, et elektri- ja elektroonikatooteid ja patareisid ei tohi visata tavaliste olmejäätmete hulka.

Vanade toodete ja kasutatud patareide nõuetekohaseks töötlemiseks, taastamiseks ja ringlusse võtmiseks viige need ettenähtud kogumiskohtadesse vastavalt riiklikele õigusaktidele.

Nende toodete ja patareide korrektse kõrvaldamisega aitate säästa hinnalisi ressursse ning vältida võimalikke kahjulikke mõjusid inimeste tervisele ja keskkonnale.

Täpsema teabe saamiseks kogumise ja ringlussevõtu kohta pöörduge kohaliku omavalitsuse poole. Vastavalt riiklikele õigusaktidele võib selliste jäätmete ebakorrektsed käitlemisega kaasneda trahv.

Märkus patarei sümboli kohta (sümbol põhjal):

Seda sümbolit võib kasutada kombinatsioonis keemilise sümboliga. Sellisel juhul vastab see asjaomase kemikaali kasutamist reguleeriva direktiivi nõuetele.



Manufactured by: Panasonic Corporation
Kadoma, Osaka, Japan
Authorized Representative in Europe: Panasonic Marketing Europe GmbH
Panasonic Testing Centre
Winsbergring 15, 22525 Hamburg, Germany



Panasonic Corporation
<http://www.panasonic.com>

© Panasonic Corporation 2020

PNQP1530XA
F0620SR2071