



Panasonic®

Uputama za rukovanje Digitalne bežične stereo slušalice

Model br. **RZ-S500W**
RZ-S300W

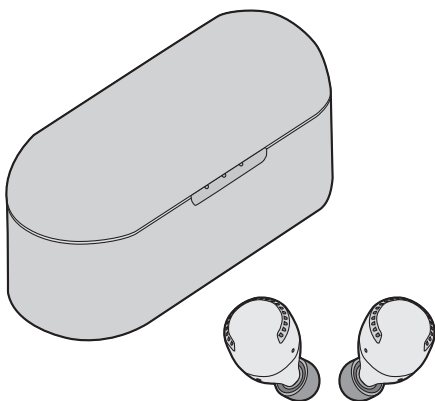

RZ-S500W

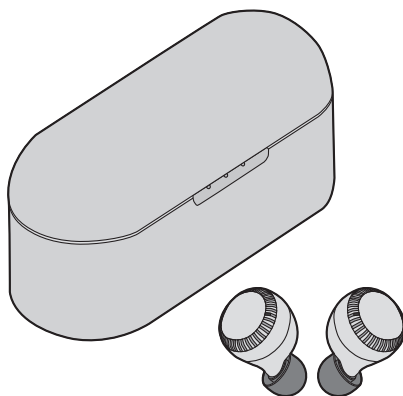

RZ-S300W



Hvala vam na kupnji proizvoda.

Pažljivo pročitajte ove upute prije korištenja proizvoda i spremite ovaj priručnik za buduću uporabu.

Sigurnosne mjere

■ Jedinica

UPOZORENJE:

Kako biste smanjili rizik od požara, strujnog udara ili oštećenja proizvoda,

- Nemojte izlagati uređaj kiši, vlazi, kapanju ili prskanju.
- Na ovu jedinicu nemojte stavljati predmete ispunjene tekućinom, kao što su vaze.
- Koristite preporučene dodatke.
- Nemojte skidati poklopce.
- Nemojte na svoju ruku popravljati jedinicu. Servisiranje prepustite ovlaštenu servisu.

Izbjegavajte uporabu u sljedećim uvjetima

- Izuzetno visoke ili niske temperature tijekom uporabe, skladištenja ili prijevoza.
- Bacanje baterija u vatru ili vruću pećnicu, ili mehaničko usitnjavanje ili rezanje baterija, što može dovesti do eksplozije.
- Izuzetno visoka temperatura i/ili ekstremno nizak tlak zraka koji mogu dovesti do eksplozije ili curenja zapaljive tekućine ili plina.

- Izbjegavajte uporabu ili postavljanje ove jedinice u blizini izvora topline.
- Ne slušajte zapise preko ove jedinice pri velikoj glasnoći na mjestima gdje trebate čuti zvukove iz okoline zbog sigurnosti, kao što su željeznički prijelazi i gradilišta.
- Držite ovu jedinicu dalje od predmeta osjetljivih na magnetizam. Takvi uređaji poput sata možda neće ispravno raditi.
- Imajte na umu da se ova jedinica (slušalice) može zagrijati tijekom punjenja ili neposredno nakon punjenja. Ovisno o vašoj konstituciji i zdravstvenom stanju, stavljanjem slušalica u uho mogu se aktivirati razne nuspojave, kao što su crvenilo kože, svrbež i osip ako su slušalice tek skinute s postolja za punjenje i još uvijek su zagrijane.

OPREZ!

Kako biste smanjili rizik od požara, strujnog udara ili oštećenja proizvoda,

- Nemojte ugrađivati niti stavljati ovu jedinicu na police za knjige, u ugradbene ormare ili neki drugi zatvoreni prostor. Osigurajte da ova jedinica bude dobro prozračena.
- Nemojte blokirati ventilacijske otvore ove jedinice novinama, stolnjacima, zavjesama i sličnim predmetima.
- Na ovu jedinicu nemojte stavljati izvore otvorenog plamena, kao što su upaljene svijeće.

■ Baterije


- Nemojte ih grijati ili izlagati plamenu.
- Ne ostavljajte baterije u automobilu izravnom izložene sunčevom svjetlu na dulje vrijeme sa zatvorenim vratima i prozorima.

■ Slušalice/Slušalice za u uho

- Slušalice/slušalice za u uho držite izvan dohvata djece i kućnih ljubimaca kako biste spriječili gutanje. Nakon korištenja stavite ih na postolje za punjenje i zatvorite poklopac za pohranu.
- Sigurno pričvrstite slušalice. Ako ih ostavite u ušima nakon isključivanja, može doći do ozljeda ili mučnine.

• Slušalice održavajte čistima. Nakon upotrebe provjerite da na slušalicama za u uho nema ušnog voska, stranog materijala itd. Ako ima ušnog voska, stranog materijala itd., uklonite slušalice za u uho sa slušalica i očistite ih. (→ 28, "Čišćenje slušalice za u uho")

- Ako slušalice za u uho (B) čistite dok su pričvršćene na slušalice, možete oštetiti zaštitnu mrežicu na slušalicama (A).
- Uklonite ušni vosak, strani materijal itd. koji se primio za zaštitnu mrežicu slušalica puhanjem itd. Ako ga pokušate ukloniti s pomoću štapića za uši itd., možete blokirati zaštitnu mrežicu, što može dovesti do neispravnosti.
- Ako u slušalice uđe proizvod za kosu, šminka itd., odmah ih očistite mekom i suhom krpom. (Ne dodirujte zaštitnu mrežicu jer to može utjecati na zvučne karakteristike.)

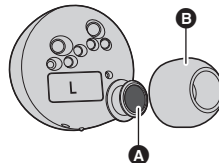

- Spremite slušalice u postolje za punjenje da biste ih zaštitili od stranog materijala itd.
- Uši održavajte čistima. Ušni vosak i drugi strani materijal koji se primi za otvore slušalica za u uho može promijeniti zvučne karakteristike, npr. učiniti zvuk slabijim, te prouzročiti kvarove.

■ Alergije

- Prekinite uporabu ako osjetite neugodu zbog slušalica ili bilo kojih drugih dijelova koji izravno dodiruju kožu.
- Postojana uporaba može uzrokovati osip ili druge alergijske reakcije.

■ Mjere opreza za slušanje uz pomoć slušalica

- Prekomjeran zvučni pritisak iz slušalica može uzrokovati gubitak sluha.
- Nemojte upotrebljavati slušalice s previsoko postavljenom glasnoćom. Stručnjaci za sluh ne preporučuju da se zapisi slušaju neprekidno i na dulje vrijeme.
- Ako vam počne zvoniti u ušima, smanjite glasnoću ili prekinite uporabu.
- Ne koristite tijekom upravljanja motornim vozilom. To može uzrokovati saobraćajnu nesreću i ilegalno je na dosta područja.
- U potencijalno opasnim situacijama trebali biste biti jako oprezni ili privremeno prekinuti uporabu.

Ovu jedinicu mogu omesti smetnje s radija uzrokovane mobilnim telefonima tijekom uporabe. Ako dođe do takvih smetnji, povećajte razmak između ove jedinice i mobilnog telefona.

Kod spajanja na računalo koristite samo dobiveni USB kabel za punjenje.

Simboli na ovom proizvodu (uključujući i dodatnu opremu) predstavljaju sljedeće: --- DC

O proizvodu Bluetooth®

Panasonic ne snosi nikakvu odgovornost za podatke i/ili informacije koje su ugrožene tijekom bežičnog prijenosa.

■ Korišten frekvencijski pojas

Ova jedinica koristi frekvencijski pojas od 2,4 GHz.

■ Certifikacija ove jedinice

- Ova jedinica u skladu je s ograničenjima frekvencije i dobila je certifikaciju na temelju zakona o frekvencijama. Stoga bežična dozvola nije potrebna.
- Niže navedene radnje kažnjive su zakonom u nekim zemljama:
 - Razdvajanje/izmjena ove jedinice.
 - Uklanjanje indikacija specifikacija.

■ Ograničenja uporabe

- Bežični prijenos i/ili uporaba sa svim Bluetooth® uređajima u opremi nisu zajamčeni.
- Svi uređaji moraju biti u skladu sa standardima koje je odredila tvrtka Bluetooth SIG, Inc.
- Ovisno o specifikacijama i postavkama uređaja isti može imati poteškoća u povezivanju ili se neke radnje mogu razlikovati.
- Ova jedinica podržava Bluetooth® sigurnosne značajke. No, ovisno o radnom okruženju i/ili postavkama, navedena sigurnost možda nije dovoljna. S oprezom bežično prenosite podatke na ovaj uređaj.
- Ova jedinica ne može prenositi podatke na Bluetooth® uređaj.

■ Raspon uporabe

Ovu se jedinicu može koristiti u maksimalnom rasponu od 10 m.

Raspon se može smanjiti ovisno o okruženju, preprekama ili smetnjama.

■ Smetnje s drugih uređaja

- Ova jedinica neće raditi ispravno i nastat će problemi poput buke i naglih zvukova uzrokovanih smetnjama radijskih valova ako se uređaj nalazi preblizu drugim Bluetooth® uređajima ili uređajima koji koriste pojas od 2,4 GHz.
- Ova jedinica neće raditi ispravno ako su radio valovi s obližnje radijske stanice itd. prejaki.

■ Predviđena primjena

- Ova jedinica služi samo za uobičajenu, općenitu uporabu.
- Ne koristite ovaj sustav u blizini opreme ili u okruženju osjetljivom na radiofrekvencijske smetnje (primjerice, u zračnim lukama, bolnicama, laboratorijama itd.).

Sadržaj

Sigurnosne mjere	2
O proizvodu Bluetooth®	4

Prije uporabe

Dodaci	6
Održavanje	6
(Važno) O vodootpornosti	7
Kako namjestiti slušalice	8
• Kako namjestiti slušalice	8
• Odaberite slušalice	8
Nazivi dijelova	9

Priprema

Punjenje	11
• Uporaba USB kabela za punjenje (u opremi) za punjenje slušalica i postolja za punjenje	11
• Punjenje slušalica u postolju za punjenje	12
• Obavijest o razini napunjenosti baterije	12
Uključivanje i isključivanje slušalica	13
Uporaba aplikacije „Panasonic Audio Connect”	14
Povezivanje Bluetooth® uređaja	15
• Povezivanje uparivanjem (registracijom) slušalica s Bluetooth® uređajem	15
• Povezivanje uparena Bluetooth® uređaja	16

Rad

Slušanje glazbe	17
Uspostava poziva	18
Uporaba vanjske kontrole zvuka	19
Korisne funkcije	20
• Upotreba aplikacije „Panasonic Audio Connect”	20
• Aktivacija glasovnih funkcija	20
• Uporaba samo jedne slušalice	20
Rad sa senzorima osjetljivima na dodir	21

Ostalo

Povratak na tvorničke postavke	22
Autorsko pravo itd.	22
Rješavanje problema	23
• Glasnoća zvuka	23
• Bluetooth® povezivanje uređaja	23
• Telefonski pozivi	23
• Općenito	24
• Napajanje i punjenje	24
Specifikacije	25
Pri odlaganju proizvoda u otpad	27
Čišćenje slušalice za u uho	28

Izrazi koji se koriste u ovom dokumentu

- Stranice koje se spominju označene su kao "→ ○○".
- Ilustracije proizvoda mogu se razlikovati od stvarnog proizvoda.
- Ako nije drukčije naznačeno, slike u ovim uputama za uporabu su za RZ-S500W.

Oznake koje predstavljaju nazive modela

- Razlike u funkcionalnostima između modela označene su niže navedenim oznakama modela.

RZ-S500W: **RZ-S500W** RZ-S300W: **RZ-S300W**

Dodaci

Provjerite i identificirajte dobivene dodatke.

1 x USB kabel za punjenje

RZ-S500W

1 x Komplet slušalica (2 od svake veličine - XS, S, M, L i XL) (veličina M u slušalicama)

RZ-S300W

1 x Komplet slušalica (2 od svake veličine - XS, S, M i L) (veličina M u slušalicama)

Održavanje

Očistite ovu jedinicu mekom i suhom krpom.

- Kada je jedinica vrlo prljava, prljavštinu obrišite krpom koja je namočena u vodi i dobro iscijeđena, a zatim je obrišite suhom krpom.
- Nemojte koristiti otapala, uključujući benzin, razrjeđivač, alkohol, kuhinjski deterdžent, brisače kemikalija itd. To može uzrokovati deformiranje vanjskog kućišta ili odvajanje premaza.
- Obrišite prašinu s terminala za punjenje mekom, suhom krpom. Nemojte upotrebljavati šljaste predmete.

Skinite slušalice za u uho sa slušalica i uklonite ušni vosak, strani materijal itd.

- Ako slušalice za u uho čistite dok su pričvršćene na slušalice, možete oštetiti zaštitnu mrežicu na slušalicama. (Ne dodirujte zaštitnu mrežicu jer to može utjecati na zvučne karakteristike.)

Održavanje izvedbe baterije

- Tijekom dugog razdoblja bez uporabe, napunite ovu jedinicu do kraja svakih 6 mjeseci kako bi se održala učinkovitost baterije.

(Važno) O vodootpornosti

Specifikacije za ovu jedinicu ekvivalentne su IPX4-u iz IEC 60529, razini zaštite kućišta elektroničkih uređaja za zaštitu od prskanja, a ona nije osmišljena na način da bude potpuno vodootporna.

■ Informacije o IPX4-u (razini zaštite od prodora vode i od prskanja)

Ova je jedinica prikladna za rad nakon prskanja otprilike 1,8 l/min vode iz slavine sobne temperature iz mlaznica iz svakog smjera, i to na približno 20 cm od jedinice i u trajanju od 10 minuta.

Postolje za punjenje i USB kabel za punjenje (u opremi) nisu vodootporni.

Vodootpornost nije zajamčena u svim uvjetima.

■ Mjere opreza za uporabu na mjestima gdje se jedinica može smočiti (zbog prskanja, kiše itd.)

Pridržavajte se mjera opreza navedenih u nastavku. Nepravilno rukovanje uzrokuje kvarove.

- Nemojte puniti postolje za punjenje ili slušalice dok su vam ruke mokre ili dok na jedinici još uvijek ima kapljica vode (na slušalicama ili postolju za punjenje).
- Nemojte upotrebljavati USB kabel za punjenje.
- Nemojte dovoditi u dodir s vodom sa sapunom ili deterdžentom niti uranjati u vodu.
- Ako kapljice vode dođu u dodir s jedinicom u hladnim klimatskim uvjetima, jedinicu obrišite mekom, suhom krpom.
- Ako voda dođe u dodir sa slušalicama ili mikrofonom, obrišite ih mekom, suhom krpom.
 - Može doći do smanjenja glasnoće ili izobličenja zvuka.
 - Ako u slušalicama ostanu kapljice vode, postoji mogućnost da će se glasnoća zvuka smanjiti, kao i da ništa nećete čuti. U tom slučaju izvadite slušalice i uklonite kapljice vode.


Ako voda dospije u slušalice ili postolje za punjenje, nemojte ih više upotrebljavati i obratite se svom distributeru. Jamstvo ne pokriva kvarove zbog nepravilnog rukovanja.

Kako namjestiti slušalice


Ispravno namjestite slušalice kako bi se dobio odgovarajući učinak poništavanja buke (samo za RZ-S500W) i akustika. Odaberite i namjestite posebne slušalice koje odgovaraju veličini vaših ušiju, i to lijevo i desno.

Kako namjestiti slušalice

- 1** Provjerite orijentaciju slušalica (gore (a), dolje) te L (lijevo) i R (desno).

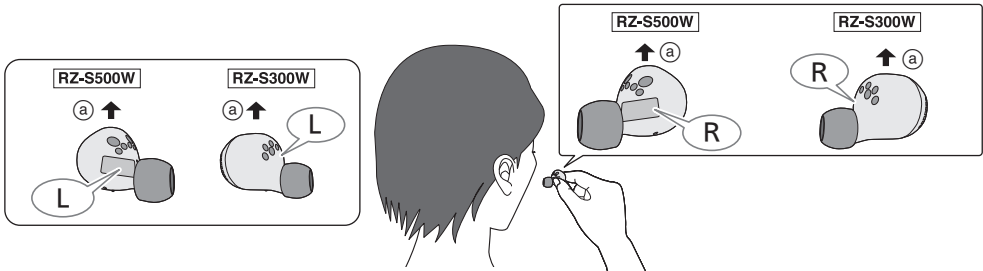


- 2** Čvrsto ih postavite na način da malo-pomalo okrećete slušalice u smjerovima označenima strelicom na slici.

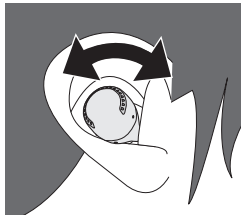

- Provjerite da vam slušalice ne ispadaju iz ušiju nakon što ih namjestite.
- Lijeva slušalica ima povišenu točku koja označava L stranu.
- Ako slušalice lako ispadaju, zamijenite ih slušalicama druge veličine (u opremi).


Odaberite slušalice

Kako ukloniti slušalice

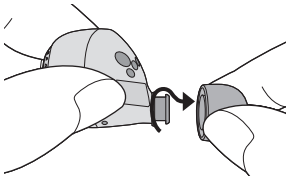

- Vrhovima prstiju držite slušalicu i lagano je uvrnite za izvlačenje.



Kako pričvrstiti slušalice

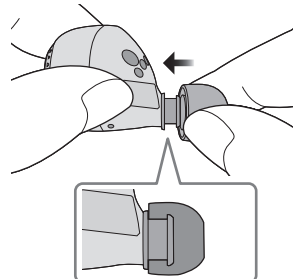

- Provjerite jesu li slušalice čvrsto namještene u ušima i provjerite da nisu namještene pod kutom.

Nazivi dijelova

Glavna jedinica (slušalice)
(u nastavku uputa **slušalice**)

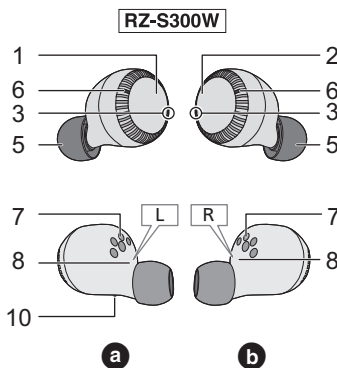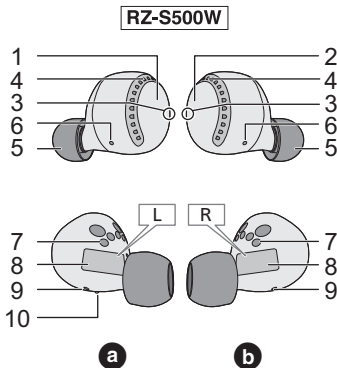

a Slušalica L strane (lijeva) b Slušalica R strane (desna)

- 1 Senzor osjetljiv na dodir (L) (lijevi)
- 2 Senzor osjetljiv na dodir (R) (desni)
 - Dodir vam omogućuje obavljanje različitih radnji.
(→ 21, "Rad sa senzorima osjetljivima na dodir")
- 3 LED lampice slušalica^{*1, 3}
- 4 **RZ-S500W** Mikrofon za poništavanje buke
- 5 Slušalice
- 6 Mikrofoni za pozive
- 7 Terminali za punjenje
- 8 oznake L (lijeve) strane / R (desne) strane
- 9 **RZ-S500W** Stražnji pogonski priključci
- 10 Povišena točka koja označava L stranu


*1 Primjeri obrazaca svijetljenja / treperenja LED lampica slušalica

Obje LED lampice slušalica (L i R) naizmjenice trepere plavim i crvenim svjetlom	Bluetooth® uparivanje (registracija) na čekanju
Polagano treperenje (plavo) ^{*2}	Bluetooth® povezivanje na čekanju
Dvostruko treperenje svakih 5 sekunda (plavo) ^{*2}	Za vrijeme povezanosti na Bluetooth® (reprodukcija glazbe / tijekom poziva itd.)
Treperenje (plavo) ^{*2}	Dolazni je poziv u tijeku

*2 Razina baterije niska je kada treperi crvenom bojom.
*3 Proučite stranicu 11 za informacije o paljenju i treperenju LED lampica tijekom punjenja.

Glavna jedinica (postolje za punjenje)

(u nastavku uputa **postolje za punjenje**)

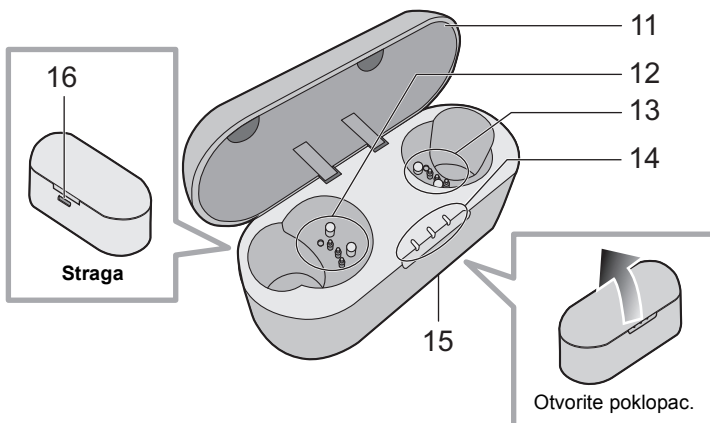

- 11 Poklopac postolja za punjenje
- 12 Odjeljak terminala (za slušalicu L strane)
- 13 Odjeljak terminala (za slušalicu R strane)
 - Odjeljke terminala nemojte dirati golim rukama.
- 14 LED lampice postolja za punjenje^{*4}
- 15 Certifikacijska oznaka s informacijama (na dnu postolja za punjenje)
 - Broj modela prikazan je na certifikacijskoj oznaci s informacijama.
- 16 Terminal za punjenje
 - Prilikom punjenja priključite USB kabel za punjenje (u opremi) na ovaj priključak.
 - (→ 11, "Punjenje")

^{*4} Proučite stranicu 11 za informacije o paljenju i treperenju LED lampica tijekom punjenja.

Punjenje

Punjiva baterija (instalirana u jedinici) prvotno nije napunjena. Napunite bateriju prije uporabe jedinice.


- Ispravno punjenje nije moguće ako na odjeljcima terminala slušalica ili postolju za punjenje ima prašine ili kapljice vode. Prije punjenja uklonite prašinu ili kapljice vode.

Napomena

- Punite na sobnoj temperaturi između 10 °C i 35 °C.
- Tijekom punjenja nije moguće uključiti napajanje ili se povezati s uređajima Bluetooth®.

Uporaba USB kabela za punjenje (u opremi) za punjenje slušalica i postolja za punjenje

Kad slušalice nisu umetnute u postolje za punjenje, puni se samo postolje za punjenje.

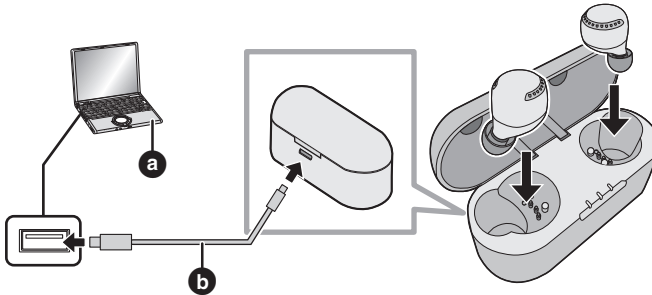

1 Upotrijebite USB kabel za punjenje (u opremi) (b) za spajanje postolja za punjenje na računalo (a).

- Punjenje postolja za punjenje započinje. Dok se postolje za punjenje puni, njegove LED lampice svijetle ili trepere (bijelim svjetlom). Kad se isključe, punjenje je dovršeno.
- Provjerite smjer priključaka USB kabela za punjenje i priključite/iskopčajte ravno držeći utikač. (To može dovesti do kvara zbog deformacije priključka ako je priključen koso ili pogrešnom smjeru.)

2 Umetnite slušalice u postolje za punjenje.

- Provjerite L stranu i R stranu slušalica pa uskladite položaje terminala za punjenje na slušalicama s odjeljcima terminala na postolju za punjenje. (Punjenje slušalica neće započeti ako se položaji ne podudaraju.)
- Način na koji LED lampice slušalica svijetle kad umetnete slušalice u postolje za punjenje ovisi o statusu upotrebe.

Status upotrebe	Obrasci svijetljenja/treperenja LED lampica slušalica
Prvo punjenje (nakon kupnje)	LED lampice slušalica svijetle (crvenim svjetlom) oko 5 sekundi nakon što stavite slušalice u postolje za punjenje.
Punjenje bilo kad nakon prvog punjenja (kad baterija još nije potpuno prazna)	Kad umetnete slušalice u postolje za punjenje, LED lampice slušalica svijetle (crvenim svjetlom) oko 3 sekunde, a zatim se isključuju. Nakon otprilike 5 sekunde LED lampice slušalica ponovo počnu svijetliti (crvenim svjetlom). • Ako LED lampice slušalica više ne svijetle (crvenim svjetlom), slušalice su napunjene.
Kad su baterije ispražnjene (kad su potpuno prazne)	LED lampice slušalica svijetle (crvenim svjetlom) oko 5 sekundi nakon što stavite slušalice u postolje za punjenje.

3 Provjerite svijetle li LED lampice slušalica (crvenim svjetlom) (punjenje započinja).

- LED lampice slušalica svijetle (crvenim svjetlom) dok se slušalice pune. Kad se isključe, punjenje je dovršeno.
- Vrijeme punjenja (→ 25, "Specifikacije")

Napomena

- Upotrebljavajte isključivo priloženi USB kabel za punjenje. Upotreba nekog drugog kabela može prouzročiti kvar.
- Punjenje nije moguće provesti ili će se zaustaviti ako je računalo postavljeno ili prebačeno na stanje čeka ili mirovanja.

Punjenje slušalica u postolju za punjenje

Slušalice se mogu puniti samo u napunjenom postolju za punjenje. Slušalice možete puniti dok ste vani, čak i ako nema izvora napajanja.

- Kada se postolje za punjenje potpuno napuni, slušalice može napuniti otprilike 2 puta.

1 Umetnite slušalice u postolje za punjenje.

- LED lampice slušalica pale se (crveno svjetlo). Proučite korak 2 na stranici 11 za informacije o tomu kako se pale.

2 Provjerite svijetle li LED lampice slušalica (crvenim svjetlom). (punjenje započinja)

- LED lampice slušalica svijetle (crvenim svjetlom) dok se slušalice pune. Kada se isključe, punjenje je dovršeno.
- Potrebno je otprilike 2 sata za potpuno punjenje praznih slušalica.

Obavijest o razini napunjenosti baterije

Svjetljenje ili treperenje LED lampica na ovoj jedinici ukazuje na preostalu napunjenost baterije.

■ Slušalice

Kada razina napunjenosti baterije počne slabiti tijekom uporabe slušalica, treperuće LED lampice slušalica mijenjaju boju iz plave u crvenu, a zvučni vas signal o tomu obavještava svakih 5 minuta. Kada se baterija isprazni, začut ćete poruku za navođenje, a potom će se jedinica automatski isključiti.

■ Postolje za punjenje

Kada otvorite poklopac postolja za punjenje, LED lampice postolja za punjenje svijetle ili trepere kako bi pokazale preostalu napunjenost u bateriji.

Stanje LED lampica postolja za punjenje		Preostala napunjenost baterije
3 svjetla		Baterija je dobro napunjena.
		
1 svjetlo		
		Napunjenost baterije je niska. Napunite jedinicu.

- Kada treperi 1 LED lampica postolja za punjenje, napunjenost baterije još je niža. Napunite jedinicu.
- Ako LED lampice postolja za punjenje ne svijetle čak ni kada otvorite poklopac postolja za punjenje, baterija je prazna. Napunite jedinicu.

Uključivanje i isključivanje slušalica

■ Za uključivanje slušalica


Uklonite slušalice iz postolja za punjenje.

- Slušalice se uključuju. Čut će se zvučni signal, a LED lampice slušalica sporo će treperiti (plavim svjetlom)*.
- * Baterije su skoro prazne kad trepere crvenim svjetlom.

■ Za isključivanje slušalica

Umetnite slušalice u postolje za punjenje.

- Način na koji LED lampice svijetle kada umetnete slušalice u postolje za punjenje ovisi o statusu uporabe. Proučite korak 2 na stranici 11 za informacije o tomu kako se pale.

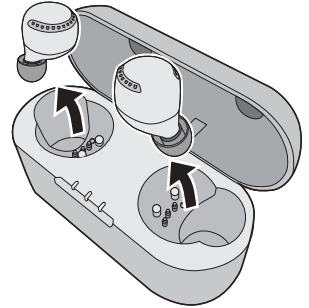

Napomena

- Ako se išta što sadrži magnet približi slušalicama tijekom njihove upotrebe, slušalice bi se mogle isključiti. Ako se to dogodi, odmaknite predmet koji sadrži magnet.

Uporaba aplikacije „Panasonic Audio Connect”

Nakon uspostave Bluetooth® veze s pametnim telefonom ili tabletom s aplikacijom „Panasonic Audio Connect” (koja je besplatna) možete uživati u širokom rasponu značajki, poput sljedećih:

- ažuriranja softvera
- prilagodbe različitih postavki (postavke načina povezivanja / postavka automatskog isključivanja / postavka jezika za navođenje itd.)
- funkcije „prebaci / pronađi slušalice”
- provjere preostale napunjenosti baterije
- pristupa ovom dokumentu.

Priprema

- Uključite jedinicu.

1 Preuzmite aplikaciju „Panasonic Audio Connect” (koja je besplatna) na pametni telefon ili tablet.



Android:
Google Play



iOS:
App Store



2 Pokrenite aplikaciju „Panasonic Audio Connect”.

- Slijedite upute za rad na zaslonu.

Napomena

- Uvijek upotrebljavajte najnoviju verziju aplikacije „Panasonic Audio Connect”.
- U aplikaciji „Panasonic Audio Connect” ponekad može doći do izmjena radnih postupaka, zaslona itd. Pojednosti potražite na stranici za podršku.

Povezivanje Bluetooth® uređaja

Priprema

- Umetnite slušalice u postolje za punjenje.
- Postavite Bluetooth® uređaj na otprilike 1 m udaljenosti od jedinice.
- Provjerite rad uređaja s pomoću uputa za rukovanje prema potrebi.
- Uporaba aplikacije „Panasonic Audio Connect“ (koja je besplatna) čini povezivanje na Bluetooth® jednostavnim. (→ 14)

Povezivanje uparivanjem (registracijom) slušalica s Bluetooth® uređajem

1 Uklonite obje slušalice (L i R) iz postolja za punjenje.

- Pri prvom uparivanju s uređajem:
Ova će jedinica započeti traženje Bluetooth® uređaja na koji će se povezati, a LED lampice slušalica svijetlit će naizmjenično plavim i crvenim svjetlom.
- Pri idućim uparivanjima s uređajem:
Uklanjanjem slušalica iz postolja za punjenje upalit će se LED lampice slušalica (plave). Ako, dok LED lampice slušalica svijetle (plavim svjetlom) (oko 3 sekunde), dodirnete senzor osjetljiv na dodir (L ili R) i držite oko 7 sekundi, LED lampice slušalica svijetlit će naizmjenično plavim i crvenim svjetlom.

2 Uključite Bluetooth® uređaj i omogućite Bluetooth® funkciju.


3 Iz Bluetooth® izbornika Bluetooth® uređaja odaberite naziv uređaja „RZ-S500W“ ili „RZ-S300W“.

- BD adresa (Bluetooth® Adresa uređaja: alfanumerički niz znakova koji je prikazan na uređaju i njemu je jedinstven) prikazuje se prije prikaza „RZ-S500W“ ili „RZ-S300W“.
- Ako se od vas zatraži pristupni ključ, unesite lozinku „0000 (četiri nule)“ ove jedinice.
- Ako LED lampice slušalica trepere (plavim svjetlom)* dva puta u intervalima od približno 5 sekundi, uparivanje je završeno i veza je uspostavljena.

* Baterije su skoro prazne kad trepere crvenim svjetlom.

4 Provjerite jesu li slušalice i Bluetooth® uređaj povezani.

npr. **RZ-S500W**

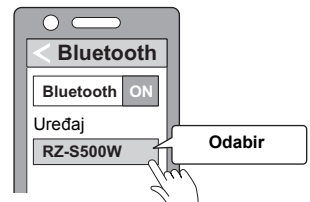

Napomena

- Ako se veza s uređajem ne uspostavi u roku od 5 minuta, način rada za uparivanje na slušalicama okončava se, a slušalice prelaze u stanje čekanja na vezu. Ponovno provedite uparivanje.
- Slušalice možete upariti s maksimalno 10 Bluetooth® uređaja. Kada uparite uređaj nakon prekoračenja maksimalnog broja, prethodni uređaji bit će prebrisani. Kako biste ponovno upotrebljavali prebrisane uređaje, ponovno ih uparite.

Povezivanje uparena Bluetooth® uređaja

- 1 Uklonite slušalice iz postolja za punjenje.**
 - LED lampice slušalice svijetle (plavim svjetlom), a slušalice se uključuju nakon oko 3 sekunde. Začut će se zvučni signal, a LED lampice slušalice polako će treperiti (plavim svjetlom)*.
 - * Baterije su skoro prazne kad trepere crvenim svjetlom.
- 2 Provedite korake 2 i 3 iz odjeljka “Povezivanje uparivanjem (registracijom) slušalice s Bluetooth® uređajem” (→ 15).**
- 3 Provjerite jesu li slušalice i Bluetooth® uređaj povezani.**

Napomena

- Ova jedinica pamti posljednji povezan uređaj. Veza se može uspostaviti automatski nakon koraka 1 (vidjeti prethodno navedeno).

Slušanje glazbe

Ako Bluetooth® kompatibilni uređaj podržava profile "A2DP" i "AVRCP" Bluetooth®, glazba se može reproducirati daljinskim upravljanjem jedinice.

- A2DP (Advanced Audio Distribution Profile - profil napredne distribucije zvuka): Prenosi zvuk na jedinicu.
- AVRCP (Audio/Video Remote Control Profile - profil audio/video daljinskog upravljanja): Omogućuje daljinsko upravljanje uređajem s pomoću jedinice.

1 Povežite Bluetooth® uređaj i jedinicu. (→ 15, "Povezivanje Bluetooth® uređaja")

2 Odaberite i reproducirajte glazbu ili videozapise na Bluetooth® uređaju.

- Slušalice jedinice reproducirat će glazbu ili zvuk videozapisa koji se reproducira.
- Za operativne postupke tijekom reprodukcije glazbe (→ 21, "Rad sa senzorima osjetljivima na dodir")
- Vrijeme rada može biti kraće ovisno o uvjetima uporabe.

■ Pažnja

- Uređaj može propustiti zvuk ovisno o glasnoći.
- Kad se glasnoća poveća na gotovo maksimalnu razinu, glazba može zvučati iskrivljeno. Smanjite glasnoću dok ne ispravite iskrivljenost.

Uspostava poziva

S Bluetooth® omogućenim telefonima (mobiteli ili pametni telefoni) koji podržavaju profil "HSP" ili "HFP" Bluetooth® možete koristiti jedinicu za telefonske pozive.

- HSP (Headset Profile - profil naglavnih slušalica):
Ovaj se profil može koristiti za zaprimanje monotičkih zvukova i uspostavu dvosmjerne komunikacije uporabom mikrofona na jedinici.
- HFP (Hands-Free Profile - profil bez upotrebe ruku):
Ovaj profil osim funkcija HSP ima i funkciju dolaznih i odlaznih poziva.
(Ova jedinica nema funkciju koja omogućava telefoniranje neovisno o Bluetooth® omogućenom telefonu.)

- 1 Povežite Bluetooth® uređaj i jedinicu. (→ 15, "Povezivanje Bluetooth® uređaja")**
- 2 Dodirnite senzor osjetljiv na dodir (L ili R) na slušalici kako biste se javili na dolazni poziv.**
 - Tijekom dolaznog poziva melodija zvona oglasit će se s jedinice, a LED lampice slušalica početak će treperiti.
 - (samo za HFP) Za odbijanje poziva dodirnite i držite pritisnutim senzor osjetljiv na dodir (L ili R) oko 2 sekunde.
- 3 Počnite govoriti.**
 - LED lampice slušalica uzastopce će zatreperiti 2 puta tijekom poziva.
 - Glasnoća se može podešavati tijekom telefonskog poziva.
Za operativne postupke (→ 21, "Rad sa senzorima osjetljivima na dodir")
- 4 Dodirnite i držite pritisnutim senzor osjetljiv na dodir (L ili R) oko 2 sekunde kako biste prekinuli poziv.**

Napomena

- Ponekad se postavljanje uporabe bez ruku morati obaviti na Bluetooth® omogućenom telefonu.
- Ovisno o Bluetooth® omogućenom telefonu, možete začuti melodije zvona dolaznih i odlaznih poziva u sklopu jedinice.
- Putem Bluetooth® omogućenog telefona možete telefonirati koristeći mikrofoni jedinice i aplikaciju Bluetooth® omogućenog telefona. (→ 20, "Aktivacija glasovnih funkcija")


Uporaba vanjske kontrole zvuka

Funkcija kontrole vanjskog zvuka prebacuje se između poništavanja buke (samo za **RZ-S500W**), okolnih zvukova i isključenja. Kvaliteta zvuka postavljena je tako da bude optimizirana za svaki način rada.

1 Dok nosite slušalice, dodirnite i držite pritisnutim senzor osjetljiv na dodir (R) oko 2 sekunde.

- Način rada prebaci se svakog puta kada dodirnete i držite pritisnutim senzor osjetljiv na dodir. (Poruka za navođenje obavijestit će vas o načinu rada na koji ste se prebacili.)

RZ-S500W

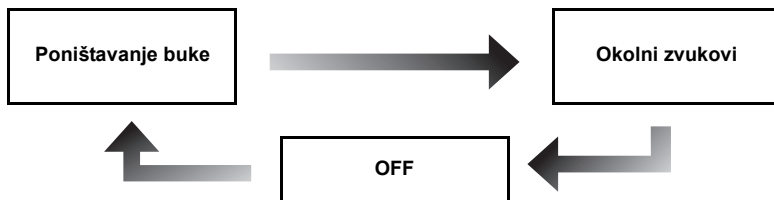

- Zadana postavka razine je „Poništavanje buke“.

RZ-S300W



- Zadana postavka razine je „OFF“.

2 Pojačajte glasnoću uređaja za reprodukciju.

■ Poništavanje buke (samo za **RZ-S500W**)

Smanjuje zvukove (buku) koje možete čuti izvana.

- Dok koristite funkciju poništavanja buke, može se čuti vrlo mala količina buke koja se stvara iz kruga koji smanjuje buku, ali to je normalno i ne ukazuje na bilo kakve probleme. (Ovaj šum niske razine može se čuti na mirnim mjestima ili u praznim dijelovima između zvučnih zapisa.)

■ Okolni zvukovi

Dok slušate glazbu, kroz mikrofone ugrađene u slušalice možete čuti okolne zvukove.

Korisne funkcije

Upotreba aplikacije „Panasonic Audio Connect”

Nakon uspostave Bluetooth® veze s pametnim telefonom s aplikacijom „Panasonic Audio Connect” (koja je besplatna) možete uživati u širokom rasponu značajki, poput promjene postavki slušalice. (→ 14)

Aktivacija glasovnih funkcija

Uz pomoć senzora osjetljivog na dodir na slušalici možete aktivirati glasovne funkcije (Amazon Alexa, Siri itd.) na svom pametnom telefonu ili nekom sličnom uređaju.

- 1 **Povežite Bluetooth® uređaj i jedinicu. (→ 15, “Povezivanje Bluetooth® uređaja”)**
- 2 **Dodirnite i držite pritisnutim senzor osjetljiv na dodir (L) na slušalici dok se ne aktivira glasovna funkcija.**
 - Na Bluetooth® uređaju aktivira se funkcija glasovnog asistenta.

Napomena

- Pojediniosti o naredbama glasovnih funkcija potražite u uputama za rukovanje za ovaj Bluetooth® uređaj.
- Glasovna funkcija možda neće raditi ovisno o pametnom telefonu itd., specifikacijama i verziji aplikacije.

Nakon što provedete korak 1, dovršite postavljanje da biste Amazon Alexa upotrebljavali kao glasovnog asistenta.

- 1 U aplikaciji „Panasonic Audio Connect” odaberite Amazon Alexa kao glasovnog asistenta.
 - 2 Dodirnite gumb „Sign in with Amazon”.
 - Nakon što se prijavite na Amazon, trebat ćete dodati slušalice tijekom postavljanja uređaja.
- Instalirajte najnoviju verziju aplikacije Amazon Alexa.
 - Aplikacija Alexa nije dostupna na svim jezicima i u svim državama. Značajke i funkcije aplikacije Alexa mogu se razlikovati ovisno o lokaciji.
 - Više pojedinosti potražite u priručnicima ili sličnim popratnim materijalima aplikacija.

Uporaba samo jedne slušalice

Nakon uparivanja (registracije) ove jedinice možete upotrebljavati i samo jednu slušalicu neovisno o drugoj. Primjerice, ako izvadite samo desnu (R) slušalicu, a lijevu (L) slušalicu ostavite u postolju za punjenje, desna (R) slušalica povezat će se s pametnim telefonom. Tako možete slušati glazbu ili uputiti poziv s jednom slušalicom dok punite drugu. (→ 15, “Povezivanje Bluetooth® uređaja”) Zvuk će se čuti samo na jednoj slušalici.

- Kada upotrebljavate samo jednu od slušalica, a drugu slušalicu izvadite iz postolja za punjenje, slušalice će se automatski bežično povezati i upotreba će se prebaciti na obje slušalice. Zvuk će biti stereo.

Rad sa senzorima osjetljivima na dodir

Uz pomoć senzora osjetljivih na dodir na slušalicama možete prijeći na Bluetooth® način rada za uparivanje ili daljinski upravljati Bluetooth® uređajem.

- Ovisno o Bluetooth® uređaju ili aplikaciji te čak i ako rabite senzore osjetljive na dodir na slušalicama, neke funkcije možda neće reagirati ili će raditi drugačije od onih opisanih u nastavku.

■ Popis dostupnih radnji senzora osjetljivih na dodir

Funkcija	Senzor osjetljiv na dodir (L)	Senzor osjetljiv na dodir (R)
Slušanje glazbe		
Reprodukcija/pauza	Dodirnite jednom	
Povećanje glasnoće	Brzo dodirnite 3 puta	–
Smanjenje glasnoće	Brzo dodirnite 2 puta	–
Premotavanje zapisa naprijed	–	Brzo dodirnite 2 puta
Premotavanje zapisa natrag	–	Brzo dodirnite 3 puta
Uspostava poziva		
Primanje poziva	Dodirnite jedanput kada primate poziv	
Odbijanje poziva	Dodirnite i držite oko 2 sekunde kada primate poziv	
Završetak poziva	Dodirnite i držite oko 2 sekunde tijekom poziva	
Promjena kontrole nad vanjskim zvukovima	–	Dodirnite i držite oko 2 sekunde
Pokretanje glasovnog asistenta	Dodirnite i držite oko 2 sekunde	
Postavite Bluetooth® na način rada za uparivanje*	(→ 15, "Povezivanje Bluetooth® uređaja")	
Povratak na tvorničke postavke	(→ 22, "Povratak na tvorničke postavke")	

* Obje LED lampice slušalice (L i R) naizmjenice trepere plavim i crvenim svjetlom

Napomena

- Također možete upotrebljavati i samo jednu slušalicu. U tom slučaju možete obavljati samo radnje dostupne na strani koju upotrebljavate.
- Oglašava se zvučni signal koji označava da ste dodirнули za postavljanje maksimalne ili minimalne razine glasnoće.

Povratak na tvorničke postavke

Kada želite izbrisati sve informacije o uparivanju uređaja itd. u slušalicama, slušalice možete vratiti na tvorničke postavke (izvorne postavke pri kupnji).

Napunite slušalice prije nego što ih vratite na tvorničke postavke.

- 1 Uklonite slušalicu R strane iz postolja za punjenje.**
- 2 Dok LED lampica slušalica svijetli (plavim svjetlom), dodirnite i držite pritisnutim senzor osjetljiv na dodir (R) oko 7 sekundi.**
 - LED lampica slušalica svijetlit će naizmjenice plavim i crvenim svjetlom.
- 3 Dodirnite i držite senzor osjetljiv na dodir (R) oko 10 sekundi.**
 - LED lampica slušalica (plave boje) brzo treperi, a kada se isključi napajanje, slušalica se vraća na tvorničke postavke.
- 4 Učinite gore navedene korake od 1 do 3 za slušalicu L strane.**

Napomena

- Kako biste ponovno uparili slušalice s Bluetooth® uređajem, izbrišite registrirane informacije (naziv uređaja: RZ-S500W ili RZ-S300W) iz uređaja, a zatim ponovno uparite slušalice s Bluetooth® uređajem. (→ 15)

Autorsko pravo itd.

Verbalni žig Bluetooth® i logotipi registrirani su zaštitni znakovi u vlasništvu Bluetooth SIG, Inc., a svaka uporaba takvih znakova od strane Panasonic Corporation je pod licencom. Ostali zaštitni znakovi i trgovački nazivi pripadaju njihovim vlasnicima.

Apple, logotip društva Apple i Siri žigovi su društva Apple Inc. registriranog u SAD-u i drugim zemljama. App Store je uslužni žig društva Apple Inc

Google, Android, Google Play i druge srodne oznake i logotipi žigovi su društva Google LLC.

Amazon, Alexa i svi povezani logotipi zaštitni su znakovi tvrtke Amazon.com, Inc. ili njezinih povezanih društava.

Ostali nazivi sustava i nazivi proizvoda koji se pojavljuju u ovom dokumentu općenito su registrirani zaštitni znakovi ili zaštitni znakovi odgovarajućih tvrtki za razvoj.

Imajte na umu da se oznaka TM i oznaka [®] ne pojavljuju u predmetnom dokumentu.

Ovaj proizvod sadrži softver otvorenog koda koji se razlikuje od softvera licenciranog pod uvjetima licenci GPL V2.0 i LGPL V2.1. Softver kategoriziran u skladu s gore navedenim distribuira se u nadi da će biti koristan, ali ne daje se NIKAKVO JAMSTVO, čak ni implicirano jamstvo za PRIKLADNOST ZA PRODAJU ni za PRIKLADNOST ZA ODREĐENU NAMJENU. Detaljne odredbe i uvjete za proizvod potražite na sljedećem web-mjestu:

<https://panasonic.jp/support/global/cs/audio/download/index.html>

Rješavanje problema

Prije traženja servisa izvršite sljedeće provjere. Ako sumnjate u neke od kontrolnih točaka ili ako navedene mjere ne riješe problem, za upute se obratite se svom distributeru.

Glasnoća zvuka

Nema zvuka.

- Pobrinite se da su jedinica i Bluetooth® uređaj ispravno povezani. (→ 15)
- Provjerite svira li glazba na uređaju Bluetooth®.
- Provjerite jesu li slušalice uključene i pobrinite se da glasnoća nije postavljena prenisko.
- Ponovno uparite i povežite Bluetooth® uređaj i slušalice. (→ 15)
- Provjerite podržava li Bluetooth® kompatibilni uređaj profil "A2DP". Za detalje o profilima pogledajte "Slušanje glazbe" (→ 17). Pregledajte i upute za uporabu za Bluetooth® kompatibilni uređaj.

Smanjite glasnoću.

- Također pojačajte glasnoću i na Bluetooth® uređaju, a ne samo na slušalicama.
- Pazite da na slušalicama za u uho nema ušnog voska, stranog materijala itd.
Uklonite slušalice za u uho s glavne jedinice (slušalice) i pogledajte "Slušalice/Slušalice za u uho" (→ 3) da biste ih očistili.

Zvuk iz uređaja prekida se. / Previše je buke. / kvaliteta zvuka loša je.

- Zvuk se može prekinuti ako se signal ometa. Nemojte potpuno prekrivati slušalice dlanom itd.
- Uređaj je možda izvan komunikacijskog dometa od 10 m. Primaknite uređaj bliže slušalicama.
- Uklonite sve prepreke između slušalica i uređaja.
- Isključite sve bežične LAN uređaje koji se ne koriste.

Bluetooth® povezivanje uređaja

Uređaj se ne može povezati.

- Slušalice možete upariti s maksimalno 10 Bluetooth® uređaja. Kada uparite uređaj nakon prekoračenja maksimalnog broja, prethodni uređaji bit će prebrisani. Kako biste ponovno upotrebljavali prebrisane uređaje, ponovno ih uparite.
- Obrišite podatke o uparivanju za ovu jedinicu s Bluetooth® uređaja, a zatim ih ponovno uparite. (→ 15)

Telefonski pozivi

Glas osobe s druge strane poziva je pretih.

- Također pojačajte glasnoću i na Bluetooth® uređaju, a ne samo na slušalicama.

Uspostavljanje telefonskog poziva nije moguće.

- Provjerite podržava li Bluetooth® kompatibilni uređaj profile "HSP" ili "HFP". Za detalje o profilima pogledajte "Slušanje glazbe" (→ 17) and "Uspostava poziva" (→ 18). Pregledajte i priručnik za rad za Bluetooth® spojeni telefon.
- Provjerite audio postavke na Bluetooth® kompatibilnom telefonu, a, ako postavka ne dopušta komunikaciju s ovom jedinicom, promijenite postavku. (→ 15)

Općenito

Nije moguće upravljati slušalicama.

- Pokušajte isključiti pa ponovno uključiti napajanje. (→ 13)

Lijeva i desna baterija prazne se različitim brzinama.

- Moguće je da postoje razlike između lijeve i desne baterije zbog signala i uvjeta uporabe.

Amazon Alexa ne reagira.

- Provjerite je li aplikacija Amazon Alexa aktivirana.
- Provjerite je li glasovni asistent postavljen na Amazon Alexa.
- Provjerite je li na mobilnom uređaju omogućen prijenos podataka.
- Provjerite je li uređaj uparen s aplikacijom Amazon Alexa.

Napajanje i punjenje

Nije moguće napuniti jedinicu.

- Je li USB kabel za punjenje čvrsto spojen na USB priključak računala? (→ 11)
- Jesu li slušalice pravilno stavljene u postolje za punjenje? (→ 11)
- Ako se LED lampice slušalica ne pale čak ni nakon što stavite slušalice u postolje za punjenje, baterija postolja za punjenje prazna je. Prvo napunite postolje za punjenje.
- Pobrinite se da punit u sobi s temperaturom između 10 °C i 35 °C.
- Provjerite je li računalo uključeno i pobrinite se da nije u stanju mirovanja.
- Radi li USB priključak koji trenutno koristite kako priliči? Ako vaše računalo ima druge USB priključke, isključite poveznik iz trenutnog priključka i priključite ga na jedan od ostalih priključaka.
- Ako gore navedene mjere nisu primjenjive, odspojite USB kabel za punjenje i ponovno ga uključite.
- Je li jedinica već potpuno napunjena? LED lampice postolja za punjenje odmah će se isključiti ako je jedinica potpuno napunjena.
- Ako se vrijeme punjenja i vrijeme rada skrate, baterije u slušalicama i postolju za punjenje mogu se isprazniti. (Ciklusi punjenja za ugrađene baterije: oko 500 puta za svaku)

Slušalice ili postolje za punjenje zagrijavaju se tijekom punjenja.

- Slušalice i postolje za punjenje mogu se zagrijati tijekom punjenja, ali to je normalno.

Slušalice se ne uključuju.

- Nakon što ih jednom stavite u postolje za punjenje i nakon što LED lampice slušalica počnu svijetliti (crvenim svjetlom), ponovo ih izvadite.

LED lampice postolja za punjenje ne svijetle čak ni kad otvorite poklopac postolja za punjenje.

- Baterija je prazna. Za punjenje upotrijebite USB kabel za punjenje (isporučen). (→ 11)
- Izvadite slušalice iz postolja za punjenje, a nakon što iskopčate USB kabel za punjenje, zatvorite poklopac i ostavite ga 3 minute. Zatim otvorite poklopac postolja za punjenje i provjerite uključuje li se napajanje.

Specifikacije

■ Općenito

	RZ-S500W	RZ-S300W
Izvor napajanja (Postolje za punjenje)	DC 5 V, 500 mA	
Interna baterija	Slušalice: 3,7 V, litij-polimerske od 85 mAh Postolje za punjenje: 3,7 V, litij-polimerske od 800 mAh	Slušalice: 3,7 V, litij-polimerske od 55 mAh Postolje za punjenje: 3,7 V, litij-polimerske od 800 mAh
Vrijeme rada^{*1} (Slušalice)	Otprilike 6,5 sati (Poništavanje buke: ON, AAC) Otprilike 7,5 sati (Poništavanje buke: OFF, AAC) Otprilike 6 sati (Poništavanje buke: ON, SBC) Otprilike 7 sati (Poništavanje buke: OFF, SBC)	Otprilike 7,5 sati (AAC) Otprilike 7 sati (SBC)
Vrijeme rada nakon brzog punjenja^{*1} (Slušalice)	15 min punjenja, Otprilike 70 min (Poništavanje buke: ON, AAC) 15 min punjenja, Otprilike 80 min (Poništavanje buke: OFF, AAC) 15 min punjenja, Otprilike 60 min (Poništavanje buke: ON, SBC) 15 min punjenja, Otprilike 70 min (Poništavanje buke: OFF, SBC)	15 min punjenja, Otprilike 90 min (AAC) 15 min punjenja, Otprilike 80 min (SBC)
Vrijeme rada^{*1} (Slušalice + Postolje za punjenje)	Otprilike 19,5 sati (Poništavanje buke: ON, AAC) Otprilike 22,5 sati (Poništavanje buke: OFF, AAC) Otprilike 18 sati (Poništavanje buke: ON, SBC) Otprilike 21 sat (Poništavanje buke: OFF, SBC)	Otprilike 30 sati (AAC) Otprilike 28 sati (SBC)
Vrijeme čekanja^{*1} (Slušalice)	Otprilike 7,5 sati (Poništavanje buke: ON) Otprilike 12 sati (Poništavanje buke: OFF, Automatsko isključivanje ne radi)	Otprilike 24 sata (Automatsko isključivanje ne radi)
Vrijeme punjenja^{*2} (25 °C)	Slušalice: Otprilike 2 sata Postolje za punjenje: Otprilike 2,5 sata Slušalice s postoljem za punjenje: Otprilike 4 sata	
Raspon temperature punjenja	10 °C do 35 °C	
Raspon temperature rada	0 °C do 40 °C	
Raspon vlažnosti pri radu	35 % relativne vlažnosti zraka do 80 % relativne vlažnosti zraka (bez kondenzacije)	
Masa	Slušalice: Otprilike 7 g (samo jedna strana: L i R su iste) Postolje za punjenje: Otprilike 45 g	Slušalice: Otprilike 4 g (samo jedna strana: L i R su iste) Postolje za punjenje: Otprilike 45 g

*1 Može biti kraće ovisno o radnim uvjetima.

*2 Vrijeme potrebno za punjenje baterije iz praznog u puno.

■ Bluetooth® odjeljak

Bluetooth® specifikacije sustava	Ver. 5.0
Klasifikacija bežične opreme	Klasa 1
Maks radiofrekvencijska snaga	11 dBm
Frekvencijski pojas	2402 MHz do 2480 MHz
Podržani profili	A2DP, AVRCP, HSP, HFP
Podržani kodeci	SBC, AAC
Područje rada	Do 10 m

■ Odjeljak slušalica

	RZ-S500W	RZ-S300W
Pogonske jedinice	8 mm	6 mm
Mikrofon	Mono, MEMS mikrofon	

■ Odjeljak za postolje za punjenje

Terminal za punjenje	USB priključak tipa C
-----------------------------	-----------------------

■ Odjeljak dodatne opreme

	RZ-S500W	RZ-S300W
USB kabel za punjenje (utikač za ulaz: USB priključak tipa A, Utikač za izlaz: USB priključak tipa C)	Otprilike 0,5 m	
Komplet slušalica	XS, S, M, L, XL - po 2 komada za svaku, (pričvršćena je veličina M)	XS, S, M, L - po 2 komada za svaku, (pričvršćena je veličina M)

■ Otporno na vodu

Otporno na vodu	IPX4 ekvivalent (samo slušalice)
------------------------	----------------------------------

• Specifikacije se mogu promijeniti bez prethodne obavijesti.

Pri odlaganju proizvoda u otpad


Ugrađene baterije dragocjeni su resurs koji se može reciklirati. Kada zbrinjavate ovaj proizvod, reciklirajte ga u skladu s lokalnim zakonima i propisima o zaštiti okoliša.

Informacije o baterijama potražite u specifikacijama u ovom dokumentu.

Čišćenje slušalice za u uho


Redovito čišćenje nužno je za kontinuiranu ugodnu upotrebu slušalice za u uho.

Ušni vosak i drugi strani materijal koji se primi za otvore slušalice za u uho može promijeniti zvučne karakteristike, npr. učiniti zvuk slabijim, te prouzročiti kvarove.

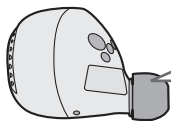


Utvrdite vrstu slušalice za u uho,
odaberite između **A** i **B** u nastavku.

A Vrsta bez spužvice



(→ 29, "**A** Vrsta bez spužvice")


B Vrsta sa spužvicom





(→ 30, "**B** Vrsta sa spužvicom")

A Vrsta bez spužvice**1 Uklanjanje slušalice za uho.**



- Uhvatite slušalice za u uho, lagano ih zakrenite i povucite.
- Ako slušalice za u uho čistite dok su pričvršćene na slušalice, možete oštetiti zaštitnu mrežicu na slušalicama.

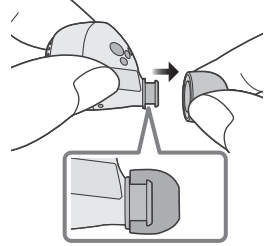**2 S pomoću štapića za uši i sl. lagano obrišite unutrašnji i vanjski dio slušalice za u uho kako biste uklonili strani materijal.**


- Redovito ručno perite slušalice za u uho razrijeđenim neutralnim deterdžentom i nakon pranja temeljito ih obrišite dok ne budu suhe. (→ 31, "Kada su slušalice za u uho jako prljave")
- Ako slušalice za u uho čistite dok su pričvršćene na slušalice, možete oštetiti zaštitnu mrežicu na slušalicama.

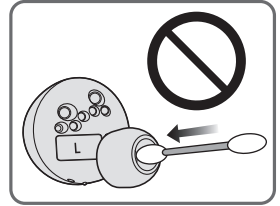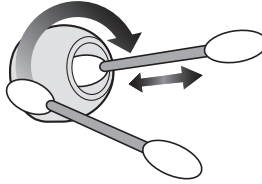**3 Uklonite ušni vosak, strani materijal itd. koji se primio za zaštitnu mrežicu slušalice tako da ga otpuhnete i sl.**

- Ako u slušalice uđe proizvod za kosu ili šminka, odmah ih očistite mekom i suhom krpom. (Ne dodirujte zaštitnu mrežicu jer to može utjecati na zvučne karakteristike.)
- Ako nečistoću pokušate ukloniti štapićem za uši i sl., mogli biste blokirati zaštitnu mrežicu, što može prouzročiti kvarove.

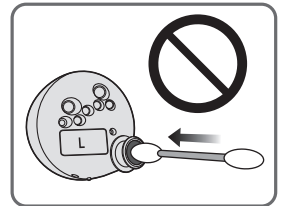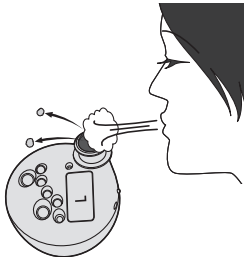**4 Pričvršćivanje slušalice za u uho.**


- Provjerite jesu li slušalice za u uho čvrsto namještene na slušalicama i provjerite da nisu namještene pod kutom.
- Spremite slušalice u postolje za punjenje da biste ih zaštitili od stranog materijala itd.

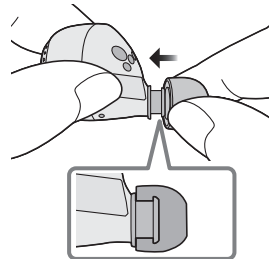

B Vrsta sa spužvicom


1 Uklanjanje slušalica za u uho.

- Uhvatite slušalice za u uho, lagano ih zakrenite i povucite.
- Ako slušalice za u uho čistite dok su pričvršćene na slušalice, možete oštetiti zaštitnu mrežicu na slušalicama.

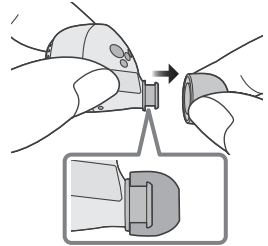



2 S pomoću štapića za uši i sl. lagano obrišite vanjski dio slušalica za u uho kako biste uklonili strani materijal.

- Redovito ručno perite slušalice za u uho razrijeđenim neutralnim deterdžentom i nakon pranja temeljito ih obrišite dok ne budu suhe. (→ 31, "Kada su slušalice za u uho jako prljave")
- Ako slušalice za u uho čistite dok su pričvršćene na slušalice, možete oštetiti zaštitnu mrežicu na slušalicama.

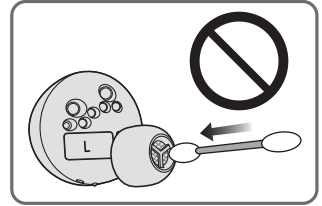


3 Uklonite ušni vosak, strani materijal itd. koji se primio za zaštitnu mrežicu slušalica tako da ga otpuhnete i sl.

- Ako u slušalice uđe proizvod za kosu ili šminka, odmah ih očistite mekom i suhom krpom. (Ne dodirujte zaštitnu mrežicu jer to može utjecati na zvučne karakteristike.)
- Ako nečistoću pokušate ukloniti štapićem za uši i sl., mogli biste blokirati zaštitnu mrežicu, što može prouzročiti kvarove.

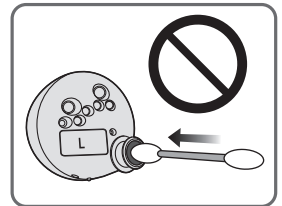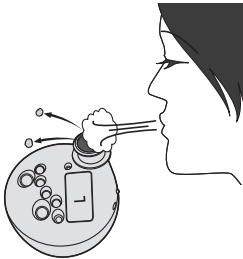

4 Pričvršćivanje slušalica za u uho.

- Provjerite jesu li slušalice za u uho čvrsto namještene na slušalicama i provjerite da nisu namještene pod kutom.
- Spremite slušalice u postolje za punjenje da biste ih zaštitili od stranog materijala itd.


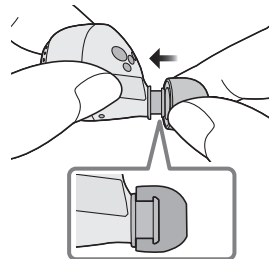


■ Kada su slušalice za u uho jako prljave


1 Operite slušalice za u uho vrhovima prstiju.

(Učinkovita je upotreba neutralnog deterdženta razrijeđenog u toploj vodi.)


- Nemojte uklanjati spužvice sa slušalica za u uho.

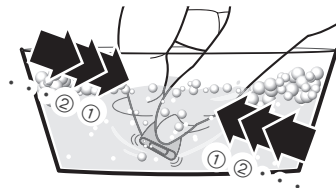

2 Nakon pranja dobro isperite čistom vodom.

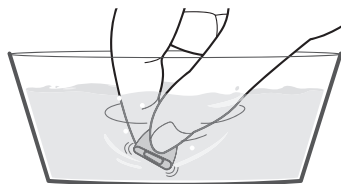

3 Stavite između dva sloja mekane, suhe krpe, dobro pritisnite 3 do 5 puta kako biste uklonili svu vlagu.

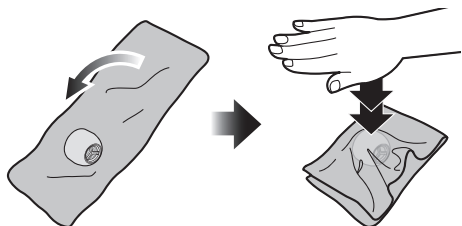

Deklaracija o podobnosti (DoC)

Ovime „Panasonic Corporation“ izjavljuje da ovaj proizvod udovoljava osnovnim zahtjevima i ostalim relevantnim odredbama Direktive 2014/53/EU.

Kupci mogu preuzeti kopiju originalne DoC za naše RE proizvode s našeg DoC poslužitelja:

<http://www.ptc.panasonic.eu>

Adresa ovlaštenog predstavništva:

Panasonic Marketing Europe GmbH,

Panasonic Testing Centre, Winsbergring 15, 22525 Hamburg, Njemačka

Vrsta bežične mreže	Frekvencijski pojas	Maksimalna snaga (dBm e.i.r.p)
Bluetooth®	2402 - 2480 MHz	11 dBm

Zbrinjavanje starih uređaja i baterija**Samo za Europsku uniju i zemlje koje posjeduju sustav recikliranja**

Ovaj simbol na proizvodima, pakiranju i/ili popratnim dokumentima znači da se iskorišteni električni i elektronički proizvodi te baterije ne smiju bacati u kućanski otpad.

Molimo vas da prema zakonskim odredbama stare proizvode i istrošene baterije predate na ovlaštenim sabiralištima na daljnju obradu, pripremu odn. recikliranje.

Ako te proizvode i baterije propisno zbrinete, pomažete pri zaštiti dragocjenih resursa, a istovremeno i izbjegavate eventualne negativne utjecaje na ljudsko zdravlje i okoliš.

Za više informacija o zbrinjavanju i recikliranju obratite se svojem lokalnom komunalnom poduzeću. Zbog nepropisnog zbrinjavanja ovog otpada mogu se, ovisno o lokalnim propisima zemlje, izreći i novčane kazne.

**Napomena za simbol baterije (simbol niže):**

Ovaj simbol može biti prikazan samo u kombinaciji s kemijskim simbolom. U tom se slučaju upotrebljava na temelju zahtjeva onih direktiva koje su donesene za dotičnu kemikaliju.

Manufactured by: Panasonic Corporation
Kadoma, Osaka, Japan
Authorized Representative in Europe: Panasonic Marketing Europe GmbH
Panasonic Testing Centre
Winsbergring 15, 22525 Hamburg, Germany



Panasonic Corporation
<http://www.panasonic.com>

© Panasonic Corporation 2020

PNQP1531XA
F0620SR2071