

Panasonic®

Betjeningsvejledning Blu-ray™-diskafspiller

Model nr. **DMP-UB400**
DMP-UB310
DMP-UB300



Medmindre andet er angivet, er illustrationerne i denne brugervejledning fra DMP-UB400.



Firmware-opdatering

Panasonic forbedrer løbende enhedens firmware for at sikre, at vores kunder altid kan få glæde af den sidstnyeste teknologi.

Panasonic anbefaler, at du opdaterer firmwaren, så snart du får meddelelse herom.

Se "Firmware-opdatering" (⇒ 18) eller

<http://panasonic.jp/support/global/cs/> (Dette websted er kun på engelsk.) for yderligere oplysninger.

Tak, fordi du har købt dette produkt.

Læs venligst disse instruktioner omhyggeligt igennem, før du anvender dette produkt, og gem vejledningen til fremtidig brug.

Forsigtighedsregler

ADVARSEL

Apparat

For at mindske risikoen for brand, elektrisk stød eller produktskade,

- Dette apparat må ikke udsættes for regn, fugt, dryp eller sprøjt.
- Genstande, der indeholder væsker, såsom vaser, må ikke placeres oven på apparatet.
- Brug kun anbefalet tilbehør.
- Dæksler må ikke fjernes.
- Du må ikke selv reparere dette apparat. Vedligeholdelse må udelukkende udføres af kvalificerede teknikere.
- Pas på, at der ikke falder metalgenstande ned i apparatet.
- Anbring ikke tunge genstande på dette apparat.

Strømforsyningsledning (vekselstrøm)

For at mindske risikoen for brand, elektrisk stød eller produktskade,

- Sørg for, at strømforsyningsspændingen svarer til den spænding, der er angivet på apparatet.
- Indsæt stikproppen helt ind i stikdåsen eller elkontakten.
- Lad være med at bøje eller trække i ledningen eller stille tunge genstande på den.
- Rør ikke stikket med våde hænder.
- Hold fast på stikproppen, når du trækker ledningen ud.
- Brug aldrig en ødelagt stikprop eller stikdåse.

Strømtikket anvendes til at afbryde enheden med.

Installer denne enhed så strømtikket øjeblikkeligt kan tages ud af stikkontakten.

ADVARSEL

Apparat

- Dette apparat anvender laser. Brug af betjeningsknapper eller reguleringer eller fremgangsmåder, udover de i denne brugervejledning angivne, kan medføre fare for bestråling.
- Kilder til åben ild, såsom tændte stearinlys, må ikke anbringes oven på enheden.
- Dette apparat kan modtage radiointerferens under brug pga. af tændte mobiltelefoner. Hvis der forekommer interferens, skal du øge afstanden mellem dette apparat og mobiltelefonen.
- Denne enhed er beregnet til brug i moderate temperaturer.
- Visse dele af denne enhed bliver muligvis varme under brug. Hvis du flytter eller rengør denne enhed, skal netledningen tages ud. Vent derefter i mindst 3 minutter.

Placering

Anbring dette apparat på en plan, vandret overflade.

For at mindske risikoen for brand, elektrisk stød eller produktskade,

- Dette apparat må ikke installeres eller anbringes i en reol, et indbygget skab eller et andet aflukket område. Sørg for god ventilation til apparatet.
- Ventilationshullerne må ikke tilstoppes med aviser, duge, gardiner og lignende genstande.
- Anbring ikke apparatet oven på en forstærker/receiver eller udstyr, som kan blive varmt. Varmen kan bevirke, at apparatet lider skade.
- Dette apparat må ikke udsættes for direkte sollys, høj temperaturer, høj luftfugtighed eller kraftige vibrationer.

Batterier

En forkert håndtering af batterier kan forårsage lækage fra elektrolyten, og dette kan udløse en brand.

- Fare for eksplosion, hvis batteriet ikke udskiftes korrekt. Udskift kun med den type, der anbefales af fabrikanten.
- Kontakt de lokale myndigheder eller din forhandler for at spørge om den korrekte bortskaffelsesmetode for batterierne.
- Brug ikke gamle og nye batterier eller forskellige slags på samme tid.
- Udsæt dem ikke for varme eller direkte ild.
- Batterier eller batterierne må ikke udsættes for direkte sollys i en bil i en længere periode, hvor døre eller vinduer er lukket.
- Skil dem ikke ad, og lad være med at kortslutte dem.
- Alkaline- eller manganbatterier må ikke genoplades.
- Brug ikke batterier, hvis beklædning er taget af.

Fjern batterierne, hvis fjernbetjeningen ikke skal anvendes i længere tid. Opbevar batterierne køligt og mørkt.

Begrænsninger i brugen af uautoriseret kopieret indhold

Denne enhed anvender følgende teknologi til copyrightbeskyttelse.

Cinavias Meddelelse

Dette produkt anvender Cinavia-teknologi for at begrænse brugen af uautoriserede kopier af visse kommercielt fremstillede film og videoer og deres soundtracks. Når der opfanges forbudt brug af en uautoriseret kopi, vil en meddelelse komme frem, og afspilning eller kopiering vil blive afbrudt.

Yderligere oplysninger om Cinavia-teknologien kan findes på

Cinavia Online Consumer Information Center på

<http://www.cinavia.com>. Hvis du ønsker yderligere oplysninger om Cinavia via post, send et postkort med din adresse til: Cinavia Consumer Information Center, P.O. Box 86851, San Diego, CA, 92138, USA.

Ved bortskaffelse eller overdragelse af dette apparat

Enheden kan fortsat indeholde brugerindstillingerne. Hvis du skiller dig af med denne enhed ved afhændelse eller overdragelse, følg da proceduren for gendannelse af alle fabriksindstillingerne for at slette brugerindstillingerne. (⇒ 35, "Sådan returnerer du alle indstillinger til fabriksindstillingerne.")

- Dine betjeningsprocedurer kan være optaget i denne enheds hukommelse.

Indsamling af elektronikskrot og brugte batterier Kun for Den Europæiske Union og lande med retursystemer



Disse symboler på produkter, emballage og/eller ledsagedokumenter betyder, at brugte elektriske og elektroniske produkter og batterier ikke må blandes med almindeligt husholdningsaffald.

For korrekt behandling, indsamling og genbrug af gamle produkter og batterier, skal du tage dem til indsamlingssteder i overensstemmelse med den nationale lovgivning.

Ved at skaffe sig af med dem på korrekt vis hjælper du med til at spare værdifulde ressourcer og forhindre eventuelle negative påvirkninger af menneskers sundhed og miljøet.

Ønsker du mere udførlig information om indsamling og genbrug skal du kontakte din kommune. Usagkyndig bortskaffelse af elektronikskrot og batterier kan eventuelt udløse bødeforæggelse.



Information om batterisymbol (eksempler nedenfor):

Dette symbol kan anvendes sammen med et kemisk symbol. I så fald opfylder det kravene for det direktiv, som er blevet fastlagt for det pågældende kemikalie.

UB400 UB310

Trådløs LAN-forbindelse

Følgende begrænsninger gælder, uanset brugen af dette apparat. Du skal være opmærksom på disse begrænsninger, før apparatet tages i brug.

Panasonic kan på ingen måde holdes ansvarlig for tilfældig skade, som kan forekomme på grund af manglende overholdelse af begrænsninger eller ved brug eller misbrug af dette apparat.

- **Data, der sendes og modtages over radiobølger, kan opfanges og overvåges.**
- **Dette apparat indeholder følsomme elektroniske komponenter.**

Anvend dette apparat på den måde, det var hensigten, og følg de følgende punkter:

- Udsæt ikke dette apparat for høje temperaturer eller direkte sollys.
- Bøj ikke dette apparat, og udsæt det ikke for hårde stød.
- Hold disse enheder væk fra fugt.
- Forsøg ikke at skille adapteren ad eller på nogen måde ændre den.



Overensstemmelseserklæring (DoC)

Herved erklærer "Panasonic Corporation", at dette produkt opfylder de væsentlige krav og andre relevante forskrifter i Direktiv 1999/5/EF.

Kunderne kan downloade en kopi af den originale overensstemmelseserklæring (DoC) for vores R&TTE-produkter fra serveren DoC:

<http://www.doc.panasonic.de>

Kontakt til autoriseret repræsentant:

Panasonic Marketing Europe GmbH, Panasonic Testing Centre, Winsbergring 15, 22525 Hamburg, Tyskland

Dette produkt overholder radiostandarderne i følgende lande.

Østrig, Belgien, Bulgarien, Cypern, Tjekkiet, Danmark, Finland, Frankrig, Tyskland, Grækenland, Ungarn, Irland, Italien, Island, Liechtenstein, Luxembourg, Malta, Nederlandene, Norge, Polen, Portugal, Rumænien, Slovakiet, Slovenien, Spanien, Sverige, det Forenede Kongerige, Schweiz

Dette produkts WLAN-egenskab bør udelukkende anvendes inde i bygninger.

Dette produkt har til formål at slutte til adgangspunkter på 2,4 GHz eller 5 GHz WLAN.

[Efter 13. juni 2017]

Overensstemmelseserklæring (DoC)

Herved erklærer "Panasonic Corporation", at dette produkt opfylder de væsentlige krav og andre relevante forskrifter i Direktiv 2014/53/EU.

Kunderne kan downloade en kopi af den originale overensstemmelseserklæring (DoC) for vores RE-produkter fra serveren DoC:

<http://www.doc.panasonic.de>

Kontakt til autoriseret repræsentant:

Panasonic Marketing Europe GmbH, Panasonic Testing Centre, Winsbergring 15, 22525 Hamburg, Tyskland

5,15 - 5,35 GHz-båndet begrænses kun til indendørs anvendelse i følgende lande.

AT	BE	BG	CZ	DK	EE	FR	DE	IS	IE	IT
EL	ES	CY	LV	LI	LT	LU	HU	MT	NL	NO
PL	PT	RO	SI	SK	TR	FI	SE	CH	UK	HR

Trådløs type	Frekvensbånd	Maks. effekt (dBm e.i.r.p.)
WLAN	2412-2472 MHz	20 dBm
	5180-5320 MHz	23 dBm
	5500-5700 MHz	23 dBm

Indholdsfortegnelse

Forsigtighedsregler	2
-------------------------------	---

Sådan kommer du i gang

Tilbehør	5
Enheds- og mediepleje	5
Medier, som kan afspilles.	6
Referencevejledning for betjening.	8
Tilslutning til et TV	10
Tilslutning til en forstærker/receiver	11
Oprettelse af forbindelse til et netværk	16
Indstilling	17

Afspilning

HOME-menu	19
Afspilning	19
Få glæde af netværkstjenesten	22
Hjemmenetværksfunktion	23
VIERA Link.	25
Menuen Option.	26

Reference

Indstillingsmenu	29
Fejlfindingsoversigt	35
Specifikationer	40
Licenser	42

For at nyde glæde af Ultra HD Blu-ray-diske med High Dynamic Range (HDR)

Hvis du ser en meddelelse om kompatibilitetsproblemer med High Dynamic Range (HDR) under afspilningen af en Ultra HD Blue-ray-disk, skal du kontrollere indstillingerne på dit tv på følgende måde.

Eksempel på en meddelelse:

"This player is not connected to a High Dynamic Range (HDR) compatible TV."

- 1) Hvis du bruger et Panasonic-tv, der er kompatibelt med 4K og High Dynamic Range (HDR), som blev markedsført i 2015 eller 2016, (DX900/DX800/DX780/DX750/DX730/DX700-serierne osv.), skal du kontrollere indstillingerne på dit tv på følgende måde.
 - Skift indgang til TV'et til HDMI-indgang.
 - Tryk på knappen "MENU" på tv'ets fjernbetjening
 - Vælg "HDMI HDR-indstilling" under "Indstilling"
 - Vælg "Til" under "HDMI HDR-indstilling"
- 2) Hvis du bruger et andet tv end Panasonic, som er kompatibelt med 4K og High Dynamic Range (HDR), henvises der til tv'ets brugervejledning.
- 3) Hvis du afspiller en High Dynamic Range-disk (HDR) på et tv uden High Dynamic Range-funktion (HDR), så kan disken ikke afspilles (i ikke-HDR-kvalitet), heller ikke selvom meddelelsen vises.

Tilbehør

Undersøg det medfølgende tilbehør før brug af dette apparat.


- 1 **Fjernbetjening**
(N2QAYB001147)
- 2 **Batterier til fjernbetjeningen**
- 1 **Netledning**



- Korrekte produktnumre angivet i denne betjeningsvejledning gælder fra og med marts 2017. Ændringer kan ske.
- Brug ikke AC-strømforsyningskabel med andet udstyr.

■ Brug af fjernbetjeningen

Isæt batterierne i terminalen, så polerne (+ og –) passer sammen med polerne i fjernbetjeningen.

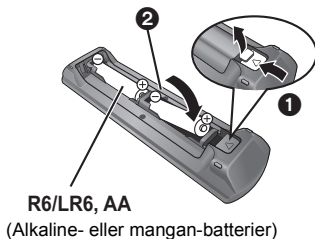

Peg den mod fjernbetjeningens signalsensor på dette apparat. (⇒ 9)

Enheds- og mediepleje

■ Rengør enheden med en blød, tør klud

- Rengør aldrig enheden med alkohol, fortynder eller benzin.
- Inden du bruger en kemisk behandlet klud, skal du omhyggeligt læse instruktionerne, som fulgte med kluden.

■ Objektivet til dette apparat

Brug objektivrens (medfølger ikke) til at rengøre enhedens objektiv.

■ Rens diske

DU MA



DU MA IKKE



Tør af med en fugtig klud, og tør efter med en tør klud.

■ Forholdsregler ved diskhåndtering

- Hold i kanterne af disken for at undgå skrammer og fingeraftryk på selve disken.
- Anbring ikke labels eller klistermærker på diskene.
- Brug ikke diskrensespray, rensebenzin, fortynder, antistatiske midler eller andre opløsningsmidler.
- Brug ikke følgende diske:
 - Diske, hvor der er lim tilbage fra fjernede klistermærker og labels (lejede diske osv).
 - Diske, som er bøjedede eller revnede.
 - Diske med ualmindelige former, f.eks. hjerteformede diske.

Medier, som kan afspilles

Enhed	Mediemærker	Enhedstyper	Indholdsformat
BD		Ultra HD Blu-ray ^{*1*2}	Video
		BD-Video	Video
		BD-RE	Video, JPEG, MPO
		BD-R	Video, MKV, JPEG, MPO
DVD		DVD-Video	Video
		DVD-R	Video, AVCHD, MKV, JPEG, MPO, AAC, ALAC, DSD (DFF, DSF), FLAC, MP3, WAV, WMA
		DVD-R DL	
		DVD-RW	Video, AVCHD
	—	+R/+RW/+R DL	
CD		Musik-CD	Musik [CD-DA]
	—	CD-R CD-RW	MKV, JPEG, MPO, AAC, ALAC, FLAC, MP3, Musik [CD-DA], WAV, WMA
USB	—	USB-anordning (op til 2 TB)	AVCHD, AVCHD 3D, MKV, MP4, MPEG2, JPEG, MPO, AAC, ALAC, DSD (DFF, DSF), FLAC, MP3, WAV, WMA

- Se side 7 og 40 for at få yderligere oplysninger om de indholdstyper, der kan afspilles.

^{*1} Se "At nyde Ultra HD Blu-ray" (⇒ 21)

^{*2} Medmindre andet er angivet, omfatter BD-Video indhold Ultra HD Blu-ray-indhold i denne betjeningsvejledning.

■ Diske, som ikke kan afspilles med dette apparat

Alle diske, som ikke specifikt understøttes eller tidligere er nævnt.

- DVD-RAM
- Super Audio-CD
- Foto-CD
- DVD-Audio
- Video-CD og Super Video-CD
- HD DVD

■ Regionsstyringsinformation

Enheden kan afspille BD-Video/DVD-Video diske med følgende regionskoder, herunder "ALL":

Eksempel: BD-Video DVD-Video



■ Finalisér

DVD-R/RW/R DL, +R/+RW/+R DL og CD-R/RW optaget af en optager skal afsluttes af optageren for at kunne afspilles på dette apparat. Se venligst optagerens instruktioner.

■ BD-Video

Dette apparat understøtter lyd med høj bitrate (Dolby® Digital Plus, Dolby® TrueHD, DTS-HD High Resolution Audio™ og DTS-HD Master Audio™) i BD-Video-kvalitet.

■ 3D

3D-videoer og 3D-billeder kan afspilles, når dette apparat er tilsluttet et 3D-kompatibelt TV ved hjælp af et højhastigheds HDMI-kabel.

■ Musik-CD

Drifts- og lyd kvaliteten af CD'er, som ikke opfylder CD-DA specifikationer (kopieringskontrol af CD'er osv.) garanteres ikke at virke.

■ USB-anordning

- Tilslut en USB-enhed, mens startskærmen vises.
- Denne enhed garanterer ikke forbindelse til alle USB-apparater.
- Dette apparat understøtter ikke opladning af USB-anordningen.
- FAT12, FAT16, FAT32 og NTFS-filsystemer understøttes.
- USB-porten foran enheden understøtter USB 2.0 High Speed, og USB-porten bagpå understøtter USB 3.0 Super Speed.
- USB-porten bag på enheden understøtter HDD-formaterede FAT32- og NTFS-filer. Hvis harddisken ikke genkendes, kommer der muligvis ikke strømforsyning til harddisken. Sørg for strømforsyning fra en eksterne kilde.
- Man kan ikke bruge to USB-enheder samtidigt. (⇒ 36)
- For afspilning af 4K-videoer, som er lagret på en USB-enhed skal du bruge USB 3.0 porten bag på enheden og USB-enheden, som passer til USB 3.0.

■ BD-RE, BD-R

Denne enhed afspiller muligvis ikke lyddelen af en video, som er optaget på en Blu-ray-optager på en disk med flere sprog.




- I nogle tilfælde kan du muligvis ikke afspille ovenstående diske på grund af optageforholdene og optagelsesmetoden samt den måde, filerne blev oprettet på.
- Fabrikanten af disken kan styre, hvordan diskene afspilles. Så man er ikke altid selv i stand til at styre afspilningen, som beskrevet i denne betjeningsvejledning. Læs omhyggeligt instruktionerne på disken.

Referencevejledning for betjening


■ Fjernbetjening

Hvis andre Panasonic-anordninger reagerer på enhedens fjernbetjening, skal du ændre fjernbetjeningskoden. (⇒ 34)

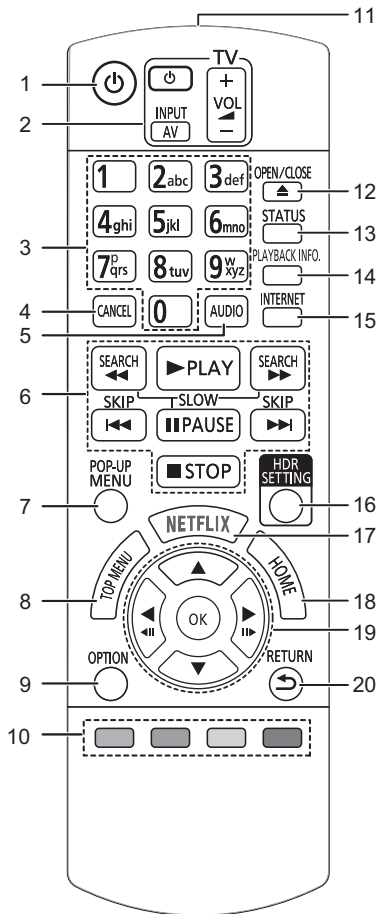

- 1 Tænd og sluk for enheden
- 2 Betjeningsknapper for TV
Du kan betjene Panasonic TV'et ved hjælp af enhedens fjernbetjening. Visse knapper virker dog muligvis ikke, afhængigt af TV'et.
- 3 Vælg titelnumre etc./Indtast tal eller bogstaver
- 4 Annullér
Slet det markerede tegn.
(når du for eksempel indtaster en adgangskode til "Ratings" i opsætningsmenuen)
- 5 Skift lydspor (⇒ 20)
- 6 Grundlæggende afspilningsknapper (⇒ 19)
- 7 Vis pop-up-menu (⇒ 20)
- 8 Vis hovedmenu (⇒ 20)
- 9 Vis menuen Option (⇒ 26)
- 10 Farveknapper (rød, grøn, gul, blå)
Anvendes til forskellige formål afhængigt af skærbilledet
- 11 Overfør fjernbetjeningssignal
- 12 Åbn/luk diskskuffen (⇒ 9)
- 13 Vis statusmeddelelser (⇒ 20)
- 14 Vis "Playback Information Window" (⇒ 20)
- 15 Viser Home-skærbilledet for Network Service (⇒ 22)
- 16 Vis "HDR Setting" (⇒ 20)
- 17 Vis skærbilledet NETFLIX (⇒ 22)
- 18 Vis menuen HOME (⇒ 19)
- 19 [▲, ▼, ◀, ▶] : Flyt fremhævnningen for valg
[OK] : Bekræft valget
(◀◀)(▶▶) : Billede for billede (⇒ 20)
- 20 Gå tilbage til forrige skærm

■ Front

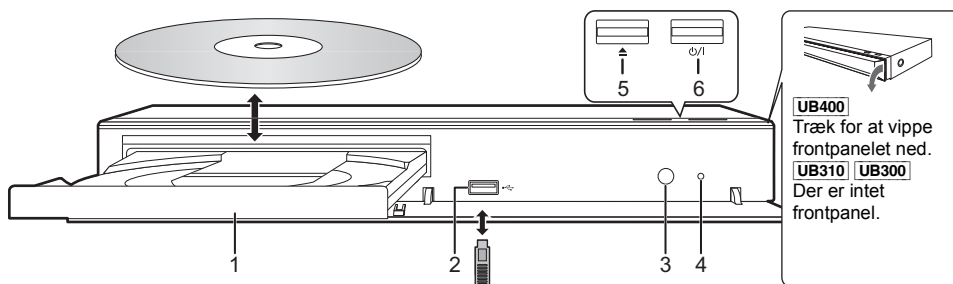

- 1 Diskskuffe
- 2 USB port (== DC 5 V 500 mA)
Denne port understøtter USB 2.0 High Speed.
- 3 Fjernbetjeningssignalsensor
Afstand: Inden for ca. 7 m
Vinkel: Ca. 20° op og ned, 30° venstre og højre
- 4 POWER LED
Når enheden tændes, blinker lysdioden først, før den lyser fast.
Hvis lysdioden bliver ved med at blinke, kan der være opstået en fejl. (⇒ 39)
- 5 Åbn/luk diskskuffen
- 6 **Standby/Tænd afbryder** (⏻/⏻) (⇒ 17)
Tryk for at tænde/slukke for apparatet. Der bruges en smule strøm når apparatet står i standby.


FORSIGTIG!

Der må ikke stilles noget foran enheden. Diskskuffen kan kollidere med genstande, når den åbnes, og det kan forårsage personskaade.



- Når du isætter et medieelement, skal du sørge for, at det har den rigtige side opad.
- Hvis du tilslutter et Panasonic-produkt med et USB-kabel, vil opsætningsskærmen i visse tilfælde blive vist på det tilsluttede udstyr. Se det tilsluttede udstyrs instruktioner for detaljer.

■ Bagside

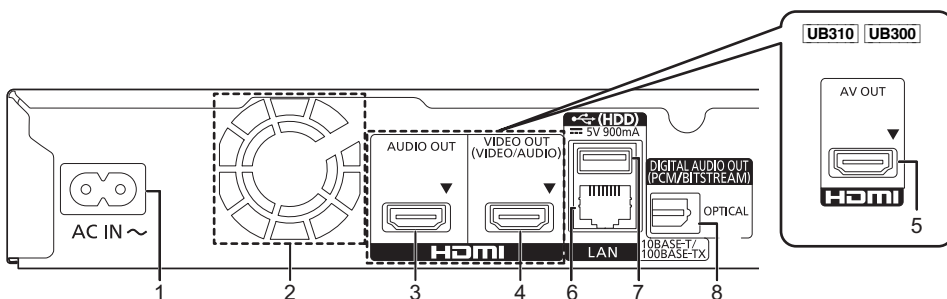

- 1 AC IN-stik (⎓) (⇒ 10)
- 2 Blæser
- 3 **UB400** HDMI AUDIO OUT-stik (⇒ 11)
- 4 **UB400** HDMI VIDEO OUT-stik (⇒ 10)
- 5 **UB310** **UB300** HDMI AV OUT-stik (⇒ 10)
- 6 LAN-port (⇒ 16)
- 7 USB port (HDD) (== DC 5 V 900 mA)
Denne port understøtter USB 3.0 Super Speed.
- 8 **UB400** DIGITAL AUDIO OUT-terminaler (OPTICAL-terminaler) (⇒ 12)

Klasse II udstyr (Fremstillingen af produktet omfatter en dobbelt isolering.)

Tilslutning til et TV


4K-billeder kan afspilles, hvis denne enhed er tilsluttet et 4K-kompatibelt TV.

- Før noget tilsluttes, skal du tage alle enheders ledninger ud af stikkene.
(Tilslut netledningen, efter at alle andre tilslutninger er blevet udført.)
- Brug højhastigheds HDMI-kabler. Ikke-overensstemmende HDMI-kabler må ikke bruges.
- Denne enhed forbruger en lille smule vekselstrøm (⇒ 40), når den sættes på standby. Med henblik på at spare på strømmen bør enheden frakobles, hvis du ikke skal bruge den i længere tid.

■ Få det meste ud af dit 4K-output

- For at få glæde af billeder i 4K (50p/60p) skal du bruge et HDMI-kabel, som understøtter 18 Gbps.
Hvis der udsendes 1080p eller 24p (4K) signal, skal du bruge HDMI-kabler på højst 5,0 m.
Det anbefales, at du bruger Panasonic's HDMI-kabel.
- Hvis du tilslutter denne enhed til et 4K-kompatibelt TV og udfører "Easy Settings", vælges 4K (50p/60p) automatisk. (⇒ 17, 34)
- For at få vist Ultra HD Blu-ray indhold i 4K/HDR-format skal du tilslutte en anordning til HDMI-stikket, som understøtter HDCP2.2, 4K (50p/60p) 4:4:4, og de HDR-signaler, der opfylder Ultra HD Blu-ray-standarder.

Sådan får du glæde af billede og lyd med et 4K-kompatibelt TV

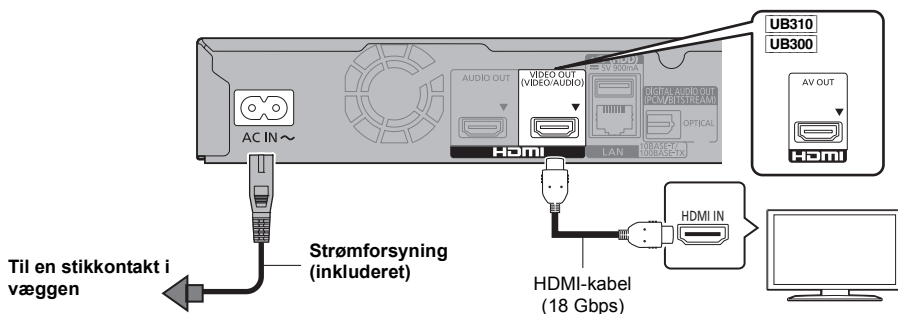

UB400

Indstilling


Indstil følgende elementer i indstillingsmenuen (⇒ 29):

- Sæt "HDMI(VIDEO) Output Mode" til "Automatic (Video Only / Video+Audio)". (⇒ 29)
- Sæt "HDMI(AUDIO) Output Mode" til "Audio Only". (⇒ 29)

Tilslutning til en forstærker/receiver

UB400 Sådan får du glæde af billeder med et 4K-kompatibelt TV og af lyd med en forstærker

Du kan få glæde af en mere klangfuld lyd, hvis du bruger HDMI AUDIO OUT-terminalen. (Lyden udsendes i en høj opløsning.)

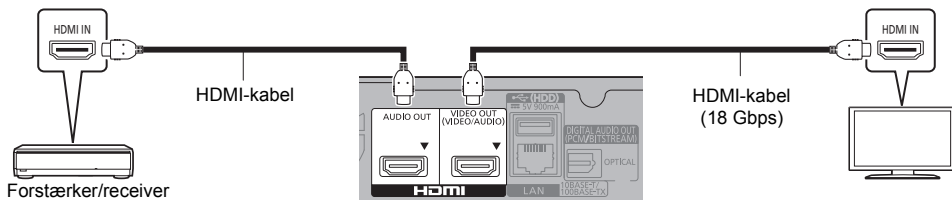

Indstilling


Indstil følgende elementer i indstillingsmenuen (⇒ 29):

- Sæt "HDMI(VIDEO) Output Mode" til "Automatic (Video Only / Video+Audio)". (⇒ 29)
- Sæt "HDMI(AUDIO) Output Mode" til "Audio Only". (⇒ 29)
- Sådan får du glæde af lyden med et TV
Sæt "HDMI(VIDEO) Output Mode" til "Video+Audio". (⇒ 29)



- HDMI AUDIO OUT-stikket er ikke kompatibelt med 4K-output og VIERA Link (⇒ 25).

Sådan får du glæde af billeder med et 4K-kompatibelt TV og af lyd med en 4K-kompatibel forstærker

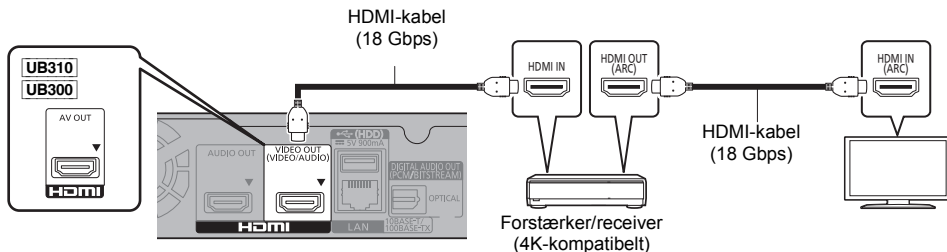

UB400

Indstilling


Indstil følgende elementer i indstillingsmenuen (⇒ 29):

- Sæt "HDMI(VIDEO) Output Mode" til "Automatic (Video Only / Video+Audio)". (⇒ 29)
- Sæt "HDMI(AUDIO) Output Mode" til "Audio Only". (⇒ 29)



- Om ARC:
Hvis du bruger et TV eller en forstærker/receiver, som ikke har angivelsen "(ARC)" (ikke-ARC-kompatibelt) på HDMI-stikket, skal forstærker/receiver og TV'et ligeledes tilsluttes ved hjælp af et optisk, digitalt kabel eller et koaksialt kabel, før du kan få glæde af TV'ets lyd gennem forstærker/receiver.

UB400 Sådan får du glæde af lyden med en forstærker, der er tilsluttet OPTICAL-terminalen

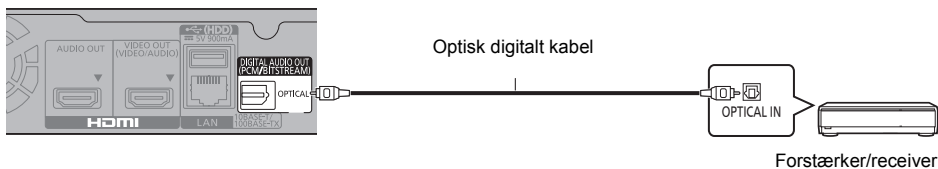

Indstilling


Indstil følgende elementer i indstillingsmenuen (⇒ 29):

- Sæt "HDMI(VIDEO) Output Mode" til "Automatic (Video Only / Video+Audio)". (⇒ 29)
- Sæt "HDMI(AUDIO) Output Mode" til "Audio Only". (⇒ 29)
- Sådan får du glæde af lyden med en forstærker, der er tilsluttet OPTICAL-terminalen
Sæt "Audio Output" til "Off" i "Advanced Settings". (⇒ 30)

Tilslutning af en forstærker til et 4K-kompatibelt TV

3D- eller 4K-billeder kan afspilles, hvis denne enhed er tilsluttet et 3D- eller 4K-kompatibelt TV.

- Denne forbindelse understøtter kun op til 5.1ch.
- For at tilslutte et TV og en forstærker med et HDMI-kabel skal tilslutningen af stikkene på både TV'et og forstærkeren være ARC-kompatibel. (⇒ 11, "Om ARC")

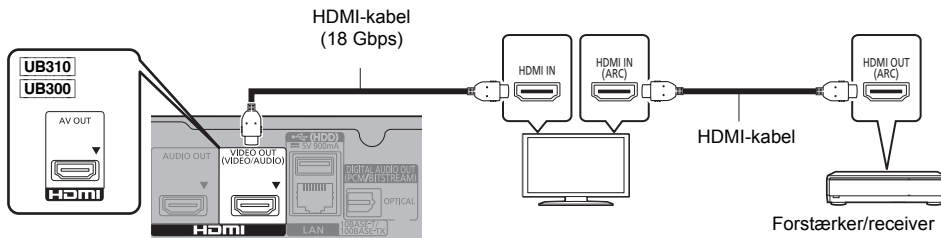


UB400

Indstilling

Indstil følgende elementer i indstillingsmenuen (⇒ 29):

- Sæt "HDMI(VIDEO) Output Mode" til "Automatic (Video Only / Video+Audio)". (⇒ 29)
- Sæt "HDMI(AUDIO) Output Mode" til "Audio Only". (⇒ 29)

UB400 Sådan får du glæde af video med et 4K-kompatibelt TV i kombination med en forstærker, der er tilsluttet HDMI AUDIO OUT-stikket og en anden forstærker, der er tilsluttet OPTICAL-stikket

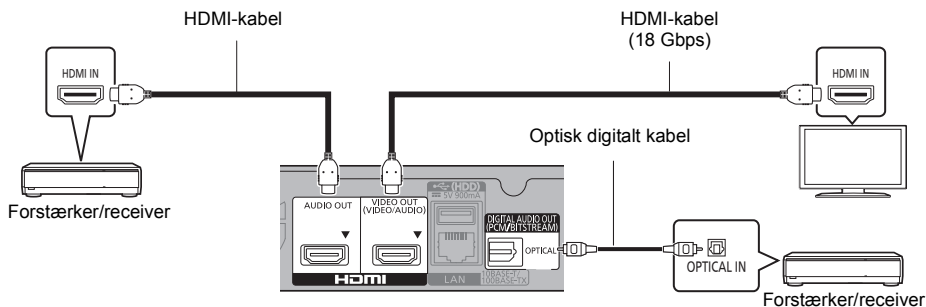

Indstilling


Indstil følgende elementer i indstillingsmenuen (⇒ 29):

- Sæt "HDMI(VIDEO) Output Mode" til "Automatic (Video Only / Video+Audio)". (⇒ 29)
- Sæt "HDMI(AUDIO) Output Mode" til "Audio Only". (⇒ 29)
- Sådan får du glæde af lyden med en forstærker, der er tilsluttet OPTICAL-terminalen
Sæt "Audio Output" til "Off" i "Advanced Settings". (⇒ 30)
- Sådan får du glæde af lyden med et TV
Sæt "HDMI(VIDEO) Output Mode" til "Video+Audio". (⇒ 29)



- Du kan ikke udsende lyd samtidig både fra forstærkeren, som er tilsluttet HDMI AUDIO OUT-stikket, og den anden forstærker, som er tilsluttet OPTICAL-stikket.

UB400 Sådan får du glæde af video med et 4K-kompatibelt TV i kombination med en 2K-kompatibel projektor og en forstærker, som er tilsluttet OPTICAL-stikket

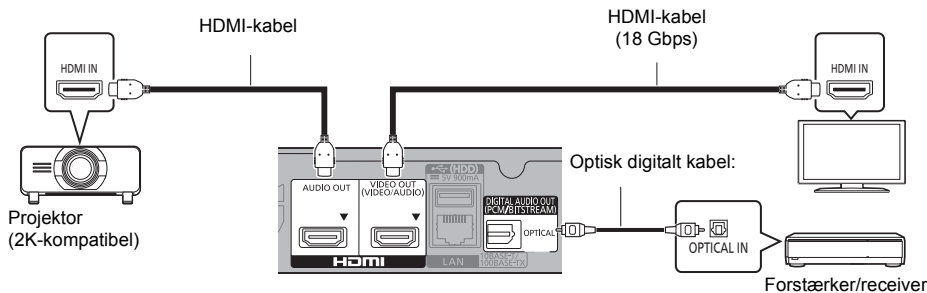

Indstilling

Indstil følgende elementer i indstillingsmenuen (⇒ 29):

- Sæt "HDMI(VIDEO) Output Mode" til "Automatic (Video Only / Video+Audio)". (⇒ 29)
- Sæt "HDMI(AUDIO) Output Mode" til "Audio Only". (⇒ 29)

- Sådan får du glæde af lyden med en forstærker, der er tilsluttet OPTICAL-terminalen

Sæt "Audio Output" til "Off" i "Advanced Settings". (⇒ 30)

- Sådan får du glæde af lyden med et TV:

Sæt "HDMI(VIDEO) Output Mode" til "Video+Audio". (⇒ 29)


Sæt "Audio Output" til "On" i "Advanced Settings". (⇒ 30)

- Sådan får du glæde af video med en projektor

Sæt "HDMI(AUDIO) Output Mode" til "Video+Audio". (⇒ 29)

(Man kan ikke udsende 3D-, 4K- eller HDR-indhold fra HDMI AUDIO OUT/HDMI VIDEO OUT-stikket, når "Video+Audio" er valgt.)

UB400 Sådan får du glæde af video med et 4K-kompatibelt TV i kombination med en 2K-kompatibel projektor og en forstærker, som er tilsluttet HDMI AUDIO OUT-stikket og en anden forstærker, som er tilsluttet OPTICAL-stikket

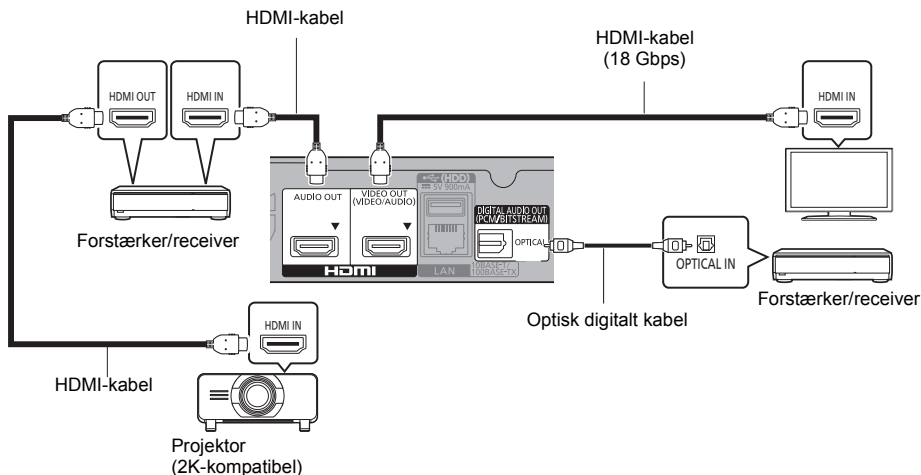

Indstilling

Indstil følgende elementer i indstillingsmenuen (⇒ 29):

- Sæt "HDMI(VIDEO) Output Mode" til "Automatic (Video Only / Video+Audio)". (⇒ 29)
- Sæt "HDMI(AUDIO) Output Mode" til "Audio Only". (⇒ 29)

- Sådan får du glæde af lyden med en forstærker, der er tilsluttet OPTICAL-terminalen

Sæt "Audio Output" til "Off" i "Advanced Settings". (⇒ 30)

- Sådan får du glæde af lyden med et TV

Sæt "HDMI(VIDEO) Output Mode" til "Video+Audio". (⇒ 29)

- Sådan får du glæde af video med en projektor

Sæt "HDMI(AUDIO) Output Mode" til "Video+Audio". (⇒ 29)

(Man kan ikke udsende 3D-, 4K- eller HDR-indhold fra HDMI AUDIO OUT/HDMI VIDEO OUT-stikket, når "Video+Audio" er valgt.)



- Du kan ikke udsende lyd samtidig både fra forstærkeren, som er tilsluttet HDMI AUDIO OUT-stikket, og den anden forstærker, som er tilsluttet OPTICAL-stikket.

Oprettelse af forbindelse til et netværk

De følgende funktioner kan benyttes, når dette apparat er tilsluttet til bredbånd.

- Firmware kan opdateres (⇒ 18)
- Du kan nyde BD-Live/Network Service (⇒ 21, 22)
- Du kan få adgang til en anden enhed (Hjemmenetværk) (⇒ 23)
- **UB400** **UB310** Denne enhed understøtter Direct Access og kan oprette en trådløs forbindelse til trådløse enheder uden router. Du kan anvende denne funktion, når du bruger funktionen Hjemmenetværk osv. Internetadgang er ikke tilgængelig, hvis du er tilsluttet via Direct Access. (⇒ 24)

Se det tilsluttede udstyrs medfølgende instruktioner for detaljer om tilslutningsmetode.

UB400 **UB310**


Trådløs LAN-forbindelse

Denne enhed har indbygget trådløst LAN og kan tilsluttes en trådløs router.



- Enheden er ikke kompatibelt med offentlige, trådløse LAN-tjenester.
- Se side 3 for forholdsregler, der skal tages ved forbindelse med trådløst LAN.

Tilslutning af LAN-kabel

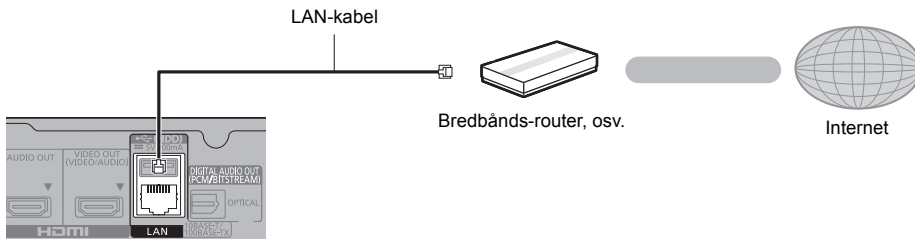

- Brug kategori 5 eller højere, lige LAN-kabler (STP) for tilslutning til perifere enheder.
- Isætning af andre kabler end LAN-kabler i LAN-tilslutningspunktet kan skade enheden.

Indstilling

Følgende indstillinger kan når som helst foretages i indstillingsmenuen. (⇒ 32, 34)

Easy Settings

Når du trykker på [⏻], efter at du har tilsluttet den nye afspiller første gang, vises et skærmbillede til de grundlæggende indstillinger.


Klargøring

Tænd for TV'et, og vælg den ønskede videoindgang.

- 1 Tryk på [⏻].
Installationsskærmen vises.
- 2 Følg anvisningerne på skærmen for at fortsætte med indstillingerne.
 - Visse nyere modeller af Panasonic-tv (VIERA) anvender muligvis automatisk deres sprogindstillinger til denne enhed.

■ Ved tilslutning til et 4K (50p eller 60p)-kompatibelt TV

Ved tilslutning til et 4K (50p eller 60p)-kompatibelt TV kan du indstille formatet for videooutput.

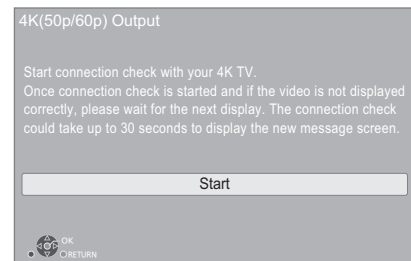

Følg instruktionerne på skærmen for at indstille formatet.



- For at tilslutte denne enhed til et 4K (50p eller 60p)-kompatibelt TV igen, efter at du har tilsluttet denne enhed til et 2K-kompatibelt TV og fuldført "Easy Settings" skal du sætte "4K(50p/60p) Output" til "4K(50p/60p) 4:4:4" eller "4K(50p/60p) 4:2:0". (⇒ 29)


Easy Network Setting

Efter fuldførelse af "Easy Settings" kan du gennemgå "Easy Network Setting".

Følg anvisningerne på skærmen for at foretage dine forbindelsesindstillinger.

Eks. **UB400** **UB310**

Vælg "Wired" eller "Wireless" og tryk på [OK].

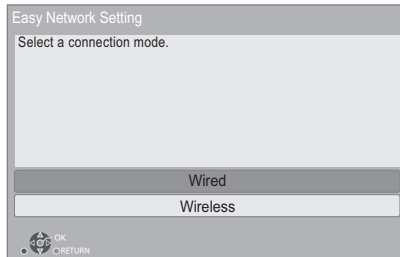

■ Tilslutning "Wired"

Følg anvisningerne på skærmen for at foretage dine forbindelsesindstillinger.

■ Tilslutning "Wireless"

Klargøring

Før du begynder installationen af den trådløse forbindelse

- Hent netværksnavnet (SSID*1).
- Hvis din trådløse forbindelse er krypteret, skal du sørge for, at du kender din krypteringsnøgle.

Følg derefter anvisningerne på skærmen, og anvend indstillingerne.

PUSH button metode*2:

Hvis den trådløse router understøtter PUSH button-metoden*2, kan du let tilslutte og konfigurere sikkerhedsindstillinger til din trådløse LAN-enhed ved at trykke på knappen Link på routeren.

Eks.



Knappen Link

- ① Tryk på den grønne knap på fjernbetjeningen.
- ② Tryk på knappen Link eller den tilsvarende knap på den trådløse router, indtil lampen begynder at blinke.
 - Se brugervejledningen til den trådløse router, der anvendes, for detaljerede oplysninger herom.
- ③ Vælg "Start".

Søg efter trådløst netværk:

- De tilgængelige trådløse netværk vises på skærmen.
Vælg dit netværksnavn.
 - Hvis dit netværksnavn ikke er vist, skal du søge efter det igen ved at trykke på den røde knap på fjernbetjeningen.
 - Stealth SSID vises ikke, når du trykker på den røde knap på fjernbetjeningen.
Indtast manuelt ved hjælp af "Manual setting". (⇒ 32)
- Hvis dit trådløse netværk er krypteret, vises indtastningsskærmen for krypteringsnøglen.
Indtast krypteringsnøglen for dit netværk.



- Der henvises til brugervejledningen for hub eller router.
- **UB400** **UB310** Brug ikke dette apparat til at oprette forbindelse til trådløse netværk, som du ikke har brugsrettigheder til.
Brug af disse netværk kan anses for ulovlig adgang.
- Hvis du har problemer med at komme online på din PC, efter at du har udført netværksindstillingerne på denne enhed, skal du foretage netværksindstillingerne på din PC i stedet.
- **UB400** **UB310** Vær opmærksom på, at oprettelse af forbindelse til et netværk uden kryptering kan medføre en lækage af data, såsom personlige data eller hemmelige oplysninger.

^{*1} En SSID (Service Set IDentification) er et navn, der bruges af trådløst LAN til at identificere et bestemt netværk.
Transmission er muligt, hvis SSID'en passer for begge anordninger.

^{*2} Metoden PUSH button er en forbindelsesmetode, som gør det let for dig at indstille krypteringen af en trådløs LAN-forbindelse.
Du kan oprette forbindelse med et trådløst LAN-netværk ved at trykke på en bestemt knap på det trådløse adgangspunkt [knappen Link, knappen WPS (Wi-Fi Protected Setup™) osv.].

Firmware-opdatering

Dette apparat er i stand til at undersøge firmware automatisk, når der er adgang til internettet via en bredbåndsforbindelse.^{*3}
Når en ny firmware-version er tilgængelig, bliver det følgende skærmbillede vist.



Vælg "Yes" for at starte download af firmwaren. Når firmwareopdateringen starter, efter at downloadet er udført, vises en sort skærm, og lysdioden POWER blinker hurtigt.

Du kan ikke betjene enheden, før opdateringen er fuldført. Netledningen må ikke fjernes under opdateringen. Hvis du fjerner netledningen, mens opdateringen er i gang, kan det beskadige enheden.

Efter at firmwaren er installeret, genstarter enheden, og følgende skærmbillede vises.



- Du kan også downloade den nyeste firmware fra følgende websted og lagre den på en USB-enhed for at opdatere firmwaren.
<http://panasonic.jp/support/global/cs/>
(Dette websted er kun på engelsk.)
Opdateringen er fuldført, når lysdioden for POWER stopper med at blinke hurtigt og begynder at blinke regelmæssigt med tre blink ad gangen. Sluk og tænd for enheden. (⇒ 39)
- For at vise firmware-versionen på dette apparat. (⇒ 34, "Firmware Version Information")
- Downloadning tager flere minutter. Det kan tage længere tid eller virker muligvis ikke korrekt, afhængigt af tilslutningsmiljøet.

^{*3} Du skal acceptere betingelserne for brug af internetfunktionen og politikken om privatlivets fred.
(⇒ 33, "Notice")

^{*4} "X.XX" står for firmware-versionens nummer.

HOME-menu


Dette apparats vigtige funktioner kan betjenes fra HOME-menuen.

Klargøring

Tænd for TV'et, og vælg den ønskede videoindgang.

- 1 Tryk på [⏻], for at tænde for apparatet.
- 2 Tryk på [OK] eller [◀, ▶] for at vælge elementet.

- Tryk på [OK] eller [▲, ▼] for evt. at vælge elementet.

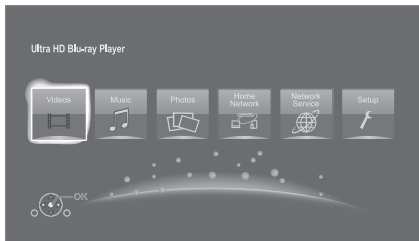

Videos/Music/Photos

Disc	Afspil indholdet. (⇒ højre) • Hvis der optages mere end et indhold, skal du vælge indholdstype eller titel.
USB	• Se "Medier, som kan afspilles" (⇒ 6)

Home Network

Network Contents Playback	(⇒ 24)
UB400 Mirroring	(⇒ 23)
Media Renderer	(⇒ 24)

Network Service

Viser Home-skærbilledet for Network Service. (⇒ 22)

Setup

Player Settings	(⇒ 29)
Wallpaper	Ændrer baggrunden for menuen HOME.
BD-Video Data Erase	(⇒ 21)

Sådan får du vist startmenuen HOME

Tryk på [HOME].



- De elementer, der ikke vises, kan variere afhængigt af mediet.

Afspilning

- 1 **Indsæt mediet.**
Afspilningen starter afhængigt af mediet.
- 2 **Vælg det element, der skal afspilles, og tryk på [OK].**
Gentag evt. denne procedure.



- DISKENE FORTSÆTTER MED AT ROTERE, MENS MENUERNE VISES. Tryk på [■STOP], når du er færdig med at afspille for at beskytte enhedens motor, fjernsynsskærmen osv.
- Hvis følgende betingelser er opfyldt, afspilles still-billeder i 4K uanset billedkvaliteten.
 - Apparatet er tilsluttet et 4K kompatibelt TV
 - "Video Format" er sat til "Automatic" eller "4K" (⇒ 29)
- Denne enhed kan ikke vise 4K-billeder, hvis der afspilles i 3D.
- Det er ikke muligt at afspille AVCHD- og MPEG2-video, som er blevet trukket til, kopieret og indsat til mediet.
- For at få glæde af BD-Video, der understøtter Dolby Atmos® eller DTS:X™ (⇒ 31)

Betjening og handlinger under afspilning

Visse funktioner virker måske ikke afhængigt af medie og indhold.

Stop

Tryk på [■STOP].

Stedet, hvor der blev stoppet, "huskes".

Genoptag afspilningsfunktion

Tryk på [▶PLAY] for at genoptage afspilningen fra dette sted.

- Pladsen ryddes, hvis mediet fjernes.
- På BD-Video-diske, deriblandt BD-J, er funktionen genoptag afspilning ikke tilgængelig.

Pause

Tryk på [■PAUSE].

- Tryk igen på [■PAUSE] eller [▶PLAY] for at genoptage afspilningen.

Søgning/Slow-motion

Søg

Tryk under afspilning på [SEARCH◀◀] eller [SEARCH▶▶].

- Ultra HD Blu-ray, MKV, MP4 og MPEG2: Der høres ingen lyd.

Langsom gengivelse (slowmotion)

Tryk i under pausestop på [SEARCH◀◀] eller [SEARCH▶▶].

- BD-Video og AVCHD: Kun [SEARCH▶▶].
- MKV, MP4 og MPEG2: Ikke effektiv.

Hastigheden kan øges i fem trin.

- Musik, MP3 osv.: Hastigheden er fastsat til et enkelt trin.
- Tryk på [▶PLAY] for at vende tilbage til normal afspilningshastighed.

Spring

Under afspilning eller på pause, tryk på [◀◀] eller [▶▶].

Spring hen til titel, kapitel eller spor.

Ramme-for-ramme

Tryk i under pausestop på [◀◀] (◀◀) eller [▶▶] (▶▶).

- Hvert tryk viser det næste billede.
- Tryk på og hold inde for at skifte i frem- eller tilbage-retning.
- Tryk på [▶PLAY] for at vende tilbage til normal afspilningshastighed.
- BD-Video og AVCHD: Kun fremad.
- MKV, MP4 og MPEG2: Ikke effektiv.

Skift af lydspor

Tryk på [AUDIO].

Du kan ændre nummeret for lydkanalen eller soundtrackets sprog, osv.

Vis topmenu/pop-up-menu

Tryk på [TOP MENU] eller [POP-UP MENU].

Vælg elementet, og tryk på [OK].

Indstil skærmens lysstyrke

Tryk på [HDR SETTING] under afspilning af HDR-video.

Når HDR-video (High Dynamic Range) udsendes til et tilsluttet HDR-kompatibelt TV, vises en menu, hvor du kan indstille lysstyrken på hele skærmen. (⇒ 4) Tryk på [◀, ▶] for at justere indstillingen.

Tryk på [RETURN] for at afslutte.

Vis statusmeddelelser

Under afspilning, tryk på [PLAYBACK INFO].

Du kan kontrollere afspilningsstatus for det detaljerede videoindhold*.

	Information om videoattributter for videoindhold*.
	Information om lydattributter for videoindhold*.
UB400 HDMI VIDEO	HDMI(VIDEO)-udgangsoplysninger.
UB400 HDMI AUDIO	HDMI(AUDIO)-udgangsoplysninger.
UB310 UB300 HDMI	HDMI-udgangsoplysninger.

Tryk på [RETURN] for at afslutte.


* BD-Video, DVD-Video, MKV, MP4, MPEG2 (undtagen netværksindholds)

Under afspilning, tryk på [STATUS].

Statusmeddelelser giver oplysninger om det, der aktuelt afspilles. Hver gang du trykker på [STATUS], ændres skærmoplysningerne muligvis, eller de forsvinder helt fra skærmen.

- Afhængigt af medier og indhold kan displayet ændre sig eller ikke forekomme.

eks. Ultra HD Blu-ray

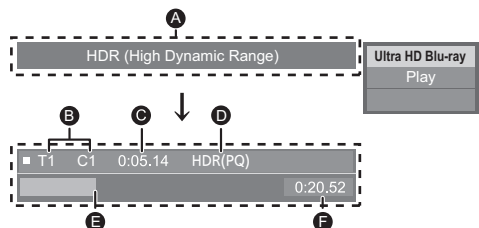

- A** Viser, når et HDR (High Dynamic Range) videosignal udsendes.
- “HDR (High Dynamic Range : HLG to PQ Conversion)”:
Formatet af HDR-videoen konverteres fra HLG til PQ
 - “Dynamic Range Conversion Output”:
Videosignalet konverteres til SDR (Standard Dynamic Range)
- B** T: Titel, P: Program, C: Kapitel, PL: Afspilningsliste
- C** Forløbet tid med titlen
- D** Metode til HDR-video (High Dynamic Range)
- E** Nuværende position
- F** Tid i alt

eks. JPEG

Date	11.12.2010	No.	1/26
Size	500 x 375		
Manufacturer			
Equipment			

At nyde Ultra HD Blu-ray

Med denne enhed kan du få glæde af afspilningen af Ultra HD Blu-ray-diske.

Klargøring

- For visning af 4K/HDR skal du tilslutte til en anordning og stik, som understøtter HDCP2.2^{*1}, 4K (50p/60p) 4:4:4 og HDR-signaler, som opfylder Ultra HD Blu-ray-standarder. (⇒ 10)

På grund af copyright-begrænsninger kan du muligvis ikke afspille visse diske, medmindre denne enhed er tilsluttet internettet.



- Når denne enhed er tilsluttet en anordning eller et stik, som ikke understøtter HDCP2.2^{*1}, anvender enheden dynamisk områdekonvertering^{*2} til HDR-signaler for at outputte dem i 2K-opløsning. Desuden er det måske ikke muligt at udføre afspilningen korrekt, afhængigt af disken.
- Når denne enhed er tilsluttet en anordning eller et stik, som understøtter 4K (50p/60p) 4:2:0 (8 bit) og lavere, afspiller enheden 50p/60p-indhold ved at anvende dynamisk områdekonvertering^{*2} til dens HDR-signaler for at outputte dem.
- Når denne enhed er tilsluttet en anordning eller et stik, som ikke understøtter 4K-opløsning, anvender enheden dynamisk områdekonvertering^{*2} til HDR-signaler for at outputte dem i 2K-opløsning.
- Når denne enhed er tilsluttet en anordning eller et stik, som ikke understøtter HDR, anvender enheden dynamisk områdekonvertering^{*2} til HDR-signaler for at outputte dem. Desuden er det måske ikke muligt at udsende indhold i 2K-opløsning eller udføre afspilningen korrekt, afhængigt af disken.

^{*1} HDCP er en teknologi, som er udviklet til at forhindre ulovlig kopiering. "2.2" skal forstås som en version.

^{*2} Dynamisk områdekonvertering er en funktion, som konverterer HDR-videosignaler til videosignaler, der passer til de TV'er, som ikke understøtter HDR-input.

Glæden ved 3D-video og -billeder

Klargøring

Tilslut dette apparat til et 3D-kompatibelt TV. (⇒ 10)

- Klargør TV'et efter behov.
- Afspilning ved at følge instruktionerne vist på skærmen.
- 3D Settings (⇒ 28, 31)



- Du må ikke se 3D-billeder, hvis du ikke har det godt eller er træt i øjnene.
Hvis du oplever svimmelhed, kvalme eller andre ubehag, mens du ser 3D-billeder, skal du stoppe og hvile øjnene.
- 3D video afspilles måske ikke på den måde, det er indstillet til i "Video Format" og "24p Output" (⇒ 29).
- Ved afspilning af 3D-fotos fra skærm billedet "Photos", skal du vælge fra listen "3D". (Still-billeder i "2D" afspilles i 2D.) Hvis angivelserne "2D" og "3D" ikke vises, tryk da på den gule knap for at skifte visningen af afspilningsindholdet.

At nyde BD-Live

Med "BD-Live"-diske kan du få glæde af bonusindhold, som benytter internetadgang.

Til denne BD-Live-funktion skal du indsætte en USB-enhed og forbindelse til internettet er nødvendig.

- 1 Udfør netværksforbindelsen og -opsætningen.**
(⇒ 16, 17)
- 2 Isæt en USB-hukommelse med 1 GB eller mere ledig plads.**
 - USB-enheden kan anvendes som lokalt lager.
- 3 Isæt disken.**

■ Sletning af data på USB-enheden

Vælg "BD-Video Data Erase" i menuen HOME, (⇒ 19) og tryk på [OK].



- De anvendelige funktioner og deres betjeningsmetode kan variere efter de forskellige diske, så indhent venligst oplysninger i diskens vejledninger og/eller besøg deres web-sted.
- "BD-Live Internet Access" skal eventuelt ændres for visse diske. (⇒ 33)

Diasshow

Afspil et slideshow med fotos, og foretag forskellige indstillinger under afspilningen.

- 1 **Indsæt mediet.**
- 2 **Vælg "View Photos".**
- 3 **Væg et element, og tryk på den grønne knap.**
Følgende elementer kan indstilles.


Start Slideshow	Start diasshowet. Du kan vise still-billeder i den markerede mappe et ad gangen ved et konstant interval.
Interval	Sådan ændres displaytiden
Transition Effect	Vælg effekten, mens billederne vises.
Repeat Play	Indstil, om slideshowet skal gentages.
Soundtrack	Indstil, om der skal være musik i baggrunden. • FLAC og MP3 osv. på USB-enheden kan afspilles under et slideshow af JPEG-billeder på USB-anordningen.
Soundtrack Folder	Vælg den mappe, som indeholder de musikfiler, der skal afspilles.
Shuffle BGM	Baggrundsmusikken afspilles i vilkårlig rækkefølge.



- Billeder vist som "  " kan ikke vises som miniaturer på denne enhed.
- Du kan ikke afspille AAC og ALAC som baggrundsmusik.

Få glæde af netværkstjenesten

Med Network Service kan du få adgang til bestemte websites, der understøttes af Panasonic og få glæde af internetindhold, som f.eks. billeder, videoer osv., fra Network Service startskærmen.

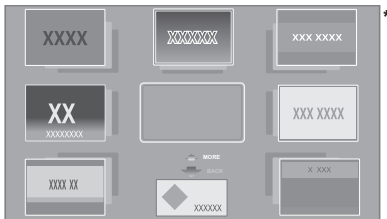

* Billederne tjener kun til at illustrere hensigten. Indholdet kan ændres uden varsel.

Klargøring

- Netværksforbindelse (⇒ 16)
- Netværksindstilling (⇒ 17)
 - Du skal acceptere betingelserne for brug af internetfunktionen og politikken om privatlivets fred. (⇒ 33, "Notice")

- 1 **Tryk på [INTERNET].**
 - Du kan få direkte adgang til Netflix ved at trykke på knappen [NETFLIX].
- 2 **Vælg elementet, og tryk på [OK].**

For at komme væk fra Network Service

Tryk på [HOME].



- I de følgende tilfælde kan indstillinger foretages ved hjælp af menuelementerne i indstillingsmenuen.
 - Ved restriktion af brugen af Network Service (⇒ 33, "Network Service Lock")
 - Når lyden er forvrænget (⇒ 33, "Audio Auto Gain Control")
 - Når den forkerte tid vises (⇒ 33, "Time Zone", "Summer Time")
- Ved brug af en langsom internetforbindelse vises videoen muligvis ikke korrekt. En højhastighedsforbindelse med en hastighed på mindst 6 Mbps anbefales.
- Sørg for at opdatere firmwaren, så snart en meddelelse om en firmware-opdatering vises på skærmen. Hvis firmwaren ikke opdateres, kan du muligvis ikke bruge Network Service-funktionen korrekt. (⇒ 18)
- Network Service skærbilledet home kan undergå ændringer uden varsel.
- Ydelserne gennem Network Service formidles gennem de tilsvarende serviceudbydere og ydelserne kan enten blive afbrudt midlertidigt eller permanent uden varsel. Af samme årsag kan Panasonic ikke give garanti for indholdet eller for at ydelserne fortsat formidles.
- Visse funktioner for websteder eller tjenestens indhold er muligvis ikke tilgængelige.
- Ikke alt indhold er egnet for visse seere.
- Der findes indhold som kun står til rådighed i visse lande og dette kan blive vist på specifikke sprog.

Hjemmenetværksfunktion


Før du bruger følgende funktioner, skal du huske at konfigurere det tilsluttede udstyr på dit hjemmenetværk.

UB400

Brug af Mirroring

Mirroring er en funktion, der vises som et skærbillede fra din smartphone eller tablet på et TV via denne enhed. Få glæde af indholdet, som vises på en Miracast®-kompatibel smartphone eller en lignende anordning, på dit TV's store skærm.

- En anordning, som understøtter Mirroring-funktionen og Android™ version 4.2 eller senere kræves. Kontakt enhedens fabrikant for at få oplysninger om din smartphone osv. understøtter Mirroring.

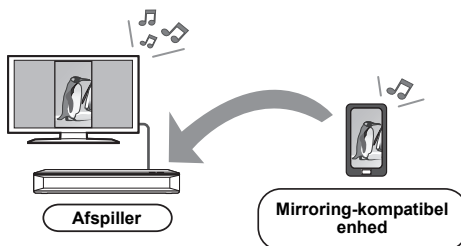

- 1 Tryk på [HOME].**
- 2 Vælg "Home Network", og tryk på [OK].**
- 3 Vælg "Mirroring", og tryk på [OK].**
- 4 Betjen den Mirroring-kompatible enhed.**
 - Aktivér Mirroring på enheden, og vælg denne enhed (DMP-UB400/404) som den enhed, der skal tilsluttes. Se den medfølgende betjeningsvejledning til enheden for at få yderligere oplysninger.


For at komme væk fra Mirroring

Tryk på [HOME].

Afspilning af indhold på netværksindholdsserveren

Du kan dele fotos, videoer og musik, der er lagret på netværksindholdsserver*¹ [PC, smartphone, optagere osv.], som er tilsluttet dit hjemmenetværk.

- Om understøttelsesformat for netværksindhold (⇒ 41)

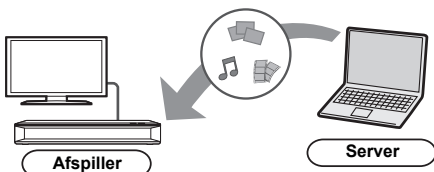

- Når denne enhed tilsluttes en Panasonic-optager med en serverfunktion, skal denne enhed registreres til optageren.


- 1 Tryk på [HOME].
- 2 Vælg "Home Network", og tryk på [OK].
- 3 Vælg "Network Contents Playback", og tryk på [OK].
 - Denne liste kan opdateres ved at trykke på den grønne knap på fjernbetjeningen.
 - Det valgte udstyr kan slettes fra listen ved at trykke på den røde knap på fjernbetjeningen.
 - [UB400] [UB310] Tilslutningsmetoden kan skiftes til Direct Access*² ved at trykke på den gule knap på fjernbetjeningen.
- 4 Vælg udstyret, og tryk på [OK].
- 5 Vælg det element, der skal afspilles, og tryk på [OK].
 - Du kan muligvis bruge nyttige funktioner, afhængigt af indholdet, ved at trykke på [OPTION].

Sådan afsluttes hjemmenetværket
Tryk på [HOME].

Brug af Digital Media Controller

Du kan bruge din smartphone eller tablet som den DMC (Digital Media Controller), der skal afspille indhold fra netværksindholdsserveren*¹ på gengivelsenheden (denne enhed).

Mulige anvendelser:

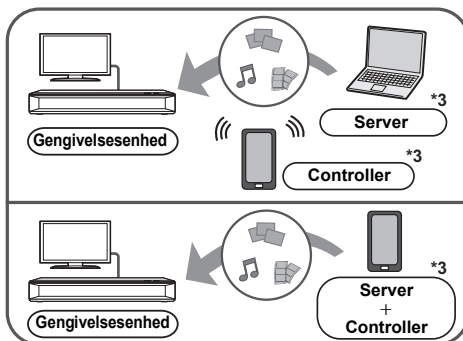

- 1 Tryk på [HOME].
- 2 Vælg "Home Network", og tryk på [OK].
- 3 Vælg "Media Renderer", og tryk på [OK].
- 4 [UB400] [UB310] Vælg "Home Network" eller "Direct Access"*², og tryk på [OK], og følg derefter anvisningerne på skærmen.
- 5 Betjen det DMC-kompatible udstyr.

Sådan afsluttes skærbilledet Media Renderer
Tryk på [HOME].



- [UB400] [UB310] Direct Access*²-forbindelse ved brug af hjemmenetværksfunktionen er kun midlertidig, og netværksforbindelsesmetoden vender tilbage til den oprindelige indstilling, når du afslutter.
- Afhængigt af enheden eller tilslutningsmiljøet, kan dataoverførselshastigheden formindskes.
- Afhængigt af indholdet og det tilsluttede udstyr, er afspilning måske ikke muligt.
- Elementer vist i gråt på displayet kan ikke afspilles på dette apparat.

*¹ DLNA-kompatibel server osv.

*² Direct Access er en funktion, hvor du trådløst og direkte kan tilslutte trådløse LAN-udstyrede anordninger med hinanden uden brug af en trådløs router imellem. Du kan tilslutte anordninger, som f.eks. dem der understøtter Wi-Fi Direct®.

*³ DMC-kompatibel software skal installeres.

VIERA Link

Hvad er VIERA Link?

VIERA Link er en praktisk funktion, som muliggør sammenkædet betjening af dette apparat og et Panasonic TV (VIERA) eller andre enheder under "VIERA Link".

Man kan anvende denne funktion ved at tilslutte udstyret med et HDMI-kabel*. Indhent oplysninger om betjening af tilsluttet udstyr i dets betjeningsvejledninger.

* **UB400** Kun ved tilslutning via en HDMI VIDEO OUT-terminal på dette apparat.

Automatic input switching Power on link

Når følgende handlinger udføres, skiftes indgangskanalen for fjernsynet automatisk, og dette apparats skærm vises.

Hvis denne enhed er tændt, og tv'et er slukket, tændes tv'et automatisk.

- Når afspilning starter på apparatet
- Når du viser en menu som fx. HOME menuen eller indstillingsmenuen

Power off link

Når du sætter TV'et på standby, sættes denne enhed også automatisk på standby.

Fortsat afspilning af musik, når fjernsynet er slukket

Når enheden er tilsluttet et Panasonic-TV (VIERA), der understøtter VIERA Link og en forstærker/receiver, der understøtter VIERA Link.

- ① Under afspilning af musik
Tryk på [OPTION].
- ② Vælg "TV Power Off".

Nem betjening kun med VIERA-fjernbetjeningen

Kun hvis TV'et understøtter "VIERA Link"

Hvis du bruger TV'ets fjernbetjening, kan du udføre forskellige afspilningshandlinger og foretage indstillinger. Se TV'ets brugervejledning for at få yderligere oplysninger.



- Hvis du sætter "VIERA Link" til "Off", sæt til "On" (⇒ 34). (Standardindstilling er "On".)
- Knapperne og funktionerne du kan bruge til denne enhed er afhængige af tv'et. Se tv'ets betjeningsvejledning for detaljer.
- Driften af dette apparat kan blive afbrudt, hvis du trykker på visse knapper på TV'ets fjernbetjening.
- VIERA Link, baseret på de betjeningsfunktioner, der formidles af HDMI, som er en industristandard kendt som HDMI CEC (Consumer Electronics Control), er en unik funktion, som vi har udviklet og tilføjet. Af samme årsag kan betjening heraf med udstyr fra andre fabrikater, der understøtter HDMI CEC, ikke garanteres.
- Indhent venligst yderligere oplysninger i de individuelle vejledninger til udstyr fra andre fabrikater, der understøtter funktionen VIERA Link.


Menuen Option

Der kan udføres en række afspilningshandlinger og foretages indstillinger fra denne menu.

De tilgængelige indstillinger afhænger af afspilningsindholdet og apparatets tilstand.

1 Tryk på [OPTION].

eks. BD-Video

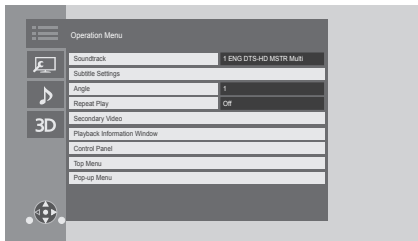

- Vælg "Playback Settings", og tryk på [OK] for at afspille musik.

2 Markér et element, og skift indstillingerne.

Sådan forlader du skærmen

Tryk på [OPTION].

Om sprøg : (⇒ 42)

Operation Menu

■ Soundtrack (⇒ 20)

Du kan også skifte denne indstilling ved at trykke på [AUDIO].

■ Audio Channel

Vælg nummeret for lydkanalen.

■ Subtitles

■ Subtitle Settings

Skift indstillingerne for undertekster.

■ Angle

Markér vinklens nummer.

■ Repeat Play

Markerer emnet, som ønskes gentaget.

- Du kan gentage afspilningen af et kapitel, en playliste, hele disken osv. men de viste elementer varierer i henhold til medietype.
- Markér "Off", for at annullere.

■ Shuffle

Vælg, om afspilningen skal være tilfældig.

■ Start Slideshow

Start diasshowet.

■ Status

Vis statusmeddelelserne.

■ Rotate RIGHT

■ Rotate LEFT

Drejer stillbilledet.

■ Wallpaper

Indstil still-billedet til tapetet for menuen HOME. (⇒ 19)

■ Video

Optagelsesmetoden for original video forekommer.

■ Secondary Video

Video	Vælg, om billeder skal slås til eller fra. Optagelsesmetoden for original video forekommer.
Soundtrack	Markér lydens og sprogets on/off.

■ Playback Information Window (⇒ 20)


Denne indstilling vises også, hvis du trykker på [PLAYBACK INFO.].

■ Control Panel

Vis Control Panel.

Afspilning under brug af VIERA Link osv.

eks.

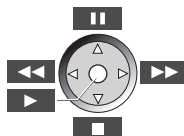

Tryk på [RETURN] for at skjule Control Panel.

■ Top Menu

Vis Top Menu.

■ Pop-up Menu

Vis Pop-up Menu.

■ Menu


Vis Menu.

■ UB400 UB310

■ Reception

Radiobølgestatus under afspilning af netværksindhold vises. (Kun når der anvendes en trådløs forbindelse)

Picture Settings

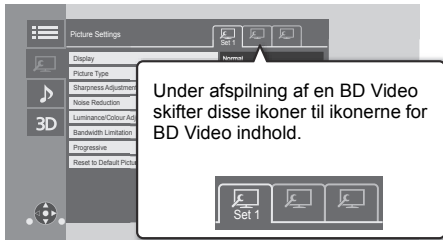

Skift "Set 1", "Set 2" eller "Standard" ved hjælp af [◀, ▶].

- Du kan registrere de ønskede indstillinger til "Set 1" og "Set 2". Indstillingerne for BD Video-afspilning og indstillingerne for afspilning af andre medietyper registreres separat. (Standardindstillingerne for "Set 1"/"Set 2" er de samme som indstillingerne for "Standard".)
- Du kan ikke ændre Standard-indstillingerne.

■ Display

Vælg en indstilling, der er velegnet til din skærm.

■ Picture Type

Markér billedkvalitetstilstanden under afspilning.

■ Sharpness Adjustment

Juster billedernes skarphed. Jo større værdien er, desto skarpere er billederne.

■ Noise Reduction

Nedsæt unødvendig støj i videoer. Jo større værdien er, desto mindre støj vises.

■ Luminance/Colour Adjustment

Juster kontrast, lysstyrke, tonekurve (sort/hvid), farvemætning og -tone.

■ Bandwidth Limitation

Indstil begrænsninger for båndbredde.

■ Dynamic Range Adjustment (HDR Setting)

Angiv lysstyrken for hele skærmen, når du udsender HDR-video (High Dynamic Range) til et tilsluttet HDR-kompatibelt TV.

■ Dynamic Range Conversion Adjustment

Hvis denne enhed tilsluttes et TV, som ikke understøtter HDR-input (High Dynamic Range), udsendes HDR-video ved at konvertere til et SDR-videosignal (Standard Dynamic Range). I dette tilfælde indstilles billedet til maksimal kontrast. Hvis du angiver en lavere værdi, gengives deres kontrast mere nøjagtig, men hele skærbilledet virker mørkere. For at øge lysstyrken skal du angive en større værdi.

■ Progressive

Markér konverteringsmetoden til progressiv output, der passer til materialetypen under afspilning.

- Hvis videoen afbrydes, mens "Auto" er valgt, vælg da enten "Video" eller "Film" afhængigt af det materiale, der skal afspilles.

■ Reset to Default Picture Settings

Sæt "Picture Settings" på den valgte fane ("Set 1" eller "Set 2") tilbage til fabriksindstilling.

Sound Settings

■ Sound Effects^{1), 2)}

Vælg lydeffekten.

- Night Surround :

Nyd en film med kraftfuld lyd, selv om volumen skal holdes lav om aftenen. Lyden er indstillet på en sådan måde, at det nemt kan høres.

UB400

- Remaster :

Med denne funktion får du en bedre lyd ved at øge lydets højfrekvensdel.

(Upsampling op til 192 kHz/32 bit er mulig.)

Anbefalet indstilling

Remaster 1	Pop og rock
Remaster 2	Jazz
Remaster 3	Klassisk

UB400

- Digital Tube Sound:

Denne funktion giver dig en varm lyd, som den en rørforstærker producerer.

(Upsampling op til 192 kHz/32 bit er mulig.)

Anbefalet indstilling

Digital Tube Sound 1	En skarp, flot lyd
Digital Tube Sound 2	En lækker hi-fi-lyd
Digital Tube Sound 3	En blød, fyldig lyd
Digital Tube Sound 4	En klar, kraftfuld lyd
Digital Tube Sound 5	En karakteristisk mellemklasselyd
Digital Tube Sound 6	En blød, omspændende lyd

UB400

■ Sound Effect Frequency

Indstil maks. samplinghastighed for den lyd, der er valgt under "Sound Effects".

- Selv om "96/88.2kHz" er valgt, udsendes der en lydkilde med en samplinghastighed på 96 kHz eller højere med den oprindelige samplinghastighed.
- Hvis "Sound Effects" er sat til "Off", deaktiveres denne indstilling.

■ DSD Decode Sampling Frequency

Vælg indstillingen, som passer til dine lydkvalitetspræferencer.

■ DSD LPF Setting

Vælg indstillingen, som passer til dine lydkvalitetspræferencer.

■ Dialogue Enhancer^{*2}

Centerkanalens volumen er hævet for at gøre dialog lettere at høre.

UB400

■ High Clarity Sound

Stands behandling af signaler, som påvirker lydkvaliteten for at gøre lydkvaliteten klarere. (⇒ 31)

Vælg, om billeder skal udsendes.

Med denne indstilling kan du skifte ved at trykke på den grønne knap på fjernbetjeningen under afspilning af musik.

- Hvis "On (Video Off)" vælges, annulleres indstillingen, efter at du har afspillet en video.

^{*1} Ikke alle funktioner kan indstilles individuelt.

^{*2} Denne funktion er effektiv til lyd fra HDMI OUT eller DIGITAL AUDIO OUT, men kun når "Digital Audio Output" er indstillet til "PCM" (⇒ 30).

3D Settings

■ Signal Format

Original	Bevar det oprindelige billedformat.
Side by side	3D-billedformat bestående af venstre og højre skærm billeder.

■ Graphic Display Level


3D-positionen af menuen Option eller meddelelsseskærmen osv. kan justeres under 3D-afspilning.

Indstillingsmenu

Ændr apparatets indstillinger, om nødvendigt. Indstillingerne opretholdes også selvom apparatet skiftes til standby.

- 1 Tryk på [HOME].
- 2 Vælg "Setup".
- 3 Vælg "Player Settings".

UB400

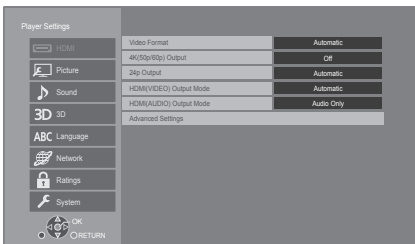

- 4 Markér et element, og skift indstillingerne.

Sådan forlader du skærmen
Tryk på [HOME].

HDMI

■ Video Format

Emnerne, som understøttes af de tilsluttede anordninger, angives på skærmen som "✱". Ved markering af et emne uden "✱", bliver billedet muligvis forvrænget.

- Hvis "Automatic" er valgt, vælges den opløsning for outputtet, der passer bedst til det tilsluttede fjernsyn.

■ 4K(50p/60p) Output

Denne enhed vælger automatisk at udsende billeder i 4K*1 (50p/60p), når du er tilsluttet et 4K (50p eller 60p)-kompatibelt TV.

- Dette element er kun tilgængeligt, hvis "Video Format" er indstillet på "Automatic" og "4K".
- **UB400** Dette element er ikke tilgængeligt, hvis "HDMI(AUDIO) Output Mode" er indstillet på "Video+Audio".
- For at tilslut til et TV, der understøtter 4K (50p/60p) 4:4:4/8 bit eller 4K (50p/60p) 4:2:2/12 bit, vælg da "4K(50p/60p) 4:4:4".
Billeder udsendes ikke korrekt med et HDMI-kabel, som ikke understøtter 18 Gbps.
- For at tilslutte til et TV, der understøtter 4K (50p/60p) 4:2:0/8 bit, vælg da "4K(50p/60p) 4:2:0".

■ 24p Output

Indhold, som er optaget ved 24p*2, såsom BD-videofilm, udsendes ved 24p under afspilningen.

- Hvis denne enhed er tilsluttet et TV, som er kompatibelt med 4K/24p, og "Video Format" er indstillet på "Automatic" eller "4K", udsendes billeder i 4K/24p.
- Hvis denne enhed er tilsluttet et TV, som er kompatibelt med 1080/24p, og "Video Format" er indstillet på "Automatic", "1080i" eller "1080p", udsendes billeder i 1080/24p.
- Hvis billedet på 24p er forvrænget, skal du ændre indstillingen til "Off".

UB400

■ HDMI(VIDEO) Output Mode

Angiv, om lyden skal udsendes fra HDMI VIDEO OUT-stikket.

- Hvis en forstærker er tilsluttet HDMI AUDIO OUT-stikket, og dette menuelement indstilles på "Automatic (Video Only / Video+Audio)", udsender TV'et muligvis ingen lyd. I så fald skal du vælge "Video+Audio".

UB400

■ HDMI(AUDIO) Output Mode

Angiv, om der skal udsendes billeder fra HDMI AUDIO OUT-stikket.

- Man kan ikke udsende 3D-, 4K- eller HDR-indhold fra HDMI AUDIO OUT/HDMI VIDEO OUT-stikket, når "Video+Audio" er valgt.

■ Advanced Settings

Tryk på [OK] for at få vist følgende indstillinger:

➤ Colour Mode

Denne indstilling skal bruges til at vælge farve-rum konvertering af billedsignalet.

➤ Deep Colour Output

Angiv den udsendelsesmetode, der skal bruges, når denne enhed er tilsluttet et TV, som understøtter Deep Colour.

➤ HDR (High Dynamic Range) Output

Udsend billeder i HDR-format (High Dynamic Range), afhængigt af indholdet og den tilsluttede anordning.

➤ HLG / PQ Conversion

Angiv, om HDR-videoer (High Dynamic Range) i HLG format skal konverteres til PQ-format, før de udsendes, når denne enhed tilsluttes et TV, som kun understøtter HDR-format (PQ).

- Hvis "HDR (High Dynamic Range) Output" er sat til "Off", deaktiveres denne indstilling.

➤ Contents Type Flag

Afhængigt af det indhold, der skal afspilles, udlæser TV'et en justering til den mest optimale metode, når der tilsluttes et TV, som understøtter denne funktion.

UB400

➤ Audio Output

Denne indstilling markerer om lyden udlæses fra HDMI.

- For at få glæde af lyd med HDMI-stikket skal du vælge "On". Hvis du vil nyde lyden med OPTICAL-terminalen, skal du vælge "Off". Lyden udsendes ikke fra HDMI-stikket, uanset indstillingerne for "HDMI(VIDEO) Output Mode" og "HDMI(AUDIO) Output Mode".

UB400

➤ 7.1ch Audio Reformatting

Surroundsound med 6.1ch eller mindre udvides automatisk og afspilles ved 7.1ch.

- Hvis "Off" vælges, afspilles lyden over det oprindelige antal kanaler. (Bemærk, at i tilfælde af 6.1-kanals lyd, vil afspilningen være i 5.1-kanals lyd.)
- Omformatering af lyden er slået til i følgende tilfælde:
 - Når du har valgt "PCM" i "Digital Audio Output".
 - Når lyden er Dolby Digital, Dolby Digital Plus, Dolby TrueHD eller LPCM.
 - Afspilning af BD-Video

^{*1} En teknologi med et højtopløseligt billede/visning på ca. 4000 (bredde) × 2000 (højde) pixel.

^{*2} Et progressivt billede, som optages ved en hastighed på 24 rammer pr. sekund (film). Indholdet af mange BD-Video-film optages i 24 rammer/sekund i henhold til filmmaterialet.

Picture

■ Still Mode

Vælg den billedtype, der skal vises, når du sætter afspilningen på pause.

Automatic	Vælger automatisk den viste billedtype.
Field	Vælg, hvis en rysten forekommer, når "Automatic" er valgt.
Frame	Vælg denne indstilling, hvis en lille tekst eller fine mønstre ikke kan ses klart, når "Automatic" er valgt.

■ Seamless Play

Kapitlernes afsnit i afspilningslisten afspilles følgerigtigt.

- Vælg "On", når billedet fryser et øjeblik ved kapitelafrsnittene i afspilningslisten.

Sound

■ Dynamic Range Compression

Du kan lytte ved lav volumen, men stadig høre dialog tydeligt.

(Angår kun Dolby Digital, Dolby Digital Plus og Dolby TrueHD)

- "Automatic" er kun effektiv ved afspilning af Dolby TrueHD.

■ Digital Audio Output

Tryk på [OK] for at få vist følgende indstillinger:

➤ Dolby D/Dolby D +/Dolby TrueHD

➤ DTS/DTS-HD

➤ MPEG Audio

Vælg lydsignalet til output.

- Vælg "PCM", hvis det tilsluttede udstyr ikke kan afkode det relevante lydformat. Denne enhed afkoder lydformatet og overfører det til det tilsluttede udstyr.
- Hvis du ikke foretager de korrekte indstillinger, bliver lyden muligvis statisk eller støjende.

➤ **BD-Video Secondary Audio**

Vælg, om den primære lyd skal blandes med den sekundære lyd (herunder lyden af knappernes kliklyd). Hvis "Off" er valgt, udlæser enheden udelukkende den primære lyd.



● **For at få glæde af BD-Video, der understøtter Dolby Atmos® eller DTS:X™**

Tilslut denne enhed til en AV-forstærker eller en lignende anordning, som understøtter den, ved hjælp af et HDMI-kabel, og vælg følgende indstillinger:

- Dolby D/Dolby D +/Dolby TrueHD: "Bitstream"
- DTS/DTS-HD: "Bitstream"
- BD-Video Secondary Audio: "Off"

Dolby Atmos er et varemærke tilhørende Dolby Laboratories.

UB400

■ **OPTICAL Down Sampling**

Vælg, om lydens samplinghastighed skal konverteres, så den udsendes fra OPTICAL-stikket.

Hvis du vælger at konverterer samplinghastigheden, kan du begrænse det maksimale output til 48 kHz eller 96 kHz.

- Vælg en hastighed, som understøttes af den tilsluttede anordning.
- Ved afspilning af BD-Video konverteres signaler til 48 kHz, uanset indstillingerne, i følgende tilfælde:
 - Når signalererne har en samplingsfrekvens på 192 kHz
 - Når disken er beskyttet mod kopiering
 - Når "BD-Video Secondary Audio" er indstillet på "On"

■ **Downmix**

Vælg multikanalens downmix-system for 2-kanalslyd.

- Vælg "Surround encoded", når det tilsluttede udstyr understøtter den virtuelle surroundfunktion.
- Downmix-effekten er ikke tilgængelig, hvis "Digital Audio Output" er indstillet på "Bitstream".
- Lyden udlæses i "Stereo" i de følgende tilfælde:
 - AVCHD-afspilning
 - Afspilning af sekundær lyd (herunder lyden af knappernes klik).

UB400

■ **HDMI Output Settings of Music Playback**

Minimér lydstøjen under afspilning af musik ved automatisk at skifte videoudgang til 1080i.

UB400

■ **Settings for High Clarity Sound**

Angiv en terminal, som stopper med at behandle lydssignaler, når "High Clarity Sound" (⇒ 28) er indstillet på "On (Video Off)" eller "On (Video On)".

- Indstil en option for videoafspilning og lydafspilning.

■ **Audio Delay**

Synkronisering af billede og lyd foretages ved at justere forsinkelsestiden i audio output.

3D

■ **3D BD-Video Playback**

Vælg afspilningsmetoden til 3D kompatibel videosoftware.

■ **3D AVCHD Output**

Vælg udsendelsesmetoden for 3D AVCHD-videor.

■ **3D Playback Message**

Indstil til enten at vise eller skjule 3D-visnings advarsler under afspilning af 3D kompatibel videosoftware.

Language

■ Soundtrack Preference

Vælg sprog for lyden.

- Hvis "Original" vælges, vil originalsproget for hver disk blive valgt.
- Når det valgte sprog ikke optages på disken, eller afhængigt af hvordan navigationen oprettes på disken, afspilles den muligvis på et andet sprog end det valgte sprog.
- Indtast en kode (⇒ 42), når du vælger "Other *****".

■ Subtitle Preference

Vælg sprog for undertekster.

- Når "Automatic" vælges, vises en undertekst for det sprog, der er valgt i "Soundtrack Preference", kun hvis et andet sprog end det sprog, der er valgt i "Soundtrack Preference", afspilles.
- Når det valgte sprog ikke optages på disken, eller afhængigt af hvordan navigationen oprettes på disken, afspilles den muligvis på et andet sprog end det valgte sprog.
- Indtast en kode (⇒ 42), når du vælger "Other *****".

■ Menu Preference

Vælg sprog for diskmenuer.

- Indtast en kode (⇒ 42), når du vælger "Other *****".

■ Subtitle Text

Vælg et ønsket emne i overensstemmelse med det sprog, der anvendes til MKV-undertekster.

- Dette element vises kun efter afspilning af en fil.

■ On-Screen Language

Vælg sprog for menuer og skærmmeddelelser.

Network

■ Easy Network Setting (⇒ 17)

■ Network Settings

Udfør netværksrelaterede indstillinger individuelt.

Tryk på [OK] for at få vist følgende indstillinger:

UB400 **UB310**

➤ LAN Connection Mode

Vælg LAN-forbindelsesmetoden.

- Vælg "Wired", når du ikke bruger trådløst LAN (når du slukker for det).

UB400 **UB310**

➤ Wireless Settings

Dette gør det muligt at indstille den trådløse router og forbindelsesindstillingerne. De aktuelle forbindelsesindstillinger og forbindelsestilstanden kan kontrolleres.

Forbindelsesguiden til den trådløse router vises.

Vælg en forbindelsesmetode for et trådløst adgangspunkt.

Search for wireless network (⇒ 18)

PUSH button (⇒ 17)

PIN code

Med denne metode kan du indstille krypteringen af en trådløs LAN-forbindelse.

Du kan oprette forbindelse med et trådløst LAN-netværk ved at indtaste en pinkode, som genereres af denne enhed, i det trådløse adgangspunkt, du vil oprette forbindelse med.

Manual setting

Hvis en søgning med "Search for wireless network" ikke finder det trådløse adgangspunkt, du vil oprette forbindelse med, eller du ikke kan oprette forbindelse med et trådløst LAN-netværk vha. andre metoder, skal du indtaste et SSID manuelt for at oprette en trådløs LAN-forbindelse.

➤ IP Address / DNS Settings

Dette undersøger netværksforbindelsen og indstiller IP-adressen og DNS-relateret.

Tryk på [OK] for at vise de pågældende indstillinger.

➤ Proxy Server Settings

Dette undersøger forbindelsen til proxy-serveren og ydelsesindstillingerne.

Tryk på [OK] for at vise de pågældende indstillinger.

➤ Network Service Settings (⇒ 22)

Tryk på [OK] for at få vist følgende indstillinger.

Audio Auto Gain Control

Volumen, som afviger afhængigt af indholdet, justeres automatisk til standardvolumen ved brug af Network Service.

- Afhængigt af indholdet vil denne funktionseffekt ikke virke.
- Vælg "Off", når lyden er unormal.

Time Zone

Indstil enhedens klokkeslæt, der passer med din placering.

- Noget Network Service-indhold kræver, at tidszonen indstilles. Indstil tidszonen om nødvendigt.

Summer Time

Vælg "On" under sommertid.

Notice

Viser servicebetingelserne for cloud-tjenester.

➤ Network Drive Connection

Denne enhed kan få adgang til en harddisk-delt mappe på et netværk og afspille videoer, billeder og musik.

➤ Remote Device Settings (⇒ 24)

Tryk på [OK] for at få vist følgende indstillinger.

Device Name Entry

Angiv navnet på dette apparat, som skal vises på det tilsluttede udstyr.

Registration Type

Automatic	Tillad forbindelse til alt udstyr, som får adgang til dette apparat.
Manual	Indstil tilladelsen for forbindelsen separat for udstyr, som får adgang til dette apparat.

Remote Device List

Registrering/afmelding af det viste udstyr kan udføres, hvis du vælger "Manual" under "Registration Type".

- Du kan registrere op til 16 enheder.

Networked Standby

Selv om "Quick Start" er indstillet på "Off" ved hjælp af en fjernstyret anordning (smartphone eller tablet), kan du aktivere enheden fra off-tilstand og starte visse tjenester med internetindhold.

- Vælg "On" for at aktivere handlingen fra en fjernstyret anordning. Men på standby øges strømforbruget. (⇒ 40)
- Kun anordninger, der tillades af "Remote Device List", kan betjenes.

➤ BD-Live Internet Access (⇒ 21)

Man kan begrænse Internetadgang, når der anvendes BD-Live-funktioner.

- Hvis "Limit" vælges, tillades internetadgang kun for BD-Live-indhold, som har ejer certifikat for indholdet.

Ratings

Adgangskoden for de følgende elementer er fælles. Husk adgangskoden.

■ DVD-Video Ratings

Indstil et klassificeringsniveau, for at begrænse afspilning af DVD-Video.

■ BD-Video Ratings

Sætter en aldersbegrænsning på BD-Video-afspilning (inklusive Ultra HD Blu-ray).

■ Network Service Lock

Du kan begrænse brugen af Network Service.

System

■ Easy Settings

Du kan udføre de mest grundlæggende indstillinger.

■ TV Settings

Tryk på [OK] for at få vist følgende indstillinger:

➤ TV System

Udfører installationen, så den passer til TV-systemet for det tilsluttede TV.

➤ Screen Saver Function

Forebygger brandmærker på synsskærmen.

- Når dette er indstillet til "On":

Hvis der vises en liste med afspilningsindhold, og du ikke gør noget i mindst 5 minutter, skifter skærbilledet automatisk til menuen HOME.

- Under afspilning og pause osv. er denne funktion ikke tilgængelig.

➤ On-Screen Messages

Vælg om statusmeddelelserne skal vises automatisk.

➤ VIERA Link

Indstil for at anvende funktionen "VIERA Link", ved tilslutning med et HDMI-kabel til en anordning, som understøtter "VIERA Link".

- Vælg "Off", når du ikke vil bruge "VIERA Link".

■ Quick Start

Opstartsarten fra standby-mode øges.

- Indstillet på "On" aktiveres den indvendige kontrolenhed. Strømforbruget under standby øges, sammenlign derfor med indstilling på "Off".

■ Remote Control

Udskift fjernbetjeningskode, hvis andre

Panasonic-produkter reagerer på denne fjernbetjening.

■ Firmware Update (⇒ 18)

Tryk på [OK] for at få vist følgende indstillinger:

➤ Automatic Update Check

Hvis dette udstyr er forbundet til Internettet, vil det automatisk kontrollere for den seneste firmwareversion, når den tændes, og man kan om nødvendigt opdatere.

➤ Update Now

Du kan opdatere firmwaren manuelt, hvis der er en firmwareopdatering tilgængelig.

■ System Information

Tryk på [OK] for at få vist følgende indstillinger:

➤ Software Licence

Oplysningerne om de software, der anvendes på dette apparat, visualiseres.

➤ Firmware Version Information

Vis dette apparats firmwareversion og det **UB400**
UB310 trådløse LAN-modul.

■ Default Settings

Sætter alle værdier i indstillingsmenuen og menuen Option tilbage til standardindstillingerne, undtagen nogle af indstillingerne vedrørende netværk, klassifikation, fjernbetjeningskode, skærmsprog osv.

Fejlfindingsoversigt

Før du anmoder om service, skal du udføre nedenstående kontroller.

Kontakt din forhandler for vejledning, hvis problemet stadig ikke er løst.

Har du den seneste firmware installeret?

Panasonic forbedrer løbende enhedens firmware for at sikre, at vores kunder altid kan få glæde af den sidstnævnte teknologi. (⇒ 18)

Følgende angiver ikke at der er et problem med dette apparat:

- Lydene fra den stabilt kørende disk.
- Billedforstyrrelse under søgning.
- Billedforstyrrelser ved udskiftning af 3D disk.

■ Enheden reagerer ikke på fjernbetjeningen eller enhedens knapper.

Tryk og hold [⏻/⏮] inde på hovedapparatet i 3 sekunder.

- Hvis enheden ikke er slukket, afbryd da strømforbindelse. Vent et minut og sæt strømmen til igen.

■ Kan ikke skubbe disken ud.

- ① Når apparatet er tændt
Tryk på og hold [OK], den gule og den blå knap nede samtidigt på fjernbetjeningen i mere end 5 sekunder.
– POWER LED begynder at blinke, og "00 RET" vises på skærmen.
- ② Tryk på [▶] (højre) på fjernbetjeningen flere gange, indtil "06 FTO" vises på skærmen.
- ③ Tryk på [OK].

Generel betjening

Sådan vender man tilbage til fabriksstandard.

- Vælg "Yes" under "Default Settings" i indstillingsmenuen. (⇒ 34)

Sådan returnerer du alle indstillinger til fabriksindstillingerne.

- Nulstil enheden som følger:

 - ① Når apparatet er tændt
Tryk på og hold [OK], den gule og den blå knap nede samtidigt på fjernbetjeningen i mere end 5 sekunder.
– POWER LED begynder at blinke, og "00 RET" vises på skærmen.
 - ② Tryk på [▶] (højre) på fjernbetjeningen flere gange, indtil "08 FIN" vises på skærmen.
 - ③ Tryk på og hold [OK] inde i mindst 5 sekunder.

Dette apparat slukkes, når TV'ets input skiftes.

- Dette er normalt, når der bruges VIERA Link. For detaljer, læs venligst TV'ets brugervejledning.

Fjernbetjeningen virker ikke korrekt.

- Skift batterier i fjernbetjeningen. (⇒ 5)
- Fjernbetjeningen og hovedenheden anvender forskellige koder.
Tænd denne enhed vha. [⏻/⏮] på hovedapparatet, og kontrollér "Remote Control □", som vises på skærmen, når du trykker på en knap på fjernbetjeningen.
Tryk på og hold [OK] og det viste nummer ("□") inde i mindst 5 sekunder.

Denne enhed slukkes automatisk.

- For at spare på strømmen slukkes denne enhed automatisk, afhængigt af mediet, hvis der ikke trykkes på knapperne i ca. 20 minutter, når der ikke afspilles (såsom under en pause, ved visning af en menu, visning af billeder osv.).

Du har glemt ratingsadgangskoden. Du vil annullere ratingsniveauet.

- Ratingniveauet vender tilbage til fabriksstandard.
- ① Når apparatet er tændt
 - Tryk på og hold [OK], den gule og den blå knap nede samtidigt på fjernbetjeningen i mere end 5 sekunder.
 - POWER LED begynder at blinke, og "00 RET" vises på skærmen.
- ② Tryk på [▶] (højre) på fjernbetjeningen flere gange, indtil "03 VL" vises på skærmen.
- ③ Tryk på [OK].

Sort skærm på TV'et.

- I følgende tilfælde aktiveres HDMI-bekræftelsen, og der vises en sort skærm:
 - Når "24p Output" er indstillet på "Automatic".
 - Når visningen skifter mellem 2D- og 3D-billeder.
 - Når du afslutter 4K-afspilningen ved at få vist et andet skærbillede, inklusive menuen HOME.
 - **[UB400]** Når "HDMI Output Settings of Music Playback" er indstillet på "Sound Quality Priority".

Dette apparat genkender ikke USB-forbindelsen korrekt.

- Tag USB-kablet ud, og sæt det ind igen. Hvis forbindelsen stadig ikke genkendes, skal du slukke for apparatet, og tænde for det igen.
- USB-enheder genkendes muligvis ikke af denne enhed, hvis de tilsluttes ved hjælp af følgende :
 - en USB-hub
 - et USB-forlængerkabel
- Hvis du tilslutter USB-harddisken til denne enhed, skal du bruge USB-kablet, som følger med harddisken.
- Hvis USB HDD ikke genkendes, er det muligvis fordi, der ikke er strøm på USB HDD-enheden. Sørg for strømforsyning fra en ekstern kilde.
- Hvis du tilslutter en anden USB-enhed, mens et andet skærbillede end startskærmen vises, detekteres enheden ikke. Gå til startskærmen, og tilslut den USB-enhed, du vil bruge.

Billede

Billeder fra denne enhed vises ikke på tv-skærmen eller de er forvrængede.

- En ukorrekt opløsning er valgt i "Video Format". Nulstil indstillingen som følger:
 - POWER LED'en begynder at blinke.
- De tilsluttede anordninger ændres. Nulstil indstillingen som følger:
 - ① Når apparatet er tændt
 - Tryk på og hold [OK], den gule og den blå knap nede samtidigt på fjernbetjeningen i mere end 5 sekunder.
 - POWER LED'en begynder at blinke.
 - ② Tryk på [8], den blå knap på fjernbetjeningen nede samtidigt i mere end 5 sekunder.
 - Når Dolby Digital Plus, Dolby TrueHD og DTS-HD[®]-lyd ikke udlæses korrekt, vælg da "Yes" i "Default Settings" (⇒ 34), og foretag de rigtige indstillinger.
 - "4K(50p/60p) Output" indstilles på "Off". Foretag den korrekte indstilling igen. (⇒ 29)
- PAL -diske kan ikke vises korrekt på et NTSC-fjernsyn.
- Når "3D BD-Video Playback" i setup-menuen er sat til "Automatic", kan billederne måske ikke vises afhængigt af tilslutningsmetoden. Når du har taget disken ud af dette apparat, skal du vælge "Set before play" i indstillingsmenuen og vælge "2D Playback" på den indstillingsskærm, der vises, når du skal afspille 3D-diske. (⇒ 31)
- Ved udlæsning i 4K kan billederne blive forvrænget, afhængigt af HDMI-kablet. Brug et HDMI-kabel, som understøtter 18 Gbps.

UB400**Video udlæses ikke.**

- Video udsendes ikke, hvis "High Clarity Sound" er indstillet på "On (Video Off)". (⇒ 28)
- Video fra HDMI AUDIO OUT-terminalen udsendes ikke, hvis "HDMI(AUDIO) Output Mode" er indstillet på "Audio Only". (⇒ 29)

Video udsendes ikke i 4K eller høj opløsning.

- Bekræft, at "Video Format" i opsætningsmenuen er indstillet korrekt. (⇒ 29)
- Kontrollér HDMI-kablet, relaterede forbindelser og kompatibiliteten af TV-videoinput.
For at udsende billeder i 4K skal du tilslutte HDMI-kablet til et 4K-kompatibelt stik på den tilsluttede anordning. (⇒ 10)
- **UB400** Sæt "HDMI(AUDIO) Output Mode" til "Audio Only". (⇒ 29)
- For at få glæde af billeder i 4K (50p/60p) skal "4K(50p/60p) Output" indstilles til "4K(50p/60p) 4:4:4" eller "4K(50p/60p) 4:2:0". (⇒ 29)
- Hvis "4K(50p/60p) Output" er indstillet på "4K(50p/60p) 4:4:4", skal du kontrollere, om det tilsluttede HDMI-kabel understøtter 18 Gbps. (⇒ 10, 29)
- Hvis 4K-billederne ikke udsendes fra det tilsluttede 4K-kompatible TV, indstilles "4K(50p/60p) Output" på "4K(50p/60p) 4:4:4" eller "4K(50p/60p) 4:2:0". (⇒ 29)

Kan ikke udsende video i HDR-kvalitet, selv om du er tilsluttet et HDR-kompatibelt TV.

- Når denne enhed er tilsluttet en anordning eller et stik, som ikke understøtter HDR, anvender enheden dynamisk områdekonvertering til HDR-signaler for at outputte dem. Desuden er det måske ikke muligt at udsende indhold i 2K-opløsning eller udføre afspilningen korrekt, afhængigt af disken. (⇒ 21)
- Video kan ikke udsendes fra dit TV i HDR-kvalitet, afhængigt af indholdet. Indstil "HDR (High Dynamic Range) Output" og "HLG / PQ Conversion" på "Automatic". (⇒ 30)

3D-video udlæses ikke.

- Tilslut til en 3D-kompatibel enhed (f.eks. TV og forstærker/receiver).
- Hvis en ikke-3D-kompatibel forstærker/receiver er tilsluttet mellem denne enhed og et TV, udsendes der ikke 3D-video. (⇒ 12)
- **UB400** Hvis der er en ikke-3D-kompatibel forstærker/receiver tilsluttet HDMI AUDIO OUT-terminalen, skal "HDMI(AUDIO) Output Mode" indstilles på "Audio Only". (⇒ 29)
- Bekræft indstillingerne for 3D på denne enhed og TV'et. (⇒ 21)

3D video udlæses ikke korrekt som 2D.

- Vælg "Set before play" i indstillingsmenuen, og vælg "2D Playback" på den indstillingsskærm, der vises, når du skal afspille 3D-diske. (⇒ 31, "3D BD-Video Playback")
- Diske, der indeholder optagede titler med Side by side (2-skærms struktur), som det kan opleves i 3D, afspilles i overensstemmelse med TV'ets indstillinger.

Kan ikke afspille videoer på USB-enheden problemfrit.

- Brug porten bag på denne enhed, som understøtter USB 3.0.

En sort stribe vises omkring kanten af skærmen. Skærmformatet er unormalt.

- Justér skærmformatet for fjernsynet.

Der er en del billedforsinkelse ved afspilning af video.

- Indstil "0" alle elementer i "Noise Reduction". (⇒ 27)
- Indstil "Audio Delay" (⇒ 31).

Audio**Kan ikke høre den ønskede lydtype.**

- Undersøg forbindelsen og "Digital Audio Output"-indstillingerne. (⇒ 11, 30)
- **UB400** For at udsende lyd fra en enhed, som er tilsluttet med et HDMI-kabel, skal du indstille "Audio Output" til "On" i indstillingsmenuen. (⇒ 30)
- **UB400** Hvis du tilslutter denne enhed til et TV via en HDMI VIDEO OUT og til en forstærker/receiver via en HDMI AUDIO OUT, skal "HDMI(VIDEO) Output Mode" indstilles på "Automatic (Video Only / Video+Audio)". (⇒ 11, 29)

Der udsendes ingen lyd.

- **[UB400]** For at udsende lyd gennem OPTICAL-stikket, skal "OPTICAL Down Sampling" indstilles korrekt. (⇒ 31)
- Se efter i "Tilslutning til en forstærker/receiver" (⇒ 11 - 15) for at checke indstillinger for lydudgang, som passer til tilslutningerne for din enhed.

[UB400] I de følgende tilfælde udsendes der ikke lyd fra terminalerne angivet nedenfor:

●HDMI VIDEO OUT-terminal

- Hvis en enhed er sluttet til HDMI AUDIO OUT-terminalen og "HDMI(VIDEO) Output Mode" er sat til "Automatic (Video Only / Video+Audio)". (⇒ 29)
- Når "Audio Output" i "Advanced Settings" er indstillet på "Off" (⇒ 30)
- Når playback udføres med "Audio Output" i "Settings for High Clarity Sound" sat til "OPTICAL Only" (⇒ 31)

●HDMI AUDIO OUT-terminal

- Når "Audio Output" i "Advanced Settings" er indstillet på "Off" (⇒ 30)
- Når playback udføres med "Audio Output" i "Settings for High Clarity Sound" sat til "OPTICAL Only" (⇒ 31)

●OPTICAL-terminal

- Hvis en enhed er sluttet til HDMI AUDIO OUT-terminalen og "Audio Output" i "Advanced Settings" er sat til "On" (⇒ 30)
- Når playback udføres med "Audio Output" i "Settings for High Clarity Sound" sat til "HDMI Only" (⇒ 31)

Afspilning**Dysken kan ikke afspilles.**

- Dysken er snavset. (⇒ 5)
- Dysken er ikke finaliseret. (⇒ 7)
- Afhængigt af Ultra HD Blu-ray-dysken, kan du muligvis ikke afspille dysken, medmindre denne enhed er tilsluttet internettet.

Stillebilleder (JPEG) afspiller ikke normalt.

- Billeder, som er blevet redigeret på pc'en, så som Progressive JPEG, osv., afspilles muligvis ikke.

Jeg kan ikke afspille BD-Live.

- Bekræft, at dette apparat er forbundet til internettet med en bredbåndsforbindelse. (⇒ 16)
- Bekræft "BD-Live Internet Access" -indstillingerne. (⇒ 33)
- Bekræft, at en USB-enheden er forbundet med USB-porten. (⇒ 9)

Netværk**Jeg kan ikke få forbindelse til netværket.**

- Bekræft netværksforbindelsen og indstillingerne. (⇒ 16, 17, 32)
- **[UB400]** **[UB310]** Der kan være forhindringer, som forhindrer enheden i at detektere dit hjemmenetværk. Bring enheden og den trådløse router tættere på hinanden. Denne enhed kan muligvis detektere dit netværksnavn (⇒ 18, "SSID").
- Undersøg betjeningsvejledningerne for hvert apparat og tilslut i overensstemmelse.

UB400 UB310

Når man benytter en trådløs LAN-forbindelse, afspilles video fra netværksindholdsserveren" ikke, eller nogle af videorammerne falder ud under afspilningen.

- Routerne med en højere overførselshastighed, som f.eks. 802.11n (2,4 GHz eller 5 GHz) trådløs router kan løse problemet. Hvis du anvender 802.11n (2,4 GHz eller 5 GHz) trådløs router, skal du indstille krypteringstypen til "AES".
- Samtidig brug af mikrobølgeovn, trådløs telefon osv. ved 2,4 GHz kan medføre en afbrydelse af forbindelsen eller andre problemer.
- På skærmen "Wireless Settings" (⇒ 32) er den kontinuerlig belysning af mindst 4 "Reception"-indikatorer målet for en stabil forbindelse. Hvis højst 3 indikatorer lyser, eller forbindelsen afbrydes, skal du ændre placeringen eller vinklen af din trådløse router og se, om din forbindelsesstatus forbedres.
- Hvis den ikke gør det, skal du oprette forbindelsen til et kabelnet og udføre "Easy Network Setting" (⇒ 17) igen.

* DLNA-kompatibel server osv.

Meddelelser på skærmen

Cannot read. Please check the disc.

- Du har sat en ukompatibel disk i.

Cannot play this file.

- Du har prøvet at afspille en ikke-kompatibel video.

No disc inserted.

- Disken kan sidde omvendt.

⊘ This operation cannot be performed now.

- Visse handlinger understøttes ikke af dette apparat. (f.eks. baglæns slowmotion osv.)

IP address is not set.

- "IP Address" i "IP Address / DNS Settings" er "---. ---. ---. ---". Indstil "IP Address", "Subnet Mask" og "Gateway Address". (Markér den automatiske adressehentning, om nødvendigt.)

UB400 UB310

The wireless access point currently has a low network security setting. It is recommended to change to a higher setting.

- Angiv en højere netværkssikkerhed med henvisning til brugervejledningen til den trådløse router.

POWER LED

Når POWER-lysdioden blinker i andre tilfælde end ved opstart eller nedlukning af denne enhed, skal du kontrollere meddelelsen på TV-skærmen. Hvis der ikke vises nogen meddelelse på TV-skærmen, skal du fastlægge fejltypen ved at kontrollere den måde, POWER LED'en blinker på.

Symbolerne angiver følgende tilstande:

- ◆ Blink
- Ingen belysning
- Gentagelse

◆ ◆ ◆ — ◆ ◆ ◆ — ◆ ◆ ◆

(Blinker 6 gange)

- Fjernbetjeningen og hovedenheden anvender forskellige koder.
- Tænd denne enhed vha. [⏻/⏮] på hovedapparatet, og kontrollér "Remote Control □", som vises på skærmen, når du trykker på en knap på fjernbetjeningen.
- Tryk på og hold [OK] og det viste nummer ("□") inde i mindst 5 sekunder.

◆ ◆ ◆ ◆ — ◆ ◆ ◆ ◆ —

(Blinker 4 gange)

- Apparatet virker ikke korrekt. Tryk på [⏻/⏮] på hovedapparatet i 3 sekunder for at skifte til standby, og skift så tilbage igen.

◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆

(Blinker)

- Den copyrightbeskyttede disk kan ikke afspilles. En af enhederne, som er forbundet med denne enhed (TV, forstærker osv.) understøtter ikke copyrightbeskyttelsen.
- Temperaturen på denne enhed er meget høj, og enheden skifter til standby af sikkerhedsmæssige årsager.
- Vent i ca. 30 minutter.
- Installér eller anbring dette apparat på et sted med god ventilation.
- En firmware-opdatering er i gang.

◆ ◆ ◆ — ◆ ◆ ◆ —

(Blinker 3 gange)

- Den anvendte disk kan ikke bruges, da copyright-informationerne er ugyldige.
- En firmwareopdatering ved brug af en USB-enhed, er fuldført.

Specifikationer

Generelt

Signalsystem	PAL/NTSC
Driftstemperaturområde	+5 °C til +35 °C
Driftsfugtighedsområde	10 % til 80 % RH (ingen kondens)
UB400 DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)	1 stk. Udgangsformat: PCM, Dolby Digital, DTS®
HDMI OUT (19 pin-type A)	UB400 2 stk. UB310 UB300 1 stk. Udgangslydformat: PCM, Dolby Digital, Dolby Digital Plus, Dolby TrueHD, DTS®, DTS-HD High Resolution Audio™, DTS-HD Master Audio™
USB-port (type A)	Front : 1 stk., DC 5 V, Maks. 500 mA [High-Speed USB (USB 2.0)] Bag : 1 stk., DC 5 V, Maks. 900 mA [Super Speed USB (USB 3.0)]
LAN-port (ethernet)	1 stk. 10BASE-T/100BASE-TX
UB400 UB310 Trådløst LAN	Standard overensstemmelse: IEEE802.11 a/b/g/n Frekvensområde: 2,4 GHz/5 GHz bånd Sikkerhed: Krypteringstype: TKIP/AES, Godkendelsestype: PSK, WEP (64 bit/128 bit)
LASER-specifikation	Klasse 1 LASER-produkt Bølgelængde: 777-800 nm (CD'er)/ 650-665 nm (DVD'er)/ 400-410 nm (BD'er) Lasereffekt: Ingen farlig stråling
Strømforsyning	AC 220 V til 240 V, 50 Hz
Strømforbrug	UB400 UB310 Ca. 27 W UB300 Ca. 26 W
Strømforbrug i "netværk på standby"	Ca. 1 W (Quick Start: Off, Networked Standby: On)
Strømforbrug i standby	Ca. 0,3 W (Quick Start: Off, Networked Standby: Off)
Dimensioner (WxHxD) Herunder de udadvendte dele	UB400 320 mm×45 mm×199 mm UB310 UB300 320 mm×45 mm×193 mm
Masse	UB400 Ca. 1,5 kg UB310 UB300 Ca. 1,3 kg

• Specifikationer kan ændres uden varsel.

Filformat

Filformat	Udvidelse	Reference
MKV (Kompressionsmetoder: Video: H.264/HEVC Lyd: AAC, PCM, Vorbis, FLAC)	"MKV", ".mkv" Tekstfil med undertekster "SRT", ".srt", ".SSA", ".ssa", ".ASS", ".ass"	• Opløsning op til 3840×2160 25p/30p, 4096×2160 24p. • Videofilen og tekstfilen med undertekster er inden i samme mappe, og filnavnene er de samme, undtagen filudvidelserne. • Nogle MKV-filer kan muligvis ikke afspilles korrekt, afhængigt af videoopløsningen, betingelsen for ramme-hastighed, undertekstformatet osv. • MOTION JPEG understøttes ikke.
mp4 (Kompressionsmetoder: Video: H.264/HEVC Lyd: AAC)	"MP4", ".mp4", ".MOV", ".mov"	• Opløsning op til 3840×2160 25p/30p, 4096×2160 24p. (undtagen MPEG2) • Nogle mp4/MPEG-filer kan muligvis ikke afspilles korrekt, afhængigt af videoopløsningen, betingelsen for ramme-hastighed, undertekstformatet osv. • MOTION JPEG understøttes ikke. • Afhængigt af lyd-kompressionsmetode, afspilles der muligvis kun billeder, og det vil måske ikke være muligt at udsende lyd.
MPEG (TS/PS) (Kompressionsmetoder: Video: MPEG2 /H.264*/HEVC*1 Lyd: AAC*1 /Dolby Digital /LPCM*2)	".MPG", ".mpg", ".MPEG", ".mpeg", ".M2TS", ".m2ts", ".MTS", ".mts", ".TS", ".ts"	• MOTION JPEG og Progressive JPEG understøttes ikke. • Du kan muligvis ikke afspille filen, hvis du har redigeret mappestrukturen eller filnavnet på en PC eller en anden enhed.
JPEG	".JPG", ".jpg"	• MOTION JPEG og Progressive JPEG understøttes ikke. • Du kan muligvis ikke afspille filen, hvis du har redigeret mappestrukturen eller filnavnet på en PC eller en anden enhed.
MPO	".MPO", ".mpo"	3D-stillbillede
MP3	".MP3", ".mp3"	Denne enhed understøtter ID3-mærker, men kun titler, kunstnernavne og albumnavne kan vises.
FLAC	".FLAC", ".flac"	Denne enhed understøtter mærker, men kun titler, kunstnernavne og albumnavne kan vises. Maks. sampling-hastighed: 192 kHz/24 bit
WAV	".WAV", ".wav"	Maks. sampling-hastighed: 192 kHz/32 bit
AAC	".M4A", ".m4a"	Maks. sampling-hastighed: 48 kHz/320 kbps

Filformat	Udvidelse	Reference
WMA	“.WMA”, “.wma”	Denne enhed understøtter mærker, men kun titler, kunstnernavne og albumnavne kan vises. Maks. sampling-hastighed: 48 kHz/385 kbps
DSD (DFF, DSF)	“.DSF”, “.dsf”, “.DFF”, “.dff”	2,8 MHz (2 kanals/ 5.1 kanals), 5,6 MHz (kun 2 kanals)
ALAC	“.M4A”, “.m4a”	96 kHz/32 bit (maks. 7.1 kanals), 176,4/192 kHz/32 bit (Maks. 5.1 kanals)

^{*1} Kun TS

^{*2} Kun PS

- Ved nogle optagelsestilstande og mappestrukturer kan afspilningsrækkefølgen variere, eller afspilning er ikke muligt.
- En kombination af i alt 10.000 filer og mapper kan vises som data, der kan afspilles i hver mappe, uanset deres format.
(Selv om f.eks. menuen for billedafspilning vises, er det sådan, at hvis en mappe i menuen indeholder videoer og musikfiler, der kan afspilles, tæller de også med som data, der kan afspilles.)

Lydinformation

Lydoutputtet varierer, afhængig af indstillingerne på enheden [UB400] og der terminaler er forbundet med forstærker/modtager. (⇒ 30, “Digital Audio Output”)

- Det anførte antal af kanaler er det maksimale antal mulige output-kanaler ved tilslutning med en forstærker/receiver, som er kompatibel med det relevante lydformat.

HDMI OUT/

[UB400] DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)

	Terminal	“Digital Audio Output”	
		“Bitstream”	“PCM” ^{*1}
Udgangs kanal	HDMI OUT	Output, der bruger original lyd ^{*2}	BD-Video: 7.1-kanals PCM ^{*2,3} DVD-Video: 5.1-kanals PCM
	[UB400] DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)	Dolby Digital/ DTS Digital Surround™	Down-mixed 2-kanals PCM

^{*1} [UB310] [UB300] Det maksimale antal Dolby-lyd er 2-kanals PCM.

^{*2} Hvis “BD-Video Secondary Audio” er indstillet på “On”, udsendes lyden som Dolby Digital, DTS Digital Surround™ eller 5.1-kanals PCM. Men når du afspiller BD-Video uden sekundær lyd eller kliklyde fra knapperne, udsendes lyden i det originale format.

^{*3} Lydens output forstærkes fra 5.1-kanals eller 6.1-kanals til 7.1-kanals afhængigt af DTS, Inc.-specifikationerne.

Understøttet format for afspilning af netværksindhold

Når denne enhed fungerer som netværksindholdsklient, kan følgende indhold afspilles.

- Filformater, som ikke understøttes af din netværksindholdsserver*, kan ikke afspilles.

* DLNA-kompatibel server osv.

Video

Boks	Video kodek	Audio kodek	Eksempel på filudvidelse
MKV	H.264 HEVC	AAC PCM Vorbis FLAC	.mkv
AVCHD	H.264	Dolby Digital	.mts
MP4	H.264 HEVC	AAC	.mp4, .mov
PS	MPEG2	Dolby Digital Lineær PCM	.mpg, .mpeg
TS	MPEG2 H.264 HEVC	AAC Dolby Digital	.m2ts, .ts

Foto

Format	Eksempel på filudvidelse
JPEG	.jpg

Audio

Audio kodek	Eksempel på filudvidelse
MP3	.mp3
FLAC	.flac
WAV	.wav
AAC	.m4a.adts
WMA	.wma
ALAC	.m4a
DSD	.dsf, .dff
Lineær PCM	—

- Afhængigt af serveren, kan indhold andet end det indhold, der er angivet ovenfor, blive afspillet.

Liste over sprogkoder

Sprog	Kode	Sprog	Kode	Sprog	Kode
Abkhaziansk:	6566	Irsk:	7165	Russisk:	8285
Afarisk:	6565	Islandsk:	7383	Samoaan:	8377
Afrikaans:	6570	Italiensk:	7384	Sanskrit:	8365
Albansk:	8381	Japansk:	7465	Serbisk:	8382
Ameharisk:	6577	Javanesiske:	7487	Serbokroatisk:	8372
Arabisk:	6582	Kannada:	7578	Shona:	8378
Armensk:	7289	Kashmirisk:	7583	Sindhi:	8368
Assamesisk:	6583	Katalansk:	6765	Singhalesisk:	8373
Aymaransk:	6589	Kazakhisk:	7575	Skotsk-gælisk:	7168
Azerbajdzhansk:	6590	Kinesisk:	9072	Slovakisk:	8375
Bashkir:	6665	Kirgisisk:	7589	Slovensk:	8376
Baskisk:	6985	Koreansk:	7579	Somali:	8379
Bengali, Bangla:	6678	Korsikansk:	6779	Spansk:	6983
Bhutanesisk:	6890	Kroatisk:	7282	Sundanesisk:	8385
Bihari:	6672	Kurdisk:	7585	Svensk:	8386
Bretonesisk:	6682	Laotisk:	7679	Swahili:	8387
Bulgarsk:	6671	Latin:	7665	Tagalog:	8476
Burmesisk:	7789	Lettisk:	7686	Tajik:	8471
Cambodjansk:	7577	Lingala:	7678	Tamil:	8465
Dansk:	6865	Litauisk:	7684	Tatar:	8484
Engelsk:	6978	Makedonsk:	7775	Telugu:	8469
Esperanto:	6979	Malay:	7783	Thai:	8472
Estisk:	6984	Malayisk:	7776	Tibetansk:	6679
Fiji:	7074	Malegassisk:	7771	Tigrinya:	8473
Finsk:	7073	Maltesisk:	7784	Tjekkisk:	6783
Fransk:	7082	Maori:	7773	Tonga:	8479
Frisisk:	7089	Marathi:	7782	Turkmensk:	8475
Færøsk:	7079	Moldavisk:	7779	Twí:	8487
Georgisk:	7565	Mongolsk:	7778	Tyrkisk:	8482
Græsk:	6976	Nauru:	7865	Tysk:	6869
Grønlandsk:	7576	Nepalsk:	7869	Ukrainisk:	8575
Guarani:	7178	Norsk:	7879	Ungarsk:	7285
Gujarati:	7185	Oriya:	7982	Urdu:	8582
Gælisk:	7176	Pashto, Pushto:	8083	Uzbekisk:	8590
Hausa:	7265	Persisk:	7065	Vietnamsisk:	8673
Hebraisk:	7387	Polsk:	8076	Volapük:	8679
Hindi:	7273	Portugisisk:	8084	Walisisk:	6789
Hollandsk:	7876	Punjabi:	8065	Wolof:	8779
Hviderussisk:	6669	Quechua:	8185	Xhosa:	8872
Indonesisk:	7378	Rhaeto-Romansk:	8277	Yiddish:	7473
Interlingua:	7365	Rumænsk:	8279	Yoruba:	8979
				Zulu:	9085

Vis liste over sprog

Display	Sprog	Display	Sprog	Display	Sprog
ENG	Engelsk	JPN	Japansk	ARA	Arabisk
FRA	Fransk	CHI	Kinesisk	HIN	Hindi
DEU	Tysk	KOR	Koreansk	PER	Persisk
ITA	Italiensk	MAL	Malaysisk	IND	Indonesisk
ESP	Spansk	VIE	Vietnamsisk	MRI	Maori
NLD	Hollandsk	THA	Thailandsk	BUL	Bulgarsk
SVE	Svensk	POL	Polsk	RUM	Rumænsk
NOR	Norsk	CES	Tjekkisk	GRE	Græsk
DAN	Dansk	SLK	Slovakisk	TUR	Tyrkisk
POR	Portugisisk	HUN	Ungarsk	*	Andet
RUS	Russisk	FIN	Finsk		

Licenser

“AVCHD”, “AVCHD 3D”, “AVCHD Progressive” og “AVCHD 3D/Progressive” er varemærker tilhørende Panasonic Corporation og Sony Corporation.

Java er et registreret varemærke tilhørende Oracle og/eller dets associerede selskaber.

Dolby, Dolby Audio og det dobbelte D-symbol er varemærker tilhørende Dolby Laboratories.

Se <http://patents.dts.com> for DTS-patenter. Fremstillet under licens fra DTS Licensing Limited. DTS, DTS-HD, symbolet samt DTS og symbolet sammen er registrerede varemærker, og DTS-HD Master Audio | Essential er et varemærke tilhørende DTS, Inc. © DTS, Inc. Alle rettigheder forbeholdes.

Ordene HDMI og HDMI High-Definition Multimedia Interface og HDMI-logoet er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende HDMI Licensing LLC i USA og andre lande.

<AVC>

Dette produkt gives i licens under AVC-patentporteføljelicensen til en forbrugers private brug eller til andre anvendelser, som der ikke modtages vederlag for, til at (i) kode videoer i overensstemmelse med AVC-standard (“AVC Video”) og/eller (ii) afkode AVC Video, der er blevet kodet af en forbruger til privat brug og/eller fra en videoudbyder, som har licens til levering af AVC Video. Der gives ingen andre licenser, og ingen andre anvendelser accepteres. Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til MPEG LA, L.L.C.

Se <http://www.mpegla.com>

<VC-1>

Dette produkt gives i licens under VC-1 patentporteføljelicens til privat og ikke-kommerciel brug til forbrugere for at (i) kode videoen i overensstemmelse med VC-1 standard (“VC-1 video”) og/eller (ii) for at afkode VC-1 video, som er blevet kodet af en forbruger til privat og ikke-kommerciel brug og/eller fra en videoudbyder, som har licens til levering af VC-1 video. Der gives ingen andre licenser, og ingen andre anvendelser accepteres. Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til MPEG LA, L.L.C.

Se <http://www.mpegla.com>

MPEG Layer-3 lydkodningsteknologi er givet i licens fra Fraunhofer IIS og Thomson.

“DVD Logo” er et varemærke for DVD Format/Logo Licensing Corporation.

“Wi-Fi[®]”, “Miracast[®]”, og “Wi-Fi Direct[®]” er registrerede varemærker tilhørende Wi-Fi Alliance[®].

“Wi-Fi Protected Setup[™]” og “WPA[™]” er varemærker tilhørende Wi-Fi Alliance[®].

Windows er et varemærke eller registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation i USA og i andre lande.

Android er et varemærke tilhørende Google Inc.

Copyright 2004-2014 Verance Corporation. Cinavia™ er et varemærke tilhørende Verance Corporation. Beskyttet af U.S. Patent 7.369.677 og verdensomfattende patenter, der enten er udstedt eller under behandling, under licens af Verance Corporation. Alle rettigheder forbeholdes.

Dette produkt indeholder følgende software:

- (1) softwaren er udviklet selvstændigt af eller for Panasonic Corporation,
- (2) software, som tilhører tredjemand og er givet i licens til Panasonic Corporation,
- (3) softwaren er givet i licens i henhold til GNU General Public License, Version 2.0 (GPL V2.0),
- (4) softwaren er givet i licens i henhold til GNU LESSER General Public License, Version 2.1 (LGPL V2.1) og/eller,
- (5) anden open source-software end software givet i licens i henhold til GPL V2.0 og/eller LGPL V2.1.

Den software, der kategoriseres som (3) - (5), distribueres i håb om, at den må være nyttig, men UDEN GARANTI HERFOR, heller ikke med den stilltende garanti for SALGBARHED eller EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL.

Der henvises til de detaljerede vilkår og betingelser som angivet i menuen Player Settings.

I mindst tre (3) år fra levering af dette produkt vil Panasonic give enhver tredjemand, som måtte kontakte os gennem nedenstående kontaktoplysninger og mod betaling af et gebyr, som ikke overstiger vores omkostninger for den fysiske distribution af kildekode, en komplet tilsvarende kildekode i maskinlæsbar form i henhold til GPL V2.0, LGPL V2.1 eller andre licenser med en forpligtelse og den relevante meddelelse om ophavsret herom.

Kontaktoplysninger: oss-cd-request@gg.jp.panasonic.com

Kildekoden og meddelelsen om ophavsret er også tilgængelig helt gratis på nedenstående websted.

<http://panasonic.net/avc/oss/>

(1) MS/WMA

Dette produkt er beskyttet af visse intellektuelle rettigheder tilhørende Microsoft Corporation og tredjeparter. Anvendelse eller distribution af en sådan teknologi udover dette produkt er forbudt uden licens fra Microsoft eller et autoriseret Microsoft-datterselskab eller tredjeparter.

(2) MS/PlayReady/Endelig produktmærkning

Dette produkt indeholder teknologi, som er underlagt visse immaterialrettigheder for Microsoft. Brugen eller distributionen af denne teknologi uden for produktet er ikke tilladt uden relevant eller relevante licenser fra Microsoft.

(3) MS/PlayReady/Meddelelser til slutbrugere

Indholdsejere bruger Microsoft PlayReady™ indholdsadgangsteknologi for at beskytte deres immaterialrettigheder, herunder copyright-indhold. Denne enhed anvender PlayReady-teknologi for at få adgang til PlayReady-beskyttet indhold og/eller WMDRM-beskyttet indhold. Hvis enheden ikke opfylder begrænsninger korrekt, hvad angår brug af indhold, kan indholdsejerne kræve, at Microsoft tilbagekalder enhedens ret til at bruge PlayReady-beskyttet indhold. Tilbagekaldelsen bør ikke påvirke ikke-beskyttet indhold eller indhold, der er beskyttet af andre indholdsadgangsteknologier. Indholdsejere kan kræve, at du opgraderer PlayReady for at få adgang til deres indhold. Hvis du afviser en sådan opdatering, kan du ikke få adgang til indhold, som kræver opdateringen.


(4) Vorbis, FLAC, **UB400** | **UB310** WPA Supplicant

Softwarelicenserne vises, når "Software Licence" i indstillingsmenuen vælges. (⇒ 34)



CAUTION – VISIBLE AND INVISIBLE LASER RADIATION WHEN OPEN. DO NOT STARE INTO BEAM. FDA 21CFR101.10 CLASS II (Ia)	
CAUTION – CLASS 2 VISIBLE AND INVISIBLE LASER RADIATION WHEN OPEN. DO NOT STARE INTO THE BEAM. IEC60825-1:CLASS 2	
ATTENTION – RAYONNEMENT LASER VISIBLE ET INVISIBLE CLASSE 2. EN CAS D'OUVERTURE, NE PAS REGARDER DANS LE FAISCEAU.	
FORSIGTIG – SYNLIG OG USYNLIG LASERSTRÅLING KLASSE 2. NÅR LÅGET ER ÅBENT, UNDSÅ AT SE I LIGE IND I STRÅLEN.	
VARO – AVATTAESSA OLET ALTTIINA LUOKAN 2 NÄKYVÄÄ JA NÄKYMÄTÖNTÄ LASERSÄTEILYÄ. ÄLÄ TUJOTA SÄTEESEEN.	
VARNING – KLASSE 2 SYNLIG OCH OSYNLIG LASERSTRÅLNING NÄR DENNA DEL ÄR ÖPPNAD. STIRRA EJ IN I STRÅLEN.	
VORSICHT – SICHTBARE UND UNSICHTBARE LASERSTRAHLUNG KLASSE 2. WENN ABDECKUNG GEÖFFNET, NICHT IN DEN STRAHL BLICKEN.	
注意 – 打开时有可见及不可见激光辐射。避免光束照射。	
注意 – ここを開くとクラス2の可視及び不可視レーザー放射が出る ビームをのぞき込まないこと VQL2P54-1	

(Indersiden af apparatet)

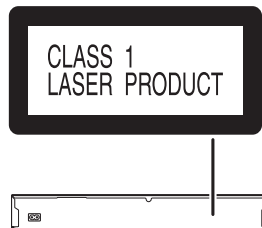

Manufactured by: Panasonic Corporation
Kadoma, Osaka, Japan
Importer for Europe: Panasonic Marketing Europe GmbH
Panasonic Testing Centre
Winsbergring 15, 22525 Hamburg, Germany



Panasonic Corporation
Web Site: <http://www.panasonic.com>

© Panasonic Corporation 2017

(Da)
TQBS0050
F0317SK0