

受信チャンネルを修正する (BS・CS デジタル放送)

BS・CS デジタル放送のチャンネル割り当てを変更したいときなどに行います。

- 準備**
- 本機の電源を入れる。
 - テレビの電源を入れ、本機との接続に合わせて入力を切り換える。(ビデオ1など)

1 停止中に、を押す

2 「その他の機能へ」を選び、を押す



① 選び


② 決定する

3 「放送設定」を選び、を押す



① 選び

② 決定する

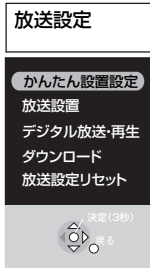


4 「放送設定」を選び、を3秒以上押す

● [決定] を押すときは、周囲のボタンを押さないように注意してください。




① 選び

② 決定する

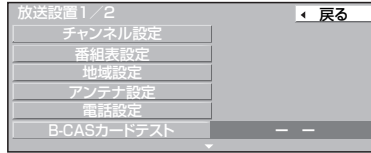


5 「チャンネル設定」を選び、を押す




① 選び

② 決定する

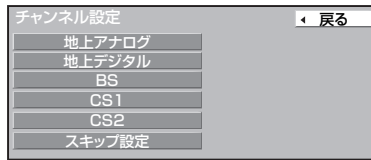

6 「BS」、「CS1」または「CS2」を選び、を押す



① 選び

② 決定する

例)BS放送

衛星チャンネル設定				BS
Po	CH	種類	チャンネル名	
1	101	テレビ	NHK BS1	
2	102	テレビ	NHK BS2	
3	103	テレビ	NHK h	
4	141	テレビ	BS日テレ	
5	151	テレビ	BS朝日1	
6	161	テレビ	BS-iテレビ⑥	
7	171	テレビ	BSジャパン	
8	181	テレビ	BSフジ・181	

Po : チャンネルポジション
(変更できません)
「1」～「12」はリモコンの数字ボタンの番号です。

CH : 表示チャンネル
テレビの画面や本体表示窓に表示される番号です。
「-----」の場合チャンネル設定されていません。

7 チャンネル設定を修正する

- 1 [▲][▼] で修正したい行 (Po) を選び、
- 2 [◀][▶] で「CH」欄を選び、[▲][▼] で変更する。
数字ボタンでも入力できます
- 3 修正が終わったら を押す。

前の画面に戻るには を押す

設定を終了するには を数回押す