

# 受信チャンネルを修正する (BS・CS デジタル放送)

BS・CS デジタル放送のチャンネル割り当てを変更したいときなどに行います。

## 準備


- テレビに本機の画面を出す。(→22)
- [HDD/DVD/SD/VHS 切換] を押して、「HDD」、「DVD」または「SD」を選ぶ。

1 停止中に、を押す


2 「その他の機能へ」を選び、を押す



3 「放送設定」を選び、を押す

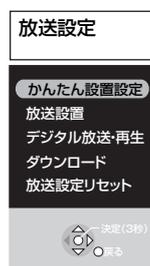

4 「放送設定」を選び、を3秒以上押す

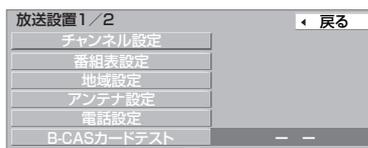

●[決定] を押すときは、周囲の回転部をいっしょに押さないようにお気をつけください。

5 「チャンネル設定」を選び、を押す



6 「BS」、「CS1」または「CS2」を選び、を押す



衛星チャンネル設定				BS
Po	CH	放送局	放送局	
1	101		NHK BS1	
2	102		NHK BS2	
3	103		NHK h	
4	141		BS日テレ	
5	151		BS朝日1	
6	161		BS-テレビ⑥	
7	171		BSジャパン	
8	181		BSフジ・181	

Po : チャンネルポジション  
(変更できません)  
「1」～「12」はリモコンの数字ボタンの番号です。

CH : 表示チャンネル  
テレビの画面や本体表示窓に表示される番号です。「-----」の場合チャンネル設定されていません。

7 チャンネル設定を修正する

1 [▲][▼] で修正したい行 (Po) を選ぶ

2 [◀][▶] で “CH” を選び、[▲][▼] で変更する  
●数字ボタンでも入力できます。

3 修正が終わったら、を押す

前の画面に戻るには  
を押す

設定を終了するには  
を数回押す