


受信チャンネルを修正する (BS・CS デジタル放送)

BS・CS デジタル放送のチャンネル割り当てを変更したいときなどに行います。



準備 • テレビに本機の画面を出す。(→21)

1 停止中に、を押す


2 「その他の機能へ」を選び、を押す

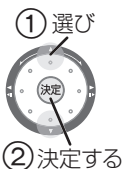


3 「放送設定」を選び、を押す

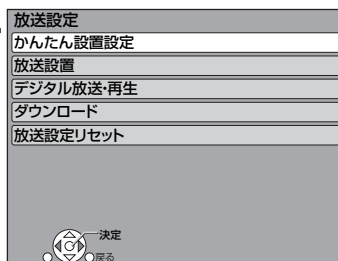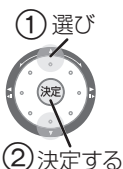


4 「放送設定」を選び、を押す

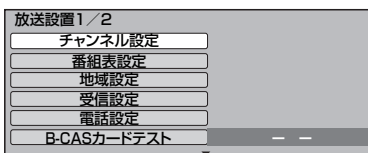

5 「チャンネル設定」が選ばれている状態で、を押す

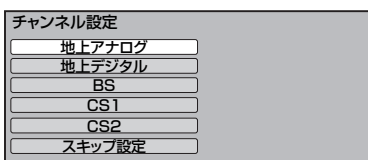

6 「BS」、「CS1」または「CS2」を選び、を押す

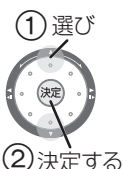

例)BS放送

Po	CH	種類	チャンネル名
1	101	テレビ	NHK BS1
2	102	テレビ	NHK BS2
3	103	テレビ	NHK h
4	141	テレビ	BS日テレ
5	151	テレビ	BS朝日1
6	161	テレビ	BS-テレビ⑥
7	171	テレビ	BSジャパン
8	181	テレビ	BSフジ・181

Po : チャンネルポジション
(変更できません)
「1」～「12」はリモコンの数字ボタンの番号です。

CH : 表示チャンネル
テレビの画面や本体表示窓に表示される番号です。
「---」の場合チャンネル設定されていません。

7 チャンネル設定を修正する

1 [▲][▼] で修正したい行 (Po) を選ぶ

2 [◀][▶] で “CH” を選び、[▲][▼] で変更する

• 数字ボタンでも入力できます。

3 修正が終わったら、を押す。

前の画面に戻るには
を押す

設定を終了するには
を数回押す