



衛星デジタル放送のチャンネル修正

衛星デジタル放送のチャンネル設定について



- BS、CS1、CS2は工場出荷時に設定されますが、お好みに合わせて変更することもできます。
- よくご覧になるチャンネルは、リモコンの数字ボタンや、お好み選局に登録すると便利です。
- チャンネル設定のリモコン1～12に登録したチャンネルはリモコンの数字ボタン1～12で選局できます。また、お好み選局の1ページ目に表示します。(同様にリモコン13～24はお好み選局の2ページ目、リモコン25～36は3ページ目に表示します)

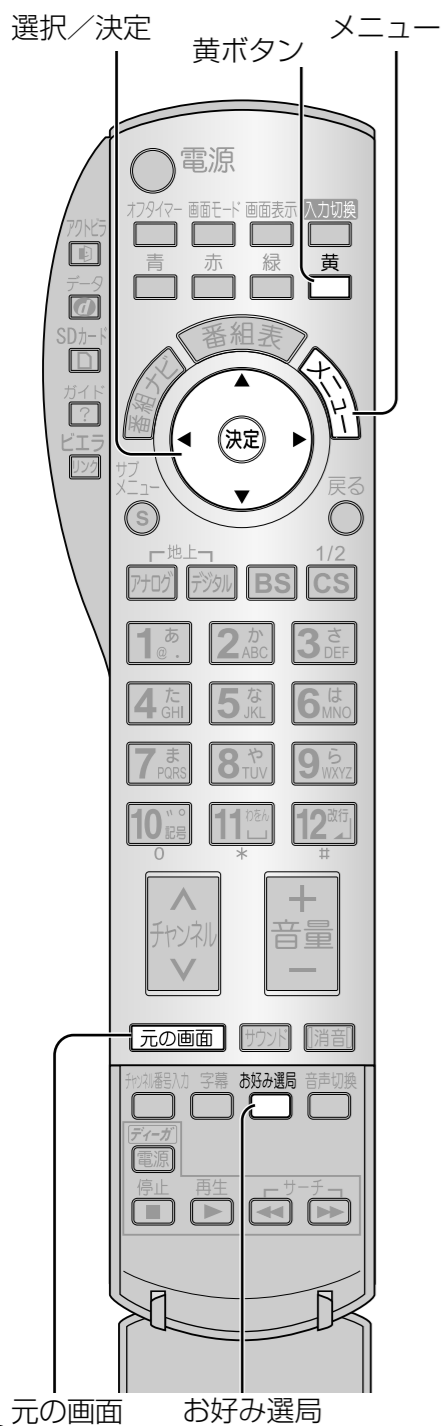



1 「メニュー」を押して、「設定する」を選び、決定を押す

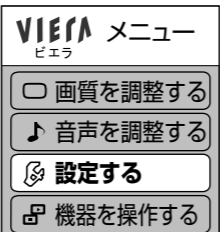

2 「初期設定」を選び、決定を押す

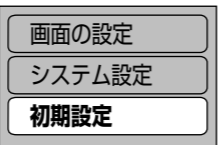
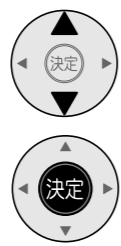


3 「設置設定」を選び、決定を押す

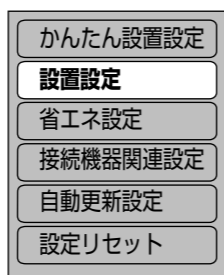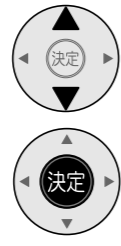

3秒以上押す

4 「チャンネル設定」を選び、決定を押す

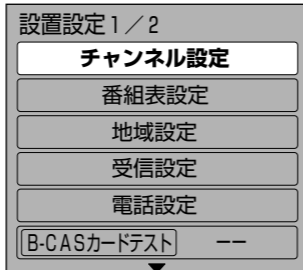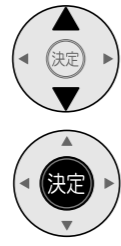

(右ページへ続く)

リモコンのボタンに割り当てられた衛星デジタルのチャンネルを変える

チャンネル設定 (デジタル放送)
(BS、CS1、CS2)


5 「BS」または「CS1」または「CS2」を選び、決定を押す



例) BSを選ぶ

地上デジタルのチャンネル修正は次ページへ


6 変えたい行 (リモコン番号) を選び、決定を押す



リモコン	CH	チャンネル	種類
1	101	NHK BS1	テレビ
2	102	NHK BS2	テレビ
3	103	NHK h	テレビ
4	141	BSHテレ	テレビ
5	151	BS朝日	テレビ
6	151	BS朝日	テレビ
7	171	BSジャパン	テレビ



7 「CH」のチャンネル番号を変えて、戻るを押す

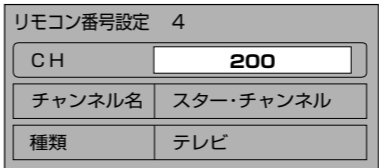

戻る



- リモコンの13～36に設定したチャンネルは、お好み選局表に登録され、その表から選局できます。選局対象 (P.64ページ) を「お好み」にすると、上記の手順で設定したチャンネルでの順送り選局ができます。


(終わったら「元の画面」を押す)

お好み選局で
お好みのチャンネルを登録するとき

チャンネル設定 (お好み選局)
(BS・CS1・CS2)
(地上デジタル)

1 登録したいチャンネルを受信中にお好み選局
を3秒間押して「お好み設定」画面にする

2 画面上のチャンネルを選び、決定を押す



お好み設定 1 / 3 ページ			2 / 3 ページ			3 / 3 ページ		
1) 101	2) 102	3) 103	1) 300	2) 320	1) 2910	3) 3933		
4) 141	5) 151	6) 161	4) 744	5) 755	6) 766	4) 5	5) 6	
7) 171	8) 181	9) 191	7) 777	8) 780	9) 791	7) 8	8) 9999	
10) 200	11) 211	12) 222	10) 800	11) 333	12) 633	10) 11	11) 12	



お好み設定画面

- 受信中のチャンネルが選んだボタンに登録されます。
- 登録したチャンネルを削除するとき
→▲▼◀▶で選び 黄 を押す。
- 「表示範囲」や「探す範囲」などの指定で「お好み」を選んだときには、「お好み設定」画面に登録されている番組が対象になります。

(終わったら「元の画面」を押す)