


衛星デジタル放送のチャンネル修正

衛星デジタル放送のチャンネル設定について
BS、CS1、CS2は工場出荷時に設定されますが、お好みに合わせて変更することもできます。
よくご覧になるチャンネルは、リモコンの数字ボタンや、お好み選局に登録すると便利です。
チャンネル設定のリモコン1~12に登録したチャンネルはリモコンの数字ボタン1~12で選局できます。またお好み選局の1ページ目に表示します。
(同様にリモコン13~24はお好み選局の2ページ目、リモコン25~36は3ページ目に表示します)

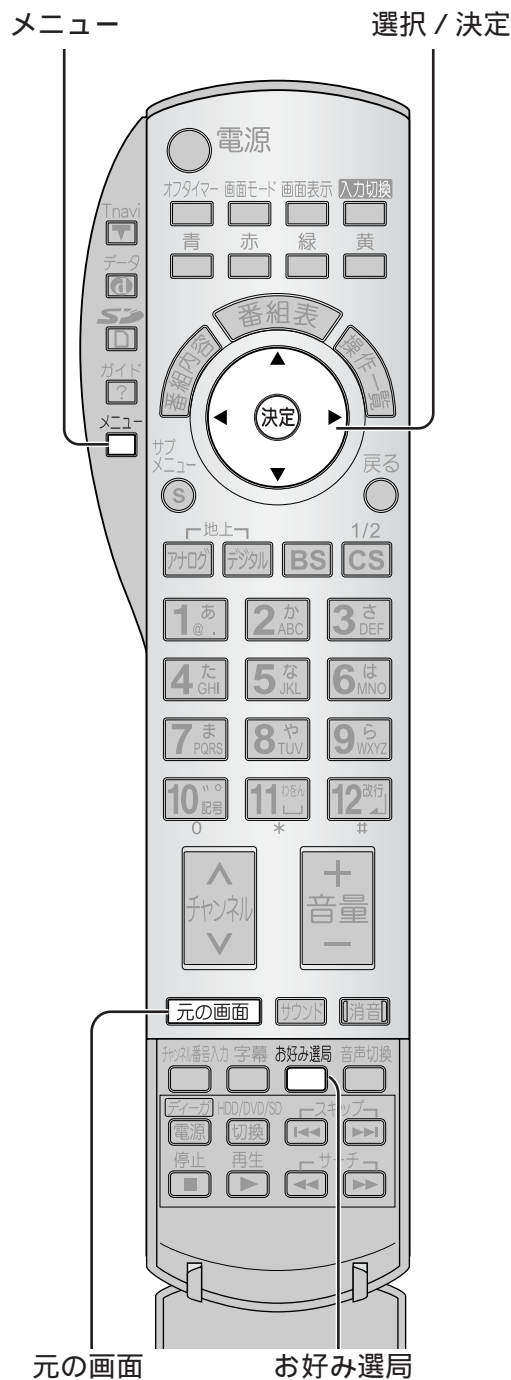

- 1 「メニュー」を押す
メニュー
 - 2 「初期設定」を選び、決定を押す
メニュー
初期設定
 - 3 「デジタル放送設定」を選び、決定を押す
初期設定
デジタル放送設定
 - 4 「設置設定」を選び、決定を押す
デジタル放送設定
設置設定
 - 5 「チャンネル設定」を選び、決定を押す
設置設定 1 / 2
チャンネル設定
- (右ページへ続く)

チャンネル設定(デジタル放送)

お好み設定(お好み選局)

リモコンのボタンに割り当てられた衛星デジタルのチャンネルを変える
チャンネル設定 (デジタル放送) (BS・CS1・CS2)

- 6 「BS」または「CS1」または「CS2」を選び、決定を押す
地上デジタル
BS
CS1
CS2

例 BSを選ぶ

- 7 変えたい「CH」の項目に合わせる

リモコン	CH	種類	チャンネル名
1	101	テレビ	NHK BS 1
2	102	テレビ	NHK BS 2
3	103	テレビ	NHK h
4	141	テレビ	BS日テレ
5	151	テレビ	BS朝日1
6	161	テレビ	BS-iテレビ

- 8 「CH」のチャンネル番号を変える

リモコン	CH	種類	チャンネル名
1	101	テレビ	NHK BS 1
2	102	テレビ	NHK BS 2
3	103	テレビ	NHK h
4	200	テレビ	スター・チャンネル
5	151	テレビ	BS朝日1
6	161	テレビ	BS-iテレビ

リモコンの13~36に設定したチャンネルは、お好み選局表に登録され、その表から選局できます。
選局対象(54ページ)を「お好み」にすると、上記の手順で設定したチャンネルでの順送り選局ができます。
(終わったら、元の画面を押す)

お好みのチャンネルを登録するとき
お好み設定 (お好み選局) (BS・CS1・CS2) (地上デジタル)

- 1 登録したいチャンネルを受信中にお好み選局
を3秒間押して「お好み設定」画面にする
- 2 画面上のチャンネルを選び、決定を押す

お好み設定 BS		
1 / 3ページ	2 / 3ページ	3 / 3ページ
1 101	2 102	3 103
4 141	5 151	6 161
7 171	8 181	9 191
10 200	11 700	12 701
13 800	14 333	15 633
16 910	17 933	18 999

受信中のチャンネルが選んだボタンに登録されます。
設定したチャンネルを削除するとき
で選び を1秒以上押す。
「表示範囲」や「探す範囲」などの指定で「お好み」を選んだときには、「お好み設定」画面に登録されている番組が対象になります。
(終わったら、元の画面を押す)

衛星デジタル放送のチャンネル修正