


衛星デジタル放送のチャンネル修正

デジタル放送のチャンネル設定

お好み選局のチャンネル設定


衛星デジタル放送のチャンネル設定を
変えるときに...

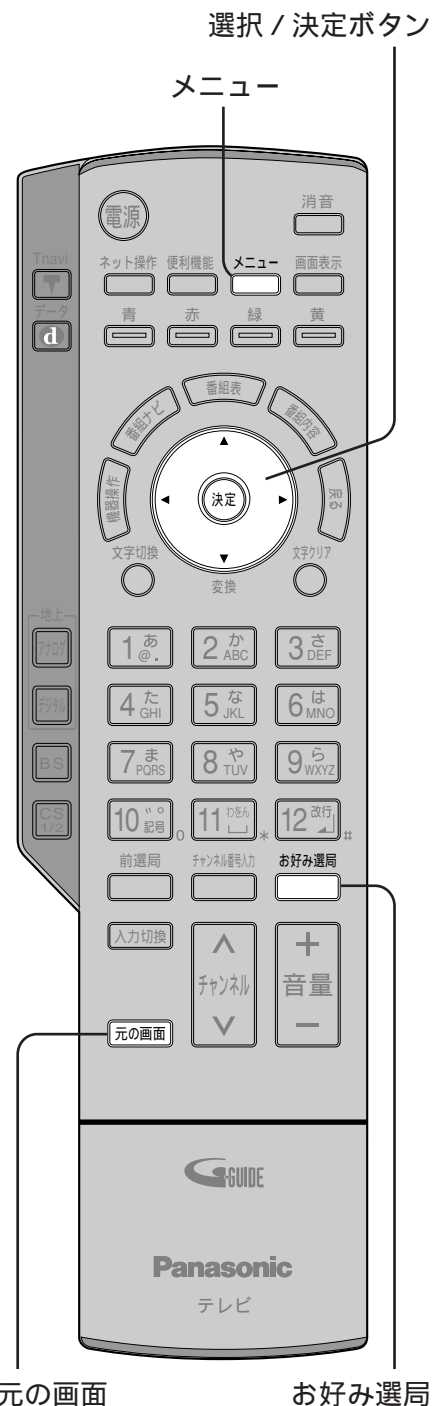

1 「メニュー」を押す




2 「初期設定」を選び、決定する

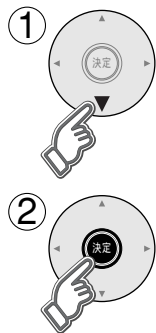


画質の調整
音声の調整
画面の設定
システム設定
初期設定

3 「設置設定」を選び、決定する

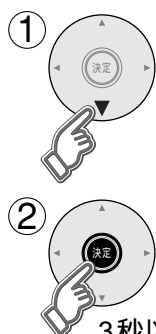

画質の調整	かんたん設置設定
音声の調整	設置設定
画面の設定	省エネ設定
システム設定	接続機器関連設定
初期設定	自動更新設定
	設定リセット

4 「チャンネル設定」を選び、決定する

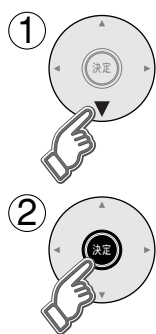

設置設定 1 / 2	
チャンネル設定	
番組表設定	
地域設定	
アンテナ設定	
電話設定	
B-CASカードテスト	

(右ページの選択へ続く)


お知らせ

「設置設定」は2ページ構成です。最下段の項目からさらに を押すと次のページに変わります。


リモコンのボタンに割り当てられた衛星デジタル放送のチャンネルを変える

衛星チャンネル設定

「BS」または「CS1」または「CS2」を選び、決定する

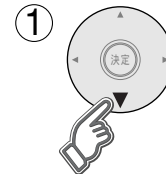

チャンネル設定		戻る
地上アナログ		
地上デジタル		
BS		
CS1		
CS2		

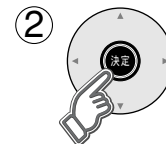

例：BSを選択

③ 変えたい「CH」の項目に合わせる



衛星チャンネル設定				BS
リモコン	CH	種類	チャンネル名	
1	101	テレビ	NHKBS1	
2	102	テレビ	NHKBS2	
3	103	テレビ	NHK h	
4	141	テレビ	BS日テレ	
5	151	テレビ	BS朝日1	
6	161	テレビ	BS-i テレビ	

BS、CS1、CS2それぞれ36個まで設定できます。

④ 「CH」のチャンネル番号を変える



衛星チャンネル設定				BS
リモコン	CH	種類	チャンネル名	
1	101	テレビ	NHKBS1	
2	102	テレビ	NHKBS2	
3	103	テレビ	NHK h	
4	200	テレビ	スターチャンネル	
5	151	テレビ	BS朝日1	
6	161	テレビ	BS-i テレビ	

(終わったら 元の画面 を押す)

デジタル放送のチャンネル設定 (地上デジタル、BS、CS1、CS2)

デジタル放送では、多くのチャンネルがあります。普段よくご覧になるチャンネルは、操作が簡単な、リモコンのチャンネルボタンまたは、お好み選局に登録されることをおすすめします。

チャンネル設定の「リモコン」で1から12に設定したチャンネルは、リモコン上のチャンネルボタンにより選局できます。また、お好み選局の1ページ目の1～12に表示されます。

チャンネル設定の「リモコン」で13から24に設定したチャンネルは、お好み選局の2ページ目の1～12に表示されます。

チャンネル設定の「リモコン」で25から36に設定したチャンネルは、お好み選局の3ページ目の1～12に表示されます。

順送りの選局対象を「お好み」にすると、設定したチャンネルでの順送り選局ができます。(44ページ)

BS、CS1、CS2では、工場出荷時に、いくつかのチャンネルが設定されています。

お好み選局でのチャンネル設定のしかた(デジタル放送)

- ➡ (1) 設定したいチャンネルを受信する。
- (2) を約3秒間押しして設定画面にする。

お好み設定 BS											
1 / 3ページ				2 / 3ページ				3 / 3ページ			
101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112
Loos	Loos	Loos	Loos	Loos	Loos	Loos	Loos	Loos	Loos	Loos	Loos
141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152
Loos	Loos	Loos	Loos	Loos	Loos	Loos	Loos	Loos	Loos	Loos	Loos
171	172	173	174	175	176	177	178	179	180	181	182
Loos	Loos	Loos	Loos	Loos	Loos	Loos	Loos	Loos	Loos	Loos	Loos
200	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211
Loos	Loos	Loos	Loos	Loos	Loos	Loos	Loos	Loos	Loos	Loos	Loos

- (3) ▲▼◀▶で画面上のボタンを選び、決定ボタンを押す。

設定したチャンネルを削除するとき ▲▼◀▶で選局 を1秒以上押し。