


# 衛星デジタル放送のチャンネル修正

## 衛星デジタル放送のチャンネル設定について

- BS、CS1、CS2は工場出荷時に設定されますが、お好みに合わせて変更することもできます。
- よくご覧になるチャンネルは、リモコンの数字ボタンや、お好み選局に登録すると便利です。
- チャンネル設定のリモコン1～12に登録したチャンネルはリモコンの数字ボタン1～12で選局できます。また、お好み選局の1ページ目に表示します。(同様にリモコン13～24はお好み選局の2ページ目、リモコン25～36は3ページ目に表示します)

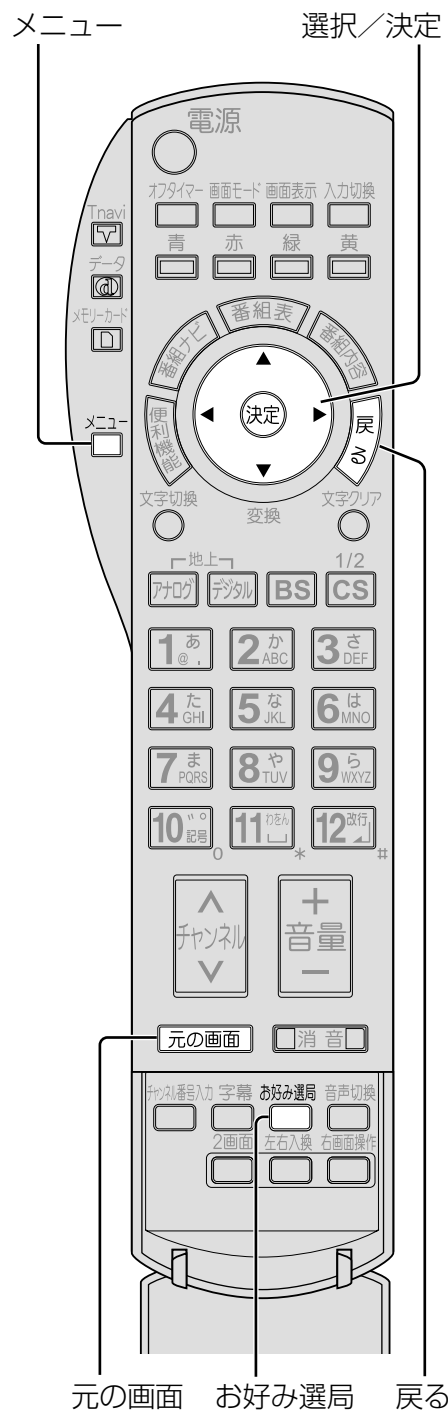


### 1 「メニュー」を押す



### 2 「初期設定」を選び、決定を押す



### 3 「設置設定」を選び、決定を押す

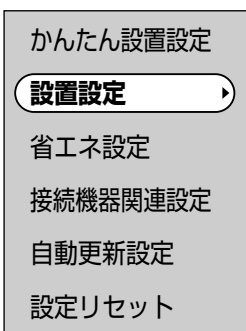

### 4 「チャンネル設定」を選び、決定を押す



(右ページへ続く )

## チャンネル設定(デジタル放送)

## チャンネル設定(お好み選局)

### 5 「BS」または「CS1」または「CS2」を選び、決定を押す



例 BSを選ぶ



地上デジタルのチャンネル修正は次ページへ

### 6 変えたい「CH」の項目に合わせる



リモコン	CH	種類	チャンネル名
1	101	テレビ	NHK BS1
2	102	テレビ	NHK BS2
3	103	テレビ	NHK h
4	141	テレビ	BS日テレ
5	151	テレビ	BS朝日1
6	161	テレビ	BS-iテレビ

### 7 「CH」のチャンネル番号を変える



リモコン	CH	種類	チャンネル名
1	101	テレビ	NHK BS1
2	102	テレビ	NHK BS2
3	103	テレビ	NHK h
4	200	テレビ	スターチャンネル
5	151	テレビ	BS朝日1
6	161	テレビ	BS-iテレビ

- リモコンの13～36に設定したチャンネルは、お好み選局表に登録され、その表から選局できます。
- 選局対象( 62ページ)を「お好み」にすると、上記の手順で設定したチャンネルでの順送り選局ができます。(終わったら を押す)

### 1 登録したいチャンネルを受信中に お好み選局 を3秒間押して「お好み設定」画面にする

### 2 画面上のチャンネルを選び、決定を押す



お好み設定 BS			101		
1/3ページ	2/3ページ	3/3ページ			
① 101	② 102	③ 103	④ 300	⑤ 316	⑥ 320
⑦ 171	⑧ 181	⑨ 191	⑩ 777	⑪ 780	⑫ 791
⑬ 200	⑭ 700	⑮ 701	⑯ 800	⑰ 333	⑱ 633
⑲ 900	⑳ 910	㉑ 933	㉒ 940	㉓ 955	㉔ 963
㉕ 999	㉖ 999	㉗ 999	㉘ 999	㉙ 999	㉚ 999



お好み設定画面

- 受信中のチャンネルが選んだボタンに登録されます。
- 登録したチャンネルを削除するとき  $\rightarrow \nabla \blacktriangle \blacktriangleleft$  で選局 を1秒以上押す。
- 「表示範囲」や「探す範囲」などの指定で「お好み」を選んだときには、「お好み設定」画面に登録されている番組が対象になります。(終わったら を押す)

●衛星デジタル放送のチャンネル修正