


# 衛星デジタル放送のチャンネル修正

## 衛星デジタル放送のチャンネル設定について

- BS、CS1、CS2は工場出荷時に設定されますが、お好みに合わせて変更することもできます。
- よくご覧になるチャンネルは、リモコンの数字ボタンや、お好み選局に登録すると便利です。
- チャンネル設定のリモコン1～12に登録したチャンネルはリモコンの数字ボタン1～12で選局できます。また、お好み選局の1ページ目に表示します。(同様にリモコン13～24はお好み選局の2ページ目、リモコン25～36は3ページ目に表示します)

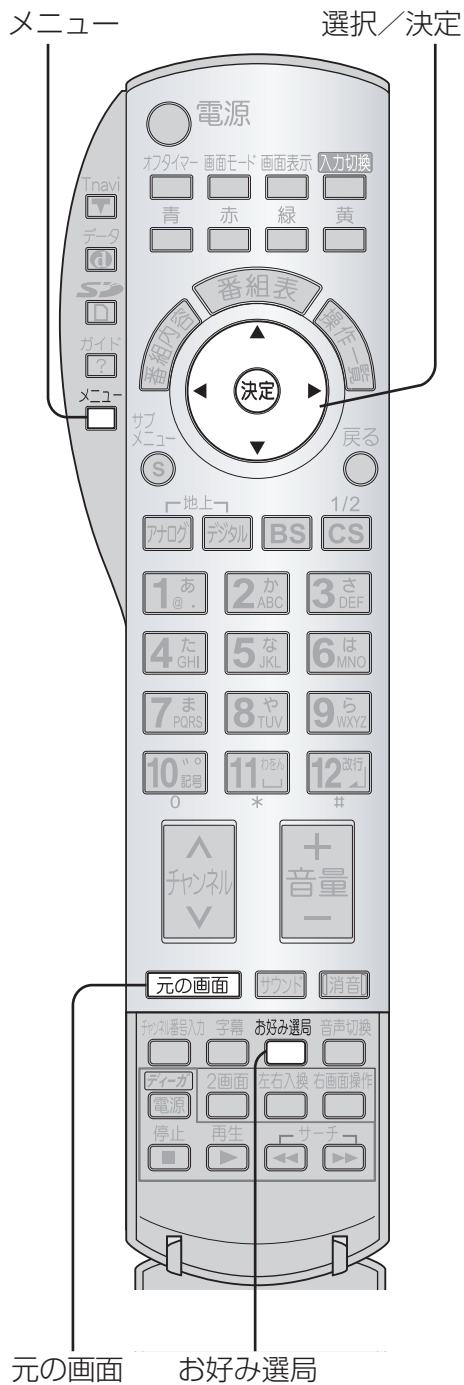


### 1 「メニュー」を押す



### 2 「初期設定」を選び、決定を押す




### 3 「設定設定」を選び、決定を押す

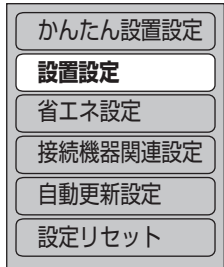

3秒以上押す

### 4 「チャンネル設定」を選び、決定を押す

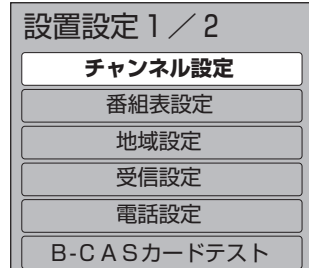

(右ページへ続く <img alt="right arrow icon" data-bbox="338 928 356 942"/>)

リモコンのボタンに割り当てられた衛星デジタルのチャンネルを変える

チャンネル設定 (デジタル放送)  
(BS、CS1、CS2)

## チャンネル設定(デジタル放送)

## チャンネル設定(お好み選局)

### 5 「BS」または「CS1」または「CS2」を選び、決定を押す



例)BSを選ぶ

地上デジタルのチャンネル修正は次ページへ

### 6 変えたい「CH」の項目に合わせる



リモコン	CH	種類	チャンネル名
1	101	テレビ	NHK BS1
2	102	テレビ	NHK BS2
3	103	テレビ	NHK h
4	141	テレビ	BS日テレ
5	151	テレビ	BS朝日1
6	161	テレビ	BS-iテレビ

### 7 「CH」のチャンネル番号を変える



リモコン	CH	種類	チャンネル名
1	101	テレビ	NHK BS1
2	102	テレビ	NHK BS2
3	103	テレビ	NHK h
4	200	テレビ	スター・チャンネル
5	151	テレビ	BS朝日1
6	161	テレビ	BS-iテレビ

- リモコンの13～36に設定したチャンネルは、お好み選局表に登録され、その表から選局できます。
- 選局対象( <img alt="channel icon" data-bbox="533 558 548 572"/> 42ページ)を「お好み」にすると、上記の手順で設定したチャンネルでの順送り選局ができます。


(終わったら <img alt="back button icon" data-bbox="828 581 843 596"/> の画面) を押す)

お好み選局 <img alt="channel icon" data-bbox="404 691 419 706"/> で  
お好みのチャンネルを登録するとき

チャンネル設定 (お好み選局)  
(BS・CS1・CS2)  
(地上デジタル)

### 1 登録したいチャンネルを受信中に お好み選局 <img alt="channel icon" data-bbox="541 651 556 666"/> を3秒間押して「お好み設定」画面にする

### 2 画面上のチャンネルを選び、決定を押す



1 / 3 ページ			2 / 3 ページ			3 / 3 ページ		
1) 101	2) 102	3) 103	1) 300	2) 320	1) 2910	3) 333		
4) 141	5) 151	6) 161	4) 744	5) 755	6) 766	4) 5	5) 6	
7) 171	8) 181	9) 191	7) 777	8) 780	9) 791	7) 8	8) 9	9) 999
10) 200	11) 700	12) 701	10) 800	11) 333	12) 633	10) 11	11) 12	



- 受信中のチャンネルが選んだボタンに登録されます。
- 登録したチャンネルを削除するとき  
→▼▲▶で選び <img alt="channel icon" data-bbox="533 851 548 866"/> を1秒以上押す。
- 「表示範囲」や「探す範囲」などの指定で「お好み」を選んだときには、「お好み設定」画面に登録されている番組が対象になります。

(終わったら <img alt="back button icon" data-bbox="828 926 843 941"/> の画面) を押す)