

衛星デジタル放送のチャンネル修正

衛星チャンネル設定

お好み設定


衛星デジタル放送のチャンネル設定を
変えるときに…



1 「メニュー」を押す




2 「初期設定」を選び、決定する

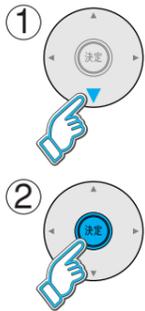


画質の調整
音声の調整
画面の設定
システム設定
初期設定▶

3 「設置設定」を選び、決定する

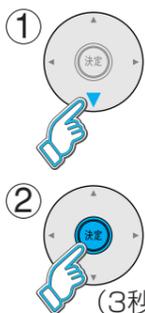

画質の調整	かんたん設置設定
音声の調整	設置設定▶
画面の設定	省エネ設定
システム設定	接続機器関連設定
初期設定	自動更新設定
	設定リセット

4 「チャンネル設定」を選び、決定する

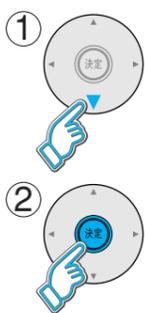


設置設定 1 / 2	
チャンネル設定	
番組表設定	
地域設定	
アンテナ設定	
電話設定	
B-CASカードテスト	

(右ページの選択へ続く▶)


リモコンのボタンに割り当てられた衛星デジタル放送のチャンネルを変える

衛星チャンネル設定

「BS」または「CS1」または「CS2」を選び、決定する

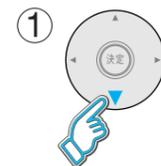

チャンネル設定	
地上アナログ	
地上デジタル	
BS	
CS1	
CS2	

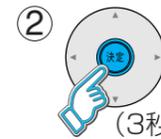

(3秒以上押し)

③ 変えたい「CH」の項目に合わせる



衛星チャンネル設定 BS			
リモコン	CH	種類	チャンネル名
1	101	テレビ	NHK BS1
2	102	テレビ	NHK BS2
3	103	テレビ	NHK h
4	200	テレビ	スターチャンネル
5	161	テレビ	BS朝日1
6	161	テレビ	BS-iテレビ

●BS、CS1、CS2それぞれ36個まで設定できます。

④ 「CH」のチャンネル番号を変える



衛星チャンネル設定 BS			
リモコン	CH	種類	チャンネル名
1	101	テレビ	NHK BS1
2	102	テレビ	NHK BS2
3	103	テレビ	NHK h
4	200	テレビ	スターチャンネル
5	161	テレビ	BS朝日1
6	151	テレビ	BS-iテレビ

(終わったら「元の画面」を押す)

① 設定したいチャンネルを受信中に「お好み選局」ボタンを3秒間押しして「お好み設定」画面にする。

お好み設定 BS											
1 / 3 ページ				2 / 3 ページ				3 / 3 ページ			
101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112
113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124
125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136
137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148
149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160
161	162	163	164	165	166	167	168	169	170	171	172
173	174	175	176	177	178	179	180	181	182	183	184
185	186	187	188	189	190	191	192	193	194	195	196
197	198	199	200	201	202	203	204	205	206	207	208
209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220
221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232
233	234	235	236	237	238	239	240	241	242	243	244
245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256
257	258	259	260	261	262	263	264	265	266	267	268
269	270	271	272	273	274	275	276	277	278	279	280
281	282	283	284	285	286	287	288	289	290	291	292
293	294	295	296	297	298	299	300	301	302	303	304
305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316
317	318	319	320	321	322	323	324	325	326	327	328
329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340
341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352
353	354	355	356	357	358	359	360	361	362	363	364
365	366	367	368	369	370	371	372	373	374	375	376
377	378	379	380	381	382	383	384	385	386	387	388
389	390	391	392	393	394	395	396	397	398	399	400

お好み設定画面

② ▲▼◀▶で画面上のボタンを選び、決定ボタンを押す。

- 受信中のチャンネルが、選んだボタンに登録されます。
- 設定したチャンネルを削除するとき
→▲▼◀▶で選んで「お好み選局」を1秒以上押し。

デジタル放送のチャンネル設定について

- 本機の受信チャンネルは、お好みに合わせて変更することができます。
- BS、CS1、CS2は工場出荷時に設定されています。
- 地上デジタル放送は「かんたん設置設定」で自動的に設定されます。
- よくご覧になるチャンネルは、リモコンの数字ボタンや、お好み選局に登録すると便利です。
- チャンネル設定のリモコン1～12に登録したチャンネルはリモコンの数字ボタン1～12で選局できます。またお好み選局の1ページ目に表示します。(同様にリモコン13～24はお好み選局の2ページ目、リモコン25～36は3ページ目に表示します)

衛星デジタル放送のチャンネル修正