

番組やチャンネルのいろいろな選びかた

お好み選局


あらかじめチャンネルが選定されているプリセット（49ページ参照）以外によく視聴するチャンネルをお好み設定しておけば、簡単に選局できます。また、プリセットのチャンネルの変更もできます。

お好み設定1（視聴中のチャンネルから設定）

（例）現在、視聴中のチャンネルをページ2 / 3のお好み番号②に設定する場合

1 ボタンを3秒以上押す

- 「お好み選局」画面が表示された後、3秒後に「お好み設定」画面に切り換わります。

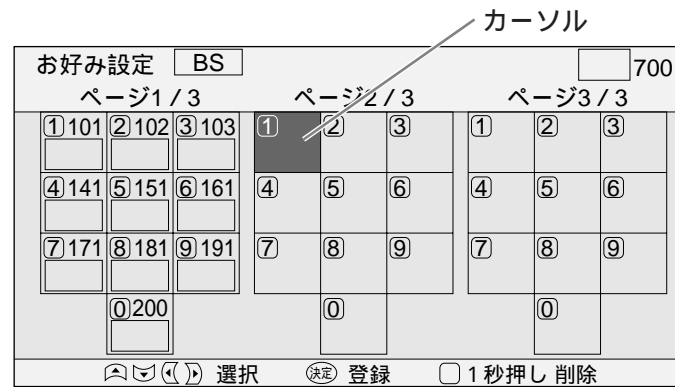

2 ①カーソルをページ2 / 3のお好み番号②へ移動させ、
② 押す



- 設定が終了すると「お好み設定」画面が消えます。

お知らせ

- お好み設定は、放送（BS、CS1、CS2）ごとに30チャンネルまで行えます。
- お好み設定を取り消したいときは取り消したいお好み番号へカーソルを移動させ、 ボタンを1秒以上押せば取り消しができます。
- 「お好み設定」画面を表示させたまま、約30秒間放置すると「お好み設定」画面が消えます。
- 臨時放送などお好み設定できないチャンネルもあります。


便利機能 マークは、 ボタンが使用できる画面です。（17ページ参照）

お好み設定2（チャンネル一覧から設定）

「チャンネル一覧」画面から選んだチャンネルをお好み設定できます。

1 「チャンネル一覧」画面を表示させる（80ページ参照）

2 ①チャンネルを選び、
② 押す

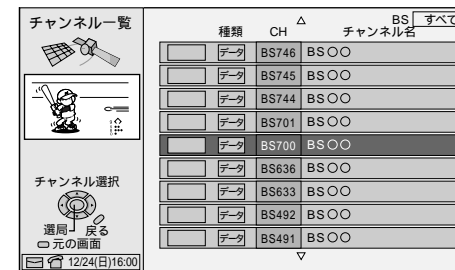

3 ①設定したいお好み番号へカーソルを移動させ、
② 押す



- 設定できると「チャンネル一覧」画面に戻ります。他のチャンネルを設定する場合は、手順2から操作してください。

4 元の画面へ設定が終われば、
押す


- 「チャンネル一覧」画面が消えます。

お好み選局

（例）ページ2 / 3のお好み番号②に設定した700チャンネルを選局する場合

1 2回押して、2ページ目の「お好み選局」画面を表示させる

2 ①お好み番号②へカーソルを移動させ、
② 押す

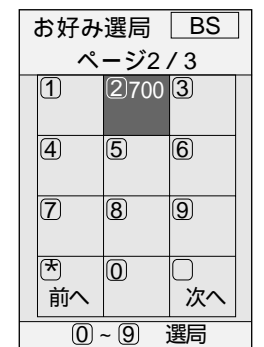

- 700チャンネルが選局されます。

お知らせ

- 「お好み選局」画面が表示されているときは、数字ボタンでお好み番号を入力しても選局できます。
- 「お好み選局」画面は3ページあります。ページを切り換えたい場合は、 ボタンと ボタンを押してください。
- 「番組表」画面、「番組予約」画面では、選んだチャンネルの番組一覧を表示できます。（50ページ参照）
- 「チャンネル一覧」画面では、選んだチャンネルのお好み設定ができます。（左記参照）
- 「お好み選局」画面を表示させたまま、約30秒間放置すると「お好み選局」画面が消えます。

ご使用まえに

接続と準備

基本の使いかた

応用の使いかた

こだわり設定

その他