

# 番組やチャンネルのいろいろな選びかた

## お好み選局

あらかじめチャンネルが選定されているプリセット（49ページ参照）以外によく視聴するチャンネルをお好み設定しておけば、簡単に選局できます。また、プリセットのチャンネルの変更もできます。

### お好み選局

「お好み選局」画面は、3ページで構成されています。  
 (例) ページ2 / 3のお好み番号②に設定した700チャンネルを選局する場合  
 (設定の方法は次ページ参照)

1 押す

●「お好み選局」画面が表示されます。


2 ① 押して、2ページ目の「お好み選局」画面を表示させる

② お好み番号②へカーソルを移動させ、  
 ③ 押す

●700チャンネルが選局されます。

#### お知らせ


- 「お好み選局」画面が表示されているときは、数字ボタンでお好み番号を入力しても選局できます。
- 「お好み選局」画面は3ページあります。ページを切り換えたい場合は、 ボタンと ボタンを押してください。
- 「番組表」画面では、お好み設定されたチャンネルを選んで番組表に表示できます。(50ページ参照)
- 「裏番組」画面では、選んだチャンネルのお好み設定ができます。(右記参照)
- 「お好み選局」画面を表示させたまま、約30秒間放置すると「お好み選局」画面が消えます。

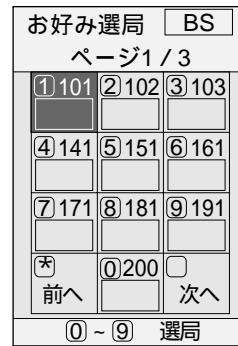


### お好み設定1 (視聴中のチャンネルから設定)

(例) 現在、視聴中のチャンネルをページ2 / 3のお好み番号②に設定する場合

1 ボタンを3秒以上押す  
 ●「お好み選局」画面が表示された後、3秒後に「お好み設定」画面に切り換わります。

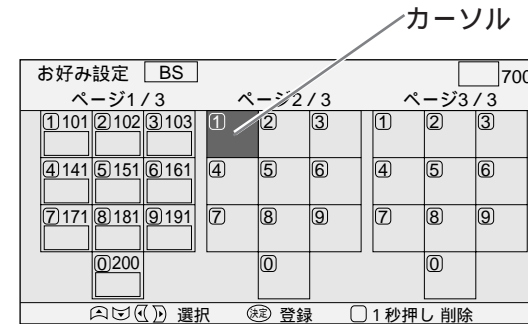

2 ① カーソルをページ2 / 3のお好み番号②へ移動させ、  
 ② 押す

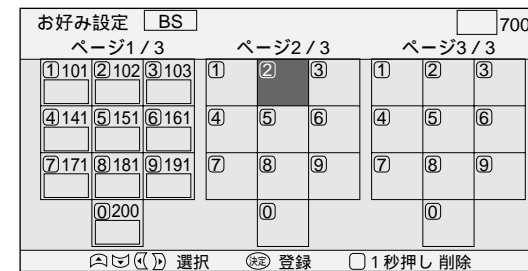

#### 便利機能

●設定が終了すると「お好み設定」画面が消えます。

#### お知らせ


- お好み設定は、放送(BS、CS1、CS2)ごとに30チャンネルまで行えます。
- お好み設定を取り消したいときは取り消したいお好み番号へカーソルを移動させ、 ボタンを1秒以上押せば取り消しができます。
- 「お好み設定」画面を表示させたまま、約30秒間放置すると「お好み設定」画面が消えます。
- 臨時放送などお好み設定できないチャンネルもあります。

### お好み設定2 (裏番組から設定)

「裏番組」画面から選んだチャンネルをお好み設定できます。

1 「裏番組」画面を表示させる  
 (80ページ参照)

2 ① チャンネルを選び、  
 ② 押す

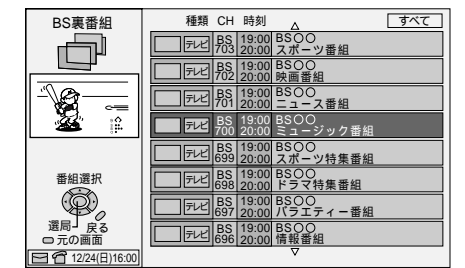

3 ① 設定したいお好み番号へカーソルを移動させ、  
 ② 押す



●設定できると「裏番組」画面に戻ります。他のチャンネルを設定する場合は、手順2から操作してください。

4 設定が終われば、  
 押す

●「裏番組」画面が消えます。

●黒色のボタンは、この見開きページの説明で操作するボタンです。



**便利機能** マークは、 ボタンが使用できる画面です。(17ページ参照)

ご使用まえに

接続と準備

基本の使いかた

応用の使いかた

こだわり設定

その他