

# Panasonic<sup>®</sup>


使用說明書 < 完整指南 >

數位相機

---

型號 DC-L10

## LUMIX

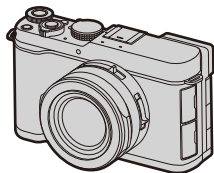

使用本產品之前，請仔細閱讀使用說明書。

DVQP3509ZA  
F0426TN0

# 關於使用說明書

本文件“使用說明書 <完整指南>”包含相機所有功能及操作的詳細說明。

- 本文所述本產品外部設計和規格可能與實際產品有所不同。
- 本文所使用的插圖可能與實際產品及產品上顯示的實際影像有所不同。
- 本文件所含影像的用途為解說產品功能和效果。

## ❖ 本文件所用符號

黑色圖示表示功能可用的狀況，灰色圖示表示功能不可用的狀況。


例如：

照片 / 影片 / S&Q 模式   S&Q


拍攝模式 **iA** **P** **A** **S** **M**

使用照片 / 影片 / S&Q 開關在照片、影片和 S&Q 模式之間切換。

- 這些模式在本文中顯示為[]模式、[]模式和[S&Q]模式。

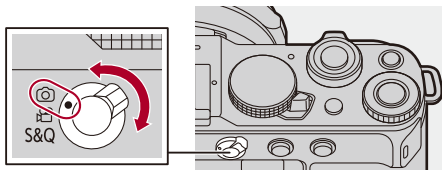


使用模式轉盤可以切換拍攝模式。

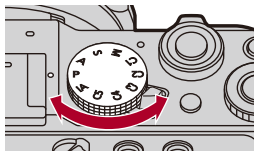

## 操作符號

本文使用下列符號說明相機操作：

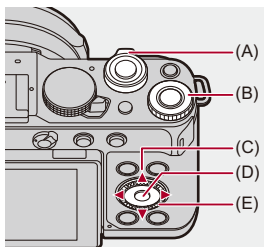

---

(A)  :  
變焦桿

---

(B)  :  
後轉盤

---

(C)  :  
游標按鈕上/下/左/右

---

(D)  :  
[MENU/SET] 按鈕

---

(E)  :  
控制轉盤

---

- 說明中亦使用其他符號，例如相機畫面上出現的圖示。
- 本文說明選擇選單項目的程序，如下所示：  
範例) 請將[照片]([影像品質])選單的[JPEG/HEIF 照片]設定為[STD.]。

 ➔ [  ] ➔ [  ] ➔ [JPEG/HEIF 照片] ➔ 選擇[STD.]

## 通知分類符號

本文使用下列符號分類及說明各項通知：

---

 : 使用功能前的確認

---

 : 改善相機使用方式的提示與拍攝秘訣

---

 : 通知與規格補充項目

---

 : 相關功能與資訊

---

- 本文件中的說明使用 -K 型號的影像和圖片。



# 目錄

|         |   |
|---------|---|
| 關於使用說明書 | 2 |
|---------|---|

|    |    |
|----|----|
| 簡介 | 17 |
|----|----|

|           |    |
|-----------|----|
| 使用之前      | 18 |
| 標準配件      | 21 |
| 安裝自動開閉鏡頭蓋 | 22 |
| 可以使用的記憶卡  | 23 |
| 部位名稱      | 26 |
| 相機        | 26 |
| 取景器/顯示器畫面 | 32 |

|      |    |
|------|----|
| 開始使用 | 35 |
|------|----|

|                    |    |
|--------------------|----|
| 安裝肩背帶              | 36 |
| 為電池充電              | 37 |
| 插入電池               | 38 |
| 將電池插入相機充電          | 40 |
| 一邊使用相機，一邊為相機供電（供電） | 43 |
| 與充電/供電有關的通知        | 44 |
| [省電模式]             | 46 |
| 插入記憶卡（另購件）         | 49 |
| 調整顯示器方向和角度         | 52 |
| 設定時鐘（第一次開啟本機時）     | 54 |

|      |    |
|------|----|
| 基本操作 | 58 |
|------|----|

|              |    |
|--------------|----|
| 相機持拿方式       | 59 |
| 照片/影片/S&Q 開關 | 61 |
| 選擇錄製模式       | 62 |
| 相機設定操作       | 64 |

|                    |    |
|--------------------|----|
| 顯示器/取景器顯示設定 .....  | 69 |
| 設定取景器 .....        | 69 |
| 在顯示器和取景器之間切換 ..... | 70 |
| 切換顯示資訊 .....       | 73 |
| [即時取景垂直顯示] .....   | 76 |
| 快速選單 .....         | 78 |
| 控制面板 .....         | 80 |
| 選單操作方式 .....       | 82 |
| [重設] .....         | 87 |
| 輸入字元 .....         | 88 |
| 智能自動模式 .....       | 89 |
| 使用觸控功能拍攝 .....     | 95 |
| 觸控AF/觸碰快門 .....    | 95 |
| 觸控AE .....         | 98 |

## 拍攝圖片 100

|                      |     |
|----------------------|-----|
| 基本圖片操作 .....         | 101 |
| [寬高比] .....          | 104 |
| [圖片尺寸] .....         | 106 |
| [拍攝檔案格式(照片)] .....   | 108 |
| [切換JPEG/HEIF] .....  | 111 |
| [JPEG/HEIF 照片] ..... | 113 |

## 錄製影片 114

|                    |     |
|--------------------|-----|
| 基本影片操作 .....       | 115 |
| [系統頻率] .....       | 125 |
| [拍攝檔案格式(影片)] ..... | 127 |
| [錄影畫質] .....       | 128 |

|                 |     |
|-----------------|-----|
| [影片의影像區域] ..... | 142 |
|-----------------|-----|

## 對焦 / 縮放 144

|                               |     |
|-------------------------------|-----|
| 選擇對焦模式 .....                  | 145 |
| 使用 AF .....                   | 147 |
| [自動聚焦點局部放大] .....             | 152 |
| [AF 自訂設定 (照片)] .....          | 154 |
| [對焦限制器] .....                 | 157 |
| [AF 輔助燈] .....                | 159 |
| [對焦框移動速度] .....               | 160 |
| [對焦框顏色設定] .....               | 160 |
| 選擇 AF 模式 .....                | 161 |
| 自動偵測 .....                    | 164 |
| [追蹤] .....                    | 170 |
| [全區域自動對焦] .....               | 172 |
| [區域 (水平/垂直)]/[區域] .....       | 175 |
| [1點+]/[1點] .....              | 177 |
| [定位焦點] .....                  | 179 |
| 自動對焦範圍操作 .....                | 181 |
| 移動自動對焦範圍的位置 .....             | 181 |
| 變更自動對焦範圍的大小 .....             | 183 |
| 重設自動對焦範圍 .....                | 184 |
| 對觸控的位置對焦和調整亮度 ([AF+AE]) ..... | 185 |
| 用觸控板移動 AF 區域位置 .....          | 186 |
| [垂直/水平對焦切換] .....             | 188 |
| 拍攝特寫圖片 .....                  | 189 |
| 使用 MF 拍攝 .....                | 191 |
| [峰值對焦] .....                  | 196 |
| 使用變焦拍攝 .....                  | 198 |
| [剪裁縮放 (照片)] .....             | 200 |

|                  |     |
|------------------|-----|
| [剪裁縮放(影片)] ..... | 202 |
|------------------|-----|

## **驅動 / 快門 / 影像穩定器 205**

|                   |     |
|-------------------|-----|
| 選擇驅動模式 .....      | 206 |
| 拍攝連拍圖片 .....      | 208 |
| 用縮時拍攝進行拍攝 .....   | 219 |
| 使用停格動畫拍攝 .....    | 227 |
| 縮時拍攝/停格動畫影片 ..... | 231 |
| 使用自拍計時器拍攝 .....   | 233 |
| 包圍拍攝 .....        | 238 |
| [疊焦] .....        | 246 |
| [即時視圖合成] .....    | 249 |
| [靜音模式] .....      | 253 |
| [快門類型] .....      | 255 |
| [慢速曝光降噪] .....    | 258 |
| [同步掃描(相片)] .....  | 259 |
| [最慢快門限制] .....    | 261 |
| [快門延遲] .....      | 262 |
| 影像穩定器 .....       | 263 |
| 影像穩定器設定 .....     | 264 |

## **測光 / 曝光 / ISO 感光度 267**

|                  |     |
|------------------|-----|
| [測光模式] .....     | 268 |
| 程式AE模式 .....     | 270 |
| 程式切換 .....       | 272 |
| 光圈先決AE模式 .....   | 274 |
| 快門先決AE模式 .....   | 277 |
| 手動曝光模式 .....     | 280 |
| 可用的快門速度(秒) ..... | 283 |

|                          |     |
|--------------------------|-----|
| [T] (T快門) .....          | 284 |
| 預覽模式 .....               | 285 |
| 曝光補償 .....               | 287 |
| [智能動態範圍] .....           | 290 |
| [多重曝光] .....             | 291 |
| 鎖定對焦和曝光 (AF/AE 鎖定) ..... | 293 |
| ISO 感光度 .....            | 295 |
| [ISO 感光度 (照片)] .....     | 300 |

## 白平衡 / 影像品質 301

|                       |     |
|-----------------------|-----|
| 白平衡 (WB) .....        | 302 |
| 調整白平衡 .....           | 308 |
| [照片樣式] .....          | 310 |
| [濾鏡設定] .....          | 325 |
| [無濾鏡同時錄影] .....       | 330 |
| [柔膚效果] .....          | 331 |
| [實時LUT] .....         | 333 |
| [LUT影像庫] .....        | 335 |
| LUT檔案的基本照片樣式 .....    | 340 |
| HLG拍攝 (HEIF 格式) ..... | 344 |
| 鏡頭補償 .....            | 346 |
| [繞射補償] .....          | 346 |

## 閃光燈 347

|                       |     |
|-----------------------|-----|
| 使用外接閃光燈 .....         | 348 |
| 取下熱靴蓋 .....           | 348 |
| 設定閃光燈 .....           | 350 |
| [閃光模式] .....          | 351 |
| [閃燈模式]/[手動閃光調整] ..... | 354 |

|                 |     |
|-----------------|-----|
| [閃光調整] .....    | 356 |
| [閃光同步] .....    | 357 |
| [自動曝光補償] .....  | 359 |
| 使用無線閃光燈拍攝 ..... | 360 |

## 影片設定 366

|                               |     |
|-------------------------------|-----|
| 適合影片錄製的顯示 .....               | 367 |
| [照片/影片單獨設置] .....             | 368 |
| 使用AF (影片) .....               | 369 |
| [AF自訂設定 (影片)] .....           | 369 |
| [放大的即時顯示 (影片)] .....          | 370 |
| 影片亮度和顏色 .....                 | 372 |
| [亮度級別] .....                  | 372 |
| 在控制過曝 (膝點) 下拍攝 .....          | 374 |
| [ISO感光度 (影片)] .....           | 376 |
| 音訊設定 .....                    | 377 |
| [錄音電平顯示] .....                | 378 |
| [聲音輸入靜音] .....                | 379 |
| [錄音增益電平] .....                | 380 |
| [錄音電平調整] .....                | 381 |
| [聲音錄製品質] .....                | 382 |
| [錄音電平限制器] .....               | 384 |
| [風噪消減] .....                  | 385 |
| [鏡頭噪音消除] .....                | 386 |
| [音訊資訊] .....                  | 386 |
| 外接麥克風 (另購件) .....             | 387 |
| 設定聲音錄製範圍 (DMW-MS2: 另購件) ..... | 390 |
| 減少風噪 .....                    | 391 |
| XLR麥克風搭配器 (另購件) .....         | 392 |
| [4聲道錄製] .....                 | 395 |

|                      |     |
|----------------------|-----|
| 指向型數位音頻麥克風（另購件）..... | 397 |
| [4 聲道錄製] .....       | 400 |
| [DMS1 按鍵背光] .....    | 401 |
| 主輔助功能 .....          | 402 |
| [減少閃爍（影片）] .....     | 403 |
| [波形監視器] .....        | 404 |
| [亮度點測光] .....        | 406 |
| [斑紋模式] .....         | 407 |
| [框架標記] .....         | 409 |

## 特殊影片錄製 412

|                      |     |
|----------------------|-----|
| 慢動作與快動作影片 .....      | 413 |
| 高畫格速率影片 .....        | 428 |
| [對焦變換] .....         | 431 |
| [即時剪裁] .....         | 436 |
| 紀錄記錄 .....           | 441 |
| [Log 檢視輔助] .....     | 444 |
| HLG 影片 .....         | 445 |
| [HLG 檢視輔助] .....     | 448 |
| [同步掃描（影片）] .....     | 449 |
| 可錄製特殊影片的錄製畫質清單 ..... | 451 |

## 播放和編輯影像 459

|              |     |
|--------------|-----|
| 播放圖片 .....   | 460 |
| 播放影片 .....   | 462 |
| 影片重複播放 ..... | 466 |
| 擷取圖片 .....   | 468 |
| [影片分割] ..... | 469 |
| 切換顯示模式 ..... | 471 |

|                         |     |
|-------------------------|-----|
| 放大顯示 .....              | 472 |
| 縮圖畫面 .....              | 474 |
| 日曆播放 .....              | 476 |
| 群組影像 .....              | 477 |
| 刪除影像 .....              | 479 |
| [RAW處理] .....           | 481 |
| [將 HEIF 轉換為 JPEG] ..... | 489 |
| [影片修復] .....            | 490 |
| [播放]選單 .....            | 493 |
| 在[播放]選單中選擇影像的方法 .....   | 493 |
| [播放]([播放模式]) .....      | 495 |
| [播放]([處理影像]) .....      | 498 |
| [播放]([新增／刪除資訊]) .....   | 499 |
| [播放]([編輯影像]) .....      | 500 |
| [播放]([其他]) .....        | 502 |

## 相機自訂 503

|                               |     |
|-------------------------------|-----|
| F <sup>n</sup> 按鈕 .....       | 504 |
| 登錄功能至F <sup>n</sup> 按鈕 .....  | 507 |
| 使用F <sup>n</sup> 按鈕 .....     | 517 |
| F <sup>n</sup> 開關 .....       | 518 |
| 將功能登錄至F <sup>n</sup> 開關 ..... | 519 |
| 使用F <sup>n</sup> 開關 .....     | 520 |
| [轉盤操作開關] .....                | 521 |
| 登錄功能至轉盤 .....                 | 521 |
| 暫時變更轉盤操作 .....                | 523 |
| 自訂快速選單 .....                  | 524 |
| 登錄至快速選單 .....                 | 524 |
| 自定義模式 .....                   | 531 |
| 登錄至自定義模式 .....                | 532 |



|                             |     |
|-----------------------------|-----|
| 使用自定義模式 .....               | 535 |
| 調出設定 .....                  | 537 |
| [自訂]選單 .....                | 538 |
| [自訂]選單([影像品質]) .....        | 539 |
| [自訂]選單([對焦/快門]) .....       | 545 |
| [自訂]選單([操作]) .....          | 553 |
| [自訂]選單([監視器/顯示器(照片)]) ..... | 558 |
| [自訂]選單([監視器/顯示器(影片)]) ..... | 568 |
| [自訂]選單([鏡頭/其他]) .....       | 571 |
| [設定]選單 .....                | 573 |
| [設定]選單([卡片/檔案]) .....       | 574 |
| [設定]選單([監視器/顯示器]) .....     | 578 |
| [設定]選單([輸入/輸出]) .....       | 582 |
| [設定]選單([設定]) .....          | 586 |
| [設定]選單([其他]) .....          | 589 |
| 我的選單 .....                  | 592 |
| 在我的選單中登錄 .....              | 592 |
| 編輯我的選單 .....                | 593 |

## 選單清單 594

---

|              |     |
|--------------|-----|
| [照片]選單 ..... | 595 |
| [影片]選單 ..... | 598 |
| [自訂]選單 ..... | 601 |
| [設定]選單 ..... | 605 |
| [我的選單] ..... | 607 |
| [播放]選單 ..... | 608 |

---

## 使用智慧手機操作 609

---

|                                    |     |
|------------------------------------|-----|
| 安裝“LUMIX Lab” .....                | 610 |
| 連線至“LUMIX Lab”(Bluetooth 連線) ..... | 611 |
| 連線至“LUMIX Lab”(USB 連接) .....       | 615 |
| 使用“LUMIX Lab” .....                | 617 |
| LUT Library 操作 .....               | 617 |
| [遠端拍攝] .....                       | 619 |
| [快門遙控] .....                       | 621 |
| 編輯我的照片樣式 .....                     | 623 |
| 用簡單的操作將相機中的影像傳送至智慧手機 .....         | 625 |
| [傳輸照片/影片] .....                    | 628 |
| [自動傳輸(Wi-Fi)] .....                | 630 |
| [紀錄位置] .....                       | 633 |

---

## 在個人電腦上操作 635

---

|                       |     |
|-----------------------|-----|
| 連接至 PC (USB 連接) ..... | 636 |
| 將影像匯入到 PC .....       | 637 |
| 將影像複製到個人電腦 .....      | 638 |
| 安裝軟體 .....            | 641 |
| 用作個人電腦的網路攝影機 .....    | 642 |

---

## Wi-Fi/Bluetooth 連線和設定 645

---

|                        |     |
|------------------------|-----|
| [Wi-Fi] 選單 .....       | 648 |
| 指派[Wi-Fi]的Fn按鈕 .....   | 650 |
| 連線至 Bluetooth 裝置 ..... | 651 |

## 連接其他裝置 654

---

|                |     |
|----------------|-----|
| 連接中 .....      | 655 |
| 儲存在錄放影機上 ..... | 656 |

## 資料 657

---

|                    |     |
|--------------------|-----|
| 數位相機配件系統 .....     | 658 |
| 使用另購附件 .....       | 659 |
| 三腳架握把 (另購件) .....  | 660 |
| DC 電源組 (另購件) ..... | 661 |
| 顯示器/取景器顯示 .....    | 662 |
| 拍攝畫面 .....         | 662 |
| 播放畫面 .....         | 678 |
| 訊息顯示 .....         | 683 |
| 故障排除 .....         | 686 |
| 電力、電池 .....        | 686 |
| 拍攝 .....           | 687 |
| 影片 .....           | 692 |
| 播放 .....           | 692 |
| 顯示器/取景器 .....      | 693 |
| 閃光燈 .....          | 693 |
| Wi-Fi 功能 .....     | 694 |
| 個人電腦 .....         | 696 |
| 其他 .....           | 697 |
| 使用時的注意事項 .....     | 698 |

|                            |     |
|----------------------------|-----|
| 相機溫度上升時的連續影片錄製時間 .....     | 706 |
| 使用電池可以拍攝的圖片數量和可錄製時間 .....  | 708 |
| 使用記憶卡可拍攝的圖片數量和影片錄製時間 ..... | 711 |
| 預設設定/自訂儲存/可複製設定的清單 .....   | 720 |
| 每種拍攝模式下可設定的功能清單 .....      | 743 |
| 規格 .....                   | 749 |
| 商標與授權 .....                | 761 |

# 簡介

本章說明開始使用之前應該要知道的資訊。

- 使用之前: 18
- 標準配件: 21
- 可以使用的記憶卡: 23
- 部位名稱: 26

## 使用之前

---

### ❖ 相機韌體

本公司可能提供韌體更新，以改善相機功能或加入功能。

請確定您購買的相機韌體為最新版本。

建議使用最新版本的韌體。

- 若要查看相機的韌體版本，請選擇[設定]（[其他]）功能表中的[版本顯示]。也可進入[版本顯示]更新韌體。（→[版本顯示]: 591）
- 如需韌體最新資訊或要下載/更新韌體，請造訪下列支援網站：  
**<https://panasonic.jp/support/global/cs/dsc/download/index2.html>**  
（僅英文版）

## ❖ 本相機的使用

使用本相機時，請小心不要摔落、撞擊或過度施力。否則可能造成相機故障或損壞。

本相機不具防塵、防濺或防水效能。

請避免在灰塵過多或沙子過多的場所或是水會接觸到本相機的場所使用本相機。

如果沙子、灰塵或液體附著在顯示器上，請用軟的乾布將其擦去。

- 可能無法正確辨識觸控操作。

## ❖ 水氣凝結（當鏡頭、取景器或顯示器有霧氣堆積時）

- 環境溫度或濕度產生差異時，會發生水氣凝結。請注意，以免鏡頭、取景器和顯示器出現髒汙、發霉和故障。
- 如果發生了水氣凝結，請關閉相機，將其放置約2小時。當相機溫度接近周圍環境溫度時，霧化將自然消失。

## ❖ 務必先進行試拍

在重要活動（婚禮等）前預先試拍，確定能正常拍攝。

## ❖ 無任何針對拍攝提供的補償

請注意，本公司不為相機或記憶卡出問題導致無法拍攝等狀況提供補償。

## ❖ 注意版權問題

根據版權法，未經著作權所有人的許可，您不可將所錄製的影像和音訊用於個人欣賞之外的其他用途。

但仍需注意，因為即使是用於個人欣賞，在某些情況下拍攝仍受部分限制。

## ❖ 也請閱讀“[使用時的注意事項](#)”（→ [使用時的注意事項：698](#)）



## 標準配件

- **安裝自動開閉鏡頭蓋: 22**

在使用相機之前,請確認包裝內是否提供了所有配件。

- 根據相機的購買地不同,配件及其形狀也會有所不同。  
有關附件的詳情,請參閱“使用說明書 <快速入門指南>”(提供)。

- **電池組**

(在本文件中稱為**電池組**或**電池**。)

- 請在使用前給電池充電。

- **鏡頭蓋<sup>\*1</sup>**

- **熱靴蓋<sup>\*1</sup>**

- **肩背帶**

- **自動開閉鏡頭蓋<sup>\*2</sup>**

- **鏡頭布<sup>\*2</sup>**

\*1 購買時已安裝在相機上。

\*2 這是-N機型的隨附項目。


- **記憶卡為另購件(市售)。**
- 如果不慎丟失了提供的配件,請向經銷商或Panasonic諮詢。(可以單獨購買配件。)

## 安裝自動開閉鏡頭蓋


使用 -N 型號隨附的自動開閉鏡頭蓋時，可直接拍攝而不必將自動開閉鏡頭蓋從相機上拆下。

### 1 取下鏡頭前環。

- 切勿弄丟鏡頭前環。

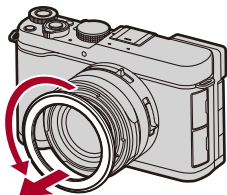

### 2 朝箭頭方向轉動自動開閉鏡頭蓋，直到卡入定位。

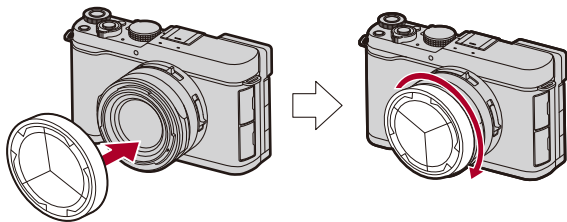

- 自動開閉鏡頭蓋與任何類型的濾鏡無法同時裝在相機上。
- 請勿用力按壓自動開閉鏡頭蓋的中央區域。

## 可以使用的記憶卡

---

本節說明本相機可以使用的記憶卡。(截至2026年5月)

### SD記憶卡/SDHC記憶卡/SDXC記憶卡(最高512 GB)

- 本相機支援UHS-I/UHS-II UHS速度等級3標準和UHS-II影片速度等級90的標準SD卡。



- SD記憶卡、SDHC記憶卡和SDXC記憶卡在本文件中統稱為**SD卡或記憶卡**。
- 有關記憶卡已確認操作的資訊，請在下面的支援網站上確認：  
<https://panasonic.jp/support/global/cs/dsc/connect/index.html>  
(僅英文版)

## ❖ 可在本相機上使用的SD卡

使用下列功能時，請使用擁有正確SD速度等級、UHS速度等級和影片速度等級的記憶卡。


- 速度等級為可保證連續寫入時所需最低速度的標準。

### 【影片錄影】

| 錄製畫質的位元速率  | 速度等級       | 標示範例        |
|------------|------------|-------------|
| 72 Mbps以下  | 10級        | CLASS 10 10 |
|            | UHS速度等級1以上 | U1          |
|            | 影片速度等級10以上 | V10         |
| 200 Mbps以下 | UHS速度等級3   | U3          |
|            | 影片速度等級30以上 | V30         |
| 400 Mbps以下 | 影片速度等級60以上 | V60         |
| 600 Mbps以下 | 影片速度等級 90  | V90         |



- 可將SD卡上的寫入保護開關 (A) 設定為“LOCK”，避免資料寫入和刪除。




- 由於電磁波、靜電或者相機或記憶卡的故障，記憶卡上儲存的資料可能會受損。建議備份重要資料。
- 請將記憶卡放在兒童無法觸及的範圍，以防止被吞食。

## 部位名稱


- 相機: 26
- 取景器/顯示器畫面: 32

### 相機

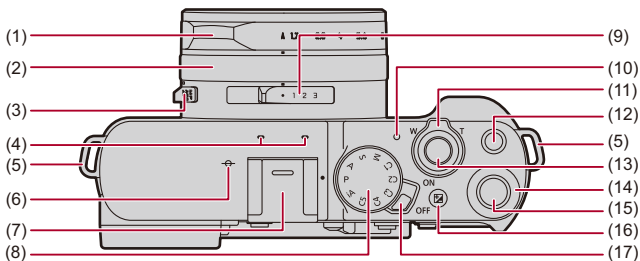

- (1) 光圈環 (→ 光圈先決AE 模式: 274、手動曝光模式: 280)
- (2) 控制環 (→ 使用MF 拍攝: 191、使用變焦拍攝: 198)
- (3) 對焦選擇開關 (→ 選擇對焦模式: 145、拍攝特寫圖片: 189)
- (4) 立體聲麥克風 (→ 音訊設定: 377)
  - 請勿用手指擋住麥克風，否則會錄不到音訊。
- (5) 肩背帶環 (→ 安裝肩背帶: 36)
- (6)  $[-0.5]$  (拍攝距離基準標記) (→ 在MF 輔助畫面上的操作: 193)
- (7) 熱靴 (熱靴蓋) (→ 取下熱靴蓋: 348)
  - 請將熱靴蓋放在兒童接觸不到的地方，以防兒童吞食。
- (8) 模式轉盤 (→ 選擇錄製模式: 62)
- (9) Fn 開關 (→ Fn 開關: 518)


- (10) 充電燈號 (→ [充電燈號指示: 41](#)) /  
網路連接指示燈 (→ [檢查 Wi-Fi 和 Bluetooth 功能的操作: 646](#))
- (11) 變焦桿 (→ [使用變焦拍攝: 198](#))
- (12) 錄影按鈕 (→ [基本影片操作: 115](#))
- (13) 快門按鈕 (→ [基本圖片操作: 101](#))  
-N 型號上有螺紋孔, 用來安裝軟釋放快門按鈕 (市售)。
- (14) 後轉盤 (→ [後轉盤: 65](#))
- (15) 照片樣式按鈕 (→ [\[照片樣式\]: 310](#)) /  
Fn 按鈕 ([Fn2]) (→ [Fn 按鈕: 504](#))
- (16) [曝光補償: 287)
- (17) 相機 ON/OFF 開關 (→ [設定時鐘 \(第一次開啟本機時\): 54](#))

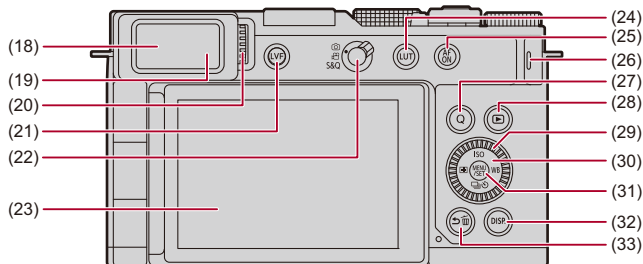

- (18) 取景器 (→ 取景器/顯示器畫面: 32、在顯示器和取景器之間切換: 70、顯示器/取景器顯示: 662)
- (19) 眼啟動感測器 (→ 在顯示器和取景器之間切換: 70)
- (20) 屈光度調節旋鈕 (→ 調整取景器屈光度: 69)
- (21) [LVF]按鈕 (→ 在顯示器和取景器之間切換: 70)
- (22) 照片/影片/S&Q開關 (→ 照片/影片/S&Q開關: 61)
- (23) 顯示器 (→ 取景器/顯示器畫面: 32、顯示器/取景器顯示: 662)/  
觸控螢幕 (→ 觸控式螢幕: 67)
- (24) [LUT]按鈕 (→ [實時LUT]: 333)
- (25) [AF ON]按鈕 (→ [AF ON]按鈕: 149)
- (26) 喇叭 (→ [操作音]: 582)
- (27) [Q] (快速選單) 按鈕 (→ 快速選單: 78)
- (28) [▶] (播放) 按鈕 (→ 播放和編輯影像: 459)
- (29) 控制轉盤 (→ 控制轉盤: 65)



- (30) 游標按鈕 (→ [游標按鈕: 66](#))  
[ISO] (ISO 感光度) 按鈕 (▲) (→ [ISO 感光度: 295](#))  
[] (驅動模式) 按鈕 (▼) (→ [選擇驅動模式: 206](#))  
[] (AF 模式) 按鈕 (◀) (→ [選擇AF 模式: 161](#))  
[WB] (白平衡) 按鈕 (▶) (→ [白平衡 \(WB\): 302](#))  
Fn 按鈕 (→ [Fn 按鈕: 504](#))  
▲: Fn8, ▶: Fn9, ▼: Fn10, ◀: Fn11
- (31) [MENU/SET] 按鈕 (→ [\[MENU/SET\] 按鈕: 66](#)、[選單操作方式: 82](#))
- (32) [DISP.] 按鈕 (→ [切換顯示資訊: 73](#))
- (33) [] (取消) 按鈕 (→ [選單操作方式: 82](#)) /  
[] (清除) 按鈕 (→ [刪除影像: 479](#)) /  
Fn 按鈕 (Fn1) (→ [Fn 按鈕: 504](#))

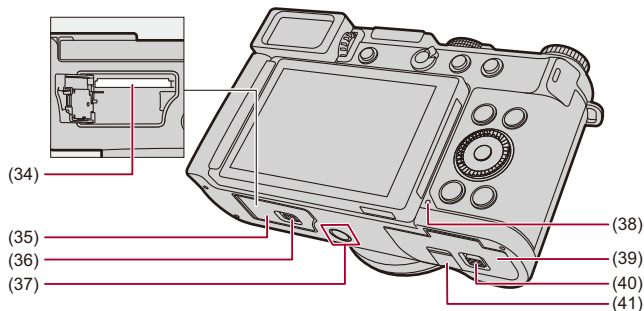

(34) 記憶卡插槽 (→ [插入記憶卡 \(另購件\): 49](#))

(35) 記憶卡蓋 (→ [插入記憶卡 \(另購件\): 49](#))

(36) 記憶卡蓋鎖定桿 (→ [插入記憶卡 \(另購件\): 49](#))

(37) 三腳架台座 (→ [三腳架/單腳架: 704](#))


- 如果嘗試用長度 5.5 mm 以上的螺釘安裝三腳架，可能會無法牢牢固定或使相機損壞。

(38) 記憶卡存取指示燈 (→ [記憶卡存取指示燈: 50](#))

(39) 電池蓋 (→ [插入電池: 38](#))

(40) 電池蓋釋放開關 (→ [插入電池: 38](#))

(41) DC 電源組蓋 (→ [DC 電源組 \(另購件\): 661](#))

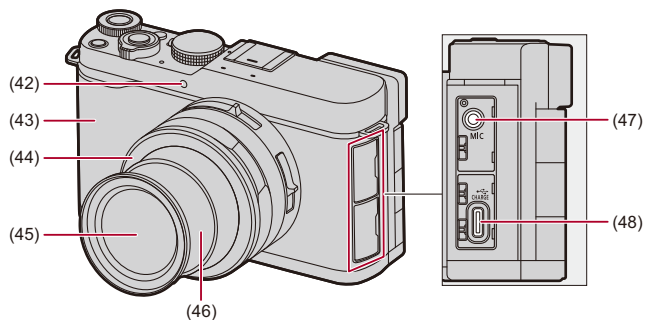

(42) 自拍計時器指示燈 (→ [使用自拍計時器拍攝: 233](#)) /  
AF 輔助燈 (→ [\[AF 輔助燈\]: 159](#))

(43) 握把

(44) 鏡頭前環

- 若要安裝自動開閉鏡頭蓋，請取下鏡頭前環。

(45) 鏡頭面

(46) 鏡筒

(47) [MIC]接口 (→ [外接麥克風 \(另購件\): 387](#))


(48) USB 連接埠 (→ [將電池插入相機充電: 40](#)、[USB 連接埠: 655](#)、[用作個人電腦的網路攝影機: 642](#))

## 取景器/顯示器畫面


購買時，取景器/顯示器會顯示下列圖示。

- 有關此處所述之外其他圖示的資訊 (→ [顯示器/取景器顯示: 662](#))

### 取景器

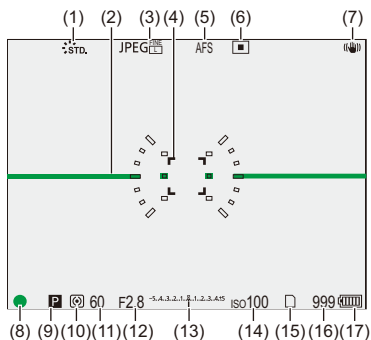

### 顯示幕

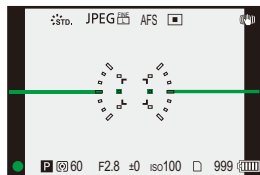

- (1) 照片樣式 (→ [\[照片樣式\]: 310](#))
- (2) 水平儀 (→ [\[水平儀\]: 566](#))
- (3) 錄製檔案格式 (照片) (→ [\[拍攝檔案格式 \(照片\)\]: 108](#)) /  
JPEG/HEIF 畫質 (→ [\[JPEG/HEIF 照片\]: 113](#)) /  
圖片尺寸 (→ [\[圖片尺寸\]: 106](#))
- (4) 自動對焦範圍 (→ [自動對焦範圍操作: 181](#))
- (5) 對焦模式 (→ [選擇對焦模式: 145](#)・[使用 AF: 147](#)・[使用 MF 拍攝: 191](#))
- (6) AF 模式 (→ [選擇 AF 模式: 161](#))
- (7) 影像穩定器 (→ [影像穩定器: 263](#))
- (8) 對焦 (綠色) (→ [基本圖片操作: 101](#)・[使用 AF: 147](#)) /  
錄製狀態 (紅色) (→ [基本影片操作: 115](#))
- (9) 照片 / 影片 / S&Q 模式 (→ [照片 / 影片 / S&Q 開關: 61](#)) /  
拍攝模式 (→ [選擇錄製模式: 62](#))
- (10) 測光模式 (→ [\[測光模式\]: 268](#))
- (11) 快門速度 (→ [基本圖片操作: 101](#)・[快門先決 AE 模式: 277](#))
- (12) 光圈值 (→ [基本圖片操作: 101](#)・[光圈先決 AE 模式: 274](#))
- (13) 曝光補償值 (→ [曝光補償: 287](#)) /  
手動曝光輔助 (→ [手動曝光輔助: 282](#))

- (14) ISO感光度 (→ [ISO感光度: 295](#))
- (15) 記憶卡插槽 (→ [插入記憶卡 \(另購件\): 49](#))
- (16) 可拍攝的圖片數量 (→ [使用記憶卡可拍攝的圖片數量和影片錄製時間: 711](#)) /  
可以連續可拍攝的圖片數量 (→ [可以連續拍攝的圖片數量: 215](#))
- (17) 電池指示 (→ [電源指示: 44](#))



- 按[


# 開始使用

拍攝前，請閱讀本章以準備相機。

- 安裝肩背帶: 36
- 為電池充電: 37
- 插入記憶卡 (另購件): 49
- 調整顯示器方向和角度: 52
- 設定時鐘 (第一次開啟本機時): 54

## 安裝肩背帶

用以下步驟將肩背帶安裝到相機上，以免相機掉落。

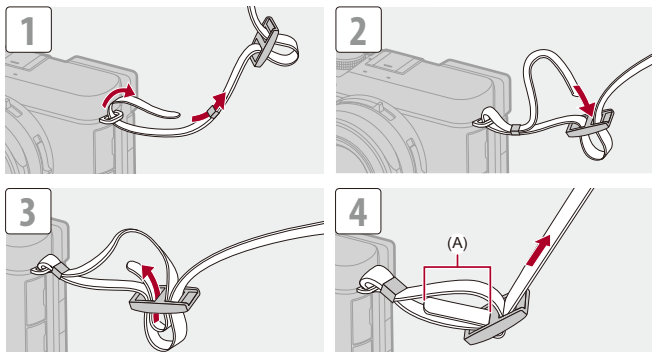

(A) 穿過3 cm以上（確保不鬆動）



- 拉肩背帶，然後確認其不會鬆脫。
- 依相同程序裝上肩背帶的另一端。
- 視使用方式而定，肩背帶可能會變鬆。請定期檢查是否已繫緊肩背帶。
- 請將肩背帶掛在您的肩膀上使用。
  - 請勿纏繞在頸部。否則可能會導致受傷或事故。
- 請勿將肩背帶放在嬰幼兒可以接觸到的地方。
  - 誤將肩背帶纏繞在頸部可能會導致事故。



## 為電池充電

---

- 插入電池: 38
- 將電池插入相機充電: 40
- 一邊使用相機,一邊為相機供電(供電): 43
- 與充電/供電有關的通知: 44
- [省電模式]: 46

您可以使用相機為電池充電。

也可開啟相機並從電源插座供電。

也可使用電池充電器(DMW-BTC15: 另購件)。

- 本相機可以使用的電池為DMW-BLK22。(截至2026年5月)





- 購買時,電池尚未充電。請在使用前給電池充電。

## 插入電池


- 請始終使用正品的 Panasonic 電池 (DMW-BLK22)。
- 如果使用其他品牌的電池，我們不能保證本產品的品質。



- 確認相機 ON/OFF 開關設為 [OFF]。

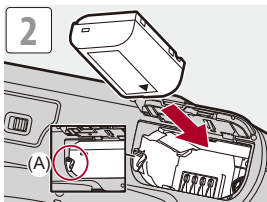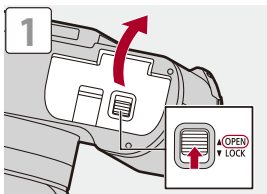


- 確定卡扣 (A) 固定住電池。

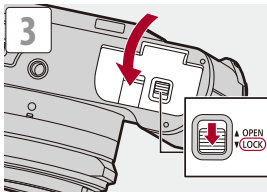

## ❖ 取出電池

- 1 將相機 ON/OFF 開關設定到[OFF]。
- 2 打開電池蓋。
- 3 朝箭頭指示的方向拉卡扣(A)，然後取出電池。
  - 取出電池前，先確認記憶卡存取指示燈是否熄滅。(→ [記憶卡存取指示燈: 50](#))

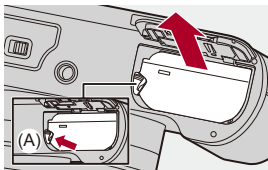


- 使用後，請取出電池。  
(如果電池長時間放置在相機內，電池電量將被耗盡。)
- 使用後、充電中和充電後，電池都會變熱。  
在使用過程中，相機也變熱。這並非故障。
- 由於電池會彈出，因此在取出電池時請小心。

## 將電池插入相機充電




- 建議使用 Panasonic 電源供應器（另購件：DMW-AC11）或 Panasonic 電池充電器（另購件：DMW-BTC15）提供的配件充電。
- 可使用市售電源供應器和 USB 連接電纜透過相機為電池充電。
  - \* 市售電源供應器的建議規格
    - 支援 5 V/3 A (15 W) DC 輸出
    - USB Type-C 端子
  - \* 使用具有 15 W 以上輸出的 USB 連接電纜用於充電。
- 也可使用具有 5 V/500 mA 以上的電源供應器用於充電。但充電時間可能比使用建議的電源供應器長。
- 不保證使用所有市售裝置皆能運作。

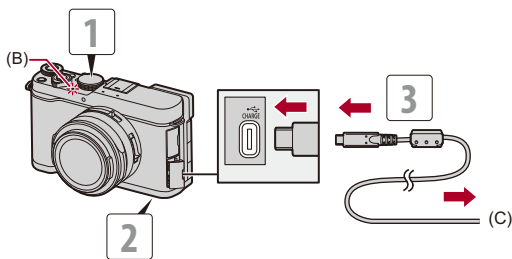

(C) 至電源供應器

- 1 將相機ON/OFF開關設定到[OFF]。
- 2 將電池插入到相機中。
- 3 使用USB連接電纜連接相機USB連接埠和電源供應器。
  - 請確認端子的方向，握住插頭平直插入/拔出。  
(未平直插入可能造成變形或故障。)
- 4 將電源供應器插入到電源插座中。
  - 充電燈號(B)亮起紅色，充電開始。

#### ❖ 充電燈號指示

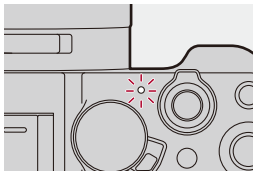

##### 充電燈號(紅色)

點亮: 充電中。

熄滅: 充電已完成。

閃爍: 充電錯誤。

## 充電時間：約240分

- 使用相機和另購件電源供應器（DMW-AC11）或相機和另購件電池充電器的隨附配件（DMW-BTC15）。
- 顯示的充電時間是電池完全放電後的充電時間。  
充電時間可能會根據電池的使用情況變化。  
炎熱/寒冷的環境下的電池的充電時間，或長時間不使用的電池的充電時間，可能會比平時長。



- 也可用USB連接電纜連接USB裝置（PC等）和相機為電池充電。  
用此方式，充電需要較長的時間。



- 充電完成時，請拔除電源。
- 如果充電燈號閃爍紅色，表示未進行充電。
  - 電池或周遭環境溫度過高或過低。  
請嘗試在 10 °C 至 30 °C 的環境溫度下充電。
  - 電池端子變髒。  
取出電池，用乾布將污垢擦去。
- 即使在相機ON/OFF開關設為[OFF]後關閉相機，仍會消耗電量。  
長時間不使用相機時，請將電源插頭從電源插座上拔出，以節省電力。

## 一邊使用相機，一邊為相機供電（供電）

若電池插入相機內充電，且相機已經開啟，您可在相機連接電源時進行拍攝。

- 建議使用 Panasonic 電源供應器（另購件：DMW-AC11）或 Panasonic 電池充電器（另購件：DMW-BTC15）提供的配件供電。
- 可使用市售電源供應器和 USB 連接電纜為相機供電。
  - \* 市售電源供應器的建議規格
    - 支援 5 V/3 A (15 W) DC 輸出
    - USB Type-C 端子
  - \* 使用具有 15 W 以上輸出的 USB 連接電纜供電。
- 不保證使用所有市售裝置皆能運作。
- 供電時，螢幕上會顯示 。



- 也可用 USB 連接電纜連接相機和 USB 裝置（個人電腦等）以供應電源。



- 供電期間無法為電池充電。
- 請先關閉相機，之後再連接或拔開電源供應器。
- 視使用狀況而定，電池內的剩餘電量可能下降。電池電量耗盡時，相機將關閉。
- 視連接裝置的供電能力而定，可能無法供電。
- 有關高溫顯示的資訊（→ [有關高溫顯示的資訊：123](#)）

## 與充電/供電有關的通知

### ❖ 電源指示

#### 顯示器上的指示



(D) USB 連接電纜供電

(E) 電池指示燈

|           |                                  |
|-----------|----------------------------------|
|           | 80 % 以上                          |
|           | 60 % 至 79 %                      |
|           | 40 % 至 59 %                      |
|           | 20 % 至 39 %                      |
|           | 19 % 以下                          |
| <br>以紅色閃爍 | 電量偏低（電源指示燈也會閃爍）<br>• 請為電池充電或換電池。 |
| 無指示       | 已安裝DC 電源組                        |

- 螢幕上顯示的電池電量為近似值，  
實際電量會根據環境及操作條件而有所不同。





- **建議使用正品的Panasonic電池。**

**使用非正品電池可能導致事故或故障，進而引發火災或爆炸。**


**請知悉：我們不會對由於使用非正品電池而產生的任何事故或故障負責。**

- 請勿將任何金屬製品（如夾子）放置在電源插頭的接點附近。  
否則，可能會因短路或產生的熱量而導致火災或觸電。
- 請勿使用USB延長線或USB轉接器。
- 儘管可以在電池中還有一點剩餘電量時就給電池充電，但是不建議在電池為充滿電的情況下繼續頻繁地給電池充電。
- 如果電源插座發生停電或其他問題，充電可能無法成功完成。  
請重新連接電源插頭。
- 請勿連接到鍵盤或印表機的USB連接埠或者USB集線器。
- 如果連接的PC進入休眠狀態，可能停止充電/供電。
- 如果即使充電完成，電池指示也沒有變為，則電池可能已衰退。  
請避免使用該電池。

## 【省電模式】

若在設定的時間內沒有進行任何操作，此功能會自動使相機進入休眠（節電）狀態或關閉取景器/顯示器。可減少電池耗電量。

 →  →  → 選擇【省電模式】

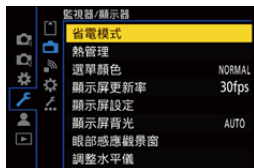

|               |                                                  |
|---------------|--------------------------------------------------|
| 【休眠模式】        | 設定相機進入休眠前的等待時間。<br>•【休眠模式】設定為【OFF】時，相機的耗電量可能會增加。 |
| 【LVF/顯示器自動關閉】 | 設定取景器/顯示器關閉前的等待時間。<br>（不關閉相機。）                   |

|                  |                                    |                                                                                                                                      |
|------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>[節電LVF攝影]</b> | 使用自動取景器/顯示器切換功能顯示器出現拍攝畫面時，讓相機進入休眠。 |                                                                                                                                      |
|                  | <b>[休眠時間]</b>                      | 設定相機進入休眠前的等待時間。                                                                                                                      |
|                  | <b>[啟用方法]</b>                      | <p>設定相機進入休眠的螢幕狀態。</p> <p><b>[僅控制台]:</b>只在顯示控制面板 (→ <a href="#">控制面板: 80</a>) 時讓相機進入休眠。</p> <p><b>[錄影待機時]:</b>拍攝待機時，使相機從任何畫面進入休眠。</p> |

- 要從[休眠模式]或[節電LVF攝影]恢復，請執行以下任一操作：
  - 半按快門按鈕。
  - 將相機ON/OFF開關設定到[OFF]，然後重新設定為[ON]。
- 要從[LVF/顯示器自動關閉]恢復，請按任何按鈕。






- 在下列情況下，【省電模式】不可用：
  - 連接到個人電腦時
  - 錄製影片 / 播放影片時
  - 使用【縮時拍攝】時
  - 用【停格動畫】拍攝時（設定【自動拍攝】時）
  - 用【即時視圖合成】拍攝時
  - 用【多重曝光】拍攝時
  - 用【對焦變換】拍攝時
  - 使用【投影片播放】時

## 插入記憶卡(另購件)



- 使用前請先用相機將記憶卡格式化。(→[\[卡片格式化\]: 574](#))

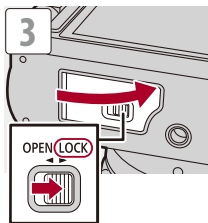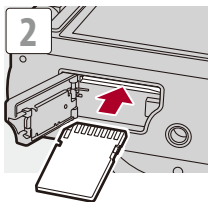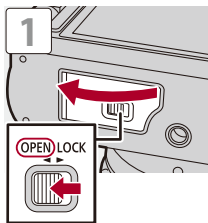


- 將記憶卡朝向圖中所示的方向，然後牢牢地插入，直到發出喀噠聲為止。



- 您可以設定要儲存影像的資料夾和檔案名稱：  
(→[\[資料夾/檔案設定\]: 575](#))

## ❖ 記憶卡存取指示燈


記憶卡存取指示燈在存取時會亮起。

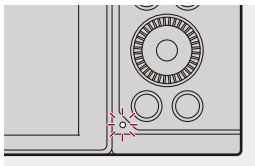



- 剛使用完相機後，記憶卡的溫度可能比較高。
- **請勿在存取期間執行下列操作。**  
否則，相機可能無法正常運作，或者記憶卡或拍攝的影像可能會損壞。
  - 關閉相機。
  - 取出電池或記憶卡，或拔開電源插頭。
  - 使相機受到震動、撞擊或靜電。




## ❖ 取出記憶卡

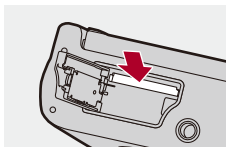

- 1 打開記憶卡蓋。
- 2 按下記憶卡，直到發出喀噠聲為止，然後將其平直拉出。
  - 取出記憶卡前，先確認記憶卡存取指示燈是否熄滅。

## 調整顯示器方向和角度

在購買本相機時，顯示器被收藏在相機機身中。

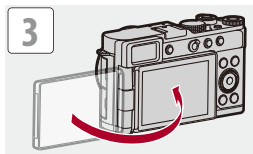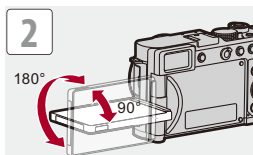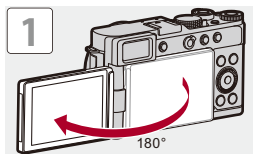





- 調整的角度僅供參考。
- 請勿過度用力按壓顯示器。否則，可能會導致損壞或故障。
- 不使用相機時，請將顯示器面朝內關閉以保護顯示器。



- 您可設定畫面是否隨拍攝時顯示器的方向或角度而翻轉：  
(→[\[LVF/監視器顯示設定\]: 562](#))


## 設定時鐘（第一次開啟本機時）

第一次開啟相機時，會出現可設定時區和時鐘的畫面。

務必在開始使用前進行這些設定，確保拍攝的圖片含有正確的日期和時間資訊。

### 1 將相機ON/OFF開關設定到[ON]。

- 如果未顯示語言選擇畫面，請進入到步驟4。

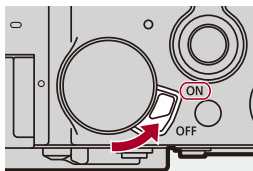

### 2 出現[請設定語言]時，按 。

### 3 設定語言。

- 按 ▲▼ 選擇語言，然後按 .

### 4 出現[請設定時區]時，按 .

## 5 設定時區。

- 按 ◀▶ 選擇時區，然後按 。
- 如果使用夏令時 []，請按 ▲。（時間會提前 1 小時。）  
要返回到標準時間，請再次按 ▲。



(A)

(A) 與 GMT（格林威治標準時間）的時差

## 6 出現[請設定時鐘]時，按 。

## 7 設定時鐘。

◀▶：選擇項目（年、月、日、時、分或秒）。

▲▼：選擇一個值。




### 設定顯示順序和時間顯示形式

- 若要顯示設定顯示順序 (B) 和時間顯示形式 (C) 的畫面，請按 ◀▶ 選擇 [樣式]，然後按 .



## 8 確認選擇。

- 按 。

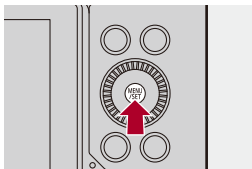

## 9 出現[已完成時鐘設定。]時，按 。



- 如果在未設定時鐘下使用相機，時間將設為“2026年1月1日 0:00:00”。
- 即使不安裝電池，使用內置時鐘電池也能使時鐘設定儲存約3個月。  
（要想給內建電池充電，請將充滿電的電池放入到本相機中約24小時。）



- [時區]和[時鐘設定]可從選單中變更：  
（→[時區]: 589、[時鐘設定]: 589）

# 基本操作

本章說明基本的相機操作和可幫助您立即開始拍攝的智能自動模式。


- 相機持拿方式: 59
- 照片 / 影片 / S&Q 開關: 61
- 選擇錄製模式: 62
- 相機設定操作: 64
- 顯示器 / 取景器顯示設定: 69
- 快速選單: 78
- 控制面板: 80
- 選單操作方式: 82
- 輸入字元: 88
- 智能自動模式: 89
- 使用觸控功能拍攝: 95

## 相機持拿方式

為減少相機晃動，持拿相機拍攝時請勿移動。


用雙手拿著相機，兩臂放在身體兩側保持不動，兩腳與肩同寬站立。

- 右手完全握住相機握把，牢牢地固定相機。
- 用左手從下方托住鏡頭。
- 請勿用手指或其他物體擋住AF輔助燈（A）或麥克風（B）。

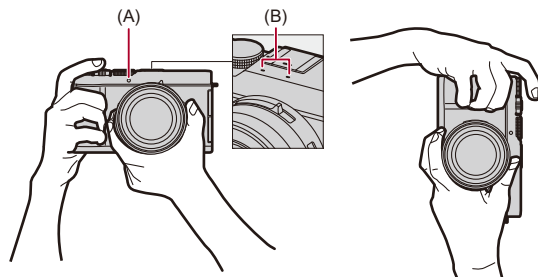

## ❖ 縱向檢測功能

本功能會檢測拍攝圖片時相機是否為縱向。  
使用預設設定時，將自動以縱向播放圖片。

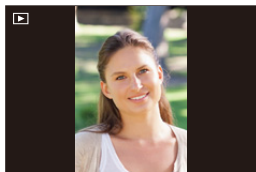

- 如果將[旋轉顯示]設定為[OFF]，不會以旋轉方式播放圖片。（→[旋轉顯示]: 496）



- 本相機明顯朝上或朝下傾斜時，縱向檢測功能可能無法正確工作。




- 您可以設定是否在影片錄製時錄製相機的垂直方向資訊：  
（→[垂直位置資訊(影片)]: 572）



## 照片 / 影片 / S&Q 開關

切換照片 / 影片 / S&Q 開關，以配合您要拍攝的類型。

切換照片 / 影片 / S&Q 開關。

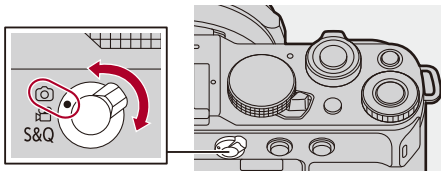

### (照片模式)

拍攝圖片時選擇。(→ [基本圖片操作：101](#))

### (影片模式)

錄製影片時選擇。(→ [基本影片操作：115](#))

### **S&Q (慢速快速模式)**

錄製慢動作與快動作影片時選擇。(→ [慢動作與快動作影片：413](#))




- [照片] 功能表只會在 [] 模式下顯示，[影片] 功能表只會在 [] / [S&Q] 模式下顯示。選擇適當的模式，以檢視 [照片] 功能表或 [影片] 功能表。

## 選擇錄製模式

---

轉動模式轉盤，選擇拍攝模式。

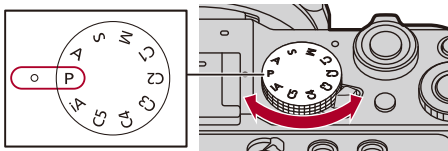

---

### [iA]

智能自動模式 (→ [智能自動模式: 89](#))

---

### [P]

程式AE模式 (→ [程式AE模式: 270](#))

---

### [A]

光圈先決AE模式 (→ [光圈先決AE模式: 274](#))

---

### [S]

快門先決AE模式 (→ [快門先決AE模式: 277](#))

---

### [M]

手動曝光模式 (→ [手動曝光模式: 280](#))

---

### [C1]/[C2]/[C3]/[C4]/[C5]

自定義模式 (→ [自定義模式: 531](#))

---




- 當模式轉盤設定為[P]/[A]/[S]/[M]時，您可以將照片或影片 /S&Q 的曝光設定固定為所需的曝光模式：

( →[P/A/S/M 中的曝光控制項]: 544 )

## 相機設定操作

變更相機設定時，請用下列操作部位操作相機。

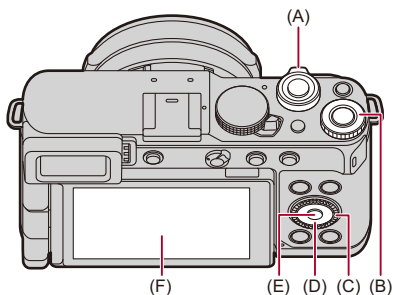

(A) 變焦桿 (  ) ( → [變焦桿: 65](#) )

(B) 後轉盤 (  ) ( → [後轉盤: 65](#) )

(C) 控制轉盤 (  ) ( → [控制轉盤: 65](#) )

(D) 游標按鈕 (  ) ( → [游標按鈕: 66](#) )


(E) [MENU/SET] 按鈕 (  ) ( → [\[MENU/SET\] 按鈕: 66](#) )

(F) 觸控螢幕 ( → [觸控式螢幕: 67](#) )

## ❖ 變焦桿

轉動：


選擇項目或數值。

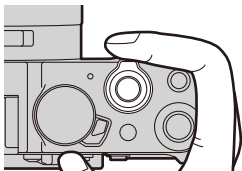

## ❖ 後轉盤

旋轉：


選擇項目或數值。

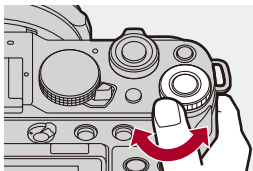

## ❖ 控制轉盤

旋轉：


選擇項目或數值。

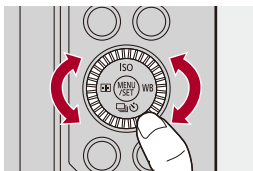

## ❖ 游標按鈕

按：

選擇項目或數值。

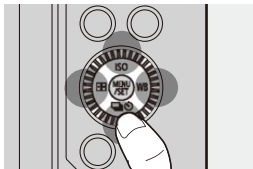


## ❖ [MENU/SET]按鈕

按：

確認設定。

- 在拍攝和播放時顯示選單。

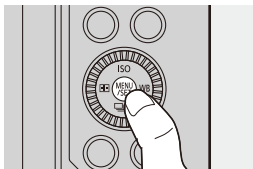


## ❖ 觸控式螢幕

可用觸控圖示、捲軸、選單和螢幕上顯示的其他項目的方式執行操作。


### 觸控

用手指觸碰觸控式螢幕，然後再拿開的操作。

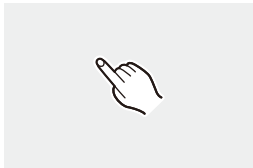

### 拖曳

用手指觸碰觸控式螢幕，然後在螢幕上移動手指的操作。

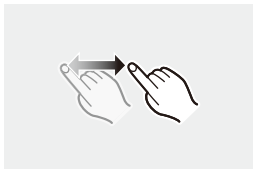

## 展開/捏攏

用兩根手指觸碰觸控式螢幕，然後以兩根手指拉開距離（展開）和縮短距離（捏攏）的操作。



- 如果使用市售的顯示器保護膜，請按照保護膜的注意事項。  
（視顯示器保護膜的類型而定，可能會削弱能見度和操作性。）



- 停用觸控操作：  
（→[\[觸控設定\]: 553](#)）



## 顯示器/取景器顯示設定


- 設定取景器: 69
- 在顯示器和取景器之間切換: 70
- 切換顯示資訊: 73
- [即時取景垂直顯示]: 76

### 設定取景器

#### ❖ 調整取景器屈光度

透過取景器觀看，然後轉動屈光度調節旋鈕。



- 調整直到能清楚看見取景器上的文字為止。

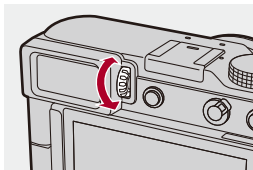

## 在顯示器和取景器之間切換

使用預設設定時，設定為自動切換取景器/顯示器。透過取景器觀看時，眼部感應取景器 (A) 將運作，且相機會從顯示器顯示切換到取景器顯示。

您可用 [LVF] 按鈕 (B) 切換取景器顯示或顯示器顯示。

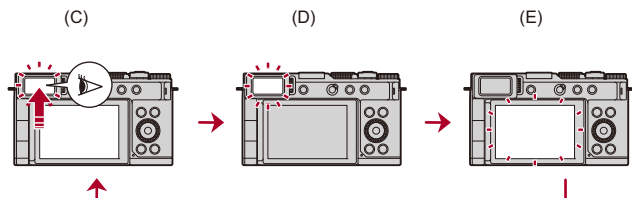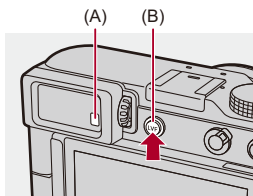


(C) 自動取景器/顯示器切換

(D) 取景器顯示

(E) 顯示器顯示

## ❖ 顯示器和取景器同時顯示

自動取景器/顯示器切換 (C) 時，如果顯示器朝向鏡頭旋轉，即使透過取景器觀看，拍攝畫面也會顯示在顯示器上。

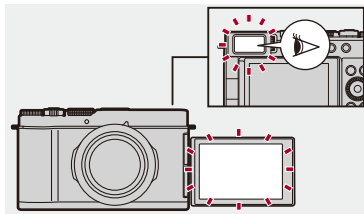



- 根據眼鏡的形狀、持拿相機的方式或照射在目鏡周圍的強光程度的不同，眼部感應可能無法正確運作。
- 在播放影片或播放投影片時，自動取景器/顯示器切換不會運作。




- 要在透過取景器觀看時對焦：  
(→[眼部感應觀景窗 AF]: 551)
- 可變更眼部感應的靈敏度：  
(→[眼部感應觀景窗]: 580)
- 您可設定顯示器上即時取景的顯示速度：  
(→[顯示屏更新率]: 579)
- 您可調整顯示器/取景器的亮度、顏色、紅色或藍色調等：  
(→[顯示屏設定]/[取景器]: 579)
- 您可調整顯示器/取景器亮度：  
(→[顯示屏背光]/[LVF 亮度]: 580)

## 切換顯示資訊


按[DISP.]。

- 將切換顯示資訊。

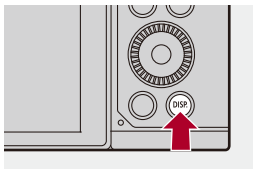

### ❖ 拍攝畫面

顯示幕

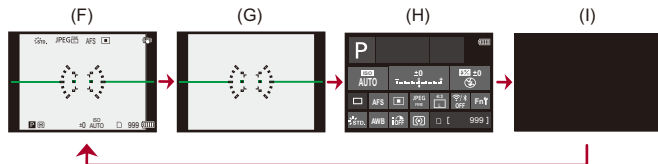


(F) 顯示資訊

(G) 不顯示資訊

(H) 控制面板

(I) 關閉 (黑色)

## 取景器

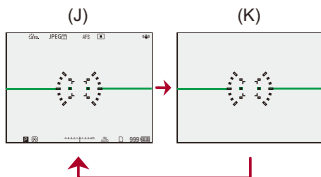

(J) 顯示資訊

(K) 不顯示資訊




- 按[>]可切換顯示/隱藏水平儀。  
也可使用[水平儀]設定。(→[\[水平儀\]: 566](#))



- 控制面板操作 (→[控制面板: 80](#))
- 您可隱藏控制面板和黑螢幕：  
(→[\[顯示/隱藏顯示屏版面\]: 567](#))
- 可變更畫面，使即時取景和顯示資訊不重疊：  
(→[\[LVF/監視器顯示設定\]: 562](#))
- 您可以顯示即時取景的外框：  
(→[\[外框\]: 567](#))

## ❖ 播放畫面

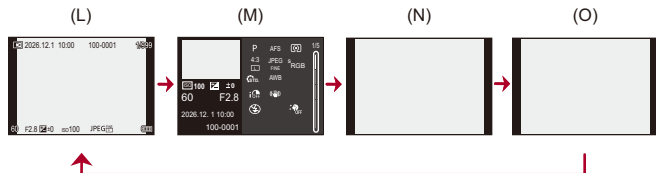

(L) 顯示資訊

(M) 詳細的資訊顯示

• 按 ▲▼ 可切換顯示資訊。(→ [詳細的資訊顯示: 681](#))

(N) 不顯示資訊


(O) 不閃爍突出顯示

• 此畫面不顯示[自訂]([監視器/顯示器(照片)])的[閃爍突出顯示]設為[ON]時會閃爍的突出顯示。

在此畫面以外的其他畫面中，畫面上過曝的部位將閃爍。(→ [\[閃爍突出顯示\]: 564](#))

## 【即時取景垂直顯示】

將相機轉到縱向時，螢幕也會切換至縱向顯示。

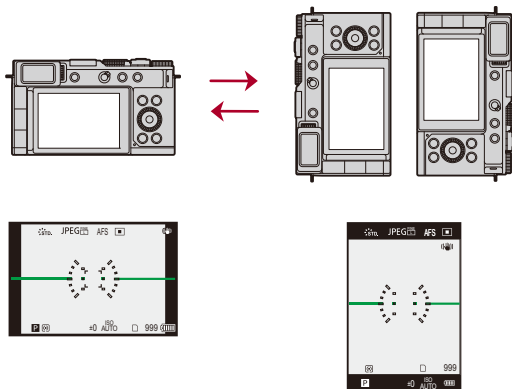

- 縱向顯示時，遊標按鈕的方向也會隨之旋轉。請配合螢幕方向進行操作。





- 縱向顯示時，較長的訊息可能會被縮短，並在末尾顯示省略號（...）。請將相機轉到橫向以查看完整訊息。
- 無法縱向顯示以下畫面：
  - [Q.MENU]
  - 控制面板
  - 播放畫面
  - 選單畫面
  - [疊焦]
  - [即時視圖合成]
  - [多重曝光]
  - [對焦變換]
  - [即時剪裁]
  - 顯示器與鏡頭朝向相同方向時




- 您可以停用縱向顯示：  
（→[即時取景垂直顯示]: 567）

## 快速選單

此選單可快速設定拍攝時經常使用的功能，不用調出選單畫面。也可變更快速選單的顯示方式和顯示項目。

### 1 顯示快速選單。

- 按 [Q]。

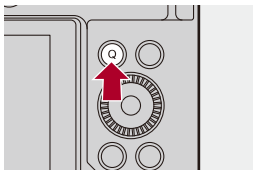

### 2 選擇選單項目。

- 按 ▲▼◀▶。
- 也可用旋轉  的方式選擇。
- 也可用觸控選單項目的方式選擇。




### 3 選擇設定項目。

- 轉動 。
- 也可用觸控設定項目的方式選擇。



### 4 關閉快速選單。

- 半按快門按鈕。
- 也可以經由按 [Q] 關閉選單。

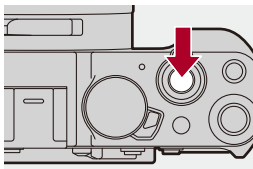

- 根據拍攝模式或相機設定的不同，無法設定部分項目。



- 快速選單可用下列方式自訂：  
( → [自訂快速選單: 524](#) )


# 控制面板

此畫面可讓您在顯示器上檢視目前的拍攝設定。也可觸摸螢幕變更設定。  
在[]模式(影片模式)/[S&Q]模式(慢速快速模式)下,會變為影片專用畫面。

- 有關螢幕的資訊(→[控制面板\(照片模式\): 670](#)·[控制面板\(影片模式/S&Q模式\): 673](#))

## 1 顯示控制面板。

- 按[DISP.]數次。

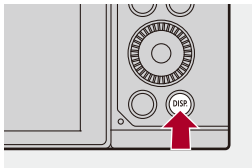


## 2 觸控項目。

範例) 變更AF模式



### 3 改變設定。

- 觸控設定項目。
- 請參閱各項目說明頁面，以取得設定變更方式的資訊。

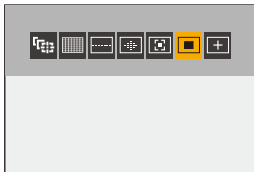

### 4 觸控[設定]。



- 根據拍攝模式或相機設定的不同，無法設定部分項目。

## 選單操作方式

### ●[重設]: 87


本相機的選單可用於設定各種功能，以及執行相機自訂。  
可使用游標、轉盤、變焦桿或以觸控方式操作選單。

### 選單的設定和操作部位

選單可用按 ◀▶ 在選單畫面間移動的方式來操作。

使用下面所顯示的操作部位，可在不移動到對應的選單層級下操作主標籤、子標籤、頁面標籤和選單項目。

- 您也可用觸控圖示、選單項目和設定項目的方式來進行操作。

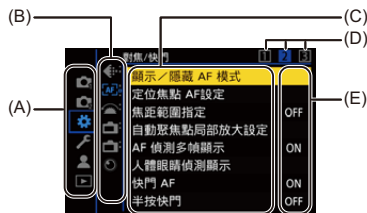

(A) 主標籤\* ([Q]按鈕)

(B) 子標籤 (◀▶)

(C) 選單項目 (☰)

(D) 頁面標籤 (◀▶)

(E) 設定項目


\* [照片]功能表只會在[📷]模式下顯示，[影片]功能表只會在[📹]/[S&Q]模式下顯示。

選擇適當的模式，以檢視[照片]功能表或[影片]功能表。(➡[照片/影片/S&Q 開關](#)：

[61](#))


## 1 顯示選單。

- 按 **MENU/SET** 。

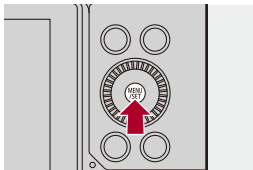

## 2 選擇主標籤。

- 按 **▲▼** 選擇主標籤，然後按 **▶**。
- 也可轉動 **◄►** 選擇主標籤，然後按 **MENU/SET**，以執行相同的操作。

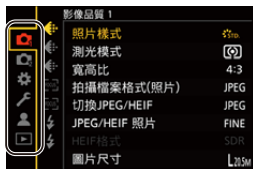

### 3 選擇子標籤。

- 按 ▲▼ 選擇子標籤，然後按 ►。
- 也可轉動  選擇子標籤，然後按 ，以執行相同的操作。
- 如果有頁面標籤 (D)，當頁面標籤切換完後，便會切換至下一個子標籤。



### 4 選擇選單項目。

- 按 ▲▼ 選擇選單項目，然後按 ►。
- 也可轉動  選擇選單項目，然後按 ，以執行相同的操作。






## 5 選擇設定項目並確認選擇。

- 按 ▲▼ 選擇設定項目，然後按 .
- 也可轉動  選擇設定項目，然後按 ，以執行相同的操作。




## 6 關閉選單。

- 半按快門按鈕。
- 也可以經由按  多次關閉選單。

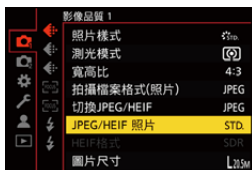

## ❖ 顯示關於選單項目和設定的說明

如果在選擇了選單項目或設定項目時按[DISP.]，螢幕上將顯示該項目的說明。

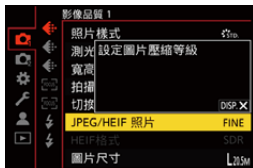

## ❖ 顯示灰色的選單項目

無法設定的選單項目會以灰色顯示。

若在選擇灰色選單項目時按 ，將顯示無法設定的原因。

- 根據選單項目而定，不一定會顯示無法設定項目的原因。




## 【重設】

將下列各設定恢復為預設設定：

- 拍攝設定
- 網路設定（[Wi-Fi]和[Bluetooth]的設定）
- 設定與自訂設定（[Wi-Fi]和[Bluetooth]除外）

 ➡  ➡  ➡ 選擇【重設】

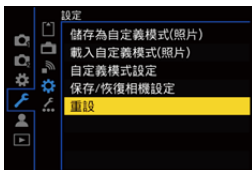

- 如果重設設定和自訂設定，也會重設【播放】選單。
- 重設設定和自訂設定時，[LUT影像庫]將恢復為預設值。將刪除已註冊的LUT。
- 不會重設資料夾號碼和時鐘設定。



- 預設設定和可重設設定的清單（ ➡ [預設設定/自訂儲存/可複製設定的清單：720](#)）

# 輸入字元

顯示字元輸入畫面時，請按照下列步驟進行。

## 1 輸入字元。

- 按 ▲▼◀▶ 選擇字元，然後按 ，直到顯示要輸入的字元。（重複此步驟）
- 若要重複輸入相同字元，請向右轉動  以移動輸入位置游標。
- 如果選擇項目，然後按 ，可執行下列操作：
  - []: 變更字元類型為[A]（大寫字母）、[a]（小寫字母）、[1]（數字）和[&]（特殊字元）
  - []: 輸入空格
  - [清除]: 刪除字元
  - [<]: 向左移動輸入位置的游標
  - [>]: 向右移動輸入位置的游標
- 輸入密碼時，(A) 會顯示已輸入的字元數和可輸入的字元數。



## 2 結束輸入。

- 選擇[設定]，然後按 。


## 智能自動模式



[iA]模式（智能自動模式）可使用由相機自動選擇的設定拍攝影像。  
相機會判別場景，自動選擇最佳的拍攝設定，以符合被攝物體和拍攝條件。


### 1 設定為[]、[]或[S&Q]模式。

- 切換照片 / 影片 / S&Q 開關。（→ [照片 / 影片 / S&Q 開關：61](#)）

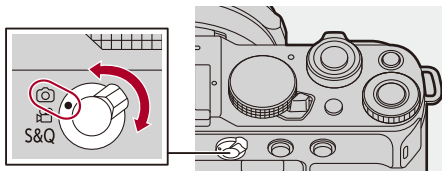

### 2 將拍攝模式設定為[iA]。

- 設定模式轉盤。（→ [選擇錄製模式：62](#)）

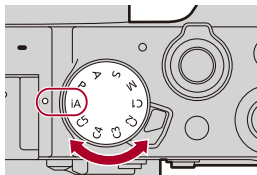


### 3 將相機對準被攝物體。

- 相機判別場景時，拍攝模式圖示會變更。  
（自動場景判別）



### 4 調整焦點。



- 半按快門按鈕。
- 被攝物體一對準焦點，對焦圖示就會亮起。  
（被攝物體沒有對準焦點時，指示閃爍。）
- AF模式的[]將運作，且會顯示對齊任何人物的自動對焦範圍。

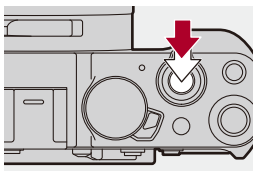

## 5 開始錄製。

- 完全按下快門按鈕進行拍攝。
- 按錄影按鈕開始錄影。

在 [S&Q] 模式下，也可以經由完全按下快門按鈕來開始拍攝。

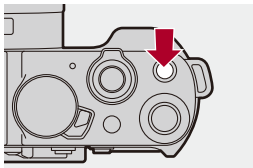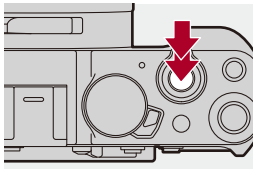

- 相機會自動進行背光補償，以免被攝物體在背光下偏暗。

## ❖ 自動場景判別類型

|                                                                                  |                       | 拍攝圖片 | 錄製影片 |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------|------|
|  | 智慧型人像 <sup>*1</sup>   | ✓    | ✓    |
|  | 智慧型風景                 | ✓    | ✓    |
|  | 智慧型微距                 | ✓    | ✓    |
|  | 智慧型夜間肖像 <sup>*2</sup> | ✓    |      |
|  | 智慧型夜景                 | ✓    |      |
|  | 智慧型食物                 | ✓    |      |
|  | 智慧型日落                 | ✓    |      |
|  | 智慧型低照度                |      | ✓    |
|  | iA <sup>*3</sup>      | ✓    | ✓    |

\*1 [照片]([對焦])選單中的[偵測主體]([主體類型])設定為[HUMAN]時進行偵測。

\*2 使用外接閃光燈時判別。

\*3 [照片]([對焦])選單中的[偵測主體]([主體類型])設定為[HUMAN]以外的其他項目時進行偵測。




- 如果沒有適合的場景，使用[iA]拍攝（標準設定）。
- 根據拍攝條件不同，相機可能對同一被攝物體選擇不同的場景類型。
- 根據設定，不是所有被攝物體都能偵測到。
- [偵測主體]([主體類型])為[ANIMAL]時，可能將部分非動物的被攝物體偵測為動物。



## ❖ AF 模式

### 改變AF模式。

- 每次按[(- 也可以經由觸控螢幕來變更模式。
- [自動對焦偵測設定]固定為[ON]。
- 對於除[iA]模式以外的任何拍攝模式，都將維持[偵測主體]設定。(→ [自動偵測: 164](#))

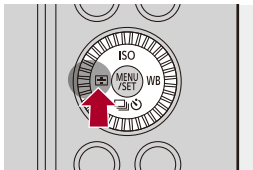

---

### [][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][]

([全區域自動對焦])

偵測被攝物體以進行拍攝及對焦。



- 可透過觸控其中一個白色自動對焦範圍來切換要對焦的被攝物體。
-

## (追蹤)

對焦模式設定為[AFC]時，AF區域會跟隨被攝物體的移動以保持對焦。



將AF區域對準被攝物體，然後半按住快門按鈕。

- 半按或全按快門按鈕時，相機會追蹤被攝物體。



- 有關AF模式的資訊 (→ [自動偵測: 164](#)、[\[追蹤\]: 170](#))

## ❖ 閃光燈

使用閃光燈拍攝時，相機會依拍攝條件切換為合適的閃光燈模式。

使用慢速同步時 (、)，因為快門速度變慢，注意不要晃動相機。



- 有關外接閃光燈的資訊 (→ [使用外接閃光燈: 348](#))

## 使用觸控功能拍攝

- 觸控 AF/觸碰快門: 95
- 觸控 AE: 98

### 觸控 AF/觸碰快門



觸碰功能可讓您對觸碰的點對焦、釋放快門等。



- 使用預設設定時，不會顯示觸控標籤。

將[自訂]([操作])選單內[觸控設定]中的[觸控 TAB 選項]設定為[ON]。(→[觸控設定]: 553)

# 1 觸控[<]。

## 2 觸控圖示。

- 圖示會在每次觸碰時變更。



---

### ☑ AF (觸控 AF)

對觸控的位置對焦。

---

### ☑ (觸碰快門)

使用對觸碰的位置對焦來錄製。

---

### ☑ X (OFF)

---

## 3 (設為 OFF 以外的其他項目時) 觸碰被攝物體。





- 觸碰快門失敗時，AF 區域會在變成紅色後消失。



- 有關自動對焦範圍移動操作的資訊 (→ [自動對焦範圍操作: 181](#))
- 也可使觸控位置的對焦和亮度最佳化:  
(→ [對觸控的位置對焦和調整亮度 \(\[AF+AE\]\): 185](#))

## 觸控AE



此功能會依照觸控位置調整亮度。

被攝對象的臉看起來較暗時，可以根據臉的亮度使畫面變亮。




- 使用預設設定時，不會顯示觸控標籤。

將[自訂]([操作])選單內[觸控設定]中的[觸控 TAB 選項]設定為[ON]。(→[觸控設定]: 553)

1 觸控[<]。

2 觸控[AE]。

- 顯示觸控AE設定畫面。

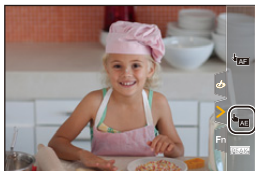

### 3 觸控想要調整亮度的被攝物體。

- 要將調整亮度的位置返回到中央，請觸控[重設]。



### 4 觸控[設定]。

#### ❖ 停用觸控AE

觸控[]。



- 使用下列功能時，觸控AE不會運作：
  - [即時剪裁]



- 也可調整對焦和亮度至所觸控的位置。（此時觸控AE不可用）：  
（→ 對觸控的位置對焦和調整亮度（[AF+AE]）：185）

# 拍攝圖片

拍攝圖片的基本操作和設定如下。

- 基本圖片操作: 101
- [寬高比]: 104
- [圖片尺寸]: 106
- [拍攝檔案格式(照片)]: 108
- [切換 JPEG/HEIF]: 111
- [JPEG/HEIF 照片]: 113




## 基本圖片操作




### 1 設定為[]模式。

- 切換照片 / 影片 / S&Q 開關。(→ [照片 / 影片 / S&Q 開關: 61](#))

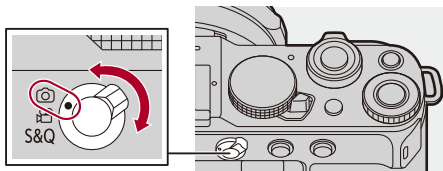


### 2 選擇拍攝模式 ([iA]/[P]/[A]/[S]/[M])。

- 設定模式轉盤。(→ [選擇錄製模式: 62](#))

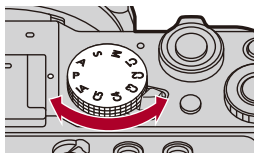


### 3 調整焦點。


- 半按快門按鈕（輕按）。

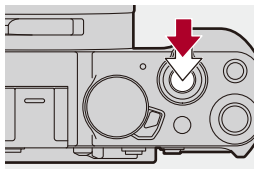

- 顯示光圈值（A）和快門速度（B）。  
（無法取得正確曝光時，指示燈將閃爍紅色。）
- 被攝物體一對準焦點，對焦圖示（C）就會亮起。  
（被攝物體沒有對準焦點時，指示閃爍。）
- 也可以經由按[AF ON]來執行相同的操作。

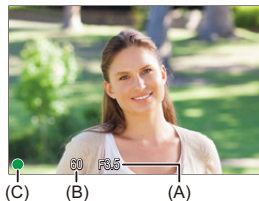


#### 對焦範圍



操作變焦時，會顯示對焦範圍（D）。  
對焦範圍可能會根據變焦位置逐漸改變。

## 4 開始錄製。

- 完全按下快門按鈕（按到底）。

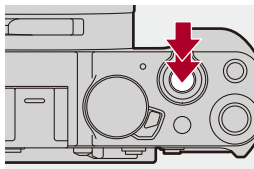

- 設定[自訂]（[監視器/顯示器（照片）]）選單中的[自動檢視]，可自動顯示拍攝的圖片。也可以將圖片顯示持續時間變更為您喜好的設定。（→[自動檢視]: 558）



- 使用預設設定時，在被攝物體被對準焦點之前無法拍攝圖片。  
如果將[自訂]（[對焦/快門]）選單中的[對焦/快門優先]設定為[BALANCE]或[RELEASE]，即使被攝物體沒有對焦的情況下也能拍攝圖片。（→[對焦/快門優先]: 545）

## [寬高比]



可選擇影像高寬比。

- 1 設定為[]模式。  
(→ [照片/影片/S&Q 開關: 61](#))

- 2 設定[寬高比]。
  - → [] → [] → [寬高比]



### [4:3]

4:3 顯示器高寬比

### [3:2]

標準菲林相機高寬比

### [16:9]

16:9 TV 高寬比

### [1:1]

正方形寬高比




- 可在拍攝畫面上顯示修剪（裁切）框：  
（→[\[框架標記: 409\]](#)）

## [圖片尺寸]



設定圖片的影像尺寸。

- 1 設定為[]模式。  
(→ [照片/影片/S&Q開關: 61](#))
- 2 設定[圖片尺寸]。
  - → [] → [] → [圖片尺寸]

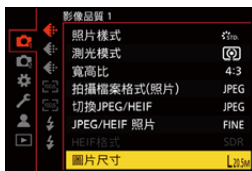

| [寬高比]  | [圖片尺寸]      |           |
|--------|-------------|-----------|
| [4:3]  | [L] (20.5M) | 5200×3904 |
|        | [M] (10.5M) | 3744×2808 |
|        | [S] (5M)    | 2624×1968 |
|        | [XS] (3M)   | 1920×1440 |
| [3:2]  | [L] (19.5M) | 5408×3608 |
|        | [M] (10M)   | 3888×2592 |
|        | [S] (5M)    | 2736×1824 |
|        | [XS] (2.5M) | 1920×1280 |
| [16:9] | [L] (18M)   | 5664×3192 |
|        | [M] (9.5M)  | 4096×2304 |
|        | [S] (4.5M)  | 2832×1592 |
|        | [XS] (2M)   | 1920×1080 |
| [1:1]  | [L] (15M)   | 3904×3904 |
|        | [M] (8M)    | 2816×2816 |
|        | [S] (4M)    | 1968×1968 |
|        | [XS] (2M)   | 1440×1440 |

- 設定[剪裁縮放 (照片)]時，影像尺寸上會顯示[Cr]。



- 使用下列功能時，[圖片尺寸]不會運作：
  - [RAW] ([拍攝檔案格式 (照片)])
  - [多重曝光]

## [拍攝檔案格式(照片)]



設定要錄製的圖片的錄製檔案格式。

### 1 設定為[]模式。

(→ 照片/影片/S&Q開關: 61)

### 2 設定[拍攝檔案格式(照片)]。

- → [] → [] → [拍攝檔案格式(照片)]





---

### [JPEG]

拍攝 JPEG 影像。

- [切換 JPEG/HEIF] 設定為 [JPEG] 時即可使用。(→[[切換 JPEG/HEIF: 111](#)])

---

### [HEIF]

拍攝 HEIF 影像。

- [切換 JPEG/HEIF] 設定為 [HEIF] 時即可使用。(→[[切換 JPEG/HEIF: 111](#)])

---

### [RAW+JPEG]

同時拍攝 RAW 和 JPEG 影像。

- [切換 JPEG/HEIF] 設定為 [JPEG] 時即可使用。(→[[切換 JPEG/HEIF: 111](#)])

---

### [RAW+HEIF]

同時拍攝 RAW 和 HEIF 影像。

- [切換 JPEG/HEIF] 設定為 [HEIF] 時即可使用。(→[[切換 JPEG/HEIF: 111](#)])

---

### [RAW]

拍攝 RAW 影像。

---



### RAW 注意事項

RAW 格式是指未經相機處理的影像的資料格式。

RAW 影像的播放和編輯需要相機或專用軟體。

- 您可在相機上處理 RAW 影像。(→[RAW 處理]: 481)
- 使用軟體(由 TECHNO HORIZON 研發的“SILKYPIX Developer Studio”)在個人電腦上處理和編輯 RAW 檔案。(→SILKYPIX Developer Studio SE: 641)



- 根據[寬高比]，以下列大小拍攝 RAW 影像：
  - [4:3]: 5208×3912
  - [3:2]: 5416×3616
  - [16:9]: 5672×3200
  - [1:1]: 3912×3912
- 在相機上清除以[RAW+JPEG]/[RAW+HEIF]拍攝的影像時，會同時清除 RAW 和 JPEG/HEIF 影像。
- 使用下列功能時，無法使用[拍攝檔案格式(照片)]：
  - [多重曝光]



- 您可以將僅同時拍攝 RAW 影像和 JPEG/HEIF 影像一次的功能分配到 Fn 按鈕：
  - (→[1 張 RAW+JPEG]/[1 張 RAW+HEIF]: 509)
- 從[sRGB]或[AdobeRGB]中選擇色彩空間設定：
  - (→[色彩空間]: 543)

## [切換 JPEG/HEIF]



設定錄製圖片時的檔案格式 (JPEG 或 HEIF)。

### 1 設定為[]模式。

(→ 照片/影片/S&Q 開關: 61)

### 2 設定[切換 JPEG/HEIF]。

- → [] → [] → [切換 JPEG/HEIF]



### [JPEG]

拍攝 JPEG 影像。

### [HEIF]

拍攝 HEIF 影像。

- 這是一種壓縮率比 JPEG 更高的儲存格式，但播放或列印所拍攝圖片的環境會受到限制。



### 關於 HEIF 的注意事項

HEIF 是一種壓縮率比 JPEG 更高的儲存格式，能夠以較小的檔案儲存較高的影像品質。但是，根據個人電腦和軟體的不同，您可能無法顯示、編輯或列印 HEIF 檔案。您需要支援 HEIF 的環境，才能播放 HEIF 影像。



- HEIF 影像將儲存為“.HIF”副檔名的檔案。根據個人電腦和軟體的不同，可能無法載入檔案。如果發生此情況，請將副檔名變更為“.HEIC”。



- 您可以錄製 HLG (Hybrid Log Gamma) 格式的 HEIF 影像：  
(→ [HLG 拍攝 \(HEIF 格式\): 344](#))

## [JPEG/HEIF 照片]



設定儲存 JPEG 影像或 HEIF 影像時的壓縮率。

- [拍攝檔案格式(照片)]設定為 [JPEG]/[HEIF]/[RAW+JPEG]/[RAW+HEIF] 時即可使用。  
(→ [拍攝檔案格式(照片)]: 108)

### 1 設定為 [📷] 模式。

(→ 照片/影片/S&Q 開關: 61)

### 2 設定 [JPEG/HEIF 照片]。

- [MENU/SET] → [📷] → [🔍] → [JPEG/HEIF 照片]



#### [FINE]

將以影像品質優先的方式拍攝 JPEG 影像或 HEIF 影像。

#### [STD.]

將以標準影像品質拍攝 JPEG 影像或 HEIF 影像。

此選項可在不改變圖片大小的情況下增加拍攝張數。

# 錄製影片

錄製影片的基本操作和設定如下。

- 有關錄製影片的更多詳細資訊，另請參閱下列章節：

- 影片設定: [366](#)
- 特殊影片錄製: [412](#)

- 基本影片操作: [115](#)
- [系統頻率]: [125](#)
- [拍攝檔案格式(影片)]: [127](#)
- [錄影畫質]: [128](#)
- [影片的影像區域]: [142](#)

## 基本影片操作




本相機可用不同的解析度錄製影片。

也支援切換系統頻率和[MP4(Lite)]、[MP4]、[MOV]錄製檔案格式。


### 1 設定為[]或[S&Q]模式。

- 切換照片 / 影片 / S&Q 開關。(→ [照片 / 影片 / S&Q 開關: 61](#))
- 在[]模式下仍然可以進行影片錄製，但有一些限制，例如無法使用觸控操作變更曝光和音訊設定。(→ [在照片模式下錄製影片的限制: 122](#))

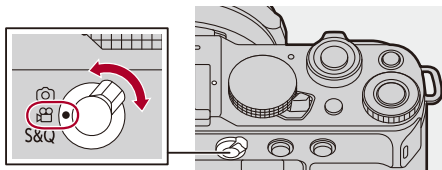


### 2 選擇拍攝模式([iA]/[P]/[A]/[S]/[M])。

- 設定模式轉盤。(→ [選擇錄製模式: 62](#))

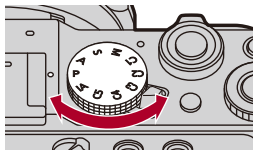


### 3 開始錄影。

- 按錄影按鈕 (A)。
- 在 [📷]/[S&Q] 模式下，也可以完全按下快門按鈕 (B) 以執行相同的操作。
- 按下動態影像按鈕後，請立即將其釋放。

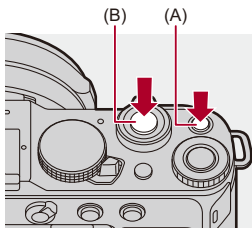



- 錄影時，錄製狀態指示 (C) 和記憶卡存取指示燈 (D) 皆亮起紅色。

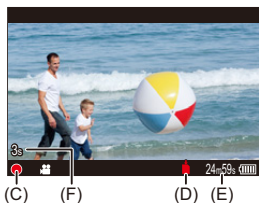

(E) 影片錄製時間  
(F) 錄製經過的時間

- “h” 是小時的縮寫，“m” 是分的縮寫，“s” 是秒的縮寫。

## 4 停止錄製。

- 再按一次錄影按鈕 (A)。
- 在 [S&Q] 模式下，也可以完全按下快門按鈕 (B) 以執行相同的操作。



- 如果使用 AF 拍攝影片時難以保持被攝物體的對焦，請半按快門按鈕重新調整對焦。

## ❖ 錄製影片時的操作

在[][S&Q]模式下，可用觸控操作變更曝光和音訊設定，以避免錄下操作音。



- 使用預設設定時，不會顯示觸控標籤。

將[自訂]([操作])選單內[觸控設定]中的[觸控 TAB 選項]設定為[ON]。(→[觸控設定]: 553)

- 1 觸控[]或[]。
- 2 觸控圖示。

---

**F** 光圈值

---

**SS** 快門速度

---

 曝光補償

---

**ISO** ISO 感光度

---

 **dB** 聲音錄製音量調整

(→[錄音電平調整]: 381)

- 此設定僅在[]模式下可用。

---

**S&Q** 慢動作與快動作設定

(→[慢動作與快動作影片]: 413)

- 此設定僅在[S&Q]模式下可用。(此設定無法在拍攝時變更)

### 3 拖曳捲軸設定項目。

[▼]/[▲]: 慢慢改變設定。

[▼]/[▲]: 快速改變設定。

- 如果觸控圖示 (J)，會重新顯示步驟2的畫面。



## ❖ 錄製影片時的曝光控制

將使用下列的光圈值、快門速度和 ISO 感光度設定錄製影片。

| 拍攝模式                | 光圈值/快門速度/ISO 感光度                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                             |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| [iA]                | 相機機會自動依照場景調整設定。(→ <a href="#">自動場景判別類型: 92</a> )                                                 |                                                                                                                                                                                                                             |
| [P]/[A]/[S]/<br>[M] | <br>[S&Q]<br>模式 | 設定將根據[自訂]([影像品質])功能表中的[曝光控制項 (視訊模式)]([P/A/S/M中的曝光控制項])而定。預設設定為[MODE DIAL]。(→ <a href="#">[曝光控制項 (視訊模式)]: 544</a> )<br><b>[MODE DIAL]</b> : 依照模式轉盤切換[P]/[A]/[S]/[M]模式。<br><b>[P]/[A]/[S]/[M]</b> : 將在設定的模式下進行錄製, 無論模式轉盤位置為何。 |
|                     | <br>[ ]<br>模式   | 設定將根據[自訂]([影像品質])選單中的[照片模式的自動曝光]而定。預設設定為[ON]。(→ <a href="#">[照片模式的自動曝光]: 544</a> )<br><b>[ON]</b> : 使用相機自動設定的數值錄製。<br><b>[OFF]</b> : 使用手動設定值錄製。                                                                             |

## ❖ 分割檔案的大小間隔

如果連續錄製時間或檔案大小超過下列條件，將建立新檔案以繼續錄製。

(A) 使用SDHC記憶卡

(B) 使用SDXC記憶卡

| 【拍攝檔案格式(影片)】      | 解析度     | 記錄媒體 | 檔案分割   |        |
|-------------------|---------|------|--------|--------|
|                   |         |      | 連續錄製時間 | 檔案大小   |
| 【MP4(Lite)】/【MP4】 | 【FHD】   | (A)  | 30分鐘   | 4 GB   |
|                   |         | (B)  |        |        |
|                   | 【FHD】以外 | (A)  | 30分鐘   | 4 GB   |
|                   |         | (B)  | 3小時4分鐘 | 96 GB  |
| 【MOV】             | 全部      | (A)  | 30分鐘   | 4 GB   |
|                   |         | (B)  | 3小時4分鐘 | 192 GB |

## ❖ 在照片模式下錄製影片的限制

在[📷]模式下錄製影片有以下限制：

- 無法使用快門按鈕開始或停止錄製。
- 無法使用觸控操作變更曝光和音訊設定。
- 無法設定[拍攝檔案格式(影片)]和[錄影畫質]等[影片]選單項目。請預先在[📹]模式下進行這些設定。
- [拍攝檔案格式(影片)]為[MOV]時，無法使用以下[錄影畫質]進行錄製：
  - 5.6K/5.2K/4.4K解析度的[錄影畫質]
  - 錄製流暢度超過 100.00p的[錄影畫質]

\* 如果在[📹]模式下設定了具有上述條件的[錄影畫質]，則在[📷]模式下，[錄影畫質]將自動切換如下：

- [拍攝檔案格式(影片)]為[MOV]時
  - [4K/30p/420/10-L] ([系統頻率]: [59.94Hz (NTSC)])
  - [4K/25p/420/10-L] ([系統頻率]: [50.00Hz (PAL)])
  - [4K/24p/420/10-L] ([系統頻率]: [24.00Hz (CINEMA)])



- 如果在錄製影片時執行變焦或按鈕等操作，可能會錄下操作音。
- 可能會將鏡頭操作音（AF和影像穩定器）錄製到影片中。
- 如果您介意為了結束錄製按錄影按鈕所產生的操作音，請嘗試以下：
  - 請延長影片錄製時間約3秒，然後使用[播放]（[編輯影像]）選單的[影片分割]分割影片的最後部分。
- 根據記憶卡類型的不同，錄製影片後，記憶卡存取指示可能會顯示一會兒。這並非故障。
- 即使在支援的裝置上播放，仍可能發生例如影像或聲音品質不佳、未正確顯示錄製資訊，或無法播放等狀況。  
如果遇到任一問題，請在相機上播放影片。
- 使用下列功能時，無法錄製影片：
  - [縮時拍攝]
  - [停格動畫]

### 有關高溫顯示的資訊

- 相機溫度上升時，螢幕將閃爍顯示[]。如果繼續使用相機，螢幕上會顯示訊息，表示無法使用，將停止某些功能（例如錄製），同時[]會亮起。關閉相機並等到相機降溫。



- 您可以設定影片錄製時相機自動停止錄製的溫度：  
(→[[熱管理](#)]: 578)
- 可在拍攝畫面上顯示紅框，指示正在錄影：  
(→[[紅色錄影框架指示器](#)]: 570)
- 您可以使用快門按鈕停用錄影開始/停止操作：  
(→[[將錄影功能設置於快門按鈕](#)]: 551)
- 因相機溫度升高而停止錄製之前的錄製時間：  
(→[相機溫度上升時的連續影片錄製時間](#): 706)



## [系統頻率]



此設定會變更為本相機錄製和播放的影片的系統頻率。  
預設設定下，系統頻率設定為相機購買地區的電視廣播系統。

**MENU SET** → **[🔧]** → **[⚙️]** → **選擇[系統頻率]**



### [59.94Hz (NTSC)]

使用NTSC廣播系統地區的系統頻率

### [50.00Hz (PAL)]

使用PAL廣播系統地區的系統頻率

### [24.00Hz (CINEMA)]

製作劇院電影的系統頻率



- 變更設定之後，請關閉相機再重新開啟。
- 如果您使用與所在地區廣播系統不同的系統頻率拍攝，可能無法在電視上正常播放影片。  
如果不確定廣播系統或不需要製作劇院電影，建議使用購買時的設定。
- 變更設定後，建議插入其他記憶卡，並用相機將記憶卡格式化。
  - 錄製和播放時[系統頻率]設定相同。

## [拍攝檔案格式(影片)]



設定要錄製的影片的錄製檔案格式。

### 1 設定為[]模式。

(→ [照片/影片/S&Q 開關: 61](#))

### 2 設定[拍攝檔案格式(影片)]。

- → [] → [] → [拍攝檔案格式(影片)]



#### [MP4(Lite)]

此MP4 檔案格式適合使用智慧手機應用程式進行編輯。

#### [MP4]

此檔案格式適合在PC上播放。

#### [MOV]

此檔案格式適合用於影像編輯。

## [錄影畫質]

---



設定要錄製的影片的影像品質。

可選的影像品質取決於拍攝模式、[系統頻率]和[拍攝檔案格式(影片)]設定。

您可選擇的[影片的影像區域]設定項目取決於[錄影畫質]設定。

[錄影畫質]設定也可用[篩選](→[[篩選](#)]: 139)選擇,使畫面只顯示符合您條件的項目,以及用[加至清單](→[[加至清單](#)]: 140)選擇,以登錄您常用的錄製畫質。

## 1 設定為[]或[S&Q]模式。

(→ [照片/影片/S&Q開關: 61](#))

## 2 設定[錄影畫質]。

-  → [] → [] → [錄影畫質]



- 若要用 72 Mbps 以上的位元率錄製影片，您需要使用對應速度等級的 SD 卡。
- 有關可以使用的記憶卡資訊 (→ [可在本相機上使用的SD卡: 24](#))

## ❖ [拍攝檔案格式(影片)]:[MP4(Lite)]

- YUV、位元值、影像壓縮:4:2:0, 10 位元, Long GOP
- 音訊格式: AAC (2ch)

(A) 錄製畫格速率

(B) 位元速率 (Mbps)

(C) 影片壓縮格式 (HEVC: H.265/HEVC)

| [系統頻率]: [59.94Hz (NTSC)] |           |                |           |      |         |     |      |
|--------------------------|-----------|----------------|-----------|------|---------|-----|------|
| [錄影畫質]                   | [影片的影像區域] |                | 解析度       | 高寬比  | (A)     | (B) | (C)  |
|                          | FULL      | PIXEL<br>PIXEL |           |      |         |     |      |
| [3.8K/10bit/50M/30p]     | ✓         | ✓              | 3840×2880 | 4:3  | 29.97p  | 50  | HEVC |
| [4K/10bit/70M/120p]      | ✓         | ✓              | 3840×2160 | 16:9 | 119.88p | 70  | HEVC |
| [4K/10bit/50M/60p]       | ✓         | ✓              | 3840×2160 | 16:9 | 59.94p  | 50  | HEVC |
| [FHD/10bit/24M/120p]     | ✓         | ✓              | 1920×1080 | 16:9 | 119.88p | 24  | HEVC |
| [FHD/10bit/16M/60p]      | ✓         | ✓              | 1920×1080 | 16:9 | 59.94p  | 16  | HEVC |

| [系統頻率]: [50.00Hz (PAL)] |           |                |           |      |         |     |      |
|-------------------------|-----------|----------------|-----------|------|---------|-----|------|
| [錄影畫質]                  | [影片的影像區域] |                | 解析度       | 高寬比  | (A)     | (B) | (C)  |
|                         | FULL      | PIXEL<br>PIXEL |           |      |         |     |      |
| [3.8K/10bit/50M/25p]    | ✓         | ✓              | 3840×2880 | 4:3  | 25.00p  | 50  | HEVC |
| [4K/10bit/70M/100p]     | ✓         | ✓              | 3840×2160 | 16:9 | 100.00p | 70  | HEVC |
| [4K/10bit/50M/50p]      | ✓         | ✓              | 3840×2160 | 16:9 | 50.00p  | 50  | HEVC |
| [FHD/10bit/24M/100p]    | ✓         | ✓              | 1920×1080 | 16:9 | 100.00p | 24  | HEVC |
| [FHD/10bit/16M/50p]     | ✓         | ✓              | 1920×1080 | 16:9 | 50.00p  | 16  | HEVC |

## ❖ [拍攝檔案格式(影片)]:[MP4]

- YUV、位元值、影像壓縮：
  - [10bit] 錄製畫質：4:2:0、10 位元、Long GOP
  - [8bit] 錄製畫質：4:2:0、8 位元、Long GOP
- 音訊格式：AAC (2ch)

(A) 錄製畫格速率

(B) 位元速率 (Mbps)

(C) 影片壓縮格式 (HEVC:H.265/HEVC·AVC:H.264/MPEG-4 AVC)

[系統頻率]:[59.94Hz (NTSC)]

| [錄影畫質]              | [影片的影像區域] |                | 解析度       | 高寬比  | (A)    | (B) | (C)  |
|---------------------|-----------|----------------|-----------|------|--------|-----|------|
|                     | FULL      | PIXEL<br>PIXEL |           |      |        |     |      |
| [4K/10bit/100M/60p] | ✓         | ✓              | 3840×2160 | 16:9 | 59.94p | 100 | HEVC |
| [4K/10bit/72M/30p]  | ✓         | ✓              | 3840×2160 | 16:9 | 29.97p | 72  | HEVC |
| [4K/8bit/100M/30p]  | ✓         | ✓              | 3840×2160 | 16:9 | 29.97p | 100 | AVC  |
| [4K/10bit/72M/24p]  | ✓         | ✓              | 3840×2160 | 16:9 | 23.98p | 72  | HEVC |
| [4K/8bit/100M/24p]  | ✓         | ✓              | 3840×2160 | 16:9 | 23.98p | 100 | AVC  |
| [FHD/8bit/28M/60p]  | ✓         | ✓              | 1920×1080 | 16:9 | 59.94p | 28  | AVC  |
| [FHD/8bit/20M/30p]  | ✓         | ✓              | 1920×1080 | 16:9 | 29.97p | 20  | AVC  |
| [FHD/8bit/24M/24p]  | ✓         | ✓              | 1920×1080 | 16:9 | 23.98p | 24  | AVC  |

[系統頻率]:[50.00Hz (PAL)]

| [錄影畫質]              | [影片的影像區域] |                | 解析度       | 高寬比  | (A)    | (B) | (C)  |
|---------------------|-----------|----------------|-----------|------|--------|-----|------|
|                     | FULL      | PIXEL<br>PIXEL |           |      |        |     |      |
| [4K/10bit/100M/50p] | ✓         | ✓              | 3840×2160 | 16:9 | 50.00p | 100 | HEVC |
| [4K/10bit/72M/25p]  | ✓         | ✓              | 3840×2160 | 16:9 | 25.00p | 72  | HEVC |
| [4K/8bit/100M/25p]  | ✓         | ✓              | 3840×2160 | 16:9 | 25.00p | 100 | AVC  |
| [FHD/8bit/28M/50p]  | ✓         | ✓              | 1920×1080 | 16:9 | 50.00p | 28  | AVC  |
| [FHD/8bit/20M/25p]  | ✓         | ✓              | 1920×1080 | 16:9 | 25.00p | 20  | AVC  |

## ❖ [拍攝檔案格式(影片)]:[MOV]

### • YUV、位元值、影像壓縮：

- [422/10-I] 錄製畫質：4:2:2, 10 位元, ALL-Intra
- [422/10-L] 錄製畫質：4:2:2, 10 位元, Long GOP
- [420/10-L] 錄製畫質：4:2:0, 10 位元, Long GOP
- [420/8-L] 錄製畫質：4:2:0, 8 位元, Long GOP

### • 音訊格式：LPCM (2ch/4ch)

- 裝上 XLR 麥克風搭配器 (DMW-XLR2: 另購件) 時, 如果 [4 聲道錄製] 設定為 [XLR] 或 [XLR+CAMERA], 可以錄製 4 聲道音訊。
- 連接指向型數位音頻麥克風 (DMW-DMS1: 另購件) 並將 [4 聲道錄製] 設為 [OFF] 以外的項目時, 可錄製 4 聲道音訊。

: 只能在 [] 模式下設定或錄製。

(A) 錄製畫格速率

(B) 位元速率 (Mbps)

(C) 影片壓縮格式 (HEVC: H.265/HEVC, AVC: H.264/MPEG-4 AVC)

[系統頻率]: [59.94Hz (NTSC)]

| [錄影畫質]              |  | [影片的影像區域] |                | 解析度       | 高寬比  | (A)     | (B) | (C)  |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------|-----------|------|---------|-----|------|
|                     |                                                                                   | FULL      | PIXEL<br>PIXEL |           |      |         |     |      |
| [5.6K/60p/420/10-L] | ✓                                                                                 | ✓         |                | 5632×2976 | 17:9 | 59.94p  | 300 | HEVC |
| [5.6K/48p/420/10-L] | ✓                                                                                 | ✓         |                | 5632×2976 | 17:9 | 47.95p  | 300 | HEVC |
| [5.6K/30p/420/10-L] | ✓                                                                                 | ✓         |                | 5632×2976 | 17:9 | 29.97p  | 200 | HEVC |
| [5.6K/24p/420/10-L] | ✓                                                                                 | ✓         |                | 5632×2976 | 17:9 | 23.98p  | 200 | HEVC |
| [5.2K/30p/420/10-L] | ✓                                                                                 | ✓         |                | 5184×3888 | 4:3  | 29.97p  | 200 | HEVC |
| [5.2K/24p/420/10-L] | ✓                                                                                 | ✓         |                | 5184×3888 | 4:3  | 23.98p  | 200 | HEVC |
| [4.4K/60p/420/10-L] | ✓                                                                                 |           | ✓              | 4352×3264 | 4:3  | 59.94p  | 300 | HEVC |
| [4.4K/48p/420/10-L] | ✓                                                                                 |           | ✓              | 4352×3264 | 4:3  | 47.95p  | 300 | HEVC |
| [C4K/120p/420/10-L] | ✓                                                                                 | ✓         | ✓              | 4096×2160 | 17:9 | 119.88p | 300 | HEVC |
| [C4K/60p/422/10-I]  |                                                                                   | ✓         | ✓              | 4096×2160 | 17:9 | 59.94p  | 600 | AVC  |
| [C4K/60p/422/10-L]  |                                                                                   | ✓         | ✓              | 4096×2160 | 17:9 | 59.94p  | 200 | AVC  |



|                     |   |   |   |           |      |         |     |      |
|---------------------|---|---|---|-----------|------|---------|-----|------|
| [C4K/60p/420/10-L]  |   | ✓ | ✓ | 4096×2160 | 17:9 | 59.94p  | 200 | HEVC |
| [C4K/60p/420/8-L]   |   | ✓ | ✓ | 4096×2160 | 17:9 | 59.94p  | 150 | AVC  |
| [C4K/48p/422/10-I]  |   | ✓ | ✓ | 4096×2160 | 17:9 | 47.95p  | 600 | AVC  |
| [C4K/48p/422/10-L]  |   | ✓ | ✓ | 4096×2160 | 17:9 | 47.95p  | 200 | AVC  |
| [C4K/48p/420/10-L]  |   | ✓ | ✓ | 4096×2160 | 17:9 | 47.95p  | 200 | HEVC |
| [C4K/30p/422/10-I]  |   | ✓ | ✓ | 4096×2160 | 17:9 | 29.97p  | 400 | AVC  |
| [C4K/30p/422/10-L]  |   | ✓ | ✓ | 4096×2160 | 17:9 | 29.97p  | 150 | AVC  |
| [C4K/30p/420/10-L]  |   | ✓ | ✓ | 4096×2160 | 17:9 | 29.97p  | 150 | HEVC |
| [C4K/30p/420/8-L]   |   | ✓ | ✓ | 4096×2160 | 17:9 | 29.97p  | 100 | AVC  |
| [C4K/24p/422/10-I]  |   | ✓ | ✓ | 4096×2160 | 17:9 | 23.98p  | 400 | AVC  |
| [C4K/24p/422/10-L]  |   | ✓ | ✓ | 4096×2160 | 17:9 | 23.98p  | 150 | AVC  |
| [C4K/24p/420/10-L]  |   | ✓ | ✓ | 4096×2160 | 17:9 | 23.98p  | 150 | HEVC |
| [C4K/24p/420/8-L]   |   | ✓ | ✓ | 4096×2160 | 17:9 | 23.98p  | 100 | AVC  |
| [4K/120p/420/10-L]  | ✓ | ✓ | ✓ | 3840×2160 | 16:9 | 119.88p | 300 | HEVC |
| [4K/60p/422/10-I]   |   | ✓ | ✓ | 3840×2160 | 16:9 | 59.94p  | 600 | AVC  |
| [4K/60p/422/10-L]   |   | ✓ | ✓ | 3840×2160 | 16:9 | 59.94p  | 200 | AVC  |
| [4K/60p/420/10-L]   |   | ✓ | ✓ | 3840×2160 | 16:9 | 59.94p  | 200 | HEVC |
| [4K/60p/420/8-L]    |   | ✓ | ✓ | 3840×2160 | 16:9 | 59.94p  | 150 | AVC  |
| [4K/48p/422/10-I]   |   | ✓ | ✓ | 3840×2160 | 16:9 | 47.95p  | 600 | AVC  |
| [4K/48p/422/10-L]   |   | ✓ | ✓ | 3840×2160 | 16:9 | 47.95p  | 200 | AVC  |
| [4K/48p/420/10-L]   |   | ✓ | ✓ | 3840×2160 | 16:9 | 47.95p  | 200 | HEVC |
| [4K/30p/422/10-I]   |   | ✓ | ✓ | 3840×2160 | 16:9 | 29.97p  | 400 | AVC  |
| [4K/30p/422/10-L]   |   | ✓ | ✓ | 3840×2160 | 16:9 | 29.97p  | 150 | AVC  |
| [4K/30p/420/10-L]   |   | ✓ | ✓ | 3840×2160 | 16:9 | 29.97p  | 150 | HEVC |
| [4K/30p/420/8-L]    |   | ✓ | ✓ | 3840×2160 | 16:9 | 29.97p  | 100 | AVC  |
| [4K/24p/422/10-I]   |   | ✓ | ✓ | 3840×2160 | 16:9 | 23.98p  | 400 | AVC  |
| [4K/24p/422/10-L]   |   | ✓ | ✓ | 3840×2160 | 16:9 | 23.98p  | 150 | AVC  |
| [4K/24p/420/10-L]   |   | ✓ | ✓ | 3840×2160 | 16:9 | 23.98p  | 150 | HEVC |
| [4K/24p/420/8-L]    |   | ✓ | ✓ | 3840×2160 | 16:9 | 23.98p  | 100 | AVC  |
| [FHD/240p/422/10-L] | ✓ | ✓ |   | 1920×1080 | 16:9 | 239.76p | 200 | AVC  |
| [FHD/240p/420/10-L] | ✓ | ✓ |   | 1920×1080 | 16:9 | 239.76p | 200 | HEVC |
| [FHD/120p/422/10-I] | ✓ | ✓ | ✓ | 1920×1080 | 16:9 | 119.88p | 400 | AVC  |

|                     |   |   |   |           |      |         |     |      |
|---------------------|---|---|---|-----------|------|---------|-----|------|
| [FHD/120p/422/10-L] | ✓ | ✓ | ✓ | 1920×1080 | 16:9 | 119.88p | 150 | AVC  |
| [FHD/120p/420/10-L] | ✓ | ✓ | ✓ | 1920×1080 | 16:9 | 119.88p | 150 | HEVC |
| [FHD/60p/422/10-I]  |   | ✓ | ✓ | 1920×1080 | 16:9 | 59.94p  | 200 | AVC  |
| [FHD/60p/422/10-L]  |   | ✓ | ✓ | 1920×1080 | 16:9 | 59.94p  | 100 | AVC  |
| [FHD/60p/420/10-L]  |   | ✓ | ✓ | 1920×1080 | 16:9 | 59.94p  | 100 | HEVC |
| [FHD/60p/420/8-L]   |   | ✓ | ✓ | 1920×1080 | 16:9 | 59.94p  | 50  | AVC  |
| [FHD/48p/422/10-I]  |   | ✓ | ✓ | 1920×1080 | 16:9 | 47.95p  | 200 | AVC  |
| [FHD/48p/422/10-L]  |   | ✓ | ✓ | 1920×1080 | 16:9 | 47.95p  | 100 | AVC  |
| [FHD/48p/420/10-L]  |   | ✓ | ✓ | 1920×1080 | 16:9 | 47.95p  | 100 | HEVC |
| [FHD/30p/422/10-I]  |   | ✓ | ✓ | 1920×1080 | 16:9 | 29.97p  | 200 | AVC  |
| [FHD/30p/422/10-L]  |   | ✓ | ✓ | 1920×1080 | 16:9 | 29.97p  | 100 | AVC  |
| [FHD/30p/420/10-L]  |   | ✓ | ✓ | 1920×1080 | 16:9 | 29.97p  | 100 | HEVC |
| [FHD/30p/420/8-L]   |   | ✓ | ✓ | 1920×1080 | 16:9 | 29.97p  | 25  | AVC  |
| [FHD/24p/422/10-I]  |   | ✓ | ✓ | 1920×1080 | 16:9 | 23.98p  | 200 | AVC  |
| [FHD/24p/422/10-L]  |   | ✓ | ✓ | 1920×1080 | 16:9 | 23.98p  | 100 | AVC  |
| [FHD/24p/420/10-L]  |   | ✓ | ✓ | 1920×1080 | 16:9 | 23.98p  | 100 | HEVC |
| [FHD/24p/420/8-L]   |   | ✓ | ✓ | 1920×1080 | 16:9 | 23.98p  | 25  | AVC  |

| 【系統頻率】:[50.00Hz (PAL)] |                                                                                   |           |                |           |      |         |     |      |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------|-----------|------|---------|-----|------|
| 【錄影畫質】                 |  | 【影片的影像區域】 |                | 解析度       | 高寬比  | (A)     | (B) | (C)  |
|                        |                                                                                   | FULL      | PIXEL<br>PIXEL |           |      |         |     |      |
| [5.6K/50p/420/10-L]    | ✓                                                                                 | ✓         |                | 5632×2976 | 17:9 | 50.00p  | 300 | HEVC |
| [5.6K/25p/420/10-L]    | ✓                                                                                 | ✓         |                | 5632×2976 | 17:9 | 25.00p  | 200 | HEVC |
| [5.2K/25p/420/10-L]    | ✓                                                                                 | ✓         |                | 5184×3888 | 4:3  | 25.00p  | 200 | HEVC |
| [4.4K/50p/420/10-L]    | ✓                                                                                 |           | ✓              | 4352×3264 | 4:3  | 50.00p  | 300 | HEVC |
| [C4K/100p/420/10-L]    | ✓                                                                                 | ✓         | ✓              | 4096×2160 | 17:9 | 100.00p | 300 | HEVC |
| [C4K/50p/422/10-I]     |                                                                                   | ✓         | ✓              | 4096×2160 | 17:9 | 50.00p  | 600 | AVC  |
| [C4K/50p/422/10-L]     |                                                                                   | ✓         | ✓              | 4096×2160 | 17:9 | 50.00p  | 200 | AVC  |
| [C4K/50p/420/10-L]     |                                                                                   | ✓         | ✓              | 4096×2160 | 17:9 | 50.00p  | 200 | HEVC |
| [C4K/50p/420/8-L]      |                                                                                   | ✓         | ✓              | 4096×2160 | 17:9 | 50.00p  | 150 | AVC  |
| [C4K/25p/422/10-I]     |                                                                                   | ✓         | ✓              | 4096×2160 | 17:9 | 25.00p  | 400 | AVC  |
| [C4K/25p/422/10-L]     |                                                                                   | ✓         | ✓              | 4096×2160 | 17:9 | 25.00p  | 150 | AVC  |
| [C4K/25p/420/10-L]     |                                                                                   | ✓         | ✓              | 4096×2160 | 17:9 | 25.00p  | 150 | HEVC |
| [C4K/25p/420/8-L]      |                                                                                   | ✓         | ✓              | 4096×2160 | 17:9 | 25.00p  | 100 | AVC  |
| [4K/100p/420/10-L]     | ✓                                                                                 | ✓         | ✓              | 3840×2160 | 16:9 | 100.00p | 300 | HEVC |
| [4K/50p/422/10-I]      |                                                                                   | ✓         | ✓              | 3840×2160 | 16:9 | 50.00p  | 600 | AVC  |
| [4K/50p/422/10-L]      |                                                                                   | ✓         | ✓              | 3840×2160 | 16:9 | 50.00p  | 200 | AVC  |
| [4K/50p/420/10-L]      |                                                                                   | ✓         | ✓              | 3840×2160 | 16:9 | 50.00p  | 200 | HEVC |
| [4K/50p/420/8-L]       |                                                                                   | ✓         | ✓              | 3840×2160 | 16:9 | 50.00p  | 150 | AVC  |
| [4K/25p/422/10-I]      |                                                                                   | ✓         | ✓              | 3840×2160 | 16:9 | 25.00p  | 400 | AVC  |
| [4K/25p/422/10-L]      |                                                                                   | ✓         | ✓              | 3840×2160 | 16:9 | 25.00p  | 150 | AVC  |
| [4K/25p/420/10-L]      |                                                                                   | ✓         | ✓              | 3840×2160 | 16:9 | 25.00p  | 150 | HEVC |
| [4K/25p/420/8-L]       |                                                                                   | ✓         | ✓              | 3840×2160 | 16:9 | 25.00p  | 100 | AVC  |
| [FHD/200p/422/10-L]    | ✓                                                                                 | ✓         |                | 1920×1080 | 16:9 | 200.00p | 200 | AVC  |
| [FHD/200p/420/10-L]    | ✓                                                                                 | ✓         |                | 1920×1080 | 16:9 | 200.00p | 200 | HEVC |
| [FHD/100p/422/10-I]    | ✓                                                                                 | ✓         | ✓              | 1920×1080 | 16:9 | 100.00p | 400 | AVC  |
| [FHD/100p/422/10-L]    | ✓                                                                                 | ✓         | ✓              | 1920×1080 | 16:9 | 100.00p | 150 | AVC  |
| [FHD/100p/420/10-L]    | ✓                                                                                 | ✓         | ✓              | 1920×1080 | 16:9 | 100.00p | 150 | HEVC |

|                    |  |   |   |           |      |        |     |      |
|--------------------|--|---|---|-----------|------|--------|-----|------|
| [FHD/50p/422/10-I] |  | ✓ | ✓ | 1920×1080 | 16:9 | 50.00p | 200 | AVC  |
| [FHD/50p/422/10-L] |  | ✓ | ✓ | 1920×1080 | 16:9 | 50.00p | 100 | AVC  |
| [FHD/50p/420/10-L] |  | ✓ | ✓ | 1920×1080 | 16:9 | 50.00p | 100 | HEVC |
| [FHD/50p/420/8-L]  |  | ✓ | ✓ | 1920×1080 | 16:9 | 50.00p | 50  | AVC  |
| [FHD/25p/422/10-I] |  | ✓ | ✓ | 1920×1080 | 16:9 | 25.00p | 200 | AVC  |
| [FHD/25p/422/10-L] |  | ✓ | ✓ | 1920×1080 | 16:9 | 25.00p | 100 | AVC  |
| [FHD/25p/420/10-L] |  | ✓ | ✓ | 1920×1080 | 16:9 | 25.00p | 100 | HEVC |
| [FHD/25p/420/8-L]  |  | ✓ | ✓ | 1920×1080 | 16:9 | 25.00p | 25  | AVC  |

| [系統頻率]:[24.00Hz (CINEMA)] |                                                                                   |           |                |           |      |         |     |      |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------|-----------|------|---------|-----|------|
| [錄影畫質]                    |  | [影片的影像區域] |                | 解析度       | 高寬比  | (A)     | (B) | (C)  |
|                           |                                                                                   | FULL      | PIXEL<br>PIXEL |           |      |         |     |      |
| [5.6K/48p/420/10-L]       | ✓                                                                                 | ✓         |                | 5632×2976 | 17:9 | 48.00p  | 300 | HEVC |
| [5.6K/24p/420/10-L]       | ✓                                                                                 | ✓         |                | 5632×2976 | 17:9 | 24.00p  | 200 | HEVC |
| [5.2K/24p/420/10-L]       | ✓                                                                                 | ✓         |                | 5184×3888 | 4:3  | 24.00p  | 200 | HEVC |
| [4.4K/48p/420/10-L]       | ✓                                                                                 |           | ✓              | 4352×3264 | 4:3  | 48.00p  | 300 | HEVC |
| [C4K/120p/420/10-L]       | ✓                                                                                 | ✓         | ✓              | 4096×2160 | 17:9 | 120.00p | 300 | HEVC |
| [C4K/24p/422/10-I]        |                                                                                   | ✓         | ✓              | 4096×2160 | 17:9 | 24.00p  | 400 | AVC  |
| [C4K/24p/422/10-L]        |                                                                                   | ✓         | ✓              | 4096×2160 | 17:9 | 24.00p  | 150 | AVC  |
| [C4K/24p/420/10-L]        |                                                                                   | ✓         | ✓              | 4096×2160 | 17:9 | 24.00p  | 150 | HEVC |
| [C4K/24p/420/8-L]         |                                                                                   | ✓         | ✓              | 4096×2160 | 17:9 | 24.00p  | 100 | AVC  |
| [4K/120p/420/10-L]        | ✓                                                                                 | ✓         | ✓              | 3840×2160 | 16:9 | 120.00p | 300 | HEVC |
| [4K/24p/422/10-I]         |                                                                                   | ✓         | ✓              | 3840×2160 | 16:9 | 24.00p  | 400 | AVC  |
| [4K/24p/422/10-L]         |                                                                                   | ✓         | ✓              | 3840×2160 | 16:9 | 24.00p  | 150 | AVC  |
| [4K/24p/420/10-L]         |                                                                                   | ✓         | ✓              | 3840×2160 | 16:9 | 24.00p  | 150 | HEVC |
| [4K/24p/420/8-L]          |                                                                                   | ✓         | ✓              | 3840×2160 | 16:9 | 24.00p  | 100 | AVC  |
| [FHD/120p/422/10-I]       | ✓                                                                                 | ✓         | ✓              | 1920×1080 | 16:9 | 120.00p | 400 | AVC  |
| [FHD/120p/422/10-L]       | ✓                                                                                 | ✓         | ✓              | 1920×1080 | 16:9 | 120.00p | 150 | AVC  |
| [FHD/120p/420/10-L]       | ✓                                                                                 | ✓         | ✓              | 1920×1080 | 16:9 | 120.00p | 150 | HEVC |
| [FHD/24p/422/10-I]        |                                                                                   | ✓         | ✓              | 1920×1080 | 16:9 | 24.00p  | 200 | AVC  |
| [FHD/24p/422/10-L]        |                                                                                   | ✓         | ✓              | 1920×1080 | 16:9 | 24.00p  | 100 | AVC  |
| [FHD/24p/420/10-L]        |                                                                                   | ✓         | ✓              | 1920×1080 | 16:9 | 24.00p  | 100 | HEVC |
| [FHD/24p/420/8-L]         |                                                                                   | ✓         | ✓              | 1920×1080 | 16:9 | 24.00p  | 25  | AVC  |

- 在本文件中，影片依解析度標示如下：
  - 5.6K (5632×2976) 影片：**5.6K影片**
  - 5.2K (5184×3888) 影片：**5.2K影片**
  - 4.4K (4352×3264) 影片：**4.4K影片**
  - 3.8K (3840×2880) 影片：**3.8K影片**
  - C4K (4096×2160) 影片：**C4K影片**
  - 4K (3840×2160) 影片：**4K影片**
  - Full HD (1920×1080) 影片：**FHD影片**



- 由於本相機採用的是VBR錄製格式，位元率會根據拍攝的被攝物體的情況自動改變。因此，拍攝快速移動的被攝物體時，影片錄製時間會縮短。
- ALL-Intra和4:2:2 10位元格式的影片適合在製作動態影像專用的個人電腦上編輯。



- 您可將[系統頻率]、[拍攝檔案格式(影片)]、[影片의影像區域]和[錄影畫質]的組合登錄至我的清單。(→[[加至清單](#)]: 140)

## ❖ [篩選]

[拍攝檔案格式(影片)]設定為[MOV]時,可指定畫格速率、像素數量(解析度)和壓縮格式(YUV、位元值、影像壓縮)等項目,並只顯示符合這些條件的錄製畫質。

- 1 在[錄影畫質]設定畫面中,按[DISP.]。



- 2 按▲▼選擇設定項目,然後按 。
  - 設定內容: [畫格速率]/[解析度]/[轉碼器]/[Hybrid Log Gamma]
- 3 按▲▼選擇篩選條件,然後按 。
- 4 按[DISP.]確認設定。
  - 將返回[錄影畫質]設定畫面。

## 清除篩選條件

在步驟3中選擇[ANY]。

- 執行下列動作也可清除篩選條件:
  - 變更[拍攝檔案格式(影片)]
  - 變更[系統頻率]
  - 從[錄影畫質(我的清單)]選擇錄製畫質



- 變更使用濾鏡的錄製畫質時,會儲存目前的濾鏡狀況。

## ❖ 【加至清單】

選擇錄製畫質並登錄至我的清單。登錄的錄製畫質可在[錄影畫質(我的清單)]中設定。

在[錄影畫質]設定畫面中，按[Q]。

- 將同時登錄以下設定：
  - [系統頻率]
  - [拍攝檔案格式(影片)]
  - [影片의影像區域]



## 設定或刪除我的清單

- 1 選擇[錄影畫質(我的清單)]。
  - **MENU/SET** ⇒ [人圖示] ⇒ [影片圖示] ⇒ [錄影畫質(我的清單)]
- 2 按▲▼選擇設定項目，然後按**MENU/SET**。
  - 您無法選擇系統頻率不同的設定項目。
  - 若要刪除我的清單，請選擇項目並按[Q]。



## 從控制面板設定

可在[]/[S&Q]模式下在控制面板上顯示錄製畫質的我的清單。

### 觸控錄製畫質項目。

- 已在我的清單中登錄後，便會顯示[錄影畫質(我的清單)]設定畫面。  
尚未登錄時，則顯示[錄影畫質]設定畫面。
- 每次按[DISP.]按鈕，會在[錄影畫質(我的清單)]和[錄影畫質]之間切換。
- 下次顯示設定畫面時，將顯示最後一次使用的畫面。



- 最多可以登錄12種錄製畫質。

## [影片的影像區域]



設定錄影時的影像區域。視角會因影像區域而不同。縮小影像區域可達到望遠效果，而不使影像變差。

### 1 設定為[]或[S&Q]模式。

(→ [照片/影片/S&Q開關: 61](#))

### 2 設定[影片的影像區域]。

- → [] → [] → [影片的影像區域]



#### [FULL]

使用與鏡頭成像圈對應的範圍拍攝。


#### [PIXEL/PIXEL]

使用感測器上的一個畫素拍攝，等於一個影像畫素。

拍攝範圍等於[錄影畫質]中的解析度範圍。(→ [\[錄影畫質\]: 128](#))

- 您可選擇的[影片的影像區域]設定取決於[錄影畫質]設定。(→[錄影畫質]: 128)



### 影像區域(例如:FHD影片)

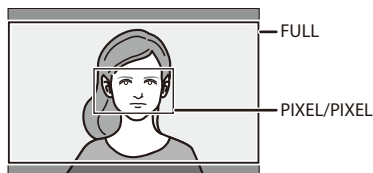

FULL



PIXEL/PIXEL

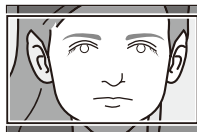

(A) 視角:廣角/望遠效果:不可用

(B) 視角:窄視角/望遠效果:可用

# 對焦 / 縮放

選擇最適合拍攝條件和被攝物體的對焦模式和AF模式，能讓對焦更為流暢。

- 本機支援相位偵測AF和對比AF。

- 選擇對焦模式：145
- 使用AF：147
- 選擇AF模式：161
- 自動對焦範圍操作：181
- 拍攝特寫圖片：189
- 使用MF拍攝：191
- 使用變焦拍攝：198


## 選擇對焦模式



選擇符合被攝物體移動的對焦方式（對焦模式）。

也可用[AF-C]自訂AF追蹤功能。（→[AF 自訂設定（照片）]: 154）

### 1 將對焦選擇開關設定在想要的位置。

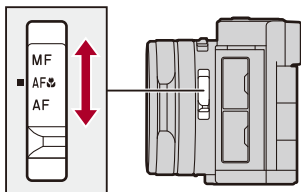

### 2 （[AF]或[AF ]時）設為AFS/AFC。

- [照片]:  → [] → [] → [AFS/AFC (照片)]
- [影片]:  → [] → [] → [AFS/AFC (影片)]

#### [AFS]

在[]模式下：

- 未按快門按鈕時，相機不會對焦。
- 半按快門按鈕時，相機只會對焦一次。

在[]/[S&Q]模式下：

- 未按快門按鈕時，相機不會對焦。
- 半按快門按鈕時，相機只會對焦一次。

### [AFC]

在[]模式下：

- 未按快門按鈕時，相機不會對焦。
- 半按快門按鈕時，相機會持續隨被攝物體移動調整對焦。

在[][S&Q]模式下：

- 未按快門按鈕時，相機不會對焦。
- 半按快門按鈕時，相機只會對焦一次。
- 錄影時，會隨著被攝主體的移動而持續調整對焦。

---

### [MF]

手動對焦。想要固定對焦或避免啟動AF時使用。(→ [使用MF拍攝: 191](#))

---



- 在下列情況下，半按快門按鈕時，[AFC]運作方式與[AFS]相同：
  - 在低照度條件下

# 使用AF

- [自動聚焦點局部放大]: 152
- [AF自訂設定(照片)]: 154
- [對焦限制器]: 157
- [AF輔助燈]: 159
- [對焦框移動速度]: 160
- [對焦框顏色設定]: 160



AF（自動對焦）是指由相機自動調整對焦。

請依照被攝物體和場景選擇適合的對焦模式和AF模式。

## 1 設定對焦模式為[AFS]或[AFC]。


（→ [選擇對焦模式: 145](#)）

## 2 選擇AF模式。

- 按[(◀)顯示AF模式選擇畫面，然後使用  進行設定。（→ [選擇AF模式: 161](#)）
- 在[iA]模式下，每次按[AF模式: 93）

### 3 半按快門按鈕。

- AF 操作。

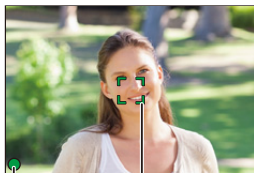

(A)

(B)

|            | 焦點   |       |
|------------|------|-------|
|            | 對準焦點 | 未對準焦點 |
| 對焦圖示 (A)   | 亮起   | 閃爍    |
| 自動對焦範圍 (B) | 綠色   | 紅色    |
| AF 操作音     | 嗶兩聲  | —     |



## 低照度AF


- 在昏暗環境下，低照度AF會自動運作，對焦圖示顯示為[<sup>LOW</sup>●]。
- 完成對焦需要花費比平常更長的時間。

## 星光AF

- 如果相機在判斷低照度AF後偵測到夜空中的星星，會啟動星光AF。  
完成對焦時，對焦圖示將顯示[<sup>STAR</sup>●]，且對焦的區域也會顯示AF區域。
- 畫面邊緣無法偵測星光AF。

## ❖ [AF ON]按鈕

也可以經由按[AF ON]來啟動AF。

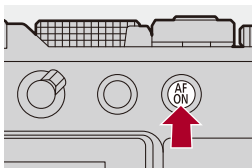



• **會使AF模式難以對焦的被攝物體和拍攝條件**

- 快速移動的被攝物體
- 極亮的被攝物體
- 缺少對比度的被攝物體
- 隔著窗戶拍攝被攝物體時
- 被攝物體在發光物體附近時
- 被攝物體在非常昏暗的地方時
- 同時拍攝遠處和近處的被攝物體時



- 用[AFC]拍攝邊執行下列操作時，相機可能需要一段時間才能對焦：
  - 從廣角端變焦到遠攝端時
  - 突然從遠處的被攝主體變為近處的被攝主體時
- 如果完成對焦後使用變焦，對焦可能發生錯誤。在這種情況下，請重新調整對焦。
- 相機溫度上升時，為了防止溫度繼續上升，會停止AFC操作並改為AFS操作。操作受限時，拍攝畫面上的[AFS]指示會變成黃色。

**有關高溫顯示的資訊 (→ [有關高溫顯示的資訊: 123](#))**



- 您可以限制AF的工作範圍：  
( →[對焦限制器]: 157 )
- 相機晃動變小時，相機會自動對焦：  
( →[快速AF]: 551 )
- 您可變更設定，使AF在半按快門按鈕時不運作：  
( →[快門 AF]: 550 )
- 可以變更AF操作音的音量與音效：  
( →[操作音]: 582 )
- 您可以將使AF工作優先處理近處被攝物體的功能分配到Fn按鈕。  
此功能在相機誤對背景對焦時很有用：  
( →[AF-ON:移近]: 511 )
- 您可以將使AF工作優先處理遠處被攝物體的功能分配到Fn按鈕。  
此功能在穿過圍欄或網子拍照時很有用：  
( →[AF-ON:移遠]: 511 )

## 【自動聚焦點局部放大】



S&Q

iA P A S M


可在AF模式為[]、[]或[]時放大對焦點。（在其他AF模式下時，放大畫面中央。）

您可檢查對焦並觀察放大的被攝物體，就像使用遠攝鏡頭一樣。

**1** 登錄【自動聚焦點局部放大】至Fn按鈕。（→[Fn按鈕：504](#)）

**2** 放大顯示。

- 按在步驟**1**中設定的Fn按鈕。
- 按住按鈕時，對焦點會放大。

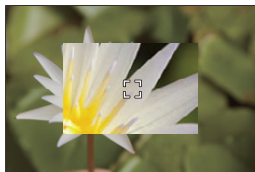

- 放大畫面時，半按快門按鈕會以較小的自動對焦範圍重新對焦。
- 放大畫面時，轉動 可調整放大倍率。



- 放大畫面時，[AFC]會變成[AFS]。
- 使用下列功能時，無法使用AF點範圍：
  - 錄影/SH連拍拍攝
- 同時使用對相機內部處理造成負擔的功能（例如Wi-Fi連線）時，會降低即時取景的流暢度。
- 有關高溫顯示的資訊（→ [有關高溫顯示的資訊：123](#)）



- 可以變更放大畫面的顯示方式：  
（→ [\[自動聚焦點局部放大設定\]：549](#)）

## [AF自訂設定(照片)]



您可以在使用[AF]拍攝時選擇適合被攝物體和場景的AF操作功能。這些功能可分別進一步自訂。

### 1 設定為[]模式。

(→ [照片/影片/S&Q開關: 61](#))

### 2 將對焦模式設定為[AF]。

(→ [選擇對焦模式: 145](#))

### 3 設定[AF自訂設定(照片)]。

- → [] → [] → [AF自訂設定(照片)]



#### [設定1]

基本通用設定。

#### [設定2]

建議用於被攝物體沿一個方向以恒定速度移動的情境。

### 【設定3】

建議用於被攝物體隨處移動，且場景內可能有其他物體時。

### 【設定4】

建議用於被攝物體速度會劇烈改變的情境。

## ❖ 調整AF自訂設定

- 1 按 ◀▶ 選擇AF自訂設定類型。
- 2 按 ▲▼ 選擇項目，然後按 ▶◀ 調整。
  - 當您按[DISP.]時，螢幕上會顯示項目的說明。
  - 要將設定重設回預設值，請按[Q]。
- 3 按 。

|         |                 |                                                                   |
|---------|-----------------|-------------------------------------------------------------------|
| [AF感光度] | 設定被攝物體移動的追蹤靈敏度。 |                                                                   |
|         | [+]             | 與被攝物體的距離發生劇烈改變時，相機將立即重新調整對焦。可以逐一對焦到不同的被攝物體。                       |
|         | [-]             | 與被攝物體的距離發生劇烈改變時，相機將等待一段時間再重新調整對焦。如此一來，有物體越過影像的這類情況下，可避免焦點不小心重新調整。 |

|                   |                                                                                               |                                              |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| <b>【AF區切換靈敏度】</b> | 設定依被攝物體移動切換AF區域的靈敏度。<br>(AF模式設為全區AF時)                                                         |                                              |
|                   | [+]                                                                                           | 被攝物體移出AF區域時,相機會立即切換AF區域,讓被攝物體保持對焦。           |
|                   | [-]                                                                                           | 相機會以漸進的速度切換AF區域,將被攝物體些微移動或相機前方阻礙物所造成的影響減到最小。 |
| <b>【拍攝主體移動預測】</b> | 依被攝物體移動速度的變化設定追蹤方式。<br>• 使用較大的設定值時,相機會對被攝物體的突然移動作出回應,嘗試保持對焦。不過,相機變得對被攝物體的細微動作更靈敏,因此對焦可能變得不穩定。 |                                              |
|                   | [0]                                                                                           | 適用於速度變化較小的被攝物體。                              |
|                   | [+1]                                                                                          | 適用於會改變速度的被攝物體。                               |
|                   | [+2]                                                                                          |                                              |



## 【對焦限制器】



S&Q

iA P A S M

您可以限制AF的工作範圍。

限制AF的工作範圍時，會提高AF的對焦速度。

### 1 設定對焦模式為[AFS]或[AFC]。

(→ [選擇對焦模式: 145](#))

### 2 設定【對焦限制器】。

- → [] / [] → [] → 【對焦限制器】

---

#### 【ON】

請啟用以下設定。

---

#### 【OFF】


請停用以下設定。

---

## [SET]

- 1 請使用與MF相同的程序 (→ 使用MF拍攝: 191) 檢查對焦, 然後按[Limit1]或[Limit2]設定AF操作範圍。

- 可設定[Limit1]/[Limit2]其中一項。

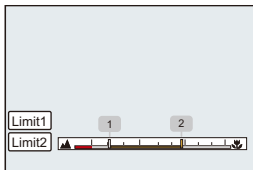

- 2 按  確認設定。
  - 按[DISP.]會將操作範圍返回到預設設定。



- [對焦限制器]運作時, 螢幕上會顯示[AFS]/[AFC]。
- 使用下列功能時, [對焦限制器]不會運作:
  - [AF+MF]
- 相機溫度上升且螢幕上[]亮起時, 不會顯示放大畫面, 以防止相機溫度上升。

## [AF 輔助燈]



S&Q

iA

P

A

S


M

在低照度條件下拍攝時，半按快門按鈕會亮起AF輔助燈，使得相機更容易對焦。



→ [CAMERA]/[AF] → [AF ASSIST LAMP] → 選擇[AF 輔助燈]

設定內容：[ON]/[OFF]

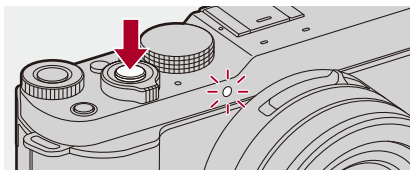

- 輔助燈的有效範圍：約1.0 m至3.0 m（廣角）

## 【對焦框移動速度】



設定移動自動對焦範圍/MF輔助時的速度。

→ / → → 選擇【對焦框移動速度】

設定內容：[FAST]/[NORMAL]

## 【對焦框顏色設定】



設定對焦框的顏色。

→ / → → 選擇【對焦框顏色設定】

選擇要設定的顏色。

## 選擇AF模式

- 自動偵測: 164
- [追蹤]: 170
- [全區域自動對焦]: 172
- [區域(水平/垂直)]/[區域]: 175
- [1點+]/[1點]: 177
- [定位焦點]: 179




選擇適合被攝物體位置和數量的對焦方法。

在除定位焦點以外的任何AF模式下，都能偵測被攝物體來自動對焦。


### 1 按[(◀)。

- 會出現AF模式選擇畫面。

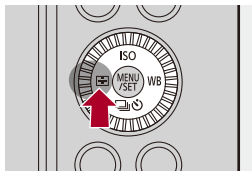

## 2 選擇AF模式。

- 按 ◀▶ 選擇項目，然後按 。

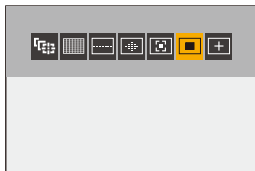

 **[追蹤]**

(→[追蹤]: 170)

 **[全區域自動對焦]**

(→[全區域自動對焦]: 172)

 **[區域(水平/垂直)]**

(→[區域(水平/垂直)]: 175)

 **[區域]**

(→[區域]: 176)

 **[1點+]**

(→[1點+]: 177)

 **[1點]**

(→[1點]: 177)

 **[定位焦點]**

(→[定位焦點]: 179)



- 使用下列功能時，[  - [縮時拍攝]
  - [即時視圖合成]
- 對焦模式設為[AFC]時，無法使用[- 使用下列功能時，AF模式固定為[- [即時剪裁]



- 您可以設定在AF模式選擇畫面上顯示的AF模式項目：  
(→[顯示／隱藏 AF 模式]: 547)

## 自動偵測

啟用自動偵測時，會偵測所要錄製的被攝物體，且相機會對焦。



- 根據設定，不是所有被攝物體都能偵測到。
- [偵測主體] ([主體類型]) 為 [ANIMAL] 時，可能將部分非動物的被攝物體偵測為動物。

### 1 請將[自動對焦偵測設定]設定為[ON]。

- → [ ]/[ ] → [FOCUS] → [自動對焦偵測設定] → [ON]
- 您也可以AF模式選取畫面中按 ▲ 切換自動偵測[ON]/[OFF]。

### 2 選擇[偵測主體]。

- → [ ]/[ ] → [FOCUS] → [偵測主體]
- 選擇[主體類型]和[偵測模式(人體)]/[目標部位]。
- 也可在AF模式選擇畫面中按[DISP.]來進行選取。




|        |                   |                                                                                             |
|--------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| 【主體類型】 | [HUMAN]           | 偵測人類。<br>針對[偵測模式(人體)]選擇[眼睛／臉部／身體]、[眼睛／臉部]或[城市運動]。<br>• AF模式圖示上會顯示[人]/[眼]/[臉]。               |
|        | [ANIMAL]          | 偵測動物。<br>選擇[身體]或[眼睛／身體]作為[目標部位]。<br>• 可偵測的動物有鳥類、犬科(包括狼等)和貓科(包括獅子等)。<br>• AF模式圖示上會顯示[狗]或[貓]。 |
|        | [CAR]             | 偵測車輛(主要用於機動車輛)。<br>選擇[整個主體]或[主要部分優先]作為[目標部位]。<br>• AF模式圖示上會顯示[車]或[轎車]。                      |
|        | [MOTORCYCLE/BIKE] | 偵測摩托車(主要用於賽車運動)或腳踏車(主要用於運動)。<br>選擇[整個主體]或[安全帽優先]作為[目標部位]。<br>• AF模式圖示上會顯示[摩托車]或[腳踏車]。       |
|        | [TRAIN]           | 可偵測鐵路車輛。<br>選擇[第一節車廂]或[主要部分優先]作為[目標部位]。<br>• AF模式圖示上會顯示[火車]或[列車]。                           |
|        | [AIRPLANE]        | 可偵測飛機和直升機。<br>選擇[機身]或[機頭優先]作為[目標部位]。<br>• AF模式圖示上會顯示[飛機]或[直升機]。                             |

|                   |                                                                                                                                                |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>【偵測模式(人體)】</b> | <p>(<b>【主體類型】</b>為<b>[HUMAN]</b>時)</p> <p>選擇要對焦的部分或人。</p> <p>選擇<b>[城市運動]</b>時，特別適合偵測運動員在執行複雜動作的場景，例如跳霹靂舞的街舞者或城市運動(<b>BMX</b>/滑板/跑酷/自由式足球)。</p> |
| <b>【目標部位】</b>     | <p>(<b>【主體類型】</b>設定為<b>[HUMAN]</b>以外的選項時)</p> <p>選擇要對焦的部分。</p> <p>您可選擇的部位取決於<b>【主體類型】</b>設定。</p>                                               |

## ❖ 使用[ ]時

偵測到要拍攝的被攝物體時，將顯示自動對焦範圍。

如果偵測到多個被攝物體，也會顯示多個自動對焦範圍，您可以從這些區域中選取要對焦的被攝物體。

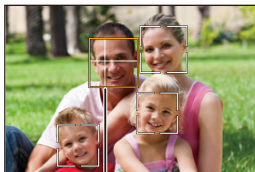

(A)

### 黃色

要對焦的AF區域。

由相機自動選擇。

- 偵測到人眼時，自動對焦範圍會出現十字。(A)

如為動物的眼睛，則不會出現十字記號。

您可以指定要對焦的眼睛。(→ [指定要對焦的被攝物體: 172](#))

### 白色


偵測到多個被攝物體時顯示。

## ❖ 使用 $\left[ \begin{smallmatrix} \text{AF} \\ \text{ON} \end{smallmatrix} \right]$ 、 $\left[ \begin{smallmatrix} \text{AF} \\ \text{LOCK} \end{smallmatrix} \right]$ 、 $\left[ \begin{smallmatrix} \text{AF} \\ \text{ON} \end{smallmatrix} \right]$ 、 $\left[ \begin{smallmatrix} \text{AF} \\ \text{LOCK} \end{smallmatrix} \right]$ 或 $\left[ \begin{smallmatrix} \text{AF} \\ \text{ON} \end{smallmatrix} \right]$ 時

即使要拍攝的被攝物體的一部分進入自動對焦範圍，也會自動偵測及對焦。

- 如果在自動對焦範圍內偵測到眼睛，則眼睛偵測 (B) 將運作。

無法變更要對焦的眼睛。

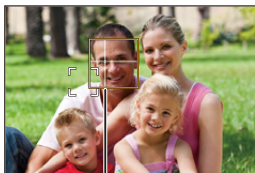

(B)



- [自動對焦偵測設定] 適用於[+]以外的所有AF 模式。
- 偵測到人的眼睛時，更靠近相機的眼睛會被對準焦點。  
會對人臉調整曝光。（[測光模式]設定為[☉]時）
- 視[偵測主體]而定，AF 模式的[ ]下一次可偵測的被攝物體數量各不相同。  
[HUMAN]（[眼睛／臉部／身體]、[眼睛／臉部]）：最多15個（最多偵測3個人體）  
[HUMAN]（[城市運動]）：最多3個  
[ANIMAL]（[身體]）、[CAR]、[MOTORCYCLE/BIKE]、[TRAIN]、[AIRPLANE]：最多3個  
[ANIMAL]（[眼睛／身體]）：最多1個
- 自動偵測功能可能因相機設定而無法使用。



- 您可以使自動曝光的測光範圍在自動偵測運作時不優先處理眼睛和臉部：  
（→[多區測光時臉部優先]: 541）
- 您可以設定僅在主要被攝主體上顯示自動偵測框：  
（→[AF 偵測多幀顯示]: 549）
- 您可以設定偵測到人眼時，如何指示眼睛的位置：  
（→[人體眼睛偵測顯示]: 550）

## [追蹤]

對焦模式設定為[AFC]時，AF區域會跟隨被攝物體的移動以保持對焦。

### 開始追蹤。

- 將AF區域對準到被攝物體上，然後半按快門按鈕。  
半按或全按快門按鈕時，相機會追蹤被攝物體。
- 如果追蹤失敗，AF區域將閃爍紅色。
- 設定為[AFS]時，會對AF區域的位置進行對焦。此時追蹤不會運作。



- 如何操作自動對焦範圍 (→ [自動對焦範圍操作: 181](#))



- 在[]/[S&Q]模式和錄製影片期間，即使釋放快門按鈕也會持續追蹤。若要取消追蹤，請按 或輕觸 []。



- 自動偵測運作時，將追蹤偵測到的被攝物體。
- 當自動偵測處於[ON]且沒有可偵測的被攝物體時，半按快門按鈕時，相機會進入追蹤待機狀態。如果在此狀態下可偵測的被攝物體進入自動對焦範圍，將開始追蹤。
- 將[測光模式]設定為[]，繼續調整曝光。
- []可能因相機設定而無法使用。

## [全區域自動對焦]

相機選擇最適合對焦的自動對焦範圍。

選擇多重AF區域時，將會對焦所有選擇的AF區域。

對焦模式設為[AFC]時，使被攝物體保持在全區自動對焦範圍內的同時進行拍攝，可確保被攝物體保持對焦。

### ❖ 指定要對焦的被攝物體


自動偵測為[ON]時，將偵測到多個被攝物體。

當被對準焦點的被攝物體以白色自動對焦範圍顯示時，您可將其變更為黃色自動對焦範圍。

#### ● 觸控操作

觸控標示白色自動對焦範圍的被攝物體。


- AF區域將變為黃色。
- 要取消設定，請觸控。

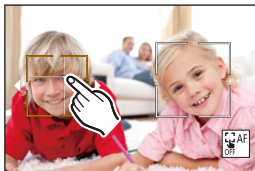



## ● 按鈕操作

- 1 在AF模式選擇畫面中按 ▼。
- 2 按 ▲▼◀▶ 移動AF區域的位置。

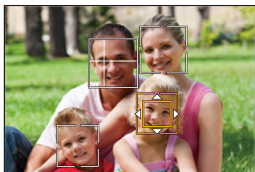

- 3 白色的自動對焦範圍變為黃色時，請按 。
  - 要取消設定，請按 .



- [偵測主體]設定為[ANIMAL]([眼睛／身體])時，只能偵測一個被攝物體。(無法辨識的被攝物體上不會顯示白色自動對焦範圍。)

若要對焦在不同的被攝主體上，請透過觸控操作切換至未被辨識的被攝主體。

## ❖ 在任何位置設定自動對焦範圍

可以在任何位置設定[]自動對焦範圍。

### ● 觸控操作

觸控拍攝畫面中的任何位置，然後觸控[設定]。

- 觸控[]返回[]。

### ● 按鈕操作

- 1 在AF模式選擇畫面中按▼。
- 2 按▲▼◀▶移動自動對焦範圍，然後按  確認。
  - 再次按 ，返回[]。




- 您可以移動及變更已設定的自動對焦範圍大小：  
(→ [自動對焦範圍操作: 181](#))

 [區域(水平/垂直)] /  [區域]


 [區域(水平/垂直)]

在全區內，可以對垂直和水平區域對焦。

### 水平模式

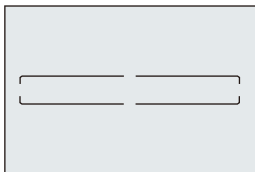


### 垂直模式

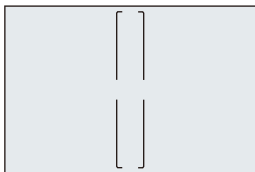

- 若要切換水平模式和垂直模式，請在自動對焦範圍設定畫面中按 ▲▼◀▶。
- 如何操作自動對焦範圍 (→ [自動對焦範圍操作: 181](#))

## 【區域】

在全區內，可以對中央橢圓形區域對焦。

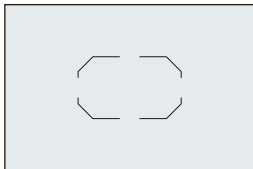

- 如何操作自動對焦範圍 (→ [自動對焦範圍操作: 181](#))



- 在下列情況下， 會變更為 ：
  - 影片錄製時
  -  模式
  - [S&Q] 模式


 [1點+] /  [1點]

 [1點+]

可以對單一AF區域內的重點位置對焦。


即使被攝物體移出單一自動對焦範圍時，仍會繼續對輔助的自動對焦範圍（C）內的被攝物體對焦。

- 在拍攝移動中的被攝物體且難以使用 [] 追蹤時有效。

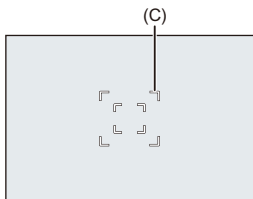


 [1點]

指定要對焦的點。

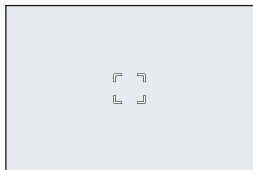

單一自動對焦範圍縮小到最小尺寸時，拍攝畫面上會顯示一個點(D)。自動對焦範圍可以設在點所顯示的位置。

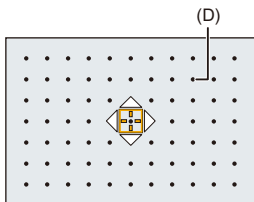

- 如何操作自動對焦範圍 (➔ [自動對焦範圍操作: 181](#))




- 使用以下功能時，無法將單一自動對焦範圍縮到最小：
  - 影片錄製時
  - [P]模式
  - [S&Q]模式
  - [剪裁縮放(照片)]

## [定位焦點]

可以在小點上達成精準對焦。

如果半按快門按鈕，會放大讓您確認焦點的畫面。

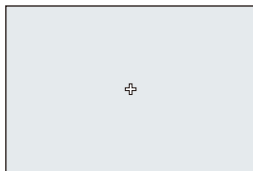

- 設定自動對焦範圍時會顯示放大畫面。
- 如何操作自動對焦範圍 (→ [自動對焦範圍操作: 181](#))




- 對焦模式被設定為[AFC]時，無法使用[]。
- 自動偵測在[]下不運作。



- 使用下列功能時，[]會切換為[]：
  - 影片錄製時
  - []模式
  - [S&Q]模式

## 在放大視窗上操作

| 按鈕操作                                                                              | 觸控操作                                                                              | 操作的說明                                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ▲▼◀▶                                                                              | 觸控                                                                                | 移動[+]。                                                                                                   |
| —                                                                                 | 拉開/捏攏                                                                             | 以小步幅放大/縮小畫面。                                                                                             |
|  | —                                                                                 | 放大/縮小畫面。                                                                                                 |
|  |  | 切換放大視窗（視窗模式/全螢幕模式）。<br> |
| [DISP.]                                                                           | [重設]                                                                              | 退出放大顯示。                                                                                                  |

- 可放大約3倍至6倍。
- 也可以經由觸控[]拍攝。



- 可以變更放大畫面的顯示方式：  
（→[定位焦點 AF設定]: 548）



## 自動對焦範圍操作

- 移動自動對焦範圍的位置: 181
- 變更自動對焦範圍的大小: 183
- 重設自動對焦範圍: 184
- 對觸控的位置對焦和調整亮度 ([AF+AE]): 185
- 用觸控板移動AF 區域位置: 186
- [垂直/水平對焦切換]: 188



### 移動自動對焦範圍的位置

#### ❖ 觸控操作

在預設值下，焦點位於您觸控螢幕時所觸控的點上。(→ [\[觸控設定\]: 553](#))

#### 觸控拍攝畫面。

- 顯示自動對焦範圍設定畫面。  
觸控[設定]或半按快門按鈕時，將設定自動對焦範圍。



- 可以使觸控位置的對焦和亮度最佳化。(→ [對觸控的位置對焦和調整亮度 \(\[AF+AE\]\): 185](#))
- 對觸控位置對焦，然後釋放快門。(→ [觸控AF/觸碰快門: 95](#))

## ❖ 按鈕操作

- 1 在AF模式選擇畫面中按 ▼。
  - 顯示自動對焦範圍設定畫面。
- 2 按 ▲▼◀▶ 移動AF區域的位置。
  - 按  或半按快門按鈕時，將設定自動對焦範圍。



- [測光模式] 為 [□] 時，測光目標也會隨AF區域一起移動。




- 可將AF區域設定為移動時循環：  
(→[對焦框循環移動]: 552)
- 您可以將顯示自動對焦範圍/MF輔助移動畫面的功能分配到Fn按鈕：  
(→[對焦區域設定]: 511)
- 您可以使用游標按鈕移動自動對焦範圍和MF輔助：  
(→[焦距範圍指定]: 548)

## 變更自動對焦範圍的大小

### ❖ 觸控操作

在自動對焦範圍設定畫面的自動對焦範圍上展開/捏攏。


- 觸控[設定]或半按快門按鈕確認。

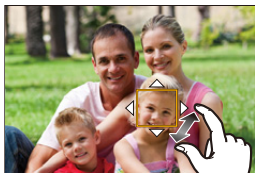

### ❖ 轉盤操作

轉動  或 .

- 按  或半按快門按鈕確認。

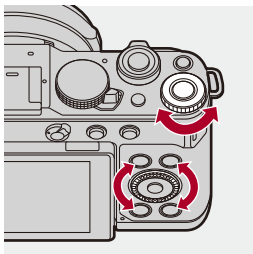

- 在[]和[]下，無法改變自動對焦範圍的大小。

## 重設自動對焦範圍

### ❖ 觸控操作


在自動對焦範圍設定畫面上觸控[重設]。

- 第一次觸控會將自動對焦範圍位置返回至中央。第二次觸控會將自動對焦範圍尺寸恢復為預設值。

### ❖ 按鈕操作

在自動對焦範圍設定畫面上按[DISP.]。

- 第一次按會將自動對焦範圍位置返回至中央。第二次按會將自動對焦範圍尺寸恢復為預設值。

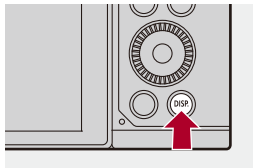

## 對觸控的位置對焦和調整亮度 ([AF+AE])

### 1 設定[觸控 AF]。

- **MENU/SET** → **[設定]** → **[觸控設定]** → **[觸控 AF]** → **[AF+AE]**

### 2 觸控想要調整亮度的被攝物體。

- 在觸控的位置上，自動對焦範圍的運作方式與顯示**[■]**時相同。  
會將調整亮度的點放在**AF**區域中央。
- 如何操作自動對焦範圍 (→ [自動對焦範圍操作: 181](#))



### 3 觸控[設定]。

- 如果在拍攝畫面上觸控**[AF+AE]** (設定**[AF+AE]**或**[■]**:**[AF+AE]**)時，會取消**[AF+AE]**設定。

## 用觸控板移動AF區域位置


在取景器顯示時，可觸控顯示器以變更AF區域的位置和大小。

### 1 設定[觸控板 AF]。

-  →  →  → [觸控設定] → [觸控板 AF] → [EXACT]/[OFFSET1]至[OFFSET7]

### 2 移動AF區域的位置。

- 在取景器顯示時，觸控顯示器。
- 如何操作自動對焦範圍 (→ [自動對焦範圍操作：181](#))

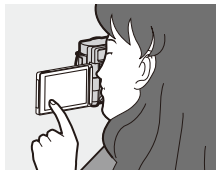

### 3 確認選擇。


- 半按快門按鈕。

## ❖ 設定項目 ([觸控板 AF])

---

### [EXACT]

經由在觸控板上觸控所期望的位置來移動取景器的AF區域。




---

**[OFFSET1]** (整個區域) / **[OFFSET2]** (右半) / **[OFFSET3]** (右上) / **[OFFSET4]** (右下) / **[OFFSET5]** (左半) / **[OFFSET6]** (左上) / **[OFFSET7]** (左下)

根據您手指在觸控板上拖曳的距離移動取景器的AF區域。

用拖曳操作選擇要偵測的範圍。

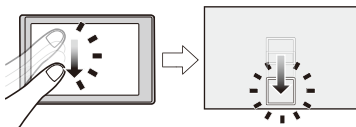

---

### [OFF]

---

## 【垂直/水平對焦切換】

分別在相機為垂直放置和水平放置時，記憶不同的AF區域位置。

垂直方向可分為左和右兩種。



 ➔  ➔  ➔ 選擇【垂直/水平對焦切換】

### 【ON】

以水平和垂直方向記憶不同的位置。

### 【OFF】

以水平和垂直方向設定相同的位置。



- 在MF下，將記憶MF輔助位置。




## 拍攝特寫圖片



使用本模式可以拍攝花等的被攝物體的特寫圖片。

將對焦選擇開關切換至[AF 

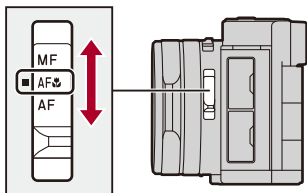

- 變焦設定在廣角端時，可拍攝距離鏡頭最近 3 cm 的被攝主體。
- 例如，操作變焦時，會顯示對焦範圍。（→ [對焦範圍：102](#)）



- 拍攝特寫圖片時請記住以下幾點：
  - 被攝主體超出對焦範圍時，照片可能會失焦，即使對焦顯示亮起也一樣。
  - 建議使用三腳架和[自拍計時器]。
  - 建議不要使用閃光燈。
  - 有效對焦範圍大幅縮小。因此，如果被攝物體被對焦後改變了相機和被攝物體之間的距離，可能很難再次對焦。
  - 照片邊緣的解析度可能會稍微降低。這並非故障。

## 使用MF拍攝

- [\[峰值對焦\]: 196](#)



MF（手動對焦）是指用手動方式調整對焦。

想要固定焦點時，或在鏡頭和被攝物體之間的距離已確定並且不想啟動AF時，請使用本功能。

### 1 將對焦模式設定為[MF]。

（→ [選擇對焦模式: 145](#)）

### 2 按[(


- 將切換為MF輔助畫面，並顯示放大畫面。

### 3 選擇對焦點。


- 按     選擇對焦點。
- 要將對焦點返回到中央，請按[DISP.]。

## 4 調整焦點。

- 轉動控制環。

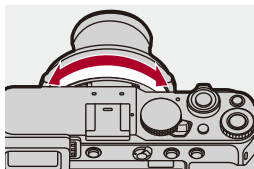

- 顯示用顏色突出的焦點對準的部分。(對焦峰值)
- 將顯示拍攝距離引導線。(MF線)

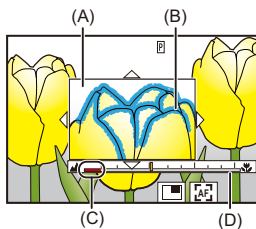

- (A) MF輔助(放大的畫面)
- (B) 對焦峰值
- (C)  $\infty$  (無限遠) 的指示
- (D) 手動對焦線


## 5 關閉MF輔助畫面。

- 半按快門按鈕。
- 此操作也可透過按  的方式執行。

## 6 開始錄製。

- 完全按下快門按鈕。

### ❖ 在MF輔助畫面上的操作


| 按鈕操作                                                                              | 觸控操作                                                                              | 操作的說明                                                                                                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ▲▼◀▶                                                                              | 拖曳                                                                                | 移動放大的顯示位置。                                                                                                                             |
| —                                                                                 | 拉開/捏攏                                                                             | 以小步幅放大/縮小畫面。                                                                                                                           |
|  | —                                                                                 | 放大/縮小畫面。                                                                                                                               |
|  |  | <p>切換放大視窗（視窗模式<sup>*1</sup>/全螢幕模式<sup>*2</sup>）。</p>  |
| [DISP.]                                                                           | [重設]                                                                              | <p>第一次：將MF輔助位置返回至中央。</p> <p>第二次：將MF輔助放大率返回至預設設定。</p>                                                                                   |
| [AF ON]                                                                           |  | AF操作。                                                                                                                                  |

\*1 可放大約3倍至6倍。

\*2 可放大約3倍至20倍。（錄影時以及在[]/[S&Q]模式下最大6倍）



- 在拍攝畫面上，可轉動控制環以顯示MF輔助畫面。如果轉動控制環以放大顯示，停止操作後，將隨即退出輔助畫面。
- 在MF期間，按[AF ON]將啟動AF。
- 也可在影片錄製時顯示MF輔助畫面。
- 拍攝距離基準標記指示成像面的位置，可做為測量拍攝距離時的基準。



- [剪裁縮放（照片）] 為[ON]時，MF輔助放大率約為3倍至6倍。
- [剪裁縮放（影片）] 設為[ON]時，MF輔助放大率固定為3倍。
- 使用下列功能時，不顯示MF輔助畫面：
  - SH連拍拍攝時
- 使用下列功能錄製影片時，不顯示MF輔助畫面：
  - 錄製畫格速率超過60.00p的高畫格速率影片的[錄影畫質]
  - [即時剪裁]
- 相機溫度上升且螢幕上[]亮起時，不會顯示MF輔助畫面，以防止相機溫度上升。  
有關高溫顯示的資訊 (→ [有關高溫顯示的資訊: 123](#))



- 可以變更峰值感光度和顯示方式：  
( →[峰值對焦]: 196 )
- 可以水平和垂直方向分別記憶MF輔助位置：  
( →[垂直/水平對焦切換]: 188 )
- 可以變更放大畫面的顯示方式：  
( →[MF 輔助]: 546 )
- 可以變更MF線顯示單位：  
( →[手動對焦線]: 547 )
- 您可以停用控制環操作：  
( →[控制環鎖定]: 547 )
- 可以設定MF輔助位置移動為循環：  
( →[對焦框循環移動]: 552 )
- 相機會記憶關閉時的對焦點：  
( →[恢復鏡頭位置]: 571 )
- 設定對焦移動量：  
( →[控制環對焦控制(MF)]: 571 )
- 您可以將顯示自動對焦範圍/MF輔助移動畫面的功能分配到Fn按鈕：  
( →[對焦區域設定]: 511 )
- 您可以使用游標按鈕移動自動對焦範圍和MF輔助：  
( →[焦距範圍指定]: 548 )

## 【峰值對焦】

手動對焦時，焦點對準的部分（畫面上輪廓清晰的部分）以顏色突出顯示。

 →  /  →  → 選擇【峰值對焦】

|       |           |                                                                                                                    |
|-------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 【ON】  | 執行對焦峰值顯示。 |                                                                                                                    |
| 【OFF】 | —         |                                                                                                                    |
| 【SET】 | 【峰值對焦感光度】 | 如果往反方向調整，會減少要突出顯示的部分，可以更纖細地對焦。                                                                                     |
|       | 【顯示色彩】    | 可設定焦點對準部分的顯示顏色。                                                                                                    |
|       | 【AFS時顯示】  | 設定為【ON】時，在【AFS】對焦模式下半按快門按鈕時，或許可使用對焦峰值顯示。                                                                           |
|       | 【MF時顯示】   | <p>【即時檢視時】：拍攝畫面中會顯示對焦峰值。</p> <p>【即時檢視放大時】：對焦峰值會顯示在MF輔助畫面和即時取景畫面的影片放大顯示。</p> <p>【按下快門時】：設定為【OFF】時，會在按快門時隱藏對焦峰值。</p> |





- 可顯示觸控標籤 (→ [\[觸控設定\]: 553](#))，然後觸控[<]中的[PEAK]來切換[ON]/[OFF]。
- 使用[Live View Boost]時，無法使用[峰值對焦]。


## 使用變焦拍攝

- [\[剪裁縮放 \(照片\)\]: 200](#)
- [\[剪裁縮放 \(影片\)\]: 202](#)

使用變焦桿或控制環變焦至遠攝或廣角。

### 使用變焦桿

轉動變焦桿




**[T]側:**遠攝

**[W]側:**廣角

### 使用控制環 (僅限AF期間)

轉動控制環\*

\* 您可以將[變焦]或[逐步放大]設定指派至控制環以進行變焦操作。(→[\[自動對焦時的控制環設定\]: 571](#))

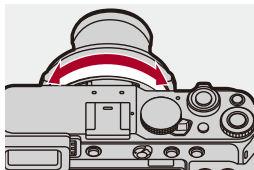

**順時針方向:**遠攝

**逆時針方向:**廣角

- 拍攝畫面上會顯示焦距（如同 35 mm 底片相機）。

0.5m - ∞



- 變焦時請勿觸碰鏡筒。
- 請在調整變焦後調整對焦。
- 操作變焦桿或控制環時，相機可能發出喀噠聲並振動。這並非故障。



- 您可以設定變焦操作和變焦速度：  
（→[\[變焦設定\]: 554](#)）
- 隱藏焦距顯示：  
（→[\[焦距\]: 564](#)）

## 【剪裁縮放（照片）】



**iA P A S M**

將裁下影像的中心部分以強化望遠效果，而不會降低影像品質。

# 1 設定為[]模式。

（→ 照片 / 影片 / S&Q 開關：61）


# 2 設定【剪裁縮放（照片）】。

• → [] → [] → 【剪裁縮放（照片）】

|              |                   |                                                                                                                |
|--------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>[ON]</b>  | 啟用裁切縮放。           |                                                                                                                |
| <b>[OFF]</b> | —                 |                                                                                                                |
| <b>[SET]</b> | <b>【最小影像尺寸】</b>   | <p>[圖片尺寸] 越小，變焦倍率越高。</p> <p><b>[M]</b>: 最大 1.4 倍</p> <p><b>[S]</b>: 最大 2.0 倍</p> <p><b>[XS]</b>: 最大約 2.7 倍</p> |
|              | <b>【設定錄製影像尺寸】</b> | <p><b>[ON]</b>: 始終將[圖片尺寸]設定為【最小影像尺寸】錄製。</p> <p><b>[OFF]</b>: [圖片尺寸]會根據變焦位置而變化。</p>                             |

## ❖ 使用[剪裁縮放(照片)]

- 1 請將[剪裁縮放(照片)]設定為[ON]。
  -  ⇒  ⇒  ⇒ [剪裁縮放(照片)] ⇒ [ON]
- 2 轉動  以進行變焦操作。
  - [觸控TAB選項]設定為[ON]時,可以使用觸控式變焦來放大/縮小。

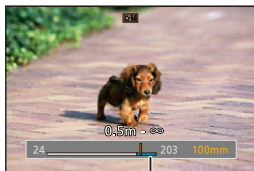

(A)

(A) 裁切變焦範圍



- RAW影像錄製時不裁切。



- 使用下列功能時,[剪裁縮放(照片)]無法使用:
  - [RAW]([拍攝檔案格式(照片)])
  - [多重曝光]

## 【剪裁縮放（影片）】



將裁下影像的中心部分以強化望遠效果，而不會降低影像品質。

### 1 設定為[]或[S&Q]模式。

（→ [照片 / 影片 / S&Q 開關：61](#)）

### 2 設定【剪裁縮放（影片）】。


- → [] → [] → 【剪裁縮放（影片）】



|       |         |
|-------|---------|
| 【ON】  | 啟用裁切縮放。 |
| 【OFF】 | —       |

## ❖ 使用[剪裁縮放(影片)]

- 請將[剪裁縮放(影片)]設定為[ON]。
  - MENU/SET → [ ] → [ ] → [剪裁縮放(影片)] → [ON]
- 轉動  以進行變焦操作。
  - [觸控TAB選項]設定為[ON]時，可以使用觸控式變焦來放大/縮小。

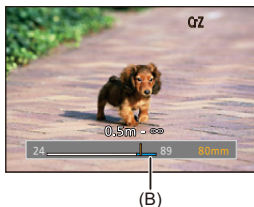

(B) 裁切變焦範圍

## ❖ [錄影畫質]和裁切縮放率

| [錄影畫質]                                  | 最大裁切縮放倍率 |
|-----------------------------------------|----------|
| 5.6K影片、5.2K影片、4.4K影片                    | —        |
| 3.8K影片 (30p/25p)                        | 約1.2倍    |
| C4K影片 (120p/100p/60p/50p/48p)           | —        |
| C4K影片 (30p/25p/24p)                     | 約1.3倍    |
| 4K影片 (120p/100p/60p/50p/48p)            | —        |
| 4K影片 (30p/25p/24p)                      | 約1.4倍    |
| FHD影片 (240p/200p/120p/100p/60p/50p/48p) | —        |
| FHD影片 (30p/25p/24p)                     | 約2.7倍    |



- 使用下列功能時，[剪裁縮放（影片）]無法使用：
  - [快慢速設定]流暢度超過30 fps的[S&Q]影片
  - [即時剪裁]
- [剪裁縮放（影片）]設定為[ON]時，耗電量會增加，且電池消耗得更快。相機溫度上升速度也會變快。



# 驅動 / 快門 / 影像穩定器

本章說明在驅動模式下拍攝的功能和影像穩定器功能。

- 選擇驅動模式: 206
- 拍攝連拍圖片: 208
- 用縮時拍攝進行拍攝: 219
- 使用停格動畫拍攝: 227
- 縮時拍攝/停格動畫影片: 231
- 使用自拍計時器拍攝: 233
- 包圍拍攝: 238
- [疊焦]: 246
- [即時視圖合成]: 249
- [靜音模式]: 253
- [快門類型]: 255
- 影像穩定器: 263

## 選擇驅動模式




您可依照拍攝條件將驅動模式切換為單拍、連拍等。

### 1 設定為[]模式。


(→ [照片 / 影片 / S&Q 開關: 61](#))

### 2 按[ ]()。

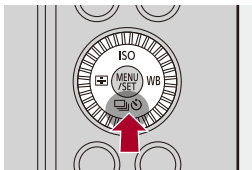

### 3 選擇驅動模式。

- 按 選擇項目，然後按 。
- 也可以經由轉動 選擇。

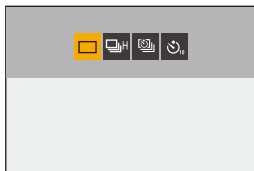

---

**[](單拍)**

每次按快門按鈕，拍攝一張圖片。

---

**[H](連拍) (→ [拍攝連拍圖片：208](#))**

在按住快門按鈕的期間進行連拍拍攝。

---

**[m](縮時拍攝/停格動畫) (→ [用縮時拍攝進行拍攝：219](#)、[使用停格動畫拍攝：227](#))**

用縮時拍攝或停格動畫拍攝。

---

**[](自拍計時器) (→ [使用自拍計時器拍攝：233](#))**

按下快門按鈕，經過設定的時間後進行拍攝。

---



- 可用 Fn 按鈕調出每個驅動模式的詳細設定畫面：

[] → [] → [Fn 按鈕設定] → [照片模式的設定] → [驅動模式設定]

## 拍攝連拍圖片




在按住快門按鈕的期間進行連拍拍攝。

您可以選擇適合拍攝條件的連拍拍攝設定，包括啟用高影像品質連拍拍攝的[H]、[M]和[L]，以及使用電子快門以超高速拍攝連拍圖片的SH連拍拍攝。

### 1 設定為[]模式。


(→ [照片/影片/S&Q開關: 61](#))

### 2 按[ ](▼)。

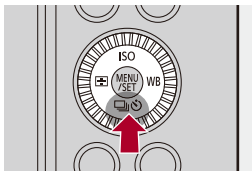


### 3 按◀▶ 選擇[連拍]，然後按▲。

- 也可以經由轉動 選擇。

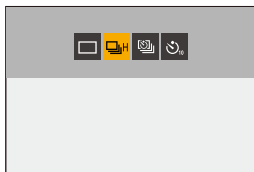

## 4 選擇連拍速率。

- 按 ▲▼◀▶ 選擇項目，然後按 。
- 也可以經由轉動  或  選擇。
- 也可以在[照片]選單中的[極速拍攝設定]中設定。

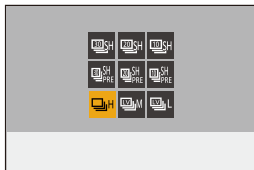

---

**[SH30]**

使用電子快門以超高速（30張/秒）拍攝連拍圖片。

---

**[SH20]**

使用電子快門以超高速（20張/秒）拍攝連拍圖片。

---

**[SH10]**

使用電子快門以高速（10張/秒）拍攝連拍照片。

---

**[SH30 PRE]**

以超高速（30張/秒）拍攝預連拍圖片。（→[SH預連拍拍攝：211](#)）

---

**[SH20 PRE]**

以超高速（20張/秒）拍攝預連拍圖片。（→[SH預連拍拍攝：211](#)）

---

**[SH10 PRE]**

以高速（10張/秒）拍攝預連拍照片。（→[SH預連拍拍攝：211](#)）

---

**[H]**

拍攝高速連拍圖片。

---

**[M]**

拍攝中速連拍圖片。

---

**[L]**

拍攝低速連拍圖片。

---

## 5 關閉功能表。


- 半按快門按鈕。

## 6 開始錄製。

- 在完全按下快門按鈕的期間進行連拍拍攝。

## ❖ SH預連拍拍攝

相機在開始拍攝前半按快門按鈕時以及完全按下快門按鈕之前的0.5秒內拍攝照片。

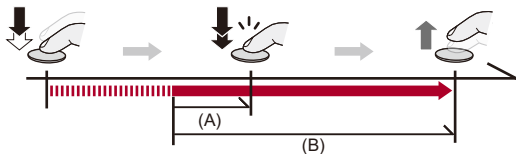

(A) 0.5秒

(B) 拍攝範圍

- SH預連拍拍攝時，拍攝畫面上會顯示[PRE]。
- 如果半按快門按鈕並保持約1分鐘，將無法儲存完全按下前的畫面。再次半按快門按鈕。

## ❖ 連拍速率

|                       | 機械快門                               | 電子快門                         | 連拍圖片時的即時取景                  |
|-----------------------|------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|
| [SH30]/<br>[SH30 PRE] | —                                  | 30張/秒 ([AFS]/[AFC]/<br>[MF]) | 無                           |
| [SH20]/<br>[SH20 PRE] |                                    | 20張/秒 ([AFS]/[AFC]/<br>[MF]) |                             |
| [SH10]/<br>[SH10 PRE] |                                    | 10張/秒 ([AFS]/[AFC]/<br>[MF]) |                             |
| [H]<br>(高速)           | 11張/秒 ([AFS]/[MF])<br>9張/秒 ([AFC]) |                              | 無 ([AFS]/[MF])<br>有 ([AFC]) |
| [M]<br>(中速)           | 7張/秒 ([AFS]/[MF])<br>5張/秒 ([AFC])  |                              | 有                           |
| [L]<br>(低速)           | 2張/秒 ([AFS]/[AFC]/[MF])            |                              | 有                           |

- 根據[圖片尺寸]和對焦模式等拍攝設定，連拍速率可能會變慢。



## ❖ 可拍攝的最高張數

|                       | 【拍攝檔案格式(照片)】           |                       |                       |                       |                       |
|-----------------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
|                       | [JPEG]                 | [RAW+JPEG]            | [RAW]                 | [HEIF]                | [RAW+HEIF]            |
| [SH30]/<br>[SH30 PRE] | 45張 <sup>*1</sup>      |                       |                       | 35張 <sup>*1</sup>     |                       |
| [SH20]/<br>[SH20 PRE] |                        |                       |                       |                       |                       |
| [SH10]/<br>[SH10 PRE] |                        |                       |                       |                       |                       |
| [H]<br>(高速)           | 100張以上 <sup>*2,3</sup> | 40張以上 <sup>*2,3</sup> | 55張以上 <sup>*2,3</sup> | 35張以上 <sup>*2,3</sup> | 25張以上 <sup>*2,3</sup> |
| [M]<br>(中速)           |                        |                       |                       |                       |                       |
| [L]<br>(低速)           |                        |                       |                       |                       |                       |

- 在Panasonic指定的測試條件下進行拍攝時。

因拍攝條件而定，可能會減少可拍攝的最高張數。

- <sup>\*1</sup> 當達到可拍攝的最大張數時，拍攝停止。

對於SH預連拍拍攝，這包含用預連拍拍攝所拍攝的圖片數量。

- <sup>\*2</sup> 連拍速率會在拍攝中途變慢，但可以一直拍攝到記憶卡的容量變滿為止。

- <sup>\*3</sup> 使用符合UHS-II UHS速度等級3的Nextorage SDXC記憶卡

❖ 完全按下快門按鈕前後透過預連拍拍攝可以儲存的畫面數

| 連拍速率       | 【拍攝檔案格式(照片)】                  | 完全按下之前 | 完全按下之後 |
|------------|-------------------------------|--------|--------|
| [SH30 PRE] | [JPEG]<br>[RAW+JPEG]<br>[RAW] | 15 張   | 30 張   |
|            | [HEIF]<br>[RAW+HEIF]          | 15 張   | 20 張   |
| [SH20 PRE] | [JPEG]<br>[RAW+JPEG]<br>[RAW] | 10 張   | 35 張   |
|            | [HEIF]<br>[RAW+HEIF]          | 10 張   | 25 張   |
| [SH10 PRE] | [JPEG]<br>[RAW+JPEG]<br>[RAW] | 5 張    | 40 張   |
|            | [HEIF]<br>[RAW+HEIF]          | 5 張    | 30 張   |

## ❖ 可以連續拍攝的圖片數量

半按快門按鈕時，拍攝畫面會顯示可以連續拍攝的圖片數量。

範例) 20張:[r20]



- 拍攝一開始，可以連續拍攝的圖片數量就會減少。
    - [H]/[M]/[L]連拍拍攝時:[r0]顯示時，連拍速率會降低。
    - SH連拍拍攝時:[r0]顯示時，連拍拍攝停止。
- 此外，拍攝後會繼續顯示[r]指示，直到可以連續拍攝的圖片數量恢復到最大值。

## ❖ 連拍圖片時的焦點

| 對焦模式  | [對焦/快門優先]<br>(→[對焦/快門優先]: 545) | [SH30]/[SH30 PRE]/<br>[SH20]/[SH20 PRE]/<br>[SH10]/[SH10 PRE] | [H] | [M]/[L] |
|-------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----|---------|
| [AFS] | [FOCUS]                        | 固定為第一張時的焦點                                                    |     |         |
|       | [BALANCE]                      |                                                               |     |         |
|       | [RELEASE]                      |                                                               |     |         |
| [AFC] | [FOCUS]                        | 預測焦點                                                          |     | 標準焦點    |
|       | [BALANCE]                      | 預測焦點                                                          |     |         |
|       | [RELEASE]                      |                                                               |     |         |
| [MF]  | —                              | 以手動對焦設定焦點                                                     |     |         |

- 使用[AFC]且被攝物體較暗時，焦點被固定為第一張上的焦點。
- 使用預測焦點時，連拍速率優先，盡可能預測焦點。
- 使用標準焦點時，連拍速率可能會變慢。

## ❖ 連拍圖片時的曝光

| 對焦模式  | [SH30]/[SH30 PRE]/<br>[SH20]/[SH20 PRE]/<br>[SH10]/[SH10 PRE] | [H] | [M]/[L]         |
|-------|---------------------------------------------------------------|-----|-----------------|
| [AFS] | 固定為第一張時的曝光                                                    |     | 每一次拍攝都會<br>調整曝光 |
| [AFC] | 每一次拍攝都會調整曝光                                                   |     |                 |
| [MF]  | 固定為第一張時的曝光                                                    |     |                 |



- 儲存連拍圖片可能會花費一些時間。  
如果一邊儲存一邊繼續連拍圖片，將會減少可拍攝的最高張數。  
拍攝連拍圖片時，建議使用高速記憶卡。
- 連拍圖片無法在使用下列功能時運作：
  - [即時視圖合成]
  - [多重曝光]

### SH 連拍拍攝注意事項

- [快門類型]固定為[ELEC.]。
- SH 連拍拍攝期間可設定的快門速度有限制。
  - [SH30]/[SH30 PRE]: 最小為 1/60
  - [SH20]/[SH20 PRE]: 最小為 1/60
  - [SH10]/[SH10 PRE]: 最小為 1/60
- 連拍時光圈將固定。
- 拍攝的影像會儲存為一組連拍群組圖片。(→ [群組影像: 477](#))
- 相機溫度上升時，為了防止溫度繼續上升，會停止 SH 連拍並改為 H 連拍。操作受限時，拍攝畫面上的[H] (連拍) 指示會變成黃色。

有關高溫顯示的資訊(→ [有關高溫顯示的資訊: 123](#))

### SH 預連拍拍攝注意事項

- 完全按下快門按鈕前拍下的圖片在下列狀況下不會儲存：
  - 用觸碰快門拍攝時
  - [自訂]([對焦/快門])功能表中的[半按快門]設定為[ON]時
- 周圍溫度高或連續進行預連拍拍攝時，為了防止相機過熱，即使半按快門按鈕，預連拍功能也不會運作。請等待直到相機冷卻下來為止。
- 記憶卡上的可用空間不足時，即使半按快門按鈕，預連拍也不會工作。

## 用縮時拍攝進行拍攝



以設定的拍攝間隔自動拍攝圖片。

此功能適合用來記錄動物和植物等被攝物體長時間的變化。

圖片將以一組影像儲存，這些影像也可合併為影片。(→ [群組影像: 477](#))




- 檢查時鐘設定是否正確。(→ [設定時鐘 \(第一次開啟本機時\): 54](#))
- 如果設定的[攝影間隔]較長，由於相機在每次拍攝之間會自動關閉，建議在縮時拍攝時使用自動對焦。

### 1 設定為[]模式。


(→ [照片/影片/S&Q開關: 61](#))

### 2 按[ ]()。

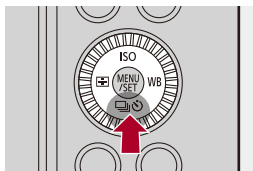

### 3 按 ◀▶ 選擇[縮時/動畫], 然後按 ▲。

- 也可以經由轉動  選擇。

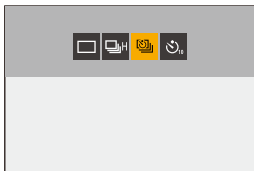

### 4 請將[模式]設定為[縮時拍攝]。

- 也可以在[照片]選單中的[縮時/動畫]中設定。



### 5 設定拍攝設定。

---

#### [模式]

在縮時拍攝和停格動畫之間進行切換。

---

#### [攝影間隔設定]

[ON]: 設定到下一次拍攝之前的間隔。

[OFF]: 拍攝不保留間隔。

---



### **【開始時間】**

**【現在】**:完全按下快門按鈕時開始拍攝。

**【2 秒後】**:完全按下快門按鈕後開始拍攝 2 秒。

**【開始時間設定】**:在設定的時間開始拍攝。

---

### **【影像計數】/【攝影間隔】**

設定要拍攝的圖片數量和拍攝間隔。

可以自動計算及設定要拍攝的圖片數量和拍攝間隔。(→ [設定縮時拍攝輔助: 223](#))

- **【攝影間隔設定】**設定為**【OFF】**時,**【攝影間隔】**不可用。
- 

### **【曝光調整】**

自動調整曝光,避免相鄰畫格之間出現過大的亮度變化。

---

### **【錄製時建立新的資料夾】**

**【新建資料夾】**:設定為**【ON】**時,每次開始縮時拍攝時都會建立新資料夾。

**【檔案編號重設】**:設定為**【ON】**時,每次建立新資料夾時都會重設檔案編號。

---

## **6 關閉功能表。**

- 半按快門按鈕。

## 7 開始錄製。

- 完全按下快門按鈕。
- 設定了【開始時間設定】時，相機會進入休眠狀態，直到開始時間為止。
- 拍攝待機時，如果一定時間內沒有進行任何操作，相機會進入休眠狀態。
- 拍攝將自動停止。

## 8 製作影片。

( → [縮時拍攝/停格動畫影片: 231](#) )

- 拍攝停止後，選擇確認畫面上的【是】以繼續製作影片。  
即使選擇【否】，仍可以用【播放】(【處理影像】) 選單中的【縮時影片】製作影片。  
( → [\[縮時影片\]: 498](#) )

## ❖ 設定縮時拍攝輔助

在[影像計數]/[攝影間隔]設定畫面中按[DISP.]時，可以從要建立的影片畫格速率、時間和錄製時間自動計算以設定[影像計數]和[攝影間隔]。

- 1 按▲▼選擇項目，然後按 。



### 【製作畫格速率】

設定要建立的影片畫格速率。

可設定在 1 fps 至 99 fps 的範圍內。

### 【影片長度】

設定要建立的影片播放時間。

可設定在 00m01s 至 99m59s 的範圍內。

### 【縮時拍攝長度】

設定縮時拍攝時間。

可設定在 00h00m01s 至 99h59m59s 的範圍內。

- 2 按[DISP.]確認。

- 選取[是]時，會反映設定。



- [影像計數]可設定在1至9999的範圍內。
- [攝影間隔]設定在00m01s至99m59s的範圍內。  
如果數字不能整除，小數點以下將捨去。
- 當設定無法拍攝時，將以紅色字母顯示[影像計數]或[攝影間隔]。
- [攝影間隔設定]為[OFF]時，無法自動計算縮時拍攝設定。

## ❖ 使用縮時拍攝期間的操作

在休眠狀態下半按快門按鈕即可開啟相機。

- 您可經由在縮時拍攝期間按[Q]來執行下列操作。

---

### 【繼續】

返回拍攝。（僅在拍攝過程中）

---

### 【暫停】

暫停拍攝。（僅在拍攝過程中）

---

### 【恢復】

繼續拍攝。（僅在暫停過程中）

- 也可以按快門按鈕繼續。

---

### 【退出】

停止縮時拍攝。

---



- 拍攝到多張記憶卡的圖片無法合併為單一影片。
- 相機以取得標準曝光為優先，因此相機不一定會在設定的間隔拍照或拍攝設定的圖片張數。  
此外，可能不會在螢幕上顯示的結束時間時結束。
- 縮時拍攝在下列情況下暫停。
  - 電池的電量耗盡時
  - 將相機 ON/OFF 開關設定至 [OFF] 時  
您可將相機 ON/OFF 開關設為 [OFF]，以更換電池或記憶卡。  
將相機 ON/OFF 開關設為 [ON]，然後完全按下快門按鈕即可繼續拍攝。  
(請注意：更換記憶卡後拍攝的影像會作為另一群組的群組影像保存。)
- 如果 ISO 感光度設定為 [AUTO] 以外的設定，[曝光調整] 無法在 [M] 模式下使用。
- 使用以下功能時，[縮時拍攝] 不可用：
  - [即時視圖合成]
  - [多重曝光]

## 使用停格動畫拍攝




小範圍地移動被攝物體，一邊拍照。


圖片將以一組影像儲存，這些影像可合併為停格影片。(→ [群組影像: 477](#))

- 1 設定為[]模式。  
(→ [照片/影片/S&Q 開關: 61](#))

- 2 按[] ()。

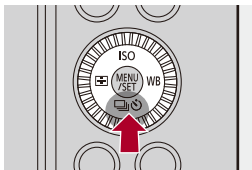

- 3 按 選擇[縮時/動畫]，然後按 。
  - 也可以經由轉動 選擇。

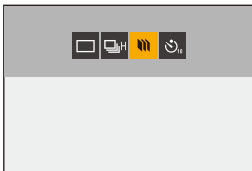

## 4 請將[模式]設定為[停格動畫]。

- 也可以在[照片]選單中的[縮時/動畫]中設定。



## 5 設定拍攝設定。

### [模式]

在縮時拍攝和停格動畫之間進行切換。

### [新增至圖片群組]

可讓您接在一組已經記錄下的停格動態影像後面繼續拍攝。

- 選擇影像，並進入到步驟 **7**。

### [自動拍攝]

**[ON]**: 以設定的拍攝間隔自動進行拍攝。

**[OFF]**: 此項用於手動逐畫格拍攝。

### [攝影間隔]

設定[自動拍攝]拍攝間隔。


## 6 關閉功能表。

- 半按快門按鈕。



## 7 開始錄製。

- 完全按下快門按鈕。
- 小範圍地移動被攝物體，一邊重覆地拍照。
- 拍攝畫面會顯示最多2張以前拍攝的圖片。請將其作為活動量的參考使用。
- 可在拍攝時按[▶]，以播放拍攝的停格動態影像。  
按[⏮]可刪除不必要的影像。  
要返回到拍攝畫面，請再次按[▶]。

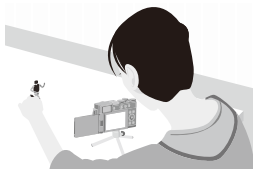

## 8 停止錄製。

- 按 [MENU/SET]，然後從[照片]選單中選擇[縮時/動畫]停止拍攝。



## 9 製作影片。

(→ [縮時拍攝/停格動畫影片: 231](#))

- 拍攝停止後，選擇確認畫面上的[是]以繼續製作影片。  
即使選擇[否]，仍可以用[播放]([處理影像])選單中的[停格影片]製作影片。  
(→ [\[停格影片\]: 498](#))



- 可以拍攝最多9999畫格。
- 如果在拍攝過程中關閉相機，開啟相機時會顯示恢復拍攝的訊息。選擇[是]可以從中斷點繼續拍攝。
- 相機以取得標準曝光為優先，因此使用閃光燈等拍攝時相機不一定會在設定的間隔拍照。
- 如果這是拍攝的唯一1張圖片，無法從[新增至圖片群組]選擇圖片。
- 使用以下功能時，[停格動畫]不可用：
  - [即時視圖合成]
  - [多重曝光]

## 縮時拍攝/停格動畫影片

執行縮時拍攝或停格動畫拍攝後，您可繼續製作影片。

- 有關這些拍攝功能，請參閱下列小節。
  - 用縮時拍攝進行拍攝: 219
  - 使用停格動畫拍攝: 227
- 也可以使用[播放]選單中的[縮時影片](→[縮時影片]: 498)或[停格影片](→[停格影片]: 498)製作影片。

- 1 在拍攝後出現的確認畫面上選擇[是]。
- 2 設定製作影片的選項。
- 3 選擇[執行]。

- 影片將以[MP4]拍攝檔案格式製作。



---

### **[執行]**

製作影片。

---

### **[錄影畫質]**

設定影片的影像品質。

---

### **[畫格速率]**

設定每秒的畫格數。

數字越大，動態影像會越流暢。

---

### **[順序]**

**[NORMAL]**: 按拍攝順序將圖片接合在一起。

**[REVERSE]**: 按拍攝的相反順序將圖片接合在一起。

---




- **[系統頻率]**設定為**[24.00Hz (CINEMA)]**時，無法製作影片。
- 如果錄製時間超過30分，將無法製作影片。
- 下列狀況下，假如檔案大小超過4 GB，將無法製作影片：
  - 使用SDHC記憶卡且設為4K **[錄影畫質]**時
  - 設為FHD **[錄影畫質]**時
- 使用以下功能時，**[縮時影片]**/**[停格影片]**不可用：
  - **[自動傳輸 (Wi-Fi)]** (傳輸佇列中有影像時)

## 使用自拍計時器拍攝




### 1 按[](▼)。

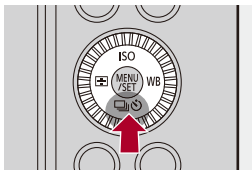


### 2 按◀▶ 選擇[自拍計時器]，然後按▲。

- 也可以經由轉動  選擇。
- 錄製影片時，請將[影片]([其他(影片)])選單中[自拍計時器設定]的[影片的自拍計時器]設為[ON]。

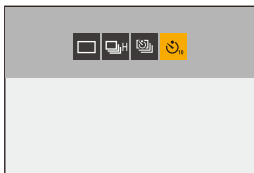

### 3 選擇自拍計時器時間。

- 按 ◀▶ 選擇項目，然後按 。
- 也可以經由轉動  選擇。
- 也可以在[照片]/[影片]選單中設定。(→ [設定自拍計時器的時間：236](#))

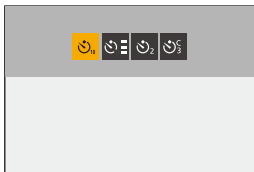


### 4 確定構圖，然後調整焦點。

- 半按快門按鈕。
- 半按快門按鈕時，會固定對焦和曝光。



## 5 開始錄製。

- 按快門按鈕或錄影按鈕。
- 自拍計時器指示燈閃爍後，拍攝或錄影開始。

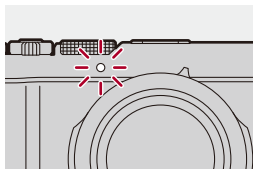

## ❖ 設定自拍計時器的時間

圖片：MENU/SET → [ ] → [ ] → 選擇[自拍計時器]

影片：MENU/SET → [ ] → [ ] → [自拍計時器設定] → 選擇[自拍計時器]\*

\* 可在[影片]([其他(影片)])選單的[自拍計時器設定]中，將[影片的自拍計時器]設定為[ON]來進行設定。

|                 |                                             |                                                                                                               |
|-----------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| [10]            | 10秒鐘後拍攝。                                    |                                                                                                               |
| [10]            | 10秒鐘後以約2秒鐘的間隔拍攝3張圖片。<br>(錄製影片時，與[10]的操作相同。) |                                                                                                               |
| [2]             | 2秒鐘後拍攝。<br>• 此設定是防止因按下快門按鈕而引起相機晃動的便捷方法。     |                                                                                                               |
| [ ]至[ ]<br>(自訂) | 在[自訂時間]選擇的時間後拍攝圖片。                          |                                                                                                               |
| [SET]           | [自訂時間]                                      | 設定開始拍攝的時間。<br>[30SEC]/[20SEC]/[15SEC]/[10SEC]/<br>[9SEC]/[8SEC]/[7SEC]/[6SEC]/[5SEC]/<br>[4SEC]/[3SEC]/[2SEC] |
|                 | [顯示倒數]                                      | 當自拍計時器為自定義時，拍攝畫面上會顯示倒數計時。                                                                                     |





- 用自拍計時器拍攝時，建議使用三腳架。



- [照片]([其他(照片)])選單中的[自拍計時器]和[自拍計時器設定]([影片]([其他(影片)])選單)中的[自拍計時器]需搭配使用。
- 使用下列功能時，[, 10]不會運作：
  - [無濾鏡同時錄影]([濾鏡設定])
  - [包圍]
  - [即時視圖合成]
  - [多重曝光]

## 包圍拍攝



按快門按鈕時，相機會拍攝多張影像，同時自動變更曝光、光圈、對焦或白平衡等設定值（調整數值或色溫）。



- 光圈包圍可在下列模式下選擇：
  - [A]模式
  - [M]模式（ISO感光度設定為[AUTO]時）
- 白平衡設為 [K1]、[K2]、[K3] 或 [K4] 時，可選擇白平衡包圍（色溫）。

### 1 設定為[]模式。

（→ [照片 / 影片 / S&Q 開關: 61](#)）

### 2 設定[包圍類型]。

- → [] → [] → [包圍] → [包圍類型]



### 3 設定[更多設定]。

- 有關[更多設定]的資訊，請參閱說明各種包圍方法的頁面。



### 4 關閉功能表。

- 半按快門按鈕。

### 5 對被攝物體對焦並進行拍攝。

## ❖ 設定選項([包圍類型])

---

### [](曝光包圍)

按下快門按鈕時，相機會邊拍攝，同時變更曝光。(→[更多設定](曝光包圍): 242)

---

### [](光圈包圍)

按下快門按鈕時，相機會邊拍攝，同時變更光圈值。(→[更多設定](光圈包圍): 243)

---

### [FOCUS](對焦包圍)

按下快門按鈕時，相機會邊拍攝，同時變更對焦點。(→[更多設定](包圍對焦): 244)

---

### [WB](白平衡包圍)

按一次快門按鈕時，相機會自動用不同的白平衡調整值拍攝三張影像。(→[更多設定](白平衡包圍): 245)

---

### [WB](白平衡包圍(色溫))

按一次快門按鈕時，相機會自動用不同的白平衡色溫拍攝三張影像。(→[更多設定](白平衡包圍(色溫)): 245)

---

### [OFF]

---

## ❖ 取消包圍的方式

在步驟**2**中選擇[OFF]。



- 白平衡包圍和白平衡包圍（色溫）在使用下列功能時無效：
  - [iA] 模式
  - 拍攝連拍圖片
  - [RAW+JPEG]/[RAW+HEIF]/[RAW]（[拍攝檔案格式（照片）]）
  - [濾鏡設定]
- 使用下列功能時，無法使用包圍拍攝：
  - SH 連拍拍攝
  - [縮時拍攝]
  - [停格動畫]（設定了[自動拍攝]時）
  - [即時視圖合成]
  - [多重曝光]

## ❖ 【更多設定】（曝光包圍）

### 【調整幅度】

設定影像計數和曝光補償級距。

【3•1/3】（以每級 1/3 EV，拍攝 3 張影像）至【7•1】（以每級 1 EV，拍攝 7 張影像）

### 【順序】

設定影像拍攝順序。

### 【單一鏡頭設定】

【】：每次按快門按鈕，只拍攝一張影像。

【】：按一下快門按鈕，即拍攝所有設定張數的影像。

•【BKT】圖示會閃爍直到設定的圖片數量拍攝完為止。



- 當設定了曝光補償值後使用曝光包圍拍攝影像時，會基於所選擇的曝光補償值拍攝影像。

## ❖ 【更多設定】(光圈包圍)

---


### 【影像計數】

**[3]/[5]**: 以最初設定的光圈值為基準拍攝設定張數的影像，並依序使用前後光圈值，以前後來回的方式交替設定光圈值。

**[ALL]**: 使用所有光圈值拍攝影像。

---

### 開始位置設定為F8.0時的範例



(1) 第1張影像、(2) 第2張影像、(3) 第3張影像... (8) 第8張影像

## ❖ 【更多設定】(包圍對焦)

### 【調整幅度】

設定對焦調整級距。

- 如果初始對焦點較近，對焦點的移動距離將縮短，假如初始對焦點較遠，則距離拉長。

### 【影像計數】

設定影像計數。


- 拍攝連拍圖片時無法設定此選項。  
按下快門按鈕時，拍攝連拍圖片。

### 【順序】


**[0/-/+]**: 以最初設定的對焦點為基準拍攝，並依序前後移動對焦點，以前後來回的方式交替移動對焦點。

**[0/+]**: 以最初設定的對焦點為基準拍攝，持續往遠距離側移動對焦點。

#### 設定【順序】:[0/-/+ ]時的範例



#### 設定【順序】:[0/+ ]時的範例



(A) 對焦:較近

(B) 焦點:更遠

(1) 第1張影像、(2) 第2張影像 ... (5) 第5張影像 ...



- 設定【對焦限制器】時，會在 AF 可用的設定範圍內拍攝。
- 用包圍對焦拍攝的圖片 會作為一組群組影像顯示。(→ [群組影像: 477](#))



## ❖ 【更多設定】(白平衡包圍)

轉動  或  設定修正級距，然後按 。


向右轉動：

水平方向 ([A] - [B])

向左轉動：

垂直方向 ([G] - [M])


- 也可以經由觸控 [] / [] / [] / [] 來設定修正級距。

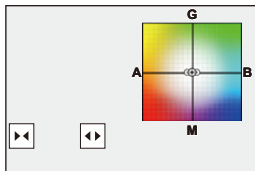

## ❖ 【更多設定】(白平衡包圍 (色溫))

轉動  或  設定修正級距，然後按 。

- 也可以經由觸控 [] / [] 來設定修正級距。

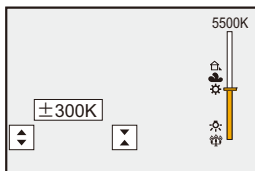

## [疊焦]



相機會在拍攝時自動改變焦點，以構成對焦範圍寬廣的影像。

如果要靠近被攝主體並使其成為照片重點，同時呈現較深的景深，或者要拍攝前景與背景明顯分離的風景照片，此功能相當方便。




- 請使用三腳架，以減少相機晃動。
- 建議用於拍攝靜態的被攝物體。拍攝移動中的被攝物體時，可能無法正確合併影像。
- 建議拍攝時將光圈值設定在 **F5.6** 至 **F11** 的範圍內。
- 合適的[調整幅度]取決於被攝物體。建議事先進行一些測試拍攝。

### 1 設定為[]模式。

(→ [照片/影片/S&Q 開關: 61](#))

## 2 設定[疊焦]。

- MENU/SET → [ ] → [ ] → [疊焦]

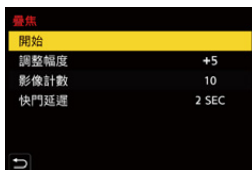

### [開始]

開始使用焦點合成拍攝。

### [調整幅度]

設定對焦調整級距。

- 如果初始對焦點較近，對焦點的移動距離將縮短，假如初始對焦點較遠，則距離拉長。

### [影像計數]

設定影像計數。

- 實際拍攝的影像張數可能少於設定要錄製的影像張數。此外，合併影像時不會一律使用所有拍攝的影像。

### [快門延遲]

設定按下快門按鈕到釋放快門之間的延遲時間。

## 3 啟動[疊焦]。

- 選擇[開始]，然後按 MENU/SET。

## 4 開始錄製。

- 完全按下快門按鈕。
- 使用開始拍攝時的對焦點作為參考，在拍攝時一邊前後移動對焦點。
- 在拍攝完成後進行合併。根據拍攝條件和拍攝的圖片數量而定，影像合併可能需要一些時間。

## 5 結束[疊焦]。

- 按[Q]。



- 在焦點合成期間，將使用下列設定執行拍攝：
  - [快門類型]:[ELEC.]([慢速曝光降噪]設定為[OFF]時)/[ELEC.+NR]([慢速曝光降噪]設定為[ON]時)
- 使用焦點合成時，拍攝畫面會顯示灰色邊框。焦點合成後的影像邊框以外的部分會加以裁剪，因此不會拍攝進去。拍攝焦點合成前的影像而不經裁切。
- 如果取消拍攝，將儲存拍攝的影像，但不會進行影像合併。
- 如果拍攝的影像之間有較大差異，合併可能會失敗。
- 使用焦點合成拍攝的影像會儲存為以下檔案格式：
  - [拍攝檔案格式(照片)]:[JPEG]/[RAW+JPEG]/[RAW]  
以 JPEG 格式儲存
  - [拍攝檔案格式(照片)]:[HEIF]/[RAW+HEIF]  
以 HEIF 格式儲存
- 使用焦點合成拍攝的影像會視為群組影像 ( )。(合併的影像除外) (→ [群組影像: 477](#))

## [即時視圖合成]



影像會拍攝多次，並合成較亮的部分。

將顯示以設定的曝光時間（快門速度）拍攝並合成的影像，讓影像在拍攝進行中也能進行確認。

如此便能減少拍攝的整體亮度，方便在背景為明亮夜景時拍攝星軌或煙火光軌。



- 請使用三腳架，以減少相機晃動。

### 1 設定為[]模式。

（→ [照片 / 影片 / S&Q 開關：61](#)）

### 2 將拍攝模式設定為[M]。

- 設定模式轉盤。（→ [選擇錄製模式：62](#)）

### 3 設定[即時視圖合成]。

- MENU/SET → [📷] → [📷] → [即時視圖合成]



### 4 開始即時視圖合成拍攝。

- 選擇[開始]，然後按 MENU/SET。

### 5 確定構圖，然後固定相機。

### 6 設定快門速度和ISO感光度。


- 轉動  設定快門速度。
- 按 [ISO] (▲)，然後轉動  或  設定ISO感光度。
- 快門速度可設定60秒至1/1.6秒。可設定的ISO感光度範圍取決於所使用的照片樣式。
- ISO感光度設定範圍介於[100]至[1600] (設定[延伸 ISO]時為[50]至[1600])。

### 7 取得用於降噪的影像。

- 完全按下快門按鈕。

## 8 開始錄製。

- 完全按下快門按鈕。
  - 會依照步驟 6 中的設定拍攝，且一次合併一張經過降噪的影像。
- (A) 直方圖顯示  
(B) 快門速度 × 合併的影像數  
(C) 經過的時間

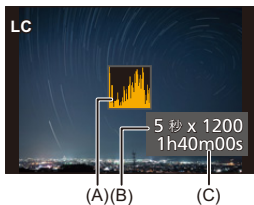

## 9 停止錄製。

- 完全按下快門按鈕。
- 一次即時視圖合成拍攝最長可拍攝 3 小時。  
(時間超過 3 小時後，錄製會自動結束。)

## 10 結束[即時視圖合成]。

- 按 [Q]。

## ❖ 設定項目 ([即時視圖合成])

### [開始]

開始即時視圖合成拍攝。

### [快門延遲]

設定按下快門按鈕到釋放快門之間的延遲時間。

[8 SEC]/[4 SEC]/[2 SEC]/[1 SEC]/[OFF]



- [慢速曝光降噪]會變成[ON]。
- 用閃光燈拍攝時，閃光燈只會在拍攝第一張時觸發。
- 取得降噪影像後，將不會顯示部分選單。
- 執行下列操作時，將捨棄降噪影像。再次執行步驟**7**。
  - 修改快門速度/ISO感光度
  - 切換播放模式
- 完全按下快門按鈕結束拍攝時，不會合併最後一張影像。
- 使用以下功能時，[即時視圖合成]不可用：
  - [ELEC.]/[ELEC.+NR] ([快門類型])
  - [濾鏡設定]
  - [靜音模式]



## [靜音模式]



使所有操作音和光的輸出無效。

喇叭的音訊會變靜音，閃光燈和AF輔助燈會設為強制閃光關模式。

- 以下設定已固定：
  - [閃光模式]: [🔒] (強制閃光關)
  - [AF 輔助燈]: [OFF]
  - [快門類型]: [ELEC.]
  - [操作音音量]: [🔕] (OFF)
  - [AF 嚀聲音量]: [🔕] (OFF)
  - [快門音量]: [🔕] (關)

針對圖片：

- 1 設定為[📷]模式。  
(→ 照片 / 影片 / S&Q 開關: 61)
- 2 設定[靜音模式]。
  - → [📷] → [🔕] → [靜音模式]

針對影片：

- 1 設定為[📹]模式。  
(→ 照片 / 影片 / S&Q 開關: 61)
- 2 設定[靜音模式]。
  - → [📹] → [🔕] → [靜音模式]

## 設定內容: [ON]/[OFF]



- 即使設定 [ON]，以下功能也會點亮 / 閃爍：
  - 充電燈號 / 網路連接指示燈
  - 記憶卡存取指示燈
  - 自拍計時器指示燈
- 使用下列功能時，[靜音模式] 無法使用：
  - [即時視圖合成]
- 使用此功能時，請負責謹慎考量被攝對象的隱私、肖像權和其他權利。

## [快門類型]


- [慢速曝光降噪]: 258
- [同步掃描 (相片)]: 259
- [最慢快門限制]: 261
- [快門延遲]: 262



選擇要用來拍攝圖片的快門類型。

- 1 設定為[]模式。  
(→ 照片 / 影片 / S&Q 開關: 61)

- 2 設定[快門類型]。
  - → [] → [] → [快門類型]

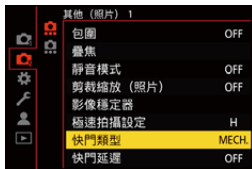

### [AUTO]

根據拍攝條件和快門速度自動切換快門類型。

### [MECH.]

使用機械快門類型拍攝。

### [ELEC.]

使用電子快門類型拍攝。

### [ELEC.+NR]

使用電子快門類型拍攝。

以較慢的快門速度拍照時，快門會在拍攝後關閉，以執行慢速快門降噪。

|             | 機械快門類型                                            | 電子快門類型                                             |
|-------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| 機制          | 此類型以機械快門開始和結束曝光。                                  | 此類型以電子方式開始和結束曝光。                                   |
| 閃光燈         | ✓                                                 | —                                                  |
| 快門速度<br>(秒) | [T] (時間, 最長約 60 秒) <sup>*1</sup> ,<br>60 至 1/2000 | [T] (時間, 最長約 60 秒) <sup>*1</sup> ,<br>60 至 1/32000 |
| 快門音         | 電子快門音 <sup>*2</sup>                               | 電子快門音 <sup>*2</sup>                                |

\*1 此設定僅在[M]模式下可用。

\*2 電子快門音可在[設定]([輸入/輸出])選單中[操作音]的[快門音量]和[快門音調]中設定。(→[操作音]: 582)

- 電子快門類型可讓您在零快門震動下拍攝。



- 為了減少快門造成的模糊，您可設定按下快門按鈕過幾秒後釋放快門：  
(→[快門延遲]: 262)



- 螢幕上顯示[]時，會用電子快門類型進行拍攝。
- 用電子快門拍攝正在移動的被攝物體時，圖片上被攝物體可能會看起來扭曲。
- 用電子快門在螢光燈或LED燈具等照明下拍攝時，可能會拍攝到水平條紋。在這種情況下，降低快門速度可能會減輕水平條紋的影響。

## [慢速曝光降噪]



S&Q

iA **P** **A** **S** **M**

相機會自動除去拍攝影像時因慢速快門產生的雜訊。

### 1 設定為[]模式。

(→ [照片/影片/S&Q開關: 61](#))

### 2 設定[慢速曝光降噪]。

- → [] → [] → [慢速曝光降噪]

設定內容: [ON]/[OFF]



- 降噪時無法拍攝。
- 使用下列功能時，[慢速曝光降噪]不會運作：
  - 錄影/SH連拍拍攝
  - [ELEC.]( [ELEC.+NR]除外)/[靜音模式]

## [同步掃描(相片)]



透過微調快門速度可以減輕光源的閃爍或水平條紋。

同步掃描所設定的快門速度與正常錄製所用的快門速度會分開儲存。可從同步掃描設定畫面調出目前正常錄製的快門速度並調整。

### 1 設定為[]模式。

(→ [照片/影片/S&Q 開關: 61](#))

### 2 將拍攝模式設定為[S]或[M]。

● 設定模式轉盤。(→ [選擇錄製模式: 62](#))

### 3 設定[同步掃描(相片)]。

● → [] → [] → [同步掃描(相片)] → [ON]



## 4 設定快門速度。

- 轉動  或  選擇數值，然後按 。
- 快門速度可設定 1/48.0 和 1/8192.0。
- 按 ▲▼ 以 1/4 TV 間隔變更快門速度。按 ◀▶ 進行微調。
- 按 [DISP.] 可調出目前正常錄製的快門速度。
- 一邊看著螢幕一邊調整快門速度，直到沒有明顯的閃爍或水平條紋。



- 您在錄製畫面上看到的內容與實際錄製結果可能存在差異。建議提前進行一些試拍。
- 若要使用[同步掃描（相片）]中設定的值錄製影片，請將[照片模式的自動曝光]設定為[OFF]。
- 使用下列功能時，[同步掃描（相片）]不會運作：  
– [MECH.]



## [最慢快門限制]



S&Q

iA

P

A

S

M

設定當ISO感光度設為[AUTO]時的最慢快門速度。

### 1 設定為[]模式。

(→ [照片/影片/S&Q開關: 61](#))

### 2 設定[最慢快門限制]。

- → [] → [] → [最慢快門限制]

#### [AUTO]

相機自動設定最低快門速度。

[1/32000]至[1/1]



- 在無法取得正確曝光的拍攝狀況下，快門速度可能會低於設定值。

## [快門延遲]



S&Q

iA P A S M

為了減少相機晃動或快門造成的模糊，從按下快門按鈕後過了一定時間後釋放快門。

### 1 設定為[]模式。

(→ [照片/影片/S&Q開關: 61](#))

### 2 設定[快門延遲]。

- → [] → [] → [快門延遲]

設定內容: [8SEC]/[4SEC]/[2SEC]/[1SEC]/[OFF]



- 使用下列功能時，[快門延遲]不會運作：
  - 錄影/SH連拍拍攝
  - [即時視圖合成]

## 影像穩定器

### ● 影像穩定器設定: 264



此相機可自動偵測並防止手震。



- 半按快門按鈕時，拍攝畫面上可能會出現相機晃動警示圖示[]。  
如果顯示此圖示，建議使用三腳架或自拍計時器。
- 建議使用三腳架時關閉影像穩定器功能。



- 影像穩定器在操作時可能會產生工作音或引起震動，但這並非故障。

## 影像穩定器設定

設定影像穩定器操作，使其符合拍攝狀況。

圖片： →  →  → 選擇[影像穩定器]

影片： →  →  → 選擇[影像穩定器]

---

### 【操作模式】

設定穩定移動（影像穩定器）以配合拍攝方式（正常、平移）。（→ [\[操作模式\]: 265](#)）

---

### 【電子防震（影片）】

設定錄影時的電子影像穩定器。（→ [\[電子防震（影片）\]: 266](#)）

---



- 使用下列功能時，[電子防震（影片）]不會運作：
  - [S&Q]模式
  - [即時剪裁]
  - 錄製流暢度超過 100.00p的[錄影畫質]

## ❖ 【操作模式】

設定穩定移動（影像穩定器）以配合拍攝方式（正常、平移）。

---

### 【一般】

修正相機的垂直和水平晃動。

---

### 【搖鏡（左右）】

修正垂直的相機晃動。

此功能適用於水平平移。

---

### 【搖鏡（上下）】

修正水平的相機晃動。

此功能適用於垂直移動。

---

### 【OFF】

關閉影像穩定功能。

---

- 使用下列功能時，【操作模式】會切換為（【一般】）：
  -  模式
  - [S&Q] 模式
  - 動態影像錄製

## ❖ 【電子防震 (影片)】

在錄影時修正相機的垂直和水平晃動。

---

### 【ON】

開啟【電子防震 (影片)】。

- 錄製影片時，畫面上會顯示[]。

---

### 【OFF】

關閉【電子防震 (影片)】。

---



- 修正效果會因拍攝條件（例如焦距、用於錄製的影片模式等）而不同。
- 使用【電子防震 (影片)】可能導致解析度下降。
- 在下列情況下，【電子防震 (影片)】被固定為【OFF】：
  - 錄製流暢度超過 100.00p 的【錄影畫質】

# 測光 / 曝光 / ISO 感光度

本章說明用於決定曝光和ISO感光度的拍攝模式。

- [測光模式]: 268
- 程式AE模式: 270
- 光圈先決AE模式: 274
- 快門先決AE模式: 277
- 手動曝光模式: 280
- 預覽模式: 285
- 曝光補償: 287
- [多重曝光]: 291
- 鎖定對焦和曝光 (AF/AE 鎖定): 293
- ISO感光度: 295

## [測光模式]



可以切換測定亮度的測光的方式。

**MENU/SET** → **[CAMERA]** / **[VIDEO]** → **[MEASUREMENT]** → 選擇[測光模式]



### **[CAMERA]** (多區測光)

經由判斷整個畫面的亮度分配，測量出最適合的曝光的測光方法。

### **[VIDEO]** (中央偏重)


執行會對畫面中央對焦的測量方法。



### (單點)

執行會對單點測光目標 (A) 附近的微小物體測量的方法。

- 移動 AF 區域時，單點測光目標也會隨之移動。



### (高光先決)

執行會對畫面上突出顯示的部位對焦，以避免過曝的測量方法。

此適用於電影設定等。

---



- 可調整標準曝光的標準值：  
(→ [\[曝光偏移調整\]: 541](#))
- 您可以將僅在測光模式設為  (單點) 拍攝一次的功能分配到 Fn 按鈕：  
(→ [\[1 張單點測光\]: 509](#))

## 程式AE模式

- 程式切換: 272



在[P]模式（程式AE模式）下，相機會根據被攝物體的亮度自動設定快門速度和光圈值。


您也可以用程式切換來變更快門速度和光圈值的組合，以維持相同曝光。

### 1 將拍攝模式設定為[P]。


- 設定模式轉盤。（→ [選擇錄製模式: 62](#)）

### 2 半按快門按鈕。

- 在拍攝畫面上顯示光圈值和快門速度值。

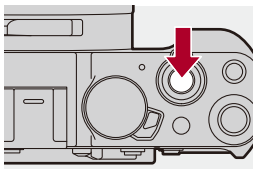

- 如果未達到正確曝光，光圈值 (A) 和快門速度 (B) 會閃爍紅色。

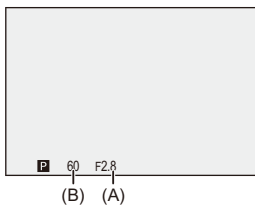

### 3 開始錄製。

## 程式切換

您可變更相機自動設定的快門速度和光圈值的組合，以便維持相同的曝光。例如，可以經由減少光圈值使背景變得更加散焦，或者經由減慢快門速度使拍攝的運動物體更具動感。

### 1 半按快門按鈕。

- 在拍攝畫面上顯示光圈值和快門速度值。（約10秒）

### 2 在顯示數值時轉動 或 .

- 將在拍攝畫面上顯示程式切換圖示 (C)。



### 3 開始錄製。

#### 取消程式切換

- 將相機 ON/OFF 開關設定到 [OFF]。
- 轉動  或 ，直到程式切換圖示消失為止。



- 使用下列功能時，程式切換不可用：
  - 閃光燈



- 您可自訂轉盤操作：
  - ( → [\[旋鈕設定\]: 556](#) )
- 拍攝畫面會顯示曝光表，指出光圈值和快門速度之間的關係：
  - ( → [\[曝光表\]: 564](#) )

## 光圈先決AE模式

---



在[A]模式（光圈先決AE模式）下，可先設定光圈值再拍攝。  
快門速度將由相機自動設定。



### 更小的光圈值

更容易使背景明顯柔焦。



### 更大的光圈值



變得更容易將包括背景等所有內容對準焦點。

# 1 將拍攝模式設定為[A]。

- 設定模式轉盤。(→ [選擇錄製模式: 62](#))

# 2 轉動光圈環以選擇光圈值。

- 如果將光圈環設定在[A]位置,則可使用  或  設定光圈值。

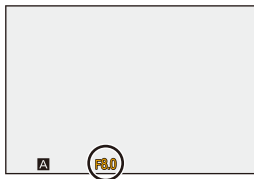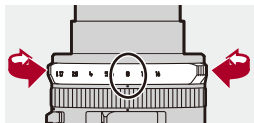

# 3 開始錄製。

- 如果半按快門按鈕時未達到正確的曝光,光圈值和快門速度會閃爍紅色。

## ❖ 景深特性

| 光圈值             | 小                          | 大                           |
|-----------------|----------------------------|-----------------------------|
| 鏡頭焦距            | 遠攝                         | 廣角                          |
| 到被攝物體的距離        | 近                          | 更遠                          |
| 景深<br>(對焦清晰的範圍) | 淺(窄)<br>例如:想拍出帶散焦背景的背景影像時。 | 深(寬)<br>例如:想拍出焦點跟背景一樣遠的影像時。 |



- 在拍攝畫面上看不見設定的光圈值和快門速度的效果。  
要在拍攝畫面上確認效果,請使用[預覽]。(→ [預覽模式: 285](#))  
可將光圈效果預覽設定為在[A]模式下持續運作,以在拍攝時查看景深:  
(→ [\[連續預覽\]: 558](#))
- 拍攝畫面的亮度可能與實際拍攝的影像亮度不同。  
在播放畫面上查看影像。



- 您可自訂轉盤操作:  
(→ [\[旋鈕設定\]: 556](#))
- 拍攝畫面會顯示曝光表,指出光圈值和快門速度之間的關係:  
(→ [\[曝光表\]: 564](#))



## 快門先決AE 模式

---



在[S]模式（快門先決AE 模式）下，可先設定快門速度再拍攝。  
光圈值將由相機自動設定。



### 更慢的快門速度

變得容易擷取動作



### 更快的快門速度



變得容易凍結動作

## 1 將拍攝模式設定為[S]。

- 設定模式轉盤。(→ [選擇錄製模式: 62](#))

## 2 設定快門速度。

- 轉動  或 .

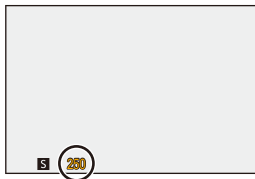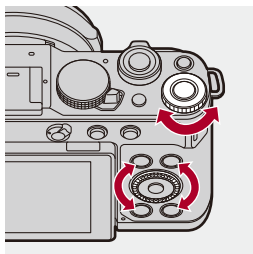

## 3 開始錄製。

- 如果半按快門按鈕時未達到正確的曝光，光圈值和快門速度會閃爍紅色。



- 在拍攝畫面上看不見設定的光圈值和快門速度的效果。  
要在拍攝畫面上確認效果，請使用【預覽】。（→ [預覽模式: 285](#)）
- 拍攝畫面的亮度可能與實際拍攝的影像亮度不同。  
在播放畫面上查看影像。



- 您可自訂轉盤操作：  
（→ [\[旋鈕設定\]: 556](#)）
- 拍攝畫面會顯示曝光表，指出光圈值和快門速度之間的關係：  
（→ [\[曝光表\]: 564](#)）

## 手動曝光模式

- 可用的快門速度 (秒): [283](#)
- [T] (T 快門): [284](#)





在[M]模式（手動曝光模式）下，您可手動設定光圈值和快門速度，然後錄製。在預設設定下，ISO 感光度設定為[AUTO]。因此相機會依光圈值和快門速度調整ISO 感光度。ISO 感光度設定為[AUTO]時也可用曝光補償。

### 1 將拍攝模式設定為[M]。

- 設定模式轉盤。（→ [選擇錄製模式: 62](#)）

## 2 設定光圈值和快門速度。

- 轉動光圈環以設定光圈值 (A)，並轉動  設定快門速度 (B)。
- 如果將光圈環設定在 [A] 位置，則可使用  設定光圈值。

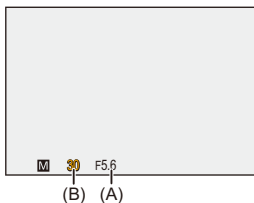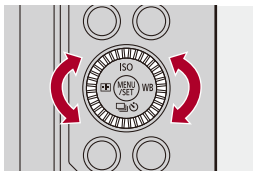

## 3 開始錄製。

- 如果半按快門按鈕時未達到正確的曝光，光圈值和快門速度會閃爍紅色。

## ❖ 手動曝光輔助

ISO 感光度設定為[AUTO]以外的設定時，拍攝畫面將顯示手動曝光輔助（範例：）。

您可查看目前曝光值和相機所測到的標準曝光（ $\pm 0$ ）之間的差異。

- 使用手動曝光輔助作為指南。

建議拍攝時在播放畫面上查看影像。

## 可用的快門速度 (秒)

- **[MECH.]**

[T] (時間, 最長約 60 秒), 60 至 1/2000

- **[ELEC.]**

[T] (時間, 最長約 60 秒), 60 至 1/32000

- **[ELEC.+NR]**

[T] (時間, 最長約 60 秒), 60 至 1/32000



- 在拍攝畫面上看不見設定的光圈值和快門速度的效果。  
要在拍攝畫面上確認效果, 請使用[預覽]。(→ [預覽模式: 285](#))  
可將光圈效果和快門速度效果預覽設定為在[M]模式下持續運作, 以在拍攝時查看景深和被攝物體的移動:  
(→ [\[連續預覽\]: 558](#))
- 拍攝畫面的亮度可能與實際拍攝的影像亮度不同。  
在播放畫面上查看影像。



- 您可自訂轉盤操作:  
(→ [\[旋鈕設定\]: 556](#))
- 拍攝畫面會顯示曝光表, 指出光圈值和快門速度之間的關係:  
(→ [\[曝光表\]: 564](#))

## [T] (T 快門)

如果設定快門速度為 [T] (T 快門) 並完全按下快門按鈕，快門會處於打開的狀態。(最長約 60 秒\*)

如果再次按快門按鈕，快門將會關閉。

想要使快門長時間保持打開的狀態以拍攝煙花、夜景或星空等影像時，請使用此項。

\* 快門類型為 [ELEC.] 或 [慢速曝光降噪] 設為 [OFF] 時，快門速度將快於 60 秒，以配合 ISO 感光度。

ISO 感光度為 200 時，快門速度約為 30 秒；ISO 感光度為 400 時，快門速度約為 15 秒。



- 建議在 T 快門拍攝期間使用三腳架。

- T 快門拍攝會產生較明顯的雜訊。

如果您介意雜訊，建議拍攝前先將 [照片] ([影像品質]) 選單中的 [慢速曝光降噪] (→ [慢速曝光降噪]: 258) 設為 [ON]。



- 使用以下功能時，無法使用 T 快門：

- SH 連拍拍攝
- [縮時拍攝]
- [停格動畫] (設定為 [自動拍攝] 時)
- [包圍]
- [即時視圖合成]



## 預覽模式



經由實際將鏡頭光圈葉片縮小到真正拍攝時所設定的光圈值，可確認光圈在拍攝畫面上的效果。

除了光圈的效果，也可同時查看快門速度的效果。

- 1 設定為[]模式。  
(→ [照片 / 影片 / S&Q 開關: 61](#))
- 2 登錄[預覽]至Fn按鈕。  
(→ [Fn 按鈕: 504](#))
- 3 檢查光圈效果。
  - 按在步驟2中設定的Fn按鈕。

- 每按一下按鈕都會切換效果預覽畫面。

光圈效果:OFF

快門速度效果:OFF



光圈效果:ON

快門速度效果:OFF



光圈效果:ON

快門速度效果:ON



- 在預覽模式下可以進行拍攝。
- 快門速度效果確認的範圍為 8 秒至 1/32000 秒。
- 視【連續預覽】設定而定，無法顯示某些預覽畫面。



- 在[A]/[M]模式下，隨時可在錄製畫面上確認光圈的效果：  
（→[【連續預覽】: 558](#)）
- 您可以將按下按鈕時能檢視光圈效果的功能分配到Fn按鈕：  
（→[【預覽光圈效果】: 513](#)）

# 曝光補償

- [智能動態範圍]: 290




當相機判定的標準曝光太亮或太暗時，可以補償曝光。

可用每級  $1/3$  EV 在  $\pm 5$  EV 的範圍內調整曝光。



錄製影片時，範圍變更為  $\pm 3$  EV。

## 1 按[]。

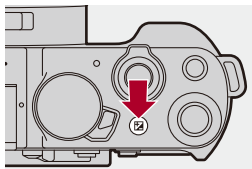

## 2 補償曝光。

- 轉動  或 .

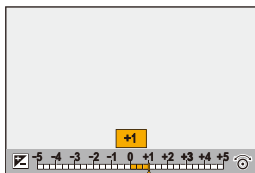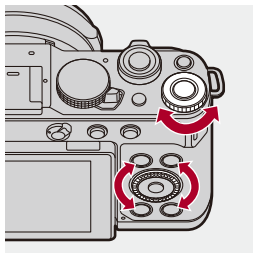

## 3 確認選擇。

- 半按快門按鈕。



- 在 [M] 模式下，可將 ISO 感光度設定為 [AUTO] 以補償曝光。
- 曝光補償值低於或超出  $\pm 3$  EV 範圍時，拍攝畫面的亮度不會再變更。  
半按快門按鈕或使用 AE 鎖定，可將數值反映在拍攝畫面上。
- 即使關閉相機，也會保存設定的曝光補償值。



- 可調整標準曝光的標準值：  
(→[曝光偏移調整]: 541)
- 可將曝光補償值設為相機關機後重設：  
(→[曝光補償重設]: 543)
- 可在曝光補償畫面上設定曝光包圍並調整閃光燈輸出：  
(→[曝光補償顯示設定]: 556)
- 您可以將光圈值和快門速度與標準曝光相符的功能分配到 Fn 按鈕：  
(→[按壓式 AE]: 510)

## 【智能動態範圍】



S&Q

iA

P

A

S

M

背景與被攝物體的亮度差很大時，會補正對比度和曝光。



選擇【智能動態範圍】

設定內容：[AUTO]/[HIGH]/[STANDARD]/[LOW]/[OFF]



- 根據拍攝條件，可能無法獲得補正效果。
- 使用下列功能時，【智能動態範圍】不會運作：
  - [Like709]/[V-Log]/[實時 LUT]/[Hybrid Log Gamma]（[照片樣式]）
  - [濾鏡設定]
  - [即時視圖合成]

## [多重曝光]




可將等同四次曝光的效果套用到單張影像。

### 1 設定為[]模式。

(→ [照片/影片/S&Q 開關: 61](#))

### 2 設定[多重曝光]。

- → [] → [] → [多重曝光]

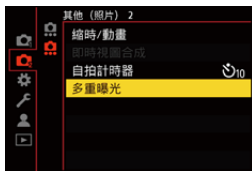

#### [開始]

開始多重曝光的曝光。

#### [自動增益]

自動依照影像計數調整亮度。

#### [重疊]

允許多重曝光拍攝RAW影像。選擇[開始]後，會顯示重疊影像選擇畫面。

- 選擇[開始]後，完全按下快門按鈕會開始多重曝光。
- 會顯示每次拍攝的預覽，並可使用下列操作：
  - [下一個]（也可以經由半按快門按鈕來執行相同的操作。）
  - [重攝]
  - [退出]：拍照並結束多重曝光拍攝。



- 拍照後會自動停止多重曝光拍攝。
- 若要在開始拍攝前結束多重曝光拍攝，請在拍攝畫面上按[Q]。



- 會將最後一張拍攝影像的拍攝資訊儲存為多重曝光影像的拍攝資訊。
- [重疊]僅能針對本相機拍攝的RAW影像設定。
- 使用下列功能時，[多重曝光]無法使用：
  - [縮時拍攝]
  - [停格動畫]
  - [濾鏡設定]
  - [即時視圖合成]



## 鎖定對焦和曝光 (AF/AE 鎖定)

---



在使用相同對焦和曝光設定拍照前鎖定對焦和曝光，同時變更構圖。  
例如，此功能可用來將畫面邊緣對焦，或是出現背光補償時。

### 1 登錄 [AE LOCK]、[AF LOCK] 或 [AF/AE LOCK] 功能至 Fn 按鈕。

(→ [Fn 按鈕: 504](#))

- 這些功能無法登錄到 [Fn3] 至 [Fn7]。

---

#### [AE LOCK]

鎖定曝光。

---

#### [AF LOCK]

鎖定對焦。

---


#### [AF/AE LOCK]

對焦和曝光都被鎖定。

---

## 2 鎖定對焦和曝光。

- 按住Fn按鈕。
- 如果鎖定對焦，將顯示AF鎖定圖示(A)。
- 如果鎖定曝光，將顯示AE鎖定圖示(B)。

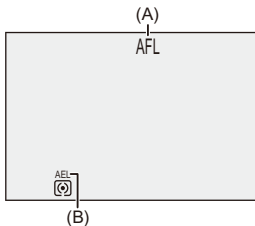

## 3 按住Fn功能，決定構圖，然後執行拍攝。

- 完全按下快門按鈕。



- 即使當AE鎖定時，也可以設定程式偏移。



- 不用按住Fn按鈕也可保持鎖定：  
(→[AF/AE 保持鎖定]: 545)
- 您可在AF鎖定期間手動微調對焦：  
(→[AF+MF]: 546)


# ISO 感光度

- [ISO 感光度 (照片)]: 300





可以設定對光的靈敏度 (ISO 感光度)。

## 1 按[ISO](▲)。

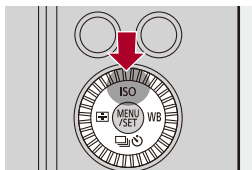

## 2 選擇ISO感光度。

- 轉動  或 。

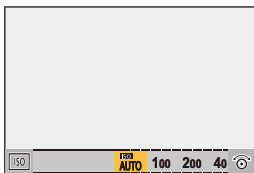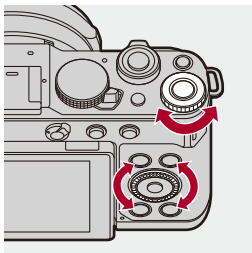

## 3 確認選擇。

- 半按快門按鈕。



### ISO 感光度的特性

在暗處下提高ISO感光度可增加快門速度，避免相機晃動，造成被攝物體模糊。但是，較高的ISO感光度也會增加拍攝影像中的雜訊量。

## ❖ 設定項目 (ISO 感光度)

---

### [AUTO]

會根據亮度情況自動調整 ISO 感光度。

- 拍攝圖片：最大 [3200]<sup>\*1</sup>
  - 錄製影片：  
    最大值 [6400]<sup>\*2</sup> (感測器輸出 60 fps 以下)  
    最大值 [3200]<sup>\*3</sup> (感測器輸出 61 fps 以上)
- 

在 [Ⓢ] 模式下：

[100]<sup>\*4</sup> 至 [25600]

在 [Ⓢ&Q] 模式下：

[100]<sup>\*4</sup> 至 [12800] (感測器輸出 60 fps 以下)

[100]<sup>\*4</sup> 至 [3200]<sup>\*5</sup> (感測器輸出 61 fps 以上)

ISO 感光度將固定為所選的值。

---

\*1 預設設定。上限可用 [ISO 感光度 (照片)] 變更。

\*2 預設設定。上限可用 [ISO 感光度 (影片)] 變更。

\*3 預設設定。[延伸 ISO] 設定為 [ON] 時，可用 [ISO 感光度 (影片)] 將上限設定為 [6400]。

\*4 將 [自訂] ([影像品質]) 選單中的 [延伸 ISO] (→ [延伸 ISO]: 540) 設定為 [ON]，ISO 感光度可延伸至 [50] 下限。

\*5 將 [自訂] ([影像品質]) 選單中的 [延伸 ISO] (→ [延伸 ISO]: 540) 設定為 [ON]，ISO 感光度可延伸至 [12800] 上限。

- 使用下列功能時，可設定的ISO感光度會受到限制。
  - [濾鏡設定]：最高至上限[3200]
  - [多重曝光]：最低至下限[100]，最高至上限[3200]
  - [Like709] ([照片樣式])：最低至下限[100]
  - [V-Log] ([照片樣式])：
    - 圖片：最低至下限[500]，最高至上限[12800]
    - (設定[延伸 ISO]時，下限變為[125]。)
    - 影片：最低至下限[500] (感測器輸出 60 fps 以下) / [250] (感測器輸出 61 fps 以上)
    - (設定[延伸 ISO]時，下限變為[125]。)
  - [標準(HLG)]/[單色(HLG)]/[Hybrid Log Gamma] ([照片樣式])：
    - 圖片：最低至下限[250]，最高至上限[12800]
    - 影片：最低至下限[250]
  - [即時視圖合成]：最高至上限[1600]
- [照片樣式]設定為[實時LUT]時，可使用的ISO感光度等級範圍取決於所套用的LUT檔案的基本照片樣式。



- 您可設定 ISO 自動的上限和下限：  
( →[ISO 感光度(照片)]: 300·[ISO 感光度(影片)]: 376 )
- 可變更 ISO 感光度設定值的間隔：  
( →[ISO 增量]: 540 )
- 可擴大 ISO 感光度的設定範圍：  
( →[延伸 ISO]: 540 )
- 您可設定 ISO 自動的快門速度下限：  
( →[最慢快門限制]: 261 )
- 您可在 ISO 感光度設定畫面上設定 ISO 自動的上限：  
( →[ISO 顯示設定]: 555 )
- 可以將[ISO 自動]分配到Fn按鈕：  
每次按下拍攝畫面中的指定按鈕時，ISO 自動會在[ON]和[OFF]之間切換。  
(設定[OFF]時，ISO 感光度恢復到先前的設定。)  
( →Fn按鈕: 504 )

## [ISO 感光度(照片)]



S&Q

iA

P

A

S

M

設定當 ISO 感光度設為[AUTO]時的上限和下限。

### 1 設定為[]模式。

(→ 照片/影片/S&Q 開關: 61)

### 2 設定[ISO 感光度(照片)]。

- → [] → [] → [ISO 感光度(照片)]

#### [ISO 自動下限設定]

設定當 ISO 感光度設為[AUTO]時的下限。

- 設定在[100]至[12800]的範圍內。

#### [ISO 自動上限設定]

設定當 ISO 感光度設為[AUTO]時的上限。

- 設定在[200]至[25600]的範圍內。



- 使用下列功能時，[ISO 感光度(照片)]不會運作：  
– [即時視圖合成]



# 白平衡 / 影像品質

本章說明使您能按照想像的方式拍攝影像的功能，例如白平衡和照片樣式。

- 白平衡 (WB): 302
- [照片樣式]: 310
- [濾鏡設定]: 325
- [柔膚效果]: 331
- [實時 LUT]: 333
- [LUT 影像庫]: 335
- HLG 拍攝 (HEIF 格式): 344
- 鏡頭補償: 346

## 白平衡 (WB)


- 調整白平衡: 308



白平衡 (WB) 是一種可修正因照射在被攝物體上之光線所產生的色偏的功能。


白平衡可修正顏色，使白色物體呈現白色，讓整體色澤更接近肉眼所見。一般來說，使用自動 ([AWB]、[AWBc] 或 [AWBw]) 即可取得最佳的白平衡。當影像的顏色與您預期的不同，或想要變更顏色以擷取環境光線時，請設定此功能。

### 1 按 [WB] (▶)。

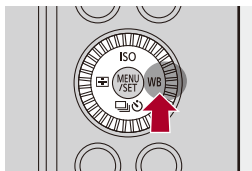

## 2 選擇白平衡。

- 轉動  或 。

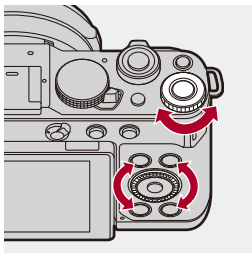

## 3 確認選擇。

- 半按快門按鈕。

## ❖ 設定項目 (白平衡)

---

### [AWB]

自動

---

### [AWBc]

自動 (減少白熾燈光源中偏紅的色調)

---

### [AWBw]

自動 (保留白熾燈光源中偏紅的色調)

---

### [☀]

晴天

---

### [☁]

陰天

---

### [🏠]

晴天下的陰影處

---

### [💡]

白熾燈

---

### [WB]\*

閃光燈

---

### []至[

設定模式 1 至 4 (→ [登錄白色設定: 307](#))


---

### [K]至[K]

色溫設定 1 至 4 (→ [色溫設定: 307](#))

---

\* 影片錄製時會以[AWB]運作。

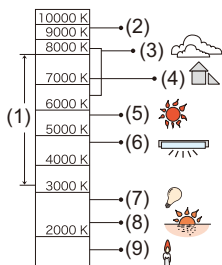

(1) 在此範圍內，[AWB]會起作用。

(2) 晴天

(3) 陰天（雨天）

(4) 陰影

(5) 陽光

(6) 白色螢光燈

(7) 鹵素燈

(8) 日出和日落

(9) 燭光

K=Kelvin Color Temperature（開氏色溫）



- 在螢光燈或LED燈具等下，適合的白平衡會根據燈的類型改變。  
使用[AWB]、[AWBc]、[AWBw]或[



- 使用[濾鏡設定]時，白平衡固定為[AWB]。



- 可暫時鎖定自動白平衡：  
(→[AWB 鎖定設定]: 542)

## ❖ 登錄白色設定

請在拍攝位置的光源下拍攝白色物體，以調整白平衡，直到出現白色為止。

- 1 按 [WB] (▶)，然後從 [1] 至 [4] 中選擇任何值。
- 2 按 ▲。
- 3 將相機對準一個白色物體，使其出現在畫面中心的框內，然後按 。
  - 這會設定白平衡並返回到拍攝畫面。

## ❖ 色溫設定

設定白平衡色溫的數值。

- 1 按 [WB] (▶)，然後從 [1K] 至 [10K] 中選擇任何值。
- 2 按 ▲。
  - 將顯示色溫設定畫面。
- 3 按 ▲▼ 選擇色溫，然後按 。
  - 可經由旋轉  或  來設定白平衡包圍 (色溫)。(→ [\[更多設定\]](#) (白平衡包圍 (色溫)): 245)



- 可以在 [2500K] 至 [10000K] 之間設定色溫。
- 在 [P]/[S&Q] 模式下，拍攝畫面上將顯示色溫值。

## 調整白平衡

即使所選的白平衡無法產生您想要套用的顏色，您也可調整顏色。

**1** 按[WB](▶)。

**2** 選擇白平衡，然後按▼。

- 將顯示調整畫面。

**3** 調整顏色。


◀:[A](琥珀色:橘色)

▲:[G](綠色:偏綠)

▶:[B](藍色:偏藍)

▼:[M](洋紅色:偏紅)

- 也可觸控圖表進行調整。
- 按[DISP.]返回到未調整狀態。
- 可經由轉動  或  來設定白平衡包圍。(→[更多設定](白平衡包圍): 245)

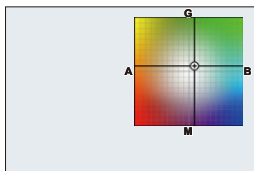



## 4 確認選擇。

- 半按快門按鈕。



- 調整白平衡時，拍攝畫面圖示的顏色會變為調整的顏色。  
往[G]側調整將顯示[+]，往[M]側調整則會顯示[-]。

## [照片樣式]




您可針對被攝物體和展現風格選擇適合的影像修飾設定。

影像品質可針對每種照片樣式調整。

也可以套用已載入相機的LUT檔案和拍攝的圖片與影片。

- 也可按登錄[照片樣式]的Fn按鈕執行相同操作。(→[Fn按鈕: 504](#))

### 按照片樣式按鈕。

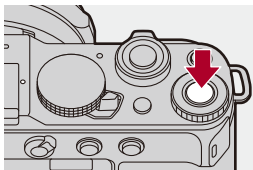

- 也可透過以下操作顯示照片樣式畫面：

→ [] / [] → [] → 選擇[照片樣式]

- 也可以按[LUT]，然後按[Q]以顯示照片樣式畫面。

---

### **STD. [標準]**

標準設定。

---

### <sup>HLG</sup>**STD. [標準(HLG)]**

標準設定。

- 此項目可在[HEIF 格式]設為[HDR(HLG)]時選擇。

---

### **VIVID [鮮明]**

此設定可產生高飽和度、高對比度，顏色較鮮豔的品質。

---

### **NAT [自然]**

此設定可產生較低的飽和度和較柔和的對比。

---

### **L.CLAS [L.Classic]**

此設定可產生類似底片的質感，具有較淺的色調、較低的飽和度和較柔和的對比。

---

### **L.CLAS N [L.ClassicNeo]**

此設定可產生類似底片的質感，呈現清新的青色調和較柔和的對比。

---

### **L.CLAS G [L.ClassicGold]**

此設定可產生類似底片的質感，呈現溫暖的黃色調和適中的對比。

---

### **FLAT [平]**

此設定可產生低飽和度、低對比度，較普通的影像品質。

---

### **LAND [風景]**

呈現顏色鮮明的藍天和綠色，適合風景拍攝的設定。

---

### **PORT [人像]**

此設定創造柔和效果，適合拍攝人像。

---

### **MONO [單色]**

去除了色調的單色設定。

---

### **HLG MONO [單色(HLG)]**

去除了色調的單色設定。

- 此項目可在[HEIF格式]設為[HDR(HLG)]時選擇。

---

### **L MONO [L.單色]**

層次豐富且鮮明的黑色特徵的單色設定。

---

### **L MONO D [L.單色 D]**

單色設定可加強突出顯示和陰影，創造高動態的結果。

---

### **L MONOS [L.單色 S]**

畫質柔和的單色效果設定，適合拍攝人像。

---

### **LEICA MONO [LEICA單色]**

這是一種可實現Leica單色模式的設定模式，黑白之間具有強烈的對比。

---

### **CNEA2 [劇院級A2]**

伽瑪曲線設定優先考慮動態範圍和對比度之間的平衡，並使用中性色調打造出電影般的修飾效果。

---

### **CNED2 [劇院級動態範圍2]**

此設定使用以動態範圍為優先的伽瑪曲線，可產生電影般的質感。

---

### **CNEV2 [劇院級影片2]**

此設定使用以對比度為優先的伽瑪曲線，可產生電影般的質感。

---

### **Rec.709L [Like709]**

此設定經由套用相當於 Rec.709 的伽瑪曲線校正，壓縮高亮度部分（膝點），以降低過曝。  
（→ [在控制過曝（膝點）下拍攝: 374](#)）

- Rec.709 為“ITU-R Recommendation BT.709”的縮寫，代表的是高畫質廣播的標準。

---

### **V-Log [V-Log]**

用於後製的伽瑪曲線設定。（→ [紀錄記錄: 441](#)）

- 可以在後期製作編輯過程中給影像添加豐富的層次。

---

### **LUT [實時LUT]**

也可以套用已登錄至[LUT影像庫]的LUT檔案。（→ [\[LUT影像庫\]: 335](#)）

- 在預設設定下，將套用[Sample LUT1]。
- 根據套用的LUT檔案，自動設定作為基礎的照片樣式。（如果LUT檔案中沒有基本照片樣式資訊，您可以選擇[V-Log]。）

當您想要變更作為基礎的照片樣式時，請使用 My Photo Style。

- 也可以按[LUT]，在錄製畫面中將照片樣式變更為[實時LUT]。（→ [\[實時LUT\]: 333](#)）

### **選擇要套用的LUT檔案**

- 1 按  選擇[LUT]，然後按[LUT]。
  - 2 轉動  或  選擇要套用的LUT檔案，然後按 。
  - 3 按快門按鈕或錄影按鈕開始錄影。
-

## **HLG [Hybrid Log Gamma]\*1**

用於拍攝HLG格式影片的設定。(→[HLG影片: 445](#))

---

## **MY [MY PHOTO STYLE 1]\*2至[MY PHOTO STYLE 10]\*2**

將照片樣式項目的影像畫質調整為您喜好的設定，並將設定登錄到我的照片樣式項目。  
(→ [將設定登錄到我的照片樣式: 323](#))

- 最多可顯示到使用預設設定的[MY PHOTO STYLE 4]效果。

## **套用LUT檔案**

使用影像品質調整時，可套用[LUT影像庫]中註冊的最多2個LUT檔案。(→[\[LUT影像庫\]: 335](#))

- 套用2個LUT檔案時，套用了LUT1的影像將套用LUT2。
- 照片樣式將是所套用的LUT檔案的基本照片樣式（如果套用2個LUT檔案，將是LUT1）。

套用使用影像編輯軟體建立的LUT檔案時，選擇與建立時作為基礎的照片樣式相同的[照片樣式]。

選擇不同的[照片樣式]時，可能無法正確顯示或錄製影像。

- 在影像品質調整中套用[LUT1]或[LUT2]時，MY將切換為LUT。
- 

\*1 只能在[S&Q]模式下選擇，並設定為10位元的[錄影畫質]。(→[\[錄影畫質\]: 128](#))

\*2 可用[照片樣式設定]中的[顯示／隱藏照片樣式]設定選單要顯示的項目。(→[\[照片樣式設定\]: 539](#))




- 在[iA]模式下的操作與其他拍攝模式的操作不同。
  - 可以設定[標準]或[單色]。
  - 相機切換到其他拍攝模式時或者關閉本相機時，此設定會重設為[標準]。
  - 無法調整影像品質。
- 可用的ISO感光度範圍在[照片樣式]設定為下列項目時不相同（→[設定項目（ISO感光度）：297](#)）：
  - [Like709]/[V-Log]/[標準(HLG)]/[單色(HLG)]/[Hybrid Log Gamma]/[實時LUT]  
（基本照片樣式為[Like709]/[V-Log]/[標準(HLG)]/[單色(HLG)]/[Hybrid Log Gamma]）
- 可以用[Like709]設定膝點模式。（→[在控制過曝（膝點）下拍攝：374](#)）
- [實時LUT]影像品質調整中的[LUT]設為[OFF]時，[照片樣式]操作方式與作為基礎的照片樣式相同。
- 使用[濾鏡設定]時，無法使用[照片樣式]。



- 您可建立詳細的照片樣式設定：  
（→[\[照片樣式設定\]：539](#)）

## ❖ 調整影像品質

- 1 按 ◀▶ 選擇照片樣式的種類。
- 2 按 ▲▼ 選擇項目，然後按 ▶◀ 調整。
  - 調整過的項目會顯示[\*]。

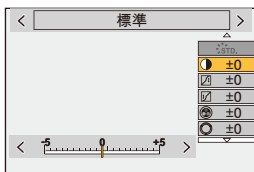

- 3 按 。
  - 調整影像品質後，拍攝畫面上的照片樣式圖示會顯示[\*]。

## 設定項目（影像品質調整）

---

### [對比度]

調整影像對比度。

---

### [突出顯示]

調整亮部的亮度。

---

### [陰影]

調整暗部的亮度。

---

### [飽和度]

調整顏色的鮮豔度。

---

### [色調]

調整藍色和黃色色調。

---



## [色澤]

假設參考點為紅色，使色相轉到紫色/洋紅色或黃色/綠色，調整整張影像的顏色。

---

## [濾鏡效果]

**[黃色]**：增強對比度。（效果：弱）拍攝晴朗的天空。

**[橘色]**：增強對比度。（效果：中）拍攝稍微深藍色的天空。

**[紅色]**：增強對比度。（效果：強）拍攝更深藍色的天空。

**[綠色]**：人物的肌膚和嘴唇以自然的色調顯示。綠色的葉子看起來更亮更加被強調。

**[關閉]**

---

## [顆粒效果]

**[低]/[標準]/[高]**：設定噴沙的效果等級。

**[關閉]**

---

## [色噪]

**[開啟]**：新增顏色至顆粒效果。

**[關閉]**

---

## [清晰度]

調整影像輪廓。

---

## **NR** [降噪]

調整雜訊降低效果。

- 提高效果，可能使圖片解析度稍微下降。
-

### **ISO**[感光度]<sup>\*3</sup>

設定 ISO 感光度。(→ [ISO 感光度: 295](#))

---

### **WB**[白平衡]<sup>\*3</sup>

設定白平衡。(→ [白平衡 \(WB\): 302](#))

- 選擇[WB]時, 按[>]以顯示白平衡設定畫面。  
再次按[>]會返回到原始畫面。
- 

### **LUT** **LUT1** **LUT2**[LUT]

套用已登錄至[LUT 影像庫]的預設值或 LUT 檔案。(→ [\[LUT 影像庫\]: 335](#))

- 1 選擇[實時 LUT]或[照片樣式]中的[MY PHOTO STYLE 1]至[MY PHOTO STYLE 10]的其中之一。
  - 2 按▲▼選擇[LUT], 然後按[LUT]。
  - 3 轉動  或  選擇要套用的 LUT 檔案, 然後按 。
- 

### [LUT 不透明度]

調整 LUT 檔案效果。

---

\*3 選擇[MY PHOTO STYLE 1]至[MY PHOTO STYLE 10]並設定下列項目時, 可以使用:

[>] → [>] → [照片樣式設定] → [我的照片樣式設定] → [新增特效] → [感光度]/[白平衡] → [ON]

- 可供調整影像品質的項目，視照片樣式類型而異。

|                                            | STD.  STD.  HLG  VIVID<br>NAT  L.CLAS  L.CLAS N<br>L.CLAS G  FLAT  LAND<br>PORT  CNEA2<br>CNED2  CNEV2 | MONO  HLG MONO<br>L.MONO  L.MONOD<br>L.MONOS  LEICA MONO | 709L<br>HLG | V-Log | LUT   |
|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------|-------|-------|
|                                            | ✓                                                                                                      | ✓                                                        |             |       | ✓*4   |
|                                            | ✓                                                                                                      | ✓                                                        |             |       | ✓*4   |
|                                            | ✓                                                                                                      | ✓                                                        |             |       | ✓*4   |
| <br>(【飽和度】)                                | ✓                                                                                                      |                                                          | ✓           | ✓*5   | ✓     |
| <br>(【色調】)                                 |                                                                                                        | ✓                                                        |             |       | ✓*4   |
|                                            | ✓                                                                                                      |                                                          | ✓           |       | ✓*4   |
|                                            |                                                                                                        | ✓                                                        |             |       |       |
|                                            | ✓                                                                                                      | ✓                                                        | ✓           | ✓*5   | ✓     |
|                                            | ✓*6                                                                                                    |                                                          | ✓*6         | ✓*5・6 | ✓*4・6 |
|                                            | ✓                                                                                                      | ✓                                                        | ✓           | ✓     | ✓     |
|                                            | ✓                                                                                                      | ✓                                                        | ✓           | ✓     | ✓     |
| LUT /  LUT<br>LUT1 /  LUT1<br>LUT2 /  LUT2 | ✓*7                                                                                                    | ✓*7                                                      | ✓*7         | ✓*7   | ✓     |

- \*4 根據基本照片樣式，可能無法進行調整。
- \*5 可以在 My Photo Style 中套用 LUT 檔案時設定。
- \*6 [顆粒效果] 為 [低]、[標準] 或 [高] 其中之一的情況下即可設定。
- \*7 [照片樣式] 為 My Photo Style 時，最多可設定 2 個 LUT 檔案。



- [顆粒效果] 和 [色噪] 的效果無法在 [Ⓢ] 模式的拍攝畫面上查看。
- 在錄製影片時，建議先進行一些錄製測試，以檢查 [顆粒效果] 的效果。
- 在電視上觀看錄製的影片時，根據電視上畫格插補的設定，[顆粒效果] 可能會出現波浪狀。如果發生此情況，請將電視上的畫格插補設為關閉。
- [LUT] 無法套用至 RAW 影像。[拍攝檔案格式(照片)] 設為拍攝 [RAW] 時，LUT 檔案只能套用以播放畫面中的即時取景和縮圖顯示。
- 使用以下功能時，[顆粒效果] 不可用：
  - 在 [Ⓢ] 模式下錄製影片時
  - [S&Q] 模式
  - [錄影畫質] 解析度超過 C4K
- 使用以下功能時，[顆粒效果] 和 [色噪] 不可用：
  - [柔膚效果]
- 根據 [錄影畫質] 和設定的組合，[顆粒效果] 可能不可用。

## ❖ 套用 LUT 檔案拍攝時的範圍屬性

下表顯示在照片樣式中套用 LUT 檔案拍攝的影片的範圍屬性：

| 【實時 LUT】的基本照片風格 / 我的照片風格 | 套用 LUT 檔案        | 【亮度級別】                                     | 範圍屬性   |
|--------------------------|------------------|--------------------------------------------|--------|
| [V-Log]                  | [Vlog_709]       | 固定為 [16-255] ([64-1023])                   | ⇒ 影片範圍 |
|                          | [Vlog_709] 以外的設定 | 固定為 [0-255] ([0-1023])                     | ⇒ 完整範圍 |
| [Hybrid Log Gamma]       | 全部               | 固定為 [64-940]                               | ⇒ 影片範圍 |
| 上面的除外                    | 全部               | [0-255] ([0-1023])                         | ⇒ 完整範圍 |
|                          |                  | [16-235] ([64-940]) / [16-255] ([64-1023]) | ⇒ 影片範圍 |



- 使用影像編輯軟體編輯影片時，建議使用 LUT 檔案以獲得完整範圍。
- 使用影像編輯軟體產生 LUT 檔案時，建議使用在 [亮度級別] 設為 [0-255] ([0-1023]) 或 [16-235] ([64-940]) 的條件下錄製的影片檔案。
- 使用 LUT 檔案，以在拍攝圖片時獲得完整範圍。  
如果使用套用了影片範圍的 LUT 檔案進行錄製，則可能無法正確顯示或錄製影像。
- 如果套用 LUT 檔案的範圍屬性與影片 檔案的範圍屬性存在差異，則可能無法在影像編輯軟體中正確產生影像。  
將影片 檔案載入到影像編輯軟體時，請為每個影片 檔案選擇適當的範圍設置。
- 使用本相機套用 LUT 檔案記錄影像的結果與使用影像編輯軟體套用 LUT 檔案的結果將不完全相同。

## ❖ 將設定登錄到我的照片樣式



- 1 按 ◀▶ 選擇照片樣式的種類。
- 2 調整影像品質。
  - 我的照片樣式會在影像品質調整上方顯示照片樣式的類型。  
選擇基本的照片樣式。
- 3 按 [DISP.]。
- 4 (選擇 [MY PHOTO STYLE 1] 至 [MY PHOTO STYLE 10] 時)  
按 ▲▼ 選擇 [儲存目前的設定]，然後按 。
- 5 按 ▲▼ 選擇登錄目的地編號，然後按 。
  - 會顯示確認畫面。  
在確認畫面上，按 [DISP.] 以變更我的照片樣式名稱。  
最多可輸入 22 個字元。雙位元字元被視為 2 個字元。  
字元輸入方式 (→ [輸入字元: 88](#))



- 無法在我的照片樣式中登錄 [標準 (HLG)] 和 [單色 (HLG)]。

## ❖ 變更我的照片樣式的已登錄內容

- 1 選擇[MY PHOTO STYLE 1]至[MY PHOTO STYLE 10]中的任一個值。
- 2 按[DISP.]，然後設定項目。

---

**[載入預設設定]**

---

**[儲存目前的設定]**

---

**[編輯標題]**

---

**[恢復至預設]**

---



## [濾鏡設定]

- [無濾鏡同時錄影]: 330



本模式用追加的影像效果（濾鏡）拍攝。

您可調整各濾鏡的效果。

此外，也可同時拍攝無效果的圖片。

### 1 設定為[]或[]模式。

（→ [照片/影片/S&Q 開關: 61](#)）


### 2 設定[濾鏡效果]。

- → []/[] → [] → [濾鏡設定] → [濾鏡效果] → [SET]



### 3 選擇濾鏡。

- 按 ▲▼ 選擇，然後按 。
- 也可以經由觸控範例圖片來選擇影像效果（濾鏡）。
- 按 [DISP.] 依標準顯示和指南顯示的順序切換畫面。  
指南畫面會顯示各濾鏡的說明。

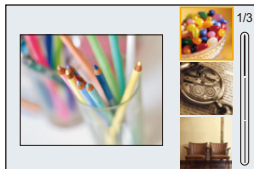

## ❖ 調整濾鏡效果

可以調整濾鏡效果。

- 1 選擇濾鏡。
- 2 在拍攝畫面上按[WB](▶)。
- 3 轉動  或  設定。
  - 按  或半按快門按鈕以返回拍攝畫面。
  - 調整濾鏡效果後，拍攝畫面上的濾鏡圖示會顯示[\*]。



| 濾鏡     | 可調整的項目 |
|--------|--------|
| 【生動】   | 鮮豔度    |
| 【復古】   | 色彩     |
| 【舊時光】  | 對比度    |
| 【明調】   | 色彩     |
| 【暗色調】  | 色彩     |
| 【復古色】  | 對比度    |
| 【正片負沖】 | 色彩     |
| 【漂白效果】 | 對比度    |

## ❖ 用觸控操作設定濾鏡



- 使用預設設定時，不會顯示觸控標籤。

將[自訂]([操作])選單內[觸控設定]中的[觸控 TAB 選項]設定為[ON]。(→[觸控設定]: 553)

- 1 觸控[- 2 觸控想要設定的項目。

[

[ EXPS ]: 濾鏡

[





- 白平衡會固定為[AWB]，閃光燈會固定為[- ISO感光度上限為[3200]。
- 根據不同濾鏡，拍攝畫面可能看起來好像缺少畫格。
- 使用以下功能時，[濾鏡效果]不可用：
  - [即時視圖合成]
  - [多重曝光]
  - [即時剪裁]



- 使用Fn按鈕顯示[濾鏡效果]設定畫面時，按[DISP.]將顯示濾鏡選擇畫面。

## [無濾鏡同時錄影]



可同時拍攝不加上濾鏡效果的圖片。

### 1 設定為[]模式。

(→ [照片/影片/S&Q開關: 61](#))

### 2 設定[無濾鏡同時錄影]。

- → [] → [] → [濾鏡設定] → [無濾鏡同時錄影]

設定內容: [ON]/[OFF]



- 使用以下功能時，[無濾鏡同時錄影]不可用：
  - 連拍拍攝
  - [縮時拍攝]
  - [停格動畫]
  - [RAW+JPEG]/[RAW+HEIF]/[RAW] ([拍攝檔案格式(照片)])
  - [包圍]

## [柔膚效果]

---



使膚色顯得更柔和。

- 1 設定為[]模式。  
(→ [照片/影片/S&Q開關: 61](#))

- 2 設定[柔膚效果]。
  - → [] → [] → [柔膚效果]

---

### [HIGH]

對皮膚套用強柔膚效果。

---

### [STANDARD]

對皮膚套用中柔膚效果。

---

### [LOW]

對皮膚套用弱柔膚效果。

---

### [OFF]

停用柔膚效果。

---

設為[OFF]以外的項目時，拍攝畫面中會顯示[]。

在拍攝畫面中不會套用柔膚效果。拍攝後，會對影像套用柔膚效果。



- 也會對顏色與膚色接近的部位套用此效果。
- 在亮度不足或使用某些照片樣式的情況下，效果可能較不明顯。
- 不會對RAW影像套用[柔膚效果]。
- 使用以下功能時，[柔膚效果]不可用：
  - [單色] / [單色(HLG)] / [L.單色] / [L.單色 D] / [L.單色 S] / [LEICA單色] / [V-Log]  
（[照片樣式]）
  - 拍攝連拍圖片
  - [縮時拍攝]
  - [停格動畫]
  - [多重曝光]
  - [疊焦]
  - [即時視圖合成]
  - [濾鏡設定]
  - 對焦包圍拍攝




## [實時LUT]



將照片樣式設定為[實時LUT]並套用LUT檔案。

### 1 按[LUT]。

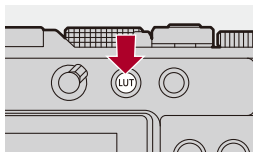

- 購買後首次進行設定等時，可能顯示QR碼，帶您前往下載“LUMIX Lab”的網站。

## 2 選擇LUT。



- 按 ◀▶ 選擇，然後按 .
- 也可以經由轉動  或  選擇。
- 如果按 ▼，可調整影像品質。(→ [調整影像品質: 316](#))
  - 按 ▲▼ 選擇設定，使用 ◀▶ 進行調整，然後按 .
  - 調整過的項目會顯示[\*]。
- 按 [DISP.]時會顯示LUT檔案清單。
- 按 [Q]切換至照片樣式畫面。(→ [\[照片樣式\]: 310](#))
- 也可以套用已登錄至[LUT影像庫]的LUT檔案。(→ [\[LUT影像庫\]: 335](#))
- 在預設設定下，將套用[Sample LUT1]。

## [LUT影像庫]

---

- [LUT檔案的基本照片樣式: 340](#)



將LUT檔案登錄至相機，以與照片樣式和LUT檢視助手一起使用。  
使用“Panasonic LUMIX Lab”智慧手機應用程式，可將智慧手機上的LUT檔案登錄到相機上的[LUT影像庫]。(→[LUT Library操作: 617](#))



- 可以使用以下 LUT 檔案：
  - “.vlt”格式，符合“VARICAM 3DLUT REFERENCE MANUAL Rev.1.0”所指定的要求
  - “.cube”格式
- “.cube”格式的 LUT 檔案相容於 2 點至 33 點 3D LUT。
- 建議將完整範圍的 LUT 檔案載入相機。如果範圍屬性不同，可能無法正確顯示或記錄影像。
- 檔案名稱可使用的字元數會因記憶卡的檔案系統而異。  
(請在檔案名稱中使用英數字元)  
**FAT32 (SD 記憶卡/SDHC 記憶卡)**: 最多 8 個字元 (不含副檔名)。  
**exFAT (SDXC 記憶卡)**: 最多 255 個字元 (包含副檔名)。
- 將副檔名為 “.vlt”或 “.cube”的 LUT 檔案儲存至記憶卡的根目錄下 (在個人電腦上開啟記憶卡時所開啟的資料夾)。
- 使用 SDR 拍攝時，使用 SDR 的 LUT 檔案，使用 HLG 拍攝時，使用 HLG 的 LUT 檔案。

1 將存有LUT檔案的記憶卡插入相機。

2 選擇[LUT影像庫]。

-  →  →  → [LUT影像庫]



3 選擇登錄目的地。

- 按  選擇，然後按 。
- 如果選擇已登錄的項目，將以覆寫方式登錄LUT檔案。




## 4 選擇[載入]。

- 按 ▲▼ 選擇，然後按 .
- 選擇[顯示/隱藏 LUT]時，可設定是否在 LUT 選擇畫面中顯示 LUT 檔案。
- 您可以選擇[分類]以變更 LUT 檔案顯示順序。
- 選擇[清除]時，將刪除登錄的 LUT 檔案。
- 您可以選擇[編輯標題]以變更 LUT 檔案的登錄名稱。
- 選擇[重設 LUT 調整值]時，會重設在相機上變更的影像品質調整值。



## 5 選擇要載入的 LUT 檔案。

- 按 ▲▼ 選擇，然後按 .

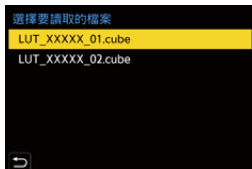



- 預設設定適用於[Vlog\_709]以及3個要登錄的範例LUT。
- 可以登錄最多39個LUT檔案。
- [分類]、[清除]和[編輯標題]不可用於[Vlog\_709]。  
也無法透過[顯示/隱藏 LUT]隱藏[Vlog\_709]。
- [分類]和[清除]可用於範例LUT，但在執行[重設]時將恢復預設設定。
- 對於在建立時設定了照片樣式資訊（基本照片樣式）的LUT檔案（僅限“.cube”格式），將顯示基本照片樣式圖示。


## LUT 檔案的基本照片樣式

使用即時 LUT，可以識別 LUT 檔案中設定的照片樣式資訊（基本照片樣式）以決定照片樣式。

您可以將基本照片樣式資訊新增至您自己建立的 LUT 檔案（僅限“.cube”格式）。使用文字編輯器開啟 LUT 檔案，然後在標題行下插入照片樣式資訊。

- 您也可以將關於影像品質調整的資訊新增至 LUT 檔案。
- 如果文字編輯器中有選擇字元編碼的功能，請選擇 UTF-8。

例如：LUT 檔案（“.cube”格式）

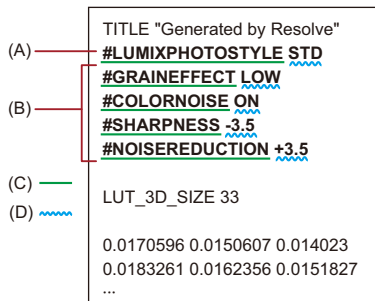

- (A) 照片樣式資訊
- (B) 影像品質調整資訊
- (C) 標識符標籤
- (D) 設定值



- 識別碼標籤與設定值之間必須有半形空格。
- 如果照片樣式資訊遺漏或設定不正確，將使用[V-Log]作為基本照片樣式。(但[HEIF格式]設為[HDR(HLG)]時，基本照片樣式將變成[標準(HLG)]。)
- 如果沒有照片樣式資訊，則無法載入影像品質調整資訊。

## 照片樣式資訊清單

#LUMIXPHOTOSTYLE STD:[標準]  
#LUMIXPHOTOSTYLE STDHLG:[標準(HLG)]  
#LUMIXPHOTOSTYLE VVD:[鮮明]  
#LUMIXPHOTOSTYLE NAT:[自然]  
#LUMIXPHOTOSTYLE LCLAS:[L.Classic]  
#LUMIXPHOTOSTYLE LCLASN:[L.ClassicNeo]  
#LUMIXPHOTOSTYLE LCLASG:[L.ClassicGold]  
#LUMIXPHOTOSTYLE FLAT:[平]  
#LUMIXPHOTOSTYLE LAND:[風景]  
#LUMIXPHOTOSTYLE PORT:[人像]  
#LUMIXPHOTOSTYLE MONO:[單色]  
#LUMIXPHOTOSTYLE MONOHLG:[單色(HLG)]  
#LUMIXPHOTOSTYLE LMONO:[L.單色]  
#LUMIXPHOTOSTYLE LMONOD:[L.單色 D]  
#LUMIXPHOTOSTYLE LMONOS:[L.單色 S]  
#LUMIXPHOTOSTYLE LEICAMONO:[LEICA單色]  
#LUMIXPHOTOSTYLE CNEA2:[劇院級 A2]  
#LUMIXPHOTOSTYLE CNED2:[劇院級動態範圍 2]  
#LUMIXPHOTOSTYLE CNEV2:[劇院級影片 2]  
#LUMIXPHOTOSTYLE 709L:[Like709]  
#LUMIXPHOTOSTYLE VLOG:[V-Log]  
#LUMIXPHOTOSTYLE HLG:[HLG]

## 可設定的影像品質調整資訊和設定值

以下說明可新增至影像品質調整資訊中的識別碼標籤和設定值。

可包含的設定值是可被相機和LUMIX Lab辨識的值，載入LUT檔案時，會偵測這些設定值。

將包含LUMIX Lab設定值的LUT檔案載入至相機時，會依照下表載入相機的設定值。

(A) 基本照片樣式並非[V-Log]

(B) 基本照片樣式為[V-Log]

| 影像品質調整資訊 | 標識符標籤        | 設定值  |      |           |
|----------|--------------|------|------|-----------|
|          |              | 相機   |      | LUMIX Lab |
|          |              | (A)  | (B)  |           |
| [顆粒效果]   | #GRAINEFFECT | OFF  | OFF  | L0        |
|          |              | LOW  | LOW  | L1至L33    |
|          |              | STD  | STD  | L34至L66   |
|          |              | HIGH | HIGH | L67至L100  |
| [色噪]     | #COLORNOISE  | OFF  | OFF  | L0        |
|          |              | ON   | ON   | L1        |

|               |                                |      |      |           |
|---------------|--------------------------------|------|------|-----------|
| [清晰度]<br>[降噪] | #SHARPNESS/<br>#NOISEREDUCTION | -5   | 0    | L0 至 L4   |
|               |                                | -4.5 | +0.5 | L5 至 L9   |
|               |                                | -4   | +1   | L10 至 L14 |
|               |                                | -3.5 | +1.5 | L15 至 L19 |
|               |                                | -3   | +2   | L20 至 L24 |
|               |                                | -2.5 | +2.5 | L25 至 L29 |
|               |                                | -2   | +3   | L30 至 L34 |
|               |                                | -1.5 | +3.5 | L35 至 L39 |
|               |                                | -1   | +4   | L40 至 L44 |
|               |                                | -0.5 | +4.5 | L45 至 L49 |
|               |                                | 0    | +5   | L50 至 L54 |
|               |                                | +0.5 | +5.5 | L55 至 L59 |
|               |                                | +1   | +6   | L60 至 L64 |
|               |                                | +1.5 | +6.5 | L65 至 L69 |
|               |                                | +2   | +7   | L70 至 L74 |
|               |                                | +2.5 | +7.5 | L75 至 L79 |
|               |                                | +3   | +8   | L80 至 L84 |
|               |                                | +3.5 | +8.5 | L85 至 L89 |
|               |                                | +4   | +9   | L90 至 L94 |
|               |                                | +4.5 | +9.5 | L95 至 L99 |
|               |                                | +5   | +10  | L100      |

- 基本照片樣式設定為以下項目時，不會套用[色噪]：  
 - [單色]/[單色(HLG)]/[L.單色]/[L.單色 D]/[L.單色 S]/[LEICA單色]

## HLG 拍攝 (HEIF 格式)



以 HLG 格式的寬動態範圍拍攝 HEIF 影像。

您可以在可能導致過曝的極亮光線下或可能導致曝光不足的昏暗區域中拍攝，保持如肉眼所見般豐富且細膩的色彩。

可在支援 HLG 格式的裝置上播放拍攝的 HEIF 影像。

- HLG (Hybrid Log Gamma) 是適用於 HDR 影像的色調曲線 (伽瑪曲線)。
- [拍攝檔案格式(照片)] 設定為 [HEIF] 或 [RAW+HEIF] 時即可使用。(→ [\[拍攝檔案格式\(照片\)\]: 108](#))
- [切換 JPEG/HEIF] 設定為 [HEIF] 時即可使用。(→ [\[切換 JPEG/HEIF\]: 111](#))

### HLG 格式的 HEIF 影像

- 壓縮格式: HEVC
- 色彩取樣: 4:2:0
- 位元值: 10 位元

## 1 設定為 [📷] 模式。

(→ [照片 / 影片 / S&Q 開關: 61](#))

## 2 請將[HEIF 格式]設定為[HDR(HLG)]。

-  →  →  → [HEIF 格式]



### [HDR(HLG)]

使用 Hybrid Log Gamma 模式拍攝具有寬動態範圍的影像。

### [SDR]

使用 SDR 格式拍攝。



- 設定為[HDR(HLG)]時，[照片樣式]只能選擇[標準(HLG)]/[單色(HLG)]/[實時LUT]。

## 鏡頭補償

- [\[繞射補償\]: 346](#)

### [繞射補償]



相機曾經由補正縮小了光圈時的因繞射而造成的模糊來提高影像解析度。

 →  /  →  → 選擇[繞射補償]

設定內容: [AUTO]/[OFF]



- 根據拍攝條件，可能無法獲得補正效果。
- 更高的ISO感光度可能會使雜訊明顯。

# 閃光燈

如果將外接閃光燈安裝到熱靴上，拍攝時便能使用閃光燈。

此外，也可連接支援無線閃光拍攝的外接閃光燈，用無線方式控制放置在離相機較遠處的外接閃光燈。

- 另請參閱外接閃光燈的使用說明書。
- 如需操作已通過本相機驗證之外接閃光燈的詳細資訊，請參閱以下支援網站：  
<https://panasonic.jp/support/global/cs/dsc/connect/index.html>  
(僅英文版)

- 使用外接閃光燈: 348
- 設定閃光燈: 350
- 使用無線閃光燈拍攝: 360

## 使用外接閃光燈

- 取下熱靴蓋: 348




### 取下熱靴蓋

安裝外接閃光燈之前，請先取下熱靴蓋。

有關如何安裝外接閃光燈的詳細資料，請參閱外接閃光燈的使用說明書。

**朝箭頭指示的方向拉動熱靴蓋來取下熱靴蓋。**

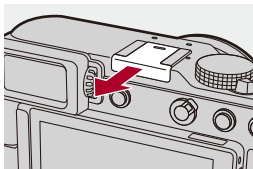



## ❖ 閃光燈拍攝注意事項



- 使用下列功能時，無法使用閃光燈拍攝：
  - [ELEC.]/[靜音模式]
  - [濾鏡設定]
  - SH連拍拍攝
- 請勿將任何物體放在太靠近閃光燈的位置。來自閃光燈的熱量或光可能會導致物體變形或褪色。
- 如果反覆拍攝，閃光燈充電可能要花費一些時間。  
在閃光燈充電時拍攝影像，將不觸發閃光燈。
- 已安裝外接閃光燈時，請勿僅握住外接閃光燈，以免外接閃光燈從相機上脫離。
- 使用外接閃光燈時，請勿使用具備相反極性或可以與相機通訊之功能的外接閃光燈。  
否則可能導致相機故障或無法正確運作。
- 有關詳細資料，請參閱外接閃光燈的使用說明書。

## 設定閃光燈

---

- [\[閃光模式\]: 351](#)
- [\[閃燈模式\]/\[手動閃光調整\]: 354](#)
- [\[閃光調整\]: 356](#)
- [\[閃光同步\]: 357](#)
- [\[自動曝光補償\]: 359](#)



可以設定閃光燈功能，從相機控制閃光燈閃光。

## [閃光模式]

設定閃光燈模式。

### 1 設定為[]模式。

(→ [照片/影片/S&Q 開關: 61](#))

### 2 設定[閃光模式]。

•  → [] → [] → [閃光模式]

---

**[](強制閃光開)/[](強制閃光開/紅眼降低)**

不管拍攝條件如何，每次都觸發閃光燈。

適合在有背光或在螢光燈等光源下時拍攝。

---

**[S](慢速同步)/[S<sup>◎</sup>](慢速同步/紅眼降低)**

在夜景下拍攝影像時，閃光燈觸發會放慢快門速度，除了拍攝被攝主體，夜景也會變明亮。

- 較慢的快門速度可能會產生模糊影像。建議使用三角架以避免此情形。

---

**[](強制閃光關)**

不觸發閃光燈。

---



- 觸發閃光燈兩次。

設定了[]或[S]時，從第一次觸發到第二次觸發的間隔會變長。到第二次閃光燈觸發結束為止，被攝物體不能移動。

- 使用下列設定時，無法使用[]和[S]:

- [閃燈模式]:[MANUAL]

- [閃光同步]:[2ND]

- [無線]:[ON]

- 根據外接閃光燈的設定，部分閃光燈模式可能不可用。

- 紅眼降低效果因人而異。

其效果受到與被攝物體的距離，以及預閃觸發時被攝物體是否看著相機等因素影響，在某些情況下可能不明顯。

## ❖ 拍攝模式下的可用閃光燈設定

根據拍攝模式不同，可用閃光燈設定也會不同。

(✓:可以設定,—:不可以設定)

| 拍攝模式    | [  ] | [  ] | [  ] | [  ] | [  ] |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| [P]/[A] | ✓                                                                                     | ✓                                                                                     | ✓                                                                                     | ✓                                                                                     | ✓                                                                                     |
| [S]/[M] | ✓                                                                                     | ✓                                                                                     | —                                                                                     | —                                                                                     | ✓                                                                                     |



- 在[iA]模式下可設定[A]和[]。在[A]下，會切換為符合拍攝狀況的閃光燈模式。

## 【閃燈模式】/【手動閃光調整】

您可選擇要自動或手動設定閃光燈輸出。



- 安裝某些外接閃光燈時，將啟用此處的設定。  
對於上述以外的閃光燈，請在閃光燈上進行設定。

### 1 設定為[]模式。

(→ [照片/影片/S&Q 開關: 61](#))

### 2 設定【閃燈模式】。

- → [] → [] → 【閃燈模式】

#### 【TTL】

設定由相機自動設定閃光燈輸出。

#### 【MANUAL】

手動設定閃光燈輸出。

- 透過【TTL】，即使在拍攝暗場景，閃光燈輸出容易偏大的情況下也能拍攝影像。
- 拍攝畫面上的閃光燈圖示上會顯示閃光燈輸出（[1/1]等）。

**3** (設為[MANUAL]時)選擇[手動閃光調整],然後按 。

**4** 按 ◀▶ 設定閃光燈輸出,然後按 。

- 可以用每級 1/3 在 [1/1] (全閃光燈輸出) 至 [1/128] 之間進行設定。



## [閃光調整]

您可調整在 TTL 輸出模式下使用閃光燈拍照時的閃光燈輸出。

### 1 設定為[]模式。


(→ [照片/影片/S&Q 開關: 61](#))

### 2 選擇[閃光調整]。

- → [] → [] → [閃光調整]

### 3 按 調整閃光燈輸出，然後按 。

- 可以用每級 1/3 EV 在 [-3 EV] 至 [+3 EV] 之間進行調整。

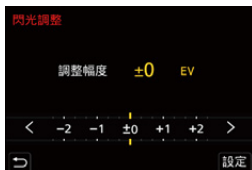

- 拍攝畫面上會顯示 []。
- 有關使用無線閃光燈拍攝時調整閃光燈輸出的資訊 (→ [\[閃光調整\]: 364](#))
- 使用下列設定時，無法使用 [閃光調整]：
  - [閃燈模式]: [MANUAL]
  - [無線]: [ON]



## 【閃光同步】

在夜間使用較慢的快門和閃光燈拍攝正在移動的被攝物體時，被攝物體前方可能會出現光線軌跡。

如果將【閃光同步】設為【2ND】，在快門即將關閉前觸發閃光燈，便能拍出被攝物體背後有光線軌跡的動感圖片。

### 1 設定為[]模式。

(→ 照片/影片/S&Q 開關: 61)

### 2 設定【閃光同步】。

●  → [] → [] → 【閃光同步】

---

#### 【1ST】

此為使用閃光燈拍攝的正常方式。



---

#### 【2ND】

光源在被攝物體的後面映現，使圖片變得更具動感。





- 設定[2ND]時，拍攝畫面上的閃光燈圖示上會顯示[2nd]。
- 使用下列功能時，設定一律為[1ST]：
  - [無線]
  - [即時視圖合成]
- 使用較快的快門速度時，效果可能不明顯。

## 【自動曝光補償】

相機會根據曝光補償值自動調整閃光燈輸出。(→ [曝光補償: 287](#))

### 1 設定為[]模式。

(→ [照片/影片/S&Q開關: 61](#))

### 2 設定[自動曝光補償]。

-  → [] → [] → [自動曝光補償]

設定內容: [ON]/[OFF]

## 使用無線閃光燈拍攝

---



您可使用外接閃光燈，透過無線閃光燈拍攝。


可以分別控制三個閃光燈群組和安裝到相機熱靴上的閃光燈的閃光。

## ❖ 放置無線閃光燈

放置無線閃光燈時需將無線感測器朝向相機。

### 放置示例


閃光燈 (C) 是為了消除閃光燈群組 (A) 和 (B) 在被攝物體背景產生的影子

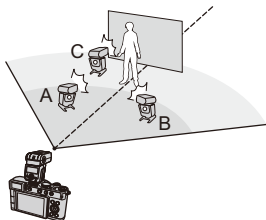

- 根據周圍環境不同，放置範圍也會有所不同。
- 建議一個群組最多使用三個無線閃光燈。
- 如果被攝物體太近，通訊閃光可能會影響曝光。  
若要減少影響，請將【通訊燈號】設為【LOW】或用擴散器或類似裝置降低發光量。  
( →【通訊燈號】: 365 )


# 1 將外接閃光燈安裝到相機上。

(→ [取下熱靴蓋: 348](#))

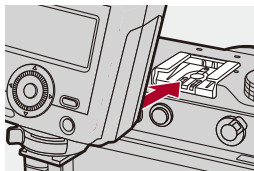

# 2 將無線閃光燈設定為[RC]模式，然後放置無線閃光燈。

- 設定無線閃光燈的頻道和群組。

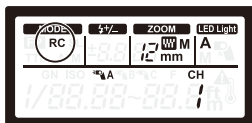

# 3 設定為[Ⓢ]模式。

(→ [照片/影片/S&Q開關: 61](#))

# 4 在相機上啟用無線閃光燈功能。

- **MENU/SET** → [**Ⓢ**] → [**⚡**] → [無線] → [ON]



## 5 設定[無線頻道]。

- 在無線閃光燈上選擇相同的頻道。



## 6 設定[無線設定]。

- 設定觸發模式和閃光燈輸出。



- 設為[無線]時，拍攝畫面上的閃光燈圖示上會顯示[WL]。

## ❖ 設定項目（[無線設定]）

- 要觸發測試閃光，請按[DISP.]。



|        |          |                                                                                                                                       |
|--------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 【外接閃光】 | 【閃燈模式】   | <p>【TTL】：相機會自動設定閃光燈輸出。</p> <p>【AUTO】：在外接閃光燈設定閃光燈輸出。</p> <p>【MANUAL】：手動設定外接閃光燈的閃光燈輸出。</p> <p>【OFF】：外接閃光燈僅輸出通訊閃光。</p>                   |
|        | 【閃光調整】   | 將【閃燈模式】設定為【TTL】時，手動調整外接閃光燈的閃光燈輸出。                                                                                                     |
|        | 【手動閃光調整】 | <p>將【閃燈模式】設定為【MANUAL】時，設定外接閃光燈的閃光燈輸出。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 可以用每級 1/3 在【1/1】（全閃光燈輸出）至【1/128】之間進行設定。</li> </ul> |



|                                                   |                 |                                                                                                                                       |
|---------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>[A 群組]/</b><br><b>[B 群組]/</b><br><b>[C 群組]</b> | <b>[閃燈模式]</b>   | <b>[TTL]</b> : 相機自動設定閃光燈輸出。<br><b>[AUTO]</b> : 在無線閃光燈設定閃光燈輸出。<br><b>[MANUAL]</b> : 手動設定無線閃光燈的閃光燈輸出。<br><b>[OFF]</b> : 指定群組的無線閃光燈不會閃光。 |
|                                                   | <b>[閃光調整]</b>   | 將 <b>[閃燈模式]</b> 設定為 <b>[TTL]</b> 時, 手動調整無線閃光燈的閃光燈輸出。                                                                                  |
|                                                   | <b>[手動閃光調整]</b> | 將 <b>[閃燈模式]</b> 設定為 <b>[MANUAL]</b> 時, 設定無線閃光燈的閃光燈輸出。<br>• 可以用每級 1/3 在 <b>[1/1]</b> (全閃光燈輸出)至 <b>[1/128]</b> 之間進行設定。                  |

## ❖ 【通訊燈號】

設定通訊燈號的強度。

 ➡  ➡  ➡ 選擇【通訊燈號】

設定內容: **[HIGH]**/**[STANDARD]**/**[LOW]**


# 影片設定

此部分說明錄製影片時使用的設定。

- 適合影片錄製的顯示: 367
- [照片/影片單獨設置]: 368
- 使用AF (影片): 369
- 影片亮度和顏色: 372
- 音訊設定: 377
- 外接麥克風 (另購件): 387
- XLR 麥克風搭配器 (另購件): 392
- 指向型數位音頻麥克風 (另購件): 397
- 主輔助功能: 402

## 適合影片錄製的顯示

在[][S&Q]模式的拍攝畫面下，下列部分會切換為適合錄製影片的畫面。

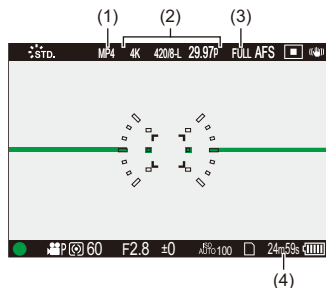

- (1) 錄製檔案格式(影片) (→[\[拍攝檔案格式\(影片\)\]: 127](#))
  - (2) 錄製畫質 (→[\[錄影畫質\]: 128](#)) / 慢動作與快動作設定 (→[慢動作與快動作影片: 413](#))
  - (3) 影片의影像區域 (→[\[影片의影像區域\]: 142](#))
  - (4) 影片錄製時間 (→[影片錄製時間: 713](#))
- 購買時的顯示畫面範例。
- 有關此處所述之外其他圖示的資訊 (→[顯示器/取景器顯示: 662](#))

## [照片/影片單獨設置]



在預設設定中，[]模式和[]/[S&Q]模式的曝光、白平衡等設定各自分開。您可以選擇拍照和錄影期間的設定各自獨立或共用。

→ [] → [] → 選擇[照片/影片單獨設置]

[F/SS/ISO/曝光補償]/[白平衡]/[照片樣式]/[測光模式]/[AF 模式]

[SEPARATE]: []模式和[]/[S&Q]模式的拍攝設定各自分開。

[SAME]: 連結[]模式和[]/[S&Q]模式的拍攝設定。



- [iA]模式會自動使用相機最佳的拍攝設定，因此拍攝設定與使用此功能下的設定相互獨立，彼此無關。
- 從[SEPARATE]變為[SAME]時，將套用[]模式的設定。（刪除[]/[S&Q]模式設定。）

## 使用AF（影片）

- [AF 自訂設定（影片）]: 369
- [放大的即時顯示（影片）]: 370

### [AF 自訂設定（影片）]



您可精細調整使用[AFC]錄影時的對焦方式。

- 1 設定為[]或[S&Q]模式。  
（→ 照片/影片/S&Q開關: 61）
- 2 設定[AF 自訂設定（影片）]。  
● → [] → [] → [AF 自訂設定（影片）]

|       |          |                                                                                            |
|-------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| [ON]  | 請啟用以下設定。 |                                                                                            |
| [OFF] | 請停用以下設定。 |                                                                                            |
| [SET] | [AF 速度]  | [+]端: 焦點以較高速移動。<br>[-]端: 焦點以較低速移動。                                                         |
|       | [AF 感光度] | [+]端: 與被攝物體間的距離有劇烈改變時, 相機<br>機會立即重新調整對焦。<br>[-]端: 與被攝物體間的距離有劇烈改變時, 相機<br>機會稍等一段時間後再重新調整對焦。 |

- 當您按[DISP.]時, 螢幕上會顯示項目的說明。

## 【放大的即時顯示(影片)】



AF模式為[]、[]或[]時，或使用MF拍攝時，對焦點可以放大顯示。  
(AF模式為[]或[]時，畫面中央會放大顯示。)

也可在錄製影片時放大對焦點以進行檢查。

- 1 登錄【放大的即時顯示(影片)】至Fn按鈕。(→[Fn按鈕：504](#))
- 2 設定為[]或[S&Q]模式。  
(→[照片/影片/S&Q開關：61](#))
- 3 放大顯示對焦點。
  - 按在步驟1中設定的Fn按鈕。
  - 放大顯示畫面的操作與MF輔助畫面的操作相同。(→[在MF輔助畫面上的操作：193](#))





- 若使用以下功能，放大顯示倍率固定為3倍：
  - [剪裁縮放(影片)]
- 使用下列功能錄製影片時，不顯示即時取景畫面的影片放大顯示：
  - 錄製畫格速率超過60.00p的高畫格速率影片的[錄影畫質]
  - [即時剪裁]



- 可以變更放大顯示畫面的顯示方式：  
(→[放大的即時顯示(影片)]: 552)

## 影片亮度和顏色

- [亮度級別]: 372
- 在控制過曝 (膝點) 下拍攝: 374
- [ISO 感光度 (影片)]: 376

### [亮度級別]



您可配合影片錄製目的設定亮度範圍。

可設定為 [16-235]、[16-255] (影片標準) 或 [0-255]，涵蓋與圖片相同的整個亮度範圍。

#### 1 設定為 [影片] 或 [S&Q] 模式。

(→ [照片 / 影片 / S&Q 開關: 61](#))

#### 2 設定 [亮度級別]。

- → → → [亮度級別]

##### [0-255] ([0-1023])

全範圍錄影設定。

##### [16-235] ([64-940])

影片範圍內的錄影設定。

##### [16-255] ([64-1023])

影片範圍內的錄影設定。

- 根據您使用的顯示器、影片播放軟體和影片編輯軟體，顯示器可能無法顯示正確的漸層。





- 設定為 10 位元[錄影畫質]時，設定項目會變更為[0-1023]、[64-940]和[64-1023]。
- [照片樣式]設為[V-Log]或[實時 LUT]時（基本照片樣式為[V-Log]），此項目固定為[0-255]（[0-1023]）。但是，即使[照片樣式]設定為[實時 LUT]（基本照片樣式為[V-Log]）或在我的照片樣式中將照片樣式設定為[V-Log]，如果已套用[Vlog\_709] LUT 檔案，也會固定為[16-255]（[64-1023]）。
- [照片樣式]設定為[Hybrid Log Gamma]或[實時 LUT]時（基本照片樣式為[Hybrid Log Gamma]），此項目固定為[64-940]。

## 在控制過曝（膝點）下拍攝



當[照片樣式]設定為[Like709]，您可以調整膝點，在最少的過曝下進行拍攝。

### 1 請將[照片樣式]設定為[Like709]。

- → [] / [] → [] → [照片樣式] → [Like709]

### 2 按[Q]。

### 3 選擇膝點設定。

- 按 ◀▶ 選擇設定項目。



---

### **[自動]**

自動調整高亮度部分的壓縮等級。

---

### **[手動]**

您可設定壓縮起點（拐點）的亮度和壓縮強度（拐點斜率）。

**按 ▲▼ 選擇項目，然後按 ◀▶ 調整。**

**[POINT]:** 主要膝點

**[SLOPE]:** 主要斜率

- 轉動  調整主要膝點，轉動  調整主要斜率。
  - 可以設定以下範圍的值：
    - 主要膝點：80.0至107.0
    - 主要斜率：0至99
- 

### **[關閉]**

---

## **4 確認選擇。**

- 按  。

## [ISO 感光度(影片)]



設定當 ISO 感光度設為[AUTO]時的上限和下限。

### 1 設定為[]或[S&Q]模式。

(→ [照片/影片/S&Q 開關: 61](#))

### 2 設定[ISO 感光度(影片)]。

-  → [] → [] → [ISO 感光度(影片)]

## ❖ 設定項目([ISO 感光度(影片)])

### [ISO 自動下限設定]

設定當 ISO 感光度設為[AUTO]時的下限。

- 感測器輸出 60 fps 以下: 設定在[100]至[6400]的範圍內。
- 感測器輸出 61 fps 以上: 設定在[100]至[1600]/[3200]\* 的範圍內。

### [ISO 自動上限設定]

設定當 ISO 感光度設為[AUTO]時的上限。

- 感測器輸出 60 fps 以下: 設定在[200]至[12800]的範圍內。
- 感測器輸出 61 fps 以上: 設定在[200]至[3200]/[6400]\* 的範圍內。

\* 設定[延伸 ISO]時



- 可設定的 ISO 感光度範圍取決於所使用的照片樣式。

## 音訊設定

---

- [\[錄音電平顯示\]: 378](#)
- [\[聲音輸入靜音\]: 379](#)
- [\[錄音增益電平\]: 380](#)
- [\[錄音電平調整\]: 381](#)
- [\[聲音錄製品質\]: 382](#)
- [\[錄音電平限制器\]: 384](#)
- [\[風噪消減\]: 385](#)
- [\[鏡頭噪音消除\]: 386](#)
- [\[音訊資訊\]: 386](#)



## 【錄音電平顯示】

拍攝畫面將顯示錄音音量。

### 1 設定為[⦿]模式。

(→ 照片/影片/S&Q開關: 61)

### 2 設定【錄音電平顯示】。

-  → [] → [] → 【錄音電平顯示】

|       |                 |                 |
|-------|-----------------|-----------------|
| [ON]  | 拍攝畫面上顯示的聲音錄製音量。 |                 |
| [OFF] | —               |                 |
| [SET] | 設定聲音錄製音量的顯示尺寸。  |                 |
|       | 【顯示尺寸】          | [LARGE]/[SMALL] |



- 【錄音電平限制器】設定為[OFF]時，【錄音電平顯示】會固定為[ON]。

## 【聲音輸入靜音】

使音訊輸入靜音。

### 1 設定為[⦿]模式。

(→ 照片/影片/S&Q開關: 61)

### 2 設定【聲音輸入靜音】。

-  → [  ] → [  ] → 【聲音輸入靜音】

設定內容: [ON]/[OFF]



- 拍攝畫面上會顯示[]。

## [錄音增益電平]

切換音訊輸入增益。

### 1 設定為[⦿]模式。

(→ [照片/影片/S&Q 開關: 61](#))

### 2 設定[錄音增益電平]。

•  → [  ] → [  ] → [錄音增益電平]

#### [STANDARD]

此項為標準輸入增益設定。(0 dB)

#### [LOW]

在吵雜環境下錄製時，會降低音訊輸入。(−12 dB)



- [4 聲道錄製]設定為[OFF]以外的其他項目時，可調整CH3/CH4的聲音錄製增益。  
(→ [\[4 聲道錄製\]: 395](#))
- [麥克風插孔]設定為[LINE]且連接外部音訊裝置時，[錄音增益電平]不可用。



## 【錄音電平調整】

手動調整錄音音量。

### 1 設定為[⦿]模式。

(→ [照片/影片/S&Q開關: 61](#))

### 2 設定【錄音電平調整】。

-  → [⦿] → [🎤] → 【錄音電平調整】
- 按 ◀▶ 調整錄音音量，然後按 。

設定內容: [MUTE]/[-18dB]至[+12dB]



- 可用 1 dB 作為增量單位進行調整。
- 也可在影片錄製時設定。
- 顯示的 dB 值是估計值。
- 設定為[MUTE]時，拍攝畫面中會顯示[🎤]。
- [4 聲道錄製]設定為[OFF]以外的其他項目時，可調整CH3/CH4的聲音錄製音量。  
(→ [\[4 聲道錄製\]: 395](#))

## [聲音錄製品質]

[拍攝檔案格式(影片)]為[MOV]時，可以設定影片的音質。

連接XLR麥克風搭配器(DMW-XLR2: 另購件)或指向型數位音頻麥克風(DMW-DMS1: 另購件)時，可使用32位元浮動錄製。

### 1 設定為[⦿]模式。

(→ 照片/影片/S&Q開關: 61)

### 2 設定[聲音錄製品質]。

-  → [⦿] → [🎤] → [聲音錄製品質]

#### [96kHz/32bit]

使用96 kHz/32位元浮動格式錄製音訊。

- 可在連接XLR麥克風搭配器且[4 聲道錄製]設定為[OFF]時進行此設定。
- 連接指向型數位音頻麥克風且[4 聲道錄製]設定為[OFF]時，可設定此項目。

#### [48kHz/32bit]

使用48 kHz/32位元浮動格式錄製音訊。

- 可在連接XLR麥克風搭配器且[4 聲道錄製]設定為[XLR]或[OFF]時進行此設定。
- 連接指向型數位音頻麥克風時才可使用。

### **[96kHz/24bit]**

使用 96kHz/24 位元線性格式錄製音訊。

- 連接 XLR 麥克風搭配器、指向性立體聲麥克風 (DMW-MS2: 另購件) 或立體聲麥克風 (VW-VMS10: 另購件) 時, 可設定此項目。
- 連接指向型數位音頻麥克風且 [4 聲道錄製] 設為 [OFF] 時, 可設定此項目。

---

### **[48kHz/24bit]**

使用 48kHz/24 位元線性格式錄製音訊。

---



- 在下列情況下, 此設定會固定為 [48kHz/16bit]:
  - [拍攝檔案格式 (影片)] 設定為 [MP4(Lite)]/[MP4] 時
- 如果在浮動格式和線性格式之間切換, 錄製音量可能會有所不同。

## 【錄音電平限制器】

自動調整錄音音量，將聲音失真（破裂音）控制到最低限度。

### 1 設定為[]模式。

（→ [照片/影片/S&Q開關: 61](#)）

### 2 設定【錄音電平限制器】。

•  → [] → [] → 【錄音電平限制器】

設定內容：[ON]/[OFF]

## [風噪消滅]

本功能會在保持音質的同時減輕進入內置麥克風的風噪。

### 1 設定為[⦿]模式。

(→ [照片/影片/S&Q 開關: 61](#))

### 2 設定[風噪消滅]。

•  → [  ] → [  ] → [風噪消滅]

#### [HIGH]

檢測出強風時，會經由抑制低音有效地減少風噪。

#### [STANDARD]

透過只濾除風聲的方式，降低風噪且不損音質。

#### [OFF]

關閉功能。



- 根據拍攝情況，可能無法獲得最大效果。
  - 本功能僅適用於內建麥克風。
- 連接外接麥克風時，會顯示[消除風聲]。(→ [減少風噪: 391](#))

## 【鏡頭噪音消除】

這可減少錄影期間變焦運作時產生的聲音。

 →  →  → 選擇【鏡頭噪音消除】

設定內容：[ON]/[OFF]



- 使用本功能時，音質可能會與通常工作時的不同。

## 【音訊資訊】

此畫面可讓您同時檢視音訊設定和錄製的狀態。

也可觸摸螢幕變更設定。

- 音訊資訊顯示畫面的操作與控制面板的操作相同。（→ [控制面板：80](#)）

### 1 登錄【音訊資訊】至Fn按鈕。

（→ [Fn按鈕：504](#)）

### 2 顯示音訊資訊。

- 按在步驟 **1** 中設定的Fn按鈕。
- 也可以觸控控制面板上的音訊顯示區域（影片模式/S&Q模式）使其顯示。
- 有關螢幕的資訊（→ [音訊資訊顯示：676](#)）

## 外接麥克風 (另購件)

- 設定聲音錄製範圍 (DMW-MS2: 另購件): 390
- 減少風噪: 391



使用指向性立體聲麥克風 (DMW-MS2: 另購件) 或立體聲麥克風 (VW-VMS10: 另購件) 時, 可以錄製比用內建麥克風錄製的音質更好的高解析度音訊。

- 在某些國家, 可能不銷售某些另選購的配件。

### 1 設定為[]模式。

(→ 照片/影片 /S&Q 開關: 61)

### 2 設定適合待連接裝置的[麥克風插孔]。

- → [] → [] → [麥克風插孔]



---

#### **MIC▼（[麥克風輸入（插入電源）]）**

連接需要由相機[MIC]接口供電的外接麥克風時。

---

#### **MIC（[麥克風輸入]）**

連接不需要由相機[MIC]接口供電的外接麥克風時。

---

#### **LINE（[線路輸入]）**

連接外接音訊裝置使用線路輸出時。

---


- 連接指向性立體聲麥克風（DMW-MS2: 另購件）時，設定將固定為[MIC▼]。
- 使用[MIC▼]時，如果連接無需電源供應的外接麥克風，所連接的外接麥克風可能會故障。  
連接前先檢查裝置。

### **3 將相機ON/OFF開關設定到[OFF]。**



## 4 將外接麥克風連接至相機，然後開啟相機。

- 如果要將外接麥克風連接至相機熱靴(A)，請取下熱靴蓋。(→ [取下熱靴蓋: 348](#))

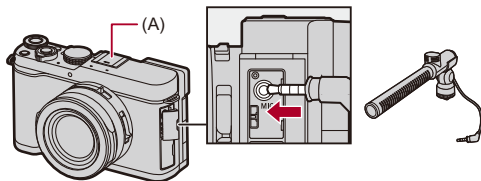

## 5 在[聲音錄製品質]中設定錄製音訊的音質。

(→ [\[聲音錄製品質\]: 382](#))



- 使用長度小於3 m的立體聲麥克風電纜。
- 連接外接麥克風時，畫面上會顯示[EXT]。
- 連接外接麥克風時，[錄音電平顯示]會自動設為[ON]，並在畫面上顯示錄音音量。
- 安裝外接麥克風時，請勿僅握住外接麥克風，以免外接麥克風從相機上脫離。
- 如果使用電源供應器時會錄到噪音，請使用電池。
- 有關詳情，請參閱外接麥克風的使用說明書。

## 設定聲音錄製範圍 (DMW-MS2: 另購件)

使用指向性立體聲麥克風 (DMW-MS2: 另購件) 時, 可以設定麥克風的聲音錄製範圍。

### 1 設定為[]模式。

(→ 照片/影片/S&Q 開關: 61)

### 2 設定[MS2 麥克風]。

-  → [] → [] → [MS2 麥克風]

---

#### [STEREO]

錄製廣闊範圍的聲音。

---

#### [SHOTGUN]

有助於避免錄到背景噪音, 並錄製特定方向的聲音。

---

## 減少風噪

此會降低連接外接麥克風時的風噪。

### 1 設定為[⦿]模式。

（→ [照片/影片/S&Q開關: 61](#)）

### 2 設定[消除風聲]。

-  → [  ] → [  ] → [消除風聲]

設定內容: [HIGH]/[STANDARD]/[LOW]/[OFF]




- 設定[消除風聲]可能會改變平時的音質。

## XLR 麥克風搭配器 (另購件)

- [4 聲道錄製]: 395



裝上 XLR 麥克風搭配器 (DMW-XLR2: 另購件) 時, 可用市售的 XLR 麥克風等裝置進行超高品質的 32 位元浮動錄製和 4 聲道音訊錄製。(→[聲音錄製品質]: 382、[4 聲道錄製]: 395)

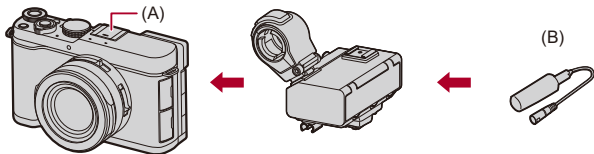

(A) 熱靴

(B) 市售的 XLR 麥克風等裝置

開始使用:

- 關閉相機, 取下熱靴蓋。(→取下熱靴蓋: 348)

## 1 將XLR麥克風搭配器安裝到熱靴上，然後開啟相機。

- 設定為[]模式。（→ [照片/影片/S&Q開關: 61](#)）
-  → [] → [] → [熱靴音訊輸入]
- 連接XLR麥克風搭配器時，[熱靴音訊輸入]會自動設為[ON]。

---

### [ON]

錄製XLR麥克風搭配器所連接裝置的音訊。

---

### [OFF]

使用相機的內建麥克風錄音。

## 2 在[聲音錄製品質]中設定錄製音訊的音質。

（→ [\[聲音錄製品質\]: 382](#)）



### 另購件XLR麥克風搭配器 DMW-XLR1的注意事項

也可使用DMW-XLR1 (另購件)，但有下列限制：

- 無法使用下列功能：
    - [4 聲道錄製]的[XLR]
    - [96kHz/32bit]和[48kHz/32bit] ([聲音錄製品質])
- 建議使用DMW-XLR2 (另購件)。



- 連接XLR麥克風搭配器時，螢幕上會顯示[XLR]。
- 連接XLR麥克風搭配器時，有以下限制。
  - [熱靴音訊輸入]設為[ON]且[4 聲道錄製]為[XLR]或[OFF]時，會固定下列設定：  
[錄音電平限制器]:[OFF]  
[風噪消滅]:[OFF]
  - [熱靴音訊輸入]設為[ON]且[4 聲道錄製]為[XLR]或[OFF]時，無法使用[錄音增益電平]和[錄音電平調整]。
- 連接XLR麥克風搭配器時，[錄音電平顯示]會自動設為[ON]，並在畫面上顯示錄音音量。
- 連接XLR麥克風搭配器時，請勿僅握住XLR麥克風搭配器，以免XLR麥克風搭配器從相機上脫離。
- 如果使用電源供應器時會錄到噪音，請使用電池。
- 如果在開啟相機後立即開始影片錄製，開始錄製時可能有一段時間沒有聲音。
- 有關詳情，請參閱XLR麥克風搭配器的使用說明書。
- 相機溫度上升且螢幕上[

## [4 聲道錄製]

您可以使用 XLR 麥克風搭配器 (DMW-XLR2: 另購件) 連接市售的 XLR 麥克風等裝置來錄製 4 聲道音訊。

組合指向性立體聲麥克風 (DMW-MS2: 另購件) 或立體聲麥克風 (VW-VMS10: 另購件) 而不是使用內建麥克風，還可以錄製 4 聲道 96 kHz/24 位元的高解析度音訊。(→ [外接麥克風 \(另購件\): 387](#))

### 1 設定為[⌂]模式。

(→ [照片/影片/S&Q 開關: 61](#))

### 2 設定[4 聲道錄製]。

•  → [  ] → [  ] → [4 聲道錄製]

---

#### [XLR]

將 XLR 麥克風搭配器所連接裝置的音訊錄製到 CH1/CH2/CH3/CH4。

---

#### [XLR+CAMERA]

將 XLR 麥克風搭配器所連接裝置的音訊錄製到 CH1/CH2。

相機的內建麥克風或連接到相機的外接麥克風的音訊會錄製到 CH3/CH4。

---

#### [OFF]

將 XLR 麥克風搭配器所連接裝置的音訊錄製到 CH1/CH2。

---



- [4 聲道錄製] 設定為 [OFF] 以外的其他項目時，螢幕上會顯示為 [4ch]。
- 此項目無法在 [拍攝檔案格式 (影片)] 為 [MP4(Lite)]/[MP4] 時設定。
- 此項目無法在 [熱靴音訊輸入] 為 [OFF] 時設定。




## 指向型數位音頻麥克風(另購件)

- [4 聲道錄製]: 400
- [DMS1 按鍵背光]: 401



iA P A S M

連接指向型數位音頻麥克風(DMW-DMS1: 另購件)後,可以進行高品質32位元浮動音訊錄製和備份音訊錄製(4聲道音訊錄製)。(→[聲音錄製品質]: 382、[4 聲道錄製]: 400)

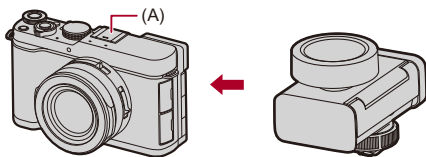

(A) 熱靴

開始使用:

- 關閉相機,取下熱靴蓋。(→取下熱靴蓋: 348)

## 1 將指向型數位音頻麥克風安裝到熱靴上，然後開啟相機。

- 設定為 [🔊] 模式。(→ [照片 / 影片 / S&Q 開關: 61](#))
-  → [👤] → [🎤] → [熱靴音訊輸入]
- 裝上指向型數位音頻麥克風時，[熱靴音訊輸入] 會自動設為 [ON]。

---

### [ON]

錄製指向型數位音頻麥克風的音訊。

---

### [OFF]

使用相機的內建麥克風錄音。

## 2 在[聲音錄製品質]中設定錄製音訊的音質。

(→ [\[聲音錄製品質\]: 382](#))



- 您可以在指向型數位音頻麥克風上變更CH1/CH2的指向性。
- 裝上指向型數位音頻麥克風時，螢幕上會顯示【DMS1】。
- 連接指向型數位音頻麥克風時，會有以下限制。
  - [熱靴音訊輸入]設定為[ON]時，會固定下列設定：
    - 【錄音電平限制器】:[OFF]
    - 【風噪消滅】:[OFF]
  - [熱靴音訊輸入]設定為[ON]時，[錄音增益電平]和[錄音電平調整]不可用。
- 裝上指向型數位音頻麥克風時，[錄音電平顯示]會自動設為[ON]，並在畫面上顯示錄音音量。
- 裝上指向型數位音頻麥克風時，請勿以握住指向型數位音頻麥克風的方式來攜帶相機，以免麥克風從相機上脫離。
- 如果使用電源供應器時會錄到噪音，請使用電池。
- 如果在開啟相機後立即開始影片錄製，開始錄製時可能有一段時間沒有聲音。
- 有關詳情，請參閱指向型數位音頻麥克風的使用說明書。
- 相機溫度上升且螢幕上[

## [4 聲道錄製]

您可以透過使用指向型數位音頻麥克風 (DMW-DMS1: 另購件) 錄製 4 聲道音訊。

### 1 設定為 [⦿] 模式。

(→ 照片/影片/S&Q 開關: 61)

### 2 設定 [4 聲道錄製]。

-  →  →  → [4 聲道錄製]
- CH1/CH2 會依據指向型數位音頻麥克風上設定的指向性進行錄製。

---

#### [DMS1 BACKUP1]

將指向型數位音頻麥克風的音訊錄製到 CH1/CH2/CH3/CH4。

- CH3 是備份音訊錄製，針對各方向的整個範圍進行錄製。
- CH4 是備份音訊錄製，針對各方向的整個範圍進行錄製，音量比 CH3 低 20 dB。

---

#### [DMS1 BACKUP2]

將指向型數位音頻麥克風的音訊錄製到 CH1/CH2/CH3/CH4。

- CH3 是備份音訊錄製，錄製方向與 CH1 相同，音量比 CH1 低 20 dB。
- CH4 是備份音訊錄製，錄製方向與 CH2 相同，音量比 CH2 低 20 dB。

---

#### [OFF]

將指向型數位音頻麥克風的音訊錄製到 CH1/CH2。

---



- [4 聲道錄製] 設為 [OFF] 以外的項目時，在螢幕上顯示為 [4ch]。
- 此項目無法在 [拍攝檔案格式 (影片)] 為 [MP4(Lite)]/[MP4] 時設定。
- 此項目無法在 [熱靴音訊輸入] 為 [OFF] 時設定。

## [DMS1 按鍵背光]

指向型數位音頻麥克風的指向性按鈕亮起時，您可以設定亮度。

 →  →  → [熱靴音訊輸入] → [SET] → 選擇[DMS1 按鍵背光]

設定內容: [H] / [M] / [L]

## 主輔助功能

---

- [\[減少閃爍\(影片\)\]: 403](#)
- [\[波形監視器\]: 404](#)
- [\[亮度點測光\]: 406](#)
- [\[斑紋模式\]: 407](#)
- [\[框架標記\]: 409](#)



- [\[自訂\]\(\[監視器/顯示器\(影片\)\]\)](#) 選單提供顯示輔助功能，例如中心標記和安全區域標記：  
([→\[自訂\]選單\(\[監視器/顯示器\(影片\)\]\)](#)): [568](#))

## 【減少閃爍（影片）】



S&Q

iA **P A S M**

在[]模式下錄製影片時，可以固定快門速度以減輕影片中出現的閃爍和水平條紋問題。

- 此項目可在[照片模式的自動曝光]為[ON]時設定。（→[照片模式的自動曝光]: 544）

### 1 設定為[]模式。

（→照片/影片/S&Q開關: 61）

### 2 設定[減少閃爍（影片）]。

- → [] → [] → [減少閃爍（影片）]

[1/50]/[1/60]/[1/100]/[1/120]

[OFF]



- 無法設定比影片流暢度慢的值。

## [波形監視器]



在拍攝畫面上顯示波形監視器。您也可以變更波形顯示的大小。

### 1 設定[波形監視器]。

- 按 → [ ] → [ ] → [波形監視器]


#### [ON]

顯示波形。

#### [OFF]

### 2 選擇要顯示的位置。

- 按 選擇，然後按 。
- 也可用觸控操作移動。
- 可以旋轉 ，以變更波形的大小。
- 若要讓波形位置回到中央，請按 [DISP.]。再按一次 [DISP.] 可將大小恢復為預設設定。

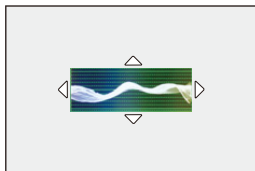



## ❖ 畫面顯示


### 波形

- 相機上顯示的波形表示依下列轉換後的亮度值：  
0 % (IRE<sup>\*</sup>) : 亮度值為 16 (8 位元) / 64 (10 位元)  
100 % (IRE<sup>\*</sup>) : 亮度值為 235 (8 位元) / 940 (10 位元)  
\* IRE : Institute of Radio Engineers



- (A) 109 % (IRE) (虛線)
- (B) 100 % (IRE)
- (C) 50 % (IRE)
- (D) 0 % (IRE)
- (E) -4 % (IRE) (虛線)
- (F) 0 % 至 100 % 之間的範圍以 10 % 為間隔顯示虛線。

顯示範例)



- 將功能指派至 Fn 按鈕時，可以在錄製影片期間切換顯示和隱藏這些按鈕。(→ [Fn 按鈕: 504](#))
- 也可以經由在拍攝畫面上拖曳來變更位置。
- 縱向顯示畫面時，不會顯示波形。

## 【亮度點測光】




指定被攝物體上的任何點，對小區域進行測光。

### 1 設定【亮度點測光】。

- → [ ] → [ ] → [亮度點測光] → [ON]

### 2 選擇要測量亮度的位置。

- 按 選擇，然後按 。
- 也可以經由在拍攝畫面上拖曳外框來變更位置。
- 要將位置返回到中央，請按 [DISP.]。

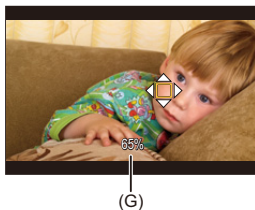

(G) 亮度值

## ❖ 測量範圍

測量範圍介於 -7 % 至 109 % (IRE)。

- [照片樣式] 設為 [V-Log] 時，以「Stop」為單位測量。(18 % 灰階輸出等級計算為 0 Stop)

## 【斑紋模式】



S&Q

iA P A S M

比基準值更亮的部位會以條紋顯示。

您也可以設定基準值和範圍寬度，使所指定亮度範圍的部位出現條紋。



**[ZEBRA1]**



**[ZEBRA2]**



**[ZEBRA1+2]**

 →  →  → 選擇[斑紋模式]

|            |                          |                           |
|------------|--------------------------|---------------------------|
| [ZEBRA1]   | 比基準值更亮的部位會以[ZEBRA1]條紋顯示。 |                           |
| [ZEBRA2]   | 比基準值更亮的部位會以[ZEBRA2]條紋顯示。 |                           |
| [ZEBRA1+2] | 同時顯示[ZEBRA1]和[ZEBRA2]。   |                           |
| [OFF]      | —                        |                           |
| [SET]      | 設定基準亮度。                  |                           |
|            | [斑紋模式1]                  | [50%]至[105%]/[BASE/RANGE] |
|            | [斑紋模式2]                  | [50%]至[105%]/[BASE/RANGE] |

❖ 以[SET]選擇[BASE/RANGE]時

[基準等級]設定的亮度中點、[範圍]設定亮度範圍內的部分會以條紋顯示。

- [基準等級]可設定介於0 %至109 % (IRE)。
- [範圍]可設定介於±1 %至±10 % (IRE)。
- [照片樣式]設為[V-Log]時，以“Stop”為單位測量。(18 %灰階輸出等級計算為0 Stop)



- 設定[BASE/RANGE]時無法選擇[ZEBRA1+2]。

## [框架標記]



拍攝畫面上會顯示帶有設定高寬比的外框。(最多 3 個)這可讓您在拍攝時檢視後製裁剪(裁切)後可達到的視角。

→ → → 選擇[框架標記]

|       |             |                                                         |
|-------|-------------|---------------------------------------------------------|
| [ON]  | 在拍攝畫面上顯示外框。 |                                                         |
| [OFF] | —           |                                                         |
| [SET] | [框架 1]      | 請參閱“[框架 1]/[框架 2]/[框架 3]設定”。                            |
|       | [框架 2]      |                                                         |
|       | [框架 3]      |                                                         |
|       | [框架遮罩]      | 設定外框外部的不透明度。<br>[100%]/[75%]/[50%]/[25%]/[OFF]          |
|       | [即時取景框架調整]  | 設定為[ON]時，觸控拍攝畫面中的外框，會顯示<br>[調整大小/位置]設定畫面。<br>[ON]/[OFF] |


## [框架 1]/[框架 2]/[框架 3]設定

|           |                                                                                                                                                           |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| [框架長寬比]   | 設定外框的寬高比。<br>[2.39:1]/[2.35:1]/[2.00:1]/[17:9]/[1.85:1]/<br>[16:9]/[3:2]/[4:3]/[5:4]/[7:6]/[1:1]/[6:7]/[4:5]/<br>[3:4]/[2:3]/[9:16]/[9:17]/[CUSTOM]/[OFF] |
| [框架顏色]    | 設定外框的顏色。                                                                                                                                                  |
| [調整大小/位置] | 設定外框的大小和位置。                                                                                                                                               |

## ❖ 選擇[調整大小/位置]時

您可以變更外框的大小和位置，同時維持外框的寬高比。

- 如果選取[框架長寬比]中的[CUSTOM]，則可變更外框的高度、寬度和位置。(→[[框架長寬比](#)]中的[CUSTOM]設定方式: 411)
- 按 ▲ ▼ ◀ ▶ 移動中央位置。
- 使用 [  ] 或 [  ] 設定大小。
- 可以經由拖曳拍攝畫面中外框內的中心框架來移動外框位置。可以經由拖曳外框右上角的框架來變更外框大小。
- 按 [Q] 切換至要變更的外框。

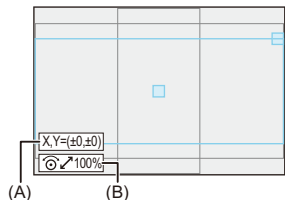

(A) 中央座標 (0 為畫面中央)

(B) 外框大小


- 外框大小可設定在 20 % 至 100 % 的範圍內。
- 第一次按 [DISP.] 會將外框位置返回至中央。  
第二次按會將外框尺寸恢復為預設值。

## ❖ [框架長寬比]中的[CUSTOM]設定方式

[框架長寬比]中的[CUSTOM]使用[調整大小/位置]進行設定。

- 1 在[框架標記]選單中選擇[SET]。
- 2 選擇[框架 1]至[框架 3]中的其中一個項目，然後選擇[框架長寬比]中的[CUSTOM]。
- 3 選擇[調整大小/位置]。

- 按 ▲▼◀▶ 移動中央位置。
- 用 [  ] 設定外框高度，用 [  ] 設定寬度。
- 可以經由拖曳拍攝畫面中外框內的中心框架來移動外框位置。可以經由拖曳外框上方或右側邊緣來變更外框的高度和寬度。
- 按[Q]切換至要變更的外框。

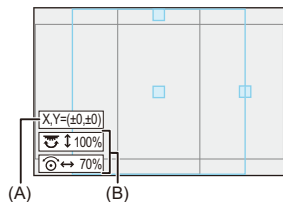

(A) 中央座標 (0 為畫面中央)

(B) 外框的高度和寬度

- 可在 20 % 至 100 % 的範圍內設定外框高度和寬度。
- 第一次按[DISP.]會將外框位置返回至中央。  
第二次按下時，會將外框高度和寬度恢復為預設值。

# 特殊影片錄製

本章說明進階影片錄製應用，例如慢動作/快動作影片和記錄錄製。

- 慢動作與快動作影片：413
- 高畫格速率影片：428
- [對焦變換]：431
- [即時剪裁]：436
- 紀錄記錄：441
- HLG影片：445
- [同步掃描（影片）]：449
- 可錄製特殊影片的錄製畫質清單：451



## 慢動作與快動作影片



在[S&Q]模式下，相機會用與拍攝畫格速率不同的畫格速率拍攝，以製作MOV格式的慢動作影片和快動作影片。

### 慢動作影片（加速攝影）

設定比[錄影畫質]錄製畫格速率更高的畫格數。

例如：在設為29.97p [錄影畫質]時以60 fps錄製，速度將減半。

### 快動作影片（減速攝影）

設定比[錄影畫質]錄製畫格速率更低的畫格數。

例如：在設為29.97p [錄影畫質]時以15 fps錄製，速度將加倍。



- 使用ALL-Intra影像壓縮系統的錄製畫質時，無法進行慢動作與快動作影片錄製。
- 當您錄製慢動作影片時，錄製的資料量會增加，因此如果卡片寫入速度不足，可能會停止錄製。

## 1 設定為[S&Q]模式。

(→ [照片/影片/S&Q開關: 61](#))

- [拍攝檔案格式(影片)]變為[MOV]。


## 2 選擇可錄製慢動作與快動作影片的錄製畫質。

-  →  →  → [錄影畫質]
- 可錄製慢動作與快動作影片的項目會標示[可使用快慢速]。
- 可錄製慢動作與快動作影片的錄製畫質 (→ [可錄製特殊影片的錄製畫質清單: 451](#))



### 3 設定畫格速率。

-  → [  ] → [  ] → [快慢速設定]
- 轉動  或  選擇數值，然後按 。

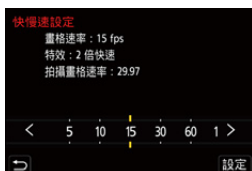

## ❖ 畫格速率組合與播放速度

[影片的影像區域]設定為[FULL]時

| 畫格速率    | [系統頻率]:[59.94Hz (NTSC)] |             |
|---------|-------------------------|-------------|
|         | 5.6K/29.97p             | 5.6K/23.98p |
| 1 fps   | 30×快速                   | 24×快速       |
| 2 fps   | 15×快速                   | 12×快速       |
| 5 fps   | 6×快速                    | 4.8×快速      |
| 10 fps  | 3×快速                    | 2.4×快速      |
| 15 fps  | 2×快速                    | 1.6×快速      |
| 30 fps  | 1×標準                    | 1.25×慢速     |
| 60 fps  | 2×慢速                    | 2.5×慢速      |
| 75 fps  |                         |             |
| 100 fps |                         |             |
| 120 fps |                         |             |
| 150 fps |                         |             |
| 180 fps |                         |             |
| 200 fps |                         |             |
| 240 fps |                         |             |
| 300 fps |                         |             |

| 畫格速率    | [系統頻率]:[59.94Hz (NTSC)] |                         |                         |
|---------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
|         | C4K/59.94p<br>4K/59.94p | C4K/29.97p<br>4K/29.97p | C4K/23.98p<br>4K/23.98p |
| 1 fps   | 60×快速                   | 30×快速                   | 24×快速                   |
| 2 fps   | 30×快速                   | 15×快速                   | 12×快速                   |
| 5 fps   | 12×快速                   | 6×快速                    | 4.8×快速                  |
| 10 fps  | 6×快速                    | 3×快速                    | 2.4×快速                  |
| 15 fps  | 4×快速                    | 2×快速                    | 1.6×快速                  |
| 30 fps  | 2×快速                    | 1×標準                    | 1.25×慢速                 |
| 60 fps  | 1×標準                    | 2×慢速                    | 2.5×慢速                  |
| 75 fps  | 1.25×慢速                 | 2.5×慢速                  | 3.13×慢速                 |
| 100 fps | 1.67×慢速                 | 3.33×慢速                 | 4.17×慢速                 |
| 120 fps | 2×慢速                    | 4×慢速                    | 5×慢速                    |
| 150 fps |                         |                         |                         |
| 180 fps |                         |                         |                         |
| 200 fps |                         |                         |                         |
| 240 fps |                         |                         |                         |
| 300 fps |                         |                         |                         |

| 畫格速率    | [系統頻率]:[59.94Hz (NTSC)] |            |            |
|---------|-------------------------|------------|------------|
|         | FHD/59.94p              | FHD/29.97p | FHD/23.98p |
| 1 fps   | 60×快速                   | 30×快速      | 24×快速      |
| 2 fps   | 30×快速                   | 15×快速      | 12×快速      |
| 5 fps   | 12×快速                   | 6×快速       | 4.8×快速     |
| 10 fps  | 6×快速                    | 3×快速       | 2.4×快速     |
| 15 fps  | 4×快速                    | 2×快速       | 1.6×快速     |
| 30 fps  | 2×快速                    | 1×標準       | 1.25×慢速    |
| 60 fps  | 1×標準                    | 2×慢速       | 2.5×慢速     |
| 75 fps  | 1.25×慢速                 | 2.5×慢速     | 3.13×慢速    |
| 100 fps | 1.67×慢速                 | 3.33×慢速    | 4.17×慢速    |
| 120 fps | 2×慢速                    | 4×慢速       | 5×慢速       |
| 150 fps | 2.5×慢速                  | 5×慢速       | 6.25×慢速    |
| 180 fps | 3×慢速                    | 6×慢速       | 7.5×慢速     |
| 200 fps | 3.33×慢速                 | 6.67×慢速    | 8.33×慢速    |
| 240 fps | 4×慢速                    | 8×慢速       | 10×慢速      |
| 300 fps | 5×慢速                    | 10×慢速      | 12.5×慢速    |

| 畫格速率    | [系統頻率]: [50.00Hz (PAL)] |                         |                         |
|---------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
|         | 5.6K/25.00p             | C4K/50.00p<br>4K/50.00p | C4K/25.00p<br>4K/25.00p |
| 1 fps   | 25×快速                   | 50×快速                   | 25×快速                   |
| 2 fps   | 12.5×快速                 | 25×快速                   | 12.5×快速                 |
| 5 fps   | 5×快速                    | 10×快速                   | 5×快速                    |
| 10 fps  | 2.5×快速                  | 5×快速                    | 2.5×快速                  |
| 15 fps  | 1.67×快速                 | 3.33×快速                 | 1.67×快速                 |
| 30 fps  | 1.2×慢速                  | 1.67×快速                 | 1.2×慢速                  |
| 60 fps  | 2.4×慢速                  | 1.2×慢速                  | 2.4×慢速                  |
| 75 fps  |                         | 1.5×慢速                  | 3×慢速                    |
| 100 fps |                         | 2×慢速                    | 4×慢速                    |
| 120 fps |                         | 2.4×慢速                  | 4.8×慢速                  |
| 150 fps |                         |                         |                         |
| 180 fps |                         |                         |                         |
| 200 fps |                         |                         |                         |
| 240 fps |                         |                         |                         |
| 300 fps |                         |                         |                         |

| 畫格速率    | 【系統頻率】:[50.00Hz (PAL)] |            |
|---------|------------------------|------------|
|         | FHD/50.00p             | FHD/25.00p |
| 1 fps   | 50×快速                  | 25×快速      |
| 2 fps   | 25×快速                  | 12.5×快速    |
| 5 fps   | 10×快速                  | 5×快速       |
| 10 fps  | 5×快速                   | 2.5×快速     |
| 15 fps  | 3.33×快速                | 1.67×快速    |
| 30 fps  | 1.67×快速                | 1.2×慢速     |
| 60 fps  | 1.2×慢速                 | 2.4×慢速     |
| 75 fps  | 1.5×慢速                 | 3×慢速       |
| 100 fps | 2×慢速                   | 4×慢速       |
| 120 fps | 2.4×慢速                 | 4.8×慢速     |
| 150 fps | 3×慢速                   | 6×慢速       |
| 180 fps | 3.6×慢速                 | 7.2×慢速     |
| 200 fps | 4×慢速                   | 8×慢速       |
| 240 fps | 4.8×慢速                 | 9.6×慢速     |
| 300 fps | 6×慢速                   | 12×慢速      |



| 畫格速率    | 【系統頻率】:[24.00Hz (CINEMA)] |                         |
|---------|---------------------------|-------------------------|
|         | 5.6K/24.00p               | C4K/24.00p<br>4K/24.00p |
| 1 fps   | 24×快速                     | 24×快速                   |
| 2 fps   | 12×快速                     | 12×快速                   |
| 5 fps   | 4.8×快速                    | 4.8×快速                  |
| 10 fps  | 2.4×快速                    | 2.4×快速                  |
| 15 fps  | 1.6×快速                    | 1.6×快速                  |
| 30 fps  | 1.25×慢速                   | 1.25×慢速                 |
| 60 fps  | 2.5×慢速                    | 2.5×慢速                  |
| 75 fps  |                           | 3.13×慢速                 |
| 100 fps |                           | 4.17×慢速                 |
| 120 fps |                           | 5×慢速                    |
| 150 fps |                           |                         |
| 180 fps |                           |                         |
| 200 fps |                           |                         |
| 240 fps |                           |                         |
| 300 fps |                           |                         |

| 畫格速率    | [系統頻率]:[24.00Hz (CINEMA)] |
|---------|---------------------------|
|         | FHD/24.00p                |
| 1 fps   | 24×快速                     |
| 2 fps   | 12×快速                     |
| 5 fps   | 4.8×快速                    |
| 10 fps  | 2.4×快速                    |
| 15 fps  | 1.6×快速                    |
| 30 fps  | 1.25×慢速                   |
| 60 fps  | 2.5×慢速                    |
| 75 fps  | 3.13×慢速                   |
| 100 fps | 4.17×慢速                   |
| 120 fps | 5×慢速                      |
| 150 fps | 6.25×慢速                   |
| 180 fps | 7.5×慢速                    |
| 200 fps | 8.33×慢速                   |
| 240 fps | 10×慢速                     |
| 300 fps | 12.5×慢速                   |

**[影片的影像區域]設定為[PIXEL/PIXEL]時**

| 畫格速率    | [系統頻率]:[59.94Hz (NTSC)] |                         |                         |
|---------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
|         | C4K/59.94p<br>4K/59.94p | C4K/29.97p<br>4K/29.97p | C4K/23.98p<br>4K/23.98p |
| 1 fps   | 60×快速                   | 30×快速                   | 24×快速                   |
| 2 fps   | 30×快速                   | 15×快速                   | 12×快速                   |
| 5 fps   | 12×快速                   | 6×快速                    | 4.8×快速                  |
| 10 fps  | 6×快速                    | 3×快速                    | 2.4×快速                  |
| 15 fps  | 4×快速                    | 2×快速                    | 1.6×快速                  |
| 30 fps  | 2×快速                    | 1×標準                    | 1.25×慢速                 |
| 60 fps  | 1×標準                    | 2×慢速                    | 2.5×慢速                  |
| 75 fps  | 1.25×慢速                 | 2.5×慢速                  | 3.13×慢速                 |
| 100 fps | 1.67×慢速                 | 3.33×慢速                 | 4.17×慢速                 |
| 120 fps | 2×慢速                    | 4×慢速                    | 5×慢速                    |
| 150 fps |                         |                         |                         |
| 180 fps |                         |                         |                         |
| 200 fps |                         |                         |                         |
| 240 fps |                         |                         |                         |
| 300 fps |                         |                         |                         |

| 畫格速率    | [系統頻率]:[59.94Hz (NTSC)] |            |            |
|---------|-------------------------|------------|------------|
|         | FHD/59.94p              | FHD/29.97p | FHD/23.98p |
| 1 fps   | 60×快速                   | 30×快速      | 24×快速      |
| 2 fps   | 30×快速                   | 15×快速      | 12×快速      |
| 5 fps   | 12×快速                   | 6×快速       | 4.8×快速     |
| 10 fps  | 6×快速                    | 3×快速       | 2.4×快速     |
| 15 fps  | 4×快速                    | 2×快速       | 1.6×快速     |
| 30 fps  | 2×快速                    | 1×標準       | 1.25×慢速    |
| 60 fps  | 1×標準                    | 2×慢速       | 2.5×慢速     |
| 75 fps  | 1.25×慢速                 | 2.5×慢速     | 3.13×慢速    |
| 100 fps | 1.67×慢速                 | 3.33×慢速    | 4.17×慢速    |
| 120 fps | 2×慢速                    | 4×慢速       | 5×慢速       |
| 150 fps |                         |            |            |
| 180 fps |                         |            |            |
| 200 fps |                         |            |            |
| 240 fps |                         |            |            |
| 300 fps |                         |            |            |

| 畫格速率    | [系統頻率]:[50.00Hz (PAL)]  |                         |            |            |
|---------|-------------------------|-------------------------|------------|------------|
|         | C4K/50.00p<br>4K/50.00p | C4K/25.00p<br>4K/25.00p | FHD/50.00p | FHD/25.00p |
| 1 fps   | 50× 快速                  | 25× 快速                  | 50× 快速     | 25× 快速     |
| 2 fps   | 25× 快速                  | 12.5× 快速                | 25× 快速     | 12.5× 快速   |
| 5 fps   | 10× 快速                  | 5× 快速                   | 10× 快速     | 5× 快速      |
| 10 fps  | 5× 快速                   | 2.5× 快速                 | 5× 快速      | 2.5× 快速    |
| 15 fps  | 3.33× 快速                | 1.67× 快速                | 3.33× 快速   | 1.67× 快速   |
| 30 fps  | 1.67× 快速                | 1.2× 慢速                 | 1.67× 快速   | 1.2× 慢速    |
| 60 fps  | 1.2× 慢速                 | 2.4× 慢速                 | 1.2× 慢速    | 2.4× 慢速    |
| 75 fps  | 1.5× 慢速                 | 3× 慢速                   | 1.5× 慢速    | 3× 慢速      |
| 100 fps | 2× 慢速                   | 4× 慢速                   | 2× 慢速      | 4× 慢速      |
| 120 fps | 2.4× 慢速                 | 4.8× 慢速                 | 2.4× 慢速    | 4.8× 慢速    |
| 150 fps |                         |                         |            |            |
| 180 fps |                         |                         |            |            |
| 200 fps |                         |                         |            |            |
| 240 fps |                         |                         |            |            |
| 300 fps |                         |                         |            |            |

| 畫格速率    | [系統頻率]:[24.00Hz (CINEMA)] |            |
|---------|---------------------------|------------|
|         | C4K/24.00p<br>4K/24.00p   | FHD/24.00p |
| 1 fps   | 24× 快速                    | 24× 快速     |
| 2 fps   | 12× 快速                    | 12× 快速     |
| 5 fps   | 4.8× 快速                   | 4.8× 快速    |
| 10 fps  | 2.4× 快速                   | 2.4× 快速    |
| 15 fps  | 1.6× 快速                   | 1.6× 快速    |
| 30 fps  | 1.25× 慢速                  | 1.25× 慢速   |
| 60 fps  | 2.5× 慢速                   | 2.5× 慢速    |
| 75 fps  | 3.13× 慢速                  | 3.13× 慢速   |
| 100 fps | 4.17× 慢速                  | 4.17× 慢速   |
| 120 fps | 5× 慢速                     | 5× 慢速      |
| 150 fps |                           |            |
| 180 fps |                           |            |
| 200 fps |                           |            |
| 240 fps |                           |            |
| 300 fps |                           |            |

## ❖ 錄製慢動作與快動作影片時的快門速度

錄製慢動作與快動作影片時，最低快門速度會因[快慢速設定]的畫格速率而異。

| 畫格速率    | 最慢快門速度      |         |
|---------|-------------|---------|
|         | [AFS]/[AFC] | [MF]    |
| 1 fps   | 1/30 秒      | 1/8 秒   |
| 2 fps   |             |         |
| 5 fps   |             |         |
| 10 fps  |             | 1/10 秒  |
| 15 fps  |             | 1/15 秒  |
| 30 fps  |             | 1/30 秒  |
| 60 fps  | 1/60 秒      | 1/60 秒  |
| 75 fps  | 1/80 秒      | 1/80 秒  |
| 100 fps | 1/100 秒     | 1/100 秒 |
| 120 fps | 1/125 秒     | 1/125 秒 |
| 150 fps |             | 1/160 秒 |
| 180 fps |             | 1/200 秒 |
| 200 fps |             |         |
| 240 fps |             | 1/250 秒 |
| 300 fps |             | 1/320 秒 |



- 錄製慢動作或快動作影片時不會錄音。
- 設定為 150 fps 以上的流暢度時，模式將切換為 MF。  
(按[AF ON]時，相機會自動對焦，但僅限於開始錄製之前。)

# 高畫格速率影片



可將具高流暢度的[MP4(Lite)]影片或[MOV]影片錄製到記憶卡。

用相容軟體轉換，即可產生慢動作影片。

也可進行原本在慢速快速模式下無法進行的音訊錄製。

## 1 設定為[]模式。

(→ [照片/影片/S&Q開關: 61](#))

## 2 請將[拍攝檔案格式(影片)]設定為[MP4(Lite)]或[MOV]。

- → [] → [] → [拍攝檔案格式(影片)] → [MP4(Lite)]/[MOV]

## 3 選取高畫格速率影片的錄製畫質。

- → [] → [] → [錄影畫質]
  - 用畫格速率篩選[錄影畫質]，可只顯示符合畫格速率條件的錄製畫質。(→ [\[篩選\]: 139](#))
  - 高畫格速率影片的錄製畫質 (→ [可錄製特殊影片的錄製畫質清單: 451](#))



## ❖ 錄製高畫格速率影片時的快門速度

錄製高畫格速率影片時，最低快門速度會因影片的錄製畫格速率而異。

| 影片的錄製<br>畫格速率       | 最慢快門速度      |      |                 |      |
|---------------------|-------------|------|-----------------|------|
|                     | [iA]        |      | [P]/[A]/[S]/[M] |      |
|                     | [AFS]/[AFC] | [MF] | [AFS]/[AFC]     | [MF] |
| 47.95p              | 1/25 秒      |      | 1/50 秒          |      |
| 48.00p              |             |      |                 |      |
| 50.00p              |             |      |                 |      |
| 59.94p              | 1/30 秒      |      | 1/60 秒          |      |
| 100.00p             | 1/100 秒     |      |                 |      |
| 119.88p/<br>120.00p | 1/125 秒     |      |                 |      |
| 200.00p             | 1/200 秒     |      |                 |      |
| 239.76p             | 1/250 秒     |      |                 |      |



### 錄製高畫格速率影片時的AF注意事項

- [錄影畫質]設定為錄製流暢度 200.00p 以上時，AF 操作如下：
  - AF 模式會固定為 [AF-LOCK]。半按快門按鈕或按 [AF ON]，會對 [AF-LOCK] 的自動對焦範圍對焦。
  - 自動偵測不可用。
  - [快速AF] 不可用。
  - [眼部感應觀景窗 AF] 不可用。

## [對焦變換]




流暢將對焦位置從目前位置轉移到預先登錄的位置。

### 1 設定為[]模式。

(→ [照片/影片/S&Q 開關: 61](#))


### 2 選擇[對焦變換]。

- → [] → [] → [對焦變換]
- 如果顯示[請設定對焦位置。]訊息, 請按 。

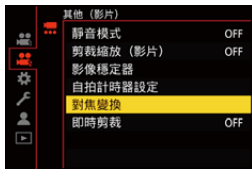

### 3 設定對焦位置。

- 使用與MF相同的程序 (→ [使用MF拍攝: 191](#)) 檢查對焦，然後觸控 [POS1]、[POS2] 和 [POS3] 設定對焦位置。

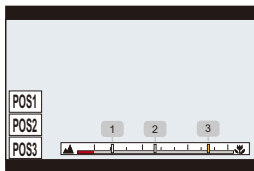

### 4 登錄對焦位置。


- 按  登錄對焦位置。

### 5 開始錄製。

- 按錄影按鈕。
- 在錄製前按 [DISP.] 時會顯示進階設定畫面。(→ [設定項目 \(\[對焦變換\]\): 434](#))
- 如果啟用 [對焦變換拍攝]，焦點轉移將在開始錄製動態影像時啟動。

## 6 開始焦點轉移。

- 按 ◀▶ 選擇[1]、[2]或[3]，然後按 。
- 設定[對焦變換等待]時，焦點轉移會在設定時間過後開始。

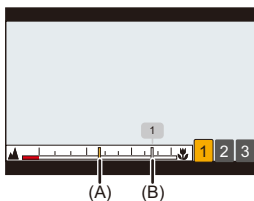

(A) 目前的對焦位置

(B) 登錄的對焦位置

## 7 結束焦點轉移。

- 按 [Q]。

## 8 停止錄製。

- 再按一次錄影按鈕。

## ❖ 設定項目([對焦變換])

---

### **[對焦位置設定]**

登錄對焦位置。

---

### **[對焦變換速度]**

設定對焦移動速度。

- 移動速度:[SH](快)至[SL](慢)
- 

### **[對焦變換拍攝]**

在開始錄製時啟動焦點轉移。

- 選擇使用[對焦位置設定]登錄的位置。
- 

### **[對焦變換等待]**

設定啟動焦點轉移之前的等待時間。

---

- 按[>]時會顯示拍攝畫面。



- 設定對焦位置後，會維持到被攝物體的相同距離。
- 對焦移動的速度會隨著它接近鏡頭的最近對焦距離或無限遠而減慢。
- 使用【對焦變換】時，無法對其中一個登錄的對焦位置以外的其他位置對焦。
- 下列任何操作都會清除對焦位置設定。
  - 操作相機ON/OFF開關
  - 變焦操作
  - 切換對焦模式
  - 切換拍攝模式
- 使用下列功能時，【對焦變換】不會運作：
  - 【即時剪裁】


## [即時剪裁]



透過裁切即時取景顯示影像中的部分影像，使相機保持在固定位置，並加入平移和縮放，以拍攝4K/FHD影片。



平移

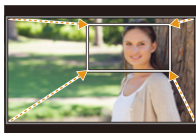

縮放



- 請使用三腳架，以減少相機晃動。



## 1 設定為[]模式。

(→ [照片/影片/S&Q開關: 61](#))

## 2 選擇可錄製[即時剪裁]影片的錄製畫質。

•  → [] → [] → [錄影畫質]

• 可錄製[即時剪裁]影片的錄製畫質 (→ [可錄製特殊影片的錄製畫質清單: 451](#))

## 3 設定平移和縮放效果。

•  → [] → [] → [即時剪裁] → [SET]

---

### [剪裁時長]

可設定2到40秒之間。

---

### [緩動設定]

選擇效果。

[**LINEAR**]: 以固定速度移動。

[**EASE IN**]: 逐漸加速。

[**EASE OUT**]: 逐漸減速。


[**EASE IN OUT**]: 加速後減速。

---

## 4 設定裁切框。


- **MENU/SET** → [ ] → [ ] → [即時剪裁] → [SET] → [剪裁開始/結束畫格]

- 選擇要開始裁切的範圍，然後按 **MENU/SET**。

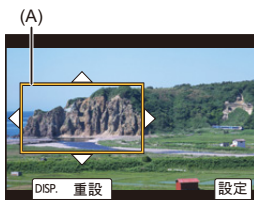

(A) 剪裁開始框

- 選擇要結束裁切的範圍，然後按 **MENU/SET**。

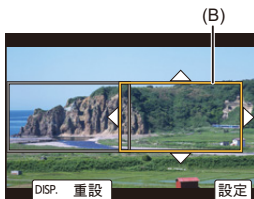

(B) 剪裁結束框


- 若要重複開始畫格和結束畫格的位置與尺寸設定，請按 ◀。
- 按 [ ] 查看已設定的效果。

## 5 啟用即時裁剪錄製。

- [MENU/SET] → [ ] → [ ] → [即時剪裁] → [ON]
- 如果已選擇無法使用即時剪裁錄製的錄製畫質，相機會切換為可錄製的錄製畫質。

## 6 開始即時裁剪錄製。

- 按錄影按鈕。
- 經過了設定的工作時間時，錄製會自動結束。  
要中途結束錄製，請再次按錄影按鈕。

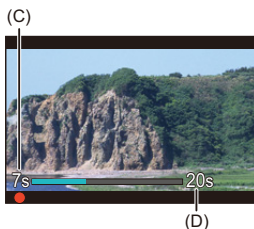

(C) 錄製經過的時間

(D) 設定工作時間

## ❖ 裁切畫格設定操作

| 按鈕操作    | 觸控操作      | 操作的說明                                       |
|---------|-----------|---------------------------------------------|
|         | 觸控        | 移動框。                                        |
|         | 拉開/<br>拉近 | 以小步幅放大/縮小畫格。                                |
|         | —         | 放大/縮小框。                                     |
| [DISP.] | [重設]      | 開始畫格：將畫格位置和尺寸恢復為預設設定。<br>結束畫格：取消畫格的位置和尺寸設定。 |
|         | [設定]      | 確認畫格位置和尺寸。                                  |



- AF 模式切換為 [AF-ON]。
- 會在裁切畫格內進行亮度測量和對焦。要鎖定對焦點，請將對焦模式設定為 [MF]。
- [測光模式] 為 [M] (多重測光)。

## 紀錄記錄

- [Log檢視輔助]: 444



將[照片樣式]設定為[V-Log]可啟用紀錄拍攝。  
可透過後製製作出有著豐富漸層修飾的影像。

 → /[] → [] → [照片樣式] → 選擇[V-Log]



- 可透過使用LUT (Look-Up Table) 來啟用後製。

您可從以下支援網站下載[V-Log]的LUT檔案：

<https://panasonic.jp/support/global/cs/dsc/download/index3.html>


(僅英文版)

## ❖ 設定[V-Log]時的ISO感光度

可在[500]至[12800]（感測器輸出 60 fps 以下）或[250]至[3200]（感測器輸出 61 fps 以上）的範圍內設定 ISO 感光度。當已設定[延伸 ISO]時，設定範圍可介於[125]與[12800]。

## ❖ 設定[V-Log]時的曝光

[V-Log]曲線特性符合“V-Log/V-Gamut REFERENCE MANUAL Rev.1.0”。  
設為[V-Log]時，拍下反射比 18 % 的灰色時的標準曝光為 IRE 42 %。

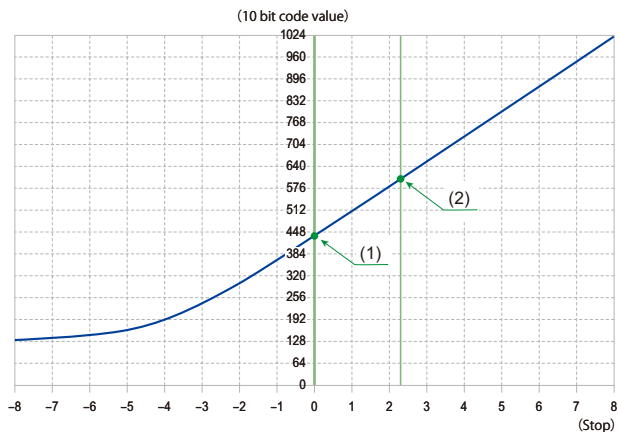

| 【照片樣式】設定為[V-Log]時 |         |      |                   |                   |
|-------------------|---------|------|-------------------|-------------------|
| 反射比(%)            | IRE (%) | Stop | 10 bit code value | 12 bit code value |
| 0                 | 7.3     | —    | 128               | 512               |
| (1) 18            | 42      | 0.0  | 433               | 1732              |
| (2) 90            | 61      | 2.3  | 602               | 2408              |

- 亮度以“Stop”為顯示單位時，本相機將 IRE 42 % 計算為“0 Stop”。



- 可用“Stop”為單位來檢查亮度：  
(→[亮度點測光]: 406·[斑紋模式]: 407)

## [Log 檢視輔助]

[照片樣式]設為[V-Log]時，拍攝畫面將變暗。使用[Log 檢視輔助]，可在顯示器/取景器或智慧手機上顯示套用LUT檔案的影像。



→ [⚙️] → [🖼️] → 選擇[Log 檢視輔助]

### [LUT 選擇 (V-Log)]

從[LUT 影像庫]中登錄的預設值或LUT檔案選擇要套用的LUT檔案。(→[LUT 影像庫]: 335)

### [LUT 檢視輔助 (監視器)]

在相機顯示器/取景器上顯示套用LUT檔案的影像。

### [LUT 檢視輔助 (應用程式)]

您可以使用智慧手機應用程式“LUMIX Lab”檢視套用LUT檔案的影像。



- 套用LUT檔案時，拍攝畫面上將顯示[LUT]。
- [照片樣式]設定為[V-Log]時，無法套用[V-Log]以外的基本照片樣式的LUT檔案。
- 在[照片樣式]影像品質調整中套用[LUT]時，[LUT 檢視輔助 (監視器)]/[LUT 檢視輔助 (應用程式)]不可用。



## HLG影片

---

- [\[HLG 檢視輔助\]: 448](#)



以HLG格式的寬動態範圍拍攝影片。在可能發生過曝非常明亮的光線下，或可能曝光不足的昏暗區域下拍攝，同時保持如同肉眼所見豐富且細膩的色彩。

可在支援HLG格式的裝置（例如電視）上播放錄製的影片。

- HLG（Hybrid Log Gamma）是適用於HDR影像的色調曲線（伽瑪曲線）。

# 1 設定為[]或[S&Q]模式。

(→ [照片/影片/S&Q開關: 61](#))

# 2 選擇可錄製HLG影片的錄製畫質。


•  → [] → [] → [錄影畫質]

- 可錄製HLG影片的項目會標示[HLG可用]。
- 可錄製HLG影片的錄製畫質 (→ [可錄製特殊影片的錄製畫質清單: 451](#))



### 3 請將[照片樣式]設定為[Hybrid Log Gamma]。

-  →  →  → [照片樣式] → [Hybrid Log Gamma]

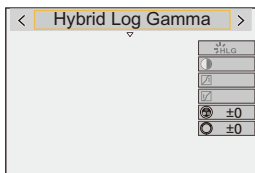

- 本相機的顯示器和取景器不支援顯示HLG格式的影像。  
在[自訂]([監視器/顯示器(影片)])選單中，您可用[HLG檢視輔助]中的[顯示屏]  
在本相機的顯示器/取景器上顯示為監控而轉換的影像。(→[HLG檢視輔助]:  
448)

### ❖ 設定[Hybrid Log Gamma]時的ISO感光度

可用的ISO感光度下限將變成[250]。

## [HLG 檢視輔助]

錄製或播放 HLG 影片時，在相機顯示器/取景器上顯示已轉換色域和亮度的影像。



➡ [設定] ➡ [白平衡] ➡ [HLG 檢視輔助] ➡ 選擇[顯示屏]

---

### [MODE1]

轉換並強調天空等亮部。

- 拍攝畫面上會顯示[MODE1]。
- 

### [MODE2]

轉換並強調主要被攝物體的亮度。

- 拍攝畫面上會顯示[MODE2]。
- 

### [OFF]

在不轉換色域和亮度下顯示。

- HLG 影像在不支援 HLG 格式的裝置上看起來較暗。
-

## [同步掃描 (影片)]



微調快門速度，以減輕閃爍和水平條紋。

同步掃描所設定的快門速度與正常錄製所用的快門速度會分開儲存。

可從同步掃描設定畫面調出目前正常錄製的快門速度並調整。

### 1 設定為[]或[S&Q]模式。

(→ [照片 / 影片 / S&Q 開關: 61](#))

### 2 設定曝光模式為[S]或[M]。

- 設定模式轉盤。(→ [選擇錄製模式: 62](#))
- 也可以使用[P/A/S/M中的曝光控制項]中的[曝光控制項 (視訊模式)]進行設定。(→ [\[曝光控制項 \(視訊模式\)\]: 544](#))

### 3 設定[同步掃描 (影片)]。

- → [] → [] → [同步掃描 (影片)] → [ON]

## 4 設定快門速度。

- 轉動  或  選擇數值，然後按 。
- 可在 1/24 秒至 1/8192.0 秒的範圍內設定快門速度。  
(最低快門速度取決於所錄製影片的流暢度。)
- 按 ▲▼ 以 1/4 TV 間隔變更快門速度。按 ◀▶ 進行微調。
- 按 [DISP.] 可調出目前正常錄製的快門速度。
- 邊看螢幕邊調整快門速度，使閃爍和水平條紋會被控制到最低限度。



- 您在錄製畫面上看到的內容與實際錄製結果可能存在差異。建議提前進行一些試拍。

## 可錄製特殊影片的錄製畫質清單

**S&Q** : 可錄製慢動作與快動作影片的錄製畫質

**HFR** : 高畫格速率影片的錄製畫質

**Live Crop** : 可使用[即時剪裁]的錄製畫質

**HLG** : 可錄製HLG影片的錄製畫質

### ❖ 【拍攝檔案格式(影片)】:[MP4(Lite)]

【系統頻率】:[59.94Hz (NTSC)]

| 【錄影畫質】               | S&Q | HFR | Live Crop | HLG |
|----------------------|-----|-----|-----------|-----|
| [3.8K/10bit/50M/30p] |     |     |           | ✓   |
| [4K/10bit/70M/120p]  |     | ✓   |           | ✓   |
| [4K/10bit/50M/60p]   |     |     |           | ✓   |
| [FHD/10bit/24M/120p] |     | ✓   |           | ✓   |
| [FHD/10bit/16M/60p]  |     |     |           | ✓   |

【系統頻率】:[50.00Hz (PAL)]

| 【錄影畫質】               | S&Q | HFR | Live Crop | HLG |
|----------------------|-----|-----|-----------|-----|
| [3.8K/10bit/50M/25p] |     |     |           | ✓   |
| [4K/10bit/70M/100p]  |     | ✓   |           | ✓   |
| [4K/10bit/50M/50p]   |     |     |           | ✓   |
| [FHD/10bit/24M/100p] |     | ✓   |           | ✓   |
| [FHD/10bit/16M/50p]  |     |     |           | ✓   |

## ❖ [拍攝檔案格式(影片)]:[MP4]

[系統頻率]:[59.94Hz (NTSC)]

| [錄影畫質]              | S&Q | HFR | Live Crop | HLG |
|---------------------|-----|-----|-----------|-----|
| [4K/10bit/100M/60p] |     |     | ✓         | ✓   |
| [4K/10bit/72M/30p]  |     |     | ✓         | ✓   |
| [4K/8bit/100M/30p]  |     |     | ✓         |     |
| [4K/10bit/72M/24p]  |     |     |           | ✓   |
| [4K/8bit/100M/24p]  |     |     |           |     |
| [FHD/8bit/28M/60p]  |     |     |           |     |
| [FHD/8bit/20M/30p]  |     |     | ✓         |     |
| [FHD/8bit/24M/24p]  |     |     |           |     |

[系統頻率]:[50.00Hz (PAL)]

| [錄影畫質]              | S&Q | HFR | Live Crop | HLG |
|---------------------|-----|-----|-----------|-----|
| [4K/10bit/100M/50p] |     |     | ✓         | ✓   |
| [4K/10bit/72M/25p]  |     |     | ✓         | ✓   |
| [4K/8bit/100M/25p]  |     |     | ✓         |     |
| [FHD/8bit/28M/50p]  |     |     |           |     |
| [FHD/8bit/20M/25p]  |     |     | ✓         |     |



# ❖ 【拍攝檔案格式(影片)]:[MOV]

【系統頻率]:[59.94Hz (NTSC)]

| 【錄影畫質】              | S&Q | HFR | Live Crop | HLG |
|---------------------|-----|-----|-----------|-----|
| [5.6K/60p/420/10-L] |     |     |           | ✓   |
| [5.6K/48p/420/10-L] |     | ✓   |           | ✓   |
| [5.6K/30p/420/10-L] | ✓   |     |           | ✓   |
| [5.6K/24p/420/10-L] | ✓   |     |           | ✓   |
| [5.2K/30p/420/10-L] |     |     |           | ✓   |
| [5.2K/24p/420/10-L] |     |     |           | ✓   |
| [4.4K/60p/420/10-L] |     |     |           | ✓   |
| [4.4K/48p/420/10-L] |     | ✓   |           | ✓   |
| [C4K/120p/420/10-L] |     | ✓   |           | ✓   |
| [C4K/60p/422/10-I]  |     |     |           | ✓   |
| [C4K/60p/422/10-L]  |     |     |           | ✓   |
| [C4K/60p/420/10-L]  | ✓   |     |           | ✓   |
| [C4K/60p/420/8-L]   |     |     |           |     |
| [C4K/48p/422/10-I]  |     | ✓   |           | ✓   |
| [C4K/48p/422/10-L]  |     | ✓   |           | ✓   |
| [C4K/48p/420/10-L]  |     | ✓   |           | ✓   |
| [C4K/30p/422/10-I]  |     |     |           | ✓   |
| [C4K/30p/422/10-L]  |     |     |           | ✓   |
| [C4K/30p/420/10-L]  | ✓   |     |           | ✓   |
| [C4K/30p/420/8-L]   |     |     |           |     |
| [C4K/24p/422/10-I]  |     |     |           | ✓   |
| [C4K/24p/422/10-L]  |     |     |           | ✓   |
| [C4K/24p/420/10-L]  | ✓   |     |           | ✓   |
| [C4K/24p/420/8-L]   |     |     |           |     |
| [4K/120p/420/10-L]  |     | ✓   |           | ✓   |

|                     |   |   |   |   |
|---------------------|---|---|---|---|
| [4K/60p/422/10-I]   |   |   |   | ✓ |
| [4K/60p/422/10-L]   |   |   | ✓ | ✓ |
| [4K/60p/420/10-L]   | ✓ |   | ✓ | ✓ |
| [4K/60p/420/8-L]    |   |   |   |   |
| [4K/48p/422/10-I]   |   | ✓ |   | ✓ |
| [4K/48p/422/10-L]   |   | ✓ |   | ✓ |
| [4K/48p/420/10-L]   |   | ✓ |   | ✓ |
| [4K/30p/422/10-I]   |   |   |   | ✓ |
| [4K/30p/422/10-L]   |   |   | ✓ | ✓ |
| [4K/30p/420/10-L]   | ✓ |   | ✓ | ✓ |
| [4K/30p/420/8-L]    |   |   | ✓ |   |
| [4K/24p/422/10-I]   |   |   |   | ✓ |
| [4K/24p/422/10-L]   |   |   | ✓ | ✓ |
| [4K/24p/420/10-L]   | ✓ |   | ✓ | ✓ |
| [4K/24p/420/8-L]    |   |   | ✓ |   |
| [FHD/240p/422/10-L] |   | ✓ |   | ✓ |
| [FHD/240p/420/10-L] |   | ✓ |   | ✓ |
| [FHD/120p/422/10-I] |   | ✓ |   | ✓ |
| [FHD/120p/422/10-L] |   | ✓ |   | ✓ |
| [FHD/120p/420/10-L] |   | ✓ |   | ✓ |
| [FHD/60p/422/10-I]  |   |   |   | ✓ |
| [FHD/60p/422/10-L]  |   |   | ✓ | ✓ |
| [FHD/60p/420/10-L]  | ✓ |   | ✓ | ✓ |
| [FHD/60p/420/8-L]   |   |   |   |   |
| [FHD/48p/422/10-I]  |   | ✓ |   | ✓ |
| [FHD/48p/422/10-L]  |   | ✓ |   | ✓ |
| [FHD/48p/420/10-L]  |   | ✓ |   | ✓ |
| [FHD/30p/422/10-I]  |   |   |   | ✓ |
| [FHD/30p/422/10-L]  |   |   | ✓ | ✓ |
| [FHD/30p/420/10-L]  | ✓ |   | ✓ | ✓ |
| [FHD/30p/420/8-L]   |   |   | ✓ |   |

|                           |   |  |   |   |
|---------------------------|---|--|---|---|
| <b>[FHD/24p/422/10-I]</b> |   |  |   | ✓ |
| <b>[FHD/24p/422/10-L]</b> |   |  | ✓ | ✓ |
| <b>[FHD/24p/420/10-L]</b> | ✓ |  | ✓ | ✓ |
| <b>[FHD/24p/420/8-L]</b>  |   |  | ✓ |   |

**[系統頻率]:[50.00Hz (PAL)]**

| <b>[錄影畫質]</b>       | <b>S&amp;Q</b> | <b>HFR</b> | <b>Live Crop</b> | <b>HLG</b> |
|---------------------|----------------|------------|------------------|------------|
| [5.6K/50p/420/10-L] |                |            |                  | ✓          |
| [5.6K/25p/420/10-L] | ✓              |            |                  | ✓          |
| [5.2K/25p/420/10-L] |                |            |                  | ✓          |
| [4.4K/50p/420/10-L] |                |            |                  | ✓          |
| [C4K/100p/420/10-L] |                | ✓          |                  | ✓          |
| [C4K/50p/422/10-I]  |                |            |                  | ✓          |
| [C4K/50p/422/10-L]  |                |            |                  | ✓          |
| [C4K/50p/420/10-L]  | ✓              |            |                  | ✓          |
| [C4K/50p/420/8-L]   |                |            |                  |            |
| [C4K/25p/422/10-I]  |                |            |                  | ✓          |
| [C4K/25p/422/10-L]  |                |            |                  | ✓          |
| [C4K/25p/420/10-L]  | ✓              |            |                  | ✓          |
| [C4K/25p/420/8-L]   |                |            |                  |            |
| [4K/100p/420/10-L]  |                | ✓          |                  | ✓          |
| [4K/50p/422/10-I]   |                |            |                  | ✓          |
| [4K/50p/422/10-L]   |                |            | ✓                | ✓          |
| [4K/50p/420/10-L]   | ✓              |            | ✓                | ✓          |
| [4K/50p/420/8-L]    |                |            |                  |            |
| [4K/25p/422/10-I]   |                |            |                  | ✓          |
| [4K/25p/422/10-L]   |                |            | ✓                | ✓          |
| [4K/25p/420/10-L]   | ✓              |            | ✓                | ✓          |
| [4K/25p/420/8-L]    |                |            | ✓                |            |
| [FHD/200p/422/10-L] |                | ✓          |                  | ✓          |
| [FHD/200p/420/10-L] |                | ✓          |                  | ✓          |
| [FHD/100p/422/10-I] |                | ✓          |                  | ✓          |
| [FHD/100p/422/10-L] |                | ✓          |                  | ✓          |
| [FHD/100p/420/10-L] |                | ✓          |                  | ✓          |
| [FHD/50p/422/10-I]  |                |            |                  | ✓          |
| [FHD/50p/422/10-L]  |                |            | ✓                | ✓          |

|                           |   |  |   |   |
|---------------------------|---|--|---|---|
| <b>[FHD/50p/420/10-L]</b> | ✓ |  | ✓ | ✓ |
| <b>[FHD/50p/420/8-L]</b>  |   |  |   |   |
| <b>[FHD/25p/422/10-I]</b> |   |  |   | ✓ |
| <b>[FHD/25p/422/10-L]</b> |   |  | ✓ | ✓ |
| <b>[FHD/25p/420/10-L]</b> | ✓ |  | ✓ | ✓ |
| <b>[FHD/25p/420/8-L]</b>  |   |  | ✓ |   |

**[系統頻率]:[24.00Hz (CINEMA)]**

| <b>【錄影畫質】</b>       | <b>S&amp;Q</b> | <b>HFR</b> | <b>Live Crop</b> | <b>HLG</b> |
|---------------------|----------------|------------|------------------|------------|
| [5.6K/48p/420/10-L] |                | ✓          |                  | ✓          |
| [5.6K/24p/420/10-L] | ✓              |            |                  | ✓          |
| [5.2K/24p/420/10-L] |                |            |                  | ✓          |
| [4.4K/48p/420/10-L] |                | ✓          |                  | ✓          |
| [C4K/120p/420/10-L] |                | ✓          |                  | ✓          |
| [C4K/24p/422/10-I]  |                |            |                  | ✓          |
| [C4K/24p/422/10-L]  |                |            |                  | ✓          |
| [C4K/24p/420/10-L]  | ✓              |            |                  | ✓          |
| [C4K/24p/420/8-L]   |                |            |                  |            |
| [4K/120p/420/10-L]  |                | ✓          |                  | ✓          |
| [4K/24p/422/10-I]   |                |            |                  | ✓          |
| [4K/24p/422/10-L]   |                |            | ✓                | ✓          |
| [4K/24p/420/10-L]   | ✓              |            | ✓                | ✓          |
| [4K/24p/420/8-L]    |                |            | ✓                |            |
| [FHD/120p/422/10-I] |                | ✓          |                  | ✓          |
| [FHD/120p/422/10-L] |                | ✓          |                  | ✓          |
| [FHD/120p/420/10-L] |                | ✓          |                  | ✓          |
| [FHD/24p/422/10-I]  |                |            |                  | ✓          |
| [FHD/24p/422/10-L]  |                |            | ✓                | ✓          |
| [FHD/24p/420/10-L]  | ✓              |            | ✓                | ✓          |
| [FHD/24p/420/8-L]   |                |            | ✓                |            |

# 播放和編輯影像

本章說明如何播放及清除圖片和影片。

您也可以沖印以**RAW**格式拍攝的圖片，並修復無法播放的影片檔案。


- 用本相機以外裝置拍攝的影像可能無法在本相機上正確播放或編輯。

- [播放圖片：460](#)
- [播放影片：462](#)
- [切換顯示模式：471](#)
- [群組影像：477](#)
- [刪除影像：479](#)
- [\[RAW處理\]：481](#)
- [\[將HEIF轉換為JPEG\]：489](#)
- [\[影片修復\]：490](#)
- [\[播放\]選單：493](#)

## 播放圖片

### 1 顯示播放畫面。

- 按 [▶]。

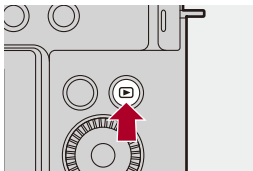

### 2 選擇圖片。


- 按 ◀▶ 選擇圖片。
- 經由按住 ◀▶ 可連續移動影像。
- 也可以經由轉動  選擇。
- 也可以經由水平拖曳畫面移動影像。





### 3 停止播放。

- 半按快門按鈕。
- 也可經由按[]來停止播放。

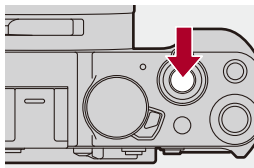

- 本相機符合“Japan Electronics and Information Technology Industries Association”(JEITA)制定的“Design rule for Camera File system”(DCF)和“Exchangeable Image File Format”(Exif)標準。  
相機無法播放不符合DCF標準的檔案。  
Exif是可以添加拍攝資訊等的圖片用的檔案格式。




- 您可以將拍攝畫面/播放畫面的切換分配到Fn按鈕：  
(→[錄製/播放開關]: 512·[錄製/播放開關]: 515)

# 播放影片

- 影片重複播放: 466
- 擷取圖片: 468
- [影片分割]: 469


## 1 顯示播放畫面。

- 按 [▶]。

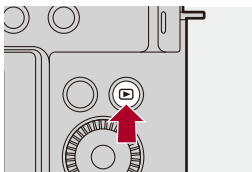

## 2 選擇影片。


- 有關如何選擇影像的資訊 (→ [播放圖片: 460](#))
- 影片會顯示 [👤] 影片圖示。
- 螢幕上顯示影片錄製時間。  
範例) 8分30秒: 8m30s
- h:時·m:分·s:秒

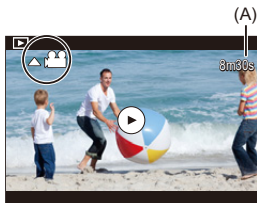

(A) 影片錄製時間

### 3 播放影片。

- 按 ▲。
- 也可以經由觸控螢幕中央的[▶]來開始播放。

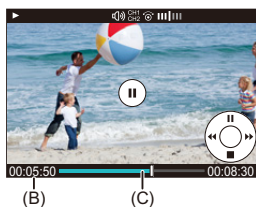


(B) 播放經過的時間

(C) 播放列

### 4 停止播放。

- 按 ▼。

## ❖ 播放影片時的操作

| 按鈕操作                                                                              | 觸控操作                                                                              | 操作的說明                                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| ▲                                                                                 | ▶/⏸                                                                               | 播放/暫停。                                             |
| ▼                                                                                 | —                                                                                 | 停止。                                                |
| ◀                                                                                 | —                                                                                 | 執行快退播放。<br>• 如果再按一次◀,快退的速度會增加。<br>執行逐畫格後退(在暫停過程中)。 |
| ▶                                                                                 | —                                                                                 | 執行快進播放。<br>• 如果再按一次▶,快進的速度會增加。<br>執行逐畫格前進(在暫停過程中)。 |
| —                                                                                 |  | 選擇要顯示的畫格。                                          |
|  | <div>保存</div>                                                                     | 擷取圖片(在暫停過程中)。(→ <a href="#">擷取圖片: 468</a> )        |
|  | —                                                                                 | 降低音量。                                              |
|  |                                                                                   | 提高音量。                                              |



- 相機可播放 MP4 (Lite)、MP4 和 MOV 格式的影片。
- 無法播放使用與目前設定不同的【系統頻率】設定錄製的影片。
- 如果記憶卡讀取速度過慢，播放可能會暫停或無法流暢播放。



- 您可以修復無法播放的影片檔案。  
(→[\[影片修復\]: 490](#))
- 您可以設定影片播放結束時的動作：  
(→[\[播放影片後的動作\]: 497](#))
- 您可以將拍攝畫面/播放畫面的切換分配到Fn按鈕：  
(→[\[錄製/播放開關\]: 512](#)、[\[錄製/播放開關\]: 515](#))

## 影片重複播放

您可重複播放某一部分的影片。

### 1 顯示設定重複播放部分的畫面。


- 暫停時按 [Q]。
- 在暫停期間觸控[重複播放]時，也會顯示設定重複播放部分的畫面。

### 2 設定開始重複播放的位置。

- 按 ◀▶ 選擇開始位置，然後按 。
- 也可用旋轉  或  的方式選擇。
- 也可以觸控播放列來選擇開始位置。

### 3 設定結束重複播放的位置。

- 使用 **2** 的相同程序設定。
- 如果開始重複播放的位置和結束重複播放的位置太近，則無法設定位置。

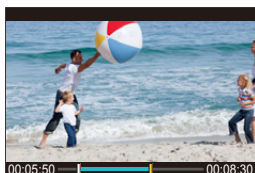

## 4 開始播放。

- 重複播放期間的操作與“[播放影片時的操作](#)”相同。(→ [播放影片時的操作: 464](#))
- 按 ▼ 停止播放或在暫停時按 [Q], 以結束重複播放。




- 如果錄製時間很短, 則無法重複播放。
- 設定重複部分的位置可能會偏離影片暫停的位置。

## 擷取圖片

擷取一格影片，並另存為 JPEG 影像。

### 1 在想要擷取圖片的位置暫停播放。

- 按 **▲**。
- 要精細調整位置，請按 **◀▶**（逐畫格後退或前進）。

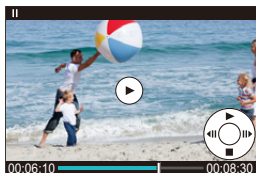

### 2 儲存圖片。

- 按 **MENU/SET**。
- 也可以經由觸控[保存]儲存圖片。



- 從影片中建立的圖片會以[FINE]圖片畫質儲存。  
依據[錄影畫質]的解析度做為圖片的儲存大小。
- 從影片中建立的圖片的影像品質可能比正常畫質差。
- 從影片中建立的圖片在詳細資訊顯示畫面上會顯示[]。
- 使用以下功能時無法擷取圖片：
  - [自動傳輸 (Wi-Fi)]（傳輸佇列中有影像時）



## 【影片分割】

將錄製影片分割為兩部分。



- 影像一經分割後即無法還原為原始狀態。執行影像分割操作前務必仔細確認。
- 分割期間請勿從相機中取出記憶卡或電池，否則影像可能遺失。

### 1 選擇【影片分割】。


- 按 **MENU/SET** → **[ ]** → **[ ]** → **[ ]** → 【影片分割】

### 2 選擇並播放影像。

- 按 **◀▶** 選擇影像，然後按 **MENU/SET**。

### 3 在想要分割的位置暫停播放。

- 按 **▲**。
- 要精細調整位置，請按 **◀▶**（逐畫格後退或前進）。

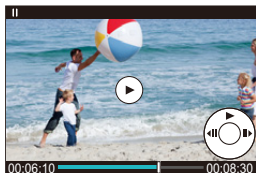

## 4 分割影片。

- 按 。
- 也可以經由觸控[分割]分割影片。



- 可能無法從靠近開頭或結尾處分割影片。
- 無法分割錄製時間很短的影片。
- 使用以下功能時，[影片分割]不可用：
  - [自動傳輸 (Wi-Fi)] (傳輸佇列中有影像時)

## 切換顯示模式

---

- [放大顯示: 472](#)
- [縮圖畫面: 474](#)
- [日曆播放: 476](#)

您可使用功能來放大拍攝的影像以顯示，並切換為縮圖顯示，一次顯示多張影像（多重圖片播放）。

也可切換為日曆顯示，顯示所選拍攝日期的影像。

## 放大顯示

播放影像時可放大顯示（播放變焦）。

### 放大播放畫面。

- 將  向右轉動。
- 播放畫面將依 2× ⇨ 4× ⇨ 8× ⇨ 16× 的順序放大。
- 將  向左轉動可返回到先前的顯示尺寸。
- 圖片尺寸較小的影像可能無法放大顯示至 16 倍。



## ❖ 放大畫面時的操作

| 按鈕操作                                                                              | 觸控操作  | 操作的說明                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------|------------------------------|
|  | —     | 放大/縮小畫面。                     |
| —                                                                                 | 拉開/捏攏 | 以小步幅放大/縮小畫面。                 |
|   | 拖曳    | 移動放大的顯示位置。                   |
|  | —     | 在保持變焦的相同變焦倍率和變焦位置的同時前進或後退影像。 |



- 可顯示用AF對焦的點。可從該點放大顯示：  
(→[\[從自動對焦位置放大\]: 496](#))

## 縮圖畫面

### 1 切換為縮圖顯示。

- 將  向左轉動。
- 依畫面上一次顯示 12 張影像 ⇄ 30 張影像的順序切換顯示。
- 在畫面顯示 30 張影像時，將  向左轉動可切換為日曆顯示。(→ [日曆播放：476](#))
- 將  向右轉動可返回到先前的顯示。
- 也可以經由觸控圖示來切換顯示。

[]: 1 張影像畫面

[]: 12 張影像畫面

[]: 30 張影像畫面

[]: 日曆 (→ [日曆播放：476](#))



### 2 選擇影像。

- 按    選擇影像，然後按 。



- 可以經由上下拖曳縮圖顯示來捲動畫面。



- 無法播放標示[**!**]

## 日曆播放

### 1 切換到日曆播放。

- 將  向左轉動。
- 依縮圖畫面 (12 張影像) ⇨ 縮圖畫面 (30 張影像) ⇨ 日曆播放的順序切換顯示。
- 將  向右轉動可返回到先前的顯示。



### 2 選擇拍攝日期。

- 按     選擇日期，然後按 .

### 3 選擇影像。

- 按     選擇影像，然後按 .
- 將  向左轉動可返回到日曆播放。



- 在日曆顯示下無法切換要顯示的記憶卡。
- 可顯示的日曆範圍從2000年1月到2099年12月。




## 群組影像

---

使用縮時拍攝或停格拍攝所拍攝的影像在相機中將作為群組影像處理，可按群組刪除及編輯。

（例如，如果刪除群組影像，則該群組內的所有影像都會被刪除。）  
也可分別刪除及編輯群組內的單張影像。

### ❖ 相機中作為群組影像處理的影像

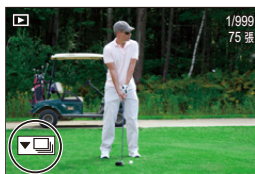

使用SH連拍拍攝所拍攝的群組影像。



使用包圍對焦拍攝的群組影像。



使用縮時拍攝拍攝的群組影像。



使用停格拍攝拍攝的群組影像。



使用[疊焦]拍攝的群組影像。

---

## ❖ 逐一播放及編輯群組中的影像

可以對群組中的影像執行與正常播放相同的操作，例如顯示縮圖和刪除影像。


- 1 在播放狀態下選擇群組影像。(➔ [播放圖片：460](#))
- 2 按 ▼ 顯示群組中的影像。
  - 也可以經由觸控群組影像圖示來執行相同的操作。
- 3 按 ◀▶ 選擇影像。
  - 要返回到標準播放畫面，請再次按 ▼ 或觸控 [▼▶]。

## 刪除影像



- 影像一經刪除後即無法還原。刪除影像前務必仔細確認。
- 如果刪除群組影像，則該群組內的所有影像都會被刪除。

### 1 在播放狀態下按[⏮]。

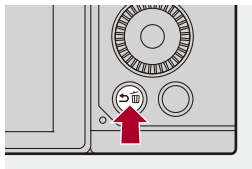

## 2 按 ▲▼ 選擇刪除方式，然後按 。

### 【清除單張】

刪除選擇的影像。

### 【多張清除】

選擇及刪除多張影像。

- 1 按 ▲▼◀▶ 選擇要刪除的影像，然後按 。
  - 所選影像將顯示 。
  - 如果再次按 ，會取消選取。
  - 可以選擇最多 100 張影像。
- 2 按 [DISP.] 刪除所選影像。



- 根據要刪除的影像數量情況，刪除這些影像可能要花費一些時間。
- 使用以下功能時無法刪除影像：
  - [自動傳輸 (Wi-Fi)] (傳輸佇列中有影像時)



- 可設定在刪除時的確認畫面中要先選擇[是]和[否]中的何者：  
(→[\[清除確認\]: 502](#))
- 記憶卡中的所有資料會被清除：  
(→[\[刪除所有影像\]: 502](#))

## [RAW處理]

處理相機上以RAW格式拍攝的圖片，並另存為JPEG或HEIF格式。

### 1 選擇[RAW處理]。

-  → [ ] → [ ] → [RAW處理]




### 2 選擇RAW影像。

- 按 ◀▶ 選擇影像，然後按 .
- 選擇群組影像時，按 ▼，然後選擇群組中的影像。  
再次按 ▼ 會返回到標準選擇畫面。
- 拍攝時的設定會反映在顯示影像上。


### 3 選擇設定項目。

- 按 ▲▼ 選擇項目，然後按 .

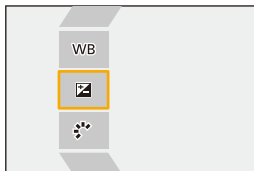

## 4 改變設定。

- 轉動  或 .
- 可以經由拉開/捏攏畫面來放大/縮小影像。

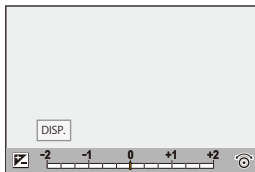


## 5 確認設定。

- 按 .
- 將重新顯示步驟3的畫面。  
要設定其他項目，請重複步驟3至5。

## 6 儲存影像。

- 按   選擇[開始處理]，然後按 .

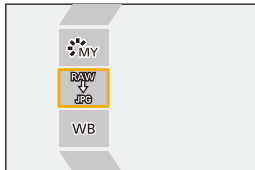

## ❖ 設定項目（[RAW處理]）

---

### 【開始處理】

儲存影像。

---

WB[白平衡]（→ [白平衡（WB）：302](#)）

選擇並調整白平衡。

選擇帶[]的項目，可以以拍攝時的相同設定處理。

- 如果在[白平衡]選擇畫面中按▼，將顯示白平衡調整畫面。（→ [調整白平衡：308](#)）
  - 如果在選擇[]至[]時按▲，將顯示色溫設定畫面。（→ [色溫設定：307](#)）
- 

### 【亮度校正】

校正亮度。

- 【亮度校正】效果與拍攝時曝光補償的效果不同。
-

## [照片樣式] (→ [照片樣式]: 310)

選擇照片樣式。

- 如果在選擇[Like709]時按[Q]，將顯示膝點設定畫面。(→ [在控制過曝\(膝點\)下拍攝: 374](#))
- 無法為[V-Log]拍攝的影像選擇照片樣式。無法為不是用[V-Log]拍攝的影像選擇[V-Log]。
- 無法為[劇院級A2]、[劇院級動態範圍2]或[劇院級影片2]拍攝的影像選擇[劇院級A2]、[劇院級動態範圍2]或[劇院級影片2]以外的照片樣式。無法為不是用[劇院級A2]、[劇院級動態範圍2]或[劇院級影片2]照片樣式拍攝的影像選擇[劇院級A2]、[劇院級動態範圍2]或[劇院級影片2]。
- 無法選擇[實時LUT]。可以為使用[實時LUT]錄製的影像選擇的照片樣式取決於基本照片樣式。
- 在處理[切換JPEG/HEIF]為[HEIF]且[HEIF格式]為[HDR(HLG)]時拍攝的RAW影像時，可以選擇[標準(HLG)]和[單色(HLG)]。

---

## [智能動態範圍]

選擇[智能動態範圍]的設定。

---

## [對比度]

調整對比度。

---

## [突出顯示]

調整亮部的亮度。

---

## [陰影]

調整暗部的亮度。

---

## [飽和度]/[色調]

調整飽和度或色調。

---

## [色澤]

調整色相。

---



### **[濾鏡效果]**

選擇濾鏡效果。

---

### **[顆粒效果]**

選擇顆粒效果設定。

---

### **[色噪]**

新增顏色至顆粒效果。

---

### **[清晰度]**

調整清晰度。

---

### **NR[降噪]**

設定降噪。

---

### **LUT1 LUT2[LUT]**

選擇[LUT影像庫]中登錄的LUT檔案。(→[\[LUT影像庫\]: 335](#))

---

### **[LUT 不透明度]**

調整LUT檔案效果。

---

### **[更多設定]**

**[恢復原始影像]**: 返回拍攝時的設定。

**[切換JPEG/HEIF]**: 設定將影像儲存為JPEG格式或HEIF格式。

**[色彩空間]**: 從[sRGB]或[AdobeRGB]中選擇色彩空間設定。(→[\[色彩空間\]: 543](#))

• [切換JPEG/HEIF]設定為[JPEG]時即可使用。

**[圖片尺寸]**: 選擇要儲存影像的大小。

---

### **MY[載入 MY PHOTO STYLE]**

載入在我的照片樣式中登錄的影像品質調整設定。

---

- 可調整的項目視所選的[照片樣式]而異。


|             | STD.                      STD.                      HLG                      VMD                      NAT<br>L.CLAS                      L.CLAS N                      L.CLAS G<br>FLAT                      LAND                      PORT<br>CNEA2                      CNED2                      CNEV2 | MONO                      HLG                      MONO<br>L.MONO                      L.MONO D<br>L.MONOS                      LEICA MONO | 709L            | V-Log             |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| WB          | ✓                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ✓                                                                                                                                          | ✓               | ✓                 |
|             | ✓                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ✓                                                                                                                                          | ✓               | ✓                 |
|             | ✓                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ✓                                                                                                                                          | ✓               |                   |
|             | ✓ <sup>*1</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ✓ <sup>*1</sup>                                                                                                                            |                 |                   |
|             | ✓                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ✓                                                                                                                                          |                 |                   |
|             | ✓                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ✓                                                                                                                                          |                 |                   |
|             | ✓                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ✓                                                                                                                                          |                 |                   |
| <br>([飽和度]) | ✓                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                            | ✓               | ✓ <sup>*2</sup>   |
| <br>([色調])  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ✓                                                                                                                                          |                 |                   |
|             | ✓                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                            | ✓               |                   |
|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ✓                                                                                                                                          |                 |                   |
|             | ✓                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ✓                                                                                                                                          | ✓               | ✓ <sup>*2</sup>   |
|             | ✓ <sup>*3</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                            | ✓ <sup>*3</sup> | ✓ <sup>*2-3</sup> |
| NR          | ✓                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ✓                                                                                                                                          | ✓               | ✓                 |
|             | ✓                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ✓                                                                                                                                          | ✓               | ✓                 |
| LUT1/       | ✓                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ✓                                                                                                                                          | ✓               | ✓                 |
| LUT2/       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                            |                 |                   |

- \*1 無法使用[標準(HLG)]或[單色(HLG)]設定。
- \*2 可以在LUT檔案套用[LUT1]或[LUT2]時設定。
- \*3 [顆粒效果]為[低]、[標準]或[高]其中之一的情況下即可設定。

## ❖ 顯示比對畫面

可以一邊變更設定，同時並排顯示套用設定值的影像以查看效果。

- 1 在步驟**4**畫面中按[DISP.]。
  - 使用目前設定(A)的影像顯示在中央。
  - 觸控使用目前設定的影像以放大影像。  
觸控[]返回到原來的顯示。
  - 選擇[降噪]或[清晰度]時無法顯示比對畫面。

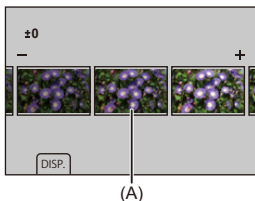

- 2 轉動  或  變更設定。
- 3 按  確認設定。



- 要顯示比較畫面，可能會花費一些時間。
- 根據[寬高比]，以下列大小拍攝RAW影像：
  - [4:3]: 5208×3912
  - [3:2]: 5416×3616
  - [16:9]: 5672×3200
  - [1:1]: 3912×3912
- [白平衡]項目為使用多重曝光拍攝圖片時的固定設定。
- 使用此功能時，影像將以拍攝時[剪裁縮放（照片）]的高寬比和視角處理。
- 使用[剪裁縮放（照片）]錄製RAW影像時，處理過程中可以選擇的[圖片尺寸]可能有所不同。
- 此功能將[JPEG/HEIF 照片]以[FINE]處理。
- 使用此功能和使用“SILKYPIX Developer Studio”軟體處理的RAW，兩者的結果不會完全相同。
- 使用下列功能時，無法進行RAW處理：
  - [自動傳輸 (Wi-Fi)]（傳輸佇列中有影像時）

## [將HEIF轉換為JPEG]

將儲存為HEIF影像的圖片轉換為JPEG影像。

### 1 選擇[將HEIF轉換為JPEG]。

-  → [ ] → [ ] → [將HEIF轉換為JPEG]



### 2 選擇HEIF影像。

- 按 ◀▶ 選擇影像，然後按 .
- 選擇群組影像時，按 ▼，然後選擇群組中的影像。  
再次按 ▼ 會返回到標準選擇畫面。

### 3 儲存影像。

- 按 ◀▶ 選擇[是]，然後按 .



- 使用此相機將HEIF影像轉換為JPEG影像時，色彩取樣如下：  
HEIF (4:2:0 10 位元) → JPEG (4:2:2 8 位元)

## [影片修復]

無法正常完成影片錄製時，可能會產生無法播放的影片檔案（副檔名“.mdt”）。

您可以使用此功能修復“.mdt”檔案，讓檔案變成可播放。


- 產生“.mdt”檔案的可能原因是：
  - 影片錄製過程中電源關閉（取出電池、拔出AC電源線、使用電源供應器時停電等）
  - 影片錄製期間記憶卡已移除
  - 影片錄製後寫入記憶卡時，記憶卡已移除
  - 影片錄製期間/寫入記憶卡時發生意外凍結



- 可修復的影片是以使用[MOV]的[拍攝檔案格式(影片)]錄製的影片。  
無法修復以[MP4(Lite)]或[MP4]錄製的影片。
- 維修可能需要一些時間，因此請在操作期間為本機供電。（➔[一邊使用相機，一邊為相機供電（供電）：43](#)）


## 1 選擇[影片修復]。

- **MENU/SET** → [ ] → [ ] → [影片修復]

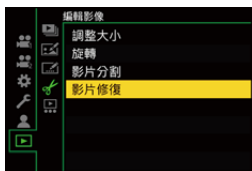

## 2 選擇要修復的影片檔案。

- 按 ◀▶ 選擇檔案，然後按 **MENU/SET**。
- 請參閱錄製日期和時間 (A)、資料夾/檔案編號 (B) 和影片錄製時間 (C)，以協助選擇影片檔案。

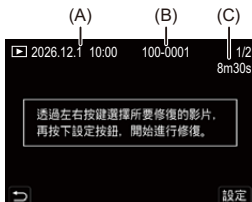

## 3 在確認畫面上選擇[是]。

- 影片修復開始。修復需要一些時間。
- 修復後的影片檔案將儲存在與修復前檔案相同的資料夾中。

### ❖ 取消影片修復

即使取消影片修復，也不會刪除檔案，因此稍後有需要時便能重新執行該程序。

- 1 在影片修復進度畫面中按 **MENU/SET**。
- 2 在確認畫面上選擇[是]。



- 可能無法修復錄製時間很短的影片。
- 在某些情況下，可能因為資料的狀態而無法修復影片。
- 如果記憶卡上的可用空間非常有限，則無法開始影片修復。
- 修復期間請勿關閉電源或移除記憶卡。  
否則，記憶卡和記錄的資料可能毀損。
- 修復期間請勿執行其他操作。
- 您無法修復用本相機以外裝置錄製的影片。
- 使用下列功能時，無法使用[影片修復]：
  - [自動傳輸(Wi-Fi)]（傳輸佇列中有影像時）



## [播放]選單

- 在[播放]選單中選擇影像的方法: 493
- [播放]([播放模式]): 495
- [播放]([處理影像]): 498
- [播放]([新增／刪除資訊]): 499
- [播放]([編輯影像]): 500
- [播放]([其他]): 502

### 在[播放]選單中選擇影像的方法

顯示影像選擇畫面時，請按照下列步驟進行。

#### ❖ 已選擇[單張]時

- 1 按 ◀▶ 選擇影像。
- 2 按 。
  - 如果[標記／取消標記]顯示在螢幕的右下方，再次按  時會取消設定。

## ❖ 已選擇[多張]時

- 1 按 ▲▼◀▶ 選擇影像，然後按  (重複)。
  - 再次按  時，會取消設定。



- 2 按[DISP.]執行。

## 選擇[保護]時

- 按 ▲▼◀▶ 選擇影像，然後按  設定 (重複)。
- 再次按  時，會取消設定。



## [播放]([播放模式])

▶: 預設設定

### [播放模式]

▶[標準播放] / [僅限圖形] / [僅限動態影像] / [等級]

篩選要播放的影像類型。

- 設定[等級]時，請勾選要顯示的等級，然後按[DISP.]。

### [投影片播放]

[全部] / [僅限圖形] / [僅限動態影像] / [等級]

選擇影像類型，按順序以固定間隔播放。

- 設定[等級]時，請勾選要顯示的等級，然後按[DISP.]。

**[開始]:**開始投影片播放。

**[時間]:**設定重複播放。

**[重複]:**設定重複播放。

#### 投影片播放期間的操作

▲: 播放/暫停 (也可以經由觸控[▶]或[⏸]來執行相同的操作)

◀: 移動到上一張影像

▶: 移動到下一張影像

▼: 結束投影片播放

⚙: 調整音量

- 設定[僅限動態影像]時，[時間]不可用。

## 【旋轉顯示】

▶[ON] / [OFF]

如果圖片是縱向拿著相機拍攝的，可自動縱向顯示圖片。

## 【圖片分類】

[FILE NAME] / ▶[DATE/TIME]

設定相機在播放影像期間的顯示順序。

**[FILE NAME]:** 依資料夾名稱/檔案名稱顯示影像。

**[DATE/TIME]:** 依拍攝日期顯示影像。

- 如果插入其他記憶卡，可能需要一段時間才能讀取所有資料，因此圖片可能不會依設定的順序顯示。

## 【從自動對焦位置放大】

[ON] / ▶[OFF]

顯示用AF對焦的點。

放大影像時從自動對焦位置放大。

## 【LUT 檢視輔助(監視器)】

[ON] / ▶[OFF]

播放將[照片樣式]設定為[V-Log]錄製的影片時，會在顯示器/取景器上顯示套用LUT檔案的影像。

- 此功能與[自訂]([監視器/顯示器(影片)])選單中[Log檢視輔助]的[LUT檢視輔助(監視器)]連結。(➔[Log檢視輔助]: 444)

## [HLG檢視輔助(顯示屏)]

[MODE1] / ▶[MODE2] / [OFF]

在拍攝或播放 HLG 影片時，會轉換其顯示的色域和亮度。

- 此功能與[自訂]([監視器/顯示器(影片)])選單中[HLG 檢視輔助]的[顯示屏]連結。  
(→[HLG 檢視輔助]: 448)

## [播放影片後的動作]

▶[結束播放] / [在最後一個畫格暫停]

設定影片播放結束時的動作。

**[結束播放]:**結束影片播放並返回影像選擇畫面。

**[在最後一個畫格暫停]:**不結束影片播放，而是停在最後一格。若要結束影片播放，請按 ▼。

## 【播放】（【處理影像】）

### 【RAW處理】

處理相機上以RAW格式拍攝的圖片，並另存為JPEG或HEIF格式。

（→[【RAW處理】：481](#)）

### 【將HEIF轉換為JPEG】

將儲存為HEIF影像的圖片轉換為JPEG影像。

（→[【將HEIF轉換為JPEG】：489](#)）

### 【縮時影片】

用【縮時拍攝】拍攝的群組影像製作影片。

- 1 按 ◀▶ 選擇【縮時拍攝】群組，然後按 .
- 2 選擇製作影片的選項，將圖片合併成影片。（→[縮時拍攝/停格動畫影片：231](#)）

•【系統頻率】設定為[24.00Hz (CINEMA)]時，【縮時影片】不可用。

### 【停格影片】

用【停格動畫】拍攝的群組影像製作影片。

- 1 按 ◀▶ 選擇停格動畫群組，然後按 .
- 2 選擇製作影片的選項，將圖片合併成影片。（→[縮時拍攝/停格動畫影片：231](#)）

•【系統頻率】設定為[24.00Hz (CINEMA)]時，【停格影片】不可用。

## 【播放】（【新增／刪除資訊】）

### 【保護】

[單張] / [多張] / [取消]

為了避免誤刪除影像，可以為影像設定保護。

但是，如果格式化記憶卡，保護的影像也會被刪除。

- 有關如何選擇影像的資訊（→ 在[播放]選單中選擇影像的方法：493）
- [保護]設定在本相機以外的其他裝置上可能為停用，因此需小心。

### 【等級】

[單張] / [多張] / [取消]

如果為影像設定五個不同等級其中之一，您可執行下列動作：

- 刪除這些等級之外的所有影像。
- 使用個人電腦等裝置上的檔案詳細資料檢視來查看評等等級。

**1** 選擇影像。（→ 在[播放]選單中選擇影像的方法：493）

**2** 按 ◀▶ 選擇等級（1至5），然後按 。

- 選擇[多張]時，請重複步驟**1**和**2**。
- 要取消設定，請將等級設為[OFF]。

## [播放]([編輯影像])

▶: 預設設定

### [調整大小]

[單張]/[多張]

縮小影像容量(圖片尺寸),並另存為不同的影像,以方便用於網頁或作為電子郵件附件傳送。

- 有關如何選擇影像的資訊(→ 在[播放]選單中選擇影像的方法: 493)

- 選擇[單張]時,選擇影像後按▲▼可選擇大小,然後按 .
- 選擇[多張]時,選擇影像前按▲▼可選擇大小,然後按 .

- 用[多張]一次最多可以設定 100 張圖片。
- 調整了大小的影像品質會降低。
- [調整大小]無法用於使用下列功能拍攝的影像:
  - 動態影像錄製
  - 群組影像
  - [RAW]([拍攝檔案格式(照片)])
  - 從[C4K]影片建立的圖片
  - [XS]([圖片尺寸])



## 【旋轉】

以 90° 增量手動旋轉影像。

【】：順時針旋轉 90°。

【】：逆時針旋轉 90°。

- 有關如何選擇影像的資訊 ( → 在[播放]選單中選擇影像的方法: 493 )
- [旋轉顯示] 為 [OFF] 時, [旋轉] 不可用。

## 【影片分割】

將錄製影片分割為兩部分。

( → [影片分割]: 469 )

## 【影片修復】

由於某種原因無法正常完成錄製時, 可以修復影片檔案。( → [影片修復]: 490 )

## **[播放]([其他])**

▶: 預設設定

### **[清除確認]**

[先選擇 "是"] / ▶[先選擇 "否"]

可以設定在顯示刪除影像的確認畫面時[是]或[否]哪個選項會先突出顯示。

**[先選擇 "是"]:**[是]先突出顯示。

**[先選擇 "否"]:**[否]先突出顯示。

### **[刪除所有影像]**

刪除記憶卡中的所有影像。

- 影像一經刪除後即無法還原。刪除影像前務必仔細確認。
- 如果選擇[刪除所有非等級]，設定了等級以外的所有影像都會被刪除。
- [播放模式]設定為[標準播放]時，可以使用[刪除所有影像]。

# 相機自訂

本章說明相機上可供您依照偏好設定的自訂功能。

還會說明可以對相機操作和畫面顯示進行進階設定的[自訂]選單，以及可以對相機進行基本設定的[設定]選單。

- [Fn按鈕：504](#)
- [Fn開關：518](#)
- [\[轉盤操作開關\]：521](#)
- [自訂快速選單：524](#)
- [自定義模式：531](#)
- [\[自訂\]選單：538](#)
- [\[設定\]選單：573](#)
- [我的選單：592](#)


## Fn按鈕

- 登錄功能至Fn按鈕: 507
- 使用Fn按鈕: 517


將功能登錄到Fn（功能）按鈕。

可以為照片模式、影片/S&Q模式和播放設定不同的功能。

### ❖ Fn按鈕的預設設定

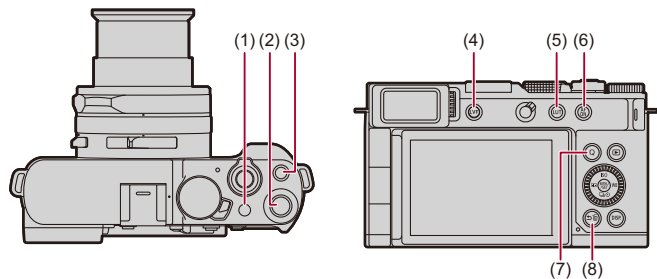

| Fn按鈕                                                                                               | 【照片模式的設定】   | 【影片/快慢速模式的設定】 | 【播放模式的設定】        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------|------------------|
| (1)               | 【曝光補償】      | 【與照片模式的設定相同】  | 【無設定】            |
| (2) <b>[Fn2]</b>                                                                                   | 【照片樣式】      |               |                  |
| (3) <b>錄影按鈕</b>                                                                                    | 【影片錄影】      |               | 【影片錄影】           |
| (4) <b>LVF</b>                                                                                     | 【LVF/顯示器切換】 |               | 【LVF/顯示器切換】      |
| (5) <b>LUT</b>                                                                                     | 【實時LUT】     |               | 【無設定】            |
| (6) <b>AF ON</b>                                                                                   | 【AF 開啟】     |               | 【等級★3】           |
| (7) <b>Q</b>                                                                                       | 【Q.MENU】    |               | 【傳送影像（智慧型手機）】    |
| (8) <b>[Fn1]/</b> | 【水平儀】       |               | • 播放時無法做為Fn按鈕使用。 |

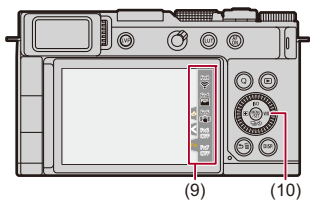

| Fn 按鈕 |                                                                                   | 【照片模式的設定】    | 【影片 / 快慢速模式的設定】 | 【播放模式的設定】        |                 |              |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|------------------|-----------------|--------------|
| (9)   | [Fn3]                                                                             | 【Wi-Fi】      | 【與照片模式的設定相同】    | ● 播放時無法做為Fn按鈕使用。 |                 |              |
|       | [Fn4]                                                                             | 【直方圖】        | 【波形監視器】         |                  |                 |              |
|       | [Fn5]                                                                             | 【影像穩定器】      | 【與照片模式的設定相同】    |                  |                 |              |
|       | [Fn6]                                                                             | 【關閉 (停用按住)】  | 【關閉 (停用按住)】     |                  |                 |              |
|       | [Fn7]                                                                             |              |                 |                  |                 |              |
| (10)  |  | Fn8<br>【感光度】 | Fn9<br>【白平衡】    | Fn10<br>【驅動模式】   | Fn11<br>【AF 模式】 | 【與照片模式的設定相同】 |


## 登錄功能至Fn按鈕

### 1 選擇[Fn按鈕設定]。

-  →  →  → [Fn按鈕設定] → [照片模式的設定]/[影片 / 快慢速模式的設定]/[播放模式的設定]

### 2 選擇按鈕。

- 按 ▲▼ 選擇按鈕，然後按 。
- 也可用旋轉  的方式選擇。
- 按[DISP.]可變更頁面。

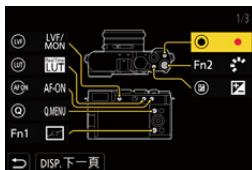

### 3 找出要登錄的功能。

- 轉動  選擇要登錄之功能分類的子標籤 (→ 設定項目 ([Fn按鈕設定]/[照片模式的設定]/[影片/快慢速模式的設定]): 509、設定項目 ([Fn按鈕設定]/[播放模式的設定]): 515)，然後按 。
- 也可按  選擇子標籤，按  或轉動 ，然後按  進行選擇。
- 按 [Q] 切換 [1] 至 [3] 標籤。



### 4 登錄功能。

- 按  選擇功能，然後按 。
- 也可用旋轉  或  的方式選擇。
- 再次選擇項目，用 [>] 選擇項目。
- 根據按鈕的不同，無法登錄某些功能。



- 也可觸控控制面板上的 [Fn $\Psi$ ] (→ 控制面板 (照片模式): 670) 來顯示步驟 2 的畫面。
- 也可以按住 Fn 按鈕 (2秒) 顯示步驟 4 的畫面。  
(根據登錄的功能和按鈕類型的不同，不一定會顯示。)



## ❖ 設定項目（[Fn按鈕設定]/[照片模式的設定]/[影片/快慢速模式的設定]）

### [1]標籤

#### 🔍 [影像品質]

- [曝光補償] (→ [曝光補償: 287](#))
- [感光度] (→ [ISO感光度: 295](#))
- [ISO 自動]
  - 每次按下拍攝畫面中的指定按鈕時，ISO自動會在[ON]和[OFF]之間切換。（[OFF]時，ISO感光度恢復為原始值。）
- [白平衡] (→ [白平衡 \(WB\): 302](#))
- [照片樣式] (→ [\[照片樣式\]: 310](#))
- [套用 LUT]
  - 使用[實時LUT]或[MY PHOTO STYLE]套用在[LUT]中設定的LUT檔案。（→ [調整影像品質: 316](#)）
- [實時 LUT] (→ [\[實時 LUT\]: 333](#))
- [測光模式] (→ [\[測光模式\]: 268](#))
- [寬高比] (→ [\[寬高比\]: 104](#))
- [拍攝檔案格式(照片)] (→ [\[拍攝檔案格式\(照片\)\]: 108](#))
- [切換 JPEG/HEIF] (→ [\[切換 JPEG/HEIF\]: 111](#))
- [JPEG/HEIF 照片] (→ [\[JPEG/HEIF 照片\]: 113](#))
- [HEIF 格式] (→ [HLG拍攝 \(HEIF 格式\): 344](#))
- [圖片尺寸] (→ [\[圖片尺寸\]: 106](#))
- [1 張單點測光]
  - 在測光模式設為[☐]（單點測光）下僅拍攝一次。（→ [\[測光模式\]: 268](#)）
- [慢速曝光降噪] (→ [\[慢速曝光降噪\]: 258](#))
- [最慢快門限制] (→ [\[最慢快門限制\]: 261](#))
- [1 張 RAW+JPEG]/[1 張 RAW+HEIF]
  - 僅同時拍攝RAW影像和JPEG/HEIF影像一次。（→ [\[拍攝檔案格式\(照片\)\]: 108](#)）
- [柔膚效果] (→ [\[柔膚效果\]: 331](#))

- [智能動態範圍] (→ [智能動態範圍]: 290)
- [濾鏡效果] (→ [濾鏡設定]: 325)
- [按壓式 AE]
  - 依照相機所判斷的標準曝光調整設定的光圈值和快門速度。(→ 曝光補償: 287)
- [觸控 AE] (→ 觸控AE: 98)
- [AWB 鎖定] (→ [AWB 鎖定設定]: 542)
- [曝光控制項 (照片模式)] (→ [曝光控制項 (照片模式)]: 544)
- [曝光控制項 (視訊模式)] (→ [曝光控制項 (視訊模式)]: 544)
- [同步掃描 (相片)] (→ [同步掃描 (相片)]: 259)
- [同步掃描 (影片)] (→ [同步掃描 (影片)]: 449)

## [AF] 對焦/快門

- [AFS/AFC (照片)] (→ 選擇對焦模式: 145)
- [AFS/AFC (影片)] (→ 選擇對焦模式: 145)
- [AF 模式] (→ 選擇AF模式: 161)
- [自動對焦偵測設定] (→ 自動偵測: 164)
- [偵測主體] (→ 自動偵測: 164)
- [AF 自訂設定 (照片)] (→ [AF 自訂設定 (照片)]: 154)
- [AF 自訂設定 (影片)] (→ [AF 自訂設定 (影片)]: 369)
- [對焦限制器] (→ [對焦限制器]: 157)
- [對焦限制器範圍設定] (→ [對焦限制器]: 157)
- [對焦框顏色設定] (→ [對焦框顏色設定]: 160)
- [峰值對焦] (→ [峰值對焦]: 196)
- [峰值對焦感光度] (→ [峰值對焦]: 196)
- [對焦框移動速度] (→ [對焦框移動速度]: 160)
- [控制環鎖定] (→ [控制環鎖定]: 547)
- [AE LOCK] (→ 鎖定對焦和曝光 (AF/AE 鎖定): 293)
- [AF LOCK] (→ 鎖定對焦和曝光 (AF/AE 鎖定): 293)
- [AF/AE LOCK] (→ 鎖定對焦和曝光 (AF/AE 鎖定): 293)

- [AF 開啟](→[AF ON]按鈕: 149)
- [AF-ON:移近]
  - AF 運作時以近處的被攝物體為優先。(→ 使用 AF: 147)
- [AF-ON:移遠]
  - AF 運作時以遠處的被攝物體為優先。(→ 使用 AF: 147)
- [自動聚焦點局部放大](→[自動聚焦點局部放大]: 152)
- [對焦區域設定]
  - 顯示自動對焦範圍/MF輔助移動畫面。(→ 自動對焦範圍操作: 181、在MF輔助畫面上的操作: 193)
- [放大的即時顯示(影片)](→[放大的即時顯示(影片)]: 370)

## [閃光]

- [閃光模式](→[閃光模式]: 351)
- [閃光調整](→[閃光調整]: 356)
- [無線閃光設定](→ 使用無線閃光燈拍攝: 360)

## [2] 標籤

### [其他(照片)]

- [驅動模式](→ 選擇驅動模式: 206)
- [驅動模式設定](→ 選擇驅動模式: 206)
- [包圍](→ 包圍拍攝: 238)
- [疊焦](→[疊焦]: 246)
- [靜音模式](→[靜音模式]: 253)
- [影像穩定器](→[操作模式]: 265)
- [快門類型](→[快門類型]: 255)
- [剪裁縮放(照片)](→[剪裁縮放(照片)]: 200)
- [即時視圖合成](→[即時視圖合成]: 249)

### [影像格式]

- [拍攝檔案格式(影片)](→[拍攝檔案格式(影片)]: 127)
- [錄影畫質](→[錄影畫質]: 128)
- [錄影畫質(我的清單)](→ 設定或刪除我的清單: 140)
- [快慢速設定](→ 慢動作與快動作影片: 413)

## [音訊]

- [音訊資訊] (→ [音訊資訊]: 386)
- [錄音電平顯示] (→ [錄音電平顯示]: 378)
- [聲音輸入靜音] (→ [聲音輸入靜音]: 379)
- [錄音電平調整] (→ [錄音電平調整]: 381)
- [聲音錄製品質] (→ [聲音錄製品質]: 382)
- [錄音電平限制器] (→ [錄音電平限制器]: 384)
- [4 聲道錄製] (→ [4 聲道錄製]: 395 · [4 聲道錄製]: 400)
- [熱靴音訊輸入] (→ XLR 麥克風搭配器 (另購件): 392 · 指向型數位音頻麥克風 (另購件): 397)

## [其他 (影片)]

- [影像穩定器] (→ [操作模式]: 265)
- [電子防震 (影片)] (→ [電子防震 (影片)]: 266)
- [影片的影像區域] (→ [影片的影像區域]: 142)
- [剪裁縮放 (影片)] (→ [剪裁縮放 (影片)]: 202)
- [對焦變換] (→ [對焦變換]: 431)
- [即時剪裁] (→ [即時剪裁]: 436)
- [即時剪裁設定] (→ [即時剪裁]: 436)

## [操作]

- [Q.MENU] (→ 快速選單: 78)
- [錄製/播放開關]
  - 切換到播放畫面。 (→ 播放圖片: 460 · 播放影片: 462)
- [影片錄影] (→ 基本影片操作: 115)
- [LVF/顯示器切換] (→ 在顯示器和取景器之間切換: 70)
- [操作鎖定]
- [變焦設定] (→ [變焦設定]: 554)
- [轉盤操作開關] (→ 暫時變更轉盤操作: 523)

## [監視器/顯示器]

- [預覽](→ [預覽模式: 285](#))
- [預覽光圈效果]
  - 按下Fn按鈕可預覽光圈效果。(→ [預覽模式: 285](#))
- [連續預覽](→ [\[連續預覽\]: 558](#))
- [水平儀](→ [\[水平儀\]: 566](#))
- [直方圖](→ [\[直方圖\]: 559](#))
- [亮度點測光](→ [\[亮度點測光\]: 406](#))
- [框架標記](→ [\[框架標記\]: 409](#))
- [照片格線](→ [\[照片格線\]: 560](#))
- [Live View Boost](→ [\[Live View Boost\]: 560](#))
- [單色調即時取景模式](→ [\[單色調即時取景模式\]: 568](#))
- [夜間模式](→ [\[夜間模式\]: 561](#))
- [LVF/監視器顯示設定]
  - 切換顯示的顯示器或取景器顯示樣式。(→ [\[LVF/監視器顯示設定\]: 562](#))
- [斑紋模式](→ [\[斑紋模式\]: 407](#))
- [LUT檢視輔助(監視器)](→ [\[LUT檢視輔助\(監視器\)\]: 444](#))
- [LUT 檢視輔助(應用程式)](→ [\[LUT 檢視輔助\(應用程式\)\]: 444](#))
- [LUT 選擇(LUT 檢視輔助)](→ [\[Log檢視輔助\]: 444](#))

### [3] 標籤

#### [監視器/顯示器]

- [HLG 檢視輔助 (顯示屏)] (→ [\[HLG 檢視輔助\]: 448](#))
- [薄紗重疊] (→ [\[薄紗重疊\]: 565](#))
- [波形監視器] (→ [\[波形監視器\]: 404](#))

#### [鏡頭/其他]

- [控制環對焦控制(MF)] (→ [\[控制環對焦控制\(MF\)\]: 571](#))

#### [輸入/輸出]

- [Wi-Fi] (→ [Wi-Fi/Bluetooth 連線和設定: 645](#))

#### [設定]

- [儲存至自定義模式] (→ [登錄即時自訂: 533](#))

#### [其他]

- [無設定]
  - 不做為 Fn 按鈕使用時設定。
- [關閉 (停用按住)]
  - 按鈕不做為 Fn 按鈕使用。按住 (2 秒) Fn 功能時，不顯示功能登錄畫面。
- [與照片模式的設定相同]
  - 連結至 [照片模式的設定] 中設定的功能表。(只在 [影片 / 快慢速模式的設定] 下)
- [恢復至預設]
  - 還原 Fn 按鈕的預設設定。(→ [Fn 按鈕的預設設定: 504](#))

## ❖ 設定項目（[Fn按鈕設定]/[播放模式的設定]）

### [1]標籤

#### [播放模式]

- [從自動對焦位置放大] (→ [從自動對焦位置放大]: 496)
- [LUT 檢視輔助 (監視器)] (→ [LUT 檢視輔助 (監視器)]: 496)
- [HLG 檢視輔助 (顯示屏)] (→ [HLG 檢視輔助 (顯示屏)]: 497)

#### [處理影像]

- [RAW 處理] (→ [RAW 處理]: 481)
- [將 HEIF 轉換為 JPEG] (→ [將 HEIF 轉換為 JPEG]: 489)

#### [新增／刪除資訊]

- [清除單張] (→ 刪除影像: 479)
- [保護] (→ [保護]: 499)
- [等級 ★1] (→ [等級]: 499)
- [等級 ★2] (→ [等級]: 499)
- [等級 ★3] (→ [等級]: 499)
- [等級 ★4] (→ [等級]: 499)
- [等級 ★5] (→ [等級]: 499)

#### [操作]

- [錄製/播放開關]
  - 切換到拍攝畫面。(→ 基本圖片操作: 101、基本影片操作: 115)
- [LVF/顯示器切換] (→ 在顯示器和取景器之間切換: 70)
- [影片錄影] (→ 基本影片操作: 115)

## [監視器/顯示器]

- [夜間模式] (→ [\[夜間模式\]: 561](#))

## [輸入/輸出]

- [聲音監測頻道 (播放)] (→ [\[聲音監測頻道 \(播放\)\]: 582](#))
- [Wi-Fi] (→ [Wi-Fi/Bluetooth 連線和設定: 645](#))
- [傳送影像 (智慧型手機)] (→ [用簡單的操作將相機中的影像傳送至智慧手機: 625](#))

## [其他]

- [無設定]
  - 不做為Fn按鈕使用時設定。
- [關閉 (停用按住)]
  - 按鈕不做為Fn按鈕使用。按住 (2秒) Fn功能時，不顯示功能登錄畫面。
- [恢復至預設]
  - 還原Fn按鈕的預設設定。(→ [Fn按鈕的預設設定: 504](#))



## 使用Fn按鈕

按下Fn按鈕時，便能使用為每個設定指定的功能。

- 在[]模式下：[照片模式的設定]中指派的功能
- 在[]/[S&Q]模式下：[影片 / 快慢速模式的設定]中指派的功能
- 在播放過程中：[播放模式的設定]中指派的功能

### 1 按Fn按鈕。

### 2 選擇設定項目。

- 按◀▶ 選擇設定項目，然後按 。
- 也可用旋轉 或 的方式選擇。
- 設定項目的顯示與選擇方式因選單項目而異。

## ❖ 使用[FN3]至[FN7]（觸控圖示）

拍攝期間，您可在觸控標籤內使用Fn按鈕。



- 使用預設設定時，不會顯示觸控標籤。將[自訂]（[操作]）選單內[觸控設定]中的[觸控TAB選項]設定為[ON]。（→[觸控設定]: 553）

### 1 觸控[]。

### 2 觸控[FN3]至[FN7]其中一項。



## Fn 開關

---

- 將功能登錄至 Fn 開關: 519
- 使用 Fn 開關: 520

您可以將功能指派至 Fn 開關並登錄其設定值。

您可以輕鬆切換已登錄的功能設定值。

## 將功能登錄至 Fn 開關

### 1 選擇[Fn 開關設定]。

-  →  →  → [Fn 開關設定]


### 2 設定[選取要指派的功能]和[設定值 1] / [設定值 2] / [設定值 3]。

| [選取要指派的功能] | 在[設定值 1] / [設定值 2] / [設定值 3]中可設定的項目                                                                                                                                                                                                                               |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| [逐步放大]     | <p>[24mm] / [28mm] / [35mm] / [50mm] / [70mm] / [75mm] / [Cr85mm]* / [Cr103mm]* / [Cr104mm]* / [Cr135mm]* / [Cr148mm]* / [Cr150mm]* / [MAXIMUM TELEPHOTO]*</p> <p>* 視[最小影像尺寸]設定而定，可能無法裁切至設定值。<br/>[剪裁縮放(照片)] / [剪裁縮放(影片)]設為[OFF]時，設定值會變成[75mm]，即使改變Fn開關位置也一樣。</p> |
| [照片樣式]     | (→[照片樣式]: 310)                                                                                                                                                                                                                                                    |
| [實時LUT]    | <p>您可以設定已在[LUT影像庫]中登錄的LUT檔案。<br/>(→[LUT影像庫]: 335)</p>                                                                                                                                                                                                             |
| [寬高比]      | [4:3] / [3:2] / [16:9] / [1:1]                                                                                                                                                                                                                                    |
| [偵測主體]     | <p>[人] / [眼] / [人] / [鳥] / [貓] / [狗] / [魚] / [車] / [鳥] / [狗] / [人] / [人] / [人] / [OFF]</p>                                                                                                                                                                        |

## 使用Fn 開關

將Fn 開關設定在想要的位置，即可切換至已登錄功能的設定值。

將Fn 開關設定在想要的位置。

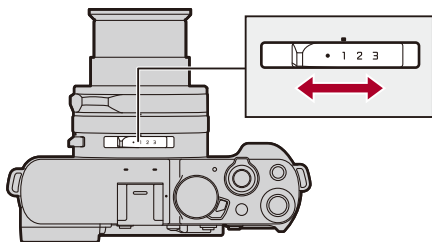

|   |                           |
|---|---------------------------|
| ● | 已登錄功能會依據在選單中設定的設定值運作。     |
| 1 | 已登錄功能使用在[設定值 1]中指定的設定值運作。 |
| 2 | 已登錄功能使用在[設定值 2]中指定的設定值運作。 |
| 3 | 已登錄功能使用在[設定值 3]中指定的設定值運作。 |

## [轉盤操作開關]


- 登錄功能至轉盤：521
- 暫時變更轉盤操作：523

暫時變更透過 （後轉盤）和 （控制轉盤）操作的功能。

### 登錄功能至轉盤

#### 1 選擇[轉盤操作開關設定]。

-  ⇒ [  ] ⇒ [  ] ⇒ [旋鈕設定] ⇒ [轉盤操作開關設定] ⇒ [  ] / [  ]

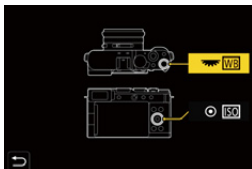

#### 2 登錄功能。

- 按 ▲▼ 選擇功能，然後按 。

## ❖ 可登錄的功能

- [曝光補償] (→ [曝光補償: 287](#))
- [感光度]<sup>\*1</sup> (→ [ISO 感光度: 295](#))
- [白平衡]<sup>\*2</sup> (→ [白平衡 \(WB\): 302](#))
- [照片樣式] (→ [\[照片樣式\]: 310](#))
- [寬高比] (→ [\[寬高比\]: 104](#))
- [智能動態範圍] (→ [\[智能動態範圍\]: 290](#))
- [濾鏡效果] (→ [\[濾鏡設定\]: 325](#))
- [AF 模式] (→ [選擇AF 模式: 161](#))
- [閃光模式] (→ [\[閃光模式\]: 351](#))
- [閃光調整] (→ [\[閃光調整\]: 356](#))
- [驅動模式] (→ [選擇驅動模式: 206](#))

\*1  預設設定

\*2  預設設定

## 暫時變更轉盤操作

### 1 將[轉盤操作開關]設定到Fn按鈕。

(→[Fn按鈕: 504](#))


### 2 切換轉盤操作。

- 按在步驟 1 中設定的Fn按鈕。
- 會出現指南，顯示  和  所登錄的功能。
- 如果沒有進行任何操作，數秒後指南會消失。



### 3 設定登錄功能。

- 在顯示指南時轉動  或 .

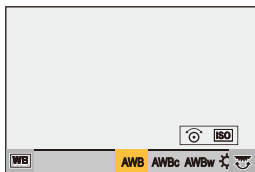

### 4 確認選擇。

- 半按快門按鈕。

## 自訂快速選單

### ● 登錄至快速選單: 524

您可依照個人喜好，變更快速選單要顯示的項目及其順序。  
有關快速選單操作方式的資訊 (→ [快速選單: 78](#))

### 登錄至快速選單

變更快速選單所要顯示的選單。


這些功能表可分別針對[]模式和[][S&Q]模式進行設定。

#### 1 選擇[Q.MENU 設定]。

- → [] → [] → [Q.MENU 設定] → [項目自訂(照片模式)]/  
[項目自訂(影片/快慢速模式)]

#### 2 選擇項目位置(1至12)。

- 按 ▲▼◀▶ 選擇位置，然後按 。
- 也可用旋轉 的方式選擇。

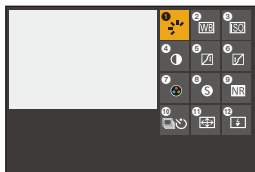



### 3 找出要登錄的功能。

- 轉動  選擇要登錄之功能分類的子標籤 (→ [可登錄的選單項目：526](#))，然後按 。
- 也可按  選擇子標籤，按  或轉動 ，然後按  進行選擇。
- 按 [Q] 切換 [1] 至 [3] 標籤。



### 4 登錄選單項目。

- 按  選擇項目，然後按 。
- 也可用旋轉  的方式選擇。
- 再次選擇項目，用 [>] 選擇項目。

## ❖ 可登錄的選單項目

### [1] 標籤

#### 🔧 [影像品質]

- [曝光補償] (→ [曝光補償: 287](#))
- [感光度] (→ [ISO 感光度: 295](#))
- [白平衡] (→ [白平衡 \(WB\): 302](#))
- [照片樣式] (→ [\[照片樣式\]: 310](#))
- [測光模式] (→ [\[測光模式\]: 268](#))
- [寬高比] (→ [\[寬高比\]: 104](#))
- [拍攝檔案格式(照片)] (→ [\[拍攝檔案格式\(照片\)\]: 108](#))
- [切換 JPEG/HEIF] (→ [\[切換 JPEG/HEIF\]: 111](#))
- [JPEG/HEIF 照片] (→ [\[JPEG/HEIF 照片\]: 113](#))
- [HEIF 格式] (→ [HLG 拍攝 \(HEIF 格式\): 344](#))
- [圖片尺寸] (→ [\[圖片尺寸\]: 106](#))
- [慢速曝光降噪] (→ [\[慢速曝光降噪\]: 258](#))
- [最慢快門限制] (→ [\[最慢快門限制\]: 261](#))
- [柔膚效果] (→ [\[柔膚效果\]: 331](#))
- [智能動態範圍] (→ [\[智能動態範圍\]: 290](#))
- [濾鏡效果] (→ [\[濾鏡設定\]: 325](#))
- [曝光控制項(照片模式)] (→ [\[曝光控制項\(照片模式\)\]: 544](#))
- [曝光控制項(視訊模式)] (→ [\[曝光控制項\(視訊模式\)\]: 544](#))
- [同步掃描(相片)] (→ [\[同步掃描\(相片\)\]: 259](#))
- [同步掃描(影片)] (→ [\[同步掃描\(影片\)\]: 449](#))

## [對焦/快門]

- [AFS/AFC (照片)] (→ [選擇對焦模式: 145](#))
- [AFS/AFC (影片)] (→ [選擇對焦模式: 145](#))
- [AF 模式] (→ [選擇AF模式: 161](#))
- [自動對焦偵測設定] (→ [自動偵測: 164](#))
- [偵測主體] (→ [自動偵測: 164](#))
- [AF 自訂設定 (照片)] (→ [\[AF 自訂設定 \(照片\)\]: 154](#))
- [AF 自訂設定 (影片)] (→ [\[AF 自訂設定 \(影片\)\]: 369](#))
- [對焦框顏色設定] (→ [\[對焦框顏色設定\]: 160](#))
- [峰值對焦] (→ [\[峰值對焦\]: 196](#))
- [峰值對焦感光度] (→ [\[峰值對焦\]: 196](#))
- [對焦框移動速度] (→ [\[對焦框移動速度\]: 160](#))

## [閃光]

- [閃光模式] (→ [\[閃光模式\]: 351](#))
- [閃光調整] (→ [\[閃光調整\]: 356](#))
- [無線閃光設定] (→ [使用無線閃光燈拍攝: 360](#))

## [其他 (照片)]

- [驅動模式] (→ [選擇驅動模式: 206](#))
- [驅動模式設定] (→ [選擇驅動模式: 206](#))
- [包圍] (→ [包圍拍攝: 238](#))
- [靜音模式] (→ [\[靜音模式\]: 253](#))
- [影像穩定器] (→ [\[操作模式\]: 265](#))
- [快門類型] (→ [\[快門類型\]: 255](#))
- [剪裁縮放 (照片)] (→ [\[剪裁縮放 \(照片\)\]: 200](#))

## [影像格式]

- [拍攝檔案格式 (影片)] (→ [\[拍攝檔案格式 \(影片\)\]: 127](#))
- [錄影畫質] (→ [\[錄影畫質\]: 128](#))
- [錄影畫質 (我的清單)] (→ [\[加至清單\]: 140](#))
- [快慢速設定] (→ [慢動作與快動作影片: 413](#))

## [2] 標籤



### [音訊]

- [音訊資訊] (→ [音訊資訊]: 386)
- [錄音電平顯示] (→ [錄音電平顯示]: 378)
- [錄音電平調整] (→ [錄音電平調整]: 381)
- [聲音錄製品質] (→ [聲音錄製品質]: 382)
- [錄音電平限制器] (→ [錄音電平限制器]: 384)
- [4 聲道錄製] (→ [4 聲道錄製]: 395、[4 聲道錄製]: 400)
- [熱靴音訊輸入] (→ XLR 麥克風搭配器 (另購件): 392、指向型數位音頻麥克風 (另購件): 397)



### [其他 (影片)]

- [影像穩定器] (→ [操作模式]: 265)
- [電子防震 (影片)] (→ [電子防震 (影片)]: 266)
- [影片的影像區域] (→ [影片的影像區域]: 142)
- [剪裁縮放 (影片)] (→ [剪裁縮放 (影片)]: 202)
- [對焦變換] (→ [對焦變換]: 431)
- [即時剪裁] (→ [即時剪裁]: 436)
- [即時剪裁設定] (→ [即時剪裁]: 436)



### [操作]

- [變焦設定] (→ [變焦設定]: 554)

## **【監視器/顯示器】**

- **【連續預覽】**( → **【連續預覽】**: 558 )
- **【水平儀】**( → **【水平儀】**: 566 )
- **【直方圖】**( → **【直方圖】**: 559 )
- **【亮度點測光】**( → **【亮度點測光】**: 406 )
- **【框架標記】**( → **【框架標記】**: 409 )
- **【照片格線】**( → **【照片格線】**: 560 )
- **【Live View Boost】**( → **【Live View Boost】**: 560 )
- **【單色調即時取景模式】**( → **【單色調即時取景模式】**: 568 )
- **【夜間模式】**( → **【夜間模式】**: 561 )
- **【LVF/監視器顯示設定】**( → **【LVF/監視器顯示設定】**: 562 )
- **【斑紋模式】**( → **【斑紋模式】**: 407 )
- **【LUT 檢視輔助 (監視器)】**( → **【LUT 檢視輔助 (監視器)】**: 444 )
- **【LUT 檢視輔助 (應用程式)】**( → **【LUT 檢視輔助 (應用程式)】**: 444 )
- **【HLG 檢視輔助 (顯示屏)】**( → **【HLG 檢視輔助】**: 448 )
- **【薄紗重疊】**( → **【薄紗重疊】**: 565 )
- **【波形監視器】**( → **【波形監視器】**: 404 )

## **【鏡頭/其他】**

- **【控制環對焦控制 (MF)】**( → **【控制環對焦控制 (MF)】**: 571 )

## **【輸入／輸出】**

- **【Wi-Fi】**( → **Wi-Fi/Bluetooth 連線和設定**: 645 )

## **【其他】**

- **【無設定】**
  - 不使用時設定。

## ❖ 快速選單詳細設定

變更快速選單的外觀。

 ➡  ➡  ➡ 選擇[Q.MENU 設定]

---

### 【版面樣式】

變更快速選單的外觀。

**【MODE1】**: 同時顯示即時取景和選單。

**【MODE2】**: 以全螢幕模式顯示選單。

---

### 【項目自訂(照片模式)】

自訂模式下顯示的快速選單。

---

### 【項目自訂(影片/快慢速模式)】

自訂/[S&Q]模式下顯示的快速選單。

---

## 自定義模式

---

- [登錄至自定義模式: 532](#)
- [使用自定義模式: 535](#)
- [調出設定: 537](#)



可依照個人喜好將拍攝模式和選單設定登錄到自定義模式中。可經由將模式轉盤切換為[C1]至[C5]模式，使用登錄的設定。

## 登錄至自定義模式

您可登錄相機目前設定的資訊。

這些設定可個別為[]、[]和[S&Q]模式登錄。

購買相機時，[P]模式選單的預設設定登錄為所有自定義模式。

### 1 設定為您想要儲存的拍攝模式和狀態選單設定。

- 切換照片 / 影片 / S&Q 開關。(→ [照片 / 影片 / S&Q 開關: 61](#))
- 設定模式轉盤。(→ [選擇錄製模式: 62](#))
- 設定功能表。

### 2 選擇[儲存至自定義模式]。

-  → [] → [] → [儲存為自定義模式(照片)]/[儲存為自定義模式(影片)]/[儲存為自定義模式(快慢速)]

### 3 登錄。

- 選擇儲存至編號，然後按 。
- 會顯示確認畫面。按[DISP.]變更自定義模式名稱。  
字元輸入方式(→ [輸入字元: 88](#))



## ❖ 登錄即時自訂

在拍攝待機畫面中按使用[儲存至自定義模式]登錄的Fn按鈕時，可以快速將目前的拍攝設定登錄到自定義模式。(→[Fn按鈕：504](#))



- 即使功能表項目跨[照片]功能表和[影片]功能表連接，自定義模式中登錄的功能表項目也會分別為[]、[]和[S&Q]模式登錄，因此它們之間仍無連接。  
例如：如果[靜音模式]在[C1]中的[]模式下登錄為[ON]，則將在[]或[S&Q]模式下選擇[C1]，[靜音模式]的設定仍會是[OFF]。
- 無法將[iA]模式登錄至自定義模式。



- 可在自定義模式登錄的設定清單 (→ [預設設定/自訂儲存/可複製設定的清單：720](#))

## ❖ 自定義模式詳細設定

您可建立其他的自定義模式組合，以及暫時變更的設定詳細資料的保留時間。

 ➔  ➔  ➔ 選擇[自定義模式設定]

---

### [自定義模式數量限制]

在[C5]設定可登錄的自定義模式數量。  
最多可登錄 10 組；預設設定下可使用 3 組。

---

### [編輯標題]

變更自定義模式名稱。

**[PHOTO]/[VIDEO]/[S&Q]**：在各模式下的名稱可能不同。

最多可以輸入 22 個字元。二位元組字元會視為兩個字元。

• 字元輸入方式 (➔ [輸入字元: 88](#))

---

### [如何重新載入自定義模式]

設定將使用自定義模式時暫時變更的設定恢復為登錄設定的時機。

**[變更拍攝模式]/[從休眠模式返回]/[開啟電源]**

---

### [選擇載入詳細資訊]

設定使用[載入自定義模式(照片)]/[載入自定義模式(影片)]/[載入自定義模式(快慢速)]  
調出的設定類型。

**[F/SS/ISO 感光度]**：啟用調出光圈值、快門速度和 ISO 感光度設定。

**[白平衡]**：啟用調出白平衡設定。

---


## 使用自定義模式

### 1 設定為[]、[]或[S&Q]模式。

(→ [照片/影片/S&Q 開關: 61](#))


### 2 將拍攝模式設定為[C1]至[C5]。

- 設定模式轉盤。(→ [選擇錄製模式: 62](#))
- 如果為[C5]，將調出最後使用的自定義模式。

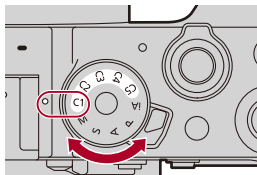

## ❖ [C5] 自定義模式選擇

- 1 將拍攝模式設定為[C5]。
- 2 按 。
  - 會出現自定義模式選擇選單。
- 3 按  選擇自定義模式，然後按 。
  - 所選的自定義模式圖示將顯示在拍攝畫面上。

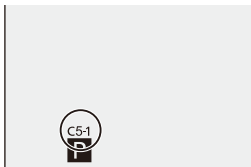

## ❖ 變更登錄的詳細資料

模式轉盤設定為[C1]至[C5]時，即使暫時變更相機設定，已經登錄的設定也不會變更。

要變更登錄的詳細資料，請使用[設定]([設定])功能表中的[儲存為自定義模式(照片)]/[儲存為自定義模式(影片)]/[儲存為自定義模式(快慢速)]覆寫已經登錄的資料。

## 調出設定

將登錄的自定義模式設定調出到所選的拍攝模式，用這些設定覆寫目前設定。

- 1 設定為[]、[]或[S&Q]模式。  
(→ [照片/影片/S&Q開關: 61](#))
- 2 設定要使用的拍攝模式。
  - 設定模式轉盤。(→ [選擇錄製模式: 62](#))
- 3 選擇[載入自定義模式]。
  - → [] → [] → [載入自定義模式(照片)]/[載入自定義模式(影片)]/[載入自定義模式(快慢速)]
- 4 選擇要調出的自定義模式。
  - 選擇自定義模式，然後按 。

## ⚙[自訂]選單

---

- [自訂]選單([影像品質]): 539
- [自訂]選單([對焦/快門]): 545
- [自訂]選單([操作]): 553
- [自訂]選單([監視器/顯示器(照片)]): 558
- [自訂]選單([監視器/顯示器(影片)]): 568
- [自訂]選單([鏡頭/其他]): 571

## [自訂]選單([影像品質])

▶: 預設設定

### [照片樣式設定]

|                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| [顯示／隱藏照片樣式]                                               | [鮮明] / [自然] / [L.Classic] / [L.ClassicNeo] / [L.ClassicGold] / [平] / [風景] / [人像] / [L.單色] / [L.單色 D] / [L.單色 S] / [LEICA單色] / [劇院級 A2] / [劇院級動態範圍 2] / [劇院級影片 2] / [Like709] / [V-Log] / [實時LUT] / [Hybrid Log Gamma] / [MY PHOTO STYLE 1] 至 [MY PHOTO STYLE 10] |
| 設定要在選單上顯示的照片樣式項目。                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| [我的照片樣式設定]                                                | [新增特效]                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                                           | [載入預設設定]                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 啟用我的照片樣式的詳細影像品質調整設定。                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>[新增特效]:</b> 啟用影像品質調整中的[感光度]和[白平衡]設定。                   |                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>[載入預設設定]:</b> 設定將 My Photo Style 變更的影像品質調整值恢復為登錄狀態的時機。 |                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| [重設照片樣式]                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 將[照片樣式]和[照片樣式設定]中變更的詳細資料返回到其初始設定。                         |                                                                                                                                                                                                                                                                  |

## [LUT影像庫]

|                                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------|
| [Vlog_709] / [Sample LUT1] / [Sample LUT2] / [Sample LUT3] / [Set4] 至 [Set39] |
|-------------------------------------------------------------------------------|

將LUT檔案登錄至相機。

(→[LUT影像庫]: 335)

## [ISO增量]

|                    |
|--------------------|
| ▶[1/3 EV] / [1 EV] |
|--------------------|

變更ISO感光度調整值的間隔。

## [延伸 ISO]

|               |
|---------------|
| [ON] / ▶[OFF] |
|---------------|

擴大ISO感光度的設定範圍。



**[曝光偏移調整]**

|        |                        |
|--------|------------------------|
| [多區測光] | [-1EV]至[+1EV](▶[±0EV]) |
| [中央偏重] | [-1EV]至[+1EV](▶[±0EV]) |
| [點]    | [-1EV]至[+1EV](▶[±0EV]) |
| [高光先決] | [-1EV]至[+1EV](▶[±0EV]) |

調整[測光模式]中每個設定項目標準曝光的曝光量。  
 拍攝時將此功能的調整值新增至曝光補償值(→ [曝光補償: 287](#))。

- 在影片錄製時,無法新增範圍超過±3 EV的調整值。

**[多區測光時臉部優先]**

|               |
|---------------|
| ▶[ON] / [OFF] |
|---------------|

[測光模式]設定為[
 設定為[OFF]時,可以避免[眼睛／臉部]自動偵測功能變更曝光。

**[AWB 鎖定設定]**

|                     |                                                            |
|---------------------|------------------------------------------------------------|
| <b>[與快門同步操作]</b>    | <b>[WHILE PRESSING] / [DURING BURST SHOOTING] / ▶[OFF]</b> |
| <b>[Fn按鈕保持鎖定功能]</b> | <b>▶[ON] / [OFF]</b>                                       |

白平衡為自動 ([AWB]/[AWBc]/[AWBw]) 時，按快門按鈕或 Fn 按鈕後將固定白平衡。這可以防止在半按快門按鈕、連拍拍攝期間或錄製影片時無意中變更白平衡。

**[與快門同步操作]**  
**[WHILE PRESSING]**: 按快門按鈕時固定白平衡 (包括半按或在連拍拍攝期間)。  
**[DURING BURST SHOOTING]**: 在連拍拍攝期間固定白平衡。  
**[OFF]**: 不固定白平衡。

**[Fn 按鈕保持鎖定功能]**  
**[ON]**: 按登錄 [AWB 鎖定] 的 Fn 按鈕時，將固定白平衡。再次按可以解除鎖定。  
**[OFF]**: 按住登錄 [AWB 鎖定] 的 Fn 按鈕時，將固定白平衡。

- [AWBL] 在鎖定白平衡時會顯示在畫面上。
- [與快門同步操作] 無法在 [S&Q] 模式下運作。

## 【色彩空間】

▶[sRGB] / [AdobeRGB]

設定修正顏色重現的方式，以將拍攝影像輸出至 PC 畫面或印表機等裝置。

**[sRGB]**: 此格式廣泛使用於個人電腦和類似裝置。

**[AdobeRGB]**: AdobeRGB 主要用於商業用途，例如專業級印刷，因為其重現色彩的範圍比 sRGB 大。

- 如果不是很熟悉 AdobeRGB，請設定為 [sRGB]。
- 使用下列功能時，設定固定為 [sRGB]:
  - [SDR] ([HEIF 格式])
  - 動態影像錄製
  - [Like709]/[V-Log]/[實時 LUT] (基本照片樣式為 [V-Log]) ([照片樣式])
  - [濾鏡設定]
- [HEIF 格式] 設定為 [HDR(HLG)] 時，[色彩空間] 無法使用。

## 【曝光補償重設】

[ON] / ▶[OFF]

變更拍攝模式或關閉相機時重設曝光值。

## [照片模式的自動曝光]

|                                                                                                                                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ▶[ON] / [OFF]                                                                                                                                |
| 在[  ]模式下，選擇模式轉盤設為[P]/[A]/[S]/[M]下錄製影片時光圈值、快門速度和ISO感光度的設定方式。 |
| <b>[ON]</b> : 使用相機自動設定的數值錄製。                                                                                                                 |
| <b>[OFF]</b> : 使用手動設定值錄製。                                                                                                                    |

## [P/A/S/M中的曝光控制項]

|                                                        |                                      |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| [曝光控制項 (照片模式)]                                         | ▶[MODE DIAL] / [P] / [A] / [S] / [M] |
| [曝光控制項 (視訊模式)]                                         | ▶[MODE DIAL] / [P] / [A] / [S] / [M] |
| 當模式轉盤設定為[P]/[A]/[S]/[M]時，您可以將照片或影片/S&Q的曝光設定固定為所需的曝光模式。 |                                      |
| <b>[MODE DIAL]</b> : 依照模式轉盤切換[P]/[A]/[S]/[M]模式。        |                                      |
| <b>[P]/[A]/[S]/[M]</b> : 將在設定的模式下進行錄製，無論模式轉盤位置為何。      |                                      |

## [照片/影片單獨設置]

|                                                                                                                                                                                                                              |                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| [F/SS/ISO/曝光補償]                                                                                                                                                                                                              | ▶[SEPARATE] / [SAME] |
| [白平衡]                                                                                                                                                                                                                        | ▶[SEPARATE] / [SAME] |
| [照片樣式]                                                                                                                                                                                                                       | ▶[SEPARATE] / [SAME] |
| [測光模式]                                                                                                                                                                                                                       | ▶[SEPARATE] / [SAME] |
| [AF 模式]                                                                                                                                                                                                                      | ▶[SEPARATE] / [SAME] |
| [  ]中的設定和[  ]/[S&Q]模式中的設定可分別保留。<br>(→[照片/影片單獨設置]: 368) |                      |

## 【自訂】選單（【對焦/快門】）

▶：預設設定

### 【對焦/快門優先】

|       |                                  |
|-------|----------------------------------|
| [AFS] | ▶[FOCUS] / [BALANCE] / [RELEASE] |
| [AFC] | [FOCUS] / ▶[BALANCE] / [RELEASE] |

設定自動對焦時要以對焦或快門釋放為優先。

**[FOCUS]**: 焦點沒有對準時不拍攝。

**[BALANCE]**: 掌控如何平衡對焦與快門釋放的時機，同時進行拍攝。

**[RELEASE]**: 焦點沒有對準時仍進行拍攝。

### 【垂直/水平對焦切換】

|               |
|---------------|
| [ON] / ▶[OFF] |
|---------------|

會分開儲存相機為垂直握持和水平握持時的AF區域位置（MF輔助的MF位置）。

（→[【垂直/水平對焦切換】: 188](#)）

### 【AF/AE 保持鎖定】

|               |
|---------------|
| [ON] / ▶[OFF] |
|---------------|

設定AF/AE 鎖定的按鈕操作。

設定為[ON]，放開按鈕後將保持鎖定，直到再次按下為止。

**[AF+MF]**

|                                                                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| [ON] / ▸[OFF]                                                                                                               |
| 對焦模式設定為[AFS]/[AFC]時，您可在AF鎖定期間手動微調對焦。                                                                                        |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• 半按快門按鈕時</li> <li>• 按[AF ON]時</li> <li>• 使用Fn按鈕[AF LOCK]或[AF/AE LOCK]鎖定時</li> </ul> |
| 錄影時，轉動控制環會啟動MF模式，停止轉動控制環則會啟動AF模式。                                                                                           |

**[MF 輔助]**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| [控制環]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ▸[ON] / [OFF]   |
| [AF 模式]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ▸[ON] / [OFF]   |
| [MF 輔助顯示]                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | [FULL] / ▸[PIP] |
| [「FULL」中的最大放大倍數]                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | [6x] / ▸[20x]   |
| <p>設定MF輔助（放大的畫面）的顯示方法。</p> <p><b>[控制環]</b>：使用控制環對焦以放大畫面。</p> <p><b>[AF 模式]</b>：經由按[(◀)來放大畫面。</p> <p><b>[MF 輔助顯示]</b>：設定MF輔助（放大的畫面）的顯示方法（全螢幕模式/視窗模式）。</p> <p><b>[「FULL」中的最大放大倍數]</b>：設定放大顯示的最大放大倍率（[FULL]）。設定為[6x]時，可放大的區域更廣。</p> |                 |

## 【手動對焦線】

▶[ON] / [OFF]

在手動對焦期間，螢幕上將顯示做為拍攝距離基準的手動對焦線。

## 【控制環鎖定】

[ON] / ▶[OFF]

停用控制環操作。

- 鎖定控制環時，拍攝畫面上會顯示[MFL]或[]。

## 【對焦距離顯示】

[] / [] / [OFF]

\* 根據相機購買地，預設設定規格可能也會有所不同。

進行變焦操作時，會顯示可錄製範圍（對焦範圍）。您可以選擇公尺或英尺作為顯示單位。

## 【顯示／隱藏 AF 模式】

|                        |                                                                                                                                                                                    |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| [追蹤]                   | ▶[  ] / [  ]     |
| [全區域自動對焦]              | ▶[  ] / [  ]     |
| [區域（水平/垂直）]            | ▶[  ] / [  ]   |
| [區域]                   | ▶[  ] / [  ] |
| [1點+]                  | ▶[  ] / [  ] |
| [定位焦點]                 | ▶[  ] / [  ] |
| 設定在AF模式選擇畫面上顯示的AF模式項目。 |                                                                                                                                                                                    |

## [定位焦點 AF 設定]

|              |                           |
|--------------|---------------------------|
| [定位焦點 AF 時間] | [LONG] / ▶[MID] / [SHORT] |
| [定位焦點 AF 顯示] | [FULL] / ▶[PIP]           |

變更AF模式為[+]時顯示的放大畫面設定。

**[定位焦點 AF 時間]**: 設定半按快門按鈕時放大畫面的時間。

**[定位焦點 AF 顯示]**: 設定放大畫面的顯示方法 (全螢幕模式/視窗模式)。

## [焦距範圍指定]

|               |
|---------------|
| [ON] / ▶[OFF] |
|---------------|

拍攝時, 使用游標按鈕移動自動對焦範圍或MF輔助。

- 您可以使用游標按鈕移動下列位置。
  - 選擇了[ ]/[ ]/[ ]/[ ]時: 自動對焦範圍
  - 選擇[ ]時: 要對焦的被攝主體 (自動偵測設為[ON]且偵測到多個被攝主體時, 您可以切換要對焦的被攝主體。)
  - 選擇[ ]時: 鎖定位置
  - 選擇[+]時: 放大區域
- 使用快速選單 (→ [快速選單: 78](#)) 或Fn按鈕 (→ [Fn按鈕: 504](#)) 設定指派至游標按鈕的功能, 例如白平衡和ISO感光度。
- 在下列情況下, [焦距範圍指定]被固定為[OFF]:
  - 使用[濾鏡設定]時





**[自動聚焦點局部放大設定]**

|                                                                                                                                                                                                                                                                         |                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| [保持放大顯示]                                                                                                                                                                                                                                                                | [ON] / ▶[OFF]   |
| [PIP顯示]                                                                                                                                                                                                                                                                 | [FULL] / ▶[PIP] |
| <p>變更AF點範圍設定時的放大畫面設定 (→[自動聚焦點局部放大]: 152)。</p> <p><b>[保持放大顯示]:</b>設定為[ON]，按Fn按鈕後將保持放大畫面，直到再次按下為止。</p> <p><b>[PIP顯示]:</b>設定放大畫面的顯示方法 (全螢幕模式<sup>*1</sup>/視窗模式<sup>*2</sup>)。</p> <p>*1 可放大約3倍至10倍。</p> <p>*2 可放大約3倍至6倍。</p> <p>• [剪裁縮放 (照片)]設為[ON]時，AF點範圍放大倍率約為3倍至6倍。</p> |                 |

**[AF 偵測多幀顯示]**

|                                                                                                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ▶[ON] / [OFF]                                                                                                                            |
| <p>設定AF期間顯示自動偵測框的方式。</p> <p><b>[ON]:</b>所有偵測到的被攝物體上均顯示框。</p> <p><b>[OFF]:</b>僅在主要被攝物體上顯示框。</p> <p>• 如果想要該框顯示在另一個被攝主體上，請使用觸控操作變更被攝主體。</p> |

## 【人體眼睛偵測顯示】
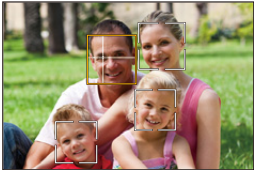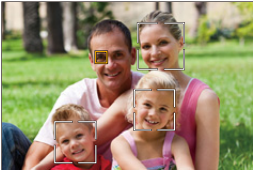
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 【人體眼睛偵測樣式】                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ▶[+] / [□]    |
| 【對焦時顯示十字準線】                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ▶[ON] / [OFF] |
| 設定偵測到人眼時如何標示眼睛的位置。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |               |
| <b>【人體眼睛偵測樣式】</b><br><b>[+]</b> ：以自動對焦範圍內的十字記號標示眼睛的位置。(A)<br><b>[□]</b> ：以方框標示眼睛的位置。(B)                                                                                                                                                                                                                                                                              |               |
| <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: flex-end;"> <div style="text-align: center;">  <p>(A)</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>(B)</p> </div> </div> |               |
| <b>【對焦時顯示十字準線】</b><br><b>[ON]</b> ：對焦時（例如半按快門按鈕時），眼睛上的十字記號會持續顯示。<br><b>[OFF]</b> ：對焦時（例如半按快門按鈕時），不會顯示眼睛上的十字記號。                                                                                                                                                                                                                                                       |               |

## 【快門 AF】

|                 |
|-----------------|
| ▶[ON] / [OFF]   |
| 半按快門按鈕時，自動調整焦點。 |

## 【半按快門】

|                   |
|-------------------|
| [ON] / ▶[OFF]     |
| 可以經由半按快門按鈕快速釋放快門。 |

## 【將錄影功能設置於快門按鈕】

▶[ON] / [OFF]

可在[][S&Q]模式下使用快門按鈕開始/停止影片錄製操作。

設定為[OFF]時，可停用使用快門按鈕開始/停止影片錄製的操作。

## 【快速AF】

[ON] / ▶[OFF]

相機晃動量變小時，相機會自動調整對焦，並且在按下快門按鈕時對焦調整會變得更快。

- 電池會比平時消耗得更快。
- 在下列情況下，本功能不可用：
  - 在預覽模式下
  - 在低照度條件下

## 【眼部感應觀景窗 AF】

[ON] / ▶[OFF]

透過取景器觀看時，如果眼部感應觀景窗運作，將執行AF。

- 在低照度條件下，[眼部感應觀景窗 AF]可能不運作。

**【對焦框循環移動】**

[ON] / ▸[OFF]

移動自動對焦範圍、MF 輔助或即時取景的影片放大顯示時，可從畫面的一邊循環到另一邊。

**【放大的即時顯示(影片)】**

[保持放大顯示]

▸[ON] / [OFF]

[PIP 顯示]

[FULL] / ▸[PIP]

設定放大影片即時取景功能的操作 ( ➔ [\[放大的即時顯示\(影片\)\]: 370](#) )。

**【保持放大顯示】****[ON]:** 放開 Fn 按鈕後放大顯示，直到再次按下該按鈕。**[OFF]:** 只在按 Fn 按鈕時放大顯示。**【PIP 顯示】**

設定放大畫面的顯示方法 ( 全螢幕模式 / 視窗模式 )。

## [自訂]選單([操作])

▶: 預設設定

### [Q.MENU 設定]

|                                             |                    |
|---------------------------------------------|--------------------|
| [版面樣式]                                      | ▶[MODE1] / [MODE2] |
| [項目自訂(照片模式)]                                |                    |
| [項目自訂(影片/快慢速模式)]                            |                    |
| 自訂快速選單。<br>(→ <a href="#">自訂快速選單: 524</a> ) |                    |

### [觸控設定]

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| [觸控面板]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ▶[ON] / [OFF]                          |
| [觸控 TAB 選項]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | [ON] / ▶[OFF]                          |
| [觸控 AF]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ▶[AF] / [AF+AE]                        |
| [觸控板 AF]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ▶[EXACT] / [OFFSET1]至[OFFSET7] / [OFF] |
| <p>啟用顯示器畫面上的觸控操作。</p> <p><b>[觸控面板]:</b>所有觸控操作。</p> <p><b>[觸控 TAB 選項]:</b>標籤的操作,例如畫面右側的[&lt;]等。</p> <p><b>[觸控 AF]:</b>使觸控被攝物體的對焦最佳化([AF])的操作。或者,同時使對焦和亮度最佳化([AF+AE])的操作。(→ <a href="#">對觸控的位置對焦和調整亮度([AF+AE]): 185</a>)</p> <p><b>[觸控板 AF]:</b>顯示取景器時的觸控板操作。(→ <a href="#">用觸控板移動AF區域位置: 186</a>)</p> |                                        |

## [操作鎖定設定]

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| [游標]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ▶[  ] / [  ] |
| [觸控面板]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ▶[  ] / [  ] |
| [轉盤]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ▶[  ] / [  ] |
| [DISP. 按鈕]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ▶[  ] / [  ] |
| 設定要用Fn按鈕[操作鎖定]停用的控制功能。(僅適用於拍攝畫面)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                |
| <b>[游標]:</b> 游標按鈕、[MENU/SET]按鈕和 <br><b>[觸控面板]:</b> 觸控螢幕<br><b>[轉盤]:</b>  和 <br><b>[DISP. 按鈕]:</b> [DISP.]按鈕 |                                                                                                                                                                                |

## [變焦設定]

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------|
| [變焦操作]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ▶[變焦] / [逐步放大] |            |
| [變焦速度(照片)]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ▶[H] / [L]     |            |
| [變焦速度(影片)]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | [錄製待機期間]       | ▶[H] / [L] |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | [錄製期間]         | ▶[H] / [L] |
| 設定變焦操作和速度。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                |            |
| <b>[變焦操作]</b><br><b>[變焦]:</b> 執行一般變焦。<br><b>[逐步放大]:</b> 您可設定變焦操作,輕鬆將標準定焦鏡頭焦距(如同使用35 mm菲林相機)的視角(圖片角度)視覺化。使用[逐步放大]時可輕鬆操作變焦倍率,就像更換相機鏡頭一般。                                                                                                                                                                                         |                |            |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• [變焦速度(照片)]設定[]模式的變焦速度。</li> <li>• [變焦速度(影片)]設定[]/[S&amp;Q]模式的變焦速度。</li> <li>• [H]可加快變焦速度。[L]可減慢變焦速度。</li> </ul> |                |            |

**[Fn按鈕設定]**

|                                 |
|---------------------------------|
| [照片模式的設定]                       |
| [影片/快慢速模式的設定]                   |
| [播放模式的設定]                       |
| 登錄功能至Fn按鈕。<br>(→登錄功能至Fn按鈕: 507) |

**[Fn 開關設定]**

|                                |                                                 |
|--------------------------------|-------------------------------------------------|
| [選取要指派的功能]                     | [逐步放大] / [照片樣式] / [實時 LUT] /<br>▶[寬高比] / [偵測主體] |
| [設定值 1]                        |                                                 |
| [設定值 2]                        |                                                 |
| [設定值 3]                        |                                                 |
| 設定要指派至Fn開關的功能。<br>(→Fn開關: 518) |                                                 |

**[ISO顯示設定]**

|                                                                                                                                    |                                           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| [後撥盤]                                                                                                                              | ▶[ISO] / [ISO LIMIT] / [ISO AUTO] / [OFF] |
| 設定轉盤在ISO感光度設定畫面中的操作。<br>指派[ISO LIMIT]可變更[ISO自動上限設定]。<br>每次操作分配至[ISO AUTO]的轉盤時,ISO自動會在[ON]和[OFF]之間切換。<br>(設定[OFF]時,ISO感光度恢復到先前的設定。) |                                           |





|                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| [旋轉 (F/SS)]                                                                                                                                                                                                                       | ▶[   ]/[   ]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 改變用於調整光圈值和快門速度的轉盤的轉動方向。                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| [曝光補償]                                                                                                                                                                                                                            | [  ]/[  ]/▶[OFF]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 指派曝光補償至  或  。(在[M]模式下除外)<br>• [指派旋鈕 (F/SS)]設定為優先。               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| [轉盤操作開關設定]                                                                                                                                                                                                                        | [  ]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                   | [  ]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 在Fn按鈕[轉盤操作開關]中，設定暫時登錄到  或  的功能。(→ <a href="#">登錄功能至轉盤：521</a> ) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| [旋轉 (選單操作)]                                                                                                                                                                                                                       | ▶[   ]/[   ]/[   ]/<br>[   ] |
| 變更操作選單時，變焦桿和轉盤的旋轉方向。                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

## [自訂]選單([監視器/顯示器(照片)])

▶: 預設設定

### [自動檢視]

|                                                                                                                                                                                                                                               |                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| [持續時間(照片)]                                                                                                                                                                                                                                    | [HOLD] / [5SEC] 至 [0.5SEC] / ▶[OFF] |
| [播放操作優先]                                                                                                                                                                                                                                      | [ON] / ▶[OFF]                       |
| <p>在拍攝影像後立即顯示。</p> <p><b>[持續時間(照片)]</b>: 設定拍照時的自動檢視。</p> <p><b>[播放操作優先]</b>: 此項目設為[ON]時, 可在自動檢視期間切換播放畫面, 或刪除圖片。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>如果將[持續時間(照片)]設定為[HOLD], 將顯示所拍攝的圖片, 直到半按快門按鈕為止。</li> </ul> <p>[播放操作優先]將固定為[ON]。</p> |                                     |

### [連續預覽]

|                                                                                                                                                                                                                                          |                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| ▶[ON] / [OFF]                                                                                                                                                                                                                            |                |
| [SET]                                                                                                                                                                                                                                    | [效果]           |
|                                                                                                                                                                                                                                          | [MF 輔助時預覽]     |
|                                                                                                                                                                                                                                          | [AF 運作期間的預覽行為] |
| <p>在[A]/[M]模式下, 隨時可在拍攝畫面上確認光圈的效果。</p> <p>在[M]模式下, 也可同時確認快門速度。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>您可在[效果]中設定光圈效果和快門速度效果的組合。</li> <li>[MF 輔助時預覽]設定為[ON]時, 也可在MF輔助畫面上操作預覽。</li> <li>當[AF 運作期間的預覽行為]設定為[ON]時, 在AF運作時也可預覽。</li> </ul> |                |

## 【直方圖】

[ON] / ►[OFF]

顯示直方圖。

設定為[ON]，將顯示直方圖轉換畫面。

按 ▲▼◀▶ 設定位置。

- 也可以經由在拍攝畫面上拖曳直方圖來移動位置。
- 直方圖是顯示亮度分布情況的圖表。橫軸表示亮度；縱軸表示各亮度級別上的畫素數。

查看圖上的分佈便能判斷正確的曝光。



(A) ← → (B)

(A) 暗

(B) 亮

- 在下列情況下拍攝的影像與直方圖相互不一致時，直方圖會以橙色顯示：
  - 曝光補償時
  - 閃光燈觸發時
  - 沒有獲得標準的曝光時，例如在低照度條件下。
- 使用下列功能時，[直方圖]無法使用：
  - [波形監視器]
- 在拍攝模式下，直方圖是近似值。

**[照片格線]**[] / [] / [] / ▶[OFF]

設定要在拍攝畫面上顯示的格線模式。

使用[]時，按 ▲▼◀▶ 可設定位置。

- 使用[]時，也可在拍攝畫面的格線上拖曳[]來移動位置。

**[Live View Boost]**

[MODE1] / [MODE2] / ▶[OFF]

[SET]

[P/A/S/M] / ▶[M]

將畫面顯示變亮，方便在低光源環境中檢查被攝物體和構圖。

**[MODE1]**：設定低亮度，以柔和顯示為優先。

**[MODE2]**：設定高亮度，以影像能見度為優先。

- 您可用[SET]變更[Live View Boost]可運作的拍攝模式。
- 此模式不會影響到拍攝的影像。
- 畫面中的雜訊可能會比所拍攝的影像更明顯。
- 在下列情況下，本功能不運作：
  - 調整曝光（例如半按快門按鈕）時
  - 錄製影片時
  - 使用[濾鏡設定]時
  - 在[連續預覽]下顯示快門速度的效果時

**[夜間模式]**

|       |               |
|-------|---------------|
| [顯示器] | [ON] / ►[OFF] |
| [LVF] | [ON] / ►[OFF] |

以紅色顯示顯示器和取景器。

在昏暗環境下降低畫面亮度，以免造成周圍難以看見。

也可以設定紅色顯示的亮度。


- 1 按 ▲▼◀▶ 選擇顯示器或取景器 (LVF) 上的 [ON]。
- 2 按 [DISP.] 顯示亮度調整畫面。
  - 顯示顯示器可調整顯示器，顯示取景器則調整取景器。
- 3 按 ◀▶ 調整亮度，然後按 。

## [LVF/監視器顯示設定]


|            |                                                                                                                                                                           |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| [LVF 顯示設定] | [  ] /  |
| [監視器顯示設定]  | [  ] /  |

選擇是否顯示即時取景且不遮住資訊顯示，或顯示在整個畫面上。

[]: 按比例稍稍縮小影像，因此可以更好地檢視影像的構圖。

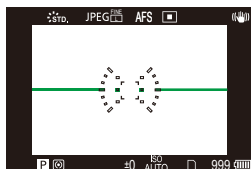

[]: 按比例將影像填滿整個畫面，因此可以看到畫面的細節。

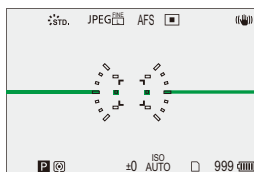


- 您可以將切換目前顯示的顯示器或取景器顯示樣式的功能分配到 Fn 按鈕。(→[LVF/監視器顯示設定]: 513)

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| [水平圖像翻轉(顯示器)]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ▶[AUTO] / [ON] / [OFF] |
| [垂直圖像翻轉(顯示器)]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ▶[AUTO] / [ON] / [OFF] |
| <p>您可設定畫面是否隨拍攝時顯示器的方向或角度而翻轉。</p> <p><b>[水平圖像翻轉(顯示器)]</b><br/><b>[AUTO]:</b> 畫面自動根據顯示器開啟或關閉的角度水平翻轉。<br/><b>[ON]:</b> 畫面一律水平翻轉。<br/><b>[OFF]:</b> 畫面不翻轉。</p> <p><b>[垂直圖像翻轉(顯示器)]</b><br/><b>[AUTO]:</b> 畫面自動根據顯示器的旋轉角度垂直翻轉。<br/><b>[ON]:</b> 畫面一律垂直翻轉。<br/><b>[OFF]:</b> 畫面不翻轉。</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• 此功能的設定不會反映在播放畫面中。</li></ul> |                        |

## 【曝光表】

[ON] / ▶[OFF]

顯示曝光表。



- 如果設定為[ON]，在執行程式切換、設定光圈以及設定快門速度時會顯示曝光表。
- 如果一定時間內沒有進行任何操作，曝光表會消失。

## 【焦距】

▶[ON] / [OFF]

對焦控制時，在拍攝畫面上顯示焦距。

## 【閃爍突出顯示】

[ON] / ▶[OFF]

自動檢視或播放時，過曝區域以黑和白閃爍顯示。



- 在播放畫面中按[DISP.]時，顯示畫面會加入無突出顯示的畫面。  
使用此功能可刪除突出顯示。(→ [播放畫面: 75](#))




**[薄紗重疊]**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| [ON] / ▶[OFF]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |               |
| [SET]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | [透明度]         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | [影像選擇]        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | [電源關閉時重設]     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | [顯示影像 (按下快門)] |
| <p>錄製的圖片或從影片中擷取的影像會重疊在拍攝畫面上。</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>使用[影像選擇]並選擇要顯示的圖片或影片。 <ul style="list-style-type: none"> <li>按 ◀▶ 選擇圖片或影片，然後按  確認。</li> </ul> </li> <li>(選擇影片時)在想要擷取圖片的位置暫停播放。 <ul style="list-style-type: none"> <li>按 ▲ 暫停播放。</li> <li>要精細調整位置，請按 ◀▶ (逐畫格後退或前進)。</li> </ul> </li> <li>(選擇影片時)設定圖片。 <ul style="list-style-type: none"> <li>按 。</li> </ul> </li> </ol> <ul style="list-style-type: none"> <li>如果將[顯示影像 (按下快門)]設定為[OFF]，則半按或全按快門按鈕可取消[薄紗重疊]。</li> <li>將儲存從影片中擷取的圖片。</li> <li>使用下列功能時，[薄紗重疊]不會運作： <ul style="list-style-type: none"> <li>— 動態影像錄製</li> <li>— [停格動畫]</li> <li>— [自動傳輸(Wi-Fi)]</li> </ul> </li> </ul> |               |

## [水平儀]

### ▶[ON] / [OFF]

顯示水平儀，其可用於修正相機傾斜。

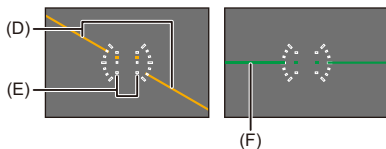

(D) 水平

(E) 垂直

(F) 綠色 (無傾斜)

- 即使補正了傾斜，可能仍會有約 $\pm 1^\circ$ 的誤差。
- 相機明顯朝上或朝下傾斜時，水平儀可能無法正確顯示。
- 您可在[設定]([監視器/顯示器])選單的[調整水平儀]中調整水平儀並重設調整值。  
(→[調整水平儀]: 581)

## 【亮度點測光】

[ON] / ▶[OFF]

指定被攝物體上的任何點，對小區域進行測光。

(→[【亮度點測光】: 406](#))

## 【外框】

[ON] / ▶[OFF]

顯示即時取景的外框。

## 【顯示／隱藏顯示屏版面】

[控制面板]

▶[ON] / [OFF]

[黑螢幕]

▶[ON] / [OFF]

使用[DISP.]按鈕切換顯示時，顯示控制面板和黑螢幕。(→[拍攝畫面: 73](#))

## 【即時取景垂直顯示】

▶[ON] / [OFF]

將相機轉到縱向時，螢幕也會切換至縱向顯示。

(→[【即時取景垂直顯示】: 76](#))

## [自訂]選單([監視器/顯示器(影片)])

▶: 預設設定

### [Log檢視輔助]

|                                                   |               |
|---------------------------------------------------|---------------|
| [LUT選擇(V-Log)]                                    |               |
| [LUT檢視輔助(監視器)]                                    | [ON] / ▶[OFF] |
| [LUT檢視輔助(應用程式)]                                   | [ON] / ▶[OFF] |
| 可在顯示器/取景器或智慧手機上顯示套用LUT檔案的影像。<br>(→[Log檢視輔助]: 444) |               |

### [HLG檢視輔助]

|                                                            |                            |
|------------------------------------------------------------|----------------------------|
| [顯示屏]                                                      | [MODE1] / ▶[MODE2] / [OFF] |
| 錄製或播放HLG影片時，在相機顯示器/取景器上顯示已轉換色域和亮度的影像。<br>(→[HLG檢視輔助]: 448) |                            |

### [單色調即時取景模式]

|                             |
|-----------------------------|
| [ON] / ▶[OFF]               |
| 可以以黑白顯示拍攝畫面。                |
| • 使用[夜間模式]時，[單色調即時取景模式]不可用。 |

## 【中心標記】

|                                                                                                                                                                                           |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| [  ]/[  ]/[+]/[-]/▶[OFF] |  |
| 拍攝畫面的中心會以[+]顯示。<br>可變更標記的形狀。                                                                                                                                                              |  |

## 【安全區域標記】

|                                                                                                                                                                                   |      |        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|
| [  ]/[  ]/▶[OFF] |      |        |
| [SET]                                                                                                                                                                             | [尺寸] | [95%]  |
|                                                                                                                                                                                   |      | ▶[90%] |
|                                                                                                                                                                                   |      | [80%]  |
| 這會在拍攝畫面上顯示安全區域，該區域顯示將在家用電視上顯示的區域標示。                                                                                                                                               |      |        |

## 【框架標記】

|                                                         |            |
|---------------------------------------------------------|------------|
| [ON]/▶[OFF]                                             |            |
| [SET]                                                   | [框架 1]     |
|                                                         | [框架 2]     |
|                                                         | [框架 3]     |
|                                                         | [框架遮罩]     |
|                                                         | [即時取景框架調整] |
| 拍攝畫面上會顯示帶有設定高寬比的外框。<br>(→[ <a href="#">框架標記</a> ]: 409) |            |

## 【斑紋模式】

|                                           |         |
|-------------------------------------------|---------|
| [ZEBRA1] / [ZEBRA2] / [ZEBRA1+2] / ►[OFF] |         |
| [SET]                                     | [斑紋模式1] |
|                                           | [斑紋模式2] |
| 比基準值更亮的部位會以條紋顯示。<br>(→[斑紋模式]: 407)        |         |

## 【波形監視器】

|                                   |
|-----------------------------------|
| [ON] / ►[OFF]                     |
| 在拍攝畫面上顯示波形監視器。<br>(→[波形監視器]: 404) |

## 【紅色錄影框架指示器】

|                      |
|----------------------|
| [ON] / ►[OFF]        |
| 錄製畫面將顯示紅色框，表示正在錄製影片。 |

## 【自訂】選單（【鏡頭/其他】）

▶：預設設定

### 【恢復鏡頭位置】

[ON] / ▶[OFF]

相機會儲存關閉時的對焦位置。

### 【鏡頭縮回】

▶[ON] / [OFF]

在切換播放畫面過一段時間之後縮回鏡筒。

### 【自動對焦時的控制環設定】

▶[變焦] / [逐步放大] / [曝光補償] / [感光度] / [白平衡] / [色溫] / [AF 模式] / [照片樣式] / [LUT 選擇] / [無設定]

設定相機處於 AF 模式時，指派給控制環的功能。

### 【控制環對焦控制(MF)】

▶[NON-LINEAR] / [LINEAR] / [SET]

設定相機處於 MF 模式時，控制環的對焦移動量。

**[NON-LINEAR]**：對焦會根據控制環的旋轉速度而加快反應。

**[LINEAR]**：對焦會根據聚焦環的旋轉角度以恆定量反應。

**[SET]**：設定選擇 [LINEAR] 時，控制環的旋轉角度。

## 【垂直位置資訊(影片)】

### ▶[ON] / [OFF]

您可以設定是否在錄影時錄製相機的垂直方向資訊。

**[ON]**: 錄製垂直方向資訊。垂直握住相機錄製的影片在個人電腦、智慧手機等裝置上播放時,將會自動以垂直方向播放影片。

**[OFF]**: 不錄製垂直方向資訊。

- 在相機的播放畫面上,垂直方向只會顯示縮圖顯示。



## [設定]選單

---

- [設定]選單 ([卡片／檔案]): 574
- [設定]選單 ([監視器／顯示器]): 578
- [設定]選單 ([輸入／輸出]): 582
- [設定]選單 ([設定]): 586
- [設定]選單 ([其他]): 589

## [設定]選單([卡片／檔案])

### ▶ 預設設定

### [卡片格式化]

格式化記憶卡(初始化)。

使用前請先用相機將記憶卡格式化。

- 記憶卡格式化後，將清除記憶卡中的所有資料，無法還原。  
請先備份必要資料，然後再格式化記憶卡。
- 請勿在格式化期間關閉相機或執行其他操作。
- 請勿在格式化進行中關閉相機。
- 如果已在PC或其他裝置上對記憶卡進行了格式化，請在相機上重新格式化此記憶卡。
- 您可將記憶卡格式化，但仍將相機設定資訊儲存在記憶卡上。(→[\[保存/恢復相機設定\]: 587](#))

## [資料夾/檔案設定]

### [選取資料夾]/[新建資料夾]/[檔案名設定]

設定要儲存影像的資料夾和檔案名稱。

#### 資料夾名稱

100ABCDE




(1) 資料夾編號 (3個數字字元, 100至999)

(2) 5個字元的使用者定義段

#### 檔案名稱

PABC0001.JPG



(3) 色彩空間 ([P]: sRGB, [ \_ ]: AdobeRGB)

(4) 3個字元的使用者定義段

(5) 檔案編號 (4個數字字元, 0001至9999)

(6) 副檔名

**[選取資料夾]:**選擇要儲存影像的資料夾。

**[新建資料夾]:**建立新資料夾, 使用遞增的資料夾編號。

- 如果記憶卡中沒有可拍攝的資料夾, 將顯示重設資料夾號碼的畫面。

**[OK]:**

遞增資料夾編號, 不變更5個字元的使用者定義段 (上面的 (2))。

**[變更]:**

變更5個字元的使用者定義段 (上面的 (2))。也會遞增資料夾編號。

### **[檔案名設定]**

#### **[資料夾號碼連結]:**

使用3個字元的使用者定義段(上面的(4))設定資料夾編號(上面的(1))。

#### **[用戶設定]:**

變更3個字元的使用者定義段(上面的(4))。

- 顯示字元輸入畫面時,請按照“**輸入字元**”的步驟進行。(→ **輸入字元: 88**)  
可用的字元:字母字元(大寫)、數字、[ \_ ]
- 每個資料夾最多可儲存1000個檔案。
- 將依照拍攝順序指定0001至9999的檔案號碼。  
如果變更儲存資料夾,將指定最後一個檔案號碼之後接續的號碼。
- 在下列情況中,會在儲存下一個檔案時,自動建立一個資料夾編號將遞增的新資料夾:
  - 目前資料夾中的檔案編號到達1000。
  - 檔案編號到達9999。
- 如有號碼從100到999的資料夾,將無法建立新資料夾。  
建議先備份資料,然後再格式化記憶卡。

## [檔案編號重設]

重新整理DCIM資料夾中的資料夾編號，將檔案編號重設為0001。

- 資料夾號碼到達999時，不能重設檔案號碼。  
建議先備份資料，然後再格式化記憶卡。
- **要將資料夾號碼重設為100：**
  - 1 執行[卡片格式化]，將記憶卡格式化。(→[卡片格式化]: 574)
  - 2 執行[檔案編號重設]重設檔案號碼。
  - 3 在資料夾號碼重設畫面上選擇[是]。

## [著作權資訊]

|                                                                                                                                                                                                       |                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| [攝影師]                                                                                                                                                                                                 | [ON] / ►[OFF] / [SET] |
| [著作權所有人]                                                                                                                                                                                              | [ON] / ►[OFF] / [SET] |
| [顯示著作權資訊]                                                                                                                                                                                             |                       |
| <p>將攝影師和著作權所有人的名字儲存到影像的Exif資料中。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 可以登錄[攝影師]和[著作權所有人]的[SET]中的名稱。<br/>字元輸入方式(→輸入字元: 88)</li> <li>• 最多可輸入63個字元。</li> <li>• 可在[顯示著作權資訊]中確認登錄的著作權資訊。</li> </ul> |                       |

## [設定]選單([監視器/顯示器])

▶: 預設設定

### [省電模式]

|                                                                             |                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| [休眠模式]                                                                      | [10MIN.] / [5MIN.] / [2MIN.] / ▶[1MIN.] / [OFF] |
| [LVF/顯示器自動關閉]                                                               | [5MIN.] / [2MIN.] / ▶[1MIN.] / [OFF]            |
| [節電LVF攝影]                                                                   | [休眠時間]                                          |
|                                                                             | [啟用方法]                                          |
| <p>若在設定的時間內沒有進行任何操作，此功能會自動使相機進入休眠（節電）狀態或關閉取景器/顯示器。</p> <p>(→[省電模式]: 46)</p> |                                                 |

### [熱管理]

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| [錄製最高溫度]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | [HIGH] / ▶[STANDARD] |
| <p>此將設定影片錄製時相機自動停止錄製的溫度。</p> <p>設定為[HIGH]時，即使相機溫度升高，也會繼續錄製。</p> <p><b>[錄製最高溫度]</b></p> <p><b>[HIGH]:</b> 設定相機溫度因溫度升高而停止錄製的溫度。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>可以延長錄製時間，但相機會發熱。</li> </ul> <p>此時請使用三腳架等，因為長時間手持相機錄製會導致低溫灼傷。</p> <p><b>[STANDARD]:</b> 相機溫度升高時會停止錄製。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>手持相機錄製時請設定為[STANDARD]。</li> </ul> |                      |

## 【選單顏色】

[NORMAL] / ▶[GOLD]

(僅 -N 型號支援)  
設定選單畫面的顏色。

## 【顯示屏更新率】

▶[30fps] / [60fps]

設定顯示器上即時取景的顯示速度。

**[30fps]**: 抑制電量消耗, 運作時間更長。

**[60fps]**: 讓動作顯示更流暢。

- 相機溫度上升時, 流暢度會切換至 30fps。

## 【顯示屏設定】/[取景器]

[亮度] / [對比度] / [飽和度] / [紅色調] / [藍色調]

調整顯示器/取景器的亮度、顏色或者紅色或藍色調。

1 按 ▲▼ 選擇設定項目, 然後按 ◀▶ 調整。

2 按  確認設定。

- 使用顯示幕時會調整顯示幕, 使用觀景窗時會調整觀景窗。

**[顯示屏背光]/[LVF 亮度]**

▶[AUTO] / [-3]至[+3]

調整顯示器/取景器亮度。

**[AUTO]**: 根據相機周圍的明亮程度,自動調整亮度。

- 調整顯示器時的顯示器亮度,和顯示取景器時的取景器亮度。
- 設定[AUTO]時,或設定調整值為正值時,會縮短使用時間。
- 使用[夜間模式]時,無法使用[顯示屏背光]/[LVF 亮度]。
- 相機溫度上升時,相機可能會自動降低顯示器亮度。相機溫度下降後,亮度會恢復。

**[眼部感應觀景窗]**

[感光度]

▶[HIGH] / [LOW]

使用此項可以設定眼啟動感測器的靈敏度。

[LVF/顯示器切換]

▶[LVF/MON AUTO](自動取景器/顯示器  
切換) / [LVF](取景器) / [MON](顯示  
器)

使用此項可以設定在取景器和顯示器之間切換的方法。

- 如果按[LVF]切換顯示,[LVF/顯示器切換]設定也會切換。



## **[調整水平儀]**

|                                                                                                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>[調整]</b>                                                                                              |
| 在水平位置持拿相機，然後按  ，將調整水平儀。 |
| <b>[重新設定水平儀數值]</b>                                                                                       |
| 恢復初始水平儀設定。                                                                                               |

## [設定]選單([輸入／輸出])

▶: 預設設定

### [操作音]

|                   |                              |
|-------------------|------------------------------|
| [操作音音量]           | [](高) / ▶[](低) / [](關閉)      |
| [AF 嗶聲音量]         | [](高) / ▶[](低) / [](關閉)      |
| [AF 嗶聲]           | ▶[](模式1) / [](模式2) / [](模式3) |
| [快門音量]            | [](高) / ▶[](低) / [](關閉)      |
| [快門音調]            | ▶[](模式1) / [](模式2) / [](模式3) |
| 設定操作音、AF 操作音和快門音。 |                              |

### [聲音監測頻道(播放)]

|                                                                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ▶[CH1+CH2] / [CH3+CH4] / [CH1+CH2+CH3+CH4] / [CH1] / [CH2] / [CH3] / [CH4]                       |
| 選擇在影片播放期間輸出至相機揚聲器的音訊聲道。                                                                          |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>無法在影片播放期間變更設定。</li> <li>左聲道和右聲道將混合，從相機的喇叭輸出音訊。</li> </ul> |

**[Wi-Fi®]**

|                                               |
|-----------------------------------------------|
| [Wi-Fi 頻段]                                    |
| [裝置名稱/密碼]                                     |
| [Wi-Fi 功能鎖]                                   |
| [網路位址]                                        |
| 進行Wi-Fi設定。(→ <a href="#">[Wi-Fi]選單: 648</a> ) |

**[Bluetooth®]**

|                                                        |          |
|--------------------------------------------------------|----------|
| [Bluetooth 功能](→ <a href="#">連線至Bluetooth裝置: 651</a> ) |          |
| [配對]                                                   | [新增智慧手機] |
|                                                        | [平衡環架]   |
|                                                        | [刪除]     |

**[LUMIX Lab]**

|                                                      |
|------------------------------------------------------|
| [傳送影像(智慧型手機)](→ <a href="#">使用選單輕鬆傳輸: 626</a> )      |
| [自動傳輸(Wi-Fi)](→ <a href="#">[自動傳輸(Wi-Fi)]: 630</a> ) |
| [紀錄位置](→ <a href="#">[紀錄位置]: 633</a> )               |

**[USB]**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>[USB 模式]</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ▶  [連接時選擇] /  [PC(Storage)] /  [電腦 (網路攝影機)] /  [LUMIX Lab] |
| <p>設定以 USB 連接電纜連接時要使用的通訊方式。</p> <p><b>[連接時選擇]</b>: 连接到另一台裝置時, 選擇此設定以選擇 USB 通訊系統。<br/>(→ <a href="#">USB 連接埠: 655</a>)</p> <p><b>[PC(Storage)]</b>: 選擇此設定, 將影像輸出到連接的個人電腦。(→ <a href="#">將影像匯入到 PC: 637</a>)</p> <p><b>[電腦 (網路攝影機)]</b>: 將此相機用作個人電腦的網路攝影機時選擇此設定。<br/>(→ <a href="#">用作個人電腦的網路攝影機: 642</a>)</p> <p><b>[LUMIX Lab]</b>: 選擇此設定, 即可從裝有“LUMIX Lab”的智慧手機控制相機。<br/>(→ <a href="#">連線至“LUMIX Lab”(USB 連接): 615</a>)</p> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>[USB 供電]</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ▶[ON] / [OFF]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <p>透過 USB 連接電纜供電。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>即使此項目設定為[OFF], 連接電源供應器時將供電。</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>[網路攝影機影像品質]</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <p>[4K/15p] / [4K/12.5p] / [FHD/60p] / [FHD/50p] / [FHD/30p]<sup>*1</sup> / [FHD/25p]<sup>*2</sup> / [HD/30p] / [HD/25p]</p> <p><sup>*1</sup> [系統頻率] 為 [59.94Hz (NTSC)] 時的初始設定</p> <p><sup>*2</sup> [系統頻率] 為 [50.00Hz (PAL)] 時的初始設定</p>                                                                                                                                                        |
| <p>設定將此相機用作網路攝影機時的影像品質。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>您可選擇的項目取決於[系統頻率]設定。</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

## 【網路連線指示燈】

▶[ON] / [OFF]

網路連接指示燈將亮起。

## 【設定】選單（【設定】）

**【儲存為自定義模式(照片)】/【儲存為自定義模式(影片)】/【儲存為自定義模式(快慢速)】**

[C1] / [C2] / [C3] / [C4] / [C5-1]至[C5-10]

您可登錄相機目前設定的資訊。

(→ [登錄至自定義模式: 532](#))

**【載入自定義模式(照片)】/【載入自定義模式(影片)】/【載入自定義模式(快慢速)】**

[C1] / [C2] / [C3] / [C4] / [C5-1]至[C5-10]

將登錄的自定義模式設定調出到所選的拍攝模式，用這些設定覆寫目前設定。

(→ [調出設定: 537](#))

## 【自定義模式設定】

【自定義模式數量限制】

【編輯標題】

【如何重新載入自定義模式】

【選擇載入詳細資訊】

設定輕鬆使用自定義模式。

(→ [自定義模式詳細設定: 534](#))

## [保存/恢復相機設定]

### [保存]/[載入]/[清除]/[格式化時保存設定]

將相機的設定資訊儲存至記憶卡。

您可將儲存的設定資訊載入相機，將相同的設定套用到多部相機。

**[保存]:** 將相機的設定資訊儲存至記憶卡。

- 如果要儲存新資料，接著選擇[新檔案]，如要覆寫現有檔案，請選擇現有的檔案。
- 選擇[新檔案]時，將出現可選擇要另存的檔案名稱的畫面。

**[OK]:**

使用畫面上的檔案名稱儲存。

**[更改檔案名]:**

變更檔案名稱，並儲存檔案。

- 可用的字元：字母字元（大寫）、數字，最多8個字元
- 字元輸入方式（→ [輸入字元：88](#)）

**[載入]:** 載入記憶卡中的設定資訊並複製到相機。

**[清除]:** 清除記憶卡中的設定資訊。

**[格式化時保存設定]:** 格式化記憶卡時，會將相機設定資訊儲存在記憶卡上。

- 只能載入相同相機機型的設定資訊。
- 同一張記憶卡上可儲存最多10個設定資訊實例。
- 可儲存設定資訊的功能清單（→ [預設設定/自訂儲存/可複製設定的清單：720](#)）

## **[重設]**

將相機返回到初始設定。

(→[\[重設\]: 87](#))



## 【設定】選單（【其他】）

### 【時鐘設定】

設定日期與時間。

（→ 設定時鐘（第一次開啟本機時）：54）

### 【時區】

設定時區。

按 ◀▶ 選擇時區，然後按  確認。



(A) 目前時間

(B) 與 GMT（格林威治標準時間）的時差

- 如果使用夏令時 []，請按 ▲。（時間會提前1小時。）  
要返回到標準時間，請再次按 ▲。

## [系統頻率]

[59.94Hz (NTSC)] / [50.00Hz (PAL)] / [24.00Hz (CINEMA)]

\* 根據相機購買地，預設設定規格可能也會有所不同。

此設定會變更為本相機錄製和播放的影片的系統頻率。

(→[系統頻率]: 125)

## [畫素更新]

[現在]

[自動]

▶[ON] / [OFF]

將影像感測器和影像處理最佳化。

**[現在]:**立即啟動像素更新。完成後，請先關閉相機再開啟。

**[自動]:**會在經過一定時間後關閉電源時，自動啟動像素更新。

- 購買相機時的影像感測器及影像處理是最佳化。錄製被攝物體上沒有的亮點時，請使用本功能。
- [靜音模式]設定為[ON]時，無法使用[自動]執行像素更新。

## [語言]

設定螢幕上顯示的語言。

- 如果錯誤地設定了一種不同的語言，請從選單圖示中選擇，然後設定所需的語言。

## 【版本顯示】

### 【韌體更新】/【軟體資訊】

您可以檢查韌體版本。

此外，還可更新韌體，以及顯示與相機軟體相關的資訊。

**【韌體更新】：**更新韌體。

- 1 下載韌體。（→ [相機韌體：18](#)）
- 2 將韌體儲存至記憶卡的根目錄（在PC上存取記憶卡時出現的第一個資料夾），然後將記憶卡插入相機。
- 3 選擇【韌體更新】，按 ，然後選擇【是】更新韌體。

**【軟體資訊】：**顯示與相機軟體相關的資訊。

- 支援的另購件（XLR麥克風搭配器、指向型數位音頻麥克風等）連接至相機時，也可檢查其韌體版本。

## 【認可的規定】

顯示認證資訊等內容。

- \* 根據相機購買地，可能因規格不同而不會顯示此項目。

## 我的選單

- 在我的選單中登錄: 592
- 編輯我的選單: 593

登錄常用的選單至我的選單。

最多可以登錄 23 個項目。

登錄的選單可從 [  ] 至 [  ] 調出。

### 在我的選單中登錄

#### 1 選擇[新增]。

-  → [  ] → [  ] → [新增]

#### 2 登錄。

- 選擇要登錄的選單，然後按 。

### ❖ 調出我的選單

調出我的選單內登錄的選單。

 → [  ] → [  ]/[  ]/[  ] → 登錄的選單

## 編輯我的選單

您可重新排序我的選單的顯示順序，然後清除不必要的選單。



---

### 【新增】

選擇並登錄要在我的選單中顯示的選單。

---

### 【分類】

變更我的選單的順序。

選擇要變更的選單，並設定目的地。

---

### 【清除】

清除我的選單中登錄的選單。

**【刪除項目】**: 選擇選單，然後清除。

**【全部清除】**: 清除我的選單內登錄的所有選單。

---

### 【從我的選單顯示】

在顯示選單時首先顯示我的選單。

**【ON】**: 顯示我的選單。

**【OFF】**: 顯示上次使用的選單。

---

# 選單清單

相機的自訂和許多功能設定需從本相機的選單中執行。  
本章以清單格式介紹所有選單項目。



- 有關選單操作方式的資訊 (➔ [選單操作方式: 82](#))
- 有關下列清單, 請參閱“[資料](#)”一章:
  - [預設設定/自訂儲存/可複製設定的清單: 720](#)
  - [每種拍攝模式下可設定的功能清單: 743](#)

- [\[照片\]選單: 595](#)
- [\[影片\]選單: 598](#)
- [\[自訂\]選單: 601](#)
- [\[設定\]選單: 605](#)
- [\[我的選單\]: 607](#)
- [\[播放\]選單: 608](#)

## [照片]選單

[照片]功能表在[]模式下顯示。

- 將照片/影片/S&Q開關切換至[]。

: [照片]選單和[影片]選單共用的選單項目。將同步其設定。

### [影像品質]

- [照片樣式](→[[照片樣式](#)]: 310) 
- [測光模式](→[[測光模式](#)]: 268) 
- [寬高比](→[[寬高比](#)]: 104)
- [拍攝檔案格式(照片)](→[[拍攝檔案格式\(照片\)](#)]: 108)
- [切換 JPEG/HEIF](→[[切換 JPEG/HEIF](#)]: 111)
- [JPEG/HEIF 照片](→[[JPEG/HEIF 照片](#)]: 113)
- [HEIF 格式](→[[HLG 拍攝 \(HEIF 格式\)](#)]: 344)
- [圖片尺寸](→[[圖片尺寸](#)]: 106)
- [慢速曝光降噪](→[[慢速曝光降噪](#)]: 258)
- [ISO 感光度(照片)](→[[ISO 感光度\(照片\)](#)]: 300)
- [同步掃描(相片)](→[[同步掃描\(相片\)](#)]: 259)
- [最慢快門限制](→[[最慢快門限制](#)]: 261)
- [柔膚效果](→[[柔膚效果](#)]: 331)
- [智能動態範圍](→[[智能動態範圍](#)]: 290) 
- [繞射補償](→[[繞射補償](#)]: 346) 
- [濾鏡設定](→[[濾鏡設定](#)]: 325) 
- [減少閃爍(影片)](→[[減少閃爍\(影片\)](#)]: 403)

## **【對焦】**

- [AFS/AFC (照片)] (→ [選擇對焦模式: 145](#))
- [自動對焦偵測設定] (→ [自動偵測: 164](#))  
- [偵測主體] (→ [自動偵測: 164](#))  
- [AF 自訂設定 (照片)] (→ [\[AF 自訂設定 \(照片\)\]: 154](#))
- [對焦限制器] (→ [\[對焦限制器\]: 157](#))  
- [AF 輔助燈] (→ [\[AF 輔助燈\]: 159](#))  
- [對焦框顏色設定] (→ [\[對焦框顏色設定\]: 160](#))  
- [峰值對焦] (→ [\[峰值對焦\]: 196](#))  
- [對焦框移動速度] (→ [\[對焦框移動速度\]: 160](#))  

## **【閃光】**

- [閃光模式] (→ [\[閃光模式\]: 351](#))
- [閃燈模式] (→ [\[閃燈模式\]/\[手動閃光調整\]: 354](#))
- [閃光調整] (→ [\[閃光調整\]: 356](#))
- [閃光同步] (→ [\[閃光同步\]: 357](#))
- [手動閃光調整] (→ [\[閃燈模式\]/\[手動閃光調整\]: 354](#))
- [自動曝光補償] (→ [\[自動曝光補償\]: 359](#))
- [無線] (→ [使用無線閃光燈拍攝: 360](#))
- [無線頻道] (→ [使用無線閃光燈拍攝: 360](#))
- [通訊燈號] (→ [\[通訊燈號\]: 365](#))
- [無線設定] (→ [設定項目 \(\[無線設定\]\): 364](#))



## [其他(照片)]

- [包圍](→ [包圍拍攝: 238](#))
- [疊焦](→ [\[疊焦\]: 246](#))
- [靜音模式](→ [\[靜音模式\]: 253](#)) 
- [剪裁縮放(照片)](→ [\[剪裁縮放\(照片\)\]: 200](#))
- [影像穩定器](→ [影像穩定器: 263](#)) 
- [極速拍攝設定](→ [拍攝連拍圖片: 208](#))
- [快門類型](→ [\[快門類型\]: 255](#))
- [快門延遲](→ [\[快門延遲\]: 262](#))
- [縮時/動畫](→ [用縮時拍攝進行拍攝: 219](#)、[使用停格動畫拍攝: 227](#))
- [即時視圖合成](→ [\[即時視圖合成\]: 249](#))
- [自拍計時器](→ [使用自拍計時器拍攝: 233](#)) 
- [多重曝光](→ [\[多重曝光\]: 291](#))

## [影片]選單

[影片]功能表在[]/[S&Q]模式下顯示。

- 將照片/影片/S&Q開關切換至[]或[S&Q]。

: [照片]選單和[影片]選單共用的選單項目。將同步其設定。

### [影像品質]

- [照片樣式](→[[照片樣式](#)]: 310) 
- [測光模式](→[[測光模式](#)]: 268) 
- [ISO感光度(影片)](→[[ISO感光度\(影片\)](#)]: 376)
- [同步掃描(影片)](→[[同步掃描\(影片\)](#)]: 449)
- [智能動態範圍](→[[智能動態範圍](#)]: 290) 
- [繞射補償](→[[繞射補償](#)]: 346) 
- [濾鏡設定](→[[濾鏡設定](#)]: 325) 

### [影像格式]

- [拍攝檔案格式(影片)](→[[拍攝檔案格式\(影片\)](#)]: 127)
- [影片的影像區域](→[[影片的影像區域](#)]: 142)
- [錄影畫質](→[[錄影畫質](#)]: 128)
- [錄影畫質(我的清單)](→[[加至清單](#)]: 140)
- [快慢速設定](→[慢動作與快動作影片](#): 413)
- [亮度級別](→[[亮度級別](#)]: 372)

## 【對焦】

- [AFS/AFC (影片)](→ [選擇對焦模式: 145](#))
- [自動對焦偵測設定](→ [自動偵測: 164](#)) 
- [偵測主體](→ [自動偵測: 164](#)) 
- [AF 自訂設定 (影片)](→ [\[AF 自訂設定 \(影片\)\]: 369](#))
- [對焦限制器](→ [\[對焦限制器\]: 157](#)) 
- [AF 輔助燈](→ [\[AF 輔助燈\]: 159](#)) 
- [對焦框顏色設定](→ [\[對焦框顏色設定\]: 160](#)) 
- [峰值對焦](→ [\[峰值對焦\]: 196](#)) 
- [對焦框移動速度](→ [\[對焦框移動速度\]: 160](#)) 

## 【音訊】

- [錄音電平顯示](→ [\[錄音電平顯示\]: 378](#))
- [聲音輸入靜音](→ [\[聲音輸入靜音\]: 379](#))
- [錄音增益電平](→ [\[錄音增益電平\]: 380](#))
- [錄音電平調整](→ [\[錄音電平調整\]: 381](#))
- [聲音錄製品質](→ [\[聲音錄製品質\]: 382](#))
- [錄音電平限制器](→ [\[錄音電平限制器\]: 384](#))
- [風噪消減](→ [\[風噪消減\]: 385](#))
- [消除風聲](→ [減少風噪: 391](#))
- [鏡頭噪音消除](→ [\[鏡頭噪音消除\]: 386](#))
- [麥克風插孔](→ [外接麥克風 \(另購件\): 387](#))
- [4 聲道錄製](→ [\[4 聲道錄製\]: 395](#)·[\[4 聲道錄製\]: 400](#))
- [熱靴音訊輸入](→ [XLR 麥克風搭配器 \(另購件\): 392](#)·[指向型數位音頻麥克風 \(另購件\): 397](#))
- [MS2 麥克風](→ [設定聲音錄製範圍 \(DMW-MS2: 另購件\): 390](#))

## [其他(影片)]

- [靜音模式]( → [\[靜音模式\]: 253](#) ) 
- [剪裁縮放(影片)]( → [\[剪裁縮放\(影片\)\]: 202](#) )
- [影像穩定器]( → [影像穩定器: 263](#) ) 
- [自拍計時器設定]( → [使用自拍計時器拍攝: 233](#) ) 
- [對焦變換]( → [\[對焦變換\]: 431](#) )
- [即時剪裁]( → [\[即時剪裁\]: 436](#) )

## ⚙️ [自訂]選單

---

### ⏮️ [影像品質] (➡️ [自訂]選單 ([影像品質]): 539)

- [照片樣式設定] (➡️ [照片樣式設定]: 539)
- [LUT 影像庫] (➡️ [LUT 影像庫]: 335)
- [ISO 增量] (➡️ [ISO 增量]: 540)
- [延伸 ISO] (➡️ [延伸 ISO]: 540)
- [曝光偏移調整] (➡️ [曝光偏移調整]: 541)
- [多區測光時臉部優先] (➡️ [多區測光時臉部優先]: 541)
- [AWB 鎖定設定] (➡️ [AWB 鎖定設定]: 542)
- [色彩空間] (➡️ [色彩空間]: 543)
- [曝光補償重設] (➡️ [曝光補償重設]: 543)
- [照片模式的自動曝光] (➡️ [照片模式的自動曝光]: 544)
- [P/A/S/M 中的曝光控制項] (➡️ [P/A/S/M 中的曝光控制項]: 544)
- [照片 / 影片單獨設置] (➡️ [照片 / 影片單獨設置]: 544)

**[AF] [對焦/快門](→[自訂]選單([對焦/快門]): 545)**

- [對焦/快門優先](→[對焦/快門優先]: 545)
- [垂直/水平對焦切換](→[垂直/水平對焦切換]: 545)
- [AF/AE 保持鎖定](→[AF/AE 保持鎖定]: 545)
- [AF+MF](→[AF+MF]: 546)
- [MF 輔助](→[MF 輔助]: 546)
- [手動對焦線](→[手動對焦線]: 547)
- [控制環鎖定](→[控制環鎖定]: 547)
- [對焦距離顯示](→[對焦距離顯示]: 547)
- [顯示/隱藏 AF 模式](→[顯示/隱藏 AF 模式]: 547)
- [定位焦點 AF 設定](→[定位焦點 AF 設定]: 548)
- [焦距範圍指定](→[焦距範圍指定]: 548)
- [自動聚焦點局部放大設定](→[自動聚焦點局部放大設定]: 549)
- [AF 偵測多幀顯示](→[AF 偵測多幀顯示]: 549)
- [人體眼睛偵測顯示](→[人體眼睛偵測顯示]: 550)
- [快門 AF](→[快門 AF]: 550)
- [半按快門](→[半按快門]: 550)
- [將錄影功能設置於快門按鈕](→[將錄影功能設置於快門按鈕]: 551)
- [快速 AF](→[快速 AF]: 551)
- [眼部感應觀景窗 AF](→[眼部感應觀景窗 AF]: 551)
- [對焦框循環移動](→[對焦框循環移動]: 552)
- [放大的即時顯示(影片)](→[放大的即時顯示(影片)]: 552)

 **[操作](→[自訂]選單([操作]): 553)**

- [Q.MENU 設定](→[Q.MENU 設定]: 553)
- [觸控設定](→[觸控設定]: 553)
- [操作鎖定設定](→[操作鎖定設定]: 554)
- [變焦設定](→[變焦設定]: 554)
- [Fn 按鈕設定](→[Fn 按鈕設定]: 555)
- [Fn 開關設定](→[Fn 開關設定]: 555)
- [ISO 顯示設定](→[ISO 顯示設定]: 555)
- [曝光補償顯示設定](→[曝光補償顯示設定]: 556)
- [旋鈕設定](→[旋鈕設定]: 556)

 **[監視器/顯示器(照片)](→[自訂]選單([監視器/顯示器(照片)]: 558)**

- [自動檢視](→[自動檢視]: 558)
- [連續預覽](→[連續預覽]: 558)
- [直方圖](→[直方圖]: 559)
- [照片格線](→[照片格線]: 560)
- [Live View Boost](→[Live View Boost]: 560)
- [夜間模式](→[夜間模式]: 561)
- [LVF/監視器顯示設定](→[LVF/監視器顯示設定]: 562)
- [曝光表](→[曝光表]: 564)
- [焦距](→[焦距]: 564)
- [閃爍突出顯示](→[閃爍突出顯示]: 564)
- [薄紗重疊](→[薄紗重疊]: 565)
- [水平儀](→[水平儀]: 566)
- [亮度點測光](→[亮度點測光]: 567)
- [外框](→[外框]: 567)
- [顯示/隱藏顯示屏版面](→[顯示/隱藏顯示屏版面]: 567)
- [即時取景垂直顯示](→[即時取景垂直顯示]: 567)

 **[監視器/顯示器(影片)] (→[自訂]選單([監視器/顯示器(影片)]): 568)**

- [Log檢視輔助] (→[Log檢視輔助]: 568)
- [HLG檢視輔助] (→[HLG檢視輔助]: 568)
- [單色調即時取景模式] (→[單色調即時取景模式]: 568)
- [中心標記] (→[中心標記]: 569)
- [安全區域標記] (→[安全區域標記]: 569)
- [框架標記] (→[框架標記]: 569)
- [斑紋模式] (→[斑紋模式]: 570)
- [波形監視器] (→[波形監視器]: 570)
- [紅色錄影框架指示器] (→[紅色錄影框架指示器]: 570)

 **[鏡頭/其他] (→[自訂]選單([鏡頭/其他]): 571)**

- [恢復鏡頭位置] (→[恢復鏡頭位置]: 571)
- [鏡頭縮回] (→[鏡頭縮回]: 571)
- [自動對焦時的控制環設定] (→[自動對焦時的控制環設定]: 571)
- [控制環對焦控制(MF)] (→[控制環對焦控制(MF)]: 571)
- [垂直位置資訊(影片)] (→[垂直位置資訊(影片)]: 572)



## [設定]選單

 **[卡片／檔案](→[設定]選單([卡片／檔案]): 574)**

- [卡片格式化](→[卡片格式化]: 574)
- [資料夾／檔案設定](→[資料夾／檔案設定]: 575)
- [檔案編號重設](→[檔案編號重設]: 577)
- [著作權資訊](→[著作權資訊]: 577)

 **[監視器／顯示器](→[設定]選單([監視器／顯示器]): 578)**

- [省電模式](→[省電模式]: 578)
- [熱管理](→[熱管理]: 578)
- [選單顏色](→[選單顏色]: 579)
- [顯示屏更新率](→[顯示屏更新率]: 579)
- [顯示屏設定]/[取景器](→[顯示屏設定]/[取景器]: 579)
- [顯示屏背光]/[LVF 亮度](→[顯示屏背光]/[LVF 亮度]: 580)
- [眼部感應觀景窗](→[眼部感應觀景窗]: 580)
- [調整水平儀](→[調整水平儀]: 581)

 **[輸入／輸出](→[設定]選單([輸入／輸出]): 582)**

- [操作音](→[操作音]: 582)
- [聲音監測頻道(播放)](→[聲音監測頻道(播放)]: 582)
- [Wi-Fi®](→[Wi-Fi®]: 583)
- [Bluetooth®](→[Bluetooth®]: 583)
- [LUMIX Lab](→[LUMIX Lab]: 583)
- [USB](→[USB]: 584)
- [網路連線指示燈](→[網路連線指示燈]: 585)

## [設定](→[設定]選單([設定]): 586)

- [儲存為自定義模式(照片)]/[儲存為自定義模式(影片)]/[儲存為自定義模式(快慢速)](→[儲存為自定義模式(照片)]/[儲存為自定義模式(影片)]/[儲存為自定義模式(快慢速)]: 586)
- [載入自定義模式(照片)]/[載入自定義模式(影片)]/[載入自定義模式(快慢速)](→[載入自定義模式(照片)]/[載入自定義模式(影片)]/[載入自定義模式(快慢速)]: 586)
- [自定義模式設定](→[自定義模式設定]: 586)
- [保存/恢復相機設定](→[保存/恢復相機設定]: 587)
- [重設](→[重設]: 588)

## [其他](→[設定]選單([其他]): 589)

- [時鐘設定](→[時鐘設定]: 589)
- [時區](→[時區]: 589)
- [系統頻率](→[系統頻率]: 590)
- [畫素更新](→[畫素更新]: 590)
- [語言](→[語言]: 590)
- [版本顯示](→[版本顯示]: 591)
- [認可的規定](→[認可的規定]: 591)\*

\* 根據相機購買地，可能因規格不同而不會顯示此項目。

## [我的選單]

---

<sub>1</sub> [頁面 1] (→ [我的選單: 592](#))

<sub>2</sub> [頁面 2] (→ [我的選單: 592](#))

<sub>3</sub> [頁面 3] (→ [我的選單: 592](#))

 [編輯我的選單] (→ [編輯我的選單: 593](#))

- [新增]
- [分類]
- [清除]
- [從我的選單顯示]

## ▶[播放]選單

---

### 🎞 [播放模式](→[播放]([播放模式]): 495)

- [播放模式](→[播放模式]: 495)
- [投影片播放](→[投影片播放]: 495)
- [旋轉顯示](→[旋轉顯示]: 496)
- [圖片分類](→[圖片分類]: 496)
- [從自動對焦位置放大](→[從自動對焦位置放大]: 496)
- [LUT 檢視輔助(監視器)](→[LUT 檢視輔助(監視器)]: 496)
- [HLG 檢視輔助(顯示屏)](→[HLG 檢視輔助(顯示屏)]: 497)
- [播放影片後的動作](→[播放影片後的動作]: 497)

### 🎞 [處理影像](→[播放]([處理影像]): 498)

- [RAW處理](→[RAW處理]: 498)
- [將HEIF轉換為JPEG](→[將HEIF轉換為JPEG]: 498)
- [縮時影片](→[縮時影片]: 498)
- [停格影片](→[停格影片]: 498)

### 📁 [新增／刪除資訊](→[播放]([新增／刪除資訊]): 499)

- [保護](→[保護]: 499)
- [等級](→[等級]: 499)

### ✂ [編輯影像](→[播放]([編輯影像]): 500)

- [調整大小](→[調整大小]: 500)
- [旋轉](→[旋轉]: 501)
- [影片分割](→[影片分割]: 501)
- [影片修復](→[影片修復]: 501)

### 🗑 [其他](→[播放]([其他]): 502)

- [清除確認](→[清除確認]: 502)
- [刪除所有影像](→[刪除所有影像]: 502)

# 使用智慧手機操作

本章說明如何將智慧手機應用程式連線至相機以及如何使用。

- 在本文件中，將智慧型手機和平板裝置統稱為**智慧型手機**。

- 安裝“LUMIX Lab”：610
- 連線至“LUMIX Lab”（Bluetooth連線）：611
- 連線至“LUMIX Lab”（USB連接）：615
- 使用“LUMIX Lab”：617

## ❖ 可使用的應用程式

|                                                                                                            | 特點           | 連線              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|
| “Panasonic LUMIX Lab”<br> | LUT庫操作・影像傳輸等 | 透過Bluetooth建立連線 |
|                                                                                                            |              | 透過USB建立連線       |

## 安裝“LUMIX Lab”

“LUMIX Lab”是由Panasonic提供，適用於智慧手機的應用程式。



### 支援的作業系統

Android™: Android 11 以上版本

iOS: iOS 17 以上版本

- 1 將智慧手機連接到網路。
- 2 (Android) 選擇“Google Play™ Store”。  
(iOS) 選擇“App Store”。
- 3 在搜尋框中輸入“LUMIX”或“panasonic lumix lab”。
- 4 選擇並安裝“Panasonic LUMIX Lab” 。



- 也可以透過[實時LUT]顯示的QR碼下載。
  - 請使用最新的版本。
  - 支援的作業系統截至2026年5月為準，此後可能有變更。
  - 有關操作方法的更多詳情，請閱讀“LUMIX Lab”選單中的[說明]。
  - 應用程式可能會因智慧型手機的不同而無法正常運作。
- 有關“LUMIX Lab”的資訊，請參閱下面的支援網站：  
<https://panasonic.jp/support/global/cs/dsc/>  
(僅英文版)

## 連線至“LUMIX Lab”(Bluetooth連線)

依照簡單的連接設定步驟(配對)連接至支援Bluetooth Low Energy的智慧型手機。

- 第一次連接時,需進行配對設定。

若相機的[Bluetooth 功能]設定為[SMARTPHONE],第二次及以後連線時便會自動連線。




### 支援的智慧手機

Android™:Android 11 以上版本,配備Bluetooth 4.0 以上版本(不支援Bluetooth Low Energy的版本除外)

iOS:iOS 17 以上版本


- 事先在智慧型手機上開啟Bluetooth功能。

## 1 在智慧手機上啟動“LUMIX Lab”。

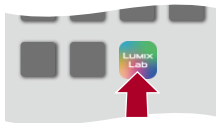

## 2 檢視顯示的指南中的內容並開始使用應用程式。

## 3 切換到【相機】畫面並選擇【新增相機】。

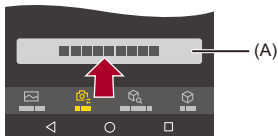

(A) [新增相機]

## 4 選擇【透過藍牙連線】。

## 5 將相機設定為Bluetooth配對待機狀態。

- ⇒ [ ] ⇒ [ ] ⇒ [Bluetooth] ⇒ [Bluetooth 功能] ⇒ [SMARTPHONE]
- 相機進入配對待機狀態。
- 如果有配對的智慧手機，相機進入連接待機狀態。如果想要與新的智慧手機配對，請使用以下程序讓相機進入配對待機狀態。

⇒ [ ] ⇒ [ ] ⇒ [Bluetooth] ⇒ [配對] ⇒ [新增智慧手機]

## 6 在“LUMIX Lab”中選擇要連接的相機。

- 在確認畫面中選擇[配對]時，將執行配對。





- 配對的智慧型手機將登錄為已配對裝置。
- 即使設定與多支智慧手機配對，一次仍只能連線至一支智慧手機。
- 若配對時間過長，取消智慧型手機和相機上的配對設定，然後再重新建立連接，可能助於正確偵測相機。
- **Bluetooth** 連線期間，拍攝畫面將顯示[  ]。  
已啟用 **Bluetooth** 功能，但尚未與智慧型手機建立連線時，[  ] 以半透明顯示。
- 可以與最多 16 部 **Bluetooth** 裝置配對。如果嘗試登錄超過 16 部裝置，會先刪除最舊的裝置的登錄資訊。

## ❖ 結束Bluetooth連線

要終止Bluetooth連線，請關閉相機的Bluetooth功能。

 ⇒ [  ] ⇒ [  ] ⇒ [Bluetooth] ⇒ [Bluetooth 功能] ⇒ 選擇[OFF]



- 即使終止連線，也不會刪除連線的配對資訊。

## ❖ 取消配對

1 取消相機的配對設定。

•  ⇒ [  ] ⇒ [  ] ⇒ [Bluetooth] ⇒ [配對] ⇒ [刪除]


2 選擇要取消配對的智慧型手機。



- 同時取消智慧型手機上的配對設定。
- 使用[設定]( [設定] )選單中的[重設]重設網路設定時，會刪除已登錄裝置的資訊。

## 連線至“LUMIX Lab”(USB 連接)

- 1 在智慧手機上啟動“LUMIX Lab”。
- 2 檢視顯示的指南中的內容並開始使用應用程式。
- 3 切換到[相機]畫面並選擇[新增相機]。
- 4 選擇[透過 USB 連線]。
- 5 用USB連接電纜(市售)連接相機和智慧手機。

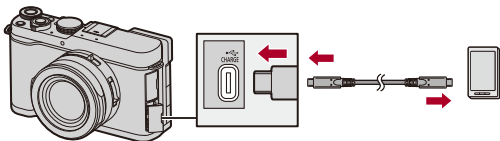

- 6 按▲▼選擇[LUMIX Lab]，然後按 。
  - 相機畫面上會顯示 。
  - 如果智慧手機畫面上出現確認訊息，要求允許連接裝置啟用存取權限，請授予權限。在授予權限之前，連接不會完成。
  - 亦請參閱智慧手機的使用說明書。
- 7 在智慧手機上選擇[下一張]。



- 如果將[設定]([輸入／輸出])選單中的[USB 模式]設定為[LUMIX Lab]，相機會自動連接到智慧手機而不顯示[USB 模式]的選擇畫面。(→[USB 模式]: 584)



- 透過 USB 連接時，無法使用下列功能：
  - [自動傳輸 (Wi-Fi)]
  - [遠端拍攝]
  - [快門遙控]

## 使用“LUMIX Lab”

- [LUT Library 操作](#): 617
- [\[遠端拍攝\]: 619](#)
- [\[快門遙控\]: 621](#)
- [編輯我的照片樣式: 623](#)
- [用簡單的操作將相機中的影像傳送至智慧手機: 625](#)
- [\[傳輸照片 / 影片\]: 628](#)
- [\[自動傳輸 \(Wi-Fi\)\]: 630](#)
- [\[紀錄位置\]: 633](#)

以下說明從“LUMIX Lab”操作相機的功能。

### LUT Library 操作

操作“LUMIX Lab”以更新相機中的[LUT 影像庫]。

開始使用：

- 將相機連接到智慧手機。(→ [連線至“LUMIX Lab”\(Bluetooth 連線\): 611](#)、[連線至“LUMIX Lab”\(USB 連接\): 615](#))
- 在智慧手機上啟動“LUMIX Lab”。

### 1 在[相機]畫面上選擇[LUT 傳輸]。


- 如果透過 Bluetooth 建立連線，請透過 Wi-Fi 連線至相機。選擇[加入]開始連線。



(A) [LUT 傳輸]

## 2 在[LUT 資料庫]畫面中選擇LUT檔案以進行編輯。

- 您可以傳輸、重新命名、刪除或重新排序LUT檔案。
- [裝置]中顯示儲存至“LUMIX Lab”的LUT檔案清單。
- 儲存至相機的LUT檔案清單將顯示在[相機]。

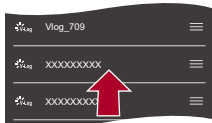

## 3 從[裝置]選擇要傳輸的LUT檔案。

## 4 在相機上選擇[傳送到相機]並更新[LUT影像庫]。

## [遠端拍攝]


可用智慧型手機從遠端位置一邊觀看相機上的即時取景影像，一邊拍攝影像。

開始使用：

- 將相機連接到智慧手機。(→ [連線至“LUMIX Lab”\(Bluetooth連線\)：611](#))
- 在智慧手機上啟動“LUMIX Lab”。

### 1 在[相機]畫面上選擇[遠端拍攝]。

- 透過 Wi-Fi 連接到相機。選擇[加入]開始連線。

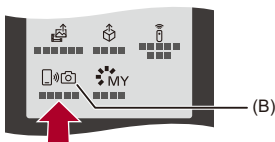

(B) [遠端拍攝]

### 2 開始錄製。

- 拍攝的影像保存在相機中。

- : 拍攝圖片
- : 開始/結束錄影



- 組合[自動傳輸(Wi-Fi)]使用時，可以將遙控拍攝的影像自動傳輸到智慧手機。  
(→[自動傳輸(Wi-Fi)]: 630)
- 如果使用遙控拍攝的設定選單將[自動傳輸(Wi-Fi)]設定為[ON]，從遙控拍攝畫面返回相機畫面時便會啟用此選項。



- 可能無法使用特定功能，包括部分設定。
- 透過USB連接時，無法使用遙控拍攝。

## ❖ 遙控拍攝時的操作方式

設定相機或智慧手機作為遙控拍攝時使用的優先控制裝置。

在“LUMIX Lab”遙控拍攝畫面中輕觸[]。

- 圖示會在每次觸碰時變更。

### (相機優先)

皆可在相機和智慧型手機上操作。

- 您無法使用智慧手機變更照片/影片/S&Q模式、拍攝模式等設定。

### (智慧手機優先)

只能在智慧型手機上操作。

- 您可以使用智慧手機變更照片/影片/S&Q模式、拍攝模式等設定。
- 若要結束遙控錄製，請按相機上的任何按鈕以開啟畫面，然後選擇[退出]。

- 預設設定為[] (相機優先)。




## 【快門遙控】

可將智慧型手機作為快門遙控使用。

開始使用：

- 將相機連接到智慧手機。(→ [連線至“LUMIX Lab”\(Bluetooth連線\): 611](#))
- 在智慧手機上啟動“LUMIX Lab”。

### 1 在【相機】畫面上選擇【快門遙控】。

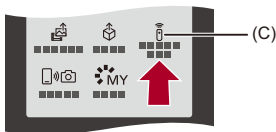

(C) 【快門遙控】

### 2 開始錄製。



開始/結束錄影



拍攝圖片

- [B快門拍攝: 622](#)

## ❖ B快門拍攝

快門從拍攝開始直到結束都會保持開啟，適合用來拍攝星空或夜景。

開始使用：

- 將相機設定為[M]模式。(→ [手動曝光模式: 280](#))
- 將相機快門速度設定為[T](T快門)。(→ [\[T\]\(T快門\): 284](#))

1 觸控[

2 將手指從[

- 朝[LOCK]的方向滑動[(將[- [B](B快門)拍攝期間，如果Bluetooth連線中斷，請重新執行Bluetooth連線，然後從智慧型手機上結束拍攝。



- [自動傳輸(Wi-Fi)]設定為[ON]時，無法使用[快門遙控]。
- 透過USB連接時，無法使用[快門遙控]。

## 編輯我的照片樣式


您可以使用“LUMIX Lab”在相機上編輯我的照片樣式。

開始使用：

- 將相機連接到智慧手機。(→ [連線至“LUMIX Lab”\(Bluetooth連線\): 611](#)・[連線至“LUMIX Lab”\(USB連接\): 615](#))
- 在智慧手機上啟動“LUMIX Lab”。

### 1 在[相機]畫面上選擇[編輯 MY PHOTOSTYLE]。


- 如果透過 Bluetooth 建立連線，請透過 Wi-Fi 連線至相機。選擇[加入]開始連線。

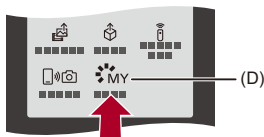

(D) [編輯 MY PHOTOSTYLE]

## 2 在[編輯 MY PHOTOSTYLE]畫面中選擇我的照片樣式並進行編輯。

- 您可以變更名稱、選擇要當作基本樣式使用的照片樣式，以及調整影像品質。

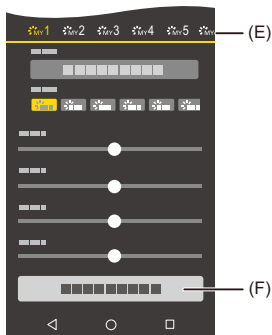

(E) 我的照片樣式

(F) [儲存 MY PHOTO STYLE]

## 3 選擇[儲存 MY PHOTO STYLE]並在相機的我的照片樣式中登錄。



- 相機設定如下時，無法編輯我的照片樣式：
  - [iA] 模式
  - [HEIF 格式] 設定為 [HDR(HLG)] 時

## 用簡單的操作將相機中的影像傳送至智慧手機

在播放期間按 [Q]，即可將照片傳輸至智慧手機。

也可用選單輕鬆連接。

- 也可按登錄 [傳送影像 (智慧型手機)] 的 Fn 按鈕執行相同操作。(→ [Fn 按鈕: 504](#))

開始使用：

- 將相機連接到智慧手機。(→ [連線至“LUMIX Lab” \(Bluetooth 連線\): 611](#)、[連線至“LUMIX Lab” \(USB 連接\): 615](#))
- 在相機上按 [] 顯示播放畫面。

### 傳送單一影像

- 1 按 ◀▶ 選擇影像。
- 2 按 [Q]。
- 3 選擇 [單幅選擇]。
  - 要變更影像傳送設定，請按 [DISP.]。(→ [影像傳送設定: 631](#))
- 4 透過 Bluetooth 連線時，請選擇 [以 Wi-Fi 傳送] 或 [以 USB 傳送]。
  - 選擇 [以 Wi-Fi 傳送] 時，會自動透過 Wi-Fi 連線。

## 傳送多張影像

- 1 按[Q]。
- 2 選擇[多幅選擇]。
  - 要變更影像傳送設定，請按[DISP.]。(→ [影像傳送設定: 631](#))
- 3 選擇影像，然後傳輸。
  - ◀▶: 選擇影像
  - : 設定/取消
  - [DISP.]: 傳輸
- 4 透過Bluetooth連線時，請選擇[以 Wi-Fi 傳送]或[以 USB 傳送]。
  - 選擇[以 Wi-Fi 傳送]時，會自動透過Wi-Fi連線。

## ❖ 使用選單輕鬆傳輸

 ⇒ [  ] ⇒ [  ] ⇒ [LUMIX Lab] ⇒ [傳送影像 (智慧型手機)]

設定內容: [單幅選擇]/[多幅選擇]

- 如果是[單幅選擇]，請按◀▶選擇影像，然後按執行。
- 如果是[多幅選擇]，請執行與“[傳送多張影像](#)”相同的操作。(→ [傳送多張影像: 626](#))



- 無法傳輸檔案大小超過 4 GB 的影像。
- 無法傳輸使用下列功能拍攝的影像：
  - [MOV] 影片
- 拍攝時會以拍攝為優先，因此請等到傳送完成。
- 如果關閉相機，或 Wi-Fi 在傳送完成前中斷連接，將不會重新開始傳送。
- 在傳送過程中，可能無法清除檔案或者使用 [播放] 選單。
- [自動傳輸 (Wi-Fi)] 設定為 [ON] 時，無法使用 [傳送影像 (智慧型手機)]。

## 【傳輸照片/影片】

操作“LUMIX Lab”，將影像從相機傳輸到智慧手機。

開始使用：


- 將相機連接到智慧手機。(→ [連線至“LUMIX Lab”\(Bluetooth連線\): 611](#)・[連線至“LUMIX Lab”\(USB連接\): 615](#))
- 在智慧手機上啟動“LUMIX Lab”。

### 1 在[相機]畫面上選擇[傳輸照片/影片]。

- 如果透過 Bluetooth 建立連線，請透過 Wi-Fi 連線至相機。選擇[加入]開始連線。

### 2 選擇要傳輸的影像。


- 觸控想要選擇的核取方塊。

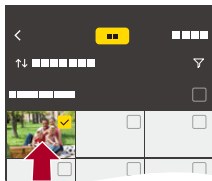



### 3 傳輸影像。

- 選擇[]。

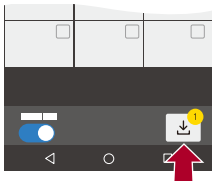

- 無法傳輸檔案大小超過 4 GB 的影像。
- 無法傳輸使用下列功能拍攝的影像：
  - [MOV]影片
- 相機溫度升高時傳輸速度會變慢。

## 【自動傳輸(Wi-Fi)】

可自動在拍照後將相機拍攝的影像傳輸到智慧手機。

開始使用：


- 將相機連接到智慧手機。(→ [連線至“LUMIX Lab”\(Bluetooth連線\)：611](#))

### 1 在相機上啟用【自動傳輸(Wi-Fi)】。

-  →  →  → [LUMIX Lab] → [自動傳輸(Wi-Fi)] → [ON]
- 也可在“LUMIX Lab”中啟用此功能。
- 透過 Wi-Fi 連接智慧手機。

### 2 在相機上確認傳送設定，然後按 。

- 要變更傳送設定，請按 [DISP.]。(→ [影像傳送設定：631](#))
- 相機拍攝畫面上顯示  時，可自動傳輸影像。

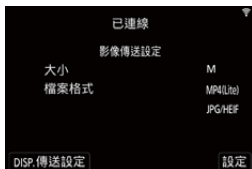

### 3 用相機拍攝。

- 傳送檔案時，相機拍攝畫面上會顯示 。

## ❖ 影像傳送設定

設定傳送影像時的尺寸和檔案格式。

- 1 將出現傳送設定確認畫面，請按[DISP.]。
- 2 變更傳送設定。

---

### 【大小】

調整要傳送的影像的大小。

【原始】/【變更】（[M]、[S]、[XS]或[VGA]）

---

### 【檔案格式】

設定要傳送的影像的檔案格式。

【MP4(Lite)】/【JPG/HEIF】/【RAW】

---

## ❖ 停止自動傳輸影像

-  ➡ [  ] ➡ [  ] ➡ [LUMIX Lab] ➡ [自動傳輸(Wi-Fi)] ➡ 選擇[OFF]
- 出現確認畫面，要求您終止 Wi-Fi 連線。



- 若相機的[Bluetooth 功能]設定為[SMARTPHONE]且[自動傳輸(Wi-Fi)]設定為[ON]，開啟相機電源時，相機將自動透過 Wi-Fi/Bluetooth 連接至智慧手機。  
在智慧手機上啟動“LUMIX Lab”，連接至相機。



- 錄製或播放影片時會中斷自動影像傳輸。傳輸重新開始時，傳輸會在中斷的檔案開頭處開始。
- 如果在傳輸影像過程中關閉相機，且檔案傳送中斷，重新開啟相機將重新開始傳送。
  - 如果尚未傳送的檔案的儲存狀態改變，可能無法重新開始傳送檔案。
  - 如果尚未傳送的檔案數量過多，可能無法重新傳送所有檔案。
- 如果在周圍溫度高的地方執行自動影像傳輸，可能會中斷通訊。  
關閉相機並等到相機降溫。
- 無法自動傳輸使用下列功能拍攝的影像：
  - [MP4]、[MOV]（[拍攝檔案格式(影片)]）
- 透過 USB 連接時，無法使用自動影像傳輸。

## 【紀錄位置】

智慧手機將位置資訊傳送至相機，相機執行拍攝，同時寫入取得的位置資訊。

開始使用：

- 在智慧手機上啟用 GPS 功能。
- 將相機連接到智慧手機。(→ [連線至“LUMIX Lab”\(Bluetooth 連線\)：611](#)、[連線至“LUMIX Lab”\(USB 連接\)：615](#))

### 1 在相機上開啟【紀錄位置】。

-  → [  ] → [  ] → [LUMIX Lab] → [紀錄位置] → [ON]
- 也可在“LUMIX Lab”中啟用此功能。
- 相機將進入可記錄位置資訊的模式，且相機拍攝畫面上將顯示[ GPS ]。

### 2 用相機拍攝影像。

- 位置資訊將寫入拍攝的影像。



- 拍攝畫面上的[ GPS ]以半透明顯示時，表示無法取得位置資訊，此時無法寫入資料。

如果智慧型手機位於建築物、背包或類似物體內，可能無法使用智慧型手機的GPS定位。請將智慧型手機移到天空視野較大的位置，以改善定位效能。

此外，請參閱智慧型手機的使用說明書。

- 帶有位置資訊的影像用[ GPS ]指示。
- 使用本功能時，請務必特別注意被攝對象的隱私、肖像權等。請客戶自負責任。
- 智慧手機在取得位置資訊時，電池電量會消耗得更快。

# 在個人電腦上操作

本章說明如何與個人電腦連接。  
使用相機上的**USB**連接埠進行連接。

- [連接至 PC \(USB 連接\): 636](#)
- [將影像匯入到 PC: 637](#)
- [用作個人電腦的網路攝影機: 642](#)


## 連接至PC (USB 連接)



- 請確認端子的方向，握住插頭平直插入/拔出。  
(未平直插入可能造成變形或故障)
- 請勿將電纜連接至錯誤的端子。否則可能會導致故障。

### USB 連接埠

使用 **USB 連接電纜** (市售) 將相機連接至個人電腦。

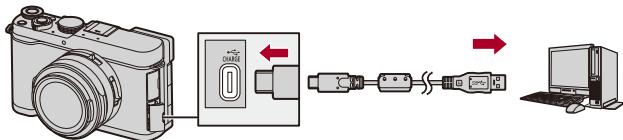

- 使用符合 USB 標準的 USB 連接電纜。



## 將影像匯入到PC

---

- [將影像複製到個人電腦: 638](#)
- [安裝軟體: 641](#)

如果將相機連接至PC，便能將拍攝的影像複製至PC。

您需要使用與錄製的影片格式相容的軟體才能在個人電腦上播放或編輯影片。

您也能用軟體處理及編輯RAW影像。(→ [安裝軟體: 641](#))

## 將影像複製到個人電腦

連接到PC後，您可用拖曳本相機上的檔案和資料夾的方式將拍攝的影像複製到PC上。



- 您可將相機連接至執行下列任何作業系統且能夠識別大容量儲存設備的PC。

### 支援的作業系統

Windows: Windows 10、Windows 11

Mac: macOS 12.0至12.7、13.0至13.7、14.0至14.7、15.0至15.6

- Mac:

受“Final Cut Pro X”支援。

有關“Final Cut Pro X”的詳情，請與Apple Inc.聯繫。

開始使用：

- 開啟相機和PC。

## 1 用USB連接電纜（市售）連接相機和個人電腦。


（→ [連接至PC（USB連接）：636](#)）

## 2 按▲▼選擇[PC(Storage)]，然後按 。

- Windows: 磁碟機（“LUMIX”）顯示在[本機]中。
- Mac: 磁碟機（“LUMIX”）顯示在桌面上。

## 3 將相機中的檔案和資料夾拖曳到PC中。

## ❖ 記憶卡內的資料夾結構

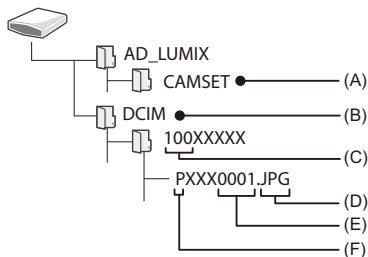

(A) 相機的設定資訊

(B) 影像

(C) 資料夾號碼

(D) JPG: JPEG 格式圖片

HIF: HEIF 格式圖片

RW2: RAW 格式圖片

MP4: MP4 (Lite) 影片、MP4 影片

MOV: MOV 影片

(E) 檔案號碼

(F) 色彩空間

P: sRGB

\_ : AdobeRGB



- 如果將[設定]([輸入／輸出])選單中的[USB 模式]設定為[PC(Storage)]，相機會自動連接到個人電腦而不顯示[USB 模式]的選擇畫面。(→[USB 模式]: 584)



- 請勿在匯入影像時關閉相機。
- 匯入影像之後，執行將PC上的USB連接電纜安全移除的操作。
- 從相機中取出記憶卡前，請關閉相機並拔開USB連接電纜。否則，記錄的資料可能毀損。

## 安裝軟體

請安裝軟體，以處理和編輯RAW影像。



- 要下載軟體，需要將PC連接到網際網路。
- 支援的作業系統截至2026年5月為準，此後可能會有變更。

### ❖ SILKYPIX Developer Studio SE

此軟體可處理和編輯RAW影像。

可以將編輯後的影像儲存成能夠在PC上顯示的格式（JPEG、TIFF等）。

請查看下列網站，下載並安裝軟體：

<http://www.isl.co.jp/SILKYPIX/chinese/p/>

### 操作環境

#### ● 支援的作業系統

Windows: Windows 10 (64位元)・Windows 11

Mac: macOS 10.13至10.15・11・12・13・14・15・26

- 有關如何使用“SILKYPIX Developer Studio”等的更多資訊，請參閱說明或 TECHNO HORIZON 支援網站。

## 用作個人電腦的網路攝影機



透過USB將相機連接到個人電腦，便能將相機用作網路攝影機。

- 本相機支援UVC (USB Video Class) 規格。



- 您可以連接到以下個人電腦：

### 支援的作業系統

Windows: Windows 10、Windows 11

Mac: macOS 14.0至14.7、15.0至15.6

由於您使用的個人電腦環境，可能有影像無法正常顯示的情況。如果發生此情況，可以透過變更網路攝影機影像品質設定或變更用於連接的USB連接埠來修正。

開始使用：

- 開啟相機和PC。

- 1 設定為[]模式。  
(→ [照片/影片/S&Q開關: 61](#))
- 2 用USB連接電纜(市售)連接相機和個人電腦。  
(→ [連接至PC\(USB連接\): 636](#))
- 3 按▲▼選擇[電腦(網路攝影機)]，然後按 。
  - 相機畫面上會顯示[]。

## ❖ 設定[網路攝影機影像品質]



⇒ [工具] ⇒ [網路] ⇒ [USB] ⇒ 選擇[網路攝影機影像品質]

| [網路攝影機影像品質] | [系統頻率]           | 解析度       | 畫格速率   | 連接的連接埠 |        |
|-------------|------------------|-----------|--------|--------|--------|
|             |                  |           |        | USB3.0 | USB2.0 |
| [4K/15p]    | [59.94Hz (NTSC)] | 3840×2160 | 14.99p | ✓      | —      |
| [FHD/60p]   |                  | 1920×1080 | 59.94p | ✓      | —      |
| [FHD/30p]   |                  | 1920×1080 | 29.97p | ✓      | —      |
| [HD/30p]    |                  | 1280×720  | 29.97p | ✓      | ✓      |
| [4K/12.5p]  | [50.00Hz (PAL)]  | 3840×2160 | 12.50p | ✓      | —      |
| [FHD/50p]   |                  | 1920×1080 | 50.00p | ✓      | —      |
| [FHD/25p]   |                  | 1920×1080 | 25.00p | ✓      | —      |
| [HD/25p]    |                  | 1280×720  | 25.00p | ✓      | ✓      |

- 影片格式: MJPEG
- 音訊格式: LPCM (2ch、48 kHz/16位元)



- 如果將[設定]([輸入／輸出])選單中的[USB 模式]設定為[電腦 (網路攝影機)]，相機自動連接到個人電腦而不顯示[USB 模式]的選擇畫面。(→[USB 模式]: 584)



- 長時間用作網路攝影機後，可能會出現聲音上的延遲。
- 相機連線用作網路攝影機時，無法顯示選單畫面。
- 使用[電腦 (網路攝影機)]進行個人電腦連接時，下列功能無法使用：
  - [Bluetooth]
  - 取景器顯示
- 有關高溫顯示的資訊(→[有關高溫顯示的資訊: 123](#))




# Wi-Fi/Bluetooth 連線和設定

本章說明如何使用 Wi-Fi® 和 Bluetooth® 進行連線和設定。

- [\[Wi-Fi\]選單: 648](#)
- [連線至 Bluetooth 裝置: 651](#)

## ❖ 檢查Wi-Fi和Bluetooth功能的操作

| 亮起(藍色) | 顯示幕                                                                               | 操作                   |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 亮起     |  | Wi-Fi功能已設定,或已連線。     |
|        |  | Bluetooth功能已設定,或已連線。 |
| 閃爍     |  | 透過操作相機傳送影像資料時。       |

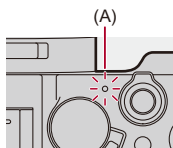

(A) 網路連線燈號



- 傳送影像過程中，請勿取出記憶卡或電池或者移動到沒有任何接收的區域。
- 無法將本相機用於連接到公共無線LAN連接。
- 強烈建議您設定加密以保護資訊安全。
- 建議傳送影像時使用充滿電的電池。
- 剩餘電池電量太低時，相機可能無法連接至其他裝置或與其保持通訊。  
（顯示[通訊錯誤]等訊息。）
- 根據無線電波的狀況，影像可能不會被完整傳送。  
如果在傳送影像過程中連接終止，可能會傳送不完整的影像。



- 您可以設定讓網路連接指示燈不會亮起：  
（→[網路連線指示燈]: 585）

## [Wi-Fi] 選單

---

- 指派[Wi-Fi]的Fn按鈕: 650

配置 Wi-Fi 功能所需的設定。

透過 Wi-Fi 連線時，無法變更設定。

顯示[Wi-Fi]選單。

-  →  →  → [Wi-Fi]



---

### [Wi-Fi 頻段]

將設定用於與智慧手機直接連接的頻段。

**[2.4GHz]**: 使用 2.4 GHz 頻段連接。

**[5GHz]**: 使用 5 GHz 頻段連接。

- 視地區而定，當地法規可能禁止您在室外使用 5 GHz 頻段。如果發生此情況，在室外時，請使用[2.4GHz]的Wi-Fi連線來連線至智慧手機。
-

### **[裝置名稱/密碼]**

可以變更相機名稱 (SSID) 和密碼。

- 按 [DISP.] 可變更裝置名稱和密碼。
- 裝置名稱可輸入的最大字元數為 32 個，密碼則為 8 至 63 個。

---

### **[Wi-Fi 功能鎖]**

您可以設定密碼以防止第三方錯誤操作及使用 Wi-Fi 功能，並保護可能在相機本身或相機拍攝的影像中找到的個人資料。

**[設定]**：輸入任意 4 位數字作為密碼。

- 設定密碼後，選擇 [Wi-Fi] 時，必須輸入密碼。

**[取消]**：取消密碼。

---

### **[網路位址]**

顯示相機透過 Wi-Fi 連接時的 MAC 位址和 IP 位址。

---



- 如果忘記密碼，可以用 [設定] ( [設定] ) 選單中的 [重設] 重設網路設定，並藉此重設密碼。



- 字元輸入方式 ( → 輸入字元: 88 )

## 指派[Wi-Fi]的Fn按鈕

連接Wi-Fi後，按指派[Wi-Fi]的Fn按鈕可執行下列操作。(→[Fn按鈕: 504](#))



---

### 【終止連線】

終止Wi-Fi連接。

---

### 【變更傳送影像的設定】

設定傳送拍攝影像時的影像尺寸、檔案格式和其他項目。(→[影像傳送設定: 631](#))

---

### 【網路位址】

顯示相機的MAC位址和IP位址。(→[\[網路位址\]: 649](#))

---

- 根據正在使用的Wi-Fi功能或連線目的地，可能無法執行部分作業。

## 連線至 Bluetooth 裝置

依照簡單的連線設定步驟（配對）連線至 Bluetooth 裝置。

- 第一次連接時，需進行配對設定。

如果在相機上將 [Bluetooth 功能] 設為已連線裝置，第二次及後續連線時，將自動連線。

使用智慧手機應用程式透過 Bluetooth 連線時：

( → [連線至“LUMIX Lab” \(Bluetooth 連線\) : 611](#) )

### 1 將相機設定為 Bluetooth 配對待機狀態。

-  → [  ] → [  ] → [Bluetooth] → [Bluetooth 功能] → [SMARTPHONE]/[GIMBAL]
- 相機進入配對待機狀態。
- 如果有已配對 Bluetooth 裝置，相機會進入連線待機狀態。若要與新的 Bluetooth 裝置配對，請依照以下程序讓相機進入配對待機狀態。  
 → [  ] → [  ] → [Bluetooth] → [配對] → [新增智慧手機]/[平衡環架]

### 2 在 Bluetooth 裝置上與相機配對。



- 已配對 Bluetooth 裝置將登錄為已配對裝置。
  - 即使與多個 Bluetooth 裝置配對，一次也只能連線至一個 Bluetooth 裝置。
  - 如果配對時間過長，取消 Bluetooth 裝置和相機上的配對設定並重新建立連線可能有助於正確偵測相機。
  - Bluetooth 連線期間，拍攝畫面將顯示 [ \* ]。
- 已啟用 Bluetooth 功能，但未與 Bluetooth 裝置建立連線時，[ \* ] 會呈現半透明。
- 可以與最多 16 部 Bluetooth 裝置配對。如果嘗試登錄超過 16 部裝置，會先刪除最舊的裝置的登錄資訊。



## ❖ 結束 Bluetooth 連線

要終止 Bluetooth 連線，請關閉相機的 Bluetooth 功能。

 ⇒ [  ] ⇒ [  ] ⇒ [Bluetooth] ⇒ [Bluetooth 功能] ⇒ 選擇[OFF]



- 即使終止連線，也不會刪除連線的配對資訊。

## ❖ 取消配對

1 取消相機的配對設定。

•  ⇒ [  ] ⇒ [  ] ⇒ [Bluetooth] ⇒ [配對] ⇒ [刪除]

2 選擇要取消配對的 Bluetooth 裝置。



- 也請取消 Bluetooth 裝置上的配對設定。
- 使用 [設定] ( [設定] ) 選單中的 [重設] 重設網路設定時，會刪除已登錄裝置的資訊。

# 連接其他裝置

本章說明如何與其他裝置連接，例如錄影機。  
使用相機上的 **USB** 連接埠進行連接。

- [連接中：655](#)
- [儲存在錄放影機上：656](#)


## 連接中



- 請確認端子的方向，握住插頭平直插入/拔出。  
（未平直插入可能造成變形或故障）
- 請勿將電纜連接至錯誤的端子。否則可能會導致故障。

### USB 連接埠

使用 **USB 連接電纜**（市售）將相機連接至錄影機。

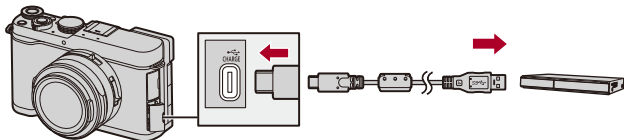

- 使用符合 USB 標準的 USB 連接電纜。

## 儲存在錄放影機上

如果將相機連接至 Panasonic 藍光光碟錄放影機或 DVD 錄放影機，便能將圖片和影片儲存至裝置。

開始使用：

- 開啟相機和錄放影機。

- 1 用**USB 連接電纜**（市售）連接相機和錄放影機。  
（→[USB 連接埠：655](#)）
- 2 按 **▲▼** 選擇**[PC(Storage)]**，然後按 .
- 3 操作錄放影機儲存影像。



- 如果將**[設定]**（**[輸入／輸出]**）選單中的**[USB 模式]**設定為**[PC(Storage)]**，相機會自動連接到錄放影機而不顯示**[USB 模式]**的選擇畫面。（→[\[USB 模式\]：584](#)）



- 請勿在儲存進行中關閉相機。
- 視錄放影機而定，可能不支援 4K 影片等影像。
- 從相機中取出記憶卡前，請關閉相機並拔開 USB 連接電纜。否則，記錄的資料可能毀損。
- 有關儲存和播放程序，請參閱錄放影機的使用說明書。

本章說明出現問題時的嘗試程序，並提供有關規格的資訊供您參考。

- 數位相機配件系統: 658
- 使用另購附件: 659
- 顯示器/取景器顯示: 662
- 訊息顯示: 683
- 故障排除: 686
- 使用時的注意事項: 698
- 相機溫度上升時的連續影片錄製時間: 706
- 使用電池可以拍攝的圖片數量和可錄製時間: 708
- 使用記憶卡可拍攝的圖片數量和影片錄製時間: 711
- 預設設定/自訂儲存/可複製設定的清單: 720
- 每種拍攝模式下可設定的功能清單: 743
- 規格: 749
- 商標與授權: 761

## 數位相機配件系統

(產品型號為 2026 年 5 月所取。)

| 產品名稱       | 產品編號                                              |
|------------|---------------------------------------------------|
| 電池組        | DMW-BLK22                                         |
| 電池充電器      | DMW-BTC15 <sup>*1</sup> 、DMW-BTCD15 <sup>*2</sup> |
| 電源供應器      | DMW-AC11 <sup>*3</sup>                            |
| DC 電源組     | DMW-DCC18 <sup>*2</sup>                           |
| 自動開閉鏡頭蓋    | DMW-LFAC1                                         |
| 指向性立體聲麥克風  | DMW-MS2                                           |
| 立體聲麥克風     | VW-VMS10                                          |
| 指向型數位音頻麥克風 | DMW-DMS1                                          |
| XLR 麥克風搭配器 | DMW-XLR2                                          |
| 三腳架握把      | DMW-SHGR2                                         |

\*1 提供電源供應器、AC 電源線和 USB 連接電纜。(充電時間:約 175 分鐘)

\*2 需要另外購買電源供應器和 USB 連接電纜。建議使用 Panasonic 電源供應器 (DMW-AC11: 另購件)。

\*3 提供 AC 電源線和 USB 連接電纜。

- 在某些國家,可能不銷售某些另選購的配件。
- 有關另購件的最新資訊,請參閱我們的目錄/網站等。

## 使用另購附件

---


- [三腳架握把 \(另購件\): 660](#)
- [DC 電源組 \(另購件\): 661](#)

- 有關外接閃光燈的資訊 (→ [使用外接閃光燈: 348](#))
- 有關外接麥克風的資訊 (→ [外接麥克風 \(另購件\): 387](#))
- 有關 XLR 麥克風搭配器的資訊 (→ [XLR 麥克風搭配器 \(另購件\): 392](#))
- 關於指向型數位音頻麥克風的資訊 (→ [指向型數位音頻麥克風 \(另購件\): 397](#))
- 在某些國家，可能不銷售某些另選購的配件。

## 三腳架握把（另購件）

安裝三腳架握把（DMW-SHGR2: 另購件），可當作走動時錄製用的握把，也可用作三腳架或快門遙控。

- 將握把電纜連接至相機上的USB插槽。

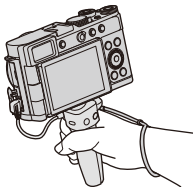

- 請務必使用正品的 **Panasonic** 三腳架握把（DMW-SHGR2: 另購件）。
- 如果相機已安裝手腕帶，請勿僅以拿著手腕帶的方式攜帶相機。
- 有關詳情，請參閱三腳架握把的使用說明書。



## DC 電源組 (另購件)

使用 DC 電源組 (DMW-DCC18: 另購件), 就不必擔心剩餘電池電量。



- 需要另外購買電源供應器和 USB 連接電纜。建議使用 **Panasonic** 電源供應器 (DMW-AC11: 另購件)。
- 有關詳情, 請參閱電源供應器和 DC 電源組的使用說明書。




- 安裝 DC 電源組時的畫面指示 (→ [電源指示: 44](#))

## 顯示器/取景器顯示

- 拍攝畫面：662
- 播放畫面：678
- 畫面為[LVF/監視器顯示設定]設定為的顯示器顯示範例。

### 拍攝畫面

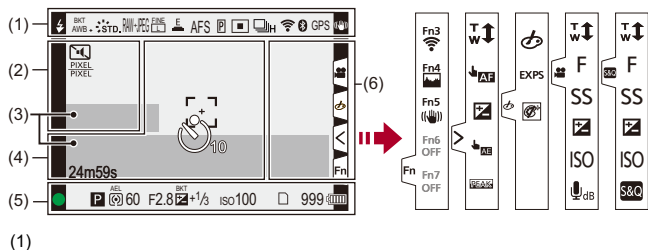

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 閃光燈模式 (→ <a href="#">[閃光模式]: 351</a> )                                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 閃光燈設定 (→ <a href="#">[閃光同步]: 357</a> ・ <a href="#">使用無線閃光燈拍攝: 360</a> )       |
| AWBc AWBw<br>   <br>   <br>2500K | 白平衡 (→ <a href="#">白平衡 (WB): 302</a> ) /<br>色溫 (→ <a href="#">色溫設定: 307</a> ) |
| BKT<br>AWB                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 白平衡包圍・白平衡包圍 (色溫) (→ <a href="#">[更多設定] (白平衡包圍): 245</a> )                     |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| AWB + AWB -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 調整白平衡 (→ <a href="#">調整白平衡: 308</a> )                                                                                                                     |
| AWBL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | AWB 鎖定設定 (→ <a href="#">[AWB 鎖定設定]: 542</a> )                                                                                                             |
|  STD.                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 照片樣式 (→ <a href="#">[照片樣式]: 310</a> )                                                                                                                     |
| * EXPS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 濾鏡設定 (→ <a href="#">[濾鏡設定]: 325</a> ) /<br>濾鏡效果調整 (→ <a href="#">調整濾鏡效果: 327</a> )                                                                        |
| MON LUT<br>APPLUT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | LUT 檢視輔助 (→ <a href="#">[Log 檢視輔助]: 444</a> )                                                                                                             |
| MON MODE2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | HLG 檢視輔助 (→ <a href="#">[HLG 檢視輔助]: 448</a> )                                                                                                             |
| RAW+<br>JPEG  JPEG <br>HEIF  HEIF  | 錄製檔案格式 (照片) (→ <a href="#">[拍攝檔案格式 (照片)]: 108</a> ) /<br>JPEG/HEIF 畫質 (→ <a href="#">[JPEG/HEIF 照片]: 113</a> ) /<br>圖片尺寸 (→ <a href="#">[圖片尺寸]: 106</a> ) |
|                                                                                                                      | 裁剪縮放 (照片) (→ <a href="#">[剪裁縮放 (照片)]: 200</a> )                                                                                                           |
| CrZ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 裁切縮放 (影片) (→ <a href="#">[剪裁縮放 (影片)]: 202</a> )                                                                                                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 錄製檔案格式 (影片) (→ <a href="#">[拍攝檔案格式 (影片)]: 127</a> ) /<br>錄製畫質 (→ <a href="#">[錄影畫質]: 128</a> )                                                            |
| MOV<br>4K 420/10-L                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 錄製檔案格式 (影片) (→ <a href="#">[拍攝檔案格式 (影片)]: 127</a> ) /<br>錄製畫質 (→ <a href="#">[錄影畫質]: 128</a> )                                                            |
| 59.94p<br>60/59.94p                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 錄製畫格速率 (→ <a href="#">[錄影畫質]: 128</a> ) /<br>慢動作與快動作設定 (→ <a href="#">慢動作與快動作影片: 413</a> )                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 電子快門 (→ <a href="#">[快門類型]: 255</a> )                                                                                                                     |
| AFS AFC MF                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 對焦模式 (→ <a href="#">選擇對焦模式: 145</a> ・使用 <b>MF</b> 拍攝: 191)                                                                                                |
| AFS  AFC                                                                                                                                                                                         | 對焦限制器 (→ <a href="#">[對焦限制器]: 157</a> )                                                                                                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 包圍對焦 (→ <a href="#">[更多設定] (包圍對焦): 244</a> )                                                                                                              |

|            |                                                      |
|------------|------------------------------------------------------|
| AFL        | AF 鎖 (→ 鎖定對焦和曝光 (AF/AE 鎖定): 293)                     |
| MFL        | 控制環鎖定 (→ [控制環鎖定]: 547)                               |
| P          | 對焦峰值 (→ [峰值對焦]: 196)                                 |
| FULL PIXEL | 影片的影像區域 (→ [影片的影像區域]: 142)                           |
|            | AF 模式 (→ 選擇 AF 模式: 161)                              |
|            | AF 偵測設定 (→ 自動偵測: 164)                                |
|            | 驅動模式 (→ 選擇驅動模式: 206)                                 |
|            | 已連接 Wi-Fi (→ 檢查 Wi-Fi 和 Bluetooth 功能的操作: 646)        |
|            | 已連接 Bluetooth (→ 連線至“LUMIX Lab” (Bluetooth 連線): 611) |
| GPS        | 記錄位置 (→ [紀錄位置]: 633)                                 |
|            | 影像穩定器 (→ 影像穩定器: 263)                                 |
|            | 相機晃動警示 (→ 影像穩定器: 263)                                |

(2)

|                                                                                      |                                               |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
|     | 多重曝光 (→ <a href="#">[多重曝光]: 291</a> )         |
|     | 焦點合成 (→ <a href="#">[疊焦]: 246</a> )           |
| AF  | 微距拍攝 (→ <a href="#">拍攝特寫圖片: 189</a> )         |
|     | 靜音模式 (→ <a href="#">[靜音模式]: 253</a> )         |
|     | 影片的影像區域 (→ <a href="#">[影片的影像區域]: 142</a> )   |
| LC                                                                                   | 即時視圖合成拍攝 (→ <a href="#">[即時視圖合成]: 249</a> )   |
|     | 重疊指示 (→ <a href="#">[薄紗重疊]: 565</a> )         |
|     | LUT 檢視輔助 (→ <a href="#">[Log 檢視輔助]: 444</a> ) |

(3)

|                                                                                                       |                                                                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                      | 內建麥克風、外接麥克風 (→ <a href="#">[錄音電平顯示]: 378</a> 、 <a href="#">外接麥克風 (另購件): 387</a> )                             |
| 96kHz/24bit                                                                                           | 聲音錄製品質 (→ <a href="#">[聲音錄製品質]: 382</a> )                                                                     |
| <br>4ch/96kHz/24bit  | 連接XLR麥克風搭配器 (另購件) 時 (→ <a href="#">XLR麥克風搭配器 (另購件): 392</a> )<br>4聲道音訊錄製 (→ <a href="#">[4 聲道錄製]: 395</a> )   |
| <br>4ch/48kHz/24bit | 連接指向型數位音頻麥克風 (另購件) 時 (→ <a href="#">指向型數位音頻麥克風 (另購件): 397</a> )<br>4聲道音訊錄製 (→ <a href="#">[4 聲道錄製]: 400</a> ) |
|                     | 聲音錄製音量限制器 (→ <a href="#">[錄音電平限制器]: 384</a> )                                                                 |
|                    | 靜音 (→ <a href="#">[聲音輸入靜音]: 379</a> )                                                                         |

聲音錄製音量 (→[\[錄音電平顯示\]: 378](#))曝光表 (→[\[曝光表\]: 564](#))

(4)

|                                                                                   |                                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
|  | 直方圖 (→ <a href="#">[直方圖]: 559</a> )            |
|  | 自動對焦範圍 (→ <a href="#">自動對焦範圍操作: 181</a> )      |
| +                                                                                 | 單點測光目標 (→ <a href="#">[測光模式]: 268</a> )        |
| +                                                                                 | 中心標記 (→ <a href="#">[中心標記]: 569</a> )          |
|  | 自拍計時器 (→ <a href="#">使用自拍計時器拍攝: 233</a> )      |
| 24m59s                                                                            | 錄製經過的時間 (→ <a href="#">基本影片操作: 115</a> )       |
|  | 影像傳送中 (→ <a href="#">[自動傳輸 (Wi-Fi)]: 630</a> ) |

(5)

|                                                                                                                                                                           |                                                                                              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                          | 對焦 (變為綠色) (→ <a href="#">基本圖片操作: 101</a> ) /<br>錄製狀態 (變為紅色) (→ <a href="#">基本影片操作: 115</a> ) |
| LOW<br>                                                                                  | 對焦 (在低照度AF情況下) (→ <a href="#">低照度AF: 149</a> )                                               |
| STAR<br>                                                                                 | 對焦 (星光AF) (→ <a href="#">星光AF: 149</a> )                                                     |
|                                                                                          | 閃光燈調整 (→ <a href="#">[閃光調整]: 356</a> )                                                       |
|                                                                                          | 影片模式/S&Q模式 (→ <a href="#">照片/影片/S&amp;Q開關: 61</a> )                                          |
| iA P A S<br>M                                                                           | 拍攝模式 (→ <a href="#">選擇錄製模式: 62</a> )                                                         |
| P                                                                                      | 程式切換 (→ <a href="#">程式切換: 272</a> )                                                          |
| <br> | 測光模式 (→ <a href="#">[測光模式]: 268</a> )                                                        |
| AEL                                                                                                                                                                       | AE鎖 (→ <a href="#">鎖定對焦和曝光 (AF/AE鎖定): 293</a> )                                              |
| 60                                                                                                                                                                        | 快門速度 (→ <a href="#">基本圖片操作: 101</a> )                                                        |
| F2.8                                                                                                                                                                      | 光圈值 (→ <a href="#">基本圖片操作: 101</a> )                                                         |

|                                                                                   |                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
|  | 光圈包圍 (→ <a href="#">[更多設定]</a> (光圈包圍): 243)             |
|  | 曝光補償值 (→ <a href="#">曝光補償</a> : 287)                    |
|                                                                                   | 包圍曝光 (→ <a href="#">[更多設定]</a> (曝光包圍): 242)             |
|  | 手動曝光輔助 (→ <a href="#">手動曝光輔助</a> : 282)                 |
| ISO 100                                                                           | ISO 感光度 (→ <a href="#">ISO 感光度</a> : 295)               |
|  | 記憶卡存取指示燈 (變為紅色) (→ <a href="#">基本影片操作</a> : 115)        |
|  | 無記憶卡                                                    |
|  | 記憶卡已滿                                                   |
| 999                                                                               | 可拍攝的圖片數量 (→ <a href="#">使用記憶卡可拍攝的圖片數量和影片錄製時間</a> : 711) |
| r20                                                                               | 可連續拍攝的圖片數量 (→ <a href="#">可以連續拍攝的圖片數量</a> : 215)        |
| 24m59s                                                                            | 影片錄製時間 (→ <a href="#">影片錄製時間</a> : 713)                 |
|  | 電池指示 (→ <a href="#">電源指示</a> : 44)                      |
|  | 供電 (→ <a href="#">一邊使用相機，一邊為相機供電 (供電)</a> : 43)         |

(6)

|                                                                                                                                                                     |                                                                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
|   | 溫度上升警告圖示 (→ <a href="#">拍攝: 687</a> · <a href="#">Wi-Fi功能: 694</a> ) |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|

觸控標籤 (→ [\[觸控設定\]: 553](#))

|                                                                                   |                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
|   |                                                    |
|  | Fn按鈕 (→ <a href="#">使用[Fn3]至[Fn7](觸控圖示): 517</a> ) |
|   |                                                    |
|  | 變焦 (→ <a href="#">使用變焦拍攝: 198</a> )                |
|  | 觸控AF·觸碰快門 (→ <a href="#">觸控AF/觸碰快門: 95</a> )       |
|  | 曝光補償 (→ <a href="#">曝光補償: 287</a> )                |
|  | 觸控AE (→ <a href="#">觸控AE: 98</a> )                 |
|  | 對焦峰值 (→ <a href="#">[峰值對焦]: 196</a> )              |



|                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
|  (→ 用觸控操作設定濾鏡: 328) /  /  (→ 錄製影片時的操作: 118) |                             |
|                                                                                                                                                                                                              | 濾鏡效果調整 (→ 調整濾鏡效果: 327)      |
|                                                                                                                                                                                                              | 濾鏡開/關 (→ 用觸控操作設定濾鏡: 328)    |
| EXPS                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 濾鏡設定 (→ [濾鏡設定]: 325)        |
|                                                                                                                                                                                                              | 變焦 (→ 使用變焦拍攝: 198)          |
| F                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 光圈值 (→ 錄製影片時的操作: 118)       |
| SS                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 快門速度 (→ 錄製影片時的操作: 118)      |
|                                                                                                                                                                                                              | 曝光補償 (→ 錄製影片時的操作: 118)      |
| ISO                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ISO感光度 (→ 錄製影片時的操作: 118)    |
|  dB                                                                                                                                                                                                          | 聲音錄製音量調整 (→ 錄製影片時的操作: 118)  |
|                                                                                                                                                                                                              | 慢動作與快動作設定 (→ 錄製影片時的操作: 118) |

## ❖ 控制面板 (照片模式)



(1)

|          |                                                 |
|----------|-------------------------------------------------|
| <b>P</b> | 拍攝模式 (→ <a href="#">選擇錄製模式: 62</a> )            |
| 1/60     | 快門速度 (→ <a href="#">基本圖片操作: 101</a> )           |
| F2.8     | 光圈值 (→ <a href="#">基本圖片操作: 101</a> )            |
|          | 電池指示 (→ <a href="#">電源指示: 44</a> ) /            |
|          | 供電 (→ <a href="#">一邊使用相機，一邊為相機供電 (供電): 43</a> ) |

(2)

|                   |                                                                                                        |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ISO</b><br>100 | ISO 感光度 (→ <a href="#">ISO 感光度: 295</a> )                                                              |
|                   | 曝光補償值 (→ <a href="#">曝光補償: 287</a> ) /<br>手動曝光輔助 (→ <a href="#">手動曝光輔助: 282</a> )                      |
|                   | 閃光燈設定 (→ <a href="#">[閃光調整]: 356</a> 、 <a href="#">[閃光同步]: 357</a> 、使用無線閃光燈拍攝: <a href="#">360</a> ) / |
|                   | 閃光燈模式 (→ <a href="#">[閃光模式]: 351</a> )                                                                 |


(3)

|                                                                                                     |                                                                                                                                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    | 驅動模式 (→ <a href="#">選擇驅動模式: 206</a> )                                                                                                                                    |
| AFS                                                                                                 | 對焦模式 (→ <a href="#">選擇對焦模式: 145</a> ・使用 MF 拍攝: 191)                                                                                                                      |
|                    | AF 模式 (→ <a href="#">選擇AF 模式: 161</a> )                                                                                                                                  |
| JPEG<br>FINE                                                                                        | 錄製檔案格式 (照片) (→ <a href="#">[拍攝檔案格式 (照片)]: 108</a> ) /<br>切換 JPEG/HEIF (→ <a href="#">[切換JPEG/HEIF]: 111</a> ) /<br>JPEG/HEIF 畫質 (→ <a href="#">[JPEG/HEIF 照片]: 113</a> ) |
| PIXEL<br>PIXEL<br> | 影片的影像區域 (→ <a href="#">[影片的影像區域]: 142</a> ) /<br>錄製檔案格式 (影片) (→ <a href="#">[拍攝檔案格式 (影片)]: 127</a> ) /<br>錄製畫質 (→ <a href="#">[錄影畫質]: 128</a> )                          |
| 4:3<br>            | 圖片尺寸/寬高比 (→ <a href="#">[圖片尺寸]: 106</a> )                                                                                                                                |
|                    | Wi-Fi/Bluetooth連線狀態 (→ <a href="#">檢查Wi-Fi和Bluetooth功能的操作: 646</a> )                                                                                                     |
| Fn                 | Fn 按鈕設定 (→ <a href="#">Fn 按鈕: 504</a> )                                                                                                                                  |

(4)

|                                                                                        |                                                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
|  STD. | 照片樣式 (→ <a href="#">[照片樣式]: 310</a> )                   |
| AWB                                                                                    | 白平衡 (→ <a href="#">白平衡 (WB): 302</a> )                  |
|  iOFF | 智能動態範圍 (→ <a href="#">[智能動態範圍]: 290</a> )               |
|       | 測光模式 (→ <a href="#">[測光模式]: 268</a> )                   |
|       | 無記憶卡                                                    |
|       | 記憶卡已滿                                                   |
| 999                                                                                    | 可拍攝的圖片數量 (→ <a href="#">使用記憶卡可拍攝的圖片數量和影片錄製時間: 711</a> ) |
| r20                                                                                    | 可連續拍攝的圖片數量 (→ <a href="#">可以連續拍攝的圖片數量: 215</a> )        |
| R24m59s                                                                                | 影片錄製時間 (→ <a href="#">影片錄製時間: 713</a> )                 |
| ----                                                                                   | 無記憶卡                                                    |

## ❖ 控制面板(影片模式/S&amp;Q模式)

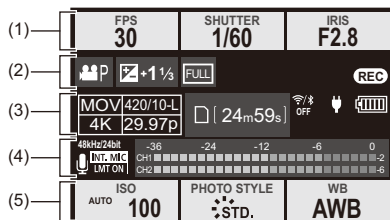

(1)

|                 |                                                                                       |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| FPS<br>60       | 畫格速率(→ <a href="#">[錄影畫質]: 128</a> )/<br>慢動作與快動作設定(→ <a href="#">慢動作與快動作影片: 413</a> ) |
| SHUTTER<br>1/60 | 快門速度(→ <a href="#">快門先決AE模式: 277</a> )                                                |
| IRIS<br>F2.8    | 光圈值(→ <a href="#">光圈先決AE模式: 274</a> )                                                 |

(2)

|  |                                                   |
|--|---------------------------------------------------|
|  | 曝光控制(照片模式)(→ <a href="#">[曝光控制項(視訊模式)]: 544</a> ) |
|  | 曝光補償值(→ <a href="#">曝光補償: 287</a> )/              |
|  | 手動曝光輔助(→ <a href="#">手動曝光輔助: 282</a> )            |
|  | 影片的影像區域(→ <a href="#">[影片的影像區域]: 142</a> )        |
|  | 錄製狀態                                              |

(3)

|                                                                                                                                                                        |                                                                                           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                       | 錄製檔案格式(影片)(→ <a href="#">[拍攝檔案格式(影片)]: 127</a> )/<br>錄製畫質(→ <a href="#">[錄影畫質]: 128</a> ) |
| 24m59s                                                                                                                                                                 | 影片錄製時間(→ <a href="#">影片錄製時間: 713</a> )                                                    |
|                                                                                       | Wi-Fi/Bluetooth 連線狀態(→ <a href="#">檢查Wi-Fi和Bluetooth功能的操作: 646</a> )                      |
| <br> | 電池指示(→ <a href="#">電源指示: 44</a> )/<br>供電(→ <a href="#">一邊使用相機,一邊為相機供電(供電): 43</a> )       |


(4)

|                                                                                                      |                                                                                                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                     | 內建麥克風、外接麥克風(→ <a href="#">[錄音電平顯示]: 378</a> 、 <a href="#">外接麥克風(另購件): 387</a> )                         |
| 96kHz/24bit                                                                                          | 聲音錄製品質(→ <a href="#">[聲音錄製品質]: 382</a> )                                                                |
| <br>4ch/96kHz/24bit | 連接XLR麥克風搭配器(另購件)時(→ <a href="#">XLR麥克風搭配器(另購件): 392</a> )<br>4聲道音訊錄製(→ <a href="#">[4聲道錄製]: 395</a> )   |
| <br>4ch/48kHz/24bit | 連接指向型數位音頻麥克風(另購件)時(→ <a href="#">指向型數位音頻麥克風(另購件): 397</a> )<br>4聲道音訊錄製(→ <a href="#">[4聲道錄製]: 400</a> ) |
|                      | 聲音錄製音量限制器(→ <a href="#">[錄音電平限制器]: 384</a> )                                                            |
|                    | 靜音(→ <a href="#">[聲音輸入靜音]: 379</a> )                                                                    |
| 聲音錄製音量(→ <a href="#">[錄音電平顯示]: 378</a> )                                                             |                                                                                                         |

(5)

|                                                        |                                                                                                                                           |
|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ISO<br>AUTO<br><b>100</b>                              | ISO感光度 (→ <a href="#">ISO感光度: 295</a> )                                                                                                   |
| PHOTO STYLE<br>STD.<br>MON LUT<br>APP LUT<br>MON MODE2 | 照片樣式 (→ <a href="#">[照片樣式]: 310</a> ) /<br>LUT檢視輔助 (→ <a href="#">[Log 檢視輔助]: 444</a> ) /<br>HLG檢視輔助 (→ <a href="#">[HLG 檢視輔助]: 448</a> ) |
| WB<br><b>AWB</b>                                       | 白平衡 (→ <a href="#">白平衡 (WB): 302</a> )                                                                                                    |

## ❖ 音訊資訊顯示

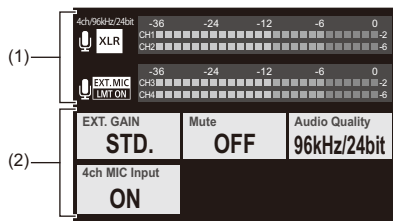

|                   |                                                                                  |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| INT. MIC EXT. MIC | 內建麥克風・外接麥克風 (→ <a href="#">[錄音電平顯示]: 378</a> ・外接麥克風 (另購件): <a href="#">387</a> ) |
| 96kHz/24bit       | 聲音錄製品質 (→ <a href="#">[聲音錄製品質]: 382</a> )                                        |
| XLR               | 連接XLR麥克風搭配器 (另購件) 時 (→ <a href="#">XLR麥克風搭配器 (另購件): 392</a> )                    |
| 4ch/96kHz/24bit   | 4聲道音訊錄製 (→ <a href="#">[4聲道錄製]: 395</a> )                                        |
| DMS1              | 連接指向型數位音頻麥克風 (另購件) 時 (→ <a href="#">指向型數位音頻麥克風 (另購件): 397</a> )                  |
| 4ch/48kHz/24bit   | 4聲道音訊錄製 (→ <a href="#">[4聲道錄製]: 400</a> )                                        |
| LMT ON LMT OFF    | 聲音錄製音量限制器 (→ <a href="#">[錄音電平限制器]: 384</a> )                                    |
| 🔇                 | 靜音 (→ <a href="#">[聲音輸入靜音]: 379</a> )                                            |


聲音錄製音量 (→[\[錄音電平顯示\]: 378](#))



(2)

|                              |                           |
|------------------------------|---------------------------|
| EXT.GAIN<br>STD.             | 聲音錄製增益開關 (→[錄音增益電平]: 380) |
| Mute<br>OFF                  | 聲音輸入靜音 (→[聲音輸入靜音]: 379)   |
| Audio Quality<br>96kHz/24bit | 聲音錄製品質 (→[聲音錄製品質]: 382)   |
| 4ch MIC Input<br>ON          | 4聲道音訊錄製 (→[4 聲道錄製]: 395)  |

## 播放畫面

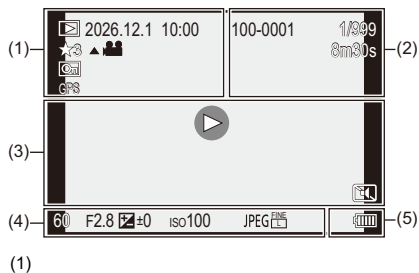

|                  |                                 |
|------------------|---------------------------------|
|                  | 播放模式 (→[播放模式]: 495)             |
| 2026.12. 1 10:00 | 拍攝的日期和時間 (→設定時鐘 (第一次開啟本機時): 54) |
| ★3               | 評級 (→[等級]: 499)                 |
|                  | 播放影片 (→播放影片: 462)               |
|                  | 受保護的圖片 (→[保護]: 499)             |
| GPS              | 記錄位置 (→[紀錄位置]: 633)             |
|                  | 取得資訊                            |

(2)

|                                                                                   |                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| 100-0001                                                                          | 資料夾/檔案編號 (→[資料夾/檔案設定]: 575)  |
| 1/999                                                                             | 影像號碼/影像總數                    |
| 9 張<br>9 檔案                                                                       | 群組影像的數量/<br>檔案數量             |
| 8m30s                                                                             | 可錄製時間 (→ 播放影片: 462)          |
| ▶ XXmXXs<br>XXs                                                                   | 慢動作與快動作影片 (→ 慢動作與快動作影片: 413) |
|  | LUT 檢視輔助 (→[Log 檢視輔助]: 444)  |
|  | HLG 檢視輔助 (→[HLG 檢視輔助]: 448)  |

(3)

|                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                          | 播放 (影片) (→ 播放影片: 462)                                      |
| <br><br> | 群組影像 (→ 群組影像: 477)                                         |
| 96kHz/24bit                                                                                                                                                                                                                                               | 聲音錄製品質 (→[聲音錄製品質]: 382)                                    |
| MOV<br>4K 420/10-L                                                                                                                                                                                                                                        | 錄製檔案格式 (影片) (→[拍攝檔案格式 (影片)]: 127) /<br>錄製畫質 (→[錄影畫質]: 128) |
| 59.94p<br>60/59.94p                                                                                                                                                                                                                                       | 畫格速率 (→[錄影畫質]: 128) /<br>慢動作與快動作設定 (→ 慢動作與快動作影片: 413)      |
| FULL                                                                                                                                                                   | 影片的影像區域 (→[影片的影像區域]: 142)                                  |
|                                                                                                                                                                        | Wi-Fi/Bluetooth 連線狀態 (→ 檢查 Wi-Fi 和 Bluetooth 功能的操作: 646)   |
|                                                                                                                                                                        | 靜音模式 (→[靜音模式]: 253)                                        |

(4)

---


拍攝資訊

---

(5)


|                                                                                   |                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
|  | 電池指示 (→ <a href="#">電源指示: 44</a> )               |
|  | 供電 (→ <a href="#">一邊使用相機, 一邊為相機供電 (供電): 43</a> ) |

## 詳細的資訊顯示

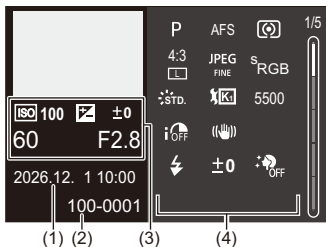

- (1) 拍攝的日期和時間 (→ [設定時鐘 \(第一次開啟本機時\): 54](#))
- (2) 資料夾/檔案編號 (→ [\[資料夾/檔案設定\]: 575](#))
- (3) 拍攝資訊 (基本)
- (4) 拍攝資訊 (進階)


## 直方圖顯示

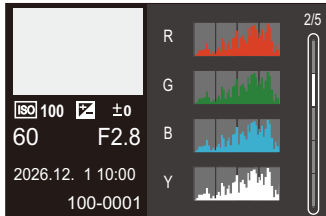

## 照片樣式顯示



## 白平衡顯示

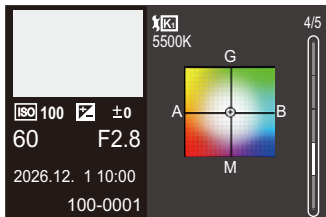

## 鏡頭資訊顯示



## 訊息顯示

相機螢幕上顯示的主要訊息的意義，以及回應方式。

### ❖ 記憶卡

#### **【記憶卡錯誤】/【將此卡格式化？】**

- 此記憶卡的格式是相機無法使用的格式。  
請插入其他記憶卡或先備份任何必要資料，然後再格式化。(→[\[卡片格式化\]: 574](#))

#### **【記憶卡錯誤】/【無法使用此記憶卡。】**

- 請使用與相機相容的記憶卡。(→[可以使用的記憶卡: 23](#))

#### **【重新插入記憶卡。】/【嘗試其他記憶卡】**

- 無法存取記憶卡。重新插入記憶卡。
- 請插入不同的記憶卡。

#### **【讀取錯誤】/【寫入錯誤】/【請檢查此卡】**

- 無法讀取或寫入資料。  
關閉相機，重新插入記憶卡，然後再次開啟相機。
- 記憶卡可能被損壞。
- 請插入不同的記憶卡。

### 【由於受到卡的寫入速度限制，動畫錄製被取消】

- 記憶卡不符合錄製的寫入速度要求。  
請使用支援速度等級的記憶卡。(→ [可在本相機上使用的SD卡: 24](#))
- 即使使用符合指定速度等級的記憶卡，錄製停止時，記憶卡的資料寫入速度將變慢。  
建議備份資料，並執行格式化。(→ [\[卡片格式化\]: 574](#))

## ❖ 電池

### 【無法使用此電池】

- 請使用正品的 Panasonic 電池。  
如果即使使用正品的 Panasonic 電池也顯示此訊息的話，請與經銷商聯繫。
- 如果電池的端子變髒，請清除端子上的污垢和灰塵。

### 【此電池的使用壽命開始下降，應考慮更換。為保持可靠性，請勿使用此電池。】

- 電池已衰退。請避免使用該電池。



## ❖ 其他

### 【無法清除某些圖片】/【無法清除此圖片】

- 無法清除不符合 DCF 標準的影像。  
請先備份任何必要資料，然後再將記憶卡格式化。(→[\[卡片格式化\]: 574](#))

### 【無法建立資料夾】

- 已達到資料夾號碼上限，無法建立新資料夾。  
將記憶卡格式化後，請執行[設定]([卡片／檔案])選單中的[檔案編號重設]。(→[\[檔案編號重設\]: 577](#))

### 【請關閉相機，然後重新開啟】/【系統錯誤】

- 請關閉相機，然後重新開啟。  
如果執行此動作多次後仍顯示此訊息，請與經銷商聯繫。

## 故障排除

- 電力、電池: 686
- 拍攝: 687
- 影片: 692
- 播放: 692
- 顯示器/取景器: 693
- 閃光燈: 693
- Wi-Fi功能: 694
- 個人電腦: 696
- 其他: 697

首先，請嘗試以下方法。

若問題仍然無法解決，經由選擇[設定]([設定])選單中的[重設](→[[重設](#)]: 87)可能會改善問題。

### 電力、電池

#### 相機自動關閉。

- 啟用[省電模式]。(→[[省電模式](#)]: 46)

#### 電池電量很快用完。

- 連接到Wi-Fi時，電池電量會很快用完。  
使用[省電模式](→[[省電模式](#)]: 46)等頻繁關閉相機。

## 拍攝

### 拍攝在結束前停止。無法拍攝。無法使用某些功能。

- 在以下情況下，相機的溫度更容易上升：周圍環境溫度高、連續使用時，例如錄製高解析度影片時。相機溫度上升時，螢幕將閃爍顯示[△]。如果繼續使用相機，螢幕上會顯示訊息，表示無法使用，將停止某些功能（例如錄製），同時[△]會亮起。關閉相機並等到相機降溫。（→ [相機溫度上升時的連續影片錄製時間：706](#)）
  - \* 使用安裝在三腳架等上的相機進行拍攝時，可以設定在更高的溫度停止拍攝。  
（→ [\[熱管理\]：578](#)）

### 無法拍攝影像。按下快門按鈕時，快門不會立即運作。

- 如果[對焦/快門優先]設為[FOCUS]，完成對焦前不會拍攝。（→ [\[對焦/快門優先\]：545](#)）

### 拍攝的影像偏白色調。

- 鏡頭被指紋或類似污垢弄髒時，影像可能會泛白。  
如果鏡頭變髒，請關閉相機，然後用軟的乾布擦拭鏡頭表面。

### 拍攝的影像太亮或太暗。

- 確定未在不適用的情況下設定AE鎖定。（→ [鎖定對焦和曝光（AF/AE鎖定）：293](#)）

### 一次拍攝了多張影像。

- 驅動模式設定為[H](連拍)時，按住快門按鈕將連拍圖片。(→ [選擇驅動模式: 206](#))
- 設定[包圍]時，按下快門按鈕會拍攝多張影像，同時自動變更設定。(→ [包圍拍攝: 238](#))

### 不能正確對被攝物體對焦。

- 請確認下列細節：
  - 被攝物體是否超出了對焦範圍？
  - 是否將[快門 AF]設定為[OFF]？(→ [\[快門 AF\]: 550](#))
  - 是否將[對焦/快門優先]設定為[RELEASE]？(→ [\[對焦/快門優先\]: 545](#))
  - 是否在不適用的情況下設定了AF鎖定(→ [鎖定對焦和曝光 \(AF/AE 鎖定\): 293](#))？
  - 是否將[對焦限制器]設定為[ON]？(→ [\[對焦限制器\]: 157](#))

### MF時，無法使用鏡頭對焦。

- 請確認下列細節：
  - 是否將[控制環鎖定]設定為[ON]？(→ [\[控制環鎖定\]: 547](#))

### 拍攝的影像模糊。影像穩定器不起作用。

- 在暗處拍攝時，快門速度會變慢，影像穩定器功能可能無法正常工作。  
在此情況下，請使用三腳架和自拍計時器拍攝。

### 拍攝的影像看起來粗糙。圖片上出現雜訊。

- 請嘗試以下：
  - 降低ISO感光度。(→[ISO感光度: 295](#))
  - 將[照片樣式]的[降噪]往正方向增加，或將[降噪]以外的其他項目往負方向調整。(→[調整影像品質: 316](#))
  - 請將[慢速曝光降噪]設定為[ON]。(→[\[慢速曝光降噪\]: 258](#))
- 連續使用相機時，相機內部的溫度可能會升高，這可能導致影像品質下降。建議您未錄製時請關閉相機。

### 影像上被攝物體看起來扭曲。

- 使用下列功能拍攝正在移動的被攝物體時，圖片上被攝物體可能會看起來扭曲：
    - [ELEC.]
    - 動態影像錄製
- 這是相機影像感測器的CMOS感測器特性，並非故障。

### 在螢光燈和LED燈等下，可能會出現條紋或閃爍。



- 這是作為相機影像感測器的CMOS感測器特性。  
這並非故障。
- 使用電子快門時 (→ [\[快門類型\]: 255](#))，降低快門速度可能會減輕水平條紋的影響。
- 如果錄製影片時出現明顯的閃爍或水平條紋，固定快門速度可減緩此問題。  
設定[減少閃爍 (影片)] (→ [\[減少閃爍 \(影片\)\]: 403](#))，或用[][S&Q]模式固定快門速度。
- 您可以使用[同步掃描 (相片)]或[同步掃描 (影片)]對快門速度進行更精細的調整。  
(→ [\[同步掃描 \(相片\)\]: 259](#)、[\[同步掃描 \(影片\)\]: 449](#))

### 高ISO感光度時出現條紋。

- 在高ISO感光度下可能會出現條紋。  
降低ISO感光度。(→ [ISO感光度: 295](#))

### 所拍攝影像的亮度或顏色與實際場景中的不同。

- 在螢光燈或LED燈等照明下拍攝時，增加快門速度可能會使亮度或顏色稍微改變。這是由光源的特性引起的，並不表示有故障。
- 在極亮的地方拍攝被攝物體時，或在螢光燈、LED燈、水銀燈、鈉燈等照明下拍攝時，顏色或畫面亮度可能會改變，或者畫面上可能會出現水平條紋。

### 錄製的被攝物體上沒有的亮點。

- 影像感測器可能缺少畫速。  
執行[畫素更新]。(→[畫素更新]: 590)

## 影片

### 無法拍攝影片。

- 請將[系統頻率]恢復為原始設定或插入其他記憶卡，然後再試一次。
- 使用大容量記憶卡時，開啟相機後可能短時間內無法進行錄製。

### 影片中錄到喀噠聲和機械噪音。錄音音量非常低。

- 視錄製條件而定，調整光圈、對焦、變焦等操作時發出的聲音可能會被錄進影片中，但這不表示故障。
- 錄影時不要擋住麥克風孔。

### 操作音被錄製到動態影像中。

- 如果您介意拍攝期間產生的操作音，建議設定[][S&Q]模式並使用觸控操作錄影。  
(→ [錄製影片時的操作: 118](#))

## 播放

### 無法播放。沒有拍攝的圖片。

- 用PC處理過的資料夾和影像無法在相機上播放。
- 設定[播放模式]時無法顯示部分影像。請設定為[標準播放]。(→ [\[播放模式\]: 495](#))
- 無法播放用不同[系統頻率]設定錄製的動態影像。  
請將[系統頻率]設定恢復為拍攝時所使用的設定。(→ [\[系統頻率\]: 125](#))



## 顯示器/取景器

### 儘管相機開著，但顯示器/取景器關閉。

- 如果在設定期間內沒有進行任何操作，[LVF/顯示器自動關閉] (→[LVF/顯示器自動關閉]: 46) 會啟動，顯示器/取景器會關閉。
- 物體或手放在眼部感應觀景窗附近時，顯示器顯示可能會切換為取景器顯示。

### 可能瞬間閃爍，或者畫面的亮度可能瞬間變化很大。

- 這是由半按快門按鈕時或被攝物體的亮度改變時鏡頭的光圈改變所引起。這並非故障。

### 取景器上出現不均勻的明亮部分或不規則的色彩。

- 相機的取景器內建 OLED 元件。長時間顯示同一影像時，螢幕/取景器上可能會發生螢幕烙印，但這不會影響到拍攝的影像。

### 取景器顯示延遲。

- 相機溫度上升時，相機可能會自動降低取景器顯示速度。相機溫度下降後，速度會恢復。

## 閃光燈

### 不觸發閃光燈。

- 使用以下功能時，閃光燈不觸發：
  - 動態影像錄製
  - [ELEC.] [靜音模式]
  - [濾鏡設定]

## Wi-Fi功能

### 無法建立Wi-Fi連接。無線電波中斷。不顯示無線熱點。

#### 使用Wi-Fi連接的一般提示

- 請在要連接的裝置的通訊範圍內使用。
- 在使用2.4 GHz頻率的微波爐或無線電話等裝置附近使用相機，可能會導致無線電波丟失。  
使用相機時請拉大與這些裝置的距離。
- 剩餘電池電量太低時，相機可能無法連接至其他裝置或與其保持通訊。  
(顯示[通訊錯誤]等訊息。)
- 如果將相機放置在金屬桌子或架子上，無線電波可能會受到負面影響。在這種情況下，可能無法建立連接。  
請將相機遠離金屬表面。

#### 無線熱點

- 確認連接的無線熱點可以使用。
- 請確認無線熱點的無線電波狀況。
  - 將相機更靠近無線熱點。
  - 請改變無線熱點的位置和角度。
- 根據無線熱點而定，即使有無線電波可能也不會顯示。
  - 關閉無線熱點，然後再重新開啟。
  - 如果無法自動設定無線熱點的無線頻道，請手動設定相機支援的頻道。
- 根據無線熱點，過了一定時間後連接可能會自動斷開。  
請重新進行連接。

### 無法連線至無線存取點。

- 來自其他裝置的無線電波可能會妨礙連接到無線熱點。  
請確認連接到無線熱點的其他裝置狀態，以及其他無線裝置的狀態。

### iOS 裝置上的 Wi-Fi 連線失敗。

- 請依照顯示的訊息允許連線至相機。  
如果仍無法連線，請在智慧型手機的 Wi-Fi 設定畫面上選擇相機的 SSID，以進行連線。  
如果未顯示 SSID，請關閉相機再開啟，然後重新執行 Bluetooth 連線設定。

### 無法透過 Wi-Fi 與智慧型手機連線。

- 在智慧型手機的 Wi-Fi 設定中，將連接的熱點變更為相機。

### 影片 / 影像傳輸中途失敗。有些影片 / 影像無法發送。

- 影像的尺寸太大嗎？
  - 請經由[大小](→[[大小](#)]: 631)縮小影像尺寸，然後傳送。
  - 請在使用[影片分割](→[[影片分割](#)]: 469)分割影片後傳輸。
- 設定要傳送的影片檔案的檔案格式。(→[[檔案格式](#)]: 631)
- 如果影片 / 影像傳送失敗，建議透過 USB 連接電纜傳輸。

### 忘記了 Wi-Fi 的密碼。

- 在[設定]([[設定](#)])選單[重設]中，重設網路設定。(→[[重設](#)]: 87)  
但是，也會重設[Wi-Fi]和[Bluetooth]中設定的所有資訊。

### Wi-Fi/藍牙功能停止。無法使用。

- 相機在使用 Wi-Fi/藍牙功能溫度升高時，螢幕將閃爍顯示 []。如果繼續使用相機， 將持續顯示且 Wi-Fi/藍牙功能將停止。（此設定無法變更。）  
關閉相機並等到相機降溫。

## 個人電腦

### 連接至 PC 時，無法導入影像。

- 將相機的 [USB 模式] 選單設定為 [PC(Storage)]。（→ [\[USB 模式\]: 584](#)）
- 請關閉相機，然後重新開啟。

## 其他

### 鏡頭發出聲音。

- 這是開啟和關閉相機時鏡頭移動或光圈工作的聲音，並非故障。
- 進行變焦操作或移動相機時，光圈會自動運作而發出聲音；這不表示有問題。

### 錯誤地選擇了無法讀取的語言。

- 使用下列程序重新從選單中選擇語言：

 ➔ [  ] ➔ [  ] ➔ [  ] ➔ 選擇所需的語言 ( ➔ [\[語言\]: 590](#) )

### 相機變熱。

- 相機表面和顯示器背面在使用過程中可能會變熱，但這並不是效能或品質出問題。

## 使用時的注意事項

---

### ❖ 相機

**使本機盡可能遠離電磁設備（如微波爐、電視機、視訊遊戲機等）。**

- 如果在電視機上方或其附近使用本機，本機上的圖片和/或聲音可能會受到電磁波輻射的干擾。
- 請勿在行動電話附近使用本機，因為這樣可能會產生對圖片和/或聲音的品質有負面影響的雜訊。
- 喇叭或大型電機產生的強磁場，可能會損壞拍攝的資料或使圖片失真。
- 電磁波輻射可能會對本機產生負面影響，以致干擾圖片和/或聲音。
- 如果本機由於受電磁設備的影響而停止正常工作，請關閉本機，並取出電池或拔下電源供應器。然後，重新插入電池或者重新連接電源供應器並開啟本機。

**請勿在無線電發射器或高壓線附近使用本機。**

- 如果在無線電發射器或高壓線附近拍攝，拍攝的圖片和/或聲音可能會受到負面影響。

**請勿延長接線或電纜。**

**請勿用殺蟲劑或揮發性化學藥品噴灑相機。**

- 如果用此類化學藥品噴灑相機，可能會損壞相機的機體，表面漆可能也會脫落。

**請勿讓橡膠、PVC或類似材質的製品與相機長期接觸。**

## ❖ 清潔

請在清潔相機前先取出電池或DC電源組，或從電源插座上拔開電源插頭。然後用軟的乾布擦拭相機。

- 當相機被弄得非常髒時，可以先用擰乾的濕布擦去污垢，然後再用乾布擦拭。
- 請勿使用汽油、稀釋劑、酒精、廚房清潔劑等溶劑，因為這些溶劑可能會使相機的外殼和安裝座等表面變形，或導致塗層剝落。
- 使用化學除塵布時，請務必按照附帶的說明書進行操作。

## ❖ 清潔取景器

如果取景器變髒，請用市售的吹塵球吹掉取景器表面上的灰塵，然後用軟乾布輕輕擦拭表面。

## ❖ 顯示器/取景器

- 請勿用力按壓顯示器。  
否則，可能會導致顏色不正常或故障。
- 顯示器/取景器螢幕採用了極高的精密技術製造。但是，螢幕上可能會有一些黑點或亮點，或持續亮起的點（紅色、藍色、綠色）。

這並非故障。

儘管顯示器/取景器螢幕零件採用了高控制的精密技術製造，但是某些畫素可能不亮或總是亮著。

這些壞點不會記錄到記憶卡中的影像上。

## ❖ 鏡頭

- 請勿用力按壓鏡頭。
- 如果鏡頭變髒（例如沾有指紋），影像可能會顯得稍微偏白。請開啟相機，用手指握住伸出的鏡筒，並使用軟的乾布輕輕擦拭鏡頭表面。
- 請勿將鏡頭對著太陽放置相機，因為太陽的光線可能會導致相機發生故障。將相機放在外面或窗戶附近時也要小心。


## ❖ 電池

電池是可充電的鋰離子電池。

電池對高溫和潮濕極為敏感，對性能的影響會隨溫度上升或下降而增加。

### 請勿讓電池端子(A)沾染髒污。

- 如果電池端子變髒，請用乾布擦拭。



### 使用後，請務必取出電池。

- 存放或運送時，請將取出的電池放在塑膠袋等中，並遠離金屬物體（夾子等）存放。

### 如果意外摔落電池，請檢查電池本身和接點是否變形。

- 如果將接點變形的電池插入相機內，可能會使相機損壞。

### 廢棄電池的處理。

- 電池的使用壽命是有限的。
- 請勿將電池擲入火中，可能會引起爆炸。



**請勿讓電池端子與金屬物體（項鏈、髮夾等）接觸。**

- 否則，可能會導致短路或產生熱量，從而可能會因觸摸電池而嚴重灼傷。

## ❖ 記憶卡

**請勿將記憶卡放置在高溫、陽光直射，或容易產生電磁波或靜電的地方。**

**請勿彎曲或跌落記憶卡。**

**請勿使記憶卡受到強烈震動。**

- 否則，記憶卡和記錄的資料可能毀損。
- 使用後及存放或攜帶記憶卡時，請將記憶卡放在記憶卡盒或存放袋中。
- 請勿讓污垢、水或其他異物進入到記憶卡的接點內。

此外，請勿用手觸摸接點。

## ❖ 個人資訊

個人資訊會保留在相機及錄製的影像中。

建議設定 Wi-Fi 功能鎖來保護個人資訊，以提高安全性。(→[Wi-Fi]選單: 648)

- 影像可能會包含可以用來識別使用者的資訊，例如：拍攝日期和時間及位置資訊等。
- 避免使用容易被他人猜到的密碼，例如生日等。
- 使用與您在其他公司提供的服務中使用的密碼不同的密碼。

## 免責聲明

- 由於操作不當、靜電的影響、意外事件、故障、維修或其他處理，包含個人資訊在內的資訊可能會被更改或可能會消失。  
請預先知悉：對於因資訊或個人資訊的變更或消失而造成的任何直接的或間接的損失，Panasonic 公司概不負責。

## 要求維修，或將相機轉讓給其他人/廢棄時

- 抄錄個人資訊後，請務必用[重設](→[重設]: 87)刪除登錄或儲存在相機內的無線 LAN 連接設定等個人資訊。
- 為了保護個人資訊，請重設設定。(→[重設]: 87)
- 從相機中取出記憶卡。
- 維修相機時，設定可能會恢復為出廠時的初始設定。
- 如果由於故障的原因而無法進行上述操作，請與您購買相機時的經銷商或 Panasonic 聯繫。

## 廢棄或轉讓記憶卡時該記住的要點

使用相機或PC格式化或刪除只會變更檔案管理資訊，無法完全刪除記憶卡中的資料。在廢棄或轉讓記憶卡時，建議物理銷毀記憶卡或使用市售的PC資料刪除軟體完全刪除記憶卡中的資料。

您需負責處理記憶卡上的資料。

## ❖ 長時間不使用相機時

- 務必從相機中取出電池和記憶卡。  
如果將電池留在相機中，電池可能會過度放電，即使充電也可能無法使用。
- 請將電池存放在溫度相對穩定，並且涼爽、乾燥的地方。  
(建議的溫度：15 °C至25 °C；建議濕度：40 %RH至60 %RH)
- 如果要長時間存放，建議每年為電池充一次電，在相機內讓電力耗盡，然後再從相機中取出並存放。
- 建議您在把相機存放在壁櫃或櫥櫃中保存時，一起放入一些乾燥劑（矽膠）。
- 假如已長時間未使用相機，請在拍攝前先檢查所有零件。

## ❖ 影像資料

- 如果因不適當的使用而損壞相機，記錄的資料可能會受損或丟失。  
對於因記錄的資料的丟失所造成的任何損失，Panasonic 公司將不承擔任何責任。

## ❖ 三腳架/單腳架

- 使用三腳架時，請務必確保在將相機安裝到三腳架上時三腳架是穩定的。
- 使用三腳架或單腳架時，可能無法取出記憶卡或電池。
- 請務必小心，因為過度鎖緊螺絲可能會損壞相機。
- 另請詳閱三腳架/單腳架的使用說明書。

## ❖ 鏡頭布（-N 型號隨附）

- 請避免讓布長時間受陽光直射，否則可能導致褪色。

## ❖ Wi-Fi功能

### 將本相機作為無線LAN裝置使用。

使用要求比無線LAN裝置更可靠的安全性的裝置或電腦系統時，請確保對所使用的系統的安全設計和故障採取了適當的措施。

對於在將本相機用作無線LAN裝置以外的任何用途時而發生的任何損害，Panasonic公司不承擔任何責任。

### 相機的Wi-Fi功能以在出售相機的國家使用為前提。

如果在出售相機的國家以外的國家使用，有相機違反無線電波法規的危險，Panasonic公司對任何違反不承擔責任。

### 經由無線電波傳送和接收的資料有遭攔截的危險。

請注意：經由無線電波傳送和接收的資料有被第三方攔截的危險。

### 請勿在有磁場、靜電或干擾的地方使用本相機。

- 請勿在微波爐附近等有磁場、靜電或干擾的地方使用本相機。

這些可能會導致無線電波的中斷。

- 在使用2.4 GHz無線電波頻段的微波爐或無繩電話等裝置附近使用本相機，可能會導致裝置雙方的性能都變差。

### 請勿連接到未獲得授權使用的無線網路。

使用Wi-Fi時，可能會顯示您不允許使用的無線網路（SSID），此時您不應連接到該網路，因為這可能會被視為未經授權的存取。

## 相機溫度上升時的連續影片錄製時間

錄製影片期間，如果環境溫度較高或長時間錄製導致內部溫度過高，將自動停止錄製以保護相機。

- 有關影片連續錄製時間的資訊，另請參閱以下支援網站。  
[https://panasonic.jp/support/global/cs/dsc/info/L10\\_rec.html](https://panasonic.jp/support/global/cs/dsc/info/L10_rec.html)  
(僅英文版)

### ❖ 冷啟動連續錄製影片時間指南\*1

- [影片의影像區域]:[FULL]

| [拍攝檔案格式(影片)] | [錄影畫質]              | [熱管理]中的[錄製最高溫度] |         |
|--------------|---------------------|-----------------|---------|
|              |                     | [STANDARD]      | [HIGH]  |
| [MOV]        | [C4K/120p/420/10-L] | 約5分鐘*2          | 約6分鐘*2  |
|              | [C4K/60p/422/10-L]  | 約10分鐘*2         | 約10分鐘*2 |
|              | [C4K/30p/422/10-L]  | 約15分鐘*2         | 約20分鐘*2 |
|              | [FHD/60p/422/10-L]  | 約10分鐘*2         | 約15分鐘*2 |

- 在Panasonic指定的測試條件下進行拍攝時：
  - 環境溫度（靠近相機的溫度）：23 °C
  - 購買時的相機設定
  - 無外接裝置連線和無線連線
  - 使用Nextorage SDXC記憶卡

- \*1 在相機關閉且相機內外溫度為23 °C時，開啟相機並立即開始錄製影片。
- \*2 由於使用環境和條件、相機使用狀態及錄製影片之前的使用條件等因素，時間可能比表中所列時間更短。

### 導致過熱的情況

- 在環境溫度高或陽光直射的地點使用
- 反覆進行影片錄製
- 讓相機長時間處於開啟狀態，然後嘗試進行錄影。
- 連接至外部裝置（USB、Wi-Fi/Bluetooth）時
- 使用下列功能或設定時：
  - [剪裁縮放（影片）]
  - [自動聚焦點局部放大]

### ❖ 因相機溫度升高而停止錄製影片後重新開始錄製

如果由於相機溫度升高而停止錄製，則需要降低相機溫度才能重新開始錄製。

- 關閉相機以降低相機溫度。
- 重新開始後的影片連續錄製時間取決於待機時間（相機關閉的時間）。

## 使用電池可以拍攝的圖片數量和可錄製時間

下列為使用提供的電池時可以拍攝的圖片數量和可錄製的時間長度。

- 可以拍攝的圖片數量係基於CIPA ( Camera & Imaging Products Association ) 標準。
- 使用Nextorage SDXC記憶卡。
- 列出的值為近似值。

### ❖ 拍攝圖片（使用顯示器時）

|           |     |
|-----------|-----|
| 可以拍攝的圖片數量 | 420 |
|-----------|-----|

### ❖ 拍攝圖片（使用取景器時）

|           |     |
|-----------|-----|
| 可以拍攝的圖片數量 | 410 |
|-----------|-----|



## ❖ 拍攝影片（使用顯示器時）

- [影片的影像區域]:[FULL]

| [拍攝檔案格式(影片)] | [錄影畫質]                                       | 連續可錄製時間(分鐘) | 實際可錄製時間(分鐘) |
|--------------|----------------------------------------------|-------------|-------------|
| [MP4(Lite)]  | [3.8K/10bit/50M/30p]<br>[3.8K/10bit/50M/25p] | 110         | 55          |
|              | [4K/10bit/100M/60p]<br>[4K/10bit/100M/50p]   | 100         | 50          |
| [MP4]        | [FHD/8bit/20M/30p]<br>[FHD/8bit/20M/25p]     | 140         | 70          |
|              | [5.6K/60p/420/10-L]<br>[5.6K/50p/420/10-L]   | 70          | 35          |
| [MOV]        | [C4K/120p/420/10-L]<br>[C4K/100p/420/10-L]   | 60          | 30          |
|              | [C4K/60p/422/10-L]<br>[C4K/50p/422/10-L]     | 90          | 45          |
|              | [FHD/30p/420/10-L]<br>[FHD/25p/420/10-L]     | 130         | 65          |
|              |                                              |             |             |

- 實際可錄製時間是指重複開啟和關閉相機、開始/停止錄製等動作時可以錄製的時間。



- 相機溫度上升時的連續影片錄製時間  
(→ 相機溫度上升時的連續影片錄製時間: 706)

## ❖ 播放（使用顯示器時）

|          |     |
|----------|-----|
| 播放時間（分鐘） | 290 |
|----------|-----|



- 可以拍攝的圖片數量和可錄製時間將根據周圍環境和使用條件而不同。  
例如，在下列情況下會變少：
  - 在低溫環境下，如在滑雪場。
- 如果使用充飽電的電池時使用時間仍明顯縮短，表示電池使用壽命即將終了。  
請更換新電池。

## 使用記憶卡可拍攝的圖片數量和影片錄製時間

以下為使用記憶卡時可拍攝的圖片數量和可錄製的影片時間長度。

- 使用Nextorage SDXC記憶卡。

### ❖ 可拍攝的圖片數量

- 列出的數值為可拍攝的最少圖片數量的指南。  
該數值可能根據錄製的被攝物體而有所不同。
  - [寬高比]:[4:3]
  - [JPEG/HEIF 照片]:[FINE]
- [拍攝檔案格式(照片)]:[JPEG]

| [圖片尺寸]      | SDXC 記憶卡容量 |        |
|-------------|------------|--------|
|             | 256 GB     | 512 GB |
| [L] (20.5M) | 20480      | 40180  |
| [M] (10.5M) | 35650      | 69940  |
| [S] (5M)    | 60160      | 118030 |
| [XS] (3M)   | 87500      | 171670 |

- [拍攝檔案格式(照片)]:[RAW+JPEG]

| [圖片尺寸]      | SDXC 記憶卡容量 |        |
|-------------|------------|--------|
|             | 256 GB     | 512 GB |
| [L] (20.5M) | 4070       | 8000   |
| [M] (10.5M) | 4450       | 8740   |
| [S] (5M)    | 4690       | 9210   |
| [XS] (3M)   | 4810       | 9440   |

• [拍攝檔案格式(照片)]:[HEIF]

| [圖片尺寸]      | SDXC 記憶卡容量 |        |
|-------------|------------|--------|
|             | 256 GB     | 512 GB |
| [L] (20.5M) | 24680      | 48420  |
| [M] (10.5M) | 41850      | 82110  |
| [S] (5M)    | 68760      | 134890 |
| [XS] (3M)   | 96250      | 188830 |

• [拍攝檔案格式(照片)]:[RAW+HEIF]

| [圖片尺寸]      | SDXC 記憶卡容量 |        |
|-------------|------------|--------|
|             | 256 GB     | 512 GB |
| [L] (20.5M) | 4230       | 8310   |
| [M] (10.5M) | 4560       | 8940   |
| [S] (5M)    | 4760       | 9340   |
| [XS] (3M)   | 4860       | 9530   |

## ❖ 影片錄製時間

- “h”是小時的縮寫,“m”是分的縮寫,“s”是秒的縮寫。
- 影片錄製時間是已錄製的所有影片總時間。
- 列出的值為近似值。
- [拍攝檔案格式(影片)]:[MP4(Lite)]

| [系統頻率]:[59.94Hz (NTSC)]                    |           |        |
|--------------------------------------------|-----------|--------|
| [錄影畫質]                                     | SDXC記憶卡容量 |        |
|                                            | 256 GB    | 512 GB |
| [4K/10bit/70M/120p]                        | 7h55m     | 15h35m |
| [3.8K/10bit/50M/30p]<br>[4K/10bit/50M/60p] | 11h05m    | 21h50m |
| [FHD/10bit/24M/120p]                       | 23h00m    | 45h20m |
| [FHD/10bit/16M/60p]                        | 34h30m    | 67h45m |

| [系統頻率]:[50.00Hz (PAL)]                     |           |        |
|--------------------------------------------|-----------|--------|
| [錄影畫質]                                     | SDXC記憶卡容量 |        |
|                                            | 256 GB    | 512 GB |
| [4K/10bit/70M/100p]                        | 7h55m     | 15h35m |
| [3.8K/10bit/50M/25p]<br>[4K/10bit/50M/50p] | 11h05m    | 21h50m |
| [FHD/10bit/24M/100p]                       | 23h00m    | 45h20m |
| [FHD/10bit/16M/50p]                        | 34h30m    | 67h45m |

• [拍攝檔案格式(影片)]:[MP4]

| [系統頻率]:[59.94Hz (NTSC)]                                         |           |        |
|-----------------------------------------------------------------|-----------|--------|
| [錄影畫質]                                                          | SDXC記憶卡容量 |        |
|                                                                 | 256 GB    | 512 GB |
| [4K/10bit/100M/60p]<br>[4K/8bit/100M/30p]<br>[4K/8bit/100M/24p] | 5h30m     | 10h55m |
| [4K/10bit/72M/30p]<br>[4K/10bit/72M/24p]                        | 7h45m     | 15h10m |
| [FHD/8bit/28M/60p]                                              | 19h45m    | 38h50m |
| [FHD/8bit/20M/30p]                                              | 26h20m    | 51h45m |
| [FHD/8bit/24M/24p]                                              | 23h00m    | 45h20m |

| [系統頻率]:[50.00Hz (PAL)]                    |           |        |
|-------------------------------------------|-----------|--------|
| [錄影畫質]                                    | SDXC記憶卡容量 |        |
|                                           | 256 GB    | 512 GB |
| [4K/10bit/100M/50p]<br>[4K/8bit/100M/25p] | 5h30m     | 10h55m |
| [4K/10bit/72M/25p]                        | 7h45m     | 15h10m |
| [FHD/8bit/28M/50p]                        | 19h45m    | 38h50m |
| [FHD/8bit/20M/25p]                        | 26h20m    | 51h45m |

• [拍攝檔案格式(影片)]:[MOV]

| [系統頻率]:[59.94Hz (NTSC)]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |           |        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------|
| [錄影畫質]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | SDXC記憶卡容量 |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 256 GB    | 512 GB |
| [C4K/60p/422/10-I]<br>[C4K/48p/422/10-I]<br>[4K/60p/422/10-I]<br>[4K/48p/422/10-I]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 55m00s    | 1h45m  |
| [C4K/30p/422/10-I]<br>[C4K/24p/422/10-I]<br>[4K/30p/422/10-I]<br>[4K/24p/422/10-I]<br>[FHD/120p/422/10-I]                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1h20m     | 2h40m  |
| [5.6K/60p/420/10-L]<br>[5.6K/48p/420/10-L]<br>[4.4K/60p/420/10-L]<br>[4.4K/48p/420/10-L]<br>[C4K/120p/420/10-L]<br>[4K/120p/420/10-L]                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1h50m     | 3h35m  |
| [5.6K/30p/420/10-L]<br>[5.6K/24p/420/10-L]<br>[5.2K/30p/420/10-L]<br>[5.2K/24p/420/10-L]<br>[C4K/60p/422/10-L]<br>[C4K/60p/420/10-L]<br>[C4K/48p/422/10-L]<br>[C4K/48p/420/10-L]<br>[4K/60p/422/10-L]<br>[4K/60p/420/10-L]<br>[4K/48p/422/10-L]<br>[4K/48p/420/10-L]<br>[FHD/240p/422/10-L]<br>[FHD/240p/420/10-L]<br>[FHD/60p/422/10-I]<br>[FHD/48p/422/10-I]<br>[FHD/30p/422/10-I]<br>[FHD/24p/422/10-I] | 2h45m     | 5h25m  |

|                                                                                                                                                                                                                                                                 |        |        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|
| [C4K/60p/420/8-L]<br>[C4K/30p/422/10-L]<br>[C4K/30p/420/10-L]<br>[C4K/24p/422/10-L]<br>[C4K/24p/420/10-L]<br>[4K/60p/420/8-L]<br>[4K/30p/422/10-L]<br>[4K/30p/420/10-L]<br>[4K/24p/422/10-L]<br>[4K/24p/420/10-L]<br>[FHD/120p/422/10-L]<br>[FHD/120p/420/10-L] | 3h40m  | 7h10m  |
| [C4K/30p/420/8-L]<br>[C4K/24p/420/8-L]<br>[4K/30p/420/8-L]<br>[4K/24p/420/8-L]<br>[FHD/60p/422/10-L]<br>[FHD/60p/420/10-L]<br>[FHD/48p/422/10-L]<br>[FHD/48p/420/10-L]<br>[FHD/30p/422/10-L]<br>[FHD/30p/420/10-L]<br>[FHD/24p/422/10-L]<br>[FHD/24p/420/10-L]  | 5h25m  | 10h40m |
| [FHD/60p/420/8-L]                                                                                                                                                                                                                                               | 10h40m | 20h55m |
| [FHD/30p/420/8-L]<br>[FHD/24p/420/8-L]                                                                                                                                                                                                                          | 20h25m | 40h10m |



| 【系統頻率】:[50.00Hz (PAL)]                                                                                                                                                                                                     |            |        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------|
| 【錄影畫質】                                                                                                                                                                                                                     | SDXC 記憶卡容量 |        |
|                                                                                                                                                                                                                            | 256 GB     | 512 GB |
| [C4K/50p/422/10-I]<br>[4K/50p/422/10-I]                                                                                                                                                                                    | 55m00s     | 1h45m  |
| [C4K/25p/422/10-I]<br>[4K/25p/422/10-I]<br>[FHD/100p/422/10-I]                                                                                                                                                             | 1h20m      | 2h40m  |
| [5.6K/50p/420/10-L]<br>[4.4K/50p/420/10-L]<br>[C4K/100p/420/10-L]<br>[4K/100p/420/10-L]                                                                                                                                    | 1h50m      | 3h35m  |
| [5.6K/25p/420/10-L]<br>[5.2K/25p/420/10-L]<br>[C4K/50p/422/10-L]<br>[C4K/50p/420/10-L]<br>[4K/50p/422/10-L]<br>[4K/50p/420/10-L]<br>[FHD/200p/422/10-L]<br>[FHD/200p/420/10-L]<br>[FHD/50p/422/10-I]<br>[FHD/25p/422/10-I] | 2h45m      | 5h25m  |
| [C4K/50p/420/8-L]<br>[C4K/25p/422/10-L]<br>[C4K/25p/420/10-L]<br>[4K/50p/420/8-L]<br>[4K/25p/422/10-L]<br>[4K/25p/420/10-L]<br>[FHD/100p/422/10-L]<br>[FHD/100p/420/10-L]                                                  | 3h40m      | 7h10m  |
| [C4K/25p/420/8-L]<br>[4K/25p/420/8-L]<br>[FHD/50p/422/10-L]<br>[FHD/50p/420/10-L]<br>[FHD/25p/422/10-L]<br>[FHD/25p/420/10-L]                                                                                              | 5h25m      | 10h40m |
| [FHD/50p/420/8-L]                                                                                                                                                                                                          | 10h40m     | 20h55m |
| [FHD/25p/420/8-L]                                                                                                                                                                                                          | 20h25m     | 40h10m |

| [系統頻率]:[24.00Hz (CINEMA)]                                                                                                        |            |        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------|
| [錄影畫質]                                                                                                                           | SDXC 記憶卡容量 |        |
|                                                                                                                                  | 256 GB     | 512 GB |
| [C4K/24p/422/10-I]<br>[4K/24p/422/10-I]<br>[FHD/120p/422/10-I]                                                                   | 1h20m      | 2h40m  |
| [5.6K/48p/420/10-L]<br>[4.4K/48p/420/10-L]<br>[C4K/120p/420/10-L]<br>[4K/120p/420/10-L]                                          | 1h50m      | 3h35m  |
| [5.6K/24p/420/10-L]<br>[5.2K/24p/420/10-L]<br>[FHD/24p/422/10-I]                                                                 | 2h45m      | 5h25m  |
| [C4K/24p/422/10-L]<br>[C4K/24p/420/10-L]<br>[4K/24p/422/10-L]<br>[4K/24p/420/10-L]<br>[FHD/120p/422/10-L]<br>[FHD/120p/420/10-L] | 3h40m      | 7h10m  |
| [C4K/24p/420/8-L]<br>[4K/24p/420/8-L]<br>[FHD/24p/422/10-L]<br>[FHD/24p/420/10-L]                                                | 5h25m      | 10h40m |
| [FHD/24p/420/8-L]                                                                                                                | 20h25m     | 40h10m |



- 可拍攝的圖片數量和影片錄製時間取決於拍攝條件和錄製媒體類型。
- 如果剩餘可拍攝的圖片數量為 **10000** 張以上，拍攝畫面會顯示 **[9999+]**。
- 螢幕上將顯示連續可錄製影片的時間。

## 預設設定/自訂儲存/可複製設定的清單

: 使用[重設], 可恢復為預設設定的功能

: 使用[儲存為自定義模式(照片)]/[儲存為自定義模式(影片)]/[儲存為自定義模式(快慢速)], 可將設定詳細資料儲存至自定義模式的功能

: 使用[保存/恢復相機設定], 可複製設定詳細資料的功能

| 功能表                                                                                                                                                                             |              | 預設設定                                                                                |  |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
|  [照片]:  [影像品質] |              |                                                                                     |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |
| [照片樣式]                                                                                                                                                                          |              | [STD.]                                                                              | ✓                                                                                 | ✓                                                                                 | ✓                                                                                 |
| [測光模式]                                                                                                                                                                          |              | [  | ✓                                                                                 | ✓                                                                                 | ✓                                                                                 |
| [寬高比]                                                                                                                                                                           |              | [4:3]                                                                               | ✓                                                                                 | ✓                                                                                 | ✓                                                                                 |
| [拍攝檔案格式(照片)]                                                                                                                                                                    |              | [JPEG]                                                                              | ✓                                                                                 | ✓                                                                                 | ✓                                                                                 |
| [切換 JPEG/HEIF]                                                                                                                                                                  |              | [JPEG]                                                                              | ✓                                                                                 | ✓                                                                                 | ✓                                                                                 |
| [JPEG/HEIF 照片]                                                                                                                                                                  |              | [FINE]                                                                              | ✓                                                                                 | ✓                                                                                 | ✓                                                                                 |
| [HEIF 格式]                                                                                                                                                                       |              | [SDR]                                                                               | ✓                                                                                 | ✓                                                                                 | ✓                                                                                 |
| [圖片尺寸]                                                                                                                                                                          |              | [L]                                                                                 | ✓                                                                                 | ✓                                                                                 | ✓                                                                                 |
| [慢速曝光降噪]                                                                                                                                                                        |              | [ON]                                                                                | ✓                                                                                 | ✓                                                                                 | ✓                                                                                 |
| [ISO 感光度(照片)]                                                                                                                                                                   | [ISO 自動下限設定] | [100]                                                                               | ✓                                                                                 | ✓                                                                                 | ✓                                                                                 |
|                                                                                                                                                                                 | [ISO 自動上限設定] | [3200]                                                                              | ✓                                                                                 | ✓                                                                                 | ✓                                                                                 |
| [同步掃描(相片)]                                                                                                                                                                      |              | [OFF]                                                                               | ✓                                                                                 | ✓                                                                                 | ✓                                                                                 |
| [最慢快門限制]                                                                                                                                                                        |              | [AUTO]                                                                              | ✓                                                                                 | ✓                                                                                 | ✓                                                                                 |
| [柔膚效果]                                                                                                                                                                          |              | [OFF]                                                                               | ✓                                                                                 | ✓                                                                                 | ✓                                                                                 |
| [智能動態範圍]                                                                                                                                                                        |              | [OFF]                                                                               | ✓                                                                                 | ✓                                                                                 | ✓                                                                                 |
| [繞射補償]                                                                                                                                                                          |              | [OFF]                                                                               | ✓                                                                                 | ✓                                                                                 | ✓                                                                                 |

|             |           |       |   |   |   |
|-------------|-----------|-------|---|---|---|
| [濾鏡設定]      | [濾鏡效果]    | [OFF] | ✓ | ✓ | ✓ |
|             | [無濾鏡同時錄影] | [OFF] | ✓ | ✓ | ✓ |
| [減少閃爍 (影片)] |           | [OFF] | ✓ | ✓ | ✓ |

| 功能表                                                                                                                                                                           |              | 預設設定                                                                                |  |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
|  [照片]:  [對焦] |              |                                                                                     |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |
| [AFS/AFC (照片)]                                                                                                                                                                |              | [AFS]                                                                               | ✓                                                                                 | ✓                                                                                 | ✓                                                                                 |
| [自動對焦偵測設定]                                                                                                                                                                    |              | [OFF]                                                                               | ✓                                                                                 | ✓                                                                                 | ✓                                                                                 |
| [偵測主體]                                                                                                                                                                        | [主體類型]       | [HUMAN]                                                                             | ✓                                                                                 | ✓                                                                                 | ✓                                                                                 |
|                                                                                                                                                                               | [偵測模式 (人體)]  | [  | ✓                                                                                 | ✓                                                                                 | ✓                                                                                 |
|                                                                                                                                                                               | [目標部位]       |                                                                                     |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |
| [AF 自訂設定 (照片)]                                                                                                                                                                |              | [設定 1]                                                                              | ✓                                                                                 | ✓                                                                                 | ✓                                                                                 |
| [對焦限制器]                                                                                                                                                                       | [ON] / [OFF] | [OFF]                                                                               | ✓                                                                                 | ✓                                                                                 | ✓                                                                                 |
|                                                                                                                                                                               | [SET]        | —                                                                                   | ✓                                                                                 | ✓                                                                                 | ✓                                                                                 |
| [AF 輔助燈]                                                                                                                                                                      |              | [ON]                                                                                | ✓                                                                                 | ✓                                                                                 | ✓                                                                                 |
| [對焦框顏色設定]                                                                                                                                                                     |              |    | ✓                                                                                 | ✓                                                                                 | ✓                                                                                 |
| [峰值對焦]                                                                                                                                                                        | [ON] / [OFF] | [ON]                                                                                | ✓                                                                                 | ✓                                                                                 | ✓                                                                                 |
|                                                                                                                                                                               | [SET]        | —                                                                                   | ✓                                                                                 | ✓                                                                                 | ✓                                                                                 |
| [對焦框移動速度]                                                                                                                                                                     |              | [FAST]                                                                              | ✓                                                                                 | ✓                                                                                 | ✓                                                                                 |

| 功能表                                                                                                                                                                           | 預設設定                                                                                  |  |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
|  [照片]:  [閃光] |                                                                                       |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |
| [閃光模式]                                                                                                                                                                        | [  ] | ✓                                                                                 | ✓                                                                                 | ✓                                                                                 |
| [閃燈模式]                                                                                                                                                                        | [TTL]                                                                                 | ✓                                                                                 | ✓                                                                                 | ✓                                                                                 |
| [閃光調整]                                                                                                                                                                        | [±0 EV]                                                                               | ✓                                                                                 | ✓                                                                                 | ✓                                                                                 |
| [閃光同步]                                                                                                                                                                        | [1ST]                                                                                 | ✓                                                                                 | ✓                                                                                 | ✓                                                                                 |
| [手動閃光調整]                                                                                                                                                                      | [1/1]                                                                                 | ✓                                                                                 | ✓                                                                                 | ✓                                                                                 |
| [自動曝光補償]                                                                                                                                                                      | [OFF]                                                                                 | ✓                                                                                 | ✓                                                                                 | ✓                                                                                 |
| [無線]                                                                                                                                                                          | [OFF]                                                                                 | ✓                                                                                 | ✓                                                                                 | ✓                                                                                 |
| [無線頻道]                                                                                                                                                                        | [1CH]                                                                                 | ✓                                                                                 | ✓                                                                                 | ✓                                                                                 |
| [通訊燈號]                                                                                                                                                                        | [HIGH]                                                                                | ✓                                                                                 | ✓                                                                                 | ✓                                                                                 |
| [無線設定]                                                                                                                                                                        | —                                                                                     | ✓                                                                                 | ✓                                                                                 | ✓                                                                                 |

| 功能表                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 預設設定                                                                                                    |  |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
|  [照片]:  [其他 (照片)] |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |
| [包圍]                                                                                                                                                                               | [包圍類型]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | [OFF]                                                                                                   | ✓                                                                                 | ✓                                                                                 | ✓                                                                                 |
|                                                                                                                                                                                    | [更多設定]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | —                                                                                                       | ✓                                                                                 | ✓                                                                                 | ✓                                                                                 |
| [疊焦]                                                                                                                                                                               | [開始]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | —                                                                                                       |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |
|                                                                                                                                                                                    | [調整幅度]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | [+5]                                                                                                    | ✓                                                                                 | ✓                                                                                 | ✓                                                                                 |
|                                                                                                                                                                                    | [影像計數]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | [10]                                                                                                    | ✓                                                                                 | ✓                                                                                 | ✓                                                                                 |
|                                                                                                                                                                                    | [快門延遲]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | [2 SEC]                                                                                                 | ✓                                                                                 | ✓                                                                                 | ✓                                                                                 |
| [靜音模式]                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | [OFF]                                                                                                   | ✓                                                                                 | ✓                                                                                 | ✓                                                                                 |
| [剪裁縮放 (照片)]                                                                                                                                                                        | [ON] / [OFF]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | [OFF]                                                                                                   | ✓                                                                                 | ✓                                                                                 | ✓                                                                                 |
|                                                                                                                                                                                    | [SET]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | —                                                                                                       | ✓                                                                                 | ✓                                                                                 | ✓                                                                                 |
| [影像穩定器]                                                                                                                                                                            | [操作模式]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | [  ]                   | ✓                                                                                 | ✓                                                                                 | ✓                                                                                 |
|                                                                                                                                                                                    | [電子防震 (影片)]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | [OFF]                                                                                                   | ✓                                                                                 | ✓                                                                                 | ✓                                                                                 |
| [極速拍攝設定]                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | [H]                                                                                                     | ✓                                                                                 | ✓                                                                                 | ✓                                                                                 |
| [快門類型]                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | [MECH.]                                                                                                 | ✓                                                                                 | ✓                                                                                 | ✓                                                                                 |
| [快門延遲]                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | [OFF]                                                                                                   | ✓                                                                                 | ✓                                                                                 | ✓                                                                                 |
| [縮時/動畫]                                                                                                                                                                            | [模式]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | [縮時拍攝]                                                                                                  | ✓                                                                                 | ✓                                                                                 | ✓                                                                                 |
|                                                                                                                                                                                    | [攝影間隔設定]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | [ON]                                                                                                    | ✓                                                                                 | ✓                                                                                 | ✓                                                                                 |
|                                                                                                                                                                                    | [開始時間]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | [現在]                                                                                                    | ✓                                                                                 | ✓                                                                                 | ✓                                                                                 |
|                                                                                                                                                                                    | [影像計數]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | [1]                                                                                                     | ✓                                                                                 | ✓                                                                                 | ✓                                                                                 |
|                                                                                                                                                                                    | [攝影間隔]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | [1m00s]                                                                                                 | ✓                                                                                 | ✓                                                                                 | ✓                                                                                 |
|                                                                                                                                                                                    | [曝光調整]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | [OFF]                                                                                                   | ✓                                                                                 | ✓                                                                                 | ✓                                                                                 |
|                                                                                                                                                                                    | [錄製時建立新的資料夾]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | —                                                                                                       | ✓                                                                                 | ✓                                                                                 | ✓                                                                                 |
| [即時視圖合成]                                                                                                                                                                           | [開始]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | —                                                                                                       |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |
|                                                                                                                                                                                    | [快門延遲]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | [OFF]                                                                                                   | ✓                                                                                 | ✓                                                                                 | ✓                                                                                 |
| [自拍計時器]                                                                                                                                                                            | [  ] <sub>10</sub> ] / [  ] <sub>10</sub> ] / [  ] <sub>2</sub> ] / [  ] <sub>5</sub> ] 至 [  ] <sub>30</sub> ] | [  ] <sub>10</sub> ] | ✓                                                                                 | ✓                                                                                 | ✓                                                                                 |
|                                                                                                                                                                                    | [SET]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | —                                                                                                       | ✓                                                                                 | ✓                                                                                 | ✓                                                                                 |

|        |        |       |   |   |   |
|--------|--------|-------|---|---|---|
| [多重曝光] | [開始]   | —     |   |   |   |
|        | [自動增益] | [ON]  | ✓ | ✓ | ✓ |
|        | [重疊]   | [OFF] | ✓ | ✓ | ✓ |

| 功能表                                                                                                                                                                             |              | 預設設定                                                                                |  |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
|  [影片]:  [影像品質] |              |                                                                                     |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |
| [照片樣式]                                                                                                                                                                          |              | [STD.]                                                                              | ✓                                                                                 | ✓                                                                                 | ✓                                                                                 |
| [測光模式]                                                                                                                                                                          |              | [  | ✓                                                                                 | ✓                                                                                 | ✓                                                                                 |
| [ISO 感光度 (影片)]                                                                                                                                                                  | [ISO 自動下限設定] | [100]                                                                               | ✓                                                                                 | ✓                                                                                 | ✓                                                                                 |
|                                                                                                                                                                                 | [ISO 自動上限設定] | [3200]                                                                              | ✓                                                                                 | ✓                                                                                 | ✓                                                                                 |
| [同步掃描 (影片)]                                                                                                                                                                     |              | [OFF]                                                                               | ✓                                                                                 | ✓                                                                                 | ✓                                                                                 |
| [智能動態範圍]                                                                                                                                                                        |              | [OFF]                                                                               | ✓                                                                                 | ✓                                                                                 | ✓                                                                                 |
| [繞射補償]                                                                                                                                                                          |              | [OFF]                                                                               | ✓                                                                                 | ✓                                                                                 | ✓                                                                                 |
| [濾鏡設定]                                                                                                                                                                          | [濾鏡效果]       | [OFF]                                                                               | ✓                                                                                 | ✓                                                                                 | ✓                                                                                 |
|                                                                                                                                                                                 | [無濾鏡同時錄影]    | [OFF]                                                                               | ✓                                                                                 | ✓                                                                                 | ✓                                                                                 |



| 功能表                                                                                                                                                                             | 預設設定                                                               |  |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
|  [影片]:  [影像格式] |                                                                    |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |
| [拍攝檔案格式(影片)]                                                                                                                                                                    | [系統頻率]設定為<br>[59.94Hz (NTSC)]或<br>[50.00Hz (PAL)]時:<br>[MP4(Lite)] | ✓                                                                                 | ✓                                                                                 | ✓                                                                                 |
|                                                                                                                                                                                 | [系統頻率]設定為<br>[24.00Hz (CINEMA)]<br>時:[MOV]                         |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |
| [影片的影像區域]                                                                                                                                                                       | [FULL]                                                             | ✓                                                                                 | ✓                                                                                 | ✓                                                                                 |
| [錄影畫質]                                                                                                                                                                          | [系統頻率]設定為<br>[59.94Hz (NTSC)]時:<br>[3.8K/10bit/50M/30p]            |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |
|                                                                                                                                                                                 | [系統頻率]設定為<br>[50.00Hz (PAL)]時:<br>[3.8K/10bit/50M/25p]             | ✓                                                                                 | ✓                                                                                 | ✓                                                                                 |
|                                                                                                                                                                                 | [系統頻率]設定為<br>[24.00Hz (CINEMA)]<br>時:[4K/24p/420/10-L]             |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |
| [錄影畫質(我的清單)]                                                                                                                                                                    | —                                                                  | ✓                                                                                 | ✓                                                                                 | ✓                                                                                 |
| [快慢速設定]                                                                                                                                                                         | [30fps]                                                            | ✓                                                                                 | ✓                                                                                 | ✓                                                                                 |
| [亮度級別]                                                                                                                                                                          | [64-940]                                                           | ✓                                                                                 | ✓                                                                                 | ✓                                                                                 |

| 功能表                                                                                                                                                                                         |              | 預設設定                                                                                  |  |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
|  <b>[影片]:</b>  <b>[對焦]</b> |              |                                                                                       |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |
| [AFS/AF-C (影片)]                                                                                                                                                                             |              | [AFC]                                                                                 | ✓                                                                                 | ✓                                                                                 | ✓                                                                                 |
| [自動對焦偵測設定]                                                                                                                                                                                  |              | [OFF]                                                                                 | ✓                                                                                 | ✓                                                                                 | ✓                                                                                 |
| [偵測主體]                                                                                                                                                                                      | [主體類型]       | [HUMAN]                                                                               | ✓                                                                                 | ✓                                                                                 | ✓                                                                                 |
|                                                                                                                                                                                             | [偵測模式(人體)]   |      | ✓                                                                                 | ✓                                                                                 | ✓                                                                                 |
|                                                                                                                                                                                             | [目標部位]       |                                                                                       |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |
| [AF 自訂設定 (影片)]                                                                                                                                                                              | [ON] / [OFF] | [OFF]                                                                                 | ✓                                                                                 | ✓                                                                                 | ✓                                                                                 |
|                                                                                                                                                                                             | [SET]        | —                                                                                     | ✓                                                                                 | ✓                                                                                 | ✓                                                                                 |
| [對焦限制器]                                                                                                                                                                                     | [ON] / [OFF] | [OFF]                                                                                 | ✓                                                                                 | ✓                                                                                 | ✓                                                                                 |
|                                                                                                                                                                                             | [SET]        | —                                                                                     | ✓                                                                                 | ✓                                                                                 | ✓                                                                                 |
| [AF 輔助燈]                                                                                                                                                                                    |              | [ON]                                                                                  | ✓                                                                                 | ✓                                                                                 | ✓                                                                                 |
| [對焦框顏色設定]                                                                                                                                                                                   |              | [  ] | ✓                                                                                 | ✓                                                                                 | ✓                                                                                 |
| [峰值對焦]                                                                                                                                                                                      | [ON] / [OFF] | [ON]                                                                                  | ✓                                                                                 | ✓                                                                                 | ✓                                                                                 |
|                                                                                                                                                                                             | [SET]        | —                                                                                     | ✓                                                                                 | ✓                                                                                 | ✓                                                                                 |
| [對焦框移動速度]                                                                                                                                                                                   |              | [FAST]                                                                                | ✓                                                                                 | ✓                                                                                 | ✓                                                                                 |

| 功能表                                                                                                                                                                           |              | 預設設定          |  |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
|  [影片]:  [音訊] |              |               |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |
| [錄音電平顯示]                                                                                                                                                                      | [ON] / [OFF] | [OFF]         | ✓                                                                                 | ✓                                                                                 | ✓                                                                                 |
|                                                                                                                                                                               | [SET]        | —             | ✓                                                                                 | ✓                                                                                 | ✓                                                                                 |
| [聲音輸入靜音]                                                                                                                                                                      |              | [OFF]         | ✓                                                                                 | ✓                                                                                 | ✓                                                                                 |
| [錄音增益電平]                                                                                                                                                                      |              | [STANDARD]    | ✓                                                                                 | ✓                                                                                 | ✓                                                                                 |
| [錄音電平調整]                                                                                                                                                                      |              | [0dB]         | ✓                                                                                 | ✓                                                                                 | ✓                                                                                 |
| [聲音錄製品質]                                                                                                                                                                      |              | [48kHz/24bit] | ✓                                                                                 | ✓                                                                                 | ✓                                                                                 |
| [錄音電平限制器]                                                                                                                                                                     |              | [ON]          | ✓                                                                                 | ✓                                                                                 | ✓                                                                                 |
| [風噪消減]                                                                                                                                                                        |              | [STANDARD]    | ✓                                                                                 | ✓                                                                                 | ✓                                                                                 |
| [消除風聲]                                                                                                                                                                        |              | [OFF]         | ✓                                                                                 | ✓                                                                                 | ✓                                                                                 |
| [鏡頭噪音消除]                                                                                                                                                                      |              | [ON]          | ✓                                                                                 | ✓                                                                                 | ✓                                                                                 |
| [麥克風插孔]                                                                                                                                                                       |              | [MIC]         | ✓                                                                                 | ✓                                                                                 | ✓                                                                                 |
| [4 聲道錄製]                                                                                                                                                                      |              | [OFF]         | ✓                                                                                 | ✓                                                                                 | ✓                                                                                 |
| [熱靴音訊輸入]                                                                                                                                                                      | [ON] / [OFF] | [ON]          | ✓                                                                                 | ✓                                                                                 | ✓                                                                                 |
|                                                                                                                                                                               | [SET]        | —             | ✓                                                                                 | ✓                                                                                 | ✓                                                                                 |
| [MS2 麥克風]                                                                                                                                                                     |              | [STEREO]      | ✓                                                                                 | ✓                                                                                 | ✓                                                                                 |

| 功能表                                                                                                                                                                                |              | 預設設定                                                                                    |  |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
|  [影片]:  [其他 (影片)] |              |                                                                                         |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |
| [靜音模式]                                                                                                                                                                             |              | [OFF]                                                                                   | ✓                                                                                 | ✓                                                                                 | ✓                                                                                 |
| [剪裁縮放 (影片)]                                                                                                                                                                        | [ON] / [OFF] | [OFF]                                                                                   | ✓                                                                                 | ✓                                                                                 | ✓                                                                                 |
| [影像穩定器]                                                                                                                                                                            | [操作模式]       | [  ]   | ✓                                                                                 | ✓                                                                                 | ✓                                                                                 |
|                                                                                                                                                                                    | [電子防震 (影片)]  | [OFF]                                                                                   | ✓                                                                                 | ✓                                                                                 | ✓                                                                                 |
| [自拍計時器設定]                                                                                                                                                                          | [自拍計時器]      | [  10] | ✓                                                                                 | ✓                                                                                 | ✓                                                                                 |
|                                                                                                                                                                                    | [影片的自拍計時器]   | [OFF]                                                                                   | ✓                                                                                 | ✓                                                                                 | ✓                                                                                 |
| [對焦變換]                                                                                                                                                                             | [對焦位置設定]     | —                                                                                       |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |
|                                                                                                                                                                                    | [對焦變換速度]     | [M]                                                                                     | ✓                                                                                 | ✓                                                                                 | ✓                                                                                 |
|                                                                                                                                                                                    | [對焦變換拍攝]     | [OFF]                                                                                   | ✓                                                                                 | ✓                                                                                 | ✓                                                                                 |
|                                                                                                                                                                                    | [對焦變換等待]     | [OFF]                                                                                   | ✓                                                                                 | ✓                                                                                 | ✓                                                                                 |
| [即時剪裁]                                                                                                                                                                             |              | [OFF]                                                                                   | ✓                                                                                 | ✓                                                                                 | ✓                                                                                 |

| 功能表                                                                                                                                                                             |                 | 預設設定        |  |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
|  [自訂]:  [影像品質] |                 |             |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |
| [照片樣式設定]                                                                                                                                                                        | [顯示／隱藏照片樣式]     | —           | ✓                                                                                 | ✓                                                                                 | ✓                                                                                 |
|                                                                                                                                                                                 | [我的照片樣式設定]      | —           | ✓                                                                                 | ✓                                                                                 | ✓                                                                                 |
|                                                                                                                                                                                 | [重設照片樣式]        | —           |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |
| [LUT 影像庫]                                                                                                                                                                       |                 | —           | ✓                                                                                 |                                                                                   | ✓                                                                                 |
| [ISO 增量]                                                                                                                                                                        |                 | [1/3 EV]    | ✓                                                                                 | ✓                                                                                 | ✓                                                                                 |
| [延伸 ISO]                                                                                                                                                                        |                 | [OFF]       | ✓                                                                                 | ✓                                                                                 | ✓                                                                                 |
| [曝光偏移調整]                                                                                                                                                                        | [多區測光]          | [±0EV]      | ✓                                                                                 | ✓                                                                                 | ✓                                                                                 |
|                                                                                                                                                                                 | [中央偏重]          | [±0EV]      | ✓                                                                                 | ✓                                                                                 | ✓                                                                                 |
|                                                                                                                                                                                 | [點]             | [±0EV]      | ✓                                                                                 | ✓                                                                                 | ✓                                                                                 |
|                                                                                                                                                                                 | [高光先決]          | [±0EV]      | ✓                                                                                 | ✓                                                                                 | ✓                                                                                 |
| [多區測光時臉部優先]                                                                                                                                                                     |                 | [ON]        | ✓                                                                                 | ✓                                                                                 | ✓                                                                                 |
| [AWB 鎖定設定]                                                                                                                                                                      | [與快門同步操作]       | [OFF]       | ✓                                                                                 | ✓                                                                                 | ✓                                                                                 |
|                                                                                                                                                                                 | [Fn 按鈕保持鎖定功能]   | [ON]        | ✓                                                                                 | ✓                                                                                 | ✓                                                                                 |
| [色彩空間]                                                                                                                                                                          |                 | [sRGB]      | ✓                                                                                 | ✓                                                                                 | ✓                                                                                 |
| [曝光補償重設]                                                                                                                                                                        |                 | [OFF]       | ✓                                                                                 |                                                                                   | ✓                                                                                 |
| [照片模式的自動曝光]                                                                                                                                                                     |                 | [ON]        | ✓                                                                                 | ✓                                                                                 | ✓                                                                                 |
| [P/A/S/M 中的曝光控制項]                                                                                                                                                               | [曝光控制項 (照片模式)]  | [MODE DIAL] | ✓                                                                                 | ✓                                                                                 | ✓                                                                                 |
|                                                                                                                                                                                 | [曝光控制項 (視訊模式)]  | [MODE DIAL] | ✓                                                                                 | ✓                                                                                 | ✓                                                                                 |
| [照片 / 影片單獨設置]                                                                                                                                                                   | [F/SS/ISO/曝光補償] | [SEPARATE]  | ✓                                                                                 | ✓                                                                                 | ✓                                                                                 |
|                                                                                                                                                                                 | [白平衡]           | [SEPARATE]  | ✓                                                                                 | ✓                                                                                 | ✓                                                                                 |
|                                                                                                                                                                                 | [照片樣式]          | [SEPARATE]  | ✓                                                                                 | ✓                                                                                 | ✓                                                                                 |
|                                                                                                                                                                                 | [測光模式]          | [SEPARATE]  | ✓                                                                                 | ✓                                                                                 | ✓                                                                                 |
|                                                                                                                                                                                 | [AF 模式]         | [SEPARATE]  | ✓                                                                                 | ✓                                                                                 | ✓                                                                                 |

| 功能表                                                                                                        |                  | 預設設定                                                                                |  |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
|  <b>[自訂]: [AF] [對焦/快門]</b> |                  |                                                                                     |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |
| [對焦/快門優先]                                                                                                  | [AFS]            | [FOCUS]                                                                             | ✓                                                                                 | ✓                                                                                 | ✓                                                                                 |
|                                                                                                            | [AFC]            | [BALANCE]                                                                           | ✓                                                                                 | ✓                                                                                 | ✓                                                                                 |
| [垂直/水平對焦切換]                                                                                                |                  | [OFF]                                                                               | ✓                                                                                 | ✓                                                                                 | ✓                                                                                 |
| [AF/AE 保持鎖定]                                                                                               |                  | [OFF]                                                                               | ✓                                                                                 | ✓                                                                                 | ✓                                                                                 |
| [AF+MF]                                                                                                    |                  | [OFF]                                                                               | ✓                                                                                 | ✓                                                                                 | ✓                                                                                 |
| [MF 輔助]                                                                                                    | [控制環]            | [ON]                                                                                | ✓                                                                                 | ✓                                                                                 | ✓                                                                                 |
|                                                                                                            | [AF 模式]          | [ON]                                                                                | ✓                                                                                 | ✓                                                                                 | ✓                                                                                 |
|                                                                                                            | [MF 輔助顯示]        | [PIP]                                                                               | ✓                                                                                 | ✓                                                                                 | ✓                                                                                 |
|                                                                                                            | [「FULL」中的最大放大倍數] | [20x]                                                                               | ✓                                                                                 | ✓                                                                                 | ✓                                                                                 |
| [手動對焦線]                                                                                                    |                  | [ON]                                                                                | ✓                                                                                 | ✓                                                                                 | ✓                                                                                 |
| [控制環鎖定]                                                                                                    |                  | [OFF]                                                                               | ✓                                                                                 | ✓                                                                                 | ✓                                                                                 |
| [對焦距離顯示]                                                                                                   |                  | [m]/[ft.] <sup>1</sup>                                                              | ✓                                                                                 | ✓                                                                                 | ✓                                                                                 |
| [顯示/隱藏 AF 模式]                                                                                              | [追蹤]             | [  | ✓                                                                                 | ✓                                                                                 | ✓                                                                                 |
|                                                                                                            | [全區域自動對焦]        | [  | ✓                                                                                 | ✓                                                                                 | ✓                                                                                 |
|                                                                                                            | [區域 (水平/垂直)]     | [  | ✓                                                                                 | ✓                                                                                 | ✓                                                                                 |
|                                                                                                            | [區域]             | [  | ✓                                                                                 | ✓                                                                                 | ✓                                                                                 |
|                                                                                                            | [1點+]            | [  | ✓                                                                                 | ✓                                                                                 | ✓                                                                                 |
|                                                                                                            | [定位焦點]           | [  | ✓                                                                                 | ✓                                                                                 | ✓                                                                                 |
| [定位焦點 AF 設定]                                                                                               | [定位焦點 AF 時間]     | [MID]                                                                               | ✓                                                                                 | ✓                                                                                 | ✓                                                                                 |
|                                                                                                            | [定位焦點 AF 顯示]     | [PIP]                                                                               | ✓                                                                                 | ✓                                                                                 | ✓                                                                                 |
| [焦距範圍指定]                                                                                                   |                  | [OFF]                                                                               | ✓                                                                                 | ✓                                                                                 | ✓                                                                                 |
| [自動聚焦點局部放大設定]                                                                                              | [保持放大顯示]         | [OFF]                                                                               | ✓                                                                                 | ✓                                                                                 | ✓                                                                                 |
|                                                                                                            | [PIP 顯示]         | [PIP]                                                                               | ✓                                                                                 | ✓                                                                                 | ✓                                                                                 |
| [AF 偵測多幀顯示]                                                                                                |                  | [ON]                                                                                | ✓                                                                                 | ✓                                                                                 | ✓                                                                                 |
| [人體眼睛偵測顯示]                                                                                                 | [人體眼睛偵測樣式]       | [+]                                                                                 | ✓                                                                                 | ✓                                                                                 | ✓                                                                                 |
|                                                                                                            | [對焦時顯示十字準線]      | [ON]                                                                                | ✓                                                                                 | ✓                                                                                 | ✓                                                                                 |

|                |          |       |   |   |   |
|----------------|----------|-------|---|---|---|
| [快門 AF]        |          | [ON]  | ✓ | ✓ | ✓ |
| [半按快門]         |          | [OFF] | ✓ | ✓ | ✓ |
| [將錄影功能設置於快門按鈕] |          | [ON]  | ✓ | ✓ | ✓ |
| [快速AF]         |          | [OFF] | ✓ | ✓ | ✓ |
| [眼部感應觀景窗 AF]   |          | [OFF] | ✓ | ✓ | ✓ |
| [對焦框循環移動]      |          | [OFF] | ✓ | ✓ | ✓ |
| [放大的即時顯示(影片)]  | [保持放大顯示] | [ON]  | ✓ | ✓ | ✓ |
|                | [PIP顯示]  | [PIP] | ✓ | ✓ | ✓ |

\*1 根據相機購買地，預設設定規格可能也會有所不同。

| 功能表                                                                                                                                                                           |                   | 預設設定                                                                                 |  |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
|  [自訂]:  [操作] |                   |                                                                                      |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |
| [Q.MENU 設定]                                                                                                                                                                   | [版面樣式]            | [MODE1]                                                                              | ✓                                                                                 | ✓                                                                                 | ✓                                                                                 |
|                                                                                                                                                                               | [項目自訂 (照片模式)]     | —                                                                                    | ✓                                                                                 | ✓                                                                                 | ✓                                                                                 |
|                                                                                                                                                                               | [項目自訂 (影片/快慢速模式)] | —                                                                                    | ✓                                                                                 | ✓                                                                                 | ✓                                                                                 |
| [觸控設定]                                                                                                                                                                        | [觸控面板]            | [ON]                                                                                 | ✓                                                                                 | ✓                                                                                 | ✓                                                                                 |
|                                                                                                                                                                               | [觸控 TAB 選項]       | [OFF]                                                                                | ✓                                                                                 | ✓                                                                                 | ✓                                                                                 |
|                                                                                                                                                                               | [觸控 AF]           | [AF]                                                                                 | ✓                                                                                 | ✓                                                                                 | ✓                                                                                 |
|                                                                                                                                                                               | [觸控板 AF]          | [EXACT]                                                                              | ✓                                                                                 | ✓                                                                                 | ✓                                                                                 |
| [操作鎖定設定]                                                                                                                                                                      | [游標]              | [   | ✓                                                                                 | ✓                                                                                 | ✓                                                                                 |
|                                                                                                                                                                               | [觸控面板]            | [   | ✓                                                                                 | ✓                                                                                 | ✓                                                                                 |
|                                                                                                                                                                               | [轉盤]              | [   | ✓                                                                                 | ✓                                                                                 | ✓                                                                                 |
|                                                                                                                                                                               | [DISP. 按鈕]        | [   | ✓                                                                                 | ✓                                                                                 | ✓                                                                                 |
| [變焦設定]                                                                                                                                                                        | [變焦操作]            | [ <u>Z</u> <u>O</u> <u>O</u> <u>M</u> ]                                              | ✓                                                                                 | ✓                                                                                 | ✓                                                                                 |
|                                                                                                                                                                               | [變焦速度 (照片)]       | [H]                                                                                  | ✓                                                                                 | ✓                                                                                 | ✓                                                                                 |
|                                                                                                                                                                               | [變焦速度 (影片)]       | —                                                                                    | ✓                                                                                 | ✓                                                                                 | ✓                                                                                 |
| [Fn 按鈕設定]                                                                                                                                                                     | [照片模式的設定]         | —                                                                                    | ✓                                                                                 | ✓                                                                                 | ✓                                                                                 |
|                                                                                                                                                                               | [影片/快慢速模式的設定]     | —                                                                                    | ✓                                                                                 | ✓                                                                                 | ✓                                                                                 |
|                                                                                                                                                                               | [播放模式的設定]         | —                                                                                    | ✓                                                                                 | ✓                                                                                 | ✓                                                                                 |
| [Fn 開關設定]                                                                                                                                                                     | [選取要指派的功能]        | [  | ✓                                                                                 | ✓                                                                                 | ✓                                                                                 |
|                                                                                                                                                                               | [設定值 1]           | [1:1]                                                                                | ✓                                                                                 | ✓                                                                                 | ✓                                                                                 |
|                                                                                                                                                                               | [設定值 2]           | [16:9]                                                                               | ✓                                                                                 | ✓                                                                                 | ✓                                                                                 |
|                                                                                                                                                                               | [設定值 3]           | [3:2]                                                                                | ✓                                                                                 | ✓                                                                                 | ✓                                                                                 |



|            |              |                                                                                                                                                                       |   |   |   |
|------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|
| [ISO 顯示設定] | [後撥盤]        | [ISO]                                                                                                                                                                 | ✓ | ✓ | ✓ |
|            | [游標按鈕(上下)]   | [OFF]                                                                                                                                                                 | ✓ | ✓ | ✓ |
| [曝光補償顯示設定] | [後撥盤]        | [                                                                                    | ✓ | ✓ | ✓ |
|            | [指派旋鈕(F/SS)] | [SET1]                                                                                                                                                                | ✓ | ✓ | ✓ |
| [旋鈕設定]     | [旋轉(F/SS)]   | [   | ✓ | ✓ | ✓ |
|            | [曝光補償]       | [OFF]                                                                                                                                                                 | ✓ | ✓ | ✓ |
|            | [轉盤操作開關設定]   | —                                                                                                                                                                     | ✓ | ✓ | ✓ |
|            | [旋轉(選單操作)]   | [   | ✓ | ✓ | ✓ |

| 功能表                                                                                                                                                                                    |                           | 預設設定                                                                                  |  |  |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
|  [自訂]:  [監視器/顯示器(照片)] |                           |                                                                                       |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |
| [自動檢視]                                                                                                                                                                                 | [持續時間(照片)]                | [OFF]                                                                                 | ✓                                                                                 | ✓                                                                                 | ✓                                                                                 |
|                                                                                                                                                                                        | [播放操作優先]                  | [OFF]                                                                                 | ✓                                                                                 | ✓                                                                                 | ✓                                                                                 |
| [連續預覽]                                                                                                                                                                                 | [ON] / [OFF]              | [ON]                                                                                  | ✓                                                                                 | ✓                                                                                 | ✓                                                                                 |
|                                                                                                                                                                                        | [SET]                     | —                                                                                     | ✓                                                                                 | ✓                                                                                 | ✓                                                                                 |
| [直方圖]                                                                                                                                                                                  |                           | [OFF]                                                                                 | ✓                                                                                 | ✓                                                                                 | ✓                                                                                 |
| [照片格線]                                                                                                                                                                                 |                           | [OFF]                                                                                 | ✓                                                                                 | ✓                                                                                 | ✓                                                                                 |
| [Live View Boost]                                                                                                                                                                      | [MODE1] / [MODE2] / [OFF] | [OFF]                                                                                 | ✓                                                                                 | ✓                                                                                 | ✓                                                                                 |
|                                                                                                                                                                                        | [SET]                     | [M]                                                                                   | ✓                                                                                 | ✓                                                                                 | ✓                                                                                 |
| [夜間模式]                                                                                                                                                                                 | [顯示器]                     | [OFF]                                                                                 | ✓                                                                                 | ✓                                                                                 | ✓                                                                                 |
|                                                                                                                                                                                        | [LVF]                     | [OFF]                                                                                 | ✓                                                                                 | ✓                                                                                 | ✓                                                                                 |
| [LVF/監視器顯示設定]                                                                                                                                                                          | [LVF 顯示設定]                | [  ] | ✓                                                                                 | ✓                                                                                 | ✓                                                                                 |
|                                                                                                                                                                                        | [監視器顯示設定]                 | [  ] | ✓                                                                                 | ✓                                                                                 | ✓                                                                                 |
|                                                                                                                                                                                        | [水平圖像翻轉(顯示器)]             | [AUTO]                                                                                | ✓                                                                                 | ✓                                                                                 | ✓                                                                                 |
|                                                                                                                                                                                        | [垂直圖像翻轉(顯示器)]             | [AUTO]                                                                                | ✓                                                                                 | ✓                                                                                 | ✓                                                                                 |
| [曝光表]                                                                                                                                                                                  |                           | [OFF]                                                                                 | ✓                                                                                 | ✓                                                                                 | ✓                                                                                 |
| [焦距]                                                                                                                                                                                   |                           | [ON]                                                                                  | ✓                                                                                 | ✓                                                                                 | ✓                                                                                 |
| [閃爍突出顯示]                                                                                                                                                                               |                           | [OFF]                                                                                 | ✓                                                                                 | ✓                                                                                 | ✓                                                                                 |
| [薄紗重疊]                                                                                                                                                                                 | [ON] / [OFF]              | [OFF]                                                                                 | ✓                                                                                 |                                                                                   |                                                                                   |
|                                                                                                                                                                                        | [SET]                     | —                                                                                     | ✓                                                                                 |                                                                                   |                                                                                   |
| [水平儀]                                                                                                                                                                                  |                           | [ON]                                                                                  | ✓                                                                                 | ✓                                                                                 | ✓                                                                                 |
| [亮度點測光]                                                                                                                                                                                |                           | [OFF]                                                                                 | ✓                                                                                 | ✓                                                                                 | ✓                                                                                 |
| [外框]                                                                                                                                                                                   |                           | [OFF]                                                                                 | ✓                                                                                 | ✓                                                                                 | ✓                                                                                 |
| [顯示/隱藏顯示版面]                                                                                                                                                                            | [控制面板]                    | [ON]                                                                                  | ✓                                                                                 | ✓                                                                                 | ✓                                                                                 |
|                                                                                                                                                                                        | [黑螢幕]                     | [ON]                                                                                  | ✓                                                                                 | ✓                                                                                 | ✓                                                                                 |
| [即時取景垂直顯示]                                                                                                                                                                             |                           | [ON]                                                                                  | ✓                                                                                 | ✓                                                                                 | ✓                                                                                 |

| 功能表                                                                                                                                                                                                  |                                          | 預設設定       |  |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
|  <b>[自訂]:</b>  <b>[監視器/顯示器(影片)]</b> |                                          |            |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |
| [Log 檢視輔助]                                                                                                                                                                                           | [LUT 選擇 (V-Log)]                         | [Vlog_709] | ✓                                                                                 | ✓                                                                                 | ✓                                                                                 |
|                                                                                                                                                                                                      | [LUT 檢視輔助 (監視器)]                         | [OFF]      | ✓                                                                                 | ✓                                                                                 | ✓                                                                                 |
|                                                                                                                                                                                                      | [LUT 檢視輔助 (應用程式)]                        | [OFF]      | ✓                                                                                 | ✓                                                                                 | ✓                                                                                 |
| [HLG 檢視輔助]                                                                                                                                                                                           | [顯示屏]                                    | [MODE2]    | ✓                                                                                 | ✓                                                                                 | ✓                                                                                 |
| [單色調即時取景模式]                                                                                                                                                                                          |                                          | [OFF]      | ✓                                                                                 | ✓                                                                                 | ✓                                                                                 |
| [中心標記]                                                                                                                                                                                               |                                          | [OFF]      | ✓                                                                                 | ✓                                                                                 | ✓                                                                                 |
| [安全區域標記]                                                                                                                                                                                             |                                          | [OFF]      | ✓                                                                                 | ✓                                                                                 | ✓                                                                                 |
| [框架標記]                                                                                                                                                                                               | [ON] / [OFF]                             | [OFF]      | ✓                                                                                 | ✓                                                                                 | ✓                                                                                 |
|                                                                                                                                                                                                      | [SET]                                    | —          | ✓                                                                                 | ✓                                                                                 | ✓                                                                                 |
| [斑紋模式]                                                                                                                                                                                               | [ZEBRA1] / [ZEBRA2] / [ZEBRA1+2] / [OFF] | [OFF]      | ✓                                                                                 | ✓                                                                                 | ✓                                                                                 |
|                                                                                                                                                                                                      | [SET]                                    | —          | ✓                                                                                 | ✓                                                                                 | ✓                                                                                 |
| [波形監視器]                                                                                                                                                                                              |                                          | [OFF]      | ✓                                                                                 | ✓                                                                                 | ✓                                                                                 |
| [紅色錄影框架指示器]                                                                                                                                                                                          |                                          | [OFF]      | ✓                                                                                 | ✓                                                                                 | ✓                                                                                 |

| 功能表                                                                                                                                                                              | 預設設定            |  |  |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
|  [自訂]:  [鏡頭/其他] |                 |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |
| [恢復鏡頭位置]                                                                                                                                                                         | [OFF]           | ✓                                                                                 | ✓                                                                                 | ✓                                                                                 |
| [鏡頭縮回]                                                                                                                                                                           | [ON]            | ✓                                                                                 | ✓                                                                                 | ✓                                                                                 |
| [自動對焦時的控制環設定]                                                                                                                                                                    | [ <u>Z</u> OOM] | ✓                                                                                 | ✓                                                                                 | ✓                                                                                 |
| [控制環對焦控制(MF)]                                                                                                                                                                    | [NON-LINEAR]    | ✓                                                                                 | ✓                                                                                 | ✓                                                                                 |
| [垂直位置資訊(影片)]                                                                                                                                                                     | [ON]            | ✓                                                                                 | ✓                                                                                 | ✓                                                                                 |

| 功能表                                                                                                                                                                              | 預設設定      |  |  |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
|  [設定]:  [卡片/檔案] |           |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |
| [卡片格式化]                                                                                                                                                                          | —         |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |
| [資料夾/檔案設定]                                                                                                                                                                       | [選取資料夾]   | —                                                                                 |                                                                                   |                                                                                   |
|                                                                                                                                                                                  | [新建資料夾]   | —                                                                                 |                                                                                   |                                                                                   |
|                                                                                                                                                                                  | [檔案名設定]   | [資料夾號碼連結]                                                                         | ✓                                                                                 | ✓                                                                                 |
| [檔案編號重設]                                                                                                                                                                         | —         |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |
| [著作權資訊]                                                                                                                                                                          | [攝影師]     | [OFF]                                                                             | ✓                                                                                 | ✓                                                                                 |
|                                                                                                                                                                                  | [著作權所有人]  | [OFF]                                                                             | ✓                                                                                 | ✓                                                                                 |
|                                                                                                                                                                                  | [顯示著作權資訊] | —                                                                                 |                                                                                   |                                                                                   |

| 功能表                                                                                                                                                                                |               | 預設設定           |  |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
|  [設定]:  [監視器/顯示器] |               |                |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |
| [省電模式]                                                                                                                                                                             | [休眠模式]        | [1MIN.]        | ✓                                                                                 |                                                                                   | ✓                                                                                 |
|                                                                                                                                                                                    | [LVF/顯示器自動關閉] | [1MIN.]        | ✓                                                                                 |                                                                                   | ✓                                                                                 |
|                                                                                                                                                                                    | [節電LVF攝影]     | —              | ✓                                                                                 |                                                                                   | ✓                                                                                 |
| [熱管理]                                                                                                                                                                              | [錄製最高溫度]      | [STANDARD]     | ✓                                                                                 |                                                                                   | ✓                                                                                 |
| [選單顏色]*1                                                                                                                                                                           |               | [GOLD]         | ✓                                                                                 |                                                                                   | ✓                                                                                 |
| [顯示屏更新率]                                                                                                                                                                           |               | [30fps]        | ✓                                                                                 |                                                                                   | ✓                                                                                 |
| [顯示屏設定] / [取景器]                                                                                                                                                                    |               | —              | ✓                                                                                 |                                                                                   |                                                                                   |
| [顯示屏背光] / [LVF亮度]                                                                                                                                                                  |               | [AUTO]         | ✓                                                                                 |                                                                                   | ✓                                                                                 |
| [眼部感應觀景窗]                                                                                                                                                                          | [感光度]         | [HIGH]         | ✓                                                                                 |                                                                                   | ✓                                                                                 |
|                                                                                                                                                                                    | [LVF/顯示器切換]   | [LVF/MON AUTO] | ✓                                                                                 |                                                                                   | ✓                                                                                 |
| [調整水平儀]                                                                                                                                                                            | [調整]          | —              | ✓                                                                                 |                                                                                   |                                                                                   |
|                                                                                                                                                                                    | [重新設定水平儀數值]   | —              |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |

\*1 僅-N型號支援

| 功能表                                                                                                                                                                                     |                  | 預設設定                                                                                      |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
|  <b>[設定]:</b>  [輸入／輸出] |                  |                                                                                           |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |
| [操作音]                                                                                                                                                                                   | [操作音音量]          |          | ✓                                                                                 |                                                                                   | ✓                                                                                 |
|                                                                                                                                                                                         | [AF 嗶聲音量]        |          | ✓                                                                                 |                                                                                   | ✓                                                                                 |
|                                                                                                                                                                                         | [AF 嗶聲]          |          | ✓                                                                                 |                                                                                   | ✓                                                                                 |
|                                                                                                                                                                                         | [快門音量]           |          | ✓                                                                                 |                                                                                   | ✓                                                                                 |
|                                                                                                                                                                                         | [快門音調]           |          | ✓                                                                                 |                                                                                   | ✓                                                                                 |
| [聲音監測頻道 (播放)]                                                                                                                                                                           |                  | [CH1+CH2]                                                                                 | ✓                                                                                 | ✓                                                                                 | ✓                                                                                 |
| [Wi-Fi]                                                                                                                                                                                 |                  | —                                                                                         | ✓                                                                                 |                                                                                   |                                                                                   |
| [Bluetooth]                                                                                                                                                                             |                  | —                                                                                         | ✓                                                                                 |                                                                                   |                                                                                   |
| [LUMIX Lab]                                                                                                                                                                             | [傳送影像 ( 智慧型手機 )] | —                                                                                         |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |
|                                                                                                                                                                                         | [自動傳輸 (Wi-Fi)]   | [OFF]                                                                                     | ✓                                                                                 |                                                                                   | ✓                                                                                 |
|                                                                                                                                                                                         | [紀錄位置]           | [OFF]                                                                                     | ✓                                                                                 |                                                                                   | ✓                                                                                 |
| [USB]                                                                                                                                                                                   | [USB 模式]         |  [連接時選擇] | ✓                                                                                 |                                                                                   | ✓                                                                                 |
|                                                                                                                                                                                         | [USB 供電]         | [ON]                                                                                      | ✓                                                                                 |                                                                                   | ✓                                                                                 |
|                                                                                                                                                                                         | [網路攝影機影像品質]      | [系統頻率]設定為<br>[59.94Hz (NTSC)]時:<br>[FHD/30p]                                              | ✓                                                                                 |                                                                                   | ✓                                                                                 |
|                                                                                                                                                                                         |                  | [系統頻率]設定為<br>[50.00Hz (PAL)]時:<br>[FHD/25p]                                               | ✓                                                                                 |                                                                                   | ✓                                                                                 |
| [網路連線指示燈]                                                                                                                                                                               |                  | [ON]                                                                                      | ✓                                                                                 |                                                                                   | ✓                                                                                 |

| 功能表                                                                                                                                                                           |               | 預設設定  |  |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
|  [設定]:  [設定] |               |       |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |
| [儲存為自定義模式(照片)]/[儲存為自定義模式(影片)]/[儲存為自定義模式(快慢速)]                                                                                                                                 |               | —     | ✓                                                                                 |                                                                                   | ✓                                                                                 |
| [載入自定義模式(照片)]/[載入自定義模式(影片)]/[載入自定義模式(快慢速)]                                                                                                                                    |               | —     | ✓                                                                                 |                                                                                   | ✓                                                                                 |
| [自定義模式設定]                                                                                                                                                                     | [自定義模式數量限制]   | [3]   | ✓                                                                                 |                                                                                   | ✓                                                                                 |
|                                                                                                                                                                               | [編輯標題]        | —     | ✓                                                                                 |                                                                                   | ✓                                                                                 |
|                                                                                                                                                                               | [如何重新載入自定義模式] | —     | ✓                                                                                 |                                                                                   | ✓                                                                                 |
|                                                                                                                                                                               | [選擇載入詳細資訊]    | —     | ✓                                                                                 |                                                                                   | ✓                                                                                 |
| [保存/恢復相機設定]                                                                                                                                                                   | [保存]          | —     |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |
|                                                                                                                                                                               | [載入]          | —     |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |
|                                                                                                                                                                               | [清除]          | —     |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |
|                                                                                                                                                                               | [格式化時保存設定]    | [OFF] | ✓                                                                                 |                                                                                   | ✓                                                                                 |
| [重設]                                                                                                                                                                          |               | —     |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |

| 功能表                                                                                                                                                                           |      | 預設設定                                    |  |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
|  [設定]:  [其他] |      |                                         |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |
| [時鐘設定]                                                                                                                                                                        |      | 2026年1月1日<br>0:00:00                    |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |
| [時區]                                                                                                                                                                          |      | *1                                      |                                                                                   |                                                                                   | ✓                                                                                 |
| [系統頻率]                                                                                                                                                                        |      | [59.94Hz (NTSC)] /<br>[50.00Hz (PAL)]*1 | ✓                                                                                 |                                                                                   | ✓                                                                                 |
| [畫素更新]                                                                                                                                                                        | [現在] | —                                       |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |
|                                                                                                                                                                               | [自動] | [ON]                                    | ✓                                                                                 |                                                                                   | ✓                                                                                 |
| [語言]                                                                                                                                                                          |      | *1                                      | ✓                                                                                 |                                                                                   | ✓                                                                                 |
| [版本顯示]                                                                                                                                                                        |      | —                                       |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |
| [認可的規定]*2                                                                                                                                                                     |      | —                                       |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |

\*1 根據相機購買地，預設設定規格可能也會有所不同。

\*2 根據相機購買地，可能因規格不同而不會顯示此項目。

| 功能表                                                                                                                                                                                 |  | 預設設定  |  |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
|  [我的選單]:  [編輯我的選單] |  |       |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |
| [新增]                                                                                                                                                                                |  | —     | ✓                                                                                 |                                                                                   | ✓                                                                                 |
| [分類]                                                                                                                                                                                |  | —     |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |
| [清除]                                                                                                                                                                                |  | —     |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |
| [從我的選單顯示]                                                                                                                                                                           |  | [OFF] | ✓                                                                                 |                                                                                   | ✓                                                                                 |



| 功能表                                                                                                                                                                                            | 預設設定        |  |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
|  <b>[播放]</b> :  <b>[播放模式]</b> |             |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |
| [播放模式]                                                                                                                                                                                         | [標準播放]      | ✓                                                                                 |                                                                                   | ✓                                                                                 |
| [投影片播放]                                                                                                                                                                                        | —           | ✓                                                                                 |                                                                                   | ✓                                                                                 |
| [旋轉顯示]                                                                                                                                                                                         | [ON]        | ✓                                                                                 |                                                                                   | ✓                                                                                 |
| [圖片分類]                                                                                                                                                                                         | [DATE/TIME] | ✓                                                                                 |                                                                                   | ✓                                                                                 |
| [從自動對焦位置放大]                                                                                                                                                                                    | [OFF]       | ✓                                                                                 |                                                                                   | ✓                                                                                 |
| [LUT檢視輔助(監視器)]                                                                                                                                                                                 | [OFF]       | ✓                                                                                 | ✓                                                                                 | ✓                                                                                 |
| [HLG檢視輔助(顯示屏)]                                                                                                                                                                                 | [MODE2]     | ✓                                                                                 | ✓                                                                                 | ✓                                                                                 |
| [播放影片後的動作]                                                                                                                                                                                     | [結束播放]      | ✓                                                                                 |                                                                                   | ✓                                                                                 |

| 功能表                                                                                                                                                                                            | 預設設定 |  |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
|  <b>[播放]</b> :  <b>[處理影像]</b> |      |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |
| [RAW處理]                                                                                                                                                                                        | —    |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |
| [將HEIF轉換為JPEG]                                                                                                                                                                                 | —    |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |
| [縮時影片]                                                                                                                                                                                         | —    |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |
| [停格影片]                                                                                                                                                                                         | —    |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |

| 功能表                                                                                                                                                                                | 預設設定 |  |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
|  [播放]:  [新增／刪除資訊] |      |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |
| [保護]                                                                                                                                                                               | —    |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |
| [等級]                                                                                                                                                                               | —    |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |

| 功能表                                                                                                                                                                             | 預設設定 |  |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
|  [播放]:  [編輯影像] |      |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |
| [調整大小]                                                                                                                                                                          | —    |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |
| [旋轉]                                                                                                                                                                            | —    |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |
| [影片分割]                                                                                                                                                                          | —    |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |
| [影片修復]                                                                                                                                                                          | —    |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |

| 功能表                                                                                                                                                                           | 預設設定      |  |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
|  [播放]:  [其他] |           |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |
| [清除確認]                                                                                                                                                                        | [先選擇 "否"] | ✓                                                                                 |                                                                                   | ✓                                                                                 |
| [刪除所有影像]                                                                                                                                                                      | —         |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |

## 每種拍攝模式下可設定的功能清單

| 功能表                                                                                                                                                                             |              | iA | P | A | S | M |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----|---|---|---|---|
|  [照片]:  [影像品質] |              |    |   |   |   |   |
| [照片樣式]                                                                                                                                                                          |              | ✓  | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| [測光模式]                                                                                                                                                                          |              |    | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| [寬高比]                                                                                                                                                                           |              | ✓  | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| [拍攝檔案格式(照片)]                                                                                                                                                                    |              | ✓  | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| [切換 JPEG/HEIF]                                                                                                                                                                  |              | ✓  | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| [JPEG/HEIF 照片]                                                                                                                                                                  |              | ✓  | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| [HEIF 格式]                                                                                                                                                                       |              |    | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| [圖片尺寸]                                                                                                                                                                          |              | ✓  | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| [慢速曝光降噪]                                                                                                                                                                        |              |    | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| [ISO 感光度(照片)]                                                                                                                                                                   | [ISO 自動下限設定] |    | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
|                                                                                                                                                                                 | [ISO 自動上限設定] |    | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| [同步掃描(相片)]                                                                                                                                                                      |              |    |   |   | ✓ | ✓ |
| [最慢快門限制]                                                                                                                                                                        |              |    | ✓ | ✓ |   |   |
| [柔膚效果]                                                                                                                                                                          |              | ✓  | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| [智能動態範圍]                                                                                                                                                                        |              |    | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| [繞射補償]                                                                                                                                                                          |              |    | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| [濾鏡設定]                                                                                                                                                                          | [濾鏡效果]       |    | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
|                                                                                                                                                                                 | [無濾鏡同時錄影]    |    | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| [減少閃爍(影片)]                                                                                                                                                                      |              |    | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |

| 功能表                                                                                                                                                                           |             | iA | P | A | S | M |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----|---|---|---|---|
|  [照片]:  [對焦] |             |    |   |   |   |   |
| [AFS/AFC (照片)]                                                                                                                                                                |             | ✓  | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| [自動對焦偵測設定]                                                                                                                                                                    |             |    | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| [偵測主體]                                                                                                                                                                        | [主體類型]      |    | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
|                                                                                                                                                                               | [偵測模式 (人體)] |    | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
|                                                                                                                                                                               | [目標部位]      |    |   |   |   |   |
| [AF 自訂設定 (照片)]                                                                                                                                                                |             |    | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| [對焦限制器]                                                                                                                                                                       |             | ✓  | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| [AF 輔助燈]                                                                                                                                                                      |             |    | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| [對焦框顏色設定]                                                                                                                                                                     |             | ✓  | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| [峰值對焦]                                                                                                                                                                        |             | ✓  | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| [對焦框移動速度]                                                                                                                                                                     |             | ✓  | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |

| 功能表                                                                                                                                                                           |  | iA | P | A | S | M |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----|---|---|---|---|
|  [照片]:  [閃光] |  |    |   |   |   |   |
| [閃光模式]                                                                                                                                                                        |  | ✓  | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| [閃燈模式]                                                                                                                                                                        |  |    | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| [閃光調整]                                                                                                                                                                        |  |    | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| [閃光同步]                                                                                                                                                                        |  |    | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| [手動閃光調整]                                                                                                                                                                      |  |    | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| [自動曝光補償]                                                                                                                                                                      |  |    | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| [無線]                                                                                                                                                                          |  |    | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| [無線頻道]                                                                                                                                                                        |  |    | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| [通訊燈號]                                                                                                                                                                        |  |    | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| [無線設定]                                                                                                                                                                        |  |    | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |

| 功能表                                                                                                                                                                                |             | iA | P | A | S | M |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----|---|---|---|---|
|  [照片]:  [其他 (影片)] |             |    |   |   |   |   |
| [包圍]                                                                                                                                                                               | [包圍類型]      | ✓  | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
|                                                                                                                                                                                    | [更多設定]      | ✓  | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| [疊焦]                                                                                                                                                                               | [開始]        | ✓  | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
|                                                                                                                                                                                    | [調整幅度]      | ✓  | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
|                                                                                                                                                                                    | [影像計數]      | ✓  | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
|                                                                                                                                                                                    | [快門延遲]      | ✓  | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| [靜音模式]                                                                                                                                                                             |             | ✓  | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| [剪裁縮放 (照片)]                                                                                                                                                                        |             | ✓  | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| [影像穩定器]                                                                                                                                                                            | [操作模式]      | ✓  | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
|                                                                                                                                                                                    | [電子防震 (影片)] | ✓  | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| [極速拍攝設定]                                                                                                                                                                           |             | ✓  | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| [快門類型]                                                                                                                                                                             |             | ✓  | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| [快門延遲]                                                                                                                                                                             |             | ✓  | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| [縮時/動畫]                                                                                                                                                                            |             | ✓  | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| [即時視圖合成]                                                                                                                                                                           | [開始]        |    |   |   |   | ✓ |
|                                                                                                                                                                                    | [快門延遲]      |    |   |   |   | ✓ |
| [自拍計時器]                                                                                                                                                                            |             | ✓  | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| [多重曝光]                                                                                                                                                                             | [開始]        |    | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
|                                                                                                                                                                                    | [自動增益]      |    | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
|                                                                                                                                                                                    | [重疊]        |    | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |

| 功能表                                                                                                                                                                             |              | iA | P | A | S | M |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----|---|---|---|---|
|  [影片]:  [影像品質] |              |    |   |   |   |   |
| [照片樣式]                                                                                                                                                                          |              | ✓  | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| [測光模式]                                                                                                                                                                          |              |    | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| [ISO 感光度 (影片)]                                                                                                                                                                  | [ISO 自動下限設定] |    | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
|                                                                                                                                                                                 | [ISO 自動上限設定] |    | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| [同步掃描 (影片)]                                                                                                                                                                     |              |    |   |   | ✓ | ✓ |
| [智能動態範圍]                                                                                                                                                                        |              |    | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| [繞射補償]                                                                                                                                                                          |              |    | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| [濾鏡設定]                                                                                                                                                                          | [濾鏡效果]       |    | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
|                                                                                                                                                                                 | [無濾鏡同時錄影]    |    | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |

| 功能表                                                                                                                                                                             |  | iA | P | A | S | M |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----|---|---|---|---|
|  [影片]:  [影像格式] |  |    |   |   |   |   |
| [拍攝檔案格式 (影片)]                                                                                                                                                                   |  | ✓  | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| [影片的影像區域]                                                                                                                                                                       |  | ✓  | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| [錄影畫質]                                                                                                                                                                          |  | ✓  | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| [錄影畫質 (我的清單)]                                                                                                                                                                   |  | ✓  | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| [快慢速設定]                                                                                                                                                                         |  | ✓  | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| [亮度級別]                                                                                                                                                                          |  | ✓  | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |

| 功能表                                                                                                 |             | iA | P | A | S | M |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----|---|---|---|---|
|  [影片]: [FOCUS] [對焦] |             |    |   |   |   |   |
| [AFS/AFC (影片)]                                                                                      |             | ✓  | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| [自動對焦偵測設定]                                                                                          |             |    | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| [偵測主體]                                                                                              | [主體類型]      |    | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
|                                                                                                     | [偵測模式 (人體)] |    | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
|                                                                                                     | [目標部位]      |    |   |   |   |   |
| [AF 自訂設定 (影片)]                                                                                      |             | ✓  | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| [對焦限制器]                                                                                             |             | ✓  | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| [AF 輔助燈]                                                                                            |             |    | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| [對焦框顏色設定]                                                                                           |             | ✓  | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| [峰值對焦]                                                                                              |             | ✓  | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| [對焦框移動速度]                                                                                           |             | ✓  | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |

| 功能表                                                                                                                                                                           |  | iA | P | A | S | M |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----|---|---|---|---|
|  [影片]:  [音訊] |  |    |   |   |   |   |
| [錄音電平顯示]                                                                                                                                                                      |  | ✓  | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| [聲音輸入靜音]                                                                                                                                                                      |  | ✓  | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| [錄音增益電平]                                                                                                                                                                      |  | ✓  | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| [錄音電平調整]                                                                                                                                                                      |  | ✓  | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| [聲音錄製品質]                                                                                                                                                                      |  | ✓  | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| [錄音電平限制器]                                                                                                                                                                     |  | ✓  | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| [風噪消減]                                                                                                                                                                        |  | ✓  | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| [消除風聲]                                                                                                                                                                        |  | ✓  | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| [鏡頭噪音消除]                                                                                                                                                                      |  | ✓  | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| [麥克風插孔]                                                                                                                                                                       |  | ✓  | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| [4 聲道錄製]                                                                                                                                                                      |  | ✓  | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| [熱靴音訊輸入]                                                                                                                                                                      |  | ✓  | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| [MS2 麥克風]                                                                                                                                                                     |  | ✓  | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |

| 功能表                                                                                                                                                                                |             | iA | P | A | S | M |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----|---|---|---|---|
|  [影片]:  [其他 (影片)] |             |    |   |   |   |   |
| [靜音模式]                                                                                                                                                                             |             | ✓  | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| [剪裁縮放 (影片)]                                                                                                                                                                        |             | ✓  | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| [影像穩定器]                                                                                                                                                                            | [操作模式]      | ✓  | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
|                                                                                                                                                                                    | [電子防震 (影片)] | ✓  | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| [自拍計時器設定]                                                                                                                                                                          | [自拍計時器]     | ✓  | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
|                                                                                                                                                                                    | [影片的自拍計時器]  | ✓  | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| [對焦變換]                                                                                                                                                                             |             |    | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| [即時剪裁]                                                                                                                                                                             |             |    | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |



# 規格

規格可能隨時變更以改善效能。

## 數位相機：

### 安全注意事項

#### 電源：

9.0 V===

#### 功耗：

4.1 W (使用顯示器拍攝)，3.1 W (使用顯示器播放)

## 類型

### ● 類型

數位相機

### ● 記錄媒體

SD 記憶卡/SDHC 記憶卡<sup>\*1</sup>/SDXC 記憶卡<sup>\*1</sup>

<sup>\*1</sup> 相容於 UHS-I/UHS-II UHS 速度等級 3、UHS-II 影片速度等級 90

## 影像感測器

### ● 影像感測器

4/3 型背照式 (BSI) CMOS 影像感測器，總像素數約 26,500,000 像素，原色濾光鏡

### ● 相機有效畫素

約 20,400,000 像素

## 鏡頭

- **鏡頭名稱**  
Leica DC VARIO-SUMMILUX
- **鏡頭接口**  
固定
- **焦距**  
f=10.9 mm至34 mm  
(相當於35 mm菲林相機:24 mm至75 mm)
- **鏡頭結構**  
8組11片(5個非球面鏡片,8個非球面)
- **光圈類型**  
9片光圈葉片/圓形光圈
- **最大光圈**  
F1.7(廣角)至F2.8(遠攝)
- **最小光圈值**  
F16
- **對焦距離**  
AF:50 cm至 $\infty$   
自動對焦微距/MF/智能自動/動態影像:  
3 cm(廣角)/30 cm(遠攝)至 $\infty$
- **最大影像倍率**  
0.22 $\times$ (相當於35 mm菲林相機:0.48 $\times$ )
- **光學影像穩定器**  
是
- **濾鏡直徑**  
43 mm

## 緯度

- 13+ 級(感測器輸出60 fps以下)
- 12+ 級(感測器輸出61 fps以上) ([V-Log])

## 靜態影像拍攝格式

- 靜態影像檔案格式

JPEG (DCF 相容・Exif 3.0 相容) / HEIF / RAW

- 圖片尺寸 (像素)

寬高比設定為 [4:3] 時

[L]: 5200×3904

[M]: 3744×2808

[S]: 2624×1968

[XS]: 1920×1440

寬高比設定為 [3:2] 時

[L]: 5408×3608

[M]: 3888×2592

[S]: 2736×1824

[XS]: 1920×1280

寬高比設定為 [16:9] 時

[L]: 5664×3192

[M]: 4096×2304

[S]: 2832×1592

[XS]: 1920×1080

寬高比設定為 [1:1] 時

[L]: 3904×3904

[M]: 2816×2816

[S]: 1968×1968

[XS]: 1440×1440

- 圖片影像品質

精細 / 標準

## 影片拍攝格式

### ● 影片格式

MP4 (H.264/MPEG-4 AVC·H.265/HEVC)

MP4 (Lite) (H.265/HEVC)

MOV (H.264/MPEG-4 AVC·H.265/HEVC)

### ● 音頻壓縮方式

[4 聲道錄製]選擇為[OFF]時

MP4線性格式: AAC (2ch·立體聲·48 kHz/16位元)

MP4 (Lite) 線性格式: AAC (2ch·立體聲·48 kHz/16位元)

MOV 線性格式: LPCM (2ch·立體聲·48 kHz/24位元·96 kHz/24位元)<sup>\*2</sup>

浮點格式: LPCM (2ch·立體聲·48 kHz/32位元·96 kHz/32位元)<sup>\*3</sup>

[4 聲道錄製]選擇為[XLR]時

MOV 線性格式: LPCM (4ch·單聲道·48 kHz/24位元)<sup>\*3</sup>

浮點格式: LPCM (4ch·單聲道·48 kHz/32位元)<sup>\*3</sup>

[4 聲道錄製]選擇為[XLR+CAMERA]時

MOV 線性格式: LPCM (4ch·單聲道·48 kHz/24位元·96 kHz/24位元)<sup>\*2·3</sup>

針對[4 聲道錄製]選擇[DMS1 BACKUP1]/[DMS1 BACKUP2]時

MOV 線性格式: LPCM (4ch·單聲道·48 kHz/24位元)<sup>\*4</sup>

浮點格式: LPCM (4ch·單聲道·48 kHz/32位元)<sup>\*4</sup>

\*2 使用內建麥克風時僅支援48 kHz

\*3 連接XLR麥克風搭配器DMW-XLR2時

\*4 連接指向型數位音頻麥克風DMW-DMS1時

### ● 系統頻率

59.94 Hz / 50.00 Hz / 24.00 Hz

### ● 影片影像品質

有關解析度、錄製畫格速率和錄製畫質等其他要素的詳情，請參閱“[\[錄影畫質\]](#)”頁面。

(→ [\[錄影畫質\]: 128](#))

### ● S&Q (慢速和快速)

有關可用於錄製慢動作和快動作影片以及播放速度的[\[錄影畫質\]](#)和畫格速率組合的資訊，請參閱“[慢動作與快動作影片](#)”。(→ [慢動作與快動作影片: 413](#))

## 取景器

- 類型

寬高比4:3, 0.39吋, 約2,360,000點, 有機EL (OLED) 即時取景器

- 視野比率

約100 %

- 放大率

約 $0.74\times$  (  $-1.0\text{ m}^{-1}$  50 mm, 無限遠處, 寬高比設定為[4:3] )

- 視點

約20 mm ( 於  $-1.0\text{ m}^{-1}$  )

- 屈光度調節範圍

-4.0至+4.0屈光度

- 眼啟動感測器

是

## 顯示幕

- 類型

寬高比3:2, 3.0吋, 約1,840,000點顯示屏, 電容式觸控螢幕

- 視野比率

約100 %

## 焦點

- **AF類型**

TTL類型, 依影像偵測 (影像平面相位偵測AF/對比AF)

- **對焦模式**

AFS / AFC / MF

- **AF模式**

追蹤<sup>\*5</sup> / 全區AF<sup>\*5</sup> / 區域 (水平/垂直) <sup>\*5</sup> / 區域<sup>\*5</sup> / 1點+輔助<sup>\*5</sup> / 1點<sup>\*5</sup> / 定位焦點  
可用觸控選擇對焦區域

<sup>\*5</sup> 可以開關自動偵測 (人物、動物、車輛、摩托車/腳踏車、火車、飛機)

## 曝光控制

- **測光系統, 測光模式**

1728區測光、多區測光 / 中央偏重測光 / 單點測光 / 高光先決測光

- **曝光**

程式AE (P) / 光圈先決AE (A) / 快門先決AE (S) / 手動曝光 (M)

- **曝光補償**

每級 1/3 EV, ±5 EV

- **靜態影像的ISO感光度 (標準輸出感光度)**

標準: AUTO / 50<sup>\*6</sup> / 100至25600

[V-Log]: AUTO / 125<sup>\*6</sup> / 500至12800

<sup>\*6</sup> 設定[延伸 ISO]時

- 可在每級 1/3 EV至每級 1 EV之間切換

- **影片的ISO感光度(標準輸出感光度)**

**標準:**

感測器輸出 60 fps 以下: AUTO / 50<sup>\*7</sup> / 100 至 12800 (基本感光度 ISO100)

感測器輸出 61 fps 以上: AUTO / 50<sup>\*7</sup> / 100 至 3200 / 4000<sup>\*7</sup> 至 12800<sup>\*7</sup> (基本感光度 ISO100)

**[V-Log]:**

感測器輸出 60 fps 以下: AUTO / 125<sup>\*7</sup> 至 400<sup>\*7</sup> / 500 至 12800 (基本感光度 ISO500)

感測器輸出 61 fps 以上: AUTO / 125<sup>\*7</sup> 至 200<sup>\*7</sup> / 250 至 3200 / 4000<sup>\*7</sup> 至 12800<sup>\*7</sup> (基本感光度 ISO250)

**[Hybrid Log Gamma]:**

感測器輸出 60 fps 以下: AUTO / 250 至 12800 (基本感光度 ISO250)

感測器輸出 61 fps 以上: AUTO / 250 至 3200 / 4000<sup>\*7</sup> 至 12800<sup>\*7</sup> (基本感光度 ISO250)

\*7 設定[延伸 ISO]時

- 可在每級 1/3 EV 至每級 1 EV 之間切換

## 影像穩定器

- **影像穩定器類型**

鏡頭式系統, 具備 2 軸補償

## 白平衡

- 白平衡模式

AWB / AWBc / AWBw / 晴天 / 陰天 / 陰影 / 日光燈 / 閃光燈 / 設定模式1・2・3・4 / 色溫  
1・2・3・4

支援AWB鎖定

## 快門

- 類型

電子快門+機械快門

- 快門速度

**圖片：**

機械快門：時間（最長約60秒），60 秒至 1/2000 秒

電子快門：時間（最長約60秒），60 秒至 1/32000 秒

電子快門+NR：時間（最長約60秒），60 秒至 1/32000 秒

**影片：**

1/25 秒至 1/25000 秒

無法將快門速度設為低於流暢度。（但在低光情況下，快門速度可能會低於流暢度。）



## 連拍拍攝

### ● 機械快門

[H]: 11張/秒 ([AFS]・[MF]) / 9張/秒 ([AFC])

[M]: 7張/秒 ([AFS]・[MF]) / 5張/秒 ([AFC])

[L]: 2張/秒 ([AFS]・[AFC]・[MF])

### ● 電子快門

[SH30]: 30張/秒 ([AFS]・[AFC]・[MF])

[SH20]: 20張/秒 ([AFS]・[AFC]・[MF])

[SH10]: 10張/秒 ([AFS]・[AFC]・[MF])

[SH30 PRE]: 30張/秒 ([AFS]・[AFC]・[MF])

[SH20 PRE]: 20張/秒 ([AFS]・[AFC]・[MF])

[SH10 PRE]: 10張/秒 ([AFS]・[AFC]・[MF])

[H]: 11張/秒 ([AFS]・[MF]) / 9張/秒 ([AFC])

[M]: 7張/秒 ([AFS]・[MF]) / 5張/秒 ([AFC])

[L]: 2張/秒 ([AFS]・[AFC]・[MF])

### ● 可拍攝的最多張數 (SH連拍拍攝)

JPEG連拍/RAW+JPEG連拍/RAW連拍: 45張

HEIF連拍/RAW+HEIF連拍: 35張

### ● 可拍攝的畫格數上限 ([H]・[M]・[L])

JPEG連拍: 100張以上<sup>\*8</sup>

RAW+JPEG連拍: 40張以上<sup>\*8</sup>

RAW連拍: 55張以上<sup>\*8</sup>

HEIF連拍: 35張以上<sup>\*8</sup>

RAW+HEIF連拍: 25張以上<sup>\*8</sup>

<sup>\*8</sup> 使用符合UHS-II UHS速度等級3的Nextorage SDXC記憶卡  
(在Panasonic指定的測試條件下進行拍攝時)

## 變焦

- **裁切變焦(照片)**  
最大約2.7倍([最小影像尺寸]:選擇[XS]時)
- **裁切變焦(影片)**  
最大約2.7倍([錄影畫質]:選擇FHD影片時)

## 麥克風 / 喇叭

- **麥克風**  
立體聲
- **喇叭**  
單聲道

## 介面

- **USB**  
USB Type-C®、USB 10Gbps
- **[MIC]**  
Ø3.5 mm立體聲迷你插口  
麥克風輸入(插入式電源) / 麥克風輸入 / 線路輸入(操作選單在這些輸入之間進行切換)  
標準輸入音量:-55 dBV(麥克風輸入) / -10 dBV(線路輸入)

## 防濺

無

## 外部尺寸 / 重量

- 外部尺寸

約127.1 mm (寬) × 73.9 mm (高) × 66.9 mm (深)

(不包括突出部分)

- 重量

約508 g (包括一張記憶卡和電池)

約425 g (不包括記憶卡和電池)

## 操作環境

- 建議的工作溫度

0 °C 至 40 °C

- 允許的相對濕度

10 %RH 至 80 %RH

## Wi-Fi

- 符合的標準

IEEE 802.11a/b/g/n/ac (無線LAN標準協議)

- 使用的頻率範圍 (中心頻率)

根據相機購買地，規格可能也會有所不同。

有關詳情，請參閱“使用說明書 <快速入門指南>”(已提供)。

- 加密方式

Wi-Fi相容的WPA™ / WPA2™ / WPA3™

- 存取方式

基礎架構模式

## Bluetooth

- 符合的標準  
Bluetooth v5.0・Bluetooth Low Energy (BLE)
- 使用的頻率範圍(中心頻率)  
2402 MHz至2480 MHz

本產品(包括配件)上的符號表示以下:

|    |         |
|----|---------|
| == | DC(直流電) |
|----|---------|

## 商標與授權

---

- Leica 是 Leica Microsystems IR GmbH 的註冊商標。
- SUMMILUX 是 Leica Camera AG 的註冊商標。
- “Nextorage” 是 Nextorage Corporation 的註冊商標或商標。
- SDXC 標誌是 SD-3C, LLC 的商標。



- USB Type-C® 和 USB-C® 均為 USB Implementers Forum 的註冊商標。
- QuickTime 和 QuickTime 標誌是 Apple Inc. 的商標或註冊商標，經 Apple Inc. 授權使用。



- Adobe 是 Adobe Systems Incorporated 在美國和/或其他國家的商標或註冊商標。
- Windows 是 Microsoft Corporation 在美國和/或其他國家的註冊商標或商標。
- Apple、Final Cut Pro、Mac 和 macOS 是 Apple Inc. 在美國和/或其他國家的商標或註冊商標。
- App Store 是 Apple Inc. 的服務標記。
- Google、Android 和 Google Play 是 Google LLC 的商標。

- 以上藍牙®文字標誌與標誌為Bluetooth SIG所有之註冊商標，Panasonic Holdings Corporation經授權使用該標誌。其他商標與商標名稱均屬其個別所有人所擁有。
- “Wi-Fi®” 是 Wi-Fi Alliance®的註冊商標。
- “WPA™”、“WPA2™”和“WPA3™”是Wi-Fi Alliance®的商標。
- QR Code是DENSO WAVE INCORPORATED的註冊商標。
- 本文中提到的其他名稱、公司名稱、產品名稱皆為其各自公司的商標或註冊商標。



本產品採用了以下軟體：

- (1) 由 Panasonic 自行開發的軟體，
- (2) 歸第三方所有並且允許 Panasonic 使用的軟體，
- (3) 根據 GNU General Public License, Version 2.0 (GPL V2.0) 允許使用的軟體，
- (4) 根據 GNU LESSER General Public License, Version 2.1 (LGPL V2.1) 允許使用的軟體，和/或
- (5) 開源軟體，除了根據 GPL V2.0 和/或 LGPL V2.1 允許使用的軟體。

分發(3)-(5)的軟體希望會有用，但沒有任何形式的保證，也沒有對適銷性或對於特定目的的適合性的暗示保證。請參閱經由選擇 [MENU/SET] ➡ [設定] ➡ [其他] ➡ [版本顯示] ➡ [軟體資訊] 所顯示的詳細的條款與條件。

本產品銷售後至少3年，Panasonic 會向經由下述聯繫資訊聯繫我們的任何第三方，在 GPL V2.0 或 LGPL V2.1 的使用許可條件及個別的著作權聲明下，以不超過實際執行源代碼分發的費用，分發相應源代碼的完整機器可讀副本。

聯繫資訊：[oss-cd-request@gg.jp.panasonic.com](mailto:oss-cd-request@gg.jp.panasonic.com)

源代碼和著作權聲明亦可從下列網站免費取得。

<https://ospo.panasonic.com/oss>

---

根據 AVC 專利組合授權，准許本產品用於消費者的個人用途或不獲得報酬的其他用途，用於(i) 遵照 AVC 標準 (“AVC Video”) 編碼視頻，和/或(ii) 解碼由從事個人活動的消費者編碼的 AVC 視頻，和/或解碼從經授權提供 AVC 視頻的視頻供應商處獲得的 AVC 視頻。任何其他用途均未獲得許可或予以默示。可從 MPEG LA, L.L.C. 獲得更多資訊。請訪問 <http://www.mpegla.com>