


Panasonic®

Betjeningsvejledning til avancerede funktioner

Digitalkamera

Model nr. **DMC-LX15**

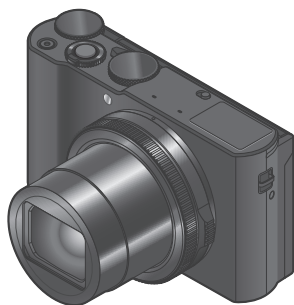

LUMIX

Læs venligst disse instruktioner omhyggeligt igennem, før du anvender dette produkt, og gem vejledningen til fremtidig brug.

Meddelelser →289

Q&A Fejlfinding →291

Sådan finder du den information, du behøver →2

Indhold →4


Indhold efter funktion →10

Menuliste →169

SQW0733
M0916KZ0

I denne "Betjeningsvejledning til avancerede funktioner" kan du finde den information, du behøver, fra de følgende sider.

Ved at klikke på et sidetal kan du springe til den lænkede side og hurtigt finde informationen.

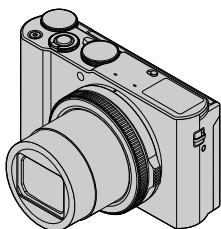

Søg fra "Indhold"

➔ **4 -**

**Søg fra listen over
funktionsnavne**
"Indhold efter funktion"

➔ **10 -**

**Søg fra "Hoveddelenes navne
og funktioner"**

➔ **16 -**

**Søg fra "Liste over visninger på
skærmen"**

➔ **283 -**

**Søg fra listen over
skærmeddelelser**
"Meddelelser"

➔ **289 -**

Søg fra menulisten
"Menuliste"

➔ **169 -**

[Optag]..... **169**
[Film]..... **187**
[Bruger]..... **189**

[Indstilling] **198**
[Afspil]..... **207**

**Søg fra "Spørgsmål & svar
Fejlfinding"**

➔ **291 -**

**Se den næste side for detaljer om
hvordan denne vejledning anvendes.**

Wi-Fi®-funktion ➔227



Ikoner for optagetilstand

Optagetilstand: 

I optagetilstande, hvor ikoner vises i sort, kan du vælge og udføre de indikerede menuer og funktioner.

 har forskellige funktioner afhængigt af de optagetilstande, som er registreret.

- Klik på en krydshenvisning i teksten for at springe til den modsvarende side.

■ Om symbolerne i teksten

MENU Indikerer, at menuen kan indstilles vha. tryk på knappen [MENU/SET].

Wi-Fi Indikerer, at Wi-Fi-indstillingen kan udføres vha. tryk på knappen [Wi-Fi].



Tips til effektiv brug og væsentlige punkter angående optagelse.

(→00) Indikerer referencesiden. Klik for at gå til den modsvarende side.



Klik for at få vist beskrivelsen på den næste side.

I denne betjeningsvejledning er trin for indstilling af en menupost beskrevet som følger:
Eksempel: for at ændre [Kvalitet] indstilling fra  til  i menuen [Optag]

MENU →  **[Optag]** → **[Kvalitet]** → 

- I denne vejledning er ring-, drejeknap- og kontrolbetjeninger illustreret som nedenfor.

Drej på kontrolringen



Drej på den bageste drejeknap



Drej på zoomkontrollen



Klik på dette ikon for at springe til "Sådan finder du den information, du behøver".



Klik på dette ikon for at springe til "Indhold".



Klik på dette ikon for at springe til "Menuliste".



Klik på dette ikon for at vende tilbage til den tidligere viste side.



■ Sådan finder du den information, du behøver.....	2
■ Sådan anvendes denne vejledning ...	3

■ Indhold efter funktion	10
--------------------------------	----

Inden brug

■ Inden brug	13
■ Standardtilbehør	15

■ Hoveddelenes navne og funktioner	16
--	----

Forberedelser

■ Montering af håndstroppen	18
■ Opladning af batteriet.....	19
Isætning af batteriet	20
Opladning af batteriet	21
■ Isætning og udtagning af kortet (ekstraudstyr)	24

■ Om kortet	25
Formatering af kortet (initialisering)	26
Skønnet optagelseskapacitet (antal billeder/optagetid)	26
■ Indstilling af uret	28
Ændring af tidsindstillinger.....	29

Basale betjeninger

■ Sådan holdes kameraet.....	30
■ Justering af skærmens vinkel	31
■ Knapper/drejeknapper/greb, som bruges til optagelse	32
Zoomkontrol (Brug zoom)	32
Lukkerknap (Fotografering)	33
Filmsekvensknappen (Optagelse af filmsekvenser)	34
Funktionshjul (Vælg optagetilstand)	34
Kontrolring/Blændering/ Bageste drejeknap	35
Markørknap/knappen [MENU/SET] (Valg/indstilling af poster)	37
[DISP.]-knap (Skift af visningsoplysninger)	37
■ Berøringsskærm (berøringsbetjeninger).....	39
Berøring af skærmen og optagelse (Funktionen Tryk på lukker)	40
Nem optimering af lysstyrken for et specificeret område ([Touch-AE])	41

■ Indstilling af menuen	42
■ Omgående aktivering af ofte anvendte menuer (Hurtig-menuen)	44
Ændr hurtig-menuen til din foretrukne post.....	45
■ Tildeling af ofte anvendte funktioner til knapperne (Funktionsknapper)	46
Brug af funktionsknapperne under optagelse	47
Brug af funktionsknapper under afspilning.....	48
■ Indtastning af tekst.....	49

Optagetilstand

Fotografering med automatiske indstillinger	
(Intelligent Auto-funktion)	50
Fotografering med et håndholdt kamera (iHåndholdt natopt.)	53
Kombination af billeder til et enkelt stillbillede med tydelig graduering (iHDR)	54
Optagelse af billeder ved at ændre lysstyrken (eksponeringen) eller farvetonen	55
Defokusering af baggrunden (Kontrolfunktion for defokusering)	56
Optagelse af billeder af dig selv [Selvoptagelse]	57
Ændring af den måde, som lukkeren udløses på	59
Fotografering efter automatisk indstilling af blændeværdien og lukkerhastigheden (AE-programfunktion)	61
Fotografering vha. indstilling af blændeværdien og lukkerhastigheden	62
Fotografering vha. indstilling af blændeværdien (Blændeprioritet AE-funktion)	62
Fotografering vha. indstilling af lukkerhastigheden (Lukkerprioritet AE-funktion)	63
Fotografering vha. indstilling af blændeværdien og lukkerhastigheden (Manuel eksponeringsfunktion)	64
Kontrol af effekterne af blændeværdien og lukkerhastigheden (Skærmvisning)	66
Indstil nemt blænde/lukkerhastighed til egnet eksponering (Tryk for AE)	68
Optagelse af panoramabilleder (Funktionen Panoramaoptagelse) ...	69
Fotografering i overensstemmelse med scenen (Funktionen Scene guide)	72
Typer af funktionen scene guide	73
Fotografering med andre billedeffekter (Kreativ kontrolfunktion)	76
Typer af billedeffekter	77
Optagelse af filmsekvenser ved indstilling af blændeværdi/ lukkerhastighed (Kreativ filmfunktion)	82
Optagelse af billeder i langsom gengivelse (iHigh Speed video)	83
Minimering af driftslyde under optagelse af filmsekvenser	84
Registrering af personlige indstillinger og optagelse (Brugerfunktion)	85
Registrering af personlige indstillinger ([Bruger-hukommelse])	85
Optagelse vha. registrerede brugerindstillinger	86



Indstillinger for fokus, lysstyrke (eksponering) og farvetone

■ Fotografering med autofokus	87
Indstil den fokusbetjening som skal udføres, når lukkerknappen trykkes halvt ned (AFS, AFF, AFC)	88
Skift af [AF-funktion]	89
Ændring af AF-områdets position og størrelse	95
Optimering af fokus og lysstyrke for en berørt position	98
■ Optagelse af billedet på nært hold (Makro-optagelse)	99
■ Fotografering med manuel fokus	100
■ Optagelse af billeder vha. låsning af fokus og/eller eksponering (AF/AE-lås)	102
■ Fotografering med eksponeringskompensation	103
■ Indstilling af ISO-følsomheden	104
■ Justering af hvidbalancen	106

4K-foto- og fremføringsindstillinger

■ Sådan tager du 4K-fotos	110
Bemærkninger om 4K-fotofunktionen	114
■ Valg og lagring af billeder fra en 4K Burst-fil	117
■ Justering af fokus efter optagelse ([Post Fokus]/[Focus Stacking])	121
Optagelse vha. [Post Fokus]	121
Vælg fokuspunktet og gem billedet ([Post Fokus])	123
Kombiner flere billeder for at øge fokusområdet ([Focus Stacking])	124
■ Valg af en fremføringstilstand	126
Burst-funktion	127
Fotografering med selvudløser	129
■ Optagelse af billeder mens der automatisk justeres en indstilling (Holder-optagelse)	130
Eksponeringsholder	131
Blænde-holder	132
Fokus-holder	132
■ Automatisk fotografering ved fastsatte intervaller [Interval-optagelse]	133
■ Oprettelse af stop motion-animation [Stopmotion animering]	135



Stabilisator, zoom og blitz

■ Afhjælpning af rysten	138	■ Indstilling af blitzfunktioner	146
■ Anvendelse af zoom	140	Ændring af blitztilstand	146
Zoomtyper og -brug	140	Indstilling af synkronisering med det	
Brug af zoom vha. berøringsbetjeninger		2. lukkegardin	148
(Tryk på zoom).....	143	Justering af blitz-outputtet.....	148
■ Fotografering med blitz	144		

Optagelse af filmsekvenser

■ Optagelse af filmsekvens/ 4K-filmsekvens.....	149	■ Panorér eller zoom under optagelse med kameraet i en fast position [4K Live beskæring].....	154
Indstilling af format, billedstørrelse og optagebilledfrekvens.....	151	■ Optagelse af stillbilleder, mens en filmsekvens er under optagelse	157
Justering af fokus under optagelse af filmsekvenser ([Kontin. AF]).....	153	■ Optagelse af snap-film	158

Afspilning og redigering af billeder

■ Visning af dine billeder.....	161	■ Visning af gruppebilleder.....	166
■ Visning af filmsekvenser.....	162	■ Sletning af billeder.....	168
Indfangning af stillbilleder fra filmsekvenser.....	163		
■ Sådan skifter du afspilningsmetode	164		
Indzoomning og visning af "afspilningszoom".....	164		
Visning af en billedliste "Multiafspilning".....	164		
Visning af billeder efter optagedato "Kalenderafspilning"	165		



Brug af menufunktioner

■ Menuliste	169	[Bruger]	189
[Optag]	169	[Indstilling]	198
[Film]	187	[Afspil]	207

Wi-Fi

■ Dette kan du gøre med	
Wi-Fi®-funktionen	227
■ Wi-Fi-funktion	228
■ Betjening af kameraet ved at tilslutte det til en smartphone	231
Installation af smartphone/tablet-app'en	
"Panasonic Image App"	231
Tilslutning til en smartphone	232
Fotografering via en smartphone (fjernoptagelse)	236
Afspilning af billeder i kameraet på en smartphone	237
Lagring af billeder i kameraet på en smartphone	237
Oversendelse af billeder på kameraet til sociale netværkstjenester	238
Tilføjelse af lokalitetsinformation til billeder i kameraet fra en smartphone	238
Kombination af filmsekvenser, som er optaget med Snap Movie, i forhold til dine præferencer på en smartphone	240
■ Visning af stillbilleder på et tv	241
■ Sending af billeder	242
■ Oversendelse af billeder til en smartphone	245
■ Trådløs udskrivning	246
■ Oversendelse af billeder til en AV-enhed	247
■ Oversendelse af billeder til en PC	248
■ Brug af WEB-tjenester	250
Ved oversendelse af billeder til en WEB-tjeneste	250
Ved oversendelse af billeder til [Cloud-synk.-tjeneste]	253
■ Brug af "LUMIX CLUB"	254
Om [LUMIX CLUB]	254
■ Om tilslutninger	259
Tilslutning via et trådløst adgangspunkt ([Via netværk])	260
Direkte tilslutning ([Direkte])	263
Hurtig tilslutning med de samme indstillinger som anvendtes tidligere ([Vælg en destination fra historikken] / [Vælg en destination fra foretrukne])	264
■ [Wi-Fi opsætning]	266



Tilslutning til andre apparater

Få glæde af 4K-filmsekvenser	268	Lagring af optagede stillbilleder og filmsekvenser i optageren	278
Visning af 4K-filmsekvenser	268	Udskrivning	279
Lagring af 4K-filmsekvenser	269	Udskrivning med dato og tekst	281
Visning på TV-skærm	270		
VIERA Link (HDMI) (HDAVI Control™).....	272		
Lagring af optagede stillbilleder og filmsekvenser på din computer	273		
Downloadning af software	274		
Kopiering af stillbilleder og filmsekvenser	276		

I øvrigt

Ekstratilbehørsdele	282	Skærmvisningsliste	283
Brug af lysnetadapter (ekstraudstyr) og DC-kobling (ekstraudstyr) i stedet for batteri	282	Meddelelser	289
		Q&A Fejlfinding	291
		Forholdsregler og bemærkninger for brug	300





Optagelse

Optagelse

Optagetilstand	34
[Preview]	66
Funktionen Panoramaoptagelse	69
Makro-optagelse	99
Blænde-holder	132
Fokus-holder	132
[Interval-optagelse]	133
[Stopmotion animering]	135
[Multi ekspon.]	179
[Lydløs indstilling]	189

4K-foto

[4K-FOTO]	110
[Post Fokus]-optagelse	121

Fokus (AF/MF)

Autofokus	87
AF-tilstand	89
Justering af AF-områdets position	95
Manuel fokus	100
AF/AE-lås	102

Fremføring

Fremføringstilstand	126
Burst-funktion	127
[Selvudløser]	129

Eksponering

[Touch-AE]	41
[Tryk for AE]	68
AF/AE-lås	102
Eksponeringskompensation	103
ISO-følsomhed	104
Eksponeringsholder	131
[Målefunktion]	175

Billedkvalitet og farvenuance

Hvidbalance	106
[Fotostil]	170
[Filterindstillinger]	172
[Billedstr.]	174
[Kvalitet]	174
[Fremhæv skygge]	176
[i. dynamisk]	177
[I. opløsning]	177
[HDR]	178
[Lang luk NR]	182
[Diffractionskomp.]	182
[Farverum]	183

Blitz

[Blitzindstilling]	146
Synkronisering med 2. lukkergardin	148
[Blitzjuster.]	148



Filmsekvens

Filmsekvens

Kreativ filmfunktion	82
[High Speed video]	83
[Lydløs betjening]	84
Filmoptagelse i 4K	149
[Optageformat]	151
[Optage kval.]	151
[4K Live beskæring]	154
Optagelse af stillbilleder, mens en filmsekvens er under optagelse	157
[Snap Movie]	158

Lyd

[Vindstøj dæmpning]	188
---------------------------	-----

Skærmindstillinger

[Centermarkør]	193
[Zebramønster]	194
[Monokromt Live View]	195





Opsætning/brugerdefineret

Grundlæggende indstillinger

[Formater]	26
[Indstil ur]	28
Skift af visning	37, 38
Sådan indstiller du menuelementer	42
[Q.MENU]	44
[Bip]	200
[Økonomi]	202
[Nulstil] (initialisering)	205

Brugertilpasning

[CUSTOM] i menuen Hurtigt	45
Funktionsknapper	46
Brugerkonfiguration	85
Menuen [Bruger]	189



Afspilning

Afspilning

Billedafspilning	161
Filmsekvensafspilning	162
Afspilningszoom	164
Multiafspilning	164
Slet	168
[Autovisning]	196

Indstillinger for visning/afspilning

[Slideshow]	208
[Roter]/[Roter bill.]	222, 223

Rediger

[Post Fokus]	123
[Focus Stacking]	124
[RAW-behandling]	212
[4K-FOTO Bulk Saving]	215
[Lyskomposition]	215
[Annuller retouchering]	217
[Tilpas]	221
[Beskær]	222

Tilføjelse af oplysninger

[Positionsløgn]	211
[Red. titel]	218
[Tryk tekst]	219

Billedindstillinger

[Foretrukne]	223
[Print sæt]	224
[Beskyt]	225





Wi-Fi

Opret forbindelse

"Image App"	231
[WPS (Trykknep)]	260, 263
Direkte forbindelse	263

Billedapplikation

Fjernoptagelse	236
Lagring af billeder	237
Afsendelse af billeder	238, 245
Afsendelse og tilføjelse af lokationsoplysninger	238
Kombinering af filmsekvenser optaget med [Snap Movie]	240

I kombination med andre anordninger

Afspilning af billeder på et TV	241
Udskrivning af billeder	246
Afsendelse af billeder til en AV-anordning	247
Afsendelse af billeder til en PC	248
Afsendelse af billeder til en webtjeneste	250
Ved anvendelse af [Cloud-synk.-tjeneste]	253



Tilslutning til andre apparater

Computer

Overførelse af billeder til en PC	273
"PHOTOfunSTUDIO"	274
SILKYPIX	275

Fjernsyn

Afspilning af billeder på en tv-skærm	270
[VIERA link]	272

Optager

Overspilning	278
--------------------	-----

Printer

PictBridge	279
------------------	-----



Inden brug

■ Håndtering af kameraet

Udsæt ikke kameraet for ekstrem vibration, magt eller tryk.



- Undgå at anvende kameraet under følgende forhold, som kan beskadige objektivet, skærmen eller kamerahuset. Dette kan også betyde, at kameraet ikke fungerer korrekt eller at optagelse forhindres.

- Tab af eller stød til kameraet mod en hård overflade
- Anbringelse af kameraet i bukselommen, når man sidder ned, eller hvis man presser det ned i en fuld taske
- Anbringelse af tilbehørsdele på kamerastroppen
- Ekstremt tryk på objektivet eller skærmen

Kameraet er hverken støvtæt, stænkfast eller vandtæt.**Undgå at anvende kameraet på steder, hvor der er meget støv eller sand, eller hvor vand kan komme i kontakt med kameraet.**

- Undgå at anvende kameraet under følgende forhold, som udgør en risiko for at sand, vand eller fremmedlegemer kan komme ind i kameraet gennem objektivet eller åbningerne omkring knapperne. Vær særlig forsigtig, da disse forhold kan beskadige kameraet og fordi en sådan beskadigelse måske ikke kan reparerer.

- På steder med meget støv eller sand
- I regn eller ved kysten, hvor kameraet kan blive udsat for vand

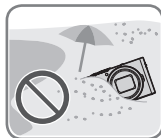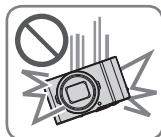

■ Kondens (når objektivet eller skærmen er dugget til)

- Kondens kan opstå, hvis kameraet udsættes for en pludselig ændring i temperaturen eller luftfugtigheden. Undgå disse forhold, som kan gøre objektivet eller skærmen snavset, danne mug eller beskadige kameraet.
- Skulle der alligevel opstå kondens, skal man slukke for kameraet og vente i omkring to timer, inden man bruger det igen. Så snart kameraet har vænnet sig til den omgivende temperatur, vil tildugningen klare op på naturlig vis.



■ Tag altid et testbillede først

Inden vigtige begivenheder, hvor du vil anvende kameraet (f.eks. ved bryllupper), skal du altid tage et testbillede for at sikre dig, at billeder og lyd optages korrekt.

■ Ingen kompensation for mistede billeder

Vi kan ikke yde kompensation for mistede billeder, hvis tekniske problemer med kameraet eller kortet forhindrer optagelse.

■ Overhold nøje copyrightlovene

Uautoriseret brug af optagelser, som indeholder arbejder med copyright, til andre formål end personlig anvendelse, er forbudt i henhold til copyrightloven. Optagelse af et vist materiale kan være begrænset, selv om formålet er personlig brug.

■ Se også "Forholdsregler og bemærkninger for brug" (→300)**■ Inden du bruger kameraet, skal du sørge for, at alt tilbehør, der er specificeret i den vedhæftede "Vejledning i den grundlæggende betjening" er inkluderet.**

For detaljer om ekstratilbehør (→282)

Standardtilbehør

Bekræft, at alle tilbehørsdelene medfølger, inden du tager kameraet i brug.

- Tilbehøret og deres form varierer, afhængigt af det land eller område, hvor kameraet er købt.

Oplysninger om tilbehøret er at finde i "Vejledning i den grundlæggende betjening".



- Batterienhed er angivet som "batterienhed" eller "batteri" i teksten.
- SD-hukommelseskort, SDHC-hukommelseskort og SDXC-hukommelseskort er anført som kort i teksten.
- Bortskaf venligst alle emballagematerialer forskriftsmæssigt.
- Opbevar små dele på et sikkert sted uden for børns rækkevidde.

■ Ekstratilbehørsdele

- Kort er ekstraudstyr.




Hoveddelenes navne og funktioner

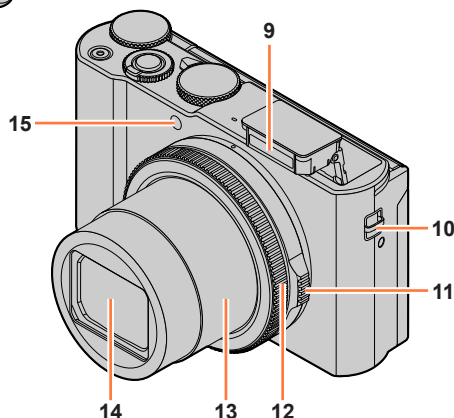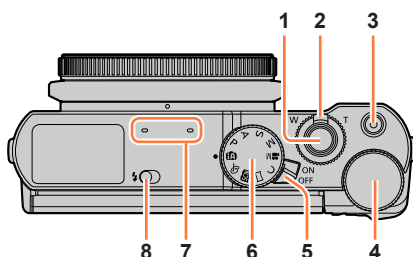

- 1 Lukkerknap (→33)
- 2 Zoomkontrol (→32)
- 3 Filmsekvensknap (→34)
- 4 Bageste drejeknap (→35)
- 5 Kamera [ON/OFF]-knap (→28)
- 6 Funktionshjul (→34)
- 7 Stereomikrofon (→30)
Pas på ikke at dække for mikrofonen med fingeren. Ellers kan det muligvis blive svært at optage lyd.
- 8 Greb til åbning af blitz (→144)
- 9 Blitz (→144)

- 10 Strophul (→18)
- 11 Blændering (→35)
- 12 Kontrolring (→35)
- 13 Objektivcylinder
- 14 Objektiv
- 15 Indikator for selvudløser (→129) / AF-hjælpelampe (→191)

Hoveddelenes navne og funktioner

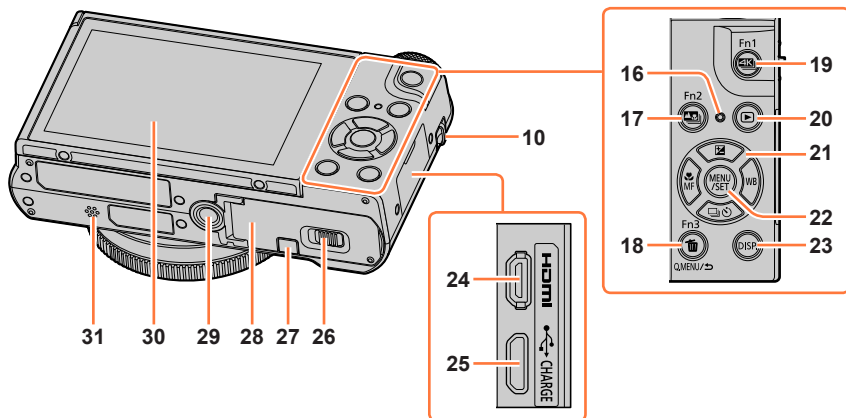

10 Strophul (→18)

16 Opladelampe (→22) /
Wi-Fi®-tilslutningslampe (→228)

17 [Fn1] ([Post Fokus])-knap (→121) /
[Fn2]-knap (→46)

18 [Q.MENU/↵] (Annuller)-knap (→44) /
[Fn3] (Slet)-knap (→168) /
[Fn3]-knap (→46)

19 [4K] (4K-fototilstand)-knap (→110) /
[Fn1]-knap (→46)

20 [▶] (Afspilning)-knap (→161)

21 Markørknap (→37)
[M] (Eksponeringskompensation) (▲)
(→103)

[WB] (Hvidbalance) (▶) (→106)
[Fn1] (Fremføringstilstand) (▼) (→126)
[Fn1] (Fokustilstand) (◀) (→87, 99, 100)

22 [MENU/SET]-knap (→37)

23 [DISP.]-knap (→37)

24 [HDMI]-stik (→270)

25 [USB/CHARGE]-stik (→21, 276, 279)

26 Udløser (→20)

27 DC-koblingens dæksel (→282)
Når der anvendes en lysnetadapter, skal du sørge for, at Panasonic DC-koblingen (ekstraudstyr) og lysnetadapteren (ekstraudstyr) anvendes.

28 Kort/batteridæksel (→20, 24)

29 Stativgevind (→303)
Du må ikke fastgøre denne enhed til stativer, som har skruer med en længde på 5,5 mm eller derover. Enheden kan blive beskadiget eller sidde usikkert fast på stativet.

30 Berørings-skærm (→39) / skærm (→283)

31 Højttaler (→30)


■ Funktionsknapper [Fn4] til [Fn8]

• Knapper [Fn4] til [Fn8] (→46) er berøringsikoner. De kan blive vist ved at berøre [Fn]-fanen på optageskærmen.

Montering af håndstroppen

Vi anbefaler, at du monterer håndstroppen ved brug af kameraet, for at undgå at det tabes.

Ⓐ Strophul

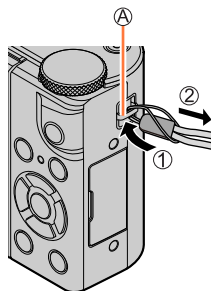

Opladning af batteriet

Anvend altid den beregnede lysnetadapter (medfølger), USB-tilslutningskabel (medfølger) og batteri til dette kamera.

- **Oplad altid batteriet, inden det tages i brug for første gang! (batteri leveres uopladet)**
- **Oplad batteriet, mens det sidder i kameraet.**

Kamerastatus	Oplad
Sluk	Ja
Tænd	Nej

Om batterier, som kan anvendes med dette kamera


Det er kommet for dagens lys, at falske batterienheder, som ligner de ægte produkter meget, er kommet i handelen visse steder. Nogle af disse batterienheder er ikke udstyret med tilstrækkelig intern beskyttelse til at opfylde betingelserne i de relevante sikkerhedsstandarder. Der er risiko for, at disse batterienheder kan føre til brand eller eksplosion. Vær venligst opmærksom på, at vi ikke kan holdes ansvarlige for ulykker eller fejl, som er et resultat af anvendelse af uautoriserede batterienheder. For at sikre, at sikkerhedsmæssigt forsvarelige produkter anvendes, anbefaler vi, at der kun anvendes ægte Panasonic batterienheder.

Isætning af batteriet

For at oplade batteriet, skal man sætte det ind i kameraet.

1 Skyd udløseren til [OPEN]-stillingen og åbn kort/batteridækslet

Ⓐ Udløser

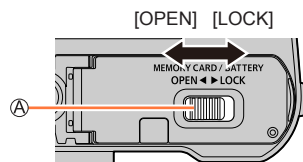


2 Sæt batteriet helt ind

- Sæt batteriet helt ind, og kontroller at det er låst med udløseren.

3 Luk kort/batteridækslet og skub derefter udløseren hen på [LOCK]-stillingen


Ⓑ Sørg for at sætte batteriet ind i den rigtige retning.

Ⓒ Udløser

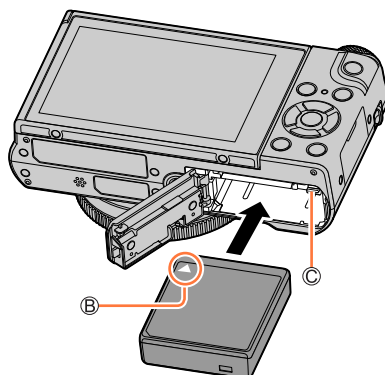

Fjernelse af batteriet

Flyt udløseren i kort/batterirummet i pilens retning.

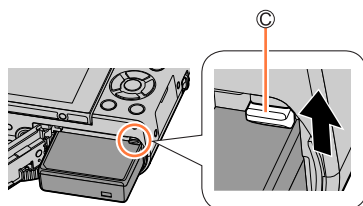

- Anvend altid ægte Panasonic-batterier.
- Hvis der anvendes andre batterier, kan vi ikke garantere for kvaliteten af dette produkt.
- For at tage batteriet ud skal man slukke for kameraet og vente, indtil LUMIX-indikatoren på skærmen slukker. (Hvis man ikke venter, kan resultatet blive, at kameraet fungerer forkert og kortet eller de optagne data lider skade).
- **Tag batteriet ud af kameraet efter brug.**
 - Opbevar batteriet i en plasticpose og sørg for, at det holdes væk fra metalgenstande (som f.eks. clips), når du bærer eller opbevarer det.

Opladning af batteriet

Vi anbefaler opladning på et sted, hvor den omgivende temperatur er mellem 10 °C og 30 °C (samme for batteritemperaturen).

Sæt batteriet ind i kameraet.

Kontrollér, at der er slukket for kameraet.


Batteriet kan oplades fra en stikkontakt eller gennem en computer.

Ⓐ USB-tilslutningskabel (medfølger)


Ⓑ Lysnetadapter (medfølger)

Ⓒ Computer

Klargøring: Tænd for computeren.

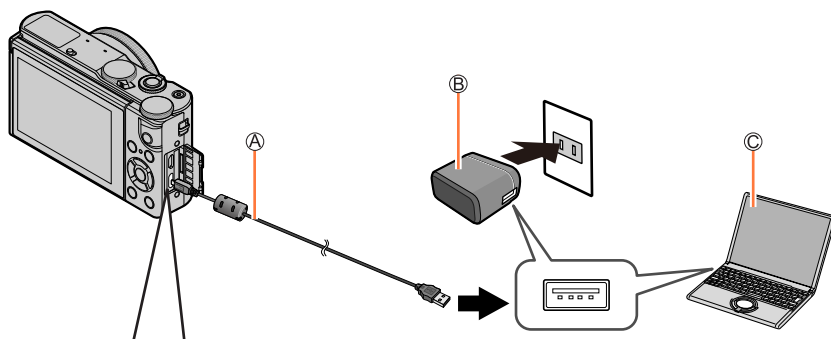

Når kameraet oplades, skal du tilslutte USB-tilslutningskablet (medfølger) til [USB/CHARGE]-stikket.

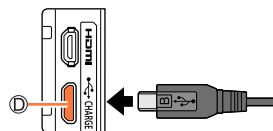

Ⓓ [USB/CHARGE]-stik

- Denne terminal er placeret i bunden, når kameraet er i en oprejst position.


- Kontrollér altid retningen af stikbenene og hold stikket lige, når det sættes i eller tages ud. (Hvis kablet sættes i den forkerte retning, kan stikbenene blive deforme og medføre fejl i anvendelsen).

Sæt desuden ikke stikket ind i den forkerte stikindgang. Dette kan muligvis beskadige denne enhed.

Opladning af batteriet

- Hvis computeren går i dvaletilstand under opladning, kan opladningen muligvis stoppe.
- Hvis en notebook-computer, som ikke er sluttet til en stikkontakt i væggen, sluttes til kameraet, vil batteriet i notebook-computeren blive udtømt. Lad ikke kameraet og notebook-computeren være tilsluttet i et længere tidsrum.
- Slut altid USB-tilslutningskablet til USB-stikket på din computer. Slut ikke USB-tilslutningskablet til USB-stikket på skærmen, tastaturet, printeren eller USB-hubben.

Opladelampeindikeringer

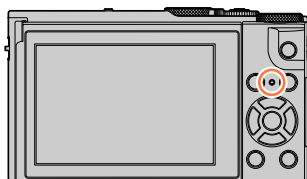

Opladelampe

Til: Opladning i gang

Fra: Opladning er færdig

(Når opladningen stopper, skal kameraet tages ud af forbindelse med stikkontakten i væggen eller computeren.)

Blinker: Opladefejl

(Angående instruktioner for afhjælpning af problemet skal du se ([→291](#)).)

Angående opladetid

Når lysnetadapteren (medfølger) anvendes


Opladetid	Ca. 130 min.
-----------	--------------

- Den opladetid, som er angivet herover, er den tid, der kræves til opladning, i det tilfælde, hvor batteriet er helt udtjent. Den tid, der kræves til opladning, er forskellig, afhængigt af forholdene for batterianvendelsen. Opladning varer længere i tilfælde, hvor temperaturen er enten for høj eller for lav, og hvis batteriet ikke har været brugt i et længere tidsrum.
- Den tid, der kræves til opladning via computeren, varierer afhængigt af computerens strømforsyningskapacitet.

- Anvend ikke andre USB-tilslutningskabler end det medfølgende. Dette kan bevirke, at kameraet fungerer forkert.
- Anvend ikke andre lysnetadapters end den medfølgende.
- Anvend ikke et USB-forlængerkabel.
- Lysnetadapteren (medfølger) og USB-tilslutningskablet (medfølger) er særligt tilbehør til dette kamera. Anvend dem ikke til andre anordninger.
- Fjern batteriet efter brug. (Batteriet vil blive afladet, hvis det efterlades i et længere tidsrum, efter det er blevet opladet.)
- Hvis der er nogen problemer relateret til stikkontakten i væggen (f.eks. strømsvigt), er det ikke sikkert, at opladningen udføres korrekt. Tag USB-tilslutningskablet (medfølger) ud af forbindelse og slut det til kameraet igen.
- Hvis opladelampen ikke lyser, selv når kameraet er tilsluttet til lysnetadapteren (medfølger) eller en computer, skal du kontrollere, om det er tilsluttet ordentligt. ([→21](#))

Opladning af batteriet

Tilbageværende batterieffekt

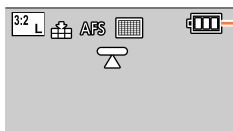

Tilbageværende batterieffekt (kun når der anvendes batteri)



Hvis batterimærket blinker rødt, skal batteriet oplades eller udskiftes med et fuldt opladet batteri.

Skønnet antal mulige billeder og driftstid

Efter CIPA (Camera & Imaging Products Association)-standard

Når der anvendes et Panasonic SDHC-hukommelseskort og det medfølgende batteri.

■ Optagelse af stillbilleder

Antal optagbare billeder	Ca. 260 billeder
Optagetid	Ca. 130 min.

■ Optagelse af filmsekvenser

[Optageformat]	[AVCHD]	[MP4]	[MP4]
[Optage kval.]	[FHD/17M/50i]	[FHD/28M/60p] [FHD/28M/50p]	[4K/100M/30p] [4K/100M/25p]
Disponibel optagetid	Ca. 70 min.	Ca. 70 min.	Ca. 60 min.
Faktisk optagetid til rådighed*	Ca. 35 min.	Ca. 35 min.	Ca. 30 min.

* Den tid, du faktisk har til optagelse, når du gentagne gange tænder og slukker for kameraet, starter og stopper optagelse og bruger zoom.

■ Visning af billeder

Afspilningstid	Ca. 170 min.
----------------	--------------

● **Betjeningstider og antal optagbare billeder afviger afhængigt af omgivelserne og betjeningsforholdene.**

For eksempel forkortes betjeningstiderne og antallet af optagbare billeder reduceres i de følgende tilfælde.

- I omgivelser med lav temperatur som f.eks. på skiløjer.
- Når der gentagne gange anvendes betjening som f.eks. blitz og zoom.


- Hvis batterieffekten reduceres betydeligt, betyder det, at batteriet er ved at være udtjent. Køb venligst et nyt batteri.

Isætning og udtagning af kortet (ekstraudstyr)

- Kontrollér, at der er slukket for kameraet.

1 Skyd udløseren til [OPEN]-stillingen og åbn kort/batteridækslet


Ⓐ Udløser

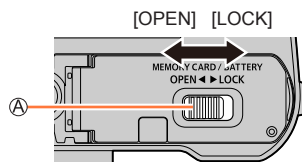

2 Sæt kortet helt ind

Ⓑ Rør ikke ved stikket



- Kontroller, at kortet vender rigtigt (terminaler vender mod skærm).
- Sæt kortet hele vejen ind, så der lyder et klik.

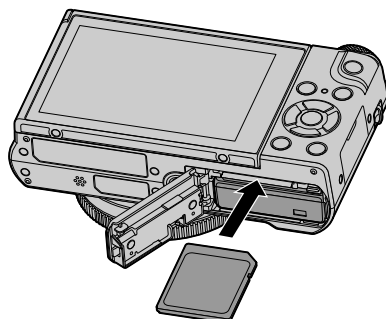

3 Luk kort/batteridækslet og skub udløseren hen på [LOCK]-stillingen

■ Kortet tages ud:

Tryk på midten af kortet.

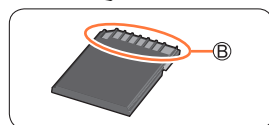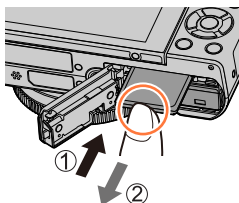

- Opbevar hukommelseskortet uden for børns rækkevidde for at forhindre, at de sluger det.
- For at tage kortet ud skal man slukke for kameraet og vente, indtil LUMIX-indikatoren på skærmen slukker. (Hvis man ikke venter, kan resultatet blive, at kameraet fungerer forkert og kortet eller de optagne data lider skade).

Om kortet

De følgende standardbaserede SD-kort kan anvendes.

Korttype	Kapacitet	Bemærk
SD-hukommelseskort	512 MB – 2 GB	- Denne enhed er kompatibel med UHS-I UHS hastighedsklasse 3 standard SDHC/SDXC-hukommelseskort. - Betjening af kortene angivet til venstre er blevet bekræftet med kort af Panasonic-mærket.
SDHC-hukommelseskort	4 GB – 32 GB	
SDXC-hukommelseskort	48 GB – 128 GB	

■ Om filmsekvens/4K-fotooptagelse og hastighedsvurdering

Det påkrævede kort varierer i henhold til [Optageformat] (→151) og [Optage kval.] (→151) for en filmsekvens. Til optagelse af 4K-fotos skal du bruge et kort med en hastighedsklassevurdering, som understøtter 4K-fotooptagelse. Brug et kort som lever op til de følgende klassificeringer for SD-hastighedsklassen eller UHS-hastighedsklassen.

- SD-hastighedsklasse og UHS-hastighedsklasse er hastighedsstandarder angående kontinuerlig skrivning. Bekræft SD-hastigheden ved at se på kortmærkatene eller andet kort-relateret materiale.

[Optageformat]	[Optage kval.]	Hastighedsklasse	Eksempel på etikette
[AVCHD]	Alle	Klasse 4 eller højere	CLASS④ ④
[MP4]	[FHD]/[HD]		
[MP4]	[4K]/[High Speed video]	UHS-hastighedsklasse 3	U3
Når du optager i 4K-foto / [Post Fokus]		UHS-hastighedsklasse 3	U3

- Sidste nye information:
<http://panasonic.jp/support/global/cs/dsc/>
 (Denne side findes kun på engelsk.)

Kortadgang

Indikeringen for tilgang vises med rødt, når der optages billeder på kortet.



- Mens kameraet har tilgang til kortet (til en anvendelse som f.eks. billedskrivning, læsning, sletning eller formatering), må du ikke slukke for kameraet eller fjerne batteriet, kortet, lysnetadapteren (ekstraudstyr) eller DC-koblingen (ekstraudstyr). Udsæt ikke kameraet for vibrationer, stød eller statisk elektricitet. Kortet eller dataene på kortet kan have lidt skade, og denne enhed kan muligvis ikke fungere normalt. Hvis anvendelse er umulig på grund af vibration, stød eller statisk elektricitet, skal betjeningen udføres igen.
- Hvis du indstiller skrivebeskyttelseskontakten til "LOCK", vil du måske ikke kunne skrive, slette eller formatere data eller få det vist efter optagedata.
- Det anbefales, at du kopierer vigtige billeder til din computer (da elektromagnetiske bølger, statisk elektricitet eller fejl kan bevirke, at data ødelægges).



Formatering af kortet (initialisering)

Formater kortet inden du optager et billede med denne enhed.

Eftersom data ikke kan genoprettes efter formatering, skal du sørge for at sikkerhedskopiere nødvendige data på forhånd.

MENU →  **[Indstilling]** → **[Formater]**

- Dette kræver et tilstrækkeligt opladet batteri eller en lysnetadapter (ekstraudstyr) samt en DC-kobling (ekstraudstyr).
- Lad være med at slukke for kameraet eller udføre andre betjeninger under formatering.
- Formater altid kort med dette kamera. Formater venligst kortet igen med dette kamera, hvis det allerede er blevet formateret på en computer eller et andet apparat.

Skønnet optagelseskapacitet (antal billeder/optagetid)

Det antal billeder, der kan tages, og optagetiden, varierer i forhold til kortets kapacitet (og afhænger af optageforholdene og typen af kortet).

Billedoptagelseskapacitet (stillbilleder)

Når **[Billedformat]** er indstillet til **[3:2]**, og **[Kvalitet]** er indstillet til **[**]

[Billedstr.]	16 GB	32 GB	64 GB	128 GB
L (20M)	1450	2910	5810	11510
EX M (10M)	2650	5310	10510	20810
EX S (5M)	4600	9220	17640	34940

Når **[Billedformat]** er indstillet til **[3:2]**, og **[Kvalitet]** er indstillet til **[ RAW]**

[Billedstr.]	16 GB	32 GB	64 GB	128 GB
L (20M)	450	920	1840	3650
M (10M)	530	1070	2140	4250
S (5M)	580	1170	2340	4630

- Når antallet af mulige billeder overstiger 9.999, vil "9999+" blive vist.



Optagetidskapacitet (filmsekvenser)

- Optagetiden er den samlede tid for alle de filmsekvenser, der er blevet optaget. ([h], [m] og [s] indikerer "time", "minut" og "sekund".)

Når [Optageformat] er [AVCHD]

[Optage kval.]	16 GB	32 GB	64 GB	128 GB
[FHD/28M/50p]	1h15m00s	2h30m00s	5h00m00s	9h55m00s
[FHD/17M/50i]	2h00m00s	4h05m00s	8h15m00s	16h25m00s
[FHD/24M/25p] [FHD/24M/24p]	1h25m00s	2h55m00s	5h50m00s	11h35m00s

Når [Optageformat] er [MP4]

[Optage kval.]	16 GB	32 GB	64 GB	128 GB
[4K/100M/30p] [4K/100M/25p] [4K/100M/24p]	20m00s	42m00s	1h20m00s	2h45m00s
[FHD/28M/60p] [FHD/28M/50p]	1h10m00s	2h30m00s	5h00m00s	9h55m00s
[FHD/20M/30p] [FHD/20M/25p]	1h35m00s	3h20m00s	6h40m00s	13h15m00s
[HD/10M/30p] [HD/10M/25p]	3h05m00s	6h20m00s	12h45m00s	25h25m00s

- [AVCHD]-filmsekvenser:
Optagelse stopper, når den kontinuerlige optagetid overstiger 29 minutter og 59 sekunder. Filer bliver delt op i mindre filmsekvensfiler af hensyn til optagelse, når filstørrelsen overstiger 4 GB.
- Filmsekvenser med deres filstørrelse indstillet til [FHD] eller [HD] i [MP4]:
Optagelse stopper, når den kontinuerlige optagetid overstiger 29 minutter og 59 sekunder. Filer bliver delt op i mindre filmsekvensfiler af hensyn til optagelse og afspilning, når filstørrelsen overstiger 4 GB. (Du kan fortsætte med at optage filmsekvenser uden afbrydelse.)
- MP4-filmsekvenser med en [Optage kval.]-størrelse på [4K]:
Optagelse stopper, når den kontinuerlige optagetid overstiger 15 minutter.
Når du anvender et SDHC-hukommelseskort, bliver filer delt op i mindre filmsekvensfiler af hensyn til optagelse og afspilning, hvis filstørrelsen overstiger 4 GB. (Du kan fortsætte med at optage filmsekvenser uden afbrydelse.)
Hvis du anvender et SDXC-hukommelseskort, kan du optage en filmsekvens i en enkelt fil, selvom størrelsen er større end 4 GB.
- Den maksimale tilgængelige tid for uafbrudt optagelse vises på skærmen.




Indstilling af uret

Uret er ikke indstillet, når du modtager kameraet.

1 Sæt kameraets [ON/OFF]-knap til [ON]

- Hvis skærmen til valg af sprog ikke vises, skal du gå videre til trin 4.

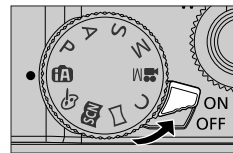

2 Tryk på [MENU/SET], mens meddelelsen vises

3 Tryk på ▲ ▼ for at vælge sprog, og tryk på [MENU/SET]

- Meddelelsen [Indstil uret] vises.


4 Tryk på [MENU/SET]

5 Tryk på ◀ ▶ for at vælge posterne (år, måned, dag, time, minut), og tryk på ▲ ▼ for at indstille

- Ⓐ : Hjemmetid
- : Destinationstid
- Ⓑ Stil
- Ⓒ Visningsrækkefølge
- Ⓓ Tidsvisningsformat

For at indstille visningsrækkefølgen eller tidsvisningsformatet

- Vælg [Format], og tryk på [MENU/SET] for at få vist indstillingsskærmen for visningsrækkefølge og tidsvisningsformat.

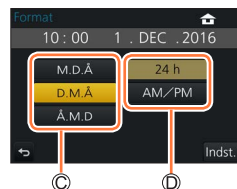

6 Tryk på [MENU/SET]

7 Når [Uret er blevet indstillet.] vises, så tryk på [MENU/SET]

8 Når [Angiv hjemegn] vises, så tryk på [MENU/SET]

9 Tryk på ◀▶ for at indstille dit hjemmeområde, og tryk på [MENU/SET]

- Ⓔ By- eller områdenavn
- Ⓕ Nuværende klokkeslæt
- Ⓖ Forskel fra GMT (Greenwich Mean Time)



- Hvis uret ikke er stillet, kan den korrekte dato ikke udskrives, når du får billedet udskrevet hos en fotohandler, eller når du stempler datoen på billederne med [Tryk tekst].

Ændring af tidsindstillinger

1 Vælg [Indstil ur] fra menuen [Indstilling]

- For detaljer om, hvordan menuen indstilles (→42)

2 Indstil datoen og tiden (Udfør trin 5 - 6 (→28))

- Urindstillingerne vil blive gemt i ca. 3 måneder, selv efter batteriet er taget ud, forudsat at et fuldt opladet batteri er sat i kameraet 24 timer i forvejen.

Sådan holdes kameraet

Hold forsigtigt kameraet med begge hænder, mens du holder armene tæt ind til kroppen og står med fødderne en smule spredt.

- Sørg for at montere den medfølgende strop og fastgøre den til dit håndled for at forhindre tab af kameraet.
- Undgå at blokere blitzen, AF-hjælpeampen, mikrofonen eller højttaleren med fingrene eller andet.
- Sørg for, at kameraet ikke bevæger sig i det øjeblik, hvor lukkerknappen trykkes ned.
- Sørg for at have stabilt fodfæste og for ikke at risikere at støde ind i andre personer eller genstande i området, mens du tager billeder.


Ⓐ AF-hjælpeampe

Ⓑ Mikrofon

Ⓒ Blitz

Ⓓ Højttaler


Ⓔ Håndstrop

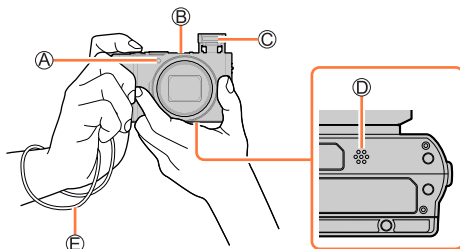

■ Om funktionen til retningsdetektion

Stillebilleder optaget med kameraet holdt lodret kan vises automatisk i portrætorientering under afspilning. (Kun når [Roter bill.] er indstillet til [ON].)


- Funktionen til retningsdetektion fungerer muligvis ikke ordentligt, hvis der tages billeder med kameraet vendende opad eller nedad.
- Filmsekvenser, 4K-burstfiler optaget med 4K-fotofunktionen, og billeder optaget i [Post Fokus] kan ikke vises lodret.

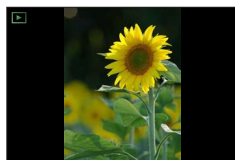

Justering af skærmens vinkel

Du kan justere skærmens vinkel.


- Pas på du ikke får en finger el.lign. i klemme i skærmen.
- Når du drejer vinklen på skærmen, skal du passe på ikke at anvende for meget kraft. Dette kan muligvis forårsage beskadigelse eller funktionsfejl. (Åbn og luk med din finger på punkt A.)
- Når du ikke anvender dette kamera, skal du lukke skærmen helt tilbage til den oprindelige position.

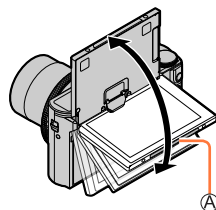

Optagelse fra en masse forskellige vinkler


Skærmen kan drejes, så den passer til dine behov. Dette er praktisk, da det giver dig mulighed for at tage billeder fra forskellige vinkler ved at justere skærmen.

Optagelse af billeder af dig selv

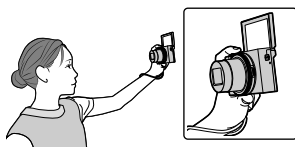

- Hvis du drejer skærmen som vist på figuren, skifter kameraet til selvoptagelsestilstand. (→57)

Optagelse af billeder fra en lav vinkel


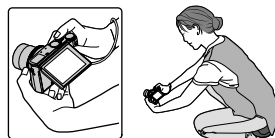


Knapper/drejeknapper/greb, som bruges til optagelse

Zoomkontrol (Brug zoom)

Det er muligt at justere området for et billede, der skal tages med brug af zoomkontrollen eller kontrolringen.

- Du kan også bruge zoomfunktionen på berøringsskærmen. (→143)
- Se (→140) for detaljer om zoomtyper og -brug.

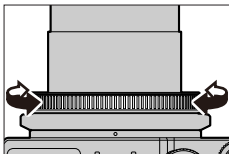Zoomkontrol	Kontrolring
1 Flyt zoomkontrollen 	1 Drej på kontrolringen*  * Du kan udføre zoombetjening ved at tildele [Zoom]-indstillingen til kontrolringen. (→36)
T-side: Telefoto, forstørrer motivet W-side: Vidvinkel, indfanger et bredere område	Med uret: Telefoto, forstørrer motivet Mod uret: Vidvinkel, indfanger et bredere område

- Rør ikke ved objektivcylindere under zoomning.
- Indstil fokus efter at zoom er indstillet.
- Kameraet kan afgive en raslende lyd og vibrere, når zoomkontrollen eller kontrolringen anvendes. Dette er ikke en funktionsfejl.




Lukkerknap (Fotografering)

- Tryk på []-knappen (▼) for at indstille fremføringstilstanden til [] ([Enkelt]).

1 Tryk lukkerknappen halvt ind (med et let tryk) for at fokusere på motivet

- Ⓐ Fokus-display
(Når fokus er indstillet: oplyst
Når fokus ikke er indstillet: blinker)
- Ⓑ Blændeværdi
- Ⓒ Lukkerhastighed

- Blændeværdien og lukkerhastigheden vises. (Hvis blændeværdien og lukkerhastigheden vises med rødt og blinker, har du muligvis ikke den passende eksponering, medmindre du anvender blitzen.)

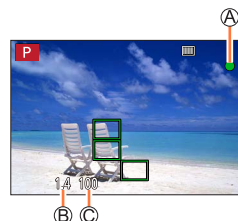

2 Tryk helt på lukkerknappen (tryk knappen helt ind), og tag billedet.

- Du kan kun tage billeder, når billedet er rigtigt fokuseret, så længe [Fokus/Udløserprioritet] (→191) er indstillet til [FOCUS].
- Når [Live View indstilling] (→200) er indstillet til [ECO 30fps], er Digital zoom ikke til rådighed.
- Kameraet kan omgående gøres klar til optagelse ved at trykke lukkerknappen halvt ind - selv under betjening af menuen eller billedafspilning.

■ Fokusområde

Fokusområdet vises, når zoom anvendes

- Ⓐ Fokusområde

- Fokusområdet vises i rødt, når det ikke er i fokus, efter lukkerknappen er halvt trykket ind.

Fokusområdet kan gradvist ændres afhængigt af zoomstillingen.




Knapper/drejeknapper/greb, som bruges til optagelse

Filmsekvensknappen (Optagelse af filmsekvenser)

1 Begynd optagelsen ved at trykke på filmsekvensknappen

- Slip filmsekvensknappen med det samme, efter at du har trykket den ind.

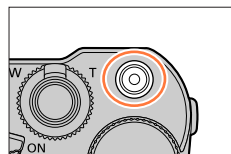


2 Tryk på filmsekvensknappen igen for at afslutte optagelsen

Funktionshjul (Vælg optagetilstand)

1 Indstil til den ønskede optagetilstand

- Drej langsomt på funktionshjulet for at vælge den ønskede tilstand.

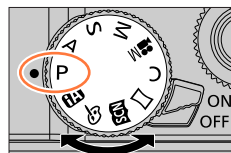


iA	iA Intelligent Auto-funktion (→50)
	iA+ Intelligent Auto Plus-funktion (→50)
P	AE-programfunktion (→61)
A	Blændeprioritet AE-funktion (→62)
S	Lukkerprioritet AE-funktion (→63)
M	Manuel eksponeringsfunktion (→64)
M	Kreativ filmfunktion (→82)
C	Brugerkontrolfunktion (→85)
☐	Funktionen panoramaoptagelse (→69)
SCN	Funktionen Scene guide (→72)
🎨	Kreativ kontrolfunktion (→76)

Knapper/drejeknapper/greb, som bruges til optagelse

Kontrolring/Blændering/Bageste drejeknap

Du kan anvende kontrolringen (A)/blænderingen (B)/den bageste drejeknap (C) til at ændre enhedens indstillinger.

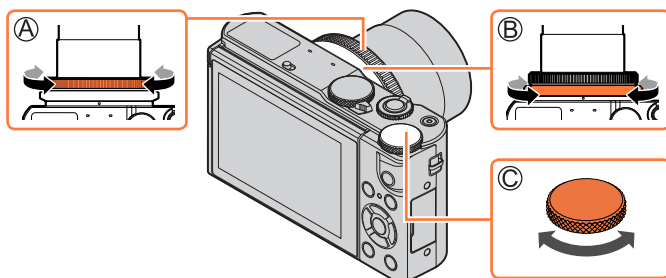

- Du kan justere blænden vha. blænderingen. Drej forsigtigt blænderingen indtil den klikker på plads med et hørbart klik. (Blænden kan indstilles til mellem [1.4] og [11].) ([→62, 64, 82](#))
- Poster, som kan indstilles med kontrolringen/den bageste drejeknap, varierer afhængigt af optagetilstandene. Det følgende er de fordelte indstillinger.

Funktionshjul (→34)	Kontrolring*1	Bageste drejeknap
	Trinzoom (→196)	—
P	Trinzoom	Programskift (→61)
A	Trinzoom	—
S	Trinzoom	Lukkerhastighedsjustering (→63)
M	Trinzoom	Lukkerhastighedsjustering
M	Trinzoom	Lukkerhastighedsjustering*2
	Ændring af billedeffekter	—
	Trinzoom	Lukkerhastighedsjustering*3
	Ændring af billedeffekter (→76)	—

*1 Når manuel fokus er indstillet, er kontrolringen tildelt til fokusjustering. ([→100](#))

*2 Betjeningen er kun mulig, når [Eksposering] er indstillet til [S] eller [M]. ([→82](#))

*3 Betjeningen er kun mulig, når scenevejledningstilstanden er indstillet til [Kunstnerisk aftenlandskab].

- Du kan tildele dine foretrukne indstillinger til kontroldrejeknappen/den bageste drejeknap. ([→36](#))

Knapper/drejeknapper/greb, som bruges til optagelse

Ændring af de indstillinger, som er tildelt til kontrolringen/den bageste drejeknap

Ændrer de indstillinger, som er tildelt til kontrolringen/den bageste drejeknap.

MENU → **⌂** [Bruger] → [Ring/Hjul indstilling]
→ [**ⓘ**] ([Kontrolring betjening]) eller [**⚙**] ([Bag funktionskontakt])

[DEFLT] [Normal]	☼ [Fotostil] (→170)
Q [Zoom]* (→140)	⌂ [Filtereffekt] (→172)
Q [Stepzoom]* (→196)	⌂ [Billedformat] (→173)
⌂ [Eksponeringskomp.] (→103)	⌂ [Fremhæv skygge] (→176)
ISO [Følsomhed] (→104)	i [i. dynamisk] (→177)
WB [Hvidbalance] (→106)	I.R [I. opløsning] (→177)
AF [AF-funktion] (→89)	⚡ [Blitzindstilling] (→146)
Focus [Fokusering] (→87, 99, 100)	⚡ [Blitzjuster.] (→148)
⌂ [Optagelse] (→126)	[OFF] [Ikke indstillet]*

* Poster, som kun kan indstilles til kontrolringen


- For at vende tilbage til standardindstillingen skal du vælge [Normal].
- Hvis du ikke anvender kontrolringen, skal du vælge [Ikke indstillet].
- Under [Fremhæv skygge] skal du anvende kontrolringen og den bageste drejeknap.
Hvis [Fremhæv skygge] tildeles til kontrolringen (eller bageste drejeknap), vil [Fremhæv skygge] også blive tildelt til den bageste drejeknap (eller kontrolringen).
- Den tildelte funktionsindstilling anvendes til alle optagetilstande.
Men den tildelte funktion fungerer muligvis ikke i kombination med visse optagetilstande.

Knapper/drejeknapper/greb, som bruges til optagelse



Markørknap/knappen [MENU/SET] (Valg/indstilling af poster)

Tryk på markørknappen: Der udføres valg af poster eller indstilling af værdier osv.
Tryk på [MENU/SET]: Der udføres bekræftelse af indstillingsindhold osv.

- I denne vejledning vises den knap, der skal bruges med ▲▼◀▶.
- Når [Låsning af markørknap] er tildelt til funktionsknappen, kan betjeningen af markørknappen og [MENU/SET]-knapen deaktiveres. (→46, 47)

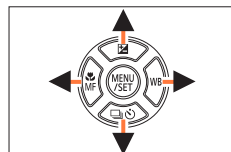**[DISP.]-knap (Skift af visningsoplysninger)****1 Tryk på knappen [DISP.] for at skifte visningen**

- Hvis oplysningerne på skærmen ikke vises længere pga. inaktivitet, skal du trykke på knappen [DISP.] eller trykke på skærmen for at få oplysningerne vist igen.

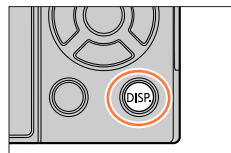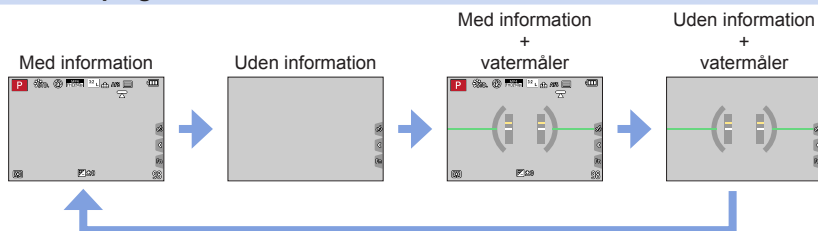**Under optagelse**

Knapper/drejeknapper/greb, som bruges til optagelse



■ Sådan bruger du vaterpasset

Hvis du ønsker at sikre dig, at kameraet ikke holdes skråt eller hælder, for eksempel når du tager et billede af et landskab, skal du anvende vatermålerindikeringen som en reference.


Den gule linje angiver den aktuelle vinkel. Korrigér kameraets vinkel, så den matcher den hvide linje.

Hældning op eller ned

- I dette tilfælde vender det opad.

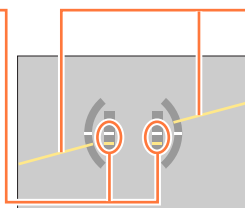**Hældning til venstre eller højre**


- I dette tilfælde hælder den højre side nedad.

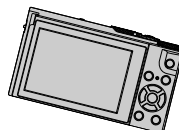

- Når kameraet er vippet meget lidt eller slet ikke, bliver vatermåleren grøn.

- Selv når vinklen er mere eller mindre rettet, kan der være en fejlmargen på ca. ± 1 grad.
- Vaterpasset vises muligvis ikke korrekt, eller retningsvisningsfunktionen (→30) virker muligvis ikke korrekt, hvis billederne tages, mens kameraet peger brat op eller ned.

Under afspilning

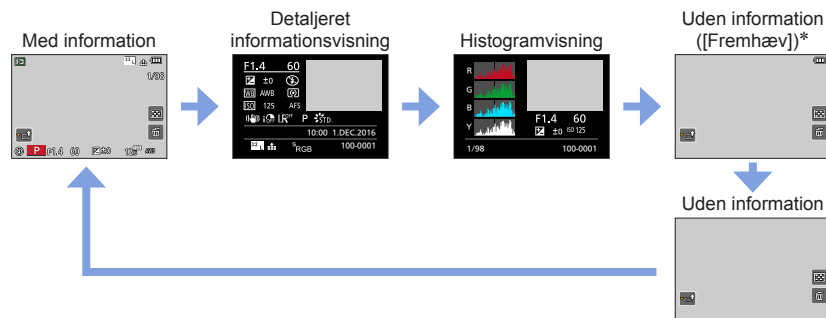

* Denne skærm vises kun, når [Fremhæv] (→194) i [Bruger]-menuen er indstillet til [ON].


- Visse skærme kan ikke vises under afspilning af bestemte filer, for eksempel filmsekvenser og 4K-burstfiler.

Berøringsskærm (berøringsbetjeninger)

Berøringsskærmen på denne enhed er kapacitiv. Tryk på panelet direkte med din bare finger.

Berøring

For at trykke på og udløse berøringsskærmen.

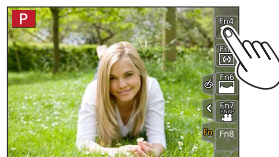

Trække

For at trykke og lade fingrene glide over berøringsskærmen.



Knib (spred/knib)

På berøringsskærmen skal du sprede 2 fingre (ud fra en sammenknebet position) for at zoome ind, og knibe 2 fingre sammen (samle sammen) for at zoome ud.



- Tryk på skærmen med en ren, tør finger.
- Hvis du bruger et kommercielt tilgængeligt skærmbeskyttelseslag, skal du følge den vejledning, som følger med laget. (Nogle skærmbeskyttelseslag kan forringe synligheden eller anvendeligheden.)
- Berøringsskærmen fungerer muligvis ikke normalt i følgende tilfælde.
 - Når berørt med en hånd i handske
 - Når berøringsskærmen er våd



Berøring af skærmen og optagelse (Funktionen Tryk på lukker)

Optagetilstand: P A S M SCN

Denne funktion gør det muligt at fokusere og optage stillbilleder ved ganske enkelt at berøre de motiver, der kommer frem på skærmen.

1 Berør [



2 Tryk på [.

- Ikonet ændres til , og du kan nu gå videre med Tryk på lukker optagelse.



3 Berør det motiv, du vil optage



■ For at ophæve berør-lukker funktionen

Berør [


- Hvis billedtagning med berør-lukkeren slår fejl, bliver AF-området rødt og forsvinder.

Nem optimering af lysstyrken for et specificeret område ([Touch-AE])

Optagetilstand:


Du kan nemt optimere lysstyrken for et berørt sted. Når et motivs ansigt virker mørkt, kan du gøre skærmen lysere i forhold til ansigtets lysstyrke.

1 Berør []

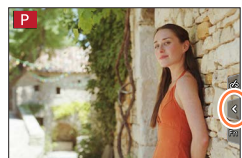


2 Tryk på []

- Indstillingsskærmen for lysstyrkeoptimering vises.
- [Målefunktion] er indstillet til [], som bruges udelukkende til [Touch-AE].

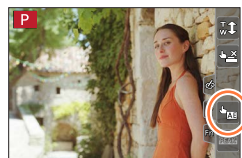

3 Tryk på det motiv, du ønsker at optimere lysstyrken for

- Berøring af [Nulstil] bringer optimeringspositionen tilbage til midten.

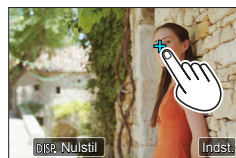

4 Tryk på [Indst.]

■ Annullering af [Touch-AE]-funktionen

Tryk på []

- [Målefunktion] vender tilbage til de oprindelige indstillinger, og lysstyrkeoptimeringen annulleres.

- Denne funktion er ikke disponibel i følgende tilfælde:


- I selvoptagelsestilstand
- Ved brug af digital zoom
- Når [High Speed video] er indstillet
- Når [4K Live beskæring] er indstillet
- Når [Touch-AF] i [Touch-indst.] under [Bruger]-menuen er blevet indstillet til [AF+AE] ([→98](#))

Indstilling af menuen

Du kan anvende menuen til at indstille kameraet og optagefunktioner, betjene afspilningsfunktioner og udføre andre betjeninger.

- Der kan udføres menuindstillinger vha. enten knap- eller berøringsbetjeninger.

1 Tryk på [MENU/SET] for at få menuen frem

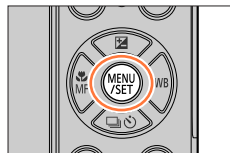

 [Optag] (→169)	Du kan udføre indstilling af billedformat, antal pixel, 4K-foto osv.
 [Film] (→187)	Du kan vælge optageformat og billedkvalitet og andre indstillinger.
 [Bruger] (→189)	Betjening af enheden, som f.eks. visning af skærmen og knapbetjeninger, kan indstilles i overensstemmelse med dine præferencer.
 [Indstilling] (→198)	Du kan udføre indstillinger, som gør brugen mere praktisk, såsom ændring af urindstillingerne og bip-lydstyrken. Du kan også udføre indstillinger relateret til Wi-Fi-funktion.
 [Afspil] (→207)	Du kan vælge billedbeskyttelse, beskæring, udskrivningsindstillinger og andre indstillinger for billeder, du har taget.

■ Skift af menutype

Ⓐ Menutype

① Tryk på ◀

② Tryk på ▲ ▼ for at vælge en fane som f.eks. [🔧]
• Der kan også vælges poster ved at dreje på den bageste drejeknap.

③ Tryk på [MENU/SET]

— Med betjeninger på berøringsskærmen —

Berør en fane som f.eks. [🔧]



Indstilling af menuen

2 Tryk på ▲▼ for at vælge menupunktet, og tryk på [MENU/SET]

- Ⓑ Post
Ⓒ Side

- Menuposten kan også vælges ved at dreje på den bageste drejeknap.
- Du kan også skifte til den næste side ved at trykke på knappen [DISP.] eller dreje på zoomkontrollen.

Med betjeninger på berøringsskærmen

Tryk på menupunktet

- Du kan skifte til den næste side ved at berøre [◀]/[▶].



3 Tryk på ▲▼ for at vælge indstillingen, og tryk på [MENU/SET]

- Ⓓ Valgt indstilling
Ⓔ Indstillinger

- Indstillingen kan også vælges ved at dreje på den bageste drejeknap.
- Indstillingsmetoderne er forskellige, alt efter menuposten.

Med betjeninger på berøringsskærmen

Tryk på indstillingen for at indstille



4 Tryk gentagne gange på [Q.MENU/⏏]-knappen indtil optage- eller afspilningsskærmen vises igen

- Under optagelse kan menuskærmen også afsluttes ved at du trykker lukkerknappen halvt ned.

Med betjeninger på berøringsskærmen

Tryk på [⏏]



Omgående aktivering af ofte anvendte menuer


(Hurtig-menuen)

Du kan nemt kalde nogle af menuposterne frem og indstille dem under optagelse.

- Nogle poster eller indstillinger kan ikke vælges afhængigt af kameraets aktuelle tilstands- eller visningsformat.

1 Tryk på [Q.MENU/☰]-knappen

- Du kan også bruge knappen som en funktionsknap.
(→46)

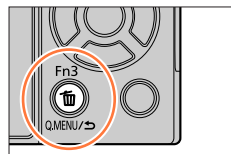

2 Tryk på ◀▶ for at vælge en menupost, og tryk på ▼ eller ▲

- Menuposten kan også vælges ved at dreje på den bageste drejeknap.



3 Tryk på ◀▶ for at vælge indstillingen

- Indstillingen kan også vælges ved at dreje på den bageste drejeknap.




4 Tryk på [Q.MENU/☰]-knappen for at lukke hurtig-menuen

Omgående aktivering af ofte anvendte menuer (Hurtig-menuen)

Ændr hurtig-menuen til din foretrukne post

Når [Q.MENU] (→197) i [Bruger]-menuen er indstillet til [CUSTOM], kan hurtig-menuen ændres som ønsket. Der kan indstilles op til 15 poster til hurtig-menuen.

- 1** Efter tryk på [Q.MENU/↵]-knappen skal du trykke på ▼ for at vælge [Q♻️], og trykke på [MENU/SET]

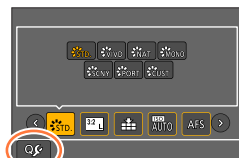

- 2** Tryk på ▲▼◀▶ for at vælge menupunktet i øverste række, og tryk på [MENU/SET]


Ⓐ Øverste række: Poster, som kan indstilles

Ⓑ Nederste række: Indstillede punkter

- Poster, som vises i gråt i den øverste række, er allerede blevet indstillet.

- 3** Tryk på ◀▶ for at vælge det tomme område i nederste række, og tryk på [MENU/SET]

- Du kan også indstille menuposten ved at trække den fra den øverste række til den nederste række.
- Hvis der ikke er nogen tom plads i den nederste række, kan du udskifte en eksisterende post med en ny valgt post ved at vælge den eksisterende post.
- For at annullere indstillingen, skal du rykke på den nederste række ved tryk på ▼ og vælge en post, der skal annulleres, og så trykke på [MENU/SET].

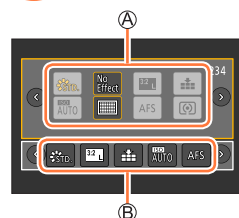

- 4** Tryk på [Q.MENU/↵]-knappen

- Den vender tilbage til skærmen for trin 1. Tryk på [MENU/SET] for at skifte til optageskærmen.

Tildeling af ofte anvendte funktioner til knapperne

(Funktionsknapper)

Du kan tildele ofte anvendte funktioner til bestemte knapper ([Fn1] - [Fn3]) eller ikoner vist på skærmen ([Fn4] - [Fn8]).


- Bestemte funktioner kan ikke tildeles til nogle funktionsknapper.
- Funktionen, som er tildelt til funktionsknappen, fungerer muligvis ikke i visse tilstande eller på visse visningsskærme.

1 Indstil menuen (→42)

MENU → **⚙** [Bruger] → [Fn knap sæt]

Indstillinger: [Indstilling til optagelse] / [Indstilling til gengivelse]

2 Tryk på ▲ ▼ for at vælge den funktionsknap, du ønsker at tildele en funktion til, og tryk på [MENU/SET]

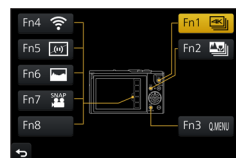

3 Tryk på ▲ ▼ for at vælge den funktion, du ønsker at tildele, og tryk på [MENU/SET]

- Se (→47) for detaljer om de funktioner, som kan tildeles under [Indstilling til optagelse].
- Se (→48) for detaljer om de funktioner, som kan tildeles under [Indstilling til gengivelse].

■ Hurtig tildeling af funktioner

Tildelingsskærmen vist i trin 3 ovenfor kan vises ved at holde på en funktionsknap ([Fn1] til [Fn3]) i 2 sekunder.

- I visse tilfælde kan tildelingsskærmen for funktioner ikke vises afhængigt af tilstanden eller visningsskærmen.

Tildeling af ofte anvendte funktioner til knapperne (Funktionsknapper)

Brug af funktionsknapperne under optagelse

Tryk på funktionsknappen for at bruge den tildelte funktion.

■ Brug af funktionsknapper med berøringsbetjeninger

- ① Berør [Fn]
- ② Berør [Fn4], [Fn5], [Fn6], [Fn7] eller [Fn8]



■ Funktioner, som kan tildeles under [Indstilling til optagelse]

[Optag] menu/optagefunktioner

- | | |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> • [4K fototilstand] (→110): [Fn1]* • [Post Fokus] (→121): [Fn2]* • [Wi-Fi] (→228): [Fn4]* • [Q.MENU] (→44): [Fn3]* • [AF/AE LOCK] (→102) • [AF-TiL] (→102) • [Preview] (→66) • [Tryk for AE] (→68) • [Touch-AE] (→41) • [Vaterpas] (→38): [Fn5]* • [Låsning af markørknapp] • [Fotostil] (→170) • [Filtereffekt] (→172) • [Billedformat] (→173) • [Billedstr.] (→174) • [Kvalitet] (→174) | <ul style="list-style-type: none"> • [Følsomhed] (→104) • [AF-funktion] (→89) • [AFS/AFF/AFC] (→88) • [Målefunktion] (→175) • [Bracket] (→130) • [Fremhæv skygge] (→176) • [i. dynamisk] (→177) • [I. opløsning] (→177) • [HDR] (→178) • [Lukkertype] (→180) • [Blitzindstilling] (→146) • [Blitzjuster.] (→148) • [i.Zoom] (→141) • [Digital zoom] (→142) • [Stabilisering] (→138) • [Gendan til standard] |
|--|---|

Menuen [Film]

- | | |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> • [4K Live beskæring] (→154) • [Snap Movie] (→158): [Fn7]* | <ul style="list-style-type: none"> • [Optageformat] / [Optage kval.] (→151) |
|---|--|


Menuen [Bruger]

- | | |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> • [Lydløs indstilling] (→189) • [Konturfremhævning] (→192) • [Histogram] (→193): [Fn6]* • [Ref. linie] (→193) • [Zebamønster] (→194) | <ul style="list-style-type: none"> • [Monokromt Live View] (→195) • [Optageomr.] (→196) • [Zoomarm] (→196) • [Touch-skærm] (→197) |
|--|---|

* Funktionsknap-indstillinger på købstidspunktet.
([Fn8] har ikke nogen funktionsknap-indstilling på købstidspunktet)

Tildeling af ofte anvendte funktioner til knapperne (Funktionsknapper)

- Når [Låsning af markørknapp] er tildelt til en funktionsknap, er betjeningen af markørknappen og [MENU/SET] deaktiveret. For at muliggøre betjening skal du trykke på funktionsknappen igen.
- Hvis skærmen viser  eller lignende, vil den viste betjening blive udført i stedet for den funktion, som er tildelt til funktionsknapperne af [Fn knap sæt].

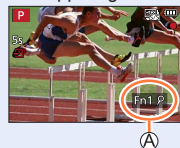


Brug af funktionsknapper under afspilning

Du kan indstille en tildelt funktion direkte til et valgt billede ved at trykke på funktionsknappen under afspilning.

Eksempel: Når [Fn2] sættes til [Foretrukne]

- 1 Tryk på ◀▶ for at vælge billedet
- 2 Tryk på [Fn2]-knappen og indstil derefter billedet som [Foretrukne]

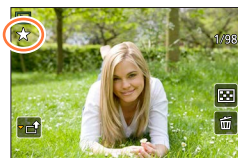

Funktioner, som kan tildeles under [Indstilling til gengivelse]

- De følgende funktioner kan tildeles til knappen [Fn1] eller [Fn2].

[Afspil] Menu/afspilningsfunktioner

- | | |
|-------------------------------|-------------------------|
| • [Wi-Fi] (→228): [Fn1]* | • [Slet enkelt] (→168) |
| • [Foretrukne] (→223): [Fn2]* | • [Off] |
| • [Print sæt] (→224) | • [Gendan til standard] |
| • [Beskyt] (→225) | |

* Funktionsknappernes indstillinger på købstidspunktet

Indtastning af tekst

1 Brug ▲▼◀▶ til at vælge tegn

2 Tryk på [MENU/SET] flere gange, indtil det ønskede tegn vises

- []: Indtast et mellemrum.

■ Ændring af tegntypen

- Tryk på knappen [DISP.]
- Brug ▲▼◀▶ til at vælge [], og tryk på [MENU/SET]

■ Sådan fortsættes indtastning af tegn

- Brug ▲▼◀▶ til at vælge [], og tryk på [MENU/SET]
- Flyt zoomkontrollen mod T-siden
- Drej den bageste drejeknap mod uret

■ For at redigere tekst

- ① Brug ▲▼◀▶ for at vælge [] [], og tryk på [MENU/SET]. Flyt derefter markøren til den tekst, der skal redigeres
 - Du kan også anvende zoomkontrollen eller den bageste drejeknap til at omplacere markøren.
- ② Brug ▲▼◀▶ til at vælge [Slet], og tryk på [MENU/SET]
- ③ Brug ▲▼◀▶ til at vælge den korrekte tekst, og tryk på [MENU/SET]



3 Når du er færdig med at indtaste tekst, skal du bruge ▲▼◀▶ til at vælge [Indst.], og trykke på [MENU/SET]

- Der kan indtastes højst 30 tegn (højst 9 tegn ved indstilling af navne i [Ansigtsgenk.]).
- Der kan indtastes højst 15 tegn for [], [], [], [] og [—] (højst 6 tegn ved indstilling af navne i [Ansigtsgenk.]).

Fotografering med automatiske indstillinger


(Intelligent Auto-funktion)

Optagetilstand:  

Denne tilstand anbefales til dem, som ønsker at pege og optage, da kameraet optimerer indstillingerne, så de svarer til motivet og optageomgivelserne.

1 Indstil funktionshjulet til

- Kameraet skifter til enten den senest anvendte Intelligent Auto-funktion eller Intelligent Auto Plus-funktion. På købstidspunktet er tilstanden indstillet til Intelligent Auto Plus-funktion.

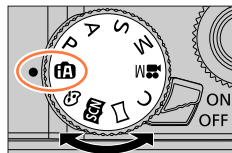


2 Ret kameraet mod motivet

- Når kameraet identificerer den optimale scene, bliver ikonet for hver enkelt scene blåt i 2 sekunder, hvorefter det skifter til den normale røde indikering. (Automatisk scenedetektering)



■ Skift mellem Intelligent Auto Plus-funktion og Intelligent Auto-funktion

Vælg fanen  eller  på menu-skærmen, tryk på ► for at vælge  eller , og tryk på [MENU/SET].

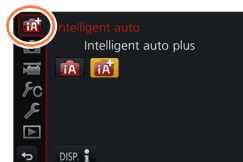

Det er også muligt at få valgskærmen vist ved at trykke på ikonet for optagetilstand på optageskærmen.



(○: Disponibel, -: Ikke disponibel)

	 Intelligent Auto Plus-funktion	 Intelligent Auto-funktion
Kontrollfunktion for defokusering	○	-
Indstilling af lysstyrke (eksponering)	○	-
Indstilling af farvetone	○	-
Menuer, som kan indstilles	Mange	Få

Fotografering med automatiske indstillinger (Intelligent Auto-funktion)

Autofokus, ansigts-/øjedetektering og ansigtsgenkendelse

[AF-funktion] er automatisk indstillet til . Hvis du berører motivet, skifter kameraet til , og AF-sporingsfunktionen aktiveres.

Du kan også skifte til ved at trykke på [MENU/SET], gå til [Optag]-menuen, og derefter gå til [AF-funktion]-menuen og vælge (sporing). Ret AF-sporingsområdet ind med motivet og tryk lukkerknappen halvvejs ned for at betjene AF-sporingsfunktionen. For detaljer om AF-sporing skal du se ([→91](#)).

- Når [Ansigtsgenk.] ([→183](#)) er indstillet til [ON], bliver [R] vist i øverste højre hjørne af , og -ikonerne, hvis kameraet genkender et ansigt, som ligner et registreret ansigt.

Blitz

Når blitzen er åben, indstiller kameraet automatisk , (Auto/Røddøjereduktion), eller afhængigt af motivtype og lysstyrke.

- Når eller vises, aktiveres funktionen [Fjern rød-øje] for automatisk at detektere røde øjne og korrigere billeddataene.
- Når eller er valgt, reduceres lukkerhastigheden.

Fotografering med automatiske indstillinger (Intelligent Auto-funktion)

Automatisk scenedetektering

Når du optager billeder

[i-Portræt]	[i-Landskab]	[i-Makro]	[i-Natportræt]*1
[i-Natlandskab]	[i-Håndholdt natopt.]*2	[i-Mad]	[i-Baby]*3
[i-Solnedgang]	Når scenen ikke svarer til ovenstående		

*1 Viser kun ved brug af blitz.

*2 Når [i-Håndholdt natopt.] er [ON]. (→53)

*3 Når børn (som er registreret i kameraet med ansigtsgenkendelse) under 3 år genkendes.

- Når kameraet identificerer som den optimale scene, og hvis kameraet afgør, at rysten reduceres ved brug af trebenet stativ eller andre midler, vælges der en lukkerhastighed, som er langsommere end normalt. Bevæg ikke kameraet under optagelse, efter du har trykket på lukkerknappen.
- Når der optages 4K-fotos, eller når der optages vha. [Post Fokus], fungerer scenedetektering på samme måde som ved optagelse af filmsekvenser.

Når der optages filmsekvenser

[i-Portræt]	[i-Landskab]	[i-Lavt lys]	[i-Makro]
Når scenen ikke svarer til ovenstående			

- Afhængigt af optageforholdene, kan forskellige scenetyper bestemmes for det samme motiv.



Om baggrundslyskompensation

Baggrundslyskompensation aktiveres automatisk i Intelligent Auto Plus-funktion eller Intelligent Auto-funktion. Baggrundslys er en tilstand, hvor der skinner et lys bagfra på et motiv. Når der er baggrundslys, vil motivet synes mørkere, og kameraet vil automatisk forsøge at korrigere dette ved at øge billedets lysstyrke.



Fotografering med automatiske indstillinger (Intelligent Auto-funktion)

Fotografering med et håndholdt kamera ([iHåndholdt natopt.]

Optagetilstand:  

Hvis en natte scene automatisk detekteres, mens enheden er håndholdt kan [iHåndholdt natopt.] optage et stillbillede med mindre rysten og mindre støj uden brug af trebenet stativ ved at kombinere en burst af billeder.

MENU →  **[Optag]** → **[iHåndholdt natopt.]**

Indstillinger: [ON] / [OFF]

- Synsvinklen bliver en smule mindre.
- Efter at der er trykket på lukkerknappen, må man ikke bevæge kameraet under burst-anvendelsen.
- Blitzen er fastsat til  (Tvungen blitz fra)-indstillingen.
- Denne funktion vil ikke fungere for stillbilleder, mens der optages filmsekvenser.
- Denne funktion er ikke disponibel i følgende tilfælde:
 - Ved anvendelse af [Burst]
 - Når der optages 4K-fotos
 - Når der optages vha. [Post Fokus]
 - Når der optages vha. [Bracket]
 - Når [Kvalitet] er indstillet til [RAW , [RAW ] eller [RAW]
 - Vha. [Interval-optagelse]
 - Når [Automatisk optagelse] under [Stopmotion animering] er indstillet til [ON]

Fotografering med automatiske indstillinger (Intelligent Auto-funktion)

Kombination af billeder til et enkelt stillbillede med tydelig graduering ([iHDR])**Optagetilstand:**  

Når der f.eks. er stærk kontrast mellem baggrunden og motivet, optager [iHDR] flere stillbilleder med forskellige eksponeringer og kombinerer dem til et enkelt stillbillede med tydelig graduering.

[iHDR] aktiveres efter behov. Når det er aktiveret, vises [HDR] på skærmen.

MENU →  **[Optag]** → **[iHDR]**

Indstillinger: [ON] / [OFF]

- Synsvinklen bliver en smule mindre.
- Efter at der er trykket på lukkerknappen, må man ikke bevæge kameraet under burst-anvendelsen.
- Da en serie (burst) af stillbilleder kombineres, efter at de er blevet optaget, vil det vare et øjeblik, inden du kan optage endnu et billede.
- I tilfælde af en komposition fra en burst, kan der fremkomme efterbilleder, hvis motivet var i bevægelse.
- Denne funktion vil ikke fungere for stillbilleder, mens der optages filmsekvenser.
- Denne funktion er ikke disponibel i følgende tilfælde:
 - Når du optager med blitz
 - Ved brug af [Burst]
 - Ved optagelse af 4K-fotos
 - Når der optages vha. [Post Fokus]
 - Når der optages vha. [Bracket]
 - Når [Kvalitet] er indstillet til [RAW ], [RAW ] eller [RAW]
 - Vha. [Interval-optagelse]
 - Når [Automatisk optagelse] under [Stopmotion animering] er indstillet til [ON]

Fotografering med automatiske indstillinger (Intelligent Auto-funktion)

Optagelse af billeder ved at ændre lysstyrken (eksponeringen) eller farvetonen

Optagetilstand: 


Indstilling af lysstyrke (eksponering)

1 Tryk på ▲ for at få vist indstillingsskærmen

- For hvert tryk på [Fn1] skiftes der mellem betjening af defokuseringskontrol, (→56) og afslutning af betjening.

2 Drej på bageste drejeknap for at justere lysstyrke (eksponering)

- Tryk på ▲ ▼ på skærmen for lysstyrkeindstilling for at indstille eksponeringsholderen. (→131)

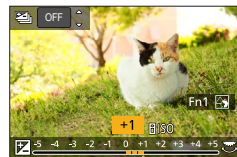

Indstilling af farver

1 Tryk på ► for at få vist indstillingsskærmen

2 Drej på bageste drejeknap for at justere farve

- Tryk på [MENU/SET] for at vende tilbage til optageskærmen.



Med betjeneringer på berøringsskærmen

① Berør

② Tryk på det punkt, du vil indstille

: Farvelægning

: Lysstyrke (eksponering)

③ Træk i skyderen for at indstille

- Tryk på [MENU/SET] for at vende tilbage til optageskærmen.




- Farveindstillingen vender tilbage til standardniveaue (midterpunktet), når der slukkes for denne enhed, eller kameraet skiftes til en anden optagetilstand.


Defokusering af baggrunden (Kontrollfunktion for defokusering)

Optagetilstand: 

- 1 Efter tryk på  i trin 1 under “Indstilling af lysstyrke (eksponering)” (→55) skal du trykke på [Fn1]-knappen for at få vist indstillingsskærmen
- 2 Drej på den bageste drejeknap for at justere baggrundens defokuseringstilstand

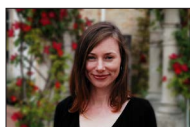

Kraftig defokusering

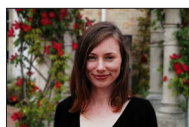


Lille defokusering

- Tryk på [MENU/SET] for at vende tilbage til optageskærmen.



Med betjeningen på berøringsskærmen

- ① Berør 
- ② Tryk på  for at få vist indstillingsskærmen
- ③ Træk i eksponeringsmåleren for at indstille sløringen
 - Tryk på [MENU/SET] for at vende tilbage til optageskærmen.

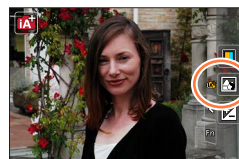

- Tryk på [Q.MENU/↶]-knappen på indstillingsskærmen for sløring vil annullere indstillingen.
- Autofokustilstanden er indstillet til . Positionen af AF-området kan indstilles ved at berøre skærmen. (Dets størrelse kan ikke ændres)

Optagelse af billeder af dig selv [Selvoptagelse]


Optagetilstand:

Hvis du drejer skærmen, aktiveres selvoptagelsestilstanden. Du kan nemt tage billeder af dig selv, mens du kigger på skærmen.




I selvoptagelsestilstand...

- Det er nemmere at beslutte sig for en komposition, da der udføres optagelse, mens du kigger på skærmen.
- Der kan på én gang optages billeder med forskellige positurer og ansigtsudtryk ved at øge det antal billeder, som bliver optages.
- Aktiverer automatisk berøringsbetjeningen.
- Indstillinger for de respektive optagetilstande bevares med undtagelse af optageindstillingerne for selvoptagelsestilstand.

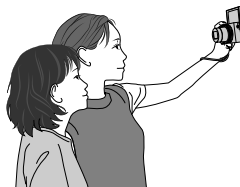


1 Drej skærmen som vist på figuren

- Når du drejer skærmen, vises der et spejlbillede på skærmen.

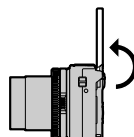

2 Berør posten

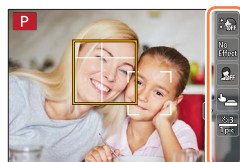


	[[Udglat hud]]	Får personers ansigter til at se lysere ud, og får deres hudfarve til at se blødere ud.
	[[Filter valg]]	Tilføj en billedeffekt (filter) egnet til [Selvoptagelse].
	[[Slankefunktion]]	Får personer til at se tyndere ud.
	[[Lukker]]	Indstiller den måde, som lukkeren udløses på.
	[[Nedtælling]]/ [[Billeder]]	Indstil antallet af sekunder inden optagelse ([Nedtælling]) og antallet af fortløbende optagelser ([Billeder]).



3 Berør skydebjælken

- Du kan indstille den til "Off" eller en værdi i området [1] til [10]. Hvis du vælger den venstre kant på skydebjælken (A), vil den blive indstillet til "Off".
- I tilfælde af [Filter valg], [Lukker] eller [Billeder] skal du vælge fra ikonerne.

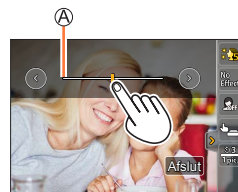

[Filter valg]	[] (Ingen effekt), [] (Udtryksfuld), [] (Retro), [] (High key), [] (Legetøjseffekt), [] (Blød fokus)
[Lukker]	[] (Kun lukkerknap), [] (Berør), [] (Ven), [] (Ansigt)
[Billeder]	[] (1 bil.), [] (2 bil.), [] (3 bil.), [] (4 bil.)


4 Berør [Afslut]

5 Vælg dine positurer, mens du kigger på skærmen

- AF-området vises omkring motivets ansigt ved brug af funktionen for ansigts-/øjendetektering. (Hvis [] ikke er til rådighed i AF-tilstand med den aktuelle optagetilstand, vil der blive anvendt en tilgængelig fokusindstilling for hver enkelt optagetilstand.)

6 Tryk lukkerknappen halvt ned for at fokusere, og tryk den derefter helt ned for at tage billedet

- Se på objektivet, når du optager.
- Nedtælling starter, og optagelse udføres, når den er færdig.
Hvis der er indstillet til optagelse af flere billeder, fortsætter optagelsen indtil det indstillede antal er nået.
- For information om hvordan du tager et billede vha. [Lukker] skal du se ([→59](#)).

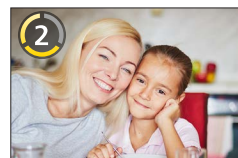


Ændring af den måde, som lukkeren udløses på

I [Lukker] kan du vælge den måde, du begynder at optage på, uden at trykke på lukkerknappen.

Vi anbefaler, at du undgår at anvende lukkerknappen, når der f.eks. opstår rysten under betjeningen af lukkeren.

Ansigtslukker


Lukkeren udløses, når et ansigt, registreret med funktionen ansigts-/øjendetektering, tildækkes med en hånd eller anden genstand og derefter registreres igen.

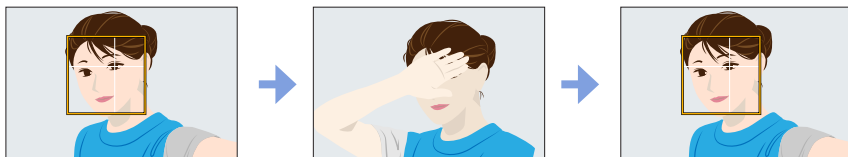

- 1 Vis den gule ramme for ansigts-/øjendetektering
- 2 Tildæk dit ansigt med hånden eller en anden genstand, så den gule ramme forsvinder et øjeblik
- 3 Når du flytter din hånd væk, og den gule ramme vises, udløses lukkeren

Vennelukker

Lukkeren udløses, når to ansigter, registreret med funktionen ansigts-/øjendetektering, bevæger sig nærmere på hinanden.

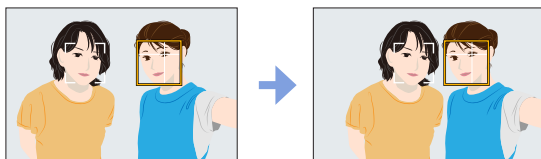

- 1 Vis to ansigts-/øjendetekteringsrammer
 - Når der er valgt [👤] (Ven), registrerer ansigts-/øjendetekteringen maksimalt kun to ansigter, selvom der er adskillige motiver til stede.
- 2 Lukkeren udløses, når de to rammer kommer inden for en bestemt afstand af hinanden

Optagelse af billeder af dig selv [Selvoptagelse]

- Hvis du indstiller [Selvoptagelse] til [OFF], skifter tilstanden ikke til selvoptagelsestilstand, selvom du drejer skærmen.
- Pas på ikke at se direkte på lyset fra blitzen og AF-hjælpeampen.
- Når [Udglat hud] er indstillet
 - Hvis du indstiller styrken af effekten til [2] eller mere, vil visningen på optageskærmen blive mere forsinket end normalt, som hvis der tages et enkeltbillede.
 - Hvis du optager med styrken af effekten sat til [2] eller mere, vil det kræve noget tid at behandle billedet før den næste optagelse.
 - Den udjævnende effekt anvendes også til den del, som har en farvetone lignende motivets hudfarve.
 - Denne tilstand er muligvis ikke effektiv under utilstrækkelig belysning.
- Denne funktion er ikke til rådighed i de følgende tilfælde:
 - Under filmsekvensoptagelse
 - Når [Multi ekspon.] er indstillet
 - Ved anvendelse af [Interval-optagelse]
 - Ved anvendelse af [Stopmotion animering]
- [Udglat hud] er ikke til rådighed i de følgende tilfælde:
 - [Glitrende vand], [Klart aftenlandskab], [Kølig aftenhimmel], [Varmt aftenlandskab], [Kunstnerisk aftenlandskab], [Glitrende illuminationer], [Håndholdt natopt.], [Soft blomsterbillede], [Appetitvækkende mad], [Lækker dessert] (Funktionen Scene guide)
 - Kreativ kontrolfunktion
 - I manuel fokus
- Du kan starte optagelse med lukkerknappen uanset [Lukker]-indstillingen.
Ved anvendelse af [⊖] (Kun lukkerknap) er det kun lukkerknappen, som kan anvendes.
- For information om [☺] (Berør) skal du se (→40).
- [☺] (Ven) og [☺] (Ansigt) er ikke til rådighed i de følgende tilfælde:
 - Optagetilstande, som ikke tillader indstilling af AF-tilstand til [👤] (→90)
 - I manuel fokus



Fotografering efter automatisk indstilling af blændeværdien og lukkerhastigheden (AE-programfunktion)

Optagetilstand: **[P]**


Optag billeder vha. automatiske blændeværdier og lukkerhastighedsindstillinger i overensstemmelse med motivets lysstyrke.

1 Indstil funktionshjulet til [P]

2 Tryk lukkerknappen halvt ned

- Hvis blændeværdien og lukkerhastigheden blinker rødt, betyder det, at eksponeringen ikke er korrekt.

3 Drej på den bageste drejeknap, mens de numeriske værdier vises (ca. 10 sekunder), for at ændre værdierne vha. programskift



- Ⓐ Indikering for programskift
- Ⓑ Blændeværdi
- Ⓒ Lukkerhastighed

- For at annullere programskift, skal du enten slukke for kameraet eller dreje på den bageste drejeknap, indtil indikeringen for programskift slukkes.
- Programskift kan nemt annulleres ved at indstille en funktionsknap til [Tryk for AE].
(→68)

Om programskift

Funktionen til bevaring af den samme eksponering (lysstyrke), mens blændeværdi- og lukkerhastigheds kombinationen ændres, kaldes for "Programskift". Du kan anvende "Programskift" til at tage billeder ved at justere blændeværdien og lukkerhastigheden selv i AE-programfunktionen.

- Programskift kan ikke anvendes i de følgende tilfælde:
 - Ved optagelse af 4K-fotos
 - Når der optages vha. [Post Fokus]
 - Når ISO-følsomhed er indstillet til [B ISO]

Fotografering vha. indstilling af blændeværdien og lukkerhastigheden

Optagetilstand: **A S M**

- Effekten af den blændeværdi og lukkerhastighed, du har indstillet, anvendes ikke for optageskærmen. Brug skærmvisning til at tjekke effekten på optageskærmen. (→66)
- Skærmens lysstyrke kan variere fra de faktisk optagede billeder. Kontroller lysstyrken på billeder vha. afspilningsskærmen.
- Når du justerer blændeværdien og lukkerhastigheden, vises der en eksponeringsmåler. Hvis der ikke opnås den korrekte eksponering, vises de numeriske værdier for blænden i rødt.
- Hvis den korrekte eksponering ikke opnås, når du trykker halvt ned på lukkerknappen, vises de numeriske værdier for blænden og lukkerhastigheden blinkende rødt.

Fotografering vha. indstilling af blændeværdien (Blændeprioritet AE-funktion)


Når blændeværdien øges, vil de dybdelængder, hvori der er fokus, blive længere, og billedet vises klart fra lige foran kameraet til baggrunden. Når blændeværdien reduceres, vil de dybdelængder, hvori der er fokus, blive kortere, og baggrunden kan blive utydelig.

1 Indstil funktionshjulet til [A]

2 Drej på blænderingen for at indstille blændeværdien

- Ⓐ Blændeværdi
Ⓑ Eksponeringsmåler

Blændeværdier, som kan indstilles*	Lukkerhastighedsindstilling (sekunder)
F1.4 - F11	60 - 1/4000 (Når der anvendes den mekaniske lukker) 1 - 1/16000 (Når der anvendes den elektroniske lukker)

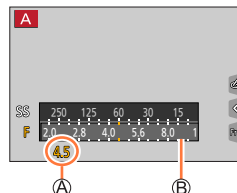

* Du er muligvis ikke i stand til at vælge visse værdier afhængigt af zoompositionen.

Fotografering vha. indstilling af blændeværdien og lukkerhastigheden

Fotografering vha. indstilling af lukkerhastigheden (Lukkerprioritet AE-funktion)


Når du forøger lukkerhastigheden, kan du reducere rysten ved optagelse af et motiv. Når du sænker lukkerhastigheden, vises motivets bevægelse.

1 Indstil funktionshjulet til [S]

2 Drej på den bageste drejeknap for at indstille lukkerhastigheden

- Ⓐ Lukkerhastighed
- Ⓑ Eksponeringsmåler

Lukkerhastigheder, som kan indstilles (sekunder)	Blændeværdiindstilling
60 - 1/4000 (Når der anvendes den mekaniske lukker)	F1.4 - F11
1 - 1/16000 (Når der anvendes den elektroniske lukker)	

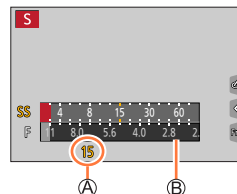

- Hvis du skifter optagetilstand til lukkerprioritet AE-funktion, når ISO-følsomheden er indstillet til [ISO], bliver ISO-følsomheden ændret til [AUTO].

Fotografering vha. indstilling af blændeværdien og lukkerhastigheden


Fotografering vha. indstilling af blændeværdien og lukkerhastigheden (Manuel eksponeringsfunktion)

Bestem eksponeringen ved at indstille blændeværdien og lukkerhastigheden manuelt.

1 Indstil funktionshjulet til [M]

2 Drej på blænderingen for at vælge blændeværdien

- Ⓐ Blændeværdi
- Ⓑ Lukkerhastighed
- Ⓒ Manuel eksponeringshjælp
- Ⓓ Eksponeringsmåler

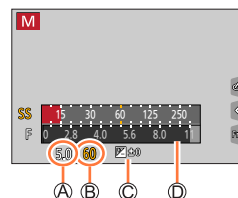

3 Drej på den bageste drejeknap for at indstille lukkerhastigheden

Blændeværdier, som kan indstilles*1	Lukkerhastigheder, som kan indstilles (sekunder)*2
F1.4 - F11	T (Tid), 60 - 1/4000 (Ved anvendelse af den mekaniske lukker) 1 - 1/16000 (Ved anvendelse af den elektroniske lukker)

*1 Du er muligvis ikke i stand til at vælge visse værdier afhængigt af zoompositionen.

*2 Du er muligvis ikke i stand til at vælge visse lukkerhastigheder afhængigt af blændeværdien.

- Hvis du skifter optagetilstand til manuel eksponeringsfunktion, når ISO-følsomheden er indstillet til [ISO], bliver ISO-følsomheden ændret til [AUTO].

Fotografering vha. indstilling af blændeværdien og lukkerhastigheden

**Optimering af ISO-følsomheden for blændeværdien og lukkerhastigheden**

Når ISO-følsomheden er indstillet til [AUTO], indstiller kameraet ISO-følsomheden automatisk, så eksponeringen vil passe til blændeværdien og lukkerhastigheden.

- Afhængigt af optageforholdene kan en passende eksponering muligvis ikke indstilles, eller ISO-følsomheden kan blive højere.

**Manuel eksponeringshjælp (omtrentlig)**

	Viser billeder med standardlysstyrke (passende eksponering).
	Viser lysere billeder. For den passende eksponering skal du enten anvende en hurtigere lukkerhastighed eller øge blændeværdien.
	Viser mørkere billeder. For den passende eksponering skal du enten anvende en langsommere lukkerhastighed eller mindske blændeværdien.

Om [T] (Tid)

Når du indstiller lukkerhastigheden til [T], forbliver lukkeren åben, når lukkerknappen trykkes helt ned. (Ca. op til 120 sekunder)

Lukkeren lukkes, hvis du trykker på lukkerknappen igen. Brug denne funktion når du ønsker at beholde lukkeren åben i en længere periode, for eksempel for at optage billeder af fyrværkeri eller natte-scener.

- Når ISO-følsomheden er indstillet til [AUTO], ændres ISO-følsomheden til [125].



- Når du optager billeder med lukkerhastigheden indstillet til T (tid), anbefaler vi, at du anvender et stativ og fjernoptager billeder ved at tilslutte kameraet til en smartphone for at forhindre kamerarysten. ([→236](#))
- Når du optager stillbilleder med lukkerhastigheden indstillet til T (tid), har billederne har muligvis højere støjniveauer. Hvis du ønsker at undertrykke støj, anbefaler vi, at du optager billeder ved at indstille [Lang luk NR] til [ON] i [Optag]-menuen. ([→182](#))

- Denne funktion er ikke til rådighed i de følgende tilfælde:
 - Når der optages med brug af blitz (Kun når [Blitz sync] er indstillet til [2ND])
 - Når der optages 4K-fotos
 - Når der optages vha. [Post Fokus]
 - Når der optages vha. [Bracket]
 - Når [HDR] sættes til [ON]
 - Når der optages burst-billeder med [Bursthastig.] indstillet til [SH]
 - Når der anvendes den elektroniske lukker
 - Når [Lydløs indstilling] sættes til [ON]
 - Ved anvendelse af [Interval-optagelse]
 - Når [Automatisk optagelse] under [Stopmotion animering] er indstillet til [ON]



Kontrol af effekterne af blændeværdien og lukkerhastigheden (Skærmvisning)

Optagetilstand: 

Du kan anvende skærmvisning til at kontrollere effekterne af den valgte blændeværdi og lukkerhastighed.

- **Kontrol af effekten af den valgte blændeværdi:** Dette gør det muligt for dig at kontrollere skarphedsdybden (fokusområdet), ved fysisk at indsnævre objektivets blændeblade til den blændeværdi som anvendes til den faktiske optagelse.
- **Kontrol af effekten af den valgte lukkerhastighed:** Dette gør det muligt for dig at kontrollere bevægelse i en scene, ved at vise skærmen med den lukkerhastighed som anvendes til den faktiske optagelse.

1 Tildel [Preview] til funktionsknappen (→46)

- Det følgende trin er et eksempel på tildeling af [Preview] til knappen [Fn3].

2 Tryk på knappen [Fn3] for at skifte bekræftelsesskærm

- Hver gang du trykker på knappen [Fn3], skiftes skærmen.

Normal optageskærm



Skærm til forhåndsvisning af blænde effekt
Blændeværdiens effekt: ○
Lukkerhastighedens effekt: –



Skærm til forhåndsvisning af lukkerhastighedens effekt
Blændeværdiens effekt: ○
Lukkerhastighedens effekt: ○



Fotografering vha. indstilling af blændeværdien og lukkerhastigheden



Skarphedsdybdens egenskaber

Optageforhold	Blændeværdi	Lille	Stor
	Brændvidde	Telefoto	Vidvinkel
	Afstand til et motiv	Tæt	Fjern
Skarphedsdybde (Fokusområde)		Lille (smalt) Eksempel: For at tage et billede med overlagt sløret baggrund	Dyb (stort) Eksempel: For at tage et billede ved at justere fokus, mens baggrunden inkluderes

- Du kan tage et billede, selv når skærmvisning er aktiveret.
- Det område, hvori du kan kontrollere effekten af den valgte lukkerhastighed, er mellem 8 sekunder og 1/16000 sekund.
- Denne tilstand kan ikke bruges med 4K-fotos [📷] ([4K Pre-Burst]).

Indstil nemt blænde/lukkerhastighed til egnet eksponering (Tryk for AE)

Optagetilstand:


Når eksponeringsindstillingen er for lys eller for mørk, kan du bruge Tryk for AE for at få en egnet eksponeringsindstilling.



Sådan afgør, om eksponeringen ikke er egnet

Hvis blænde/værdierne og lukkerhastigheden blinker rødt, mens lukkerknappen er trykket halvt ind.

Ⓐ Blinker rødt

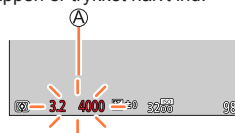


1 Tildel [Tryk for AE] til funktionsknappen (→46)

2 (Når eksponering ikke er egnet) Tryk på funktionsknappen

Ⓑ Eksponeringsmåler

Ⓒ Ændr til egnet eksponering

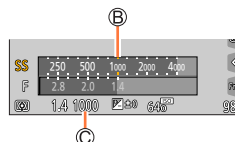

- Eksponeringsmåleren vises ikke i Kreativ filmfunktion.
- I følgende tilfælde kan egnet eksponering ikke indstilles.
 - Når motivet er ekstremt mørkt, og det ikke er muligt at opnå egnet eksponering vha. ændret blænde/værdi og lukkerhastighed
 - Når du optager med blitzen
 - Skærmbildvisning (→66)
 - Når [Eksponering] er indstillet til [P], [A] eller [M] i Kreativ kontrolfunktion



Optagelse af panoramabilleder (Funktionen Panoramaoptagelse)

Optagetilstand:




Billeder, som tages efter hinanden, mens kameraet bevæges, kombineres og danner et panorama.

- 1** Indstil funktionshjulet til
- 2** Tryk lukkerknappen halvt ned for at fokusere
- 3** Tryk lukkerknappen helt ned og panorer kameraet i en lille cirkulær bevægelse i optageretningen for at begynde optagelse

Ⓐ Vandret/lodret retningslinje

Ⓑ Optageretning og progressionsstatus (omtrentligt)

Fotografering fra venstre til højre

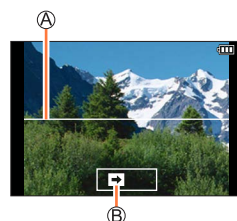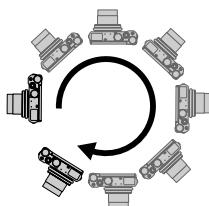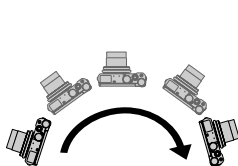

Billedstørrelse: [STANDARD] Billedstørrelse: [WIDE]

- Panoror kameraet med en konstant hastighed.
- Det er ikke sikkert, at du kan tage billeder, hvis du bevæger kameraet for hurtigt eller for langsomt.

- 4** Tryk lukkerknappen helt ned igen for at afslutte optagelse

- Det er også muligt at afslutte optagelse, hvis du stopper med at panorere kameraet, mens der tages billeder.
- Optagelse kan også afsluttes ved at flytte kameraet til enden af vejledningen.

Optagelse af panoramabilleder (Funktionen Panoramaoptagelse)

■ Sådan ændrer du optageretning og synsvinkel (billedstørrelse) for panoramabilleder

MENU → [Optag] → [Panoramaindstillinger]

[Retning] Indstiller optageretningen.

[Billedstørrelse] Indstiller synsvinklen (billedstørrelse).
[STANDARD] / [WIDE]

- Antallet af optagepixel per vandret linje og lodret linje i et panoramabillede varierer afhængigt af billedstørrelse, optageretning og antallet af sammenføjede billeder. Det maksimale antal optagepixel er som følger:

Billedstørrelse	Optageretning	Vandret opløsning	Lodret opløsning
[STANDARD]	Vandret	8176 pixels	1920 pixels
	Lodret	2560 pixels	7680 pixels
[WIDE]	Vandret	8176 pixels	960 pixels
	Lodret	1280 pixels	7680 pixels



Tips

- Panorer kameraet i optageretningen så roligt som muligt.
(Hvis kameraet ryster for meget, kan det måske ikke tage billeder, eller det resulterende panoramabillede bliver måske smalt (lille).)



- Ⓐ Panorer kameraet så det peger en lille smule foran det punkt, du ønsker at optage.
(Men den sidste ramme optages ikke til slut.)



Optagelse af panoramabilleder (Funktionen Panoramaoptagelse)

■ Om afspilning af panoramabilleder

Ved tryk på ▲ påbegyndes en rullende afspilning automatisk i samme retning som optagelsen.

- Følgende betjeninger kan udføres under rullende afspilning.

		Start panoramaafspilning/Pause*
		Stop



* Når afspilningen sættes på pause, kan du rulle frem og tilbage ved at trække på skærmen. Når der trykkes på rullepanelet, hopper afspilningspositionen til den berørte position.

- Zoom-positionen er fastsat til W-enden.
- Fokus, eksponering og hvidbalance er alle fastsat til optimale værdier for det første billede. Hvis fokuseringen eller lysstyrken af de billeder, som er optaget som en del af et panoramabillede efter det første billede, adskiller sig betydeligt fra det første billedes, er det ikke sikkert, at panoramabilledet som en helhed (når alle billederne sammenføjes) har ensartet fokus og lysstyrke.
- Da flere billeder er føjet sammen for at lave et panoramabillede, kan nogle motiver blive forvrængede, eller de sammenføjede dele i efterfølgende, optagne billeder, som er sammenføjede, kan også være synlige.
- [Lukkertype] er fastsat til [ESHTR].
- Panoramabilleder vil muligvis ikke blive frembragt eller billeder vil muligvis ikke blive optaget korrekt, når der tages billeder af de følgende motiver eller når der tages billeder under de følgende optageforhold:
 - Motiver, som har en kontinuerlig monotone eller mønster (himmel, strand etc.)
 - Motiver i bevægelse (person, kæledyr, køretøj, bølger eller blomster, der svajer i vinden etc.)
 - Motiver, hvis farver eller mønstre ændres hurtigt (som f.eks. et billede vist på en skærm)
 - Mørke steder
 - Steder med en flimrende lyskilde (lysstofrør, stearinlys etc.)

Fotografering i overensstemmelse med scenen

(Funktionen Scene guide)


Optagetilstand:

Hvis du vælger, at en scene skal passe til motivet og optageforholdene under henvisning til billedeksemplerne, vil kameraet indstille den optimale eksponering, farve og fokus, så du kan optage på en måde, som passer til scenen.

1 Indstil funktionshjulet til

2 Tryk på ◀▶ for at vælge scene

- Scenen kan også vælges ved at trække i et billedeksempel eller i skydebaren.

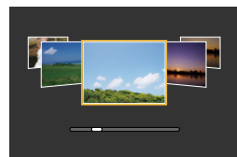

3 Tryk på [MENU/SET]



Det er også muligt at få valgskærmen vist ved at trykke på ikonet for optagetilstand på optageskærmen.



- Afhængigt af scenen kan det muligvis se ud som om, der mangler enkeltbilleder på optageskærmen.
- For at ændre funktionen scene guide skal du vælge -fanen på menuskærmen, vælge [Scene omskifter], og derefter trykke på [MENU/SET]. Du kan vende tilbage til trin 2.
- Følgende poster kan ikke indstilles under funktionen scene guide, fordi kameraet justerer dem automatisk til den optimale indstilling.
 - Andre poster end billedkvalitetsjusteringen i [Fotostil], [Følsomhed], [Filterindstillinger], [Målefunktion], [Fremhæv skygge], [HDR] og [Multi ekspon.]
- Selvom hvidbalance er fastsat til [AWB] for visse scenetyper, kan du finindstille hvidbalancen eller anvende hvidbalance-holder ved at trykke på markørknappen ▶ på optageskærmen. (→108, 109)



Typen af funktionen scene guide



Visning af beskrivelsen af hver enkelt scene og optagetips

Tryk på [DISP.]-knappen mens skærmen til scenevalg vises

- Når den er indstillet til visning med vejledning, bliver der vist detaljerede forklaringer og tips hver enkelt scene.



1: [Klart portræt]

2: [Silkeglat hud]

- Hvis en del af baggrunden osv. har en farve, der minder om hudfarve, udglattes denne del også.
- Denne tilstand er muligvis ikke effektiv, når lysstyrken er utilstrækkelig.

3: [Softere med baglys]

4: [Klarere med baglys]

- Abn blitzen.

5: [Afslappende nuance]

6: [Sødt barneansigt]

- Når du berører ansigtet, bliver et stillbillede optaget med fokus og eksponering indstillet efter det berørte sted.

7: [Karakteristisk landskab]

Fotografering i overensstemmelse med scenen (Funktionen Scene guide)

8: [Klar blå himmel]**9: [Romantisk solnedgang]****10: [Levende solnedgang]****11: [Glitrende vand]**

- Hvis stjernefiltret bruges i denne tilstand kan genstande udover vandoverfladen få en glitrende effekt.

12: [Klart aftenlandskab]**13: [Kølig aftenhimmel]****14: [Varmt aftenlandskab]****15: [Kunstnerisk aftenlandskab]****16: [Glitrende illuminationer]****17: [Håndholdt natopt.]**

- Efter at der er trykket på lukkerknappen, må man ikke bevæge kameraet under burst-anvendelsen.
- Synsvinklen bliver en smule mindre.

18: [Klart aftenportræt]

- **Abn blitzen.**
- Stativ, selvuløser anbefales.
- Når [Klart aftenportræt] er valgt, skal motivet forholde sig roligt i ca. 1 sekund, efter billedet er taget.

19: [Soft blomsterbillede]

- Vi anbefaler, at du undgår at anvende blitzen til næroptagelser.

Fotografering i overensstemmelse med scenen (Funktionen Scene guide)

20: [Appetitvækkende mad]

- Defokuseringsgraden af baggrunden kan ændres ved justering af blænden vha. blænderingen.
- Vi anbefaler, at du anvender blitzen til næroptagelser.

21: [Lækker dessert]

- Vi anbefaler, at du anvender blitzen til næroptagelser.

22: [Frys dyrebevægelse]

- Standardindstillingen for [AF-hj. lampe] er [OFF].

23: [Klart sportsbillede]**24: [Monokrom]**

Fotografering med andre billedeffekter

(Kreativ kontrolfunktion)

Optagetilstand: 


Denne tilstand optager med yderligere billedeffekter. Du kan indstille de effekter, du vil bruge til et billede, ved at vælge et billedeeksempel og kontrollere dem samtidigt på skærmen.

1 Indstil funktionshjulet til 

2 Tryk på ▲ ▼ for at vælge billedeffekten (filtrene)

 Eksempelvisning

- Du kan også vælge billedeffekter (filtre) ved at trykke på billedeksemplerne.

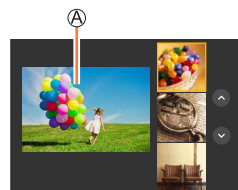

3 Tryk på [MENU/SET]




Det er også muligt at få valgskærmen vist ved at trykke på ikonet for optagetilstand på optageskærmen.



■ Skift af visningen af en vælgerskærm for anvendelse af billedeffekter (Filter)

- Afhængigt af billedeffekten kan det muligvis se ud som om, der mangler enkeltbilleder på optageskærmen.
- [Hvidbalance] fastsættes til [AWB], og ISO-følsomhed til [AUTO].
- Følgende menuposter kan indstilles i menuen .
 - [Filtereffekt]: Giver dig mulighed for at indstille billedeffekten (filter). (→172)
 - [Samtidig opt. uden filter]: Gør dig i stand til at indstille kameraet til at tage et billede med og uden en billedeffekt på samme tid. (→173)

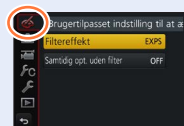


Typen af billedeffekter



Visning af beskrivelsen af hver enkelt billedeffekt (Filter)


Tryk på [DISP.]-knappen, mens skærmen til billedeffektvalg vises

- Når den er indstillet til visning med vejledning, bliver der vist forklaringer for hvert billede.

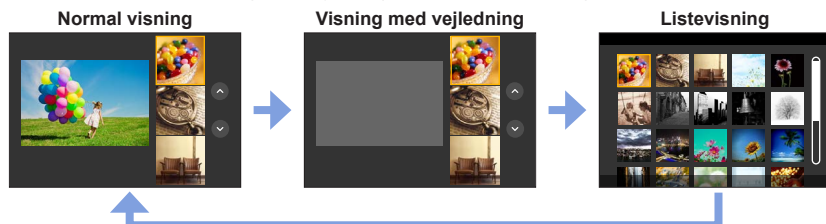

■ Indstilling af typen af defokusering ([Miniature effekt])

- Efter berøring af [📷], berør [📺]
- Tryk på ▲ ▼ eller ◀ ▶ for at flytte det fokuserede område (rammen)
 - Du kan også flytte den del, der er i fokus, ved at trykke på skærmen på optageskærmen.
 - Ved at trykke på [📷] bliver du i stand til at indstille optageretningen (defokuseringsretningen).
- Drej på den bageste drejeknap for at vælge størrelsen på det fokuserede område (rammen)
 - På berøringsskærmen skal du sprede 2 fingre (ud fra en sammenknebet position) for at zoome ind, og knibe 2 fingre sammen (samle sammen) for at zoome ud. (→39)
 - Når du trykker på knappen [DISP.], genoprettes initialindstillingen.
- Tryk på [MENU/SET]

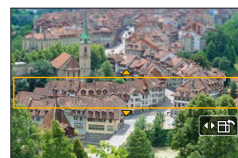

- Der optages ingen lyd til filmsekvenser.
- Når en filmsekvens optages, vil den færdige optagelse være ca. 1/8 af den faktiske optagetid. (Hvis du optager en filmsekvens i 8 minutter, vil den resulterende filmsekvens optagetid være ca. 1 minut.) Den optagelige tid, som vises på kameraet, er ca. 8 gange så lang, som den faktiske optagetid. Afhængigt af filmsekvensens optagebilledfrekvens, kan filmsekvensens optagetid og den tilgængelige optagetid muligvis afvige fra værdierne ovenfor.
- Hvis du stopper optagelse af filmsekvenser for tidligt, kan kameraet fortsætte med at optage indtil et vist tidspunkt.



Fotografering med andre billedeffekter (Kreativ kontrolfunktion)

■ Valg af farven som skal bibeholdes ([Enkelt punktfarve])

- ① Efter berøring af [🔍], berør [👉]
- ② Vælg den farve, som skal bibeholdes med ▲ ▼ ◀ ▶, og tryk på [MENU/SET]
 - Du kan også vælge den med berøringsbetjening.
 - Når du trykker på knappen [DISP.], genoprettes initialindstillingen.



- Den valgte farve kan muligvis ikke bibeholdes for visse motiver.

■ Indstilling af positionen og størrelsen af lyskilden ([Solskin])

- ① Efter berøring af [🔍], berør [👉]
- ② Tryk på ▲ ▼ ◀ ▶ for at flytte midten af lyskilden til en anden position
 - Lyskildens position kan også flyttes ved at trykke på skærmen.
- ③ Drej på den bageste drejeknap for at justere lyskildens størrelse
 - På berøringsskærmen skal du sprede 2 fingre (ud fra en sammenknebet position) for at zoome ind, og knibe 2 fingre sammen (samle sammen) for at zoome ud.
 - Når du trykker på knappen [DISP.], genoprettes initialindstillingen.
- ④ Tryk på [MENU/SET]



Tips til placering af midten af lyskilden

Du kan flytte midten af lyskilden til et punkt uden for billedet for at opnå et mere naturligt resultat.

Fotografering med andre billedeffekter (Kreativ kontrolfunktion)


Justering af billedeffekter i henhold til dine præferencer

Du kan nemt justere indstillingsforholdene (som f.eks. grad og farve for en effekt) for billedeffekterne i overensstemmelse med dine præferencer.

1 Tryk på ► for at få vist indstillingsskærmen

2 Drej på den bageste drejeknap for at justere indstillingsforholdene for billedeffekterne

- Tryk på [MENU/SET] for at vende tilbage til optageskærmen.

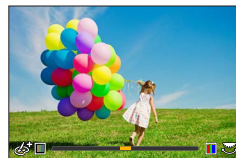

Billedeffekt	Punkter, som kan indstilles
[Udtryksfuld]	Livlighed Afdæmpede farver ↔ Skrigende farver
[Retro]	Farver Gullige farver ↔ Rødlige farver
[Gamle dage]	Kontrast Lav kontrast ↔ Høj kontrast
[High key]	Farver Lyserøde farver ↔ Lyse blålige farver
[Mørkt]	Farver Rødlige farver ↔ Blålige farver
[Sepia]	Kontrast Lav kontrast ↔ Høj kontrast
[Monokrom]	Farver Gullige farver ↔ Blålige farver
[Dynamisk monokrom]	Kontrast Lav kontrast ↔ Høj kontrast
[Rå monokrom]	Grynet billedeffekt Svagt grynet billedeffekt ↔ Kraftigt grynet billedeffekt
[Silkeagtig monokrom]	Defokuseringsgrad Lille defokusering ↔ Kraftig defokusering
[Imponerende kunst]	Livlighed Sort & hvid ↔ Skrigende farver
[Højt dynamikområde]	Livlighed Sort & hvid ↔ Skrigende farver

Fotografering med andre billedeffekter (Kreativ kontrolfunktion)

Billedeffekt	Poster, som kan indstilles
[Krydsproces]	Farver Grønne farver / Blålige farver / Gullige farver / Rødlige farver Vælg den ønskede farvetone ved at dreje på den bageste drejeknap, og tryk på [MENU/SET]. 
[Legetøjseffekt]	Farver Orangeagtige farver ↔ Blålige farver
[Legetøjs-popeffekt]	Område hvori perifer lysstyrke er reduceret Lille ↔ Stor
[Bleach Bypass]	Kontrast Lav kontrast ↔ Høj kontrast
[Miniature effekt]	Livlighed Afdæmpede farver ↔ Skrigende farver For detaljer om [Miniature effekt] (→77)
[Blød fokus]	Defokuseringsgrad Lille defokusering ↔ Kraftig defokusering
[Fantasi]	Livlighed Afdæmpede farver ↔ Skrigende farver
[Stjernefilter]	× - × Længden på lysstrålerne Lysstråler er korte ↔ Lysstråler er lange × - * Antal lysstråler Mindre ↔ Større { × } Lysstrålevinkel Drej mod venstre ↔ Drej mod højre
[Enkelt punktfarve]	Mængden af farve som bibeholdes Efterlader en lille farvemængde ↔ Efterlader en stor farvemængde For detaljer om [Enkelt punktfarve] (→78)
[Solskin]	Farver Gullige farver / Rødlige farver / Blålige farver / Hvidlige farver - Drej på den bageste drejeknap for at vælge farvelægning, og tryk på [MENU/SET].  - For detaljer om [Solskin] (→78)



Fotografering med andre billedeffekter (Kreativ kontrolfunktion)


Indstilling af lysstyrke (eksponering)

1 Tryk på ▲ for at få vist indstillingsskærmen

- For hvert tryk på [Fn1]-knappen skiftes der mellem betjening af slørkontrol (nedenfor) og afslutning af betjening.

2 Drej på den bageste drejeknap for at indstille

- Tryk på ▲ ▼ på skærmen for lysstyrkeindstilling for at indstille eksponeringsholder. (→131)

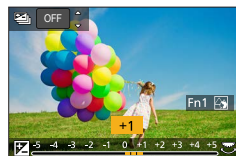


Fotografering med en sløret baggrund (Kontrolfunktion for defokusering)

1 Efter tryk på ▲ i trin 1 under “Indstilling af lysstyrke (eksponering)” (ovenfor) skal du trykke på [Fn1]-knappen for at få vist indstillingsskærmen

2 Drej på den bageste drejeknap for at indstille

- Tryk på [MENU/SET] for at vende tilbage til optageskærmen.
- Tryk på [Q.MENU/5]-knappen på indstillingsskærmen for sløring vil annullere indstillingen.

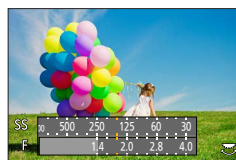

■ Med betjeninger på berøringskærmen

① Tryk på [☺]

② Tryk på det punkt, du vil indstille

[☺]: Justering af billedeffekten

[☺]: Defokuseringsgrad

[☺]: Lysstyrke (eksponering)

③ Træk i skyderen for at indstille

- Tryk på [MENU/SET] for at vende tilbage til optageskærmen.



- Denne funktion er ikke disponibel i det følgende tilfælde:

- [Miniature effekt] (Kreativ kontrolfunktion)

Optagelse af filmsekvenser ved indstilling af blændeværdi/lukkerhastighed (Kreativ filmfunktion)

Optagetilstand: 

Du kan optage filmsekvenser ved manuel indstilling af blændeværdi og lukkerhastighed.

1 Indstil funktionshjulet til M]

2 Indstil menuen (→42)

MENU →  [Film] → [Eksposering]

Indstillinger: [P] / [A] / [S] / [M]

- Når den er indstillet til [A], [S] eller [M], er betjeningen for ændring af blændeværdien eller lukkerhastigheden den samme som betjeningen for indstilling af funktionshjulet til [A], [S] eller [M].



Det er også muligt at få vist vælgerskærmen ved at berøre ikonet for optagetilstand på optageskærmen.



3 Tryk på filmsekvensknappen (eller lukkerknappen) for at begynde optagelsen

4 Tryk på filmsekvensknappen (eller lukkerknappen) for at afslutte optagelsen

- Når [Eksposering] indstilles til [M], skifter [AUTO] for ISO-følsomheden til [125].

Optagelse af filmsekvenser ved indstilling af blændeværdi/lukkerhastighed (Kreativ filmfunktion)

Optagelse af billeder i langsom gengivelse ([High Speed video])

Du kan optage billeder i langsom gengivelse ved at optage i superhøj hastighed. Når disse optagelser afspilles, vises gengivelsen langsomt.

- For at optage billeder skal du bruge et kort af UHS-hastighedsklasse 3. (→25)

1 Indstil funktionshjulet til [M]**2 Indstil menuen (→42)**

MENU →  **[Film]** → **[High Speed video]** → **[ON]**

- Der optages 100 rammer/sekund med [FHD] i [MP4].

3 Tryk på filmsekvensknappen (eller lukkerknappen) for at begynde optagelsen**4 Tryk på filmsekvensknappen (eller lukkerknappen) for at afslutte optagelsen**

- Der optages ingen lyd.
- Filer bliver delt op i mindre filmsekvensfiler af hensyn til optagelse og afspilning, når filstørrelsen overstiger 4 GB. (Du kan fortsætte med at optage filmsekvenser uden afbrydelse.) Optagelse stopper, når den kontinuerlige optagetid overstiger 29 minutter og 59 sekunder. (Med hensyn til afspilningstid kan du optage op til ca. 120 minutter.)
- Indstillingerne for fokus, zoom, eksponering og hvidbalance er fastsat til de indstillinger, der vælges, når optagelsen startes.
- Flimren eller vandrette striber kan komme frem ved optagelse i lys fra lysstofrør.

Optagelse af filmsekvenser ved indstilling af blændeværdi/lukkerhastighed (Kreativ filmfunktion)

Minimering af driftslyde under optagelse af filmsekvenser

Driftslyde fra zoom- eller knapbetjening bliver muligvis optaget, når betjeningen finder sted under optagelse af filmsekvenser. Brug af berøringsikoner muliggør lydløs betjening under optagelse af filmsekvenser.

MENU →  **[Film]** → **[Lydløs betjening]** → **[ON]**

1 Start optagelse**2 Tryk på ****3 Berøringsikon**

	Zoom
	Lukkerhastighed
	Eksponeringskompensation
	ISO-følsomhed

4 Træk i skyderen for at indstille

- Betjeningshastigheden varierer afhængigt af den position, du trykker på.

 / 	Ændrer indstillingen langsomt
 / 	Ændrer indstillingen hurtigt

**5 Afslut optagelse**

- Kan ikke bruges under [High Speed video]-optagelse.

Registrering af personlige indstillinger og optagelse

(Brugerfunktion)

Optagetilstand: 

Registrering af personlige indstillinger ([Bruger-hukommelse])

Op til 3 sæt af de aktuelle kameraindstillinger kan registreres vha. [Bruger-hukommelse].
([C1], [C2], [C3])

- AE-programfunktionens initialindstilling er registreret som brugerindstilling fra starten.

Forberedelser

Vælg den optagetilstand, du ønsker at registrere, og indstil menuen [Optag], menuen [Film], menuen [Indstilling] osv.

MENU →  **[Bruger]** → **[Bruger-hukommelse]**
→ **Brugerindstilling, hvor du ønsker at registrere indstillinger**

- De følgende menuposter registreres ikke som brugerindstillinger.

Menuen [Optag]	Menuen [Indstilling]
• Data registreret med [Ansigtsgenk.] • Indstillingen [Profilopsætning]	• Alle menuer
Menuen [Bruger]	Menuen [Afspil]
• [Touch-scroll] • [Menu guide]	• [Roter bill.] • [Billedsortering]



Registrering af personlige indstillinger og optagelse (Brugerfunktion)

Optagelse vha. registrerede brugerindstillinger

1 Indstil funktionshjulet til [C]

- Den senest brugte brugerindstilling bliver fremkaldt.

■ Sådan ændrer du en brugerindstilling

- ① Indstil funktionshjulet til [C]
- ② Tryk på [MENU/SET] for at få menuen frem
- ③ Tryk på ◀▶ for at vælge den brugerindstilling, du vil bruge, og tryk på [MENU/SET]
 - Indstillingerne skifter til de indstillinger, du valgte for brugerindstillingen.



Det er også muligt at få valgskærmen vist ved at trykke på ikonet for optagetilstand på optageskærmen.



■ Sådan ændrer du det registrerede indhold

Selv hvis menuindstillingerne ændres midlertidigt, når funktionshjulet er blevet indstillet til [C], vil de aktuelt registrerede indstillinger forblive uændrede. For at ændre de aktuelt registrerede indstillinger, skal du overskrive de registrerede data med brug af [Brugerhukommelse] på [Bruger]-menuen.

Fotografering med autofokus


Optagetilstand:

Ved at indstille den optimale fokustilstand eller autofokustilstand ift. motiv eller optageforhold kan du lade kameraet fokusere automatisk i forskellige omgivelser.

1 Tryk på -knappen (◀)


2 Tryk på ◀▶ for at vælge [AF], og tryk på [MENU/SET]

- Indstil fokushandlingen, når lukkeren trykkes halvt ned (→88)
- Skift autofokustilstanden (→89)

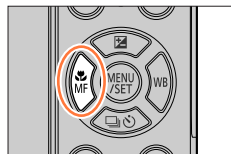

3 Tryk lukkerknappen halvt ned

- Ⓐ Fokus-display
(Når fokus er indstillet: oplyst
Når fokus ikke er indstillet: blinker)
- Ⓑ AF-område
(Når fokus er indstillet: grøn)

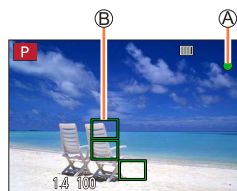

- Der lyder to bip, og autofokus aktiveres.
Der lyder fire bip, når fokus ikke er indstillet.
- Når du tager et billede på et mørkt sted, bliver vist til fokusvisningen, og fokusering kan tage længere tid end normalt
- Hvis kameraet detekterer stjerner på nattehimlen efter visning af , bliver Starlight AF aktiveret. Når fokus er opnået, vises fokusindikatoren og de AF-områder, som er i fokus.
(Detektering med Starlight AF fungerer kun i ca. 1/3 af skærmens midterområde.)



Motiver/omgivelser, som kan gøre det svært at fokusere:

- Motiver i hurtig bevægelse eller meget lyse motiver, eller motiver, som ikke har nogen farvekontrast.
- Optagelse gennem glas eller i nærheden af objekter, som udsender lys.
- I mørke eller med kraftig rysten.
- Hvis du er for tæt på motivet eller hvis du tager billeder af fjerne og nære motiver i det samme billede.

Indstil den fokusbetjening som skal udføres, når lukkerknappen trykkes halvt ned (AFS, AFF, AFC)

Optagetilstand:

MENU → [Optag] / [Film] → **[AFS/AFF/AFC]**

Indstillinger	Flytningen af motivet og scenen (anbefalet)	Beskrivelse
[AFS]	Motivet bevæger sig ikke (sceneri, jubilæumsbillede osv.)	"AFS" er en forkortelse for "Auto Focus Single" (enkelt autofokus). Fokus indstilles automatisk, når lukkerknappen trykkes halvt ned. Fokus fastsættes, mens den er trykket halvt ned.
[AFF]	Bevægelse kan ikke forudsiges (børn, kæledyr osv.)	"AFF" er en forkortelse for "Auto Focus Flexible" (fleksibel autofokus). I denne tilstand udføres fokus automatisk, når lukkerknappen trykkes halvt ned. Hvis motivet bevæger sig, mens lukkerknappen er trykket halvt ned, korrigeres fokus automatisk for at modsvare bevægelsen.
[AFC]	Motivet bevæger sig (sport, toge osv.)	"AFC" er en forkortelse for "Auto Focus Continuous" (kontinuerlig autofokus). I denne tilstand udføres der konstant fokus, mens lukkerknappen er trykket halvt ned, for at modsvare bevægelsen af motivet. Når motivet bevæger sig, udføres fokuseringen ved at forudsige motivets position på optagetidspunktet. (Bevægelsesforudsigelse)



Når du optager vha. [AFF], [AFC]

- Det kan tage længere tid at fokusere, hvis zoom pludselig ændres fra maks. vidvinkel til maks. telefoto, eller hvis du pludselig kommer nærmere motivet fra en større afstand.
- Tryk halvt ned på lukkerknappen igen, når det er svært at fokusere på motivet.
- Der kan muligvis ses rystelser på skærmen, mens lukkerknappen trykkes halvt ned.

- Hvis et motiv er utilstrækkeligt belyst ved brug af [AFF] eller [AFC], udfører kameraet samme fokuseringshandling som [AFS]. I dette tilfælde bliver indikatoren på skærmen gul [AFS].
- [AFC] i [AFS/AFF/AFC] fungerer som [AFS] i følgende tilfælde:
 - Ved optagelse med 4K-fotofunktionens ([4K Burst(S/S)]).
- Den er fastsat til [AFS], når panoramatilstand er indstillet.
- [AFF] er ikke disponibel ved optagelse af 4K-fotos. Kontinuerlig AF fungerer under optagelse.
- Denne indstilling kan ikke anvendes, når der optages vha. [Post Fokus].



Skift af [AF-funktion]

Optagetilstand:

Dette gør det muligt at vælge den fokusmetode, som er egnet til positionerne og antallet af motiver.

MENU → [Optag] / [Film] → [AF-funktion]

Indstillinger: (Ansigts-/øjendetektering) / (Sporing) / (49-punkts fokusering) / osv. (Brugertilpasset multi) / (1-punkts fokusering) / (Præcisionsfokusering) (→90 - 94)

- eller kan indstilles i Intelligent Auto-funktion og Intelligent Auto Plus-funktion.
- [AF-funktion] er fastsat til (Ansigts-/øjendetektering) i følgende tilfælde:
 - I Selvoptagelsestilstand (Hvis ikke er til rådighed med den aktuelle optagetilstand, vil der blive anvendt en tilgængelig fokusindstilling for hver enkelt optagetilstand.)
- Autofokus er fastsat til (1-punkts fokusering) i de følgende tilfælde:
 - Ved brug af Digital Zoom
 - [Miniature effekt] (Kreativ kontrolfunktion)
- Indstilling kan ikke udføres under optagelse i [Post Fokus], eller når [4K Live beskæring] er indstillet.

Optagelse af billeder af personer forfra (Ansigts-/øjendetektering)

Kameraet detekterer automatisk ansigterne og øjnene på motiver. Kameraet sætter fokus på det øje, som er nærmest kameraet, og eksponering vha. ansigtet (når [Målefunktion] er indstillet til  (Multi måling)).


- Kameraet kan detektere op til 15 ansigter. Kameraet kan kun detektere øjnene på ansigter, der skal fokuseres på.

Når kameraet genkender et ansigt, vises AF-området og det øje, der fokuseres efter.

 Øje anvendt til fokusering

Gul: Når lukkerknappen trykkes halvt ind, og motivet er i fokus, bliver rammen grøn.

Hvid: Viser ved genkendelse af mere end ét ansigt. Andre ansigter, som er lige langt væk som ansigter inden for det gule AF-område, fokuseres også.

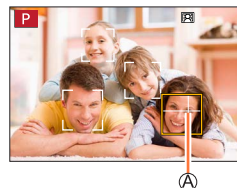


■ Sådan ændrer du hvilket øje, der sættes fokus på

Tryk på det øje, som skal sættes i fokus

Hvis du trykker på et område udenfor den gule ramme, bliver AF-områdets indstillingsskærm vist. ([→95](#))

- Hvis du trykker på  eller trykker på [MENU/SET], annulleres øjefokuseringen.

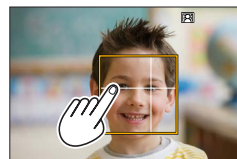

- Denne funktion er ikke til rådighed i de følgende tilfælde:

- [Klart aftenlandskab], [Kølig aftenhimmel], [Varmt aftenlandskab], [Kunstnerisk aftenlandskab], [Glitrende illuminationer], [Håndholdt natopt.], [Appetitvækkende mad], [Lækker dessert] (Funktionen Scene guide)

- Øjendetekteringen kan ikke ændres, når [4K Live beskæring] er indstillet.

- Hvis forholdene forhindrer genkendelse af ansigtet, som f.eks. når motivet bevæger sig for hurtigt, skiftes AF-tilstandsindstillingen til  (49-punkts fokusering).

Automatisk fastlåsning af fokus på et motiv i bevægelse $\mathbb{E}$ (sporing)


Med anvendelse af markørknappen

Sæt AF-sporingsrammen på linje med motivet og tryk lukkerknappen halvvejs ned

Ⓐ AF-sporingsramme

Når motivet er genkendt, skifter AF-sporingsrammen fra hvid til gul, og motivet holdes automatisk i fokus.

- For at ophæve AF fastlås → Tryk på [MENU/SET].
- Fokusområde: samme som makro-optagelse [AF]

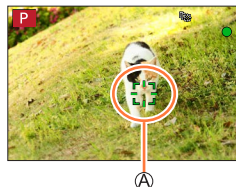


Med betjeninger på berøringsskærmen

Berør motivet

Udfør disse betjeninger med ophævet tryk på lukkerfunktion. AF-området er gult, så længe motivet er låst.

- For at ophæve AF fastlås → Tryk på [AF].

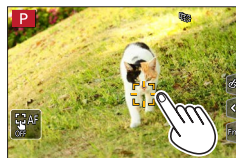


- Hvis AF-lås slår fejl, vil en rød ramme blinke et stykke tid, og så slukkes.
- Når du indstiller [Målefunktion] til [Ⓐ] (Multi måling), justerer kameraet eksponering vha. et låst motiv. (→ 175)
- Under visse optageforhold, som f.eks. hvis motivet er lille eller mørkt, fungerer [E] muligvis ikke korrekt. Når [E] ikke fungerer, sættes fokus til [■] (1-punkts fokusering).
- Denne funktion er ikke disponibel i det følgende tilfælde:
 - Ved brug af [Interval-optagelse]
- I følgende tilfælde handler [E] som [■] (1-punkts fokusering).
 - [Glitrende vand], [Glitrende illuminationer], [Soft blomsterbillede], [Monokrom] (Funktionen Scene guide)
 - [Sepia], [Monokrom], [Dynamisk monokrom], [Rå monokrom], [Silkeagtig monokrom], [Blød fokus], [Stjernefilter], [Solskin] (Kreativ filmfunktion)
 - [Monokrom] ([Fotostil])

Fotografering med autofokus

Motiver, som ikke er centreret i billed (49-punkts fokusering)

Fokuserer på motivet i det bredt udstrakte område (op til 49-punkts fokusering) på optageskærmen.

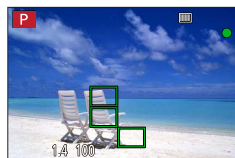
Indstilling af udformningen af et AF-område osv. (Brugertilpasset multi)



Du kan indstille den foretrukne udformning af et AF-område ved at vælge 49 punkter i AF-området, baseret på motivet.


MENU →  **[Optag]** /  **[Film]** → **[AF-funktion]**

1 Vælg Brug Multi-ikonet (osv.), og tryk på ▲

Ⓐ Aktuell AF-områdeform

2 Brug ◀▶ til at vælge indstillingspost

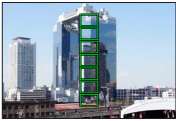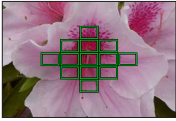 ([Vandret mønster])	Form som vandret linje Ideel form til panorering osv.	
 ([Lodret mønster])	Form som lodret linje Ideel form til optagelse af bygninger osv.	
 ([Center mønster])	Form fordelt over midten Ideel form ved fokusering omkring midten.	
 (Brugerdefineret)	Du kan indstille en brugerregistreret form.	

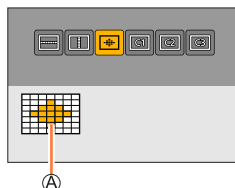
3 Tryk på ▼


- Skærmen for indstilling af AF-området vises.

4 Vælg AF-området

Ⓑ Valgt AF-område

Når du vælger [] / [] / []

Betjening	Berøringsbetjening	Beskrivelse
▲▼◀▶	Berøring	Flytter position
	Knib ud/knib ind	Ændrer størrelsen (3 trin)
[DISP.]	[Nulstil]	Genopretter initialindstillingerne

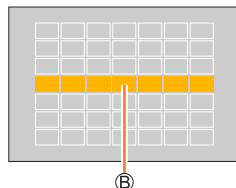

Når du vælger [C1]/[C2]/[C3]

Med anvendelse af markørknappen


Brug ▲▼◀▶ til at vælge AF-område, og tryk på [MENU/SET] for at indstille (gentag)

- Hvis du trykker på [MENU/SET] igen, annulleres indstillingen.
- For at annullere samtlige indstillinger skal du trykke på knappen [DISP.].

Med betjening på berøringsskærmen

Berør de dele, som du ønsker at indstille som AF-områder

- Hvis du trykker på ét af de valgte AF-områder, annulleres valget af området.

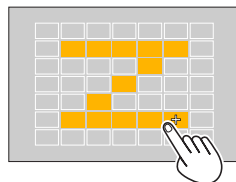

5 Tryk på [Fn2]-knappen

■ Registrering af det indstillede AF-område i [C1], [C2] og [C3] (Brugertilpasset)

① Tryk på ▲ på skærmen i trin 2

② Brug ▲▼ til at vælge ikonet for registreringsmålet, og tryk på [MENU/SET]

- De indstillinger, som er justeret i [], [] eller [] tilbagestilles til standardindstillingerne, når kameraet slukkes.

Bestemt position for fokus (1-punkts fokusering) / (Præcisionsfokusering)

(1-punkts fokusering)

Fokuserer på AF-området i midten af billedet. (Anbefales til situationer, hvor det er svært at indstille fokus)



Når motivet ikke er i midten af kompositionen i [], kan du bringe motivet ind i AF-området, fastsætte fokus og eksponering ved at trykke halvt ind på lukkerknappen, flytte kameraet hen på den komposition, som du ønsker, med lukkerknappen trykket halvt ind, og derefter optage billedet. (Kun når [AFS/AFF/AFC] i [Optag]-menuen er indstillet til [AFS].)

(Præcisionsfokusering)

Muliggør mere præcis fokusering på et mindre punkt end [] (1-punkts fokusering). Når du trykker lukkerknappen halvt ned, vises der en forstørret visning af fokuspositionen.

- Hvis [] (Præcisionsfokusering) er valgt under optagelse af 4K-fotos, ændres indstillingen til [] (1-punkts fokusering).
- Kan ikke indstilles til [] (Præcisionsfokusering) i det følgende tilfælde:
 - Når [AFS/AFF/AFC] i [Optag]-menuen er indstillet til [AFF] eller [AFC]

Ændring af AF-områdets position og størrelse

Optagetilstand: **P** **A** **S** **M**

Når , , eller i autofokustilstanden er valgt, kan du ændre AF-områdets position og størrelse.

- Udfør disse betjeninger med ophævet tryk på lukkerfunktionen.
- Du kan også få vist skærmen for AF-områdeindstilling ved at berøre optageskærmen. (Når [Touch-AF] i [Touch-indst.] under [Bruger]-menuen er blevet indstillet til [AF])

- Når du indstiller [Målefunktion] (→175) til (spot-fokusering), vil målet for målingen flytte sig sammen med AF-området. Når AF-området flyttes til kanten af skærmen, kan målingen muligvis påvirkes af den omgivende lysstyrke.
- Position og størrelse af AF-området kan ikke ændres i det digitale zoom-område.

■ Når du vælger /

Du kan ændre positionen og størrelsen af AF-området.

MENU → **[Optag]** / **[Film]** → **[AF-funktion]**

- ① Vælg eller , og tryk på ▼
- Skærmen for indstilling af AF-området vises.



② Ændring af AF-området

Betjening	Berøringsbetjening	Beskrivelse
	Berøring	Flytning af AF-områdets position
—	Knib ud / knib ind	Forstørrer/reducerer AF-området i små ryk.
	—	Forstørrer/reducerer AF-området i store ryk.
[DISP.]	[Nulstil]	Stiller AF-området tilbage til midten. • Hvis du trykker på knappen igen, nulstilles rammestørrelsen til initialindstillingen.

③ Tryk på [MENU/SET]

- AF-område med samme funktion som vises i den berørte position, når er valgt. Indstilling af AF-området ryddes, når [MENU/SET] trykkes ned, eller når der trykkes på .

Fotografering med autofokus

■ Når du vælger [AF-ikon]

Du kan indstille fokuspositionen ved at vælge en AF-områdegruppe. AF-området, som består af 49 punkter, er opdelt i grupper bestående af 9 punkter hver (6 punkter eller 4 punkter for de grupper, som er placeret langs kanten af skærmen).

MENU →  **[Optag]** /  **[Film]** → **[AF-funktion]**

① Vælg [AF-ikon], og tryk på ▼




- Skærmen for indstilling af AF-området vises.

② Tryk på ▲ ▼ ◀ ▶ for at vælge en AF-områdegruppe

③ Tryk på [MENU/SET]

- Kun [+]-indikeringerne (midterpunkter for den valgte gruppe) forbliver på skærmen.
- Indstilling af AF-området ryddes, når [MENU/SET] trykkes ned, eller når der trykkes på [].

Eksempler på gruppe



Fotografering med autofocus

■ Når du vælger [⊕]

Du kan forstørre skærmen for at udføre mere præcise indstillinger af fokuspositionen.

- Du kan ikke indstille fokuspositionen langs kanterne af skærmen.


MENU → **[Optag]** / **[Film]** → **[AF-funktion]**

① Vælg [⊕] og tryk på ▼

② Brug ▲▼◀▶ til at indstille fokuspositionen, og tryk på [MENU/SET]

- Den forstørrede hjælpeskærm til indstilling af fokuspositionen vises.

③ Flyt [+] hen på fokuspositionen

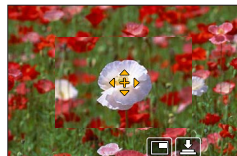

Betjening	Berøringsbetjening	Beskrivelse
▲▼◀▶	Berøring	Flytter [+].
—	Knib ind/knib ud	Forstørrer/reducerer AF-området i små ryk.
	—	Forstørrer/reducerer AF-området i store ryk.
—		Skifter den forstørrede visning. (vinduesformat/fuld skærm)
[DISP.]	[Nulstil]	Stiller [+] tilbage til midten.



- Billedet af en del af skærmen kan forstørres eller reduceres ca. 3 til 6 gange. Billedet af hele skærmen kan forstørres eller reduceres ca. 3 til 10 gange.
- På hjælpeskærmen er det også muligt at tage et billede ved at trykke på .

Optimering af fokus og lysstyrke for en berørt position.


Optagetilstand:

Du kan optimere fokus og lysstyrke for den position, du har trykket på.

MENU → **ƒC [Bruger]** → **[Touch-indst.]** → **[Touch-AF]** → **[AF+AE]**

1 Tryk på det motiv, du ønsker at optimere lysstyrken for

- Skærmen for indstilling af AF-området vises. (→95)
- Positionen for lysstyrkeoptimering vises i midten af AF-området. Positionen følger AF-områdets bevægelse.
- [Målefunktion] er indstillet til [], som bruges udelukkende til [Touch-AE].
- Tryk på [Nulstil] tilbagestiller lysstyrkeoptimeringspositionen og AF-området til midten.

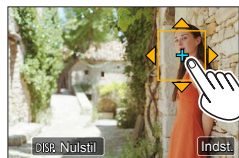


2 Tryk på [Indst.]

- AF-området med den samme funktion som [] vises på den berørte position.
- Hvis du berører [] (berører [] når [] er indstillet), annulleres indstillingen af [AF+AE].



Når baggrunden er blevet for lys osv. kan lysstyrkekontrasten ift. baggrunden justeres vha. eksponeringskompensation.

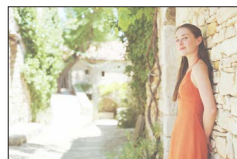


- Når du optager med tryk på lukkeren, optimeres fokus og lysstyrke for den berørte position, før optagelsen finder sted.
- I udkanten af skærmen kan målingen blive påvirket af lysstyrken omkring det berørte sted.
- [AF+AE] fungerer ikke i følgende tilfælde:
 - Ved brug af Digital Zoom
 - Når AF-området er blevet indstillet vha. markørknappen
 - Når [4K Live beskæring] er indstillet

Optagelse af billedet på nært hold (Makro-optagelse)


Optagetilstand: **P** **A** **S** **M**

Denne tilstand gør det muligt at tage nærbilleder af et motiv, f.eks. når du tager billeder af blomster.

1 Tryk på -knappen (◀)

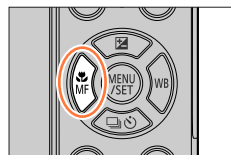

2 Tryk på ◀▶ for at vælge posten, og tryk på [MENU/SET]

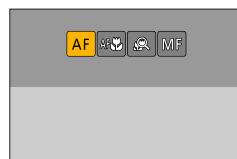

[AF makro]	Du kan optage billeder af et motiv så tæt som 3 cm fra objektivet ved at dreje zoomkontrollen næsten helt hen på vidvinkel.
[Makro zoom]	Brug denne indstilling til at komme tæt på motivet og forstør derefter yderligere, når billedet optages. Du kan optage et billede med Digital zoom på op til 3x, mens afstanden til motivet bevares for den ekstreme vidvinkelposition (3 cm). • Bemærk at forstørrelse vil forringe billedkvaliteten. • Zoomområdet vises i blå. (digital zoomområde)

- Vi anbefaler, at du ikke bruger blitz, når du optager et motiv, som er tæt på kameraet.
- Billedet kan være ude af fokus, når motivet befinder sig uden for fokusområdet, selvom fokusvisningen er tændt.
- Ved optagelse af et motiv i nærheden
 - Der anbefales brug af trebenet stativ og [Selvudløser] (→129).
 - Det effektive fokusområde (feltets dybde) indskrænkes betragteligt. Så hvis afstanden mellem kamera og motiv ændres efter fokusering på motivet, kan det blive svært at fokusere igen.
 - Opløsningen kan være en smule reduceret omkring billedets kanter. Dette er ikke en funktionsfejl.
- Kan ikke indstilles til [Makro zoom] i følgende tilfælde:
 - [Håndholdt natopt.] (Funktionen Scene guide)
 - Funktionen panoramaoptagelse
 - Under [High Speed video] optagelse
 - [Imponerende kunst], [Legetøjseffekt], [Legetøjs-popeffekt], [Miniature effekt] (Kreativ kontrolfunktion)
 - Når der optages burst-billeder med [Bursthastig.] indstillet til [SH]
 - Når [HDR] er indstillet til [ON]
 - Når [Multi ekspon.] er indstillet
 - Når [Kvalitet] er indstillet til [RAW], [RAW] eller [RAW]

Fotografering med manuel fokus

Optagetilstand:

Manuel fokus er bekvemt, når du ønsker at låse fokus for at tage billeder, eller når det er svært at justere fokus med autofokus.

1 Tryk på -knappen (◀)

2 Tryk på ◀▶ for at vælge [MF], og tryk på [MENU/SET]

3 Drej på kontrolringen til at justere fokus

Drejning af kontrolringen til højre:

Fokusering på et motiv i nærheden

Drejning af kontrolringen til venstre:




Fokusering på et fjernt motiv

Ⓐ MF-hjælp (Forstørret skærm)

Ⓑ Konturfremhævning

Ⓒ MF-vejledning

- Skærmen skifter til hjælpeskræmen, og der vises en forstørret visning. (MF-hjælp) (→191)
 - Du kan også forstørre området ved at knibe ud (→39) på skærmen.
 - Der tilføjes farve til de dele af billedet, som er fokuseret. (Konturfremhævning) (→192)
 - Om MF-guiden (→192)

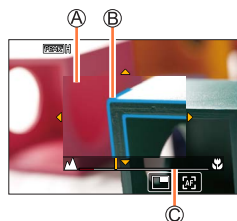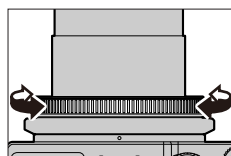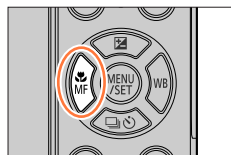

Fotografering med manuel fokus

Betjening	Berøringsbetjening	Beskrivelse
▲▼◀▶	Trække	Flytter det forstørrede område.
—	Knib ind / knib ud	Forstørrer/reducerer AF-området i små ryk.
	—	Forstørrer/reducerer AF-området i store ryk.
—	*1	Skifter den forstørrede visning. (vindue/fuld skærm)*2 
[DISP.]	[Nulstil]	Stiller det område, som skal forstørres, tilbage til midten.

*1 Denne indstilling er ikke til rådighed i Intelligent Auto-funktion.

*2 Billedet af en del af skærmen kan forstørres eller reduceres ca. 3 til 6 gange. Billedet af hele skærmen kan forstørres eller reduceres ca. 3 til 10 gange.

4 Tryk lukkerknappen halvt ned

- Hjælpekærmen lukkes. Optageskærmen bliver vist.
- Du kan også afslutte Hjælp til Manuelt fokus ved at trykke på [MENU/SET].




Hurtig justering af fokus vha. autofocus

I manuel fokus kan fokus indstilles efter motivet vha. autofocus. (Et billede-AF)

1 Berør

- Autofokus aktiveres i midten af rammen.
- Autofokus fungerer også ved følgende handlinger.
 - Ved at trykke på funktionsknappen, som [AF-TIL] er tildelt
 - Ved at trække på skærmen og slippe fingeren dér, hvor du vil fokusere
- Et billede-AF kan ikke anvendes, når [4K Live beskæring] er indstillet.

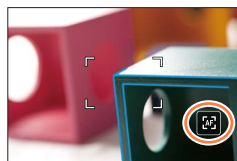

Optagelse af billeder vha. låsning af fokus og/eller eksponering (AF/AE-lås)

Optagetilstand:

Funktionen AF/AE-lås er praktisk, når der f.eks. er for meget kontrast med motivet, og du ikke kan opnå passende eksponering (AE-lås), eller når du ønsker at optage et stillbillede komponeret med motivet uden for AF-området (AF-lås).

Forberedelse

For at kunne anvende funktionen AF/AE-lås er det nødvendigt at registrere [AF/AE LOCK] til funktionsknappen. (→46)

- 1 Ret kameraet mod motivet**
- 2 Lås fokus og/eller eksponeringen, mens du trykker og holder på funktionsknappen**
 - Når du slipper funktionsknappen, annulleres fokus- og/eller eksponeringslåsen.
- 3 Mens du trykker og holder på funktionsknappen, skal du flytte kameraet for at komponere det billede, som du ønsker at optage, og trykke helt ned på lukkerknappen**

■ Indstilling af funktionen af den funktionsknop hvor [AF/AE LOCK] er registreret

MENU → [Bruger] → [AF/AE-lås]

[AE LOCK]	Låser kun eksponering. • [AEL] vises, når den korrekte eksponering er opnået.
[AF LOCK]	Låser kun fokus. • [AFL] vises, når motivet er fokuseret.
[AF/AE LOCK]	Låser fokus og eksponering. • [AFL] og [AEL] vises, når motivet er fokuseret, og den korrekte eksponering er opnået.
[AF-ON]	Autofokus er aktiveret.


- AF-lås fungerer kun i det følgende tilfælde:
 - Manuel eksponeringsfunktion
- Der kan kun anvendes AE-lås under anvendelse af manuel fokus.
- Motivet kan fokuseres igen ved at trykke lukkerknappen halvvejs ned, selv når AE er låst.
- Programskift kan indstilles, selv når AE er låst.

Fotografering med eksponeringskompensation

Optagetilstand:

Korrigerer eksponeringen, hvis der er baggrundsllys eller hvis motivet er for mørkt eller for lyst.

1 Tryk på -knappen (▲)

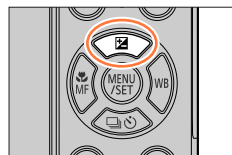


2 Drej på den bageste drejeknap for at kompensere for eksponeringen

Ⓐ Eksponeringsholder

Ⓑ Eksponeringskompensation

- Du kan udføre betjeningerne nedenfor, mens skærmen for eksponeringskompensation vises.

	Kompenserer eksponeringen
	Indstiller eksponeringsholderen (→131)

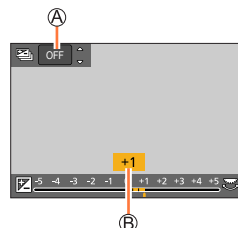


Undereksponeret




Juster
eksponeringen
mod [+] retningen

Optimal
eksponering



Juster
eksponeringen
mod [-] retningen

Overeksponeret



3 Tryk på [MENU/SET] for at indstille

- Du kan også trykke lukkerknappen halvt ind for at indstille.

- Du kan indstille værdien for eksponeringskompensationen i området mellem -5 EV og +5 EV. Indstillinger kan udføres inden for området af -3 EV til +3 EV under optagelse af filmsekvenser, optagelse af 4K-fotos eller optagelse i [Post Fokus].
- Afhængigt af lysstyrken kan dette ikke være muligt i nogle tilfælde.
- Den indstillede eksponeringskompensationsværdi gemmes, selvom kameraet slukkes. (Når [Nulstil eksp.-komp.] (→204) er indstillet til [OFF])

Indstilling af ISO-følsomheden

Optagetilstand:


Indstil ISO-følsomheden (følsomheden over for lys).

Vi anbefaler højere indstillinger, hvis du vil tage skarpe billeder på mørke steder.

MENU → **[Optag]** / **[Film]** → **[Følsomhed]**

1 Vælg ISO-følsomhed ved at dreje på den bageste drejeknap

ISO-følsomhed

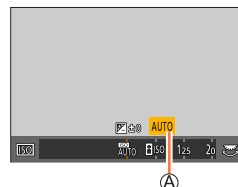

2 Tryk på **[MENU/SET]**

- Du kan også trykke lukkerknappen halvt ind for at indstille.

AUTO	ISO-følsomhed indstilles automatisk i et område på op til 3200* ¹ afhængigt af lysstyrken af et motiv.
ISO (Intelligent ISO)	ISO-følsomhed indstilles automatisk i et område på op til 3200* ¹ afhængigt af bevægelsen og lysstyrken af et motiv. • Lukkerhastigheden fastsættes ikke, når lukkerknappen trykkes halvt ind. Den ændres kontinuerligt i overensstemmelse med motivets bevægelse, indtil lukkerknappen trykkes helt ind.
80*²/100*²/ fra 125 til 12800/ 25600*²	ISO-følsomhed er fastsat ved den valgte indstilling.

*¹ Når [ISO max sæt] (→181) er indstillet til andet end [OFF], indstilles ISO-følsomheden automatisk i området op til [ISO max sæt]-indstillingsværdien.

*² Kun når [Udvidet ISO] er [ON].

Indstilling af ISO-følsomheden



Indstillingsguide

ISO-følsomhed	[125]	↔	[12800]
Sted (anbefales)	Lys (udendørs)		Mørk
Lukkerhastighed	Langsom		Hurtig
Interferens	Lav		Høj
Sløring af motiv	Høj		Lav

- Se (→145) for detaljer om det disponible blitz-område, der bruges, når ISO-følsomheden er indstillet til [AUTO].
- Kan ikke vælge [BISO] i følgende tilfælde:
 - Lukkerprioritet AE-funktion
 - Manuel eksponeringsfunktion
- Når [Multi ekspon.] er indstillet, er den maksimale indstilling [3200].
- Du kan anvende de følgende indstillinger i Kreativ filmfunktion, når du optager 4K-fotos, eller når du optager vha. [Post Fokus].
 - [AUTO], [125] - [6400]




Justering af hvidbalancen

Optagetilstand:


I sollys og lys fra glødelamper og lignende, hvor hvide farver kan få et rødt eller blåligt skær, vil denne post justere til den hvide nuance, som ligger nærmest den, øjet opfanger i overensstemmelse med lyskilden.

1 Tryk på [WB]-knappen (▶)

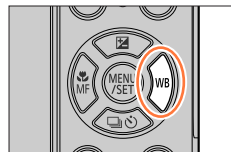

2 Drej på den bageste drejeknap for at vælge hvidbalancen

[AWB]	Automatisk justering i overensstemmelse med lyskilden.
[☀]	Justerer til farven under en klar himmel.
[☁]	Justerer til farven under en overskyet himmel.
[🏠]	Justerer til farven i skyggen.
[💡]	Justerer til farven under en glødelampe.
[WB] [*]	Justerer til den farve, som er optimal til fotografering med blitz.
	Brug den hvidbalanceværdi, som blev indstillet manuelt. ① Tryk på ▲ ② Ret kameraet mod en hvid genstand, som f.eks. et stykke papir, sørg for, at det befinder sig indenfor rammen på midten af skærmen, og tryk på lukkerknappen • Dette indstiller hvidbalancen og fører dig tilbage til optageskærmen. • Samme betjening kan udføres ved at trykke på [MENU/SET]. • Det er ikke sikkert, at det er muligt at indstille den korrekte hvidbalance, hvis motiverne er for lyse eller for mørke. Juster i dette tilfælde lysstyrken og prøv at indstille hvidbalancen igen.
[K]	Du kan indstille hvidbalancen vha. farvetemperaturen. ① Tryk på ▲ ② Brug ▲▼ til at vælge farvetemperaturværdi, og tryk på [MENU/SET] • Du kan indstille farvetemperaturen fra [2500K] til [10000K].



* [AWB]-indstillingen anvendes under optagelse af filmsekvenser, optagelse af 4K-fotos eller optagelse i [Post Fokus].

3 Tryk på [MENU/SET] for at anvende indstillingen

- Du kan også trykke lukkerknappen halvt ind for at indstille hvidbalancen.

Justering af hvidbalancen




I lys fra lysstofrør, LED-lamper osv. vil den optimale hvidbalance variere afhængigt af lystypen, så brug [AWB], [1], [2], [3] eller [4].

- Hvidbalancen fungerer muligvis ikke korrekt, hvis du optager billeder vha. en blitz, og motivet optages uden for det effektive blitzområde (→145).
- I funktionen scene guide vil ændring af scene eller optagetilstand tilbagestille indstillingerne for hvidbalancen (herunder finindstilling af hvidbalancen) til [AWB].
- I Scenetilstanden foretages indstillinger, som egner sig til hver scene.

■ Auto hv.balance

Når [AWB] (Auto hv.balance) er indstillet, justeres farverne i overensstemmelse med lyskilden. Hvis scenen imidlertid er for lys eller for mørk eller hvis andre ekstreme forhold forekommer, kan billederne fremtræde rødlig eller blålig. Det er ikke sikkert, at hvidbalancen fungerer korrekt, hvis der er flere lyskilder. I det tilfælde skal du indstille [Hvidbalance] til en anden indstilling end [AWB] for at justere farver.

 : [AWB] driftsområde

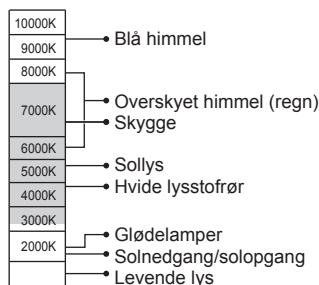

Justering af hvidbalancen

Sådan finindstiller du hvidbalancen

Hvidbalanceindstillingerne kan finindstilles enkeltvis, hvis farverne stadig ikke ser ud som forventet.

1 I trin **2** under “Justering af hvidbalancen” (→106), vælg hvidbalancen og tryk på ▼

2 Brug ▲ ▼ ◀ ▶ til at udføre finindstilling af hvidbalancen


- ◀: A (ravgul: orangeagtige farver) ▶: B (blå: blålige farver)
 ▲: G (grøn: grønne farver) ▼: M (magentarød: rødlige farver)

- Du kan også finindstille ved at trykke på grafen over hvidbalance.
- Ved at trykke på knappen [DISP.], nulstilles positionen tilbage til midten.

3 Tryk på [MENU/SET]

4 Tryk på [MENU/SET] for at anvende indstillingen

- Du kan også trykke lukkerknappen halvt ind for at indstille hvidbalancen.

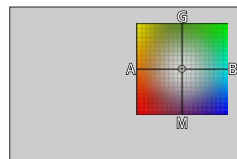

- Når du udfører finindstillinger af hvidbalancen mod siden for A (ravgul) eller B (blå), ændres farven på det hvidbalanceikon, som vises på skærmen, til den finindstillede farve.
- Når du udfører finindstillinger af hvidbalancen mod siden for G (grøn) eller M (magenta), bliver [+] (grøn) eller [-] (magenta) vist i hvidbalanceikonet på skærmen.

Bracket-optagelse vha. hvidbalance

Bracket-indstillinger udføres på grundlag af finindstillingsværdierne for hvidbalancen, og tre billeder med forskellige farver optages automatisk ved ét tryk på lukkerknappen.


1 Udfør finindstillinger af hvidbalancen i trin 2 af "Udførelse af finindstillinger af hvidbalancen" (→108) og drej på den bageste drejeknap for at udføre holder-indstillingen

- Du kan også indstille bracket ved at trykke på $\left[\begin{smallmatrix} \downarrow \\ \uparrow \end{smallmatrix}\right]$ / $\left[\begin{smallmatrix} \leftarrow \\ \rightarrow \end{smallmatrix}\right]$.

2 Tryk på [MENU/SET]

3 Tryk på [MENU/SET] for at anvende indstillingen

- Du kan også trykke lukkerknappen halvt ind for at indstille hvidbalancen.

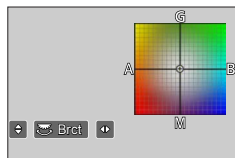


- Du kan også indstille hvidbalance-holderen i [Bracket] i [Optag]-menuen. (→130)
- Denne funktion er ikke disponibel i følgende tilfælde:
 - Funktionen Panoramaoptagelse
 - [Glitrende vand], [Glitrende illuminationer], [Håndholdt natopt.], [Soft blomsterbillede] (Funktionen Scene guide)
 - Ved anvendelse af [Burst]
 - Når der optages 4K-fotos
 - Når der optages vha. [Post Fokus]
 - Ved fotografering af stillbilleder under optagelse af en filmsekvens
 - Når [Kvalitet] er indstillet til [RAW], [RAW] eller [RAW]
 - Når [Multi ekspon.] er indstillet
 - Ved brug af [Interval-optagelse]
 - Når [Automatisk optagelse] under [Stopmotion animering] er indstillet til [ON]


Sådan tager du 4K-fotos

Optagetilstand:

Du kan vælge det ønskede øjeblik fra et burst af 4K-fotos, som er taget med 30 rammer/sekund, og gemme det øjeblik som et billede med ca. 8 mio. pixels.

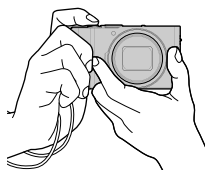

Optag et 4K-foto

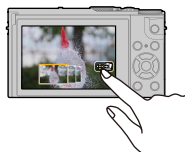

Vælg, og gem billeder




Billedet er helt

- For at optage billeder skal du bruge et kort af UHS-hastighedsklasse 3. ([→25](#))

1 Tryk på -knappen

- Den samme betjening kan udføres ved at trykke på -knappen (▼) vha. ◀▶ for at vælge et 4K-fotoikon (osv.), og trykke på ▲.

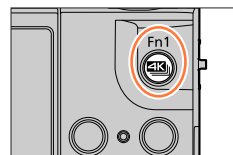

2 Tryk på ◀▶ for at vælge optagemetode, og tryk på [MENU/SET]

- Optagemetoden kan også indstilles fra [4K-FOTO] i menuen [Optag].




Sådan tager du 4K-fotos

 [4K Burst]	Til indfangning af de bedste skud af et motiv i hurtig bevægelse (f.eks. sport, flyvemaskiner, tog) Burst-optagelse udføres, mens lukkerknappen trykkes og holdes nede. Lukkerlyden høres gentagne gange. Lydoptagelse: Ingen		
 [4K Burst(S/S)] "S/S" er en forkortelse for "Start/Stop".	Til indfangning af uforudsigelige fotomuligheder (f.eks. planter, dyr børn) Burst-optagelse begynder, når lukkerknappen trykkes ind, og afsluttes, når der trykkes igen. Der høres start- og stoptoner. Lydoptagelse: Disponibel*		
 [4K Pre-Burst]	Til optagelse når som helst en fotomulighed viser sig (f.eks. i det øjeblik en bold bliver kastet) Burst-optagelse udføres i ca. 1 sekund før og efter det øjeblik, hvor lukkerknappen trykkes ind. Lukkerlyden høres kun én gang. <table border="1" data-bbox="241 546 970 599"> <tr> <td>Optagelængde: Ca. 2 sekunder</td> <td>Lydoptagelse: Ingen</td> </tr> </table>	Optagelængde: Ca. 2 sekunder	Lydoptagelse: Ingen
Optagelængde: Ca. 2 sekunder	Lydoptagelse: Ingen		

* Der afspilles ikke lyd, når du afspiller med kameraet.

3 Optag et 4K-foto


 [4K Burst]	① Tryk lukkerknappen halvt ned ② Tryk og hold lukkerknappen helt inde i hele det tidsrum, du vil optage • Optagelse vil starte ca. 0,5 sekunder, efter du har trykket lukkerknappen helt ned. Du skal derfor trykke knappen helt ned så hurtigt som muligt. • Kontinuerlig AF fungerer under optagelsen, hvis du bruger autofokus. Fokus justeres kontinuerligt. • Hvis du slipper lukkerknappen, straks efter optagelsen går i gang, kan en periode på ca. 1,5 sekunder fra det øjeblik, du slap knappen, blive optaget. Ⓐ Tryk og hold Ⓑ Optagelse udføres 
--	--

Sådan tager du 4K-fotos

**[4K Burst(S/S)]**

"S/S" er en forkortelse for "Start/Stop".


- ① Tryk lukkerknappen helt ned
 - Optagelse går i gang.
 - Kontinuerlig AF fungerer under optagelsen, hvis du bruger autofokus. Fokus justeres kontinuerligt.
- ② Tryk lukkerknappen helt ned igen
 - Optagelse stopper.
- © Start (Først)
- Ⓓ Stop (Anden)
- Ⓔ Optagelse udføres

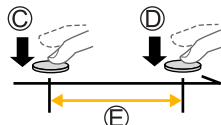

Når du trykker på [Fn1]-knappen under optagelse, kan du tilføje en markør. (Op til 40 markører for hver optagelse.) Når du vælger og gemmer billeder fra en 4K-burstfil, kan du springe videre til de positioner, hvor du tilføjede markører.

**[4K Pre-Burst]**

- Når du trykker lukkerknappen halvt ind, vises blændeværdien og lukkerhastigheden.
- ① Tryk lukkerknappen helt ned
 - Autofokus justerer både fokus og eksponering kontinuerligt. Dette gælder dog ikke for eksponering i manuel eksponeringsfunktion.
 - Ved optagelse med [PRE] ([4K Pre-Burst]) bliver billederne muligvis ikke vist så gnidningsfrit som ved optagelse med den normale optageskærm.
 - Ⓕ Ca. 1 sekund
 - Ⓖ Optagelse udføres

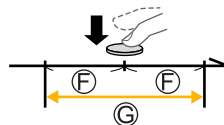

I situationer hvor du ønsker at låse fokus og eksponering, som f.eks. når motivet ikke er i midten, skal du anvende [AF/AE LOCK]. ([→102](#))



Sådan tager du 4K-fotos

- En 4K Burst-fil bliver gemt i MP4-format i forbindelse med 4K-burst-fotooptagelse.
- Når [Autovisning] er aktiveret, vises billedvalgskærmen automatisk. Hvis du fortsat vil optage, skal du trykke lukkerknappen halvt ind for at få optageskærmen vist.
- For information om at vælge og gemme billeder fra optagede 4K-burstfiler skal du se (→117).
- Når du anvender [Lyskomposition] (→215), anbefaler vi, at du anvender et stativ og fjernoptager billeder ved at tilslutte kameraet til en smartphone for at forhindre kamerarysten. (→236).

■ For at annullere 4K-fotofunktioner

I trin 2 skal du vælge [OFF].

- Betjeningen kan annulleres ved at trykke på []-knappen (▼) og derefter vælge [] ([Enkelt]) eller [OFF].



Batteriafladning og kameratemperatur

- Hvis den omgivende temperatur er høj, eller der optages 4K-fotos kontinuerligt, vil [] muligvis blive vist, og optagelsen kan muligvis blive stoppet halvvejs igennem. Vent indtil kameraet er kølet af.
- Når [] ([4K Pre-Burst]) er indstillet, aflades batteriet hurtigere, og kameraets temperatur stiger. (for at beskytte sig selv skifter kameraet muligvis til [] ([4K Burst]))
Vælg kun [] ([4K Pre-Burst]) ved optagelse.

- Optagelse stopper, når den kontinuerlige optagetid overstiger 15 minutter.
Når du anvender et SDHC-hukommelseskort, kan du fortsætte med at optage uden afbrydelse, selv hvis filstørrelsen overstiger 4 GB, men filmsekvensfilen vil blive optaget og afspillet i separate filer.
Hvis du anvender et SDXC-hukommelseskort, kan du optage en filmsekvens i en enkelt fil, selvom størrelsen er større end 4 GB.



Bemærkninger om 4K-fotofunktionen

■ Ændring af billedformatet

Ved at vælge [Billedformat] i menuen [Optag] bliver du i stand til at ændre billedformat for 4K-fotos.

■ Optagelse af motivet med reduceret sløring

Du kan reducere motivets sløring ved at indstille en hurtigere lukkerhastighed.

① Indstil funktionshjulet til [S]

② Indstil lukkerhastigheden ved at dreje på bageste drejeknap

- Omtrentlig lukkerhastighed ved udendørs optagelse i fint vejr: 1/1000 sekunder eller hurtigere.
- Hvis du øger lukkerhastigheden, bliver ISO-følsomheden højere, hvilket kan give mere støj på skærmen.

■ Lukkerlyd for 4K-fotooptagelse

Ved brug af [] ([4K Burst]) eller [] ([4K Pre-Burst]) udføres optagelse med elektronisk lukker. Du kan ændre den elektroniske lukkerlyd i [Lukkervol.] og [Lukkerlyd]. (→200)

Ved optagelse med [] ([4K Burst(S/S)]) kan du indstille lydstyrken for start/stop-tonen i [Bipvolumen].

- Du kan lydløst udføre burst-optagelse ved høj hastighed vha. 4K-fotofunktionen i kombination med [Lydløs indstilling]. (→189)

■ Scener som ikke er egnede til 4K-fotofunktionen

Indendørs optagelse

Når du optager under belysning fra lysstofrør eller LED-lamper osv., kan farverne og lysstyrken muligvis ændres, eller der kan forekomme vandrette striber på skærmen. Striberne kan muligvis reduceres ved at indstille på en langsommere lukkerhastighed.

Motiver i hurtig bevægelse

Motiver i hurtig bevægelse kan muligvis forekomme forvrænget, når de optages.

Sådan tager du 4K-fotos

■ Begrænsninger på 4K-fotofunktionen

Visse begrænsninger er gældende for nogle optagefunktioner, menuposter og andre indstillinger for at optimere indstillingerne for 4K-fotooptagelse.

- Følgende indstillinger er faste.

	[4K] (8M)
[Billedstr.]	• Følgende billedstørrelser anvendes: [4:3]: 3238×2496 [3:2]: 3504×2336 [16:9]: 3840×2160 [1:1]: 2880×2880
[Kvalitet]	
[Lukkertype]	[ESHTR]
[Optageformat]*	[MP4]
[Optage kval.]*	[4K/100M/30p]
[Kontin. AF]*	[ON]

* Indstillinger i menuen [Film] anvendes ikke på 4K Burst-filer, som er optaget med 4K-fotofunktionen.

- Følgende begrænsninger er gældende for nedennævnte optagefunktioner.

	([4K Burst])/ ([4K Burst(S/S)])	([4K Pre-Burst])
Programskift	—	
Eksponeringskompensation	-3 EV til +3 EV	
Lukkerhastighed	1/30 til 1/16000	
[AFS/AFF/AFC] ([AFF])	—	
[AF-funktion] ([])	—	
[MF-hjælp]	○	—
Hvidbalance ([])	—	
ISO-følsomhed	[AUTO], 125 til 6400	
Blitz	—	
Holder-optagelse	—	



Sådan tager du 4K-fotos

- Følgende menuposter er deaktiverede:

[Optag]	[Billedstr.], [Kvalitet], [Bracket], [iHåndholdt natopt.], [iHDR], [HDR], [Panoramaindstillinger], [Lukkertype], [Blitz], [Udvidet ISO], [Lang luk NR], [Farverum], [Ansigtsgenk.], [Profilopsætning]
[Bruger]	[Optageomr.]
[Indstilling]	[Økonomi] (Kun [📷]) ([4K Pre-Burst])

- Synsvinklen bliver mindre, når du optager.
- Følgende ændringer finder sted ved optagelse af 4K-fotos:
 - Indstillingen [I. opløsning] ændres fra [EXTENDED] til [LOW].
 - [Rejsemål] i [Rejsedato] kan ikke optages.
 - [Samtidig opt. uden filter] er ikke til rådighed.
- Når du optager med [📷] ([4K Pre-Burst])-funktionen, fungerer [Stepzoom] ikke.
- Scenedetektering i Intelligent Auto-funktion fungerer på samme måde som ved optagelse af filmsekvenser.
- 4K-fotofunktionen deaktiveres ved brug af følgende indstillinger:
 - I selvoptagelsestilstand
 - [Klarere med baglys], [Glitrende vand], [Kunstnerisk aftenlandskab], [Glitrende illuminationer], [Håndholdt natopt.], [Klart aftenportræt], [Soft blomsterbillede] (Funktionen Scene guide)
 - [Rå monokrom], [Silkeagtig monokrom], [Miniature effekt], [Blød fokus], [Stjernefilter], [Solskin] (Kreativ kontrolfunktion)
 - Under filmsekvensoptagelse
 - Når [Multi ekspon.] er indstillet



Valg og lagring af billeder fra en 4K Burst-fil

Dette afsnit beskriver, hvordan du vælger billeder fra en 4K-burstfil og gemmer dem. For detaljer om hvordan du optager 4K-burstfiler skal du se (→110).

1 Vælg et billede med [▲] på afspilningsskærmen og tryk på ▲

- Den samme handling kan udføres ved berøring af [▲].
- I tilfælde af optagelse med [4K] ([4K Pre-Burst]) skal du fortsætte til trin 3.




2 Træk i skydebjælken for at foretage et groft scenevalg

- For information om hvordan du betjener diasvisningsskærmen skal du se (→118).
- I tilfælde af optagelse med [4K] ([4K Burst]) eller [4K] ([4K Burst(S/S)]) kan du, hvis du berører [4K] (eller trykker på [Fn2]-knappen), vælge en scene på 4K-burstafspilningsskærmen. (→119)



3 Træk for at vælge det enkeltbillede, som du ønsker at gemme som et billede

- Den samme betjening kan udføres vha. ◀▶.

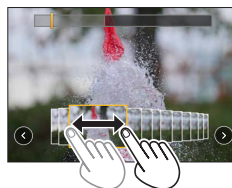

4 Berør [4K] for at gemme billedet



Hvis du anvender [4K-FOTO Bulk Saving] i [Afspil]-menuen, kan du masselagre (bulk) 5 sekunders 4K-optagelse. (→215)

- Billedet bliver gemt i JPEG-format.
- Billedet bliver gemt med optageinformation (Exif-information), herunder information om lukkerhastigheden, blænden og ISO-følsomheden.

Valg og lagring af billeder fra en 4K Burst-fil

<Skærm til diasvisning>

Ⓐ Den viste rammes position




Betjening	Berøringsbetjening	Beskrivelse
◀ ▶ ↺ ↻	Trække	Vælger det enkeltbillede, som du ønsker at gemme som et billede • Du kan vælge en ramme fra 60 rammer (kontinuerlig burst-tid på ca. 2 sekunder).
Vælg med ◀ ▶ → [MENU/SET]	◀ ▶	Vis de forrige eller næste 45 enkeltbilleder i diasvisning • Ved tryk på samme knap igen vises de rammer, som følger de næste, eller dem, som kommer før de forrige.
—	Berør / træk	Vælg de rammer, der skal vises • Rammerne før og efter den valgte ramme vises i diasvisning.
↺ ↻	Knib ud / knib ind	Forstørrer/reducerer visningen
▲ ▼ ◀ ▶	Trække	Flytter det forstørrede område (under forstørret visning)
[Fn1]	⏮ → ⏭	Skifter til markørbetjening
[Fn2]		Viser 4K-burst-afspilningsskærmen
—		Tilføjer/sletter en markør
—		Fokuserede dele er fremhævet med farve. ([Konturfremhævning]) • Skifter i rækkefølgen af [PEAK OFF] → [PEAK L] ([LOW]) → [PEAK H] ([HIGH]).
[MENU/SET]		Gemmer billedet

- Under markørbetjening kan du springe hen til de markører, som du tilføjede, starten eller slutningen af 4K-burstfilen. Tryk på [Fn1]-knappen for at vende tilbage til den oprindelige betjening.

Betjening	Berøringsbetjening	Beskrivelse
▶	⏭	Flytter til næste mærke.
◀	⏮	Flytter til forrige mærke.

Valg og lagring af billeder fra en 4K Burst-fil

<4K-burst-afspilningsskærm>

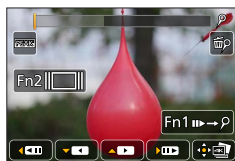

Under pause



Under kontinuerlig afspilning

Betjening	Berøringsbetjening	Beskrivelse
▲	▶ / ⏸	Kontinuerlig afspilning / pause (under kontinuerlig afspilning/ tilbagespoling)
▼	◀ / ⏸	Kontinuerlig tilbagespoling / pause (tilbagespoling)
	▶▶	Afspilning under hurtig fremspoling / enkeltramme-fremspoling (under pausestop)
	◀◀	Afspilning under hurtig tilbagespoling / enkeltramme-tilbagespoling (under pausestop)
—	Berør / træk	Vælger rammerne, som skal vises (når sat på pause)
	Knib ud / knib ind	Forstørrer/reducerer visningen (når sat på pause)
▲▼◀▶	Trække	Flytter det forstørrede område (under forstørret visning)
[Fn1]	▶▶→	Skifter til markørbetjening
[Fn2]	◻◻◻	Viser skærmen til diasvisning (når sat på pause)
—	📌 / 🗑	Tilføjer/sletter en markør
—		Fokuserede dele er fremhævet med farve. ([Konturfremhævning]) • Skifter i rækkefølgen af [PEAK OFF] → [PEAK L] ([LOW]) → [PEAK H] ([HIGH]).
[MENU/SET]		Gemmer billedet (når sat på pause)

- Hvis du trykker på skærmen til diasvisning eller 4K-burst-afspilningsskærmen to gange, bliver skærmen forstørret. For at vende tilbage til oprindelig visning skal du trykke på den forstørrede skærm to gange.
- For at vælge og gemme billeder fra 4K-burstfiler på en computer skal du anvende softwaren "PHOTOfunSTUDIO". (→274) Bemærk venligst, at det er ikke muligt at redigere en 4K-burstfil som en filmsekvens.

Valg og lagring af billeder fra en 4K Burst-fil

■ Valg og lagring af billeder på tv-skærmen


- Indstil [HDMI opløsn.] til [AUTO] eller [4K]. Når der tilsluttes til et fjernsyn, som ikke understøtter 4K-filmsekvenser, skal du vælge [AUTO].
- Indstil [VIERA link] under [TV-tilslutning] i [Indstilling]-menuen til [OFF].
- Hvis du tilslutter kameraet til et fjernsyn og viser 4K-burstfiler på fjernsynet, vil de kun blive vist på skærmen for 4K-burstafspilning.
- Selvom du sætter SD-kortet ind i et 4K-kompatibelt fjernsyn med en SD-kortsprække, kan du ikke afspille 4K-burstfiler optaget med [Billedformat] indstillet til en anden indstilling end [16:9]. (Pr. oktober 2016)
- 4K Burst-filer afspilles muligvis ikke korrekt afhængigt af det TV, der tilsluttes.

Justering af fokus efter optagelse

([Post Fokus]/[Focus Stacking])

Optagetilstand:

Du kan optage serier (burst) af fotos med den samme kvalitet som et 4K-foto, mens fokuspunktet ændres automatisk. Efter optagelse kan du vælge et punkt på skærmen for at gemme et billede med det punkt som fokuspunktet. Du kan kombinere flere billeder, hvert enkelt med en forskellig fokus, for at øge fokusområdet. ([Focus Stacking]) Denne funktion er bedst til ubevægelige motiver.

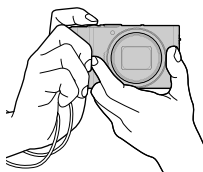

4K-burstoptagelse med automatisk fokusskift



Berør det ønskede fokuspunkt



Det færdige billede har det ønskede fokuspunkt

- Vi anbefaler anvendelse af et stativ for at udføre [Focus Stacking].
- For at optage billeder skal du bruge et kort af UHS-hastighedsklasse 3 (→25)

Optagelse vha. [Post Fokus]

1 Tryk på []-knappen

2 Tryk på ◀▶ for at vælge [ON], og tryk på [MENU/SET]

[Post Fokus]-ikon

- Du kan også indstille den til [ON] ved at trykke på []-knappen (▼), og bruge ◀▶ til at vælge et Post Fokus-ikon ([]).

3 Bestem kompositionen og tryk lukkerknappen halvt ned

- Autofokus aktiveres og detekterer automatisk fokuspunktet på skærmen.
- Hvis der ikke er noget fokuspunkt på skærmen, blinker fokusindikatoren (●), og du kan ikke optage.



Fra halvt nedtrykket lukkerknap til fuldførelse af optagelse

- Ændr ikke afstanden til motivet eller kompositionen.

Justering af fokus efter optagelse ([Post Fokus]/[Focus Stacking])

4 Tryk lukkerknappen helt ned for at starte optagelse

Ⓑ Bjælke for optagelsesforløb

- Fokuspunktet skifter automatisk under optagelse. Når bjælken for optagelsesforløb forsvinder, afsluttes optagelsen automatisk.
- En filmsekvens vil blive optaget i MP4-format. (Der optages ingen lyd.)
- Hvis Autovisning er indstillet, vises der automatisk en skærm, som giver dig mulighed for at vælge fokuspunktet. (→123)



■ Annullering af [Post Fokus]

Vælg [OFF] i trin 2.

- Betjeningen kan annulleres ved at trykke på []-knappen (▼) og derefter vælge [] ([Enkelt]) eller [] ([Off]).



Om kameratemperatur

Hvis den omgivende temperatur er høj, eller der udføres [Post Fokus]-optagelse kontinuerligt, vil [△] muligvis blive vist, og optagelsen kan muligvis blive stoppet halvvejs igennem. Vent indtil kameraet er kølet af.

■ Begrænsninger ved [Post Fokus]-optagelse

Eftersom optagelse udføres i den samme billedkvalitet som 4K-fotos, er der visse begrænsninger på optagefunktioner og menuindstillinger. For detaljer skal du se "Begrænsninger på 4K-fotofunktionen" (→115).

- Udover begrænsningerne på 4K-fotofunktionen gælder de følgende begrænsninger for [Post Fokus]-optagelse:
 - Der kan ikke anvendes manuel fokus.
 - De følgende menuposter er deaktiveret:
 - [Optag]-menu ([AFS/AFF/AFC]/[AF-funktion]/[Digital zoom])
 - [Bruger]-menu ([Lukker-AF]/[Fokus/Udløserprioritet]/[Optageomr.]/[Resterende disp])
 - Filmsekvenser kan ikke optages.
- Synsvinklen bliver en smalle under optagelse.
- [Post Fokus]-funktionen er deaktiveret, når de følgende indstillinger anvendes:
 - I selvoptagelsestilstand
 - [Klarere med baglys], [Glitrende vand], [Kunstnerisk aftenlandskab], [Glitrende illuminationer], [Håndholdt natopt.], [Klart aftenportræt], [Soft blomsterbillede] (Funktionen Scene guide)
 - [Rå monokrom], [Silkeagtig monokrom], [Miniature effekt], [Blød fokus], [Stjernefilter], [Solskin] (Kreativ kontrolfunktion)
 - Når [Multi ekspon.] er indstillet

Justering af fokus efter optagelse ([Post Fokus]/[Focus Stacking])

Vælg fokuspunktet og gem billedet ([Post Fokus])


1 På afspilningsskærmen skal du vælge billedet med [▲▶] -ikonet og trykke på ▲

- Den samme betjening kan udføres ved at berøre [▲▶].




2 Berør fokuspunktet

- Hvis der ikke er nogen billeder med fokus på det valgte punkt, vises der en rød ramme, og billederne kan ikke gemmes.
- Kanten af skærmen kan ikke vælges.

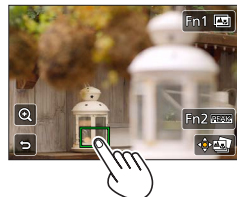

Betjening	Berøringsbetjening	Beskrivelse
▲▼◀▶ ↺↻	Berøring	Vælg fokuspunkt • Der ikke foretages nogen valg, mens visningen er forstørret.
↺↻		Forstør visning
		Reducer visning (når i forstørret visning)
[Fn1]		Skifter til [Focus Stacking]-betjening (→124)
[Fn2]		Fokuserede dele er fremhævet med farve. ([Konturfremhævning]) • Skifter i rækkefølgen af [PEAK OFF] → [PEAK L] ([LOW]) → [PEAK H] ([HIGH]).
[MENU/SET]		Gem billede

- Du kan foretage finjusteringer til fokus ved at trække i skydebælken under forstørret visning. (Den samme betjening kan udføres vha. ◀▶.)

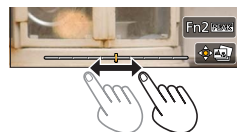


Justering af fokus efter optagelse ([Post Fokus]/[Focus Stacking])

3 Berør [] for at gemme billedet

- Billedet gemmes i JPEG-format.
- Du kan ikke vælge og gemme billedet fra en fjernsynsskærm, selvom kameraet er tilsluttet til et fjernsyn via et HDMI-mikrokabel.

Kombinér flere billeder for at øge fokusområdet ([Focus Stacking])

Du kan kombinere flere billeder fra billeder, som er optaget vha. [Post Fokus], for at oprette et enkelt billede med et udvidet fokusområde.

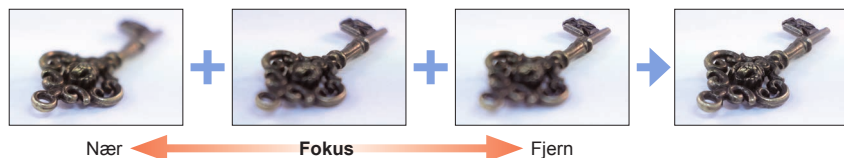

1 Berør [] på skærmen i trin 2 under “Vælg fokuspunktet og gem billedet ([Post Fokus])” (→123)

- Den samme betjening kan udføres ved at trykke på [Fn1]-knappen.

2 Vælg en stacking-metode og berør den


[Autofletning]	Vælg automatisk fotos egnet til stacking og kombinér dem til ét billede. • Vælg ved at prioritere næsten-fokuserede billeder. • Udfør fokus-stacking og gem billedet.
[Områdefletning]	Kombinér billederne med den valgte fokusposition til ét billede.

Justering af fokus efter optagelse ([Post Fokus]/[Focus Stacking])

3 (Når du vælger [Områdefletning]) Berør fokuspunktet

- Vælg positioner ved to eller flere punkter.
- Fokuspositioner mellem de to punkter vælges, og området for den fokuserede del vises.
- De områder, som er gråskraveret, er dele, som ikke kan vælges, eller som vil give et unaturligt resultat, hvis de vælges til fokus-stacking.
- Berør en position igen for at fravælge den.
- Hvis du trækker i skærmen, kan du derefter fortsætte med at vælge positioner.

Betjening	Berøringsbetjening	Beskrivelse
▲▼◀▶	Berøring	Vælg den berørte position
[Fn2]	[Angiv/annull.]	Indstil/ryd positionen
[DISP.]	[Alle]	Vælg alle positioner (Inden valg af position)
	[Nulstil]	Fravælg alle (Efter valg af position)
[MENU/SET]		Kombinér og gem billede

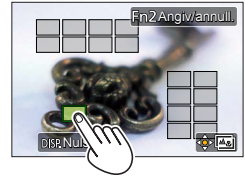

4 Berør for at kombinere og gemme billedet


- Billedet vil blive gemt i JPEG-format med optageinformation (Exif-information) fra den nærmeste positions billede, herunder dets lukkerhastigheds-, blænde- og ISO-følsomhedsinformation.
- I de følgende tilfælde giver [Focus Stacking] muligvis et unaturligt billede:
 - Hvis motivet bevæger sig
 - Hvis der er store forskelle i afstanden til motivet
 - Hvis der er væsentlig slørring (optagelse med en større blænde kan muligvis gøre billedet mindre unaturligt)
- Der anvendes automatisk kompensering til afvigelser mellem billeder på grund af kamerarysten. I sådanne tilfælde vil synsvinklen blive en lille smule mindre på tidspunktet for fokus-stacking.
- Kun billeder optaget med [Post Fokus] kan anvendes til [Focus Stacking].

Valg af en fremføringstilstand

Optagetilstand:


Du kan skifte den betjening, som udføres, når du trykker på lukkerknappen.

1 Tryk på []-knappen (▼)

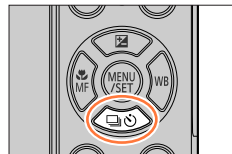

2 Tryk på ◀▶ for at vælge fremføringstilstand, og tryk på [MENU/SET]

A Fremføringstilstand

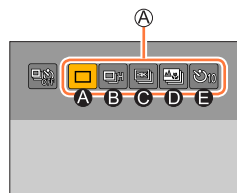

A [Enkelt]	Når der trykkes på lukkerknappen, optages der kun ét billede.
B [Burst] (→127)	Billederne optages i rækkefølge, mens der trykkes på lukkerknappen.
C [4K-FOTO] (→110)	Et 4K-foto bliver taget, når der trykkes på lukkerknappen.
D [Post Fokus] (→121)	Når der trykkes på lukkerknappen, optages billederne med [Post Fokus].
E [Selvdløser] (→129)	Når der trykkes på lukkerknappen, optages der, efter den indstillede tid er forløbet.

■ For at annullere fremføringstilstanden

I trin 2 skal du vælge [] ([Enkelt]) eller [] (off).

- Du kan annullere selvdløseren ved at slukke for kameraet. (Når [Selvdløser auto fra] (→205) er indstillet til [ON].)

Burst-funktion

■ Indstilling af [Bursthastig.]

Efter tryk på ▲ i trin **2** (→126) skal du trykke på ◀▶ for at vælge burst-hastigheden og derefter trykke på [MENU/SET]



		[SH] (Superhøj hastighed)*1	[H] (Høj hastighed)	[M] (Middel hastighed)	[L] (Lav hastighed)
Hastighed (billeder/sek.)	[AFS]	50	10	7	2
	[AFF] / [AFC]	—	6	6	2
Live View under burst-optagelse		Ingen	Ingen	Disponibel	Disponibel
Antal optagebare billeder*2	Med RAW-filer	—	13 eller mere*3		
	Uden RAW-filer	60	Afhænger af kortets kapacitet*3		

*1 Den elektroniske lukker begynder at fungere, og [Billedstr.] indstilles til [S].

*2 Antallet af burst-billeder er begrænset af forholdene, når der tages billeder, og det anvendte korts type og/eller status.

*3 Der kan optages billeder, indtil kortet er fyldt op. Men burst-hastigheden vil dog blive langsommere halvvejs gennem optagelsen. Den eksakte tid, for hvornår den langsommere burst-hastighed begynder, afhænger af indstillingerne for billedformat, billedstørrelse og kvalitet såvel som den anvendte korttype.

- Burst-hastigheden bliver muligvis langsommere afhængigt af de følgende indstillinger:
 - [Billedstr.] (→174), [Kvalitet] (→174), [Følsomhed] (→104), [AFS/AFF/AFC] (→88), [Fokus/Udløserprioritet] (→191)



Fokusering i burst-tilstand

Fokusering varierer afhængigt af [AFS/AFF/AFC] i [Optag]-menuen (→88) og indstillingen af [Fokus/Udløserprioritet] (→191) i [Bruger]-menuen.

[AFS/AFF/AFC]	[Fokus/Udløserprioritet]	Fokus
[AFS]	[FOCUS]	Ved det første billede
	[RELEASE]	
[AFF] / [AFC]*1	[FOCUS]	Normal fokusering*2
	[RELEASE]	Beregnet fokusering*3

*1 Fokus fastsættes i det første billede ved optagelse af mørke motiver, eller når burst-hastigheden er indstillet til [SH].

*2 Burst-hastigheden kan blive langsommere, eftersom kameraet optager et burst af billeder, mens det justerer fokus.

*3 Kameraet forudsiger fokus inden for et muligt område ved at give højere prioritet til burst-hastigheden.

- Billeder, som tages, mens burst-hastigheden er indstillet til [SH], registreres samlet som en enkelt burst-gruppe (→166).
- Når burst-hastigheden er indstillet til [H] ved optagelse af mange burst-billeder, kan burst-hastigheden blive reduceret, mens burst-billederne bliver taget.
- Når burst-hastigheden er indstillet til [SH] eller [H] ([AFS/AFF/AFC] i [Optag]-menuen er indstillet til [AFS], eller fokustilstanden er indstillet til [MF]), og eksponeringen og hvidbalancen er fastsat til dem for det første billede.
Når burst-hastigheden er indstillet til [H] ([AFS/AFF/AFC] i [Optag]-menuen er indstillet til [AFF] eller [AFC]), [M], eller [L], og eksponeringen og hvidbalancen justeres individuelt for hvert enkelt stillbillede.
- **Det kan tage et stykke tid at gemme stillbilleder, som er blevet taget med burst-funktionen. Hvis man fortsætter med at gemme, vil det antal burst-optagelsesbilleder, som kan tages, blive reduceret. Der anbefales brug af et højhastighedskort ved optagelse med burst-funktionen.**
- Denne funktion er ikke disponibel i følgende tilfælde:
 - I selvoptagelsestilstand
 - [Glitrende vand], [Glitrende illuminationer], [Håndholdt natopt.], [Soft blomsterbillede] (Funktionen Scene guide)
 - [Rå monokrom], [Silkeagtig monokrom], [Miniature effekt], [Blød fokus], [Stjernefilter], [Solskin] (Kreativ kontrolfunktion)
 - Ved brug af [Interval-optagelse]
 - Når [Automatisk optagelse] under [Stopmotion animering] er indstillet til [ON]
 - Under filmsekvensoptagelse
 - Når der optages med brug af blitzten (Kun når [Bursthastig.] er indstillet til [H], [M] eller [L])
 - Når [Multi ekspon.] er indstillet
- [SH] i burst-tilstand kan ikke bruges i følgende tilfælde:
 - Når [Kvalitet] er indstillet til [RAW:1], [RAW:2] eller [RAW]
 - Ved brug af [Stopmotion animering]



Fotografering med selvudløser

■ Indstilling af selvudløserbetjeningen

Efter tryk på ▲ i trin 2 (→126) skal du trykke på ◀▶ for at vælge selvudløserbetjeningen og derefter trykke på [MENU/SET]

	Lukkeren aktiveres efter 10 sekunder.
	Lukkeren aktiveres efter 10 sekunder, og der optages tre billeder med intervaller på cirka 2 sekunder.
	Lukkeren aktiveres efter 2 sekunder. Dette er også effektivt til at forhindre rysten, når lukkerknappen trykkes ned.



- Optagelse begynder, efter indikatoren for selvudløseren blinker.
- Fokus og eksponeringen fastsættes, når lukkerknappen trykkes halvt ned.
- Vi anbefaler anvendelse af et stativ.
- Den kan ikke indstilles til [🕒] i følgende tilfælde:
 - Når der optages vha. [Bracket]
 - Når [Multi ekspon.] er indstillet
 - Når [Samtidig opt. uden filter] under [Filterindstillinger] er indstillet til [ON]
- Denne funktion er ikke disponibel i følgende tilfælde:
 - I selvoptagelsestilstand (Når du optager billeder i selvoptagelsestilstand, kan du indstille selvudløseren i [Nedtælling] (→57))
 - Under filmsekvensoptagelse
 - Ved brug af [Interval-optagelse]
 - Når [Automatisk optagelse] under [Stopmotion animering] er indstillet til [ON]

Optagelse af billeder mens der automatisk justeres en indstilling (Holder-optagelse)

Optagetilstand: **P** **A** **S** **M**

Du kan optage flere billeder, mens der automatisk justeres en indstilling, ved at trykke på lukkerknappen.

1 Indstil menuen (→42)

MENU → **[Optag]** → **[Bracket]** → **[Bracket-type]**

(Eksponeringsholder)	Tryk på lukkerknappen for at udføre optagelse, mens eksponeringen justeres. (→131)
(Blænde-holder)	Tryk på lukkerknappen for at udføre optagelse, mens blænden justeres. (→132)
FOCUS (Fokus-holder)	Tryk på lukkerknappen for at udføre optagelse, mens fokuspositionen justeres. (→132)
(Hvidbalance-holder)	Tryk én gang på lukkerknappen for automatisk at optage tre billeder med forskellige hvidbalanceindstillinger. (→109)

* Til rådighed i blændeprioritet AE-funktion eller når ISO-følsomheden er indstillet til [AUTO] i manuel eksponeringsfunktion.

2 Tryk på ▼ for at vælge [Flere indstillinger] og tryk derefter på [MENU/SET]

- For information om [Flere indstillinger] skal du se den side, som beskriver hver enkelt funktion.
- Tryk lukkerknappen halvt ned for at afslutte menuen.

3 Fokuser på motivet og optag et billede

- Når der er valgt eksponeringsholder, blinker holdervisningen, indtil alle de billeder, du har indstillet, er optaget. Hvis du ændrer holderindstillingerne, eller slukker for kameraet, inden alle de billeder, du har indstillet, er optaget, genstarter kameraet optagelsen fra det første billede.

■ For at annullere [Bracket]

Vælg [OFF] i trin 1.

Optagelse af billeder mens der automatisk justeres en indstilling (Holder-optagelse)

- Holderoptagelse er deaktiveret i de følgende tilfælde.
 - I selvoptagelsestilstand
 - [Glitrende vand]/[Glitrende illuminationer]/[Håndholdt natopt.]/[Soft blomsterbillede] (Funktionen Scene guide)
 - [Rå monokrom]/[Silkeagtig monokrom]/[Miniature effekt]/[Blød fokus]/[Stjernefilter]/[Solskin] (Kreativ kontrolfunktion)
 - Når der optages med brug af blitzen (undtagen for hvidbalance-holder)
 - Når der optages filmsekvenser
 - Når der optages burst-billeder med [Bursthastig.] indstillet til [SH]
 - Når der optages 4K-fotos
 - Når der optages vha. [Post Fokus]
 - Når [Multi ekspon.] er indstillet
 - Ved anvendelse af [Interval-optagelse]
 - Når [Automatisk optagelse] under [Stopmotion animering] er indstillet til [ON]

Eksponeringsholder


■ Om [Flere indstillinger] (trin 2 i (→130))

[Trin]	Indstiller antallet af billeder, som skal optages, og eksponeringskompensationsområdet. [3•1/3] (Optager tre billeder med et interval på 1/3 EV) til [7• 1] (Optager syv billeder med et interval på 1 EV)
[Sekvens]	Indstiller den rækkefølge der optages billeder i.
[Enkeltbillede indstilling]*	[□]: Optager ét billede hver gang, du trykker på lukkerknappen. [☐]: Optager alle de billeder, der er indstillet til at blive optaget, når du trykker på én gang på lukkerknappen.

* Ikke til rådighed for burst-optagelse. Når du anvender burst-optagelse, vil optagelsen, hvis du trykker og holder på lukkerknappen, blive udført kontinuerligt, indtil et specificeret antal billeder er optaget.


[Trin]: [3•1/3], [Sekvens]: [0/+/-]

1. billede

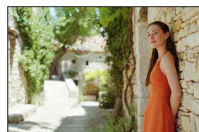


±0 EV

2. billede

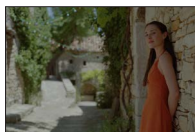

-1/3 EV

3. billede

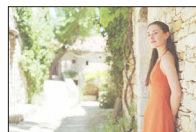

+1/3 EV

- Når du optager billeder vha. Eksponeringsholder efter indstilling af eksponeringskompensationsværdien, optages billederne baseret på den valgte eksponeringskompensationsværdi.

Optagelse af billeder mens der automatisk justeres en indstilling (Holder-optagelse)

Blænde-holder


Optagetilstand: **[A]****[M]**

■ Om [Flere indstillinger] (trin 2 i (→130))

[Billedantal]	[3], [5]: Optager et specificeret antal billeder med forskellige blændeværdier inden for det område, som er baseret på den første blændeværdi. [ALL]: Optager billeder vha. alle blændeværdier.
----------------------	--

- Når du anvender burst-optagelse, vil optagelsen, hvis du trykker og holder på lukkerknappen, blive udført, indtil et specificeret antal billeder er optaget.

Eksempel:



Når den første position er sat til F4:

① første billede, ② andet billede, ③ tredje billede... ⑦ syvende billede

Fokus-holder


■ Om [Flere indstillinger] (trin 2 i (→130))

[Trin]	Indstiller intervallet mellem fokuspositioner.
[Billedantal]*	Indstiller antallet af billeder, som skal optages.
[Sekvens]	[0/-/+]: Optager billeder med forskellige fokuspositioner inden for det område, som er baseret på den første fokusposition. [0/+]: Optager billeder med forskellige fokuspositioner mod den fjerne side, som er baseret på den første fokusposition.

* Ikke til rådighed for burst-optagelse. Når du anvender burst-optagelse, vil optagelsen, hvis du trykker og holder på lukkerknappen, blive udført kontinuerligt, indtil et specificeret antal billeder er optaget.

[Sekvens]: Eksempel når der er valgt [0/-/+]

[Sekvens]: Eksempel når der er valgt [0/+]



(A) Nærbillede

(B) Uendelig

① første billede, ② andet billede... ⑤ femte billede...

- Billeder, der er optaget med fokus-holder, vises som et sæt gruppebilleder. (→166)

Automatisk fotografering ved fastsatte intervaller

[Interval-optagelse]

Optagetilstand: P A S M SCN

Du kan forudindstille data som f.eks. starttiden for optagelse og time-lapse for at tage stillbilleder automatisk. Denne indstilling er praktisk til fotografering af landskabsscener med konstante intervaller, observation af de gradvise ændringer i dyr/planter og andre anvendelser. Billederne optages som et sæt gruppebilleder ([→166](#)). Ved brug af [Interval-video] i menuen [Afspil] kan du lave en filmsekvens. ([→220](#))

- Udfør dato- og tidsindstillingerne på forhånd. (→28)

1 Indstil menuen (→42)

MENU →  **[Optag]** → **[Interval-optagelse]**

[Starttid]	[Nu]	Starter optagelsen, når lukkerknappen trykkes helt ned.
	[Indstil starttid]	Der kan indstilles enhver tid på op til 23 timer 59 minutter fremadrettet. Tryk på ◀▶ for at vælge posten (time og/eller minut) og ▲▼ for at indstille starttiden, og tryk på [MENU/SET]
[Optageinterval] / [Billedantal]	Optageintervallet og antallet af billeder kan indstilles. ◀▶ : Vælg punktet (minut/sekund/antal billeder) ▲▼ : Indstilling [MENU/SET]: Indstil	

- Kameraet er muligvis ikke i stand til at optage vha. det forudindstillede interval og det antal billeder, som skal optages, under visse optageforhold.

2 Tryk på **▲** for at vælge [Start], og tryk på [MENU/SET]

3 Tryk lukkerknappen helt ned

- Optagelsen starter automatisk.
- Under optagestandby slukker kameraet automatisk, når der ikke udføres nogen betjening i et forudindstillet interval. Optagelsen [Interval-optagelse] fortsætter, selvom kameraet slukkes, og kameraet tændes automatisk på starttidspunktet for optagelsen. Hvis du ønsker at tænde manuelt for kameraet, skal du trykke lukkerknappen halvt ned.
- Handlinger under optage-standby (kameraet er tændt)

Betjening	Berøringsbetjening	Beskrivelse
[Fn1]		Viser en valgskærm, hvor du kan sætte optagelsen på pause eller stoppe den
		Viser en valgskærm, hvor du kan genoptage eller stoppe optagelsen (når sat på pause)

Automatisk fotografering ved fastsatte intervaller [Interval-optagelse]

4 Vælg fremstillingsmetode for filmsekvenser

- [Optageformat]: [MP4]

[Optage kval.]	Indstiller billedkvaliteten for filmsekvensen.
[Billedfrekvens]	Indstil antallet af billeder pr. sekund. Når du indstiller et højere antal, kan du skabe en mere ukompliceret animation.
[Sekvens]	[NORMAL]: Sammenføjer stillbilleder i optagerækkefølgen. [REVERSE]: Sammenføjer stillbilleder i omvendt optagerækkefølge.

5 Tryk på **▲** for at vælge [Udfør], og tryk på [MENU/SET]

- Du kan også lave en filmsekvens vha. [Interval-video] i menuen [Afspil]. (→220)

- Denne funktion er ikke beregnet til anvendelsesspecifikke systemer (overvågningskameraer).
- Kameraet kan muligvis vippe, når objektivcylindren forlænges under brug af zoom. Sørg for, at kameraet er fastgjort på et trebenet stativ eller vha. andre metoder.
- [Interval-optagelse] sættes på pause i følgende tilfælde:
 - Når batteriet løber tør for strøm
 - Når kameraet slukkes

Hvis dette sker under optagelse [Interval-optagelse], kan du genstarte handlingen ved at udskifte batteri eller kort i pausetilstanden og tænde for kameraet. (Bemærk dog, at de billeder, som optages efter genstart af handlingen gemmes som et separat sæt af gruppebilleder.) Sluk for kameraet, når du udskifter batteri eller kort.
- Vi anbefaler brug af autofokus til time-lapse-optagelse, i tilfælde hvor der er indstillet et langt [Optageinterval], og kameraet vil slukke automatisk imellem optagelser.
- Filmsekvenser, hvis optagetid overstiger 29 minutter og 59 sekunder, kan ikke oprettes.
- Hvis du anvender et SDHC-hukommelseskort, er du ikke i stand til at oprette filmsekvenser med en filstørrelse større end 4 GB. Du kan oprette filmsekvenser med en filstørrelse større end 4 GB med et SDXC-hukommelseskort.
- Denne funktion er ikke disponibel i følgende tilfælde:
 - I selvoptagelsestilstand
 - [Håndholdt natopt.] (Funktionen Scene guide)
 - Når [Multi ekspon.] er indstillet
 - Ved brug af [Stopmotion animering]

Oprettelse af stop motion-animation [Stopmotion animering]

Optagetilstand:

Du kan sammenføje stillbilleder for at oprette stop motion-animation.

- Udfør dato- og tidsindstillingerne på forhånd. (→28)
- Stillbilleder, som er optaget ramme-for-ramme, grupperes samlet i en enkelt billedgruppe. (→166)

1 Indstil menuen (→42)

MENU → **[Optag]** → **[Stopmotion animering]**

[Automatisk optagelse]	[ON]	Optager automatisk billeder med et indstillet optageinterval.
	[OFF]	Optager billeder manuelt, et billede ad gangen.
[Optageinterval]	(Kun når [Automatisk optagelse] er indstillet til [ON]) Indstil det interval, som skal bruges til [Automatisk optagelse] .	

2 Tryk på for at vælge **[Start]**, og tryk på **[MENU/SET]**


3 Tryk på for at vælge **[Ny]** og tryk på **[MENU/SET]**

4 Tryk lukkerknappen helt ned

- Der kan optages op til 9.999 billeder.

5 Flyt motivet for at bestemme kompositionen

- Gentag optagelsen af stillbilleder på samme måde.
- Når du slukker for kameraet under optagelse, vises der en meddelelse om genstart af optagelse, når du tænder for kameraet. Vælg **[Ja]** for at starte optagelse fra det næste stillbillede.

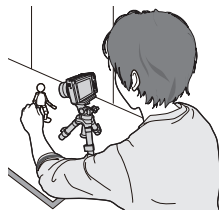


Sådan oprettes stop motion-animation på effektiv vis

- Der vises op til to tidligere optagede billeder på optageskærmen. Kontroller denne skærm som en retningslinje til bestemmelse af den bevægelsesmængde, der behøves.
- Du kan trykke på (Afspilning)-knap for at kontrollere de optagede billeder. Tryk på -knappen for at slette unødvendige billeder. For at gå tilbage til optageskærmen skal du trykke på (Afspilning)-knappen igen.

Oprettelse af stop motion-animation [Stopmotion animering]

6 Berør [] for at afslutte optagelsen

- Du kan også afslutte optagelsen ved at vælge [Stopmotion animering] i [Optag]-menuen, og derefter trykke på [MENU/SET].
- Når [Automatisk optagelse] er indstillet til [ON], skal du vælge [End] på bekræftelsesskærmen. (Hvis du vælger [Pause], så tryk lukkerknappen helt ind for at genoptage optagelsen.)

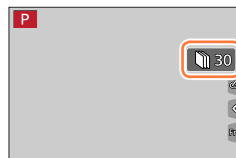**7 Vælg en metode til oprettelse af en stop motion-animation**

- [Optageformat]: [MP4]

[Optage kval.]	Indstiller billedkvaliteten for filmsekvensen.
[Billedfrekvens]	Indstil antallet af billeder pr. sekund. Når du indstiller et højere antal, kan du skabe en mere ukompliceret animation.
[Sekvens]	[NORMAL]: Sammenføjer stillbilleder i optagerækkefølgen. [REVERSE]: Sammenføjer stillbilleder i omvendt optagerækkefølge.

8 Tryk på ▲ for at vælge [Udfør], og tryk på [MENU/SET]

- Du kan også oprette en stop motion-animation vha. [Stop-motion-video] i menuen [Afspil]. (→221)

■ Tilføjelse af billeder til en allerede optaget stop motion-animationsgruppe

Når du vælger [Ekstra] i trin 3, vises gruppebilleder, som er optaget vha. [Stopmotion animering]. Vælg et sæt gruppebilleder, og tryk på [MENU/SET]. Vælg dernæst [Ja] på bekræftelsesskærmen.

Oprettelse af stop motion-animation [Stopmotion animering]

- [Automatisk optagelse] udføres muligvis ikke i overensstemmelse med det forudindstillede interval, eftersom det kan tage tid at optage under visse optageforhold, som f.eks. når der optages billeder med en blitz.
- Filmsekvenser, hvis optagetid overstiger 29 minutter og 59 sekunder, kan ikke oprettes.
- Hvis du anvender et SDHC-hukommelseskort, er du ikke i stand til at oprette filmsekvenser med en filstørrelse større end 4 GB. Du kan oprette filmsekvenser med en filstørrelse større end 4 GB med et SDXC-hukommelseskort.
- Du kan ikke kun vælge ét optaget stillbillede vha. [Ekstra].
- Denne funktion er ikke disponibel i følgende tilfælde:
 - I selvoptagelsestilstand
 - Når [Multi ekspon.] er indstillet
 - Ved brug af [Interval-optagelse]
- [Automatisk optagelse] i [Stopmotion animering] kan ikke bruges i følgende tilfælde:
 - [Håndholdt natopt.] (Funktionen Scene guide)



Afhjælpning af rysten

Optagetilstand:

Opdager og forhindrer rysten automatisk.

MENU → **[Optag]** / **[Film]** → **[Stabilisering]**


(Normal)	Korrigerer lodret og vandret rysten.
(Panorering)	Korrigerer lodret rysten. Denne indstilling er ideel til panorering (teknik til optagelse af et motiv, hvor kameraets bevægelse modsvarer bevægelsen af et motiv, som går i en specifik retning).
[OFF]	[Stabilisering] fungerer ikke.



For at forhindre rysten

Hvis der vises en advarsel om rysten, skal du anvende [Stabilisering], et trebenet stativ eller [Selvudløser].

- Lukkerhastigheden nedsættes især i følgende tilfælde. Hold kameraet stille fra det øjeblik, lukkerknappen trykkes ind, til billedet vises på skærmen. Vi anbefaler anvendelse af et stativ.
 - [Langsom synkr.]
 - [Langs. synk. rød øje]
 - [Klart aftenlandskab], [Kølig aftenhimmel], [Varmt aftenlandskab], [Kunstnerisk aftenlandskab], [Glitrende illuminationer], [Klart aftenportræt] (Funktionen Scene guide)
 - Når lukkerhastigheden er nedsat

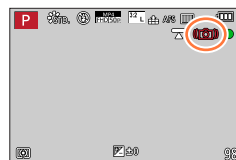

Afhjælpning af rysten

- Når du anvender et trebenet stativ, anbefaler vi, at [Stabilisering] indstilles til [OFF].
- [Stabilisering] kan ikke bruges ved at vælge  (Normal) i funktionen panoramaoptagelse.
- I følgende tilfælde skiftes [Stabilisering] til  (Normal), selvom den er indstillet til  (Panorering):
 - Under filmsekvensoptagelse
 - Når 4K-funktionen er blevet indstillet
 - Når der optages vha. [Post Fokus]
- [Stabilisering] kan ikke bruges under optagelse af højhastigheds-filmsekvenser.
- Den 5-aksede hybrid-billedstabilisatorfunktion fungerer automatisk under optagelse af filmsekvenser. Dette korrigerer rysten, som opstår i 5 retninger under filmsekvensoptagelse, dvs. i den lodrette retning, vandrette retning, rotationsaksen, lodret rotation og vandret rotation.
 - Optageområdet kan blive mindre.
 - Den 5-aksede hybrid-billedstabilisatorfunktion er ikke til rådighed, når der optages filmsekvenser, for hvilke [Optage kval.] er indstillet til enten [4K/100M/30p], [4K/100M/25p] eller [4K/100M/24p].
- Tilfælde, hvor stabilisatorfunktionen kan være ineffektiv:
 - Når der er meget rysten
 - Når zoomforstørrelsen er høj (også i digital zoom-området)
 - Ved optagelse af billeder, mens der følges et motiv i bevægelse
 - Når lukkerhastigheden bliver langsommere for optagelse af billeder indendørs eller på mørke steder
- Ved valg af  kan panoreringseffekten ikke helt opnås i følgende tilfælde:
 - Lyse sommerdage eller andre lyse steder
 - Når lukkerhastigheden er højere end 1/100 sekund
 - Når et motivs bevægelse er langsom, og den hastighed, hvormed kameraet bevæges, er for langsom (der opnås ikke nogen flot sløring af baggrunden)
 - Når kameraet ikke sporer motivets bevægelse ordentligt



Anvendelse af zoom

Zoomtyper og -brug

Zoomforholdet ændres, når billedstørrelsen ændres.

Optisk zoom

Optagetilstand:   **P** **A** **S** **M**   **SCN** 

Du kan zoome ind uden forringelse af billedkvaliteten.

Maksimal forstørrelse: 3x

- Denne funktion er ikke disponibel i det følgende tilfælde:
 - Ved optagelse med [Makro zoom]

Ekstra optisk zoom

Optagetilstand:   **P** **A** **S** **M**   **SCN** 

Denne funktion fungerer, når der er valgt billedstørrelser med [EX] i [Billedstr.] ([→174](#)). Ekstra optisk zoom giver dig mulighed for at zoome ind med et højere zoomforhold end optisk zoom uden forringelse af billedkvaliteten. Det maksimale zoomforhold varierer afhængigt af billedstørrelsen.

Maksimal forstørrelse: 6x

- Denne funktion er ikke disponibel i følgende tilfælde:
 - [Legetøjseffekt], [Legetøjs-popeffekt] (Kreativ kontrolfunktion)
 - [Håndholdt natopt.] (Funktionen Scene guide)
 - Ved optagelse af 4K-fotos
 - Når der optages vha. [Post Fokus]
 - Når der optages burst-billeder med [Bursthastig.] indstillet til [SH]
 - Når [HDR] er indstillet til [ON]
 - Når [Multi ekspon.] er indstillet
 - Når [iHåndholdt natopt.] er indstillet til [ON]
 - Når [iHDR] er indstillet til [ON]
 - Når [Kvalitet] er indstillet til [RAW , [RAW ] eller [RAW]
 - Ved optagelse med [Makro zoom]
 - Under filmsekvensoptagelse

Anvendelse af zoom

For at øge zoomforholdet yderligere kan den følgende zoom anvendes i kombination.

[i.Zoom]

Optagetilstand:

Du kan anvende kameraets Intelligent Resolution-teknologi til at øge zoomforholdet op til 2x højere end det oprindelige zoomforhold med begrænset forringelse af billedkvaliteten.

MENU → **[Optag]** / **[Film]** → **[i.Zoom]**

Indstillinger: [ON] / [OFF]

- Når [Billedstr.] er indstillet til [S], kan zoomforholdet forøges op til 1,5x det originale zoomforhold.
- Denne funktion er ikke disponibel i følgende tilfælde:
 - [Imponerende kunst], [Legetøjseffekt], [Legetøjs-popeffekt] (Kreativ kontrolfunktion)
 - [Håndholdt natopt.] (Funktionen Scene guide)
 - Under [Makro zoom] optagelse
 - Når der optages burst-billeder med [Bursthastig.] indstillet til [SH]
 - Når [HDR] er indstillet til [ON]
 - Når [Multi ekspon.] er indstillet
 - Når [iHåndholdt natopt.] er indstillet til [ON]
 - Når [iHDR] er indstillet til [ON]
 - Når [Kvalitet] er indstillet til [RAW], [RAW] eller [RAW]

Anvendelse af zoom

[Digital zoom]

Optagetilstand:

Zoom 4x længere end optisk/ekstra optisk zoom.


Bemærk, at med digital zoom vil forstørrelse forringe billedkvaliteten.

MENU → **[Optag]** / **[Film]** → **[Digital zoom]**

Indstillinger: [ON] / [OFF]

- Når [Digital zoom] anvendes samtidigt med [i.Zoom], er det kun muligt at øge zoomforholdet op til 2x.
- Når du bruger [Digital zoom], anbefaler vi brug af trebenet stativ og selvudløser (→129) til optagelse af billeder.
- AF-området vises stort i midten af det digitale zoomområde.
- Denne funktion er ikke disponibel i følgende tilfælde:
 - Når **[Live View indstilling]** er indstillet til **[ECO 30fps]** (indstilling på købstidspunktet)
 - [Håndholdt natopt.] (Funktionen Scene guide)
 - [Imponerende kunst], [Legetøjseffekt], [Legetøjs-popeffekt], [Miniature effekt] (Kreativ kontrolfunktion)
 - Når der optages vha. [Post Fokus]
 - Når du optager med [High Speed video]
 - Når der optages burst-billeder med [Bursthastig.] indstillet til [SH]
 - Når [HDR] er indstillet til [ON]
 - Når [Multi ekspon.] er indstillet
 - Når [Kvalitet] er indstillet til [RAW], [RAW] eller [RAW]

Illustrationen er et eksempel på brug af optisk zoom, [i.Zoom] og [Digital zoom] i AE-programfunktion.

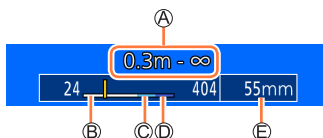

Ⓐ Fokusområde

Ⓑ Optisk zoomafstand

Ⓒ i.Zoomafstand

Ⓓ Digital zoomafstand


Ⓔ Aktuell zoomposition (Brændvidder er de samme som dem på et 35 mm filmkamera)

Brug af zoom vha. berøringsbetjeninger (Tryk på zoom)

1 Berør [◀]

2 Berør [W/T]

- Skyderen vises.

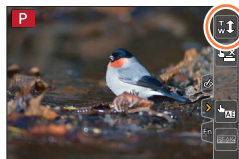

3 Udfør zoombetjeninger ved at trække i skyderen

- Zoomhastigheden variere afhængigt af den berørte position.

[▼] / [▲]	Langsom zoomning
[▼] / [▲]	Hurtig zoomning

- Tryk på [W/T] igen for at afslutte berøringszoombetjeninger.



- Denne funktion er ikke til rådighed i de følgende tilfælde:

- I selvoptagelsestilstand
- Når [High Speed video] er indstillet
- Når der optages vha. [4K Live beskæring]

Fotografering med blitz

Optagetilstand:

■ Åbn/luk den indbyggede blitz

A For at åbne blitzen


Skub grebet til åbning af blitz

- Pas på, når du åbner blitzen, da blitzen hopper ud.

B For at lukke blitzen

Tryk på blitzen, til du hører et klik

- Pas på, du ikke får en finger eller andre kropsdele eller genstande i klemme, når du lukker blitzen.
- Hvis du tvinger blitzen til at lukke, kan kameraet tage skade.
- Sørg for at lukke den indbyggede blitz, når den ikke er i brug.
- Blitzindstillingen er fastsat til (Tvungen blitz fra), mens blitzen er lukket.

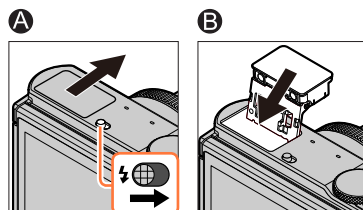

- Blitzen er fastsat til (Tvungen blitz fra) i følgende tilfælde:

- Under filmsekvensoptagelse
- Ved optagelse af 4K-fotos
- Når der optages vha. [Post Fokus]
- Når der optages burst-billeder med [Bursthastig.] indstillet til [SH]
- Når der anvendes den elektroniske lukker
- Når [HDR] er indstillet til [ON]
- Når [Lydløs indstilling] er indstillet til [ON]
- Når en billedeffekt i [Filtereffekt] under [Filterindstillinger] er indstillet

■ Disponibelt blitzområde

Billedets kanter kan blive en smule mørke, hvis blitzen anvendes på kort afstand uden brug af zoom (tæt på maks. vidvinkel). Dette kan afhjælpes ved at man anvender en smule zoom.

Maks. vidvinkel	Maks. telefoto
Ca. 0,5 m - 12,1 m	Ca. 0,3 m - 6,0 m

- Disse områder opnås, ISO-følsomheden indstilles til [AUTO], og [ISO max sæt] indstilles til [OFF].
- Undgå at gøre det følgende, eftersom varme eller lys muligvis kan medføre deformation eller misfarvning.
 - Placering af blitzen tæt på genstande
 - Tildækning af blitzen med hånden når den affyres
 - Lukning af blitzen når den affyres
- Du må ikke lukke blitzen umiddelbart efter, den præliminære blitz går i gang, når du tager billeder med Tvungen ON/Røddjereduktion og andre blitzindstillinger. Hvis du lukker blitzen med det samme, vil det medføre en funktionsfejl.
- Blitzopladning kan tage tid, hvis batterieffekten er lav, eller hvis blitzen anvendes gentagne gange. Når blitzen oplades, blinker blitzikonet rødt, og du kan ikke tage noget billede, selv når du trykker lukkerknappen helt ned.

Indstilling af blitzfunktioner

Ændring af blitztilstand

Optagetilstand: **P** **A** **S** **M**

Indstil blitzen så den svarer til optagelsen.

MENU → **[Optag]** → **[Blitz]** → **[Blitzindstilling]**

: [Blitz tvungen on] : [Tvungen rød øje]	Optager altid billeder vha. blitzen. • Ideel til optagelse af billeder med modlys, eller når et motiv er placeret i skarpt lys fra f.eks. et lysstofrør.
: [Langsom synkr.] : [Langs. synk. rød øje]	Når du tager billeder op mod et mørkt baggrundslandskab, vil denne funktion sænke lukkerhastigheden, når blitzen aktiveres. • Ideel til optagelse af personer op mod et natlandskab. • Brug af en langsommere hastighed kan medføre udvisket bevægelse. Vi anbefaler anvendelse af et stativ.

Blitzen aktiveres to gange.

Intervallet mellem den første og anden blitz er længere, når [] eller [] er indstillet. Motivet bør ikke flytte sig, før den anden blitz er aktiveret.

- Virkningen af røddøjereduktion varierer afhængigt af motivet, og påvirkes af faktorer som f.eks. afstand fra motivet, og om motivet ser mod kameraet under den præliminære blitz. I visse tilfælde kan røddøjereduktionen være minimal.

■ Lukkerhastigheder for hver blitztilstand

Blitztilstand	Lukkerhastighed (sekunder)	Blitztilstand	Lukkerhastighed (sekunder)
	1/60*1 - 1/4000		1 - 1/16000
			60*2 - 1/16000

*1 Lukkerhastigheden er indstillet til 60 sekunder i lukkerprioritet AE-funktion og til T (tid) i manuel eksponeringsfunktion.

*2 Lukkerhastigheden er indstillet til T (tid) i manuel eksponeringsfunktion.

- I Intelligent Auto-funktion ([] eller []) ændres lukkerhastigheden afhængigt af den detekterede scene.

Indstilling af blitzfunktioner

■ Blitzindstillinger for hver enkelt optagetilstand (○: Disponibel, –: Ikke disponibel)

Optagetilstand					
P	AE-programfunktion	○	○	○	○
A	Blændeprioritet AE-funktion	○	○	○	○
S	Lukkerprioritet AE-funktion	○	○	–	–
M	Manuel eksponeringsfunktion	○	○	–	–
SCN Funktionen Scene guide (●: Standardindstillinger)	[Klart portræt]	○	●	–	–
	[Silkeglat hud]	○	●	–	–
	[Softere med baglys]	–	–	–	–
	[Klarere med baglys]	●	–	–	–
	[Afslappende nuance]	–	–	–	–
	[Sødt barneansigt]	○	●	–	–
	[Karakteristisk landskab]	–	–	–	–
	[Klar blå himmel]	–	–	–	–
	[Romantisk solnedgang]	–	–	–	–
	[Levende solnedgang]	–	–	–	–
	[Glitrende vand]	–	–	–	–
	[Klart aftenlandskab]	–	–	–	–
	[Kølig aftenhimmel]	–	–	–	–
	[Varmt aftenlandskab]	–	–	–	–
	[Kunstnerisk aftenlandskab]	–	–	–	–
	[Glitrende illuminationer]	–	–	–	–
	[Håndholdt natopt.]	–	–	–	–
	[Klart aftenportræt]	–	–	–	●
	[Soft blomsterbillede]	●	–	–	–
	[Appetitvækkende mad]	●	–	–	–
	[Lækker dessert]	●	–	–	–
	[Frys dyrebevægelse]	●	–	–	–
	[Klart sportsbillede]	●	–	–	–
	[Monokrom]	●	○	○	○

- For detaljer om blitzindstillinger i Intelligent Auto-funktion ([IA] eller [IA⁺]) skal du se (→51).
- Blitzindstillingen for funktionen scene guide nulstilles til initialværdien ved hvert scenskift.



Indstilling af blitzfunktioner

Indstilling af synkronisering med det 2. lukkergardin

Optagetilstand: **P** **A** **S** **M**

Synkronisering med bageste lukkergardin er en optagemetode, hvori blitzen udløses lige før, lukkeren lukker, når du tager et billede af et motiv i bevægelse (som f.eks. en bil) vha. blitzen og en langsom lukkerhastighed.

MENU → **[Optag]** → **[Blitz]** → **[Blitz sync]**

[1ST]	Synkronisering med forreste lukkergardin er den normale optagemetode ved brug af blitz.	
[2ND]	Lyskilden optages bag motivet, og dette giver et billede, som er pulserende og levende.	

- Hvis du indstiller til [2ND], bliver [2nd] vist i blitzikonet på skærmen.
- Når en lukkerhastighed er indstillet, kan effekten [Blitz sync] muligvis ikke opnås tilstrækkeligt.
- Når [2ND] er indstillet, kan du ikke indstille blitzen til [] eller [].

Justering af blitz-outputtet

Optagetilstand: **P** **A** **S** **M**

Juster blitz-outputtet, hvis et billede, som er taget med blitz, er for lyst eller for mørkt.

MENU → **[Optag]** → **[Blitz]** → **[Blitzjuster.]**

1 Tryk på ◀▶ for at indstille blitz-outputtet, og tryk på [MENU/SET]

Indstillinger: -2 EV til +2 EV (enhed: 1/3 EV)

Vælg [± 0 EV], hvis ikke du ønsker at justere blitzens styrke.

- Når intensiteten af blitzen justeres, vises [+] eller [-] på blitzikonet.

Optagelse af filmsekvens/4K-filmsekvens


Optagetilstand:

Du kan optage billeder i fuld højdefinitionskvalitet, som er i overensstemmelse med AVCHD-standarden, såvel som filmsekvenser optaget i MP4. Du kan også optage en 4K-filmsekvens i MP4. ([→151](#))
Lyd optages i stereo.

1 Begynd optagelsen ved at trykke på filmsekvensknappen

- Ⓐ Indikator for optagestatus
- Ⓑ Forløbet optagetid
- Ⓒ Resterende optagetid

- Det er muligt at optage filmsekvenser, som passer til hver enkelt filmsekvenstilstand.
- Slip filmsekvensknappen med det samme, efter at du har trykket den ind.
- Mens du optager filmsekvenser, blinker statusindikatoren for optagelse (rød).
- **Lyden fra blænde, fokus og andre handlinger kan blive optaget på filmsekvenser ved optagelse i stille omgivelser. Dette er ikke en funktionsfejl.** Fokusbetjeningen under optagelse af filmsekvenser kan indstilles til [OFF] i [Kontin. AF]. ([→153](#))

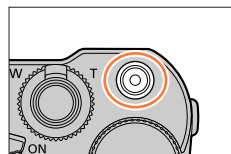

2 Tryk på filmsekvensknappen igen for at afslutte optagelsen



Om betjeningslyden når optagelsen afsluttes

Hvis du generes af driftslyden fra filmsekvensknappen, når den trykkes ind for at afslutte optagelsen, kan du prøve følgende:

- Optag filmsekvensen ca. tre sekunder længere, og opdel dernæst den sidste del af filmsekvensen vha. [Video opdel] ([→220](#)) under [Afspil] menuen.

Optagelse af filmsekvens/4K-filmsekvens

- Hvis den omgivende temperatur er høj eller en filmsekvens optages kontinuerligt, vil [△] blive vist, og optagelsen kan muligvis blive stoppet halvvejs igennem. Vent indtil kameraet er kølet af.
- Hvis ekstra optisk zoom anvendes, inden du trykker på filmsekvensknappen, vil disse indstillinger blive annulleret, og det optagbare område vil blive ændret i betydelig grad.
- Hvis billedformatet for stillbilleder og filmsekvenser er forskelligt, ændres synsvinklen, når du begynder at optage en filmsekvens.
Når du indstiller [Optageomr.] til [人], vises den synsvinkelindstilling, som bruges til optagelse af filmsekvenser.
- Bemærk, at hvis du udfører betjeninger som f.eks. zoom vha. knapper eller drejeknapper, mens du optager en filmsekvens, kan lyden muligvis optages med.
- Zoomhastigheden vil være langsommere end normalt under optagelse af filmsekvenser.
- Afhængigt af typen af det anvendte kort vises indikeringen for kortadgang muligvis i et stykke tid efter optagelse af filmsekvenser. Dette er ikke en funktionsfejl.
- ISO-følsomhed er indstillet til [AUTO] (for filmsekvenser), mens der optages en filmsekvens.
- Nedennævnte optagetilstande for filmsekvenser indstilles i følgende tilfælde:

Ved valg af funktionen scene guide	Optagetilstand på tidspunktet for filmsekvensoptagelse
[Klarere med baglys]	Portrættilstand
[Klart aftenlandskab], [Kunstnerisk aftenlandskab], [Håndholdt natopt.], [Klart aftenportræt]	Svagt lys-tilstand

- Denne funktion er ikke disponibel i følgende tilfælde:
 - [Glitrende vand], [Glitrende illuminationer], [Soft blomsterbillede] (Funktionen scene guide)
 - [Rå monokrom], [Silkeagtig monokrom], [Blød fokus], [Stjernefilter], [Solskin] (Kreativ kontrolfunktion)
 - Når der optages vha. [Post Fokus]
 - Ved brug af [Interval-optagelse]
 - Ved brug af [Stopmotion animering]



Indstilling af format, billedstørrelse og optagebilledfrekvens

1 Indstil menuen (→42)

MENU →  **[Film]** → **[Optageformat]**

[AVCHD] Dette er et dataformat, som er velegnet til afspilning på højdefinitions fjernsyn.

[MP4] Dette dataformat er egnet til afspilning af filmsekvenser på en computer og lignende apparater.

2 Brug ▲ ▼ til at vælge [Optage kval.], og tryk på [MENU/SET]

Når **[AVCHD]** er valgt

[Optage kval.]	Billedstørrelse	Optagebilledfrekvens	Sensor-output	Bithastighed
[FHD/28M/50p]*1	1920×1080	50p	50 fps	Ca. 28 Mbps
[FHD/17M/50i]	1920×1080	50i	50 fps	Ca. 17 Mbps
[FHD/24M/25p]	1920×1080	50i	25 fps	Ca. 24 Mbps
[FHD/24M/24p]	1920×1080	24p	24 fps	Ca. 24 Mbps

Når der er valgt **[MP4]**

[Optage kval.]	Billedstørrelse	Optagebilledfrekvens	Sensor-output	Bithastighed
[4K/100M/30p]*2	3840×2160	30p	30 fps	Ca. 100 Mbps
[4K/100M/25p]*2	3840×2160	25p	25 fps	Ca. 100 Mbps
[4K/100M/24p]*2	3840×2160	24p	24 fps	Ca. 100 Mbps
[FHD/28M/60p]	1920×1080	60p	60 fps	Ca. 28 Mbps
[FHD/28M/50p]	1920×1080	50p	50 fps	Ca. 28 Mbps
[FHD/20M/30p]	1920×1080	30p	30 fps	Ca. 20 Mbps
[FHD/20M/25p]	1920×1080	25p	25 fps	Ca. 20 Mbps
[HD/10M/30p]	1280×720	30p	30 fps	Ca. 10 Mbps
[HD/10M/25p]	1280×720	25p	25 fps	Ca. 10 Mbps

*1 AVCHD Progressive

*2 4K-filmsekvenser

Optagelse af filmsekvens/4K-filmsekvens

- Kvaliteten øges, når bithastigheden bliver højere. Denne enhed bruger "VBR"-optagemetode, og bithastigheden ændres automatisk afhængigt af det motiv, som skal optages. Derfor afkortes optagetiden, når et motiv i hurtig bevægelse optages.
- 4K-filmsekvens kan ikke indstilles, når der anvendes [Miniature effekt] (Kreativ kontrolfunktion).
- For at optage 4K-filmsekvenser skal du anvende et kort af UHS-hastighedsklasse 3. ([→25](#))
- Når du optager 4K-filmsekvenser, er synsvinklen smallere end for filmsekvenser af andre størrelser.
- For at sikre meget nøjagtig fokus optages 4K-filmsekvenser med reducerede automatiske fokushastigheder. Det kan være svært at fokusere på motivet med automatisk fokus, men det er ikke en funktionsfejl.
- Begrænsninger på kontinuerlig optagelse ([→27](#))

■ Om kompatibiliteten af de optagne filmsekvenser

Filmsekvenser, som optages i [AVCHD] eller [MP4] bliver muligvis afspillet med dårlig billed- eller lyd kvalitet, eller afspilning er måske ikke mulig, selvom der afspilles med udstyr, som er kompatibelt med disse formater. Desuden er det ikke sikkert, at optageinformationen vil blive vist på korrekt vis.

- Når du afspiller og importerer filmsekvenser optaget med [FHD/28M/50p], [FHD/24M/25p] eller [FHD/24M/24p] i [AVCHD] vha. et andet udstyr end denne enhed, behøves der en kompatibel Blu-ray disk-optager eller computer, der er installeret med softwaren "PHOTOfunSTUDIO" ([→274](#)).
- For detaljer om filmsekvenser optaget med [4K/100M/30p], [4K/100M/25p] eller [4K/100M/24p] i [MP4]-format skal du se "Få glæde af 4K-filmsekvenser" ([→268](#)).



Justering af fokus under optagelse af filmsekvenser ([Kontin. AF])

Optagetilstand:

Fokusering varierer afhængigt af indstillingen af fokus og indstillingen af [Kontin. AF] i [Film]-menuen.

MENU → **[Film]** → **[Kontin. AF]**

Fokusindstilling	[Kontin. AF]	Indstilling
[AFS]/[AFF]/[AFC] (→88)	[ON]	Tillad konstant automatisk justering af fokus under optagelse af filmsekvenser.
	[OFF]	Fastsæt fokuspositionen ved begyndelsen af optagelse af filmsekvenser.
[MF] (→100)	[ON] / [OFF]	Tillad manuel justering af fokus.

- Når [AFS]/[AFF]/[AFC] er indstillet til [AFS], [AFF] eller [AFC], omfokuserer kameraet, hvis lukkerknappen trykkes halvt ned under optagelse af filmsekvenser.
- Når autofokus aktiveres, mens du optager filmsekvenser, kan lyden af fokuseringen muligvis optages med under visse omstændigheder. Hvis du gerne vil undertrykke denne lyd, anbefaler vi, at du indstiller [Kontin. AF] til [OFF] i [Film] menuen, før du tager billeder.
- Når du anvender zoom, mens du optager filmsekvenser, kan det tage nogen tid at fokusere.
- [Kontin. AF] fungerer ikke, mens [Træk fokus] i [Snap Movie] er i funktion.
- Denne funktion er ikke til rådighed i de følgende tilfælde:
 - Under anvendelse af [Træk fokus] i [Snap Movie].
 - Når der optages vha. [4K Live beskæring]



Panorér eller zoom under optagelse med kameraet i en fast position [4K Live beskæring]


Optagetilstand:

Ved at beskære din filmsekvens ned fra 4K-synsvinklen til fuld højdefinition kan du optage en filmsekvens, som panorerer og zoomer ind/ud, mens kameraet efterlades på en fast position.

- Hold kameraet ordentligt på plads under optagelse.
- Der vil blive optaget en filmsekvens i [FHD/20M/25p] under [MP4].



Panorér

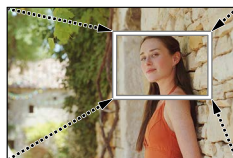

Zoom ind

- Når du ønsker at zoome ind/ud, skal du indstille en anden synsvinkel for beskæringens start- og slutenkeltbilleder. For f.eks. at zoome ind skal du indstille en større synsvinkel for startenkeltbilledet og en mindre for slutenkeltbilledet.

1 Sæt funktionshjulet til

2 Indstil menuen (→42)

MENU →  [Film] → [4K Live beskæring]

Indstillinger: [40SEC] / [20SEC] / [OFF]


- Synsvinklen bliver smallere.

Panorér eller zoom under optagelse med kameraet i en fast position [4K Live beskæring]

3 Indstil startbilledet for beskæring

Ⓐ Startbillede for beskæring

- Når du foretager indstillinger for første gang, vises der et startbillede for beskæring i størrelsen 1920×1080. (Efter indstilling af startbilledet og slutbilledet for beskæring, vises det startbillede og slutbillede, som du indstillede umiddelbart før.)
- Kameraet vil huske den billedposition og -størrelse, selv når kameraet slukkes.

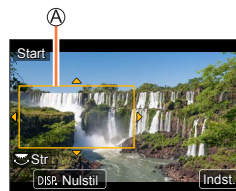


Betjening	Berøringsbetjening	Beskrivelse
▲ ▼ ◀ ▶	Berøring	Flytter billedet
	Knib ud / knib ind	Forstørrer/reducerer billedet (Det tilladte indstillingsområde er fra 1920×1080 til 3840×2160.)
[DISP.]	[Nulstil]	Sætter enkeltbilledets position tilbage til midten og dets størrelse til standardindstillingen.
[MENU/SET]	[Indst.]	Bestemmer billedets position og størrelse

4 Gentag trin 3 og indstil derefter slutbilledet for beskæring

Ⓑ Slutbillede for beskæring

- Indstillingen af [AF-funktion] skifter til [∞] (Ansigts-/øjendetektering). (Øjendetekteringen kan ikke anvendes.)

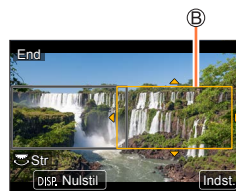

5 Begynd optagelsen ved at trykke på filmsekvensknappen (eller lukkerknappen)

Ⓒ Forløbet optagetid

Ⓓ Indstillet betjeningstid

- Slip filmsekvensknappen (eller lukkerknappen) med det samme, efter at du har trykket den ind.
- Når den indstillede tid for betjeningen er forløbet, afsluttes optagelsen automatisk. For at afslutte optagelsen midtvejs skal du trykke på filmsekvensknappen (eller lukkerknappen) igen.



Panorér eller zoom under optagelse med kameraet i en fast position [4K Live beskæring]

■ Ændring af positionen og størrelsen på et beskæringsbillede

Tryk på [Fn1]-knappen mens optageskærmen vises, og udfør trin **3** og **4**.

■ For at annullere [4K Live beskæring]-optagelse

Indstil [OFF] i trin **2**.


- [4K Live beskæring]-optagelse kan ikke udføres, når [High Speed video] er indstillet.
- Fokus justeres og fastsættes på startenkeltbilledet for beskæring.
- [Kontin. AF] er indstillet til [OFF].
- [Målefunktion] vil være [Multi måling].

Optagelse af stillbilleder, mens en filmsekvens er under optagelse

Optagetilstand:         

1 Tryk lukkerknappen helt ned under optagelse af filmsekvenser

- Der kan optages op til 30 billeder.
- Indikator for simultan optagelse vises under optagelse af stillbilleder.
- Optagelse med funktionen tryk på lukker (→40) er også disponibel.

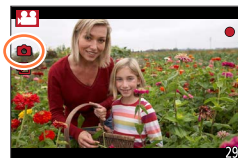

- Billedformatet for et stillbillede er fastsat til [16:9].
- Tager et stillbillede vha. [Billedstr.] [S] (2M). Billedkvaliteten kan afvige fra [S] (2M) for standardbilleder.
- Der optages kun billeder i JPEG-filformat, når [Kvalitet] er indstillet til [RAW , [RAW ] eller [RAW]. ([Kvalitet] anvendes med indstillingen [, når [RAW] er indstillet.)
- Denne funktion er ikke disponibel i følgende tilfælde:
 - Når [Optageformat] er indstillet til [MP4], [Optage kval.] er indstillet til [4K/100M/30p], [4K/100M/25p] eller [4K/100M/24p]
 - Når [Snap Movie] er indstillet til [ON]

Optagelse af snap-film

Optagetilstand:

Du kan specificere optagetiden på forhånd og henkastet optage filmsekvenser på samme måde, som du tager shapshots. Funktionen gør dig også i stand til at skifte fokus ved optagelsens begyndelse og tilføje op-/udtoningseffekter på forhånd.

- Filmsekvenser bliver optaget med [FHD/20M/25p] i [MP4].
- Ved brug af app'en "Panasonic Image App" til smarttelefon/tablet kan du kombinere de filmsekvenser, som er optaget med kameraet. Du kan tilføje musik og udføre adskillige redigeringshandlinger, når du kombinerer dem. Desuden kan du sende den kombinerede filmsekvens til en webtjeneste. (→240)


MENU → **[Film]** → **[Snap Movie]** → **[ON]**

- Tryk lukkerknappen halvt ned for at afslutte menuen.

1 Begynd optagelsen ved at trykke på filmsekvensknappen

- Ⓐ Forløbet optagetid
Ⓑ Indstil optagetid

- Slip filmsekvensknappen med det samme, efter at du har trykket den ind.
- Du kan ikke stoppe filmsekvensoptagelsen undervejs. Optagelsen stopper automatisk, når den indstillede optagetid er forløbet.

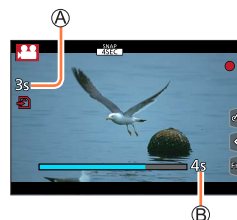

■ Deaktivering af snap-film

Indstil [Snap Movie] til [OFF].

■ Ændring af indstillingerne


MENU →  **[Film]** → **[Snap Movie]** → **[SET]**

[Optagelsestid]	Indstiller optagetiden for filmsekvenser.
[Træk fokus]	Tillader et dramatisk billedudtryk ved gradvist at skifte fokus i optagelsens begyndelse.
[Fade]	Billede og lyd tilføjes optoningseffekt (gradvis fremkomst) ved optagelsens begyndelse eller udtoningseffekt (gradvis forsvinden) ved optagelsens afslutning. [WHITE-IN] / [WHITE-OUT]: Tilføjer en op- eller udtoningseffekt, som bruger en hvid skærm. [BLACK-IN] / [BLACK-OUT]: Tilføjer en op- eller udtoningseffekt, som bruger en sort skærm. [COLOR-IN] / [COLOR-OUT]: Tilføjer en effekt, som toner ind fra sort/hvid til farve eller en effekt, som toner ud fra farve til sort/hvid. Lyd optages normalt. [OFF]

- Filmsekvenser, som er optaget med [WHITE-IN] eller [BLACK-IN], vises med helt hvide eller helt sorte miniaturer i afspilningstilstand.
- Hvis du tildeler [Snap Movie] til [Fn knap sæt] i [Bruger]-menuen (→46), kan du få vist en skærm, som giver dig mulighed for at skifte [Snap Movie] mellem [ON]/[OFF] ved at trykke på den tildelte funktionsknap. Hvis du trykker på [DISP.]-knappen, mens skærmen vises, kan du ændre indstillingerne for Snap Movie.
- [Snap Movie] bliver indstillet til [OFF], når du kobler på Wi-Fi med [Fjernoptagelse og visning].
- Denne funktion er ikke disponibel i følgende tilfælde:
 - [Miniature effekt] (Kreativ kontrolfunktion)
 - Når [4K-FOTO] er indstillet
 - Når [4K Live beskæring] er indstillet
 - Under [High Speed video]-optagelse

Opsætning [Træk fokus]

Indstil de rammer, som angiver positionerne for hvor [Træk fokus] starter (første position) og stopper (anden position).

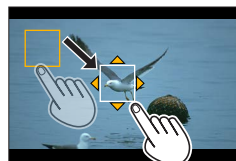

Berøringsbetjening

Berør et motiv (første position), træk fingeren til det ønskede sted (anden position), og giv slip med fingeren.

- For at annullere rammeindstillingerne skal du berøre .

Knapbetjening

- ① Tildel [AF-funktion] til en funktionsknap ([Fn1] - [Fn3]) ([→46](#))
- ② Tryk på den funktionsknap som [AF-funktion] er tildelt til i trin ①
- ③ Tryk på     for at flytte ramme, og tryk på [MENU/SET] (første position)
 - Hvis du trykker på [DISP.]-knappen, før du trykker på [MENU/SET], vender rammen tilbage til midten.
- ④ Gentag trin ③ (Anden position)
 - For at annullere rammeindstillingerne skal du trykke på [MENU/SET].



- Du kan opnå større effekt ved at skabe en slående fokuskontrast mellem start- og slutpositionerne, f.eks. ved at skifte fokus fra baggrund til forgrund og omvendt.
- Når fokus er indstillet, så prøv at holde afstanden mellem motiv og kamera konstant.


- Når det mislykkedes kameraet at indstille rammen, vender den tilbage til den første position.
- Når [Træk fokus] er indstillet til [ON]
 - Autofokustilstanden skiftes til  - en indstilling som er specialudviklet til [Træk fokus].
 - Hvis du tager et billede, vil autofokushandlingen  finde sted ved første rammeposition.
- Selv når [Målefunktion] ([→175](#)) er indstillet til  (Punkt), flytter målet for punktmålingen ikke med fokus. Målet er fastsat på startpositionen (første position) for [Træk fokus].
- Denne funktion er ikke disponibel i følgende tilfælde:
 - I manuel fokus
 - Ved brug af digital zoom

Visning af dine billeder

1 Tryk på [▶] (Afspilning)-knap

2 Tryk på ◀▶ for at vælge et billede, som skal vises

- Når du trykker og holder på ◀▶, vises billederne ét efter ét.
- Billeder kan også spoles frem eller tilbage ved at dreje på den bageste drejeknap eller trække vandret i skærmen (→39).
- Hvis du bliver ved med at berøre skærmens venstre eller højre kant med en finger efter rulning af billederne, vil billederne blive ved med at rulle. (Billederne vises i en reduceret størrelse.)

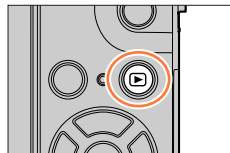

Sending af billeder til webtjenesterne

Hvis du trykker på ▼ under visningen af et enkelt billede, kan du hurtigt sende billedet til WEB-tjenesten. (→252)

■ Afslutning af afspilning

Tryk på [▶] (Afspilning)-knappen igen eller tryk på filmsekvensknappen. Afspilning kan også afsluttes ved at trykke lukkerknappen halvt ind.

- Afspilningsskærmen vises, hvis kameraet tændes, mens der trykkes på [▶] (Afspilning)-knappen.
- Når [Objektiv tilbagetræk] er indstillet til [ON], trækkes objektivcylindern ind efter ca. 15 sekunder, når kameraet skiftes til afspilningsskærmen fra optageskærmen.
- Dette kamera opfylder de samlede DCF-standarder (Design rule for Camera File System), som er fastsat af Japan Electronics and Information Technology Industries Association (JEITA), og Exif (Exchangeable image file format). Filer, som ikke er i overensstemmelse med DCF, kan ikke afspilles.
- Det er muligvis ikke muligt at afspille billeder ordentligt, som er optaget vha. andre kameraer, på denne enhed, og det er muligvis ikke muligt at anvende funktionerne på denne enhed til disse billeder.



Visning af filmsekvenser

Denne enhed er designet til at afspille filmsekvenser med brug af AVCHD- og MP4-formater.

- Filmsekvenser vises med filmsekvensikonet ([]).

1 Tryk på ▲ for at begynde afspilning

Ⓐ Filmsekvens optagetid

- Berøring af [] midt på skærmen gør dig i stand til at afspille filmsekvenser.
- Filmsekvenser, som er optaget med [Snap Movie], afspilles automatisk.
- En del information vil ikke blive vist for filmsekvenser, som er optaget i [AVCHD].



Ⓐ

■ Betjeninger under afspilning af filmsekvenser

Betjening	Berøringsbetjening	Beskrivelse
▲		Afspil/pause
◀		Hurtig tilbagespoling*1
		Enkeltramme-tilbagespoling*2 (under pausestop)
▼		Stop
▶		Hurtig fremspoling*1
		Enkeltramme-fremspoling (under pausestop)
	 / 	Lydstyrke ned / Lydstyrke op

*1 Hastigheden for hurtig frem- og tilbagespoling øges, hvis du trykker på ◀▶ igen.

*2 Filmsekvenser, som er optaget i [AVCHD], tilbagespoles rammevis ca. hvert 0,5 sekund.

■ Handlinger under automatisk afspilning af Snap Movie

▲	Afspilning fra begyndelsen
◀	Vender tilbage til forrige billede
▶	Ruller til næste billede

- Hvis du trykker på skærmen, stopper automatisk afspilning.

- Filmsekvenser kan ses på din computer med brug af "PHOTOfunSTUDIO" (→274).

Indfangning af stillbilleder fra filmsekvenser

Gem en scene fra en filmsekvens som et stillbillede.

1 Vis det billede, du vil indfang som stillbillede, ved at trykke på ▲ for at holde pause i en filmsekvens, som afspilles på kameraet

- Hvis du trykker på ◀▶ under pausestop, kan du finjustere positionerne i en filmsekvens.

2 Tryk på [MENU/SET]

- Den samme handling kan udføres ved at trykke på [⏏].
- Stillbilledet gemmes med et billedformat på [16:9] og [Kvalitet] på [..]. Billedstørrelsen varierer afhængigt af den filmsekvens, som afspilles.



[Optage kval.]	[Billedstr.]
[4K]	[M] (8M)
[FHD], [HD]	[S] (2M)

- Billedkvaliteten forringes en smule afhængigt af indstillingen [Optage kval.] for den oprindelige filmsekvens.
- Når et stillbillede, som er indfanget fra en filmsekvens, afspilles, vises [2/3].
- Hvis du ønsker at indfang et stillbillede fra en filmsekvens, mens kameraet er sluttet til et fjernsyn vha. HDMI-mikrokablet, skal du indstille [VIERA link] under [TV-tilslutning] i menuen [Indstilling] til [OFF].



Sådan skifter du afspilningsmetode

Indzoomning og visning af “afspilningszoom”

1 Flyt zoomkontrollen mod T-siden

Ⓐ Aktuell zoomposition

- Hver gang zoomkontrollen flyttes mod T-siden, øges forstørrelsen via fire niveauer: 1x, 2x, 4x, 8x og 16x.
- For at reducere zoom → Flyt zoomkontrollen mod W-siden.
- Du kan også forstørre/formindske billedet ved at knibe ud/knibe ind (→39) på den del, du ønsker at forstørre/formindske.
- Du kan flytte den forstørrede del ved at trykke på ▲▼◀▶ på markørknappen eller trække i skærmen. (→39)
- Du kan også zoome hurtigt ind ved at berøre berøringsskærmen to gange. (Hvis visningen var forstørret, vender den tilbage til det samme forstørrelsesforhold.)
- Billederne kan spoles frem og tilbage, mens zoomforstørrelse og zoomposition bibeholdes, ved at dreje på den bageste drejeknap under afspilningszoom.

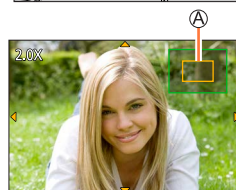
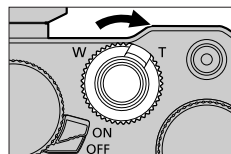


Visning af en billedliste “Multiafspilning”

1 Flyt zoomkontrollen mod W-siden

- Flyt zoomkontrollen mod W-siden, og du kan skifte visningsmetoder i følgende rækkefølge: 1-billedskærm (fuld skærm) → 12-billeders skærm → 30-billeders skærm → Kalenderskærm. (Flyt zoomkontrollen til T-siden for at returnere.)
- Det er muligt at skifte afspilningsskærm ved at trykke på følgende ikoner.

– [Full Screen Icon]: 1-billedskærm	– [12 Grid Icon]: 12-billeders skærm
– [30 Grid Icon]: 30-billeders skærm	– [Calendar Icon]: Kalenderskærm
- Skærmen kan skiftes gradvist ved at trække skærmen op eller ned.
- Når du vælger et billede vha. markørknappen og trykker på [MENU/SET] på 12-billeders skærmen eller 30-billeders skærmen, vises det valgte billede på 1-billedskærmen (fuld skærm).

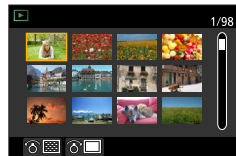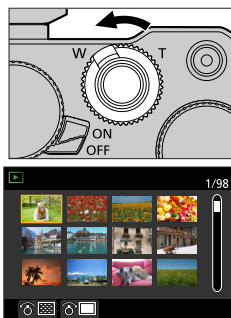


- Billeder, som vises med [I], kan ikke afspilles.

Sådan skifter du afspilningsmetode

Visning af billeder efter optagedato "Kalenderafspilning"


- 1** Flyt zoomkontrollen mod W-siden for at få vist kalenderskærmen

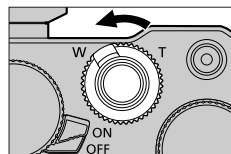

- 2** Brug ▲▼◀▶ til at vælge optagedato, og tryk på [MENU/SET]

Ⓐ Valgt dato

- Billeder vises i multiafspilning på en 12-billeders skærm.
- Drej zoomkontrollen mod W-siden for at vende tilbage til kalenderskærmen.

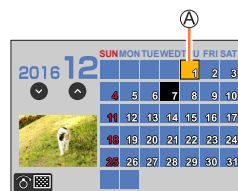

- Optagedatoen for det billede, som er valgt i afspilningsskærmen, vælges som dato, når kalenderskærmen vises for første gang.
- Du kan få vist kalenderen mellem januar 2000 til december 2099.
- Billeder, der er taget uden urindstillinger, vises med datoen 1. januar, 2016.
- Billeder, som er taget med destinationsindstillinger udført i [Verdenstid], vises på kalenderskærmen med den dato, der svarer til destinationens tidszone.

Visning af gruppebilleder

Du kan fortløbende afspille flere billeder i en gruppe eller afspille gruppebilleder ét efter ét.

[]: Gruppebilleder optaget fortløbende vha. indstilling af burst-hastigheden til [SH] ([→127](#))
Gruppebilleder gemt vha. [4K-FOTO Bulk Saving] ([→215](#))

[]: Gruppebilleder optaget vha. fokus-holder ([→132](#))

[]: Gruppebilleder, som er optaget vha. [Interval-optagelse] ([→133](#))

[]: Gruppebilleder, som er optaget vha. [Stopmotion animering] ([→135](#))



- Du kan slette eller redigere billeder i gruppeenheder. (Hvis du f.eks. sletter ét af billederne i en gruppe, vil alle billeder i den gruppe blive slettet.)

● Billeder grupperes ikke, hvis de er optaget uden indstilling af [Indstil ur].

Fortløbende afspilning af gruppebilleder

1 Tryk på ▲

- Samme handling kan udføres ved at trykke på gruppebilledikonet ([], [], []).

■ Betjeneringer under kontinuerlig afspilning

▲		Kontinuerlig afspilning / pause	▼		Stop
◀		Afspilning under hurtig tilbagespoling	▶		Afspilning under hurtig fremspoling
		Vender tilbage til forrige billede (under pausestop)			Ruller til næste billede (under pausestop)

Afspilning af gruppebilleder ét efter ét

1 Tryk på ▼

- Den samme betjening kan udføres vha. berøring af [◀] / [▶] / [◀] / [▶].

2 Brug ◀▶ til at rulle gennem billederne



- [SUB MENU]: Når du afspiller gruppebilleder ét efter ét, vises funktionsindstillingerne. Efter du har valgt [Spil burst] (eller [Sekventiel gengivelse]), skal du vælge en af de følgende afspilningsmetoder.
[Fra første billede]: Afspil gruppebillederne fortløbende fra første billede i en gruppe.
[Fra det aktuelle billede]: Afspil gruppebillederne fortløbende fra det billede, som aktuelt afspilles.
- Trykker du på ▼ igen eller berører [◀], vender du tilbage til den normale afspilningsskærm.
- Du kan anvende de samme betjeninger til billeder gemt i en gruppe som ved normal stillbilledafspilning. (Multi, afspilningszoom, sletning af billeder osv.)


Sletning af billeder

Slettede billeder kan ikke gendannes.

[Slet enkelt]

1 Tryk på []-knappen for at slette det viste billede

- Den samme handling kan udføres ved at trykke på [].

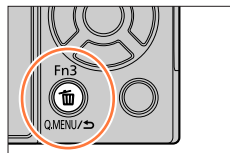


2 Brug ▲ til at vælge [Slet enkelt], og tryk på [MENU/SET]

Sletning af flere billeder (op til 100*)/Sletning af alle billeder

* En billedgruppe (→166) behandles som 1 billede. (Alle billederne i den valgte billedgruppe slettes.)

1 Tryk på []-knappen mens der vises et billede

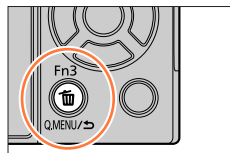


2 Brug ▲ ▼ til at vælge [Slet flere]/[Slet alle], og tryk på [MENU/SET]

 Valgt billede

- Du kan vælge [Slet alle undt. Favorit] i [Slet alle], hvis der er billeder, som er indstillet som [Foretrukne] (→223).

3 (Når [Slet flere] er valgt) Brug ▲ ▼ ◀ ▶ til at vælge billede, og tryk på [MENU/SET] (gentag)

- Annullering → Tryk på [MENU/SET] igen.

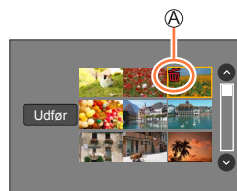

4 (Når der er valgt [Slet flere]) Brug ◀ til at vælge [Udfør] og tryk på [MENU/SET]

- Kan tage tid, afhængigt af antallet af slettede billeder.

Menuliste

[Optag] →169

[Bruger] →189

[Afspil] →207

[Film] →187

[Indstilling] →198

[Optag]

• Menuposterne [Fotostil], [Filterindstillinger], [Følsomhed], [AF-funktion], [AFS/AFF/AFC], [Målefunktion], [Fremhæv skygge], [i. dynamisk], [l. opløsning], [Diffractionskomp.], [i.Zoom], [Digital zoom] og [Stabilisering] er fælles for både [Optag]- og [Film]-menuerne. Hvis en indstilling i én menu ændres, ændres indstillingen med det samme navn i den anden menu automatisk også.

- [Fotostil] (→170)
- [Filterindstillinger] (→172)
- [Billedformat] (→173)
- [Billedstr.] (→174)
- [Kvalitet] (→174)
- [Følsomhed] (→104)
- [AF-funktion] (→89)
- [AFS/AFF/AFC] (→88)
- [Målefunktion] (→175)
- [Bursthastig.] (→127)
- [4K-FOTO] (→110)
- [Bracket] (→130)
- [Selvudløser] (→129)
- [Fremhæv skygge] (→176)
- [i. dynamisk] (→177)
- [l. opløsning] (→177)
- [iHåndholdt natopt.] (→53)
- [iHDR] (→54)
- [HDR] (→178)

- [Multi ekspon.] (→179)
- [Interval-optagelse] (→133)
- [Stopmotion animering] (→135)
- [Panoramaindstillinger] (→70)
- [Lukkertype] (→180)
- [Blitz] (→146)
- [Fjern rød-øje] (→181)
- [ISO max sæt] (→181)
- [ISO trin] (→181)
- [Udvidet ISO] (→182)
- [Lang luk NR] (→182)
- [Diffractionskomp.] (→182)
- [i.Zoom] (→141)
- [Digital zoom] (→142)
- [Farverum] (→183)
- [Stabilisering] (→138)
- [Ansigtsgenk.] (→183)
- [Profilopsætning] (→186)

[Fotostil]

Optagetilstand: **P** **A** **S** **M**

Du kan justere farverne og billedkvaliteten i henhold til konceptet for det billede, som du ønsker at lave.

MENU → **[Optag]** → **[Fotostil]**

STD.	[Standard]	Standardindstilling.
VVD	[Levende]*	Indstilling med en anelse høj kontrast og farvemætning.
NAT	[Naturlig]*	Indstilling med en anelse lav kontrast.
MONO	[Monokrom]	Indstilling som giver et billede, hvor der kun anvendes monokrome grånuancer som sort og hvid.
SCNY	[Landskab]*	Indstilling som giver et billede med levende farver til den blå himmel og grønt.
PORT	[Portræt]*	Indstilling som får hudfarven til at se sund ud.
CUST	[Brugertilpasset]*	Indstilling for brug af farver og billedkvalitet som var registreret på forhånd.


* Denne indstilling er ikke til rådighed i Intelligent Auto Plus-funktion.

- I Intelligent Auto Plus-funktion nulstilles indstillingen til [Standard], når kameraet skiftes til en anden optagetilstand, eller denne enhed tændes og slukkes.
- Kun billedkvalitetsjustering kan indstilles i funktionen scene guide.

■ Justering af billedkvaliteten

- Billedkvalitet kan ikke justeres i Intelligent Auto Plus-funktion.

- ① Tryk på ◀▶ for at vælge fotoformattype
- ② Tryk på ▲▼ for at vælge en post og tryk på ◀▶ for at justere

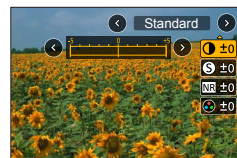

❶ [Kontrast]	[+]	Forøger kontrasten i et billede.
	[-]	Mindsker kontrasten i et billede.
❷ [Skarphed]	[+]	Forstærker konturerne i et billede.
	[-]	Giver blødere konturer i et billede.
NR [Støjreduktion]	[+]	Øger støjreduktionseffekten for at reducere støj. Denne indstilling kan mindske opløsningen en smule.
	[-]	Mindsker støjreduktionseffekten for at få en billedkvalitet med klarere opløsning.
🌈 [Farvemætning]* ¹	[+]	Skrigende farver
	[-]	Afdæmpede farver
🌈 [Farvetone]* ¹	[+]	Blålige farver
	[-]	Gullige farver
🍷 [Filtereffekt]* ²	[Gul]	Forstærker et motivs kontrast. (Effekt: Lav) Optager en blå himmel klart.
	[Orange]	Forstærker et motivs kontrast. (Effekt: Mellem) Optager en blå himmel med livlige farver.
	[Rød]	Forstærker et motivs kontrast. (Effekt: Høj) Optager en blå himmel med endnu livligere farver.
	[Grøn]	Lægger afdæmpede farver på en persons hud og læber. Fremhæver grønne blade og gør dem klarere.
	[Off]	—

*¹ [Farvetone] vises kun, når [Monokrom] er valgt. Ellers vises [Farvemætning].

*² Kun vist, når [Monokrom] er valgt.

- Når billedkvaliteten justeres, vises [+] i ikonet [Fotostil].

- ③ Tryk på [MENU/SET]

■ Sådan registrerer du indstillingen af den justerede billedkvalitet til [Bruger]

- ① Udfør billedkvalitetjustering i trin ② under "Justering af billedkvaliteten", og tryk på knappen [DISP.]

[Filterindstillinger]

Optagetilstand: iA iA+ PASMCM SCN


Du kan anvende de billedeffekter (filtre), som er disponible for kreativ kontrolfunktion, på billeder i andre tilstande som f.eks. blændeprioritet AE-funktion eller funktionen panoramaoptagelse. (→76)

MENU → **[Optag]** → **[Filterindstillinger]** → **[Filtereffekt]**

Indstillinger: [ON] / [OFF] / [SET]

■ **Med betjeneringer på berøringsskærmen**

- ① Tryk på []
- ② Tryk på det punkt, du vil indstille
 - []: Billedeffekter TIL eller FRA
 - [EXPS]: Billedeffekter (Filter)
 - []: Justering af billedeffekten

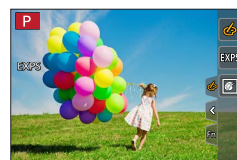

- Kan ikke bruges under [High Speed video]-optagelse.
- [Rå monokrom], [Silkeagtig monokrom], [Legetøjseffekt]*1, [Legetøjs-popeffekt]*1, [Miniature effekt]*1, *2, [Blød fokus], [Stjernefilter] og [Solskin] er ikke til rådighed i de følgende tilfælde.
 - Kreativ filmfunktion
 - Under filmsekvensoptagelse
 - *1 Når [4K Live beskæring] er indstillet
 - *2 Når filmsekvensstørrelsen er [4K] i [Optage kval.].
- De følgende funktioner er ikke disponible i funktionen panoramaoptagelse.
 - [Legetøjseffekt], [Legetøjs-popeffekt], [Miniature effekt], [Solskin]
- Når du optager panoramabilleder, anvendes de følgende effekter ikke på optageskærmen.
 - [Rå monokrom], [Silkeagtig monokrom], [Blød fokus], [Stjernefilter]
- Når du tager panoramabilleder på et sted med ringe lysstyrke, kan du muligvis ikke opnå de ønskede resultater, hvis [High key] bruges i funktionen panoramaoptagelse.
- Når du optager i selvoptagelsestilstand, er det kun de følgende billedeffekter (filtre), som kan indstilles.
 - [Udtryksfuld], [Retro], [High key], [Legetøjseffekt], [Blød fokus]
- De tilgængelige ISO-følsomhedsindstillinger vil være begrænset op til [3200]. ISO-følsomheden for [Højt dynamikområde] vil være fastsat til [AUTO].

■ Sådan optager du to stillbilleder med og uden billedeffekter ([Samtidig opt. uden filter])

Du kan optage to stillbilleder på samme tid ved at trykke én gang på lukkerknappen; et med effekter og et uden effekter.

MENU →  **[Optag]** → **[Filterindstillinger]** → **[Samtidig opt. uden filter]**

Indstillinger: [ON] / [OFF]

- Kameraet optager et stillbillede med effekterne anvendt og derefter et stillbillede uden effekterne.
- Når billedet er optaget, vil [Autovisning] kun vise stillbilledet med billedeffekter på.
- Denne funktion er ikke disponibel i følgende tilfælde:
 - Funktionen Panoramaoptagelse
 - Ved anvendelse af [Burst]
 - Når der optages 4K-fotos
 - Når der optages vha. [Post Fokus]
 - Optagelse af stillbilleder, mens en filmsekvens er under optagelse.
 - Når [Kvalitet] er indstillet til [RAW], [RAW] eller [RAW]
 - Når der optages vha. [Bracket]
 - Ved brug af [Interval-optagelse]
 - Ved brug af [Stopmotion animering]

[Billedformat]

Optagetilstand:                        

Dette gør dig i stand til at vælge billedernes billedformat i forhold til udskrivning eller afspilningsmetode.

MENU →  **[Optag]** → **[Billedformat]**

[4:3]	Billedformat for et 4:3 TV
[3:2]	Billedformat for standardfilmkameraer
[16:9]	Billedformat for højdefinitions-tv osv.
[1:1]	Billedformat for et firkantet billede

● Billedstørrelsen fastsættes til [4K] ([4:3]: 3328×2496; [3:2]: 3504×2336; [16:9]: 3840×2160; [1:1]: 2880×2880) ved optagelse af 4K-fotos eller optagelse i Post Fokus.

Indstillinger	Filformat	Beskrivelse
	JPEG	Giver prioritet til billedkvalitet og gemmer billeder i JPEG-filformatet.
		Gemmer billeder i JPEG-filformatet med standard billedkvalitet. Denne indstilling er nyttig, når du vil øge antallet af optagelige billeder uden at ændre pixelantal.
	RAW + JPEG	Gemmer billeder i JPEG-filformat ( eller ) udover RAW-filformatet.*1
		
	RAW	Gemmer billeder i RAW-filformat.*2

*1 Hvis du sletter en RAW-fil fra kameraet, slettes den modsvarende JPEG-fil også.

*2 Et RAW-stillbillede optages altid i [3:2] (5472×3648).



Om RAW-fil

I RAW-filformatet gemmes dataene uden nogen billedbehandling af kameraet. Afspilning og redigering af RAW-filbilleder kræver brug af denne enhed eller dedikeret software.

- Du kan udvikle RAW-filbilleder vha. [RAW-behandling] i menuen [Afspil]. (→212)
- For at fremkalde og redigere RAW-filbilleder på en computer skal du anvende softwaren ("SILKYPPIX Developer Studio" fra Ichikawa Soft Laboratory). For at få denne software skal du downloade den fra leverandørens websted og installere den på din computer. (→275)

- Når du afspiller et billede, som er optaget med [RAW], vises det grå område i henhold til billedets billedformat under optagelse.
- Indstillingen er fastsat til [■], når der optages 4K-fotos eller optages i [Post Fokus].
- Du kan ikke indstille til [RAW■], [RAW■] eller [RAW] i følgende tilfælde:
 - Funktionen Panoramaoptagelse
 - [Håndholdt natopt.] (Funktionen Scene guide)
 - Når der optages burstbilleder med [Bursthastig.] indstillet til [SH]

[Målefunktion]

Optagetilstand: **P** **A** **S** **M**

Du kan ændre den målingsmetode, som anvendes til måling af lysstyrke.

[MENU] → **[Optag]** → **[Målefunktion]**

[Målefunktion]	Position for måling af lysstyrke	Forhold
(Multi)	Fuld skærm	Normal anvendelse (frembringer balancerede billeder)
(Centralt vægtet)	Midten og omgivende område	Motivet i midten
(Spot)	Midten af [+] (spotmåleområdet) 	Stor forskel mellem motivets og baggrundens lysstyrke (f.eks. person i spotlys på scenen, baggrundslys)

- Hvis du indstiller målet for punktmålingen på kanten af skærmen, kan målingen blive påvirket af lysstyrken omkring stedet.



[Fremhæv skygge]

Optagetilstand: **iA iA⁺ PASM**   **SCN** 

Du kan justere de lyse steder og skyggerne på et billede, mens du bekræfter lysstyrken for disse områder på skærmen.


1 Indstil menuen (→42)

MENU →  [Optag] → [Fremhæv skygge]	
☒ ([Standard])	Ingen justeringer.
☒ ([Højere kontrast])	Gør fremhævede områder klarere, og skyggelagte områder mørkere.
☒ ([Lavere kontrast])	Gør fremhævede områder mørkere, og skyggelagte områder klarere.
☒ ([Gør skygger lysere])	Gør skyggelagte områder klarere.
☒ 1 / ☒ 2 / ☒ 3 (Bruger)	Du kan indstille en brugerregistreret form.

2 Drej på kontrolringen for at justere lysstyrken for de lyse områder, og drej på den bageste drejeknap for at justere lysstyrken for skyggeområderne


- Ⓐ Fremhævet område
- Ⓑ Skyggelagt område
- Ⓒ Eksempelvisning

- For at registrere dine foretrukne indstillinger, skal du trykke på ▲ for at vælge registrantikon (Bruger 1, Bruger 2 og Bruger 3).
- Justeringer kan også udføres ved at trække i grafen.

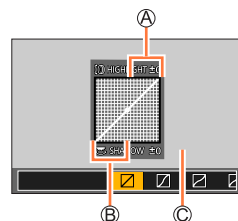

3 Tryk på [MENU/SET]

- Du kan trykke på knappen [DISP.] på justeringsskærmen for lysstyrke for at skifte skærmvisning.

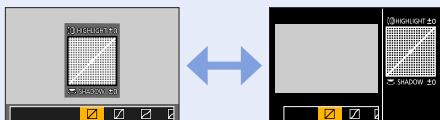

- De indstillinger, som er justeret i , ,  eller  genoprettes til standardindstillinger, når kameraet bliver slukket.

[i. dynamisk]

Optagetilstand: **P** **A** **S** **M** **SCN**

Justerer automatisk kontrast og eksponering, så der opnås mere livagtige farver, hvis der er en betydelig kontrast mellem baggrund og motiv.

MENU → **[Optag]** → **[i. dynamisk]**

Indstillinger: **[AUTO]** / **[HIGH]** / **[STANDARD]** / **[LOW]** / **[OFF]**

- Denne funktion er ikke til rådighed i de følgende tilfælde:
 - Når **[HDR]** er indstillet til **[ON]**
 - Når **[Følsomhed]** er indstillet til **[H.16000]**, **[H.20000]** eller **[H.25600]**

[l. opløsning]

Optagetilstand: **P** **A** **S** **M** **SCN**

Det er muligt at anvende kameraets Intelligent Resolution- teknologi til at optage stillbilleder med skarpere konturer og tydeligere opløsning.

MENU → **[Optag]** → **[l. opløsning]**

Indstillinger: **[HIGH]** / **[STANDARD]** / **[LOW]** / **[EXTENDED]** / **[OFF]**

- Når **[EXTENDED]** er indstillet, kan du tage mere naturlige billeder med indtryk af høj opløsning.
- **[EXTENDED]**-indstillingen skifter automatisk til **[LOW]**-indstillingen under optagelse af filmsekvenser, optagelse af 4K-fotos eller optagelse **[Post Fokus]**.

[HDR]

Optagetilstand: **PAS**

Kameraet kan kombinere 3 stillbilleder, som er optaget med forskellige eksponeringer, til et enkelt korrekt eksponeret billede med tydelig graduering. De enkelte billeder anvendes til oprettelse af HDR-billedet og gemmes ikke. Du kan minimere tabet af graderinger i lyse områder og mørke områder, når f.eks. kontrasten mellem baggrunden og motivet er stor. Et kombineret HDR-billede bliver gemt i JPEG-format.

[MENU] → **[Optag]** → **[HDR]**

Indstillinger: **[ON]** / **[OFF]** / **[SET]**

■ Ændring af indstillingerne

[Dynamikområde]	[AUTO]: Tager billeder efter automatisk indstilling af eksponeringens justeringsområde på grundlag af motivets kontrast. [±1EV] / [±2EV] / [±3EV]: Tager billeder vha. justeringsområdet for den eksponering, som indstilles.
[Juster automatisk]	[ON]: Justerer automatisk billedforskydninger, som skyldes rysten osv. Vi anbefaler brug af denne indstilling ved fotografering med håndholdt kamera. [OFF]: Justerer ikke billedforskydninger. Vi anbefaler brug af denne indstilling, når du bruger trebenet stativ.

- Efter at der er trykket på lukkerknappen, må man ikke bevæge kameraet under burst-anvendelsen.
- Da en serie (burst) af stillbilleder kombineres, efter at de er blevet optaget, vil det vare et øjeblik, inden du vil kunne optage endnu et billede.
- Et motiv, som var i bevægelse, da det optoges, kan blive optaget som et efterbillede.
- Når [Juster automatisk] er indstillet til [ON], indsnævres synsvinklen en smule.
- Når du tager billeder med blitz, fastsættes blitzzilstanden til (Tvungen blitz fra).
- Denne funktion vil ikke fungere for stillbilleder, mens der optages filmsekvenser.
- Denne funktion er ikke disponibel i følgende tilfælde:
 - I selvoptagelsestilstand
 - Ved anvendelse af [Burst]
 - Når der optages 4K-fotos
 - Når der optages vha. [Post Fokus]
 - Når der optages vha. [Bracket]
 - Når [Kvalitet] er indstillet til [RAW], [RAW] eller [RAW]
 - Ved anvendelse af [Interval-optagelse]
 - Når [Automatisk optagelse] under [Stopmotion animering] er indstillet til [ON]


[Multi ekspon.]**Optagetilstand:** iA iA+ PASM M SCN

Du kan oprette en effekt, som ligner betjeningen af op til fire gange eksponering på et enkelt billede.

MENU →  **[Optag]** → **[Multi ekspon.]**

1 Tryk på ▲ for at vælge [Start], og tryk på [MENU/SET]**2 Vælg din komposition og tag det første billede**


- Efter optagelse af det første billede skal du trykke lukkerknappen halvvejs ned for at fortsætte til den næste optagelse.
- Tryk på ▲ ▼ for at vælge punktet, og tryk på [MENU/SET]. Du kan udføre følgende handlinger.
 - [Næste]: Gå videre til næste optagelse.
 - [Tag om]: Slet resultatet af den sidste optagelse, og tag et andet billede.
 - [Afslut]: Afslut multieksposering og gem det billede, som blev taget.

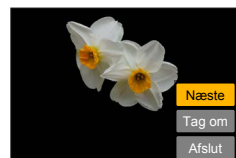**3 Optag det andet, tredje og fjerde billede**

- Når du trykker på [Fn1]-knappen under optagelse af billeder, gemmes de billeder du tog, og multieksposering lukkes.

4 Tryk på ▼ for at vælge [Afslut], og tryk på [MENU/SET]

- Du kan også afslutte betjeningen ved at trykke lukkerknappen halvvejs ned.

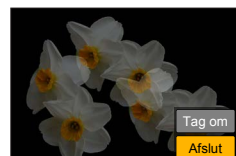**■ Ændring af indstillingerne**

[Auto gain]	Hvis du vælger [OFF], overlejres alle eksponeringsresultater som de er. Kompenser om nødvendigt eksponeringen afhængigt af motivet.
[Overlay]	Hvis du vælger [ON], kan du anvende multieksposering til tidligere optagede billeder. Efter der er valgt [Start], vises der billederne på kortet. Vælg et RAW-billede og tryk på [MENU/SET] for at fortsætte med at optage.

- Information fra det sidst optagede billede anvendes som optageinformation for billeder taget med multieksposering.
- Så længe optagelse [Multi ekspon.] udføres, kan du ikke indstille poster, som vises i gråt på menukærmen.
- Du kan udføre [Overlay] udelukkende på RAW-filbilleder, som er optaget vha. dette kamera.
- Denne funktion er ikke disponibel i følgende tilfælde:
 - I selvoptagelsestilstand
 - Ved brug af [Interval-optagelse]
 - Ved brug af [Stopmotion animering]

[Lukkertype]

Optagetilstand:

Du kan optage billeder vha. to typer lukkertilstande: den mekaniske lukker og den elektroniske lukker.

	Mekanisk lukker	Elektronisk lukker
Blitz	○	—
Lukkerhastighed (sekunder)	T (Tid)*1, 60 - 1/4000	1 - 1/16000
Lukkerlyd	Mekanisk lukkerlyd + Elektronisk lukkerlyd*2	Elektronisk lukkerlyd*2

*1 Denne indstilling er kun disponibel i manuel eksponeringsfunktion. (→64)

*2 Du kan anvende [Lukkervol.] og [Lukkerlyd] til at justere lydstyrken af den elektroniske lukkerlyd. (→200)

MENU → **[Optag]** → **[Lukkertype]**

[AUTO]	Lukkertilstanden skifter automatisk baseret på optageforholdene og lukkerhastigheden. • Den mekaniske lukkertilstand prioriteres højere end den elektroniske lukkertilstand, da den mekaniske lukker har færre funktionsrelaterede begrænsninger ved optagelse med en blitz osv.
[MSHTR]	Bruger kun den mekaniske lukkertilstand til optagelse af et billede.
[ESHTR]	Bruger kun den elektroniske lukkertilstand til optagelse af et billede.

- I følgende tilfælde udføres optagelse med en elektronisk lukker.
 - vises på skærmen
 - Når der optages burstbilleder med [Bursthastig.] indstillet til [SH]
 - Ved optagelse af 4K-fotos
 - Når der optages vha. [Post Fokus]
 - Når [Lydløs indstilling] sættes til [ON]
- Hvis du optager et billede af et motiv i bevægelse vha. den elektroniske lukker, kan motivet på billedet muligvis blive skævt i visse tilfælde.
- Når du optager et billede under et lysstofrør eller en LED-lampe vha. den elektroniske lukker, kan der muligvis være vandrette striber på det optagede billede. Hvis du anvender en langsommere lukkerhastighed, kan de vandrette striber muligvis reduceres. (→63)

[Fjern rød-øje]

Optagetilstand:   **P A S M**   **SCN** 

Detekterer automatisk røde øjne, og korrigerer stillbilleddata ved optagelse med røddøjereduktionsblitz ([, []).

MENU →  **[Optag]** → **[Fjern rød-øje]**

Indstillinger: [ON] / [OFF]

- Når denne funktion indstilles til [ON], ændres blitz-ikonet til [⚡🔋]/[⚡🔋].
- Afhængigt af forholdene er det ikke sikkert, at det er muligt at korrigere rødøje.

[ISO max sæt]

Optagetilstand:

Du kan indstille den øvre grænse for ISO-følsomhed, når ISO-følsomhed er indstillet til [AUTO] eller [ISO].

MENU →  **[Optag]** → **[ISO max sæt]**

Indstillinger: [200] / [400] / [800] / [1600] / [3200] / [6400] / [12800] / [OFF]

- Denne funktion er ikke disponibel i følgende tilfælde:
 - [Klart aftenlandskab], [Kølig aftenhimmel], [Varmt aftenlandskab], [Håndholdt natopt.] (Funktionen Scene guide)
 - Under filmseksvensoptagelse

[ISO trin]

Optagetilstand:          

Du kan ændre indstillingen for at forøge ISO-følsomheden med 1 EV eller 1/3 EV.

MENU →  **[Optag]** → **[ISO trin]**

Indstillinger: [1/3EV] / [1 EV]

[Udvidet ISO]**Optagetilstand:**

Du kan udvide de numeriske værdier, som kan indstilles for ISO-følsomheden.

MENU → **[Optag]** → **[Udvidet ISO]****Indstillinger: [ON] / [OFF]**

- Indstillingen kan ikke foretages under 4K-fotooptagelse eller optagelse i [Post Fokus].

[Lang luk NR]**Optagetilstand:**

Kameraet kan automatisk fjerne den støj, som opstår ved optagelse af billeder med en langsom lukkerhastighed (f.eks. for at optage natte-scener), så der optages skarpe billeder.

MENU → **[Optag]** → **[Lang luk NR]****Indstillinger: [ON] / [OFF]**

- Der vises [Reduktion af lang lukkerstøj i gang] i samme tidsrum som lukkerhastigheden af hensyn til signalbehandlingstiden, mens kameraet fjerner støjen.
- Denne funktion er ikke til rådighed i de følgende tilfælde:
 - Under filmsekvensoptagelse
 - Når der optages burstbilleder med [Bursthastig.] indstillet til [SH]
 - Ved optagelse af 4K-fotos
 - Når der optages vha. [Post Fokus]
 - Når der anvendes den elektroniske lukker

[Diffraktionskomp.]**Optagetilstand:**

Kameraet øger opløsningen ved at korrigere sløring, som skyldes diffraction, når blænden er lukket.

MENU → **[Optag]** → **[Diffraktionskomp.]****Indstillinger: [AUTO] / [OFF]**

- Støj i udkanten af billedet kan virke iøjnefaldende med højere ISO-følsomhed.

[Farverum]

Optagetilstand:

Du kan indstille metoden for gengivelse af farverne, så de optagede billeder vises korrekt på skærmene af en computer eller printer osv.

[MENU] → **[Optag]** → **[Farverum]**

[sRGB]	Indstiller sRGB-farverummet. Denne indstilling bruges i vid udstrækning til enheder som f.eks. PC'ere.
[AdobeRGB]	Indstiller AdobeRGB-farverummet. AdobeRGB-farverummet har et bredere farvegengivelsesspektrum end sRGB-farverummet. Derfor er AdobeRGB-farverummet hovedsagligt brugt i erhvervssammenhæng som f.eks. kommercielt trykkeri.

- Vælg [sRGB], hvis du ikke har ekspertkendskab til AdobeRGB-farverummet.
- Indstillingen er fastsat til [sRGB] under optagelse af filmsekvenser, optagelse af 4K-fotos eller optagelse i [Post Fokus].

[Ansigtsgenk.]

Optagetilstand:

Ansigtsgenkendelsesfunktionen genkender et ansigt, som svarer til et registreret ansigt, og justerer automatisk fokus og eksponering for ansigtet med højere prioritet. Selvom en person, du ønsker at fokusere på, står i baggrunden eller i udkanten af et gruppefoto, vil kameraet automatisk genkende personen og optage denne persons ansigt tydeligt.

[MENU] → **[Optag]** → **[Ansigtsgenk.]**

Indstillinger: [ON] / [OFF] / [MEMORY]

■ Hvordan ansigtsgenkendelsesfunktionen fungerer**Under optagelse**

- Kameraet genkender et registreret ansigt og indstiller fokus og eksponering.
- Når registrerede ansigter, som har indstillede navne, genkendes, vises navnene (maks. 3 personer).

Under afspilning

- Navn og alder vises.
- Kun billeder af de udvalgte, registrerede personer vil blive afspillet ([Vis kategori]).




- **[Ansigtsgenk.] fungerer kun, når autofokustilstanden er indstillet til [👤].**
- Kun det første billede i burst-optagelsen vil indeholde ansigtsgenkendelsesinformation.
- Navnet på den person, som genkendes på første billede, vises i tilfælde af gruppebilleder.
- Som om information om ansigtsgenkendelse er registreret, bliver billeder, som optages, når navnet er [OFF], ikke kategoriseret som ansigtsgenkendelse i [Vis kategori].
- Hvis du omdøber en registreret person, vil billeder optaget inden omdøbningen ikke længere blive kategoriseret af ansigtsgenkendelsesfunktionen for [Vis kategori]. Du kan omdøbe personen i disse billeder i [REPLACE] i [Ansigt redig] (→225).
- Denne funktion er ikke disponibel i følgende tilfælde:
 - [Slankefunktion] (I selvoptagelsestilstand)
 - [Miniature effekt] (Kreativ kontrolfunktion)
 - Under filmsekvensoptagelse
 - Ved optagelse af 4K-fotos
 - Når der optages vha. [Post Fokus]
 - Ved brug af [Interval-optagelse]

■ Registrering af ansigtsbilleder

Op til 6 personers ansigtsbilleder kan registreres sammen med information, såsom navn og fødselsdato.


① Brug ▼ til at vælge [MEMORY] og tryk på [MENU/SET]

② Brug ▲▼◀▶ til at vælge [Ny], og tryk på [MENU/SET]

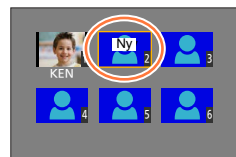

③ Sæt ansigtet ud for guiden, og optag

- Ansigter på andre motiver end personer (f.eks. kæledyr) kan ikke registreres.
- En forklaring bliver vist, når ▶ trykkes ind eller [👤] berøres.

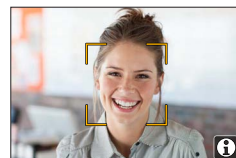

④ Brug ▲▼ til at vælge posten til redigering, og tryk på [MENU/SET]

[Navn]	Indstil navnet. • For detaljer om hvordan du indtaster tegn, skal du se "Indtastning af tekst" (→49)
[Alder]	Indstil fødselsdatoen.
[Nye bill.]	① Brug ◀▶ til at vælge [T.føj], og tryk på [MENU/SET] • Når et registreret ansigtsbillede er valgt med markørknappen, vil en skærm til bekræftelse af sletningen blive vist. Vælg [Ja] for at slette ansigtsbilledet. ② Optag billedet (trin ③)

Optagetips til registrering af ansigtsbilleder

- Sørg for, at motivets øjne er åbne og munden lukket, få motivet til at se mod kameraet, og sørg for at konturerne af ansigtet, øjnene og øjenbrynene ikke er skjult af hår.
- Sørg for, at der ikke er nogen kraftig skygge på ansigtet. (Under registrering kan blitzten ikke anvendes.)

Godt eksempel på registrering af et ansigt

**Hvis kameraet synes at have vanskeligheder med at genkende ansigter under optagelse**

- Registrer flere billeder af den samme persons ansigt, inden døre og uden døre, eller med forskellige udtryk eller vinkler.
- Registrer flere billeder på det sted, hvor du optager.
- Hvis en registreret person ikke længere genkendes, skal den pågældende person registreres igen.
- I nogle tilfælde kan kameraet ikke genkende, eller det genkender fejlagtigt, registrerede personer, afhængigt af deres ansigtsudtryk eller omgivelserne.

■ Redigering eller sletning af information om registrerede personer

- ① Brug ▼ til at vælge [MEMORY], og tryk på [MENU/SET]
- ② Brug ▲ ▼ ◀ ▶ til at vælge billedet af den person, som skal redigeres eller slettes, og tryk på [MENU/SET]
- ③ Brug ▲ ▼ til at vælge punktet, og tryk på [MENU/SET]

[Info red.]	Redigér navn eller anden registreret information. (Trin ④ under "Registrering af ansigtsbilleder")
[Prioritet]	Indstil prioritetsrækkefølgen for fokus og eksponering. ① Brug ▲ ▼ ◀ ▶ til at vælge registreringsrækkefølge, og tryk på [MENU/SET]
[Slet]	Sletter information og ansigtsbilleder af registrerede personer.

[Film]

- Menuposterne [Fotostil], [Filterindstillinger], [Følsomhed], [AF-funktion], [AFS/ AFF/AFC], [Målefunktion], [Fremhæv skygge], [i. dynamisk], [i. opløsning], [Diffractionskomp.], [i.Zoom], [Digital zoom] og [Stabilisering] er fælles for både [Optag]- og [Film]-menuerne. Hvis en indstilling i én menu ændres, ændres indstillingen med det samme navn i den anden menu automatisk også.

Se det tilsvarende punkt under menuen [Optag] for detaljer.

- [4K Live beskæring] (→154)
- [Snap Movie] (→158)
- [Optageformat] (→151)
- [Optage kval.] (→151)
- [Eksponering] (→82)
- [High Speed video] (→83)
- [Kontin. AF] (→153)
- [Vater-optagelse] (→187)
- [Flimmer-red.] (→188)
- [Lydløs betjening] (→84)
- [Vindstøj dæmpning] (→188)

[Vater-optagelse]

Optagetilstand:

Vater-optagelse detekterer automatisk kameraets hældning under optagelse af filmsekvenser og korrigerer filmsekvensbilledet vandret, så det ikke hælder.

MENU → **[Film]** → **[Vater-optagelse]**

Indstillinger: [ON] / [OFF]

- Hvis kameraets hældning er stor, er det muligvis ikke muligt at korrigere filmsekvenser vandret.
- Når [Vater-optagelse] er indstillet til [ON]
 - Synsvinklen indskrænkes en smule, når filmsekvensoptagelse går i gang.
- Stillbilleder taget under optagelse af filmsekvenser vil ikke blive korrigeret vandret.
- Denne funktion er ikke disponibel i følgende tilfælde:
 - Når du optager med [High Speed video]
 - Når [Stabilisering] sættes til [OFF]
 - Når [Optageformat] er indstillet til [MP4], og [Optage kval.] er indstillet til [4K/100M/30p], [4K/100M/25p] eller [4K/100M/24p]

[Flimmer-red.]

Optagetilstand:          

Lukkerhastigheden kan fastsættes for at reducere flimren eller striber i filmsekvensen.

MENU →  **[Film]** → **[Flimmer-red.]**

Indstillinger: [1/50] / [1/60] / [1/100] / [1/120] / [OFF]

[Vindstøj dæmpning]

Optagetilstand:          

Dette reducerer vindstøj, som kommer ind i den indbyggede mikrofon, mens lydkvaliteten bibeholdes.

MENU → **[Film]** → **[Vindstøj dæmpning]**

Indstillinger: [HIGH] / [STANDARD] / [OFF]

- [HIGH] reducerer effektivt vindstøj ved at minimere den dybe tone, når stærk vind detekteres.
- [STANDARD] fjerner og reducerer kun vindstøj uden at forringe lyd kvaliteten.

- Afhængigt af optageforholdene oplever du måske ikke den fulde effekt.

[Bruger]

MENU →  **[Bruger]**

- [Bruger-hukommelse] (→85)
- [Lydløs indstilling] (→189)
- [AF/AE-lås] (→102)
- [Hold AF/AE-lås] (→190)
- [Lukker-AF] (→190)
- [1/2-tryk udløsning] (→190)
- [Hurtig AF] (→190)
- [Fokuspos. AF-tid] (→190)
- [Pinpoint AF-visning] (→190)
- [AF-hj. lampe] (→191)
- [Fokus/Udløserprioritet] (→191)
- [AF+MF] (→191)
- [MF-hjælp] (→191)
- [Visning af MF-hjælp] (→191)
- [Manuel fokus guide] (→192)
- [Konturfremhævning] (→192)
- [Histogram] (→193)
- [Ref. linie] (→193)
- [Centermarkør] (→193)
- [Fremhæv] (→194)
- [Zebaramønster] (→194)
- [Monokromt Live View] (→195)
- [Konstant visning] (→195)
- [Ekspon. meter] (→195)
- [Knap-guide] (→195)
- [Optageomr.] (→196)
- [Resterende disp] (→196)
- [Autovisning] (→196)
- [Fn knap sæt] (→46)
- [Zoomarm] (→196)
- [Genoptag objektivpos.] (→197)
- [Objektiv tilbagetræk] (→197)
- [Q.MENU] (→197)
- [Ring/Hjul indstilling] (→36)
- [Selvoptagelse] (→197)
- [Touch-indst.] (→197)
- [Touch-scroll] (→197)
- [Menu guide] (→197)

[Lydløs indstilling]

Deaktivering af biplyde og blitz på samme tid.

- Denne tilstand slår biplydene fra, indstiller blitzen til  (Tvungen blitz fra) og deaktiverer AF-hjælpe-lampen. Indstillingerne for de følgende funktioner er faste:
 - [Lukkertype]: [ESHTR]
 - Blitz:  (Tvungen blitz fra)
 - [AF-hj. lampe]: [OFF]
 - [Bipvolumen]:  (Off)
 - [Lukkervol.]:  (Off)
- Selv når denne tilstand er indstillet til [ON], vil følgende lamper/indikatorer lyse eller blinke.
 - Indikator for selvudløser
 - Wi-Fi-tilslutningslampe
- Betjeningslydene for dette kamera, som f.eks. objektivets blændelyd, slås ikke fra.



[Hold AF/AE-lås]

Fokus og eksponering forbliver låst, selv hvis du trykker og slipper funktionsknappen, hvor [AF/AE LOCK] er registreret. Tryk på knappen igen for at annullere låsen.

[Lukker-AF]

Indstil, om fokus justeres automatisk eller ej, når lukkerknappen trykkes halvt ned.

[1/2-tryk udløsning]

Lukkeren udløses med det samme, når lukkerknappen trykkes halvt ned.

[Hurtig AF]

Fokus indstilles automatisk, når kamera-sløringen er lille, selv hvis lukkerknappen ikke trykkes ned. (Øger forbruget af batterieffekt).

- Denne funktion er ikke disponibel i følgende tilfælde:
 - Skærmvisning
 - Når belysningen er lav

[Fokuspos. AF-tid]

Indstiller tiden for forstørrelsen af skærmen, når lukkerknappen er trykket halvvejs ned med autofokustilstanden indstillet til [□+].

[Pinpoint AF-visning]

Indstiller om hjælpeskærmen, der vises når autofokustilstanden er indstillet til [□+], skal vises i et vindue eller på fuld skærm.



[AF-hj. lampe]

Tænder for AF-hjælpe lampen, når lukkerknappen trykkes halvt ned, hvis det er for mørkt til at foretage fokusering.

- AF-hjælpe lampen har en effektiv afstand på 1,5 m.
- Indstillingen er fastsat til [OFF] i følgende tilfælde:
 - [Karakteristisk landskab], [Klar blå himmel], [Romantisk solnedgang], [Levende solnedgang], [Glitrende vand], [Klart aftenlandskab], [Kølig aftenhimmel], [Varmt aftenlandskab], [Kunstnerisk aftenlandskab], [Håndholdt natopt.] (Funktionen Scene guide)
 - Når [Lydløs indstilling] er indstillet til [ON]

[Fokus/Udløserprioritet]

Deaktiverer optagelse, når et motiv er ude af fokus.

[AF+MF]

Du kan manuelt udføre finfokusering under AF-lås (ved at trykke lukkerknappen halvt ned, når [AFS/AFF/AFC] i [Optag]-menuen er indstillet til [AFS], eller ved at indstille AF-lås vha. [AF/AE LOCK]).

[MF-hjælp]

Når du udfører manuel fokusbetjening, vises MF-hjælp (forstørret skærm).


- Kort efter du stopper brug af manuel fokus, skifter visningen til normal.
- Hjælp til Manuelt fokus vises ikke i følgende tilfælde:
 - Under filmsekvensoptagelse
 - Ved optagelse med 4K-fotofunktionens  ([4K Pre-Burst])
 - Ved brug af digital zoom

[Visning af MF-hjælp]

Indstiller, om MF-hjælp (forstørret skærm) skal vises i et vindue eller på fuld skærm.

MENU →  [Bruger]**[Manuel fokus guide]**

Når du fokuserer manuelt, vises MF-guiden på skærmen. Du kan kontrollere om fokuspunktet er til den nærmeste side eller den fjerne side.



Ⓐ Indikator for ∞ (uendelighed)

[Konturfremhævning]

Når du udfører manuel fokusbetjening, tilføjer denne funktion automatisk farve til de dele af billedet, som er fokuseret (dele på skærmen med tydelige konturer).

- Når [Registrer niveau] i [SET] er indstillet til [HIGH], reduceres de dele som skal fremhæves, hvorved du opnår en mere præcis fokusering.
- Ændring af indstillingen [Registrer niveau] ændrer også indstillingen [Vis farve] som følger.

[Registrer niveau]	[HIGH]	↔	[LOW]
[Vis farve]	[] (lyseblå)	↔	[] (blå)
	[] (gul)	↔	[] (orange)
	[] (Gulgrøn)	↔	[] (Grøn)
	[] (Pink)	↔	[] (Rød)
	[] (hvid)	↔	[] (Grå)

- Hver gang [] i [] berøres, skiftes indstillingen i rækkefølgen [ON] ([Registrer niveau]: [LOW]) → [ON] ([Registrer niveau]: [HIGH]) → [OFF].
- Denne funktion er ikke disponibel i det følgende tilfælde:
 - [Rå monokrom] (Kreativ kontrolfunktion)

MENU →  [Bruger]**[Histogram]**


Aktivering/deaktivering af histogramvisningen.

Når indstillet til [ON], kan du flytte histogrammets visningsposition ved at trykke på ▲▼◀▶.

- Betjening ved direkte berøring er også mulig fra optageskærmen.

Viser lysstyrkefordelingen i billedet – f.eks. hvis grafen topper til højre, betyder dette, at der er flere lyse områder i billedet. Et toppunkt i midten repræsenterer korrekt lysstyrke (korrekt eksponering). Dette kan anvendes som reference for eksponeringskorrektion etc.

(Eksempel)



Mørk ← OK → Lys

- Når histogrammet ikke er det samme som det for det optagede billede under de følgende forhold, vises histogrammet i orange:

- Under eksponeringskompensation
- Når blitzen udløses.
- Når den korrekte eksponering ikke opnås, som f.eks. når belysningen er lav.

[Ref. linie]

Indstiller mønstret for de retningslinjer, som skal vises under optagelse.

- Når du vælger , kan du flytte retningslinjens position ved at trykke på ▲▼◀▶.
- Du kan også indstille positionen direkte ved at trykke på  på optageskærmens referenceramme.
- Retningslinjen vises ikke under optagelse af panoramabilleder.

[Centermarkør]

Der vises et kryds [+] for at angive midten af optageskærmen. Dette er praktisk til zooming, mens motivet holdes på midten af skærmen.

MENU → **fC** [Bruger]**[Fremhæv]**

Du kan indstille overeksponerede områder (områder, som er for lyse, og som ingen grånuancer har) til at blinke på skærmen, når funktionen [Autovisning] er aktiveret eller under afspilning. Dette påvirker ikke optagede billeder.

- For at reducere overeksponerede områder skal du optage et billede ved at indstille en negativ eksponeringskompensation (→103) ved brug af histogramvisningen (→193) osv. som en reference.
- Denne funktion er deaktiveret under 4K-fotoafspilning, afspilning af billeder optaget i Post Fokus, multiafspilning, kalenderafspilning og afspilningszoom.

**[Zebramønster]**

Du kan kontrollere det område i et billede, som eventuelt kan resultere i overeksponering, ved at vise sådan et område vha. et zebramønster.

[ZEBRA1]:**[ZEBRA2]:**

Vælg [SET] for at indstille den lysstyrke, som skal vises for hvert enkelt zebramønster.

- Det lysstyrkeområde, du kan vælge fra, er [50%] til [105%]. Indstillingen [OFF] er disponibel for [Zebra 2]. Når der er valgt [100%] eller [105%], er det kun de overeksponerede områder, som vises med zebramønstret. Når der indstilles en mindre numerisk værdi, vil det lysstyrkeområde, som vises af hvert enkelt zebramønster, blive forøget.

- For at reducere overeksponerede områder skal du optage et billede ved at indstille en negativ eksponeringskompensation (→103) ved brug af histogramvisningen (→193) osv. som en reference.
- Det viste zebramønster optages ikke.
- Hvis du indstiller [Zebramønster] til [Fn knap sæt] (→46) i menuen [Bruger], skifter indstillingen i følgende rækkefølge, hver gang du trykker på den tildelte funktionsknap: [Zebra 1] → [Zebra 2] → [Zebra OFF]. Når [Zebra 2] er indstillet til [OFF], kan du hurtigt skifte indstilling i følgende rækkefølge: [Zebra 1] → [Zebra OFF].

MENU → f_C [Bruger]**[Monokromt Live View]**

Du kan få vist optageskærmen i sort og hvid. Denne funktion er praktisk, når en sort og hvid skærm gør det nemmere at justere fokus i manuel fokus-tilstand.

- Dette påvirker ikke optagede billeder.

[Konstant visning]

Du kan kontrollere effekterne for den valgte blænde og lukkerhastighed på optageskærmen i manuel eksponeringsfunktion.


- Denne funktion deaktiveres ved anvendelse af blitzen.

[Ekspon. meter]

Aktivering/deaktivering af eksponeringsmåervisningen.

Ⓐ Eksponeringsmåler

- Når du indstiller denne funktion til [ON], bliver en eksponeringsmåler vist under programsift, blændeindstilling og lukkerhastighedsbetjening.
- Det er ikke muligt at opnå korrekt eksponering i området angivet i rødt.
- Hvis eksponeringsmåleren ikke vises, skal du trykke på knappen [DISP.] for at skifte visningen på skærmen.
- Eksponeringsmåleren slukkes, hvis ingen betjening udføres i ca. 4 sekunder.

**[Knap-guide]**

Aktivering/deaktivering af betjeningsguidens visning.



Eksempel

MENU →  [Bruger]**[Optageomr.]**

Skift af synsvinkelindstillingen som anvendes til optagelse af stillbilleder og filmsekvenser.

- Det angivne optageområde er en tilnærmelse.
- [Optageomr.] er ikke til rådighed for 4K-fotooptagelse eller optagelse i [Post Fokus].

[Resterende disp]

Skift af visning mellem antal mulige billeder og disponibel optagetid.

[Autovisning]

Indstil tiden for visning af de optagede billeder, efter optagelse af stillbilleder.

- Når der er valgt [HOLD], vises billeder, indtil du trykker lukkerknappen halvvejs ned.
- Under 4K-fotooptagelse og [Post Fokus]-optagelse, skifter [Autovisning]-indstillingerne til [ON] og [OFF].

[Zoomarm]

Ændring af indstillingerne for zoombetjening.

Q (Zoom)	Zoom fungerer på normal vis.
 (Trinzoom)	Hver gang zoom anvendes, stopper zoom på positionen for en af de forudindstillede brændvidder. Ⓐ Fokusområde Ⓑ Aktuell zoomposition • Denne indstilling fungerer ikke ved optagelse af filmsekvenser eller 4K-fotos med  ([4K Pre-Burst]).



- Zoom- eller trinzoomindstillingen kan tildeles til kontrolringen. (→36)

 →  [Bruger]

[Genoptag objektivpos.]

Husk zoompositionen og fokuspositionen når kameraet slukkes.

[Objektiv tilbagetræk]

Træk automatisk objektivcylinderen ind efter ca. 15 sekunder, når kameraet skiftes til afspilningsskærmen fra optageskærmen.

[Q.MENU]

Hvis du vælger [CUSTOM], kan du brugertilpasse indstillingerne for Hurtig-menuen. (→45)

[Selvoptagelse]

Hvis denne er indstillet til [OFF], vil kameraet ikke skifte til selvoptagelsestilstand (→57), selv hvis du drejer skærmen.

[Touch-indst.]

Aktivering/deaktivering af berøringsbetjening.

[Touch-skærm]	Samtlige berøringsbetjening.
[Touch-fane]	Betjening af faner som f.eks. [ >] vises på den højre side af skærmen.
[Touch-AF]	Betjening til optimering af fokus [AF] eller både fokus og lysstyrke [AF+AE] for et berørt motiv.

[Touch-scroll]

Dette giver dig mulighed for at indstille hastigheden for kontinuerlig fremspoling eller tilbagespoling af billeder vha. berøringsbetjening.

[Menu guide]

Visning/skulning af valgskærmen, når funktionshjulet er sat til []/.

[Indstilling]

MENU →  **[Indstilling]**

- [Online-manual] (→198)
- [Indstil ur] (→28)
- [Verdenstid] (→198)
- [Rejsedato] (→199)
- [Wi-Fi] (→199)
- [Bip] (→200)
- [Live View indstilling] (→200)
- [Skærmvisning] (→201)
- [Skærm lysstyrke] (→201)
- [Økonomi] (→202)
- [USB-funktion] (→202)
- [TV-tilslutning] (→203)
- [Genoptag menu] (→204)
- [Menubaggrund] (→204)
- [Menuinformation] (→204)
- [Sprog] (→204)
- [Version disp.] (→204)
- [Nulstil eksp.-komp.] (→204)
- [Selvudløser auto fra] (→205)
- [Nulstil ant.] (→205)
- [Nulstil] (→205)
- [Nulstil Wi-Fi indst] (→205)
- [Vaterpas-justering.] (→206)
- [Demo funktion] (→206)
- [Formater] (→26)

[Online-manual]

Indstillinger: [URL-visning] / [Visning af QR-kode]

[Verdenstid]

Indstiller tiderne for den region du bor i og din rejsedestination.

• Du kan indstille [Rejsemål] efter indstilling af [Hjemme].

Indstillinger: [Rejsemål] / [Hjemme]

1 Brug ▲ ▼ til at vælge [Rejsemål] eller [Hjemme], og tryk på [MENU/SET]

2 Brug ◀ ▶ til at vælge område, og tryk på [MENU/SET]



Når [Rejsemål] er blevet valgt



Når [Hjemme] er blevet valgt

Ⓐ Nuværende klokkeslæt på den valgte destination

Ⓑ By/områdenavn

Ⓒ Forskel i forhold til hjemmetiden



■ Indstilling af sommertid

Tryk på ▲ i trin **2**. (Tryk igen for at ophæve indstillingen)

- Når sommertid [☀️] er indstillet, sættes det aktuelle klokkeslæt 1 time frem. Hvis indstillingen annulleres, vil tiden automatisk gå tilbage til klokkeslættet.

■ Når du er kommet tilbage fra din rejsedestination

Vælg [Hjemme] i trin **1**, og tryk på [MENU/SET].

- Hvis du ikke kan finde din destination i det på skærmen viste område, skal du indstille baseret på forskellen på hjemmetid.

[Rejsedato]

■ [Rejseindst.]

Hvis du indstiller din rejseplan og optager billeder, vil den dag på din rejse, hvor billedet blev taget, blive optaget.

■ For at optage [Sted]

Når først [Rejseindst.] er indstillet, kan du indstille stedet.

- For detaljer om hvordan du indtaster tegn, skal du se "Indtastning af tekst" (→49)
- For at udskrive [Sted] eller det antal dage der er gået, skal du enten anvende [Tryk tekst] (→219) eller udskrive med brug af softwaren "PHOTOfunSTUDIO" (→274).
- Rejsedatoen beregnes fra den indstillede afrejsedag og den dato, som er indstillet i kameraets ur. Hvis destinationen er indstillet i [Verdenstid], beregnes de forløbne dage på den lokale destinations tid.
- Når [Rejseindst.] er indstillet til [OFF], vil antallet af forløbne dage ikke blive optaget. Det vises ikke, selv hvis [Rejseindst.] er indstillet til [SET] efter optagelsen.
- Når den aktuelle dato passerer hjemrejsedatoen, annulleres [Rejseindst.] automatisk.
- [Rejsedato] kan ikke optages for AVCHD-filmsekvenser.
- [Sted] kan ikke optages, mens der optages filmsekvenser, optages 4K-fotos eller under optagelse i [Post Fokus].

[Wi-Fi]

Indstillinger: [Wi-Fi funktion] (→259) / [Wi-Fi opsætning] (→266)



[Bip]

Indstiller bip-lyde og lukkerlyde.

■ [Bipvolumen]

■ [Lukkervol.]

■ [Lukkerlyd]

- Når [Lydløs indstilling] er indstillet til [ON], [Bipvolumen] og [Lukkervol.] er indstillet til "Off".

[Live View indstilling]

Indstiller visningshastighed og billedkvalitet for skærmen (Live View-skærmen), mens der optages billeder.

[ECO 30fps]	I indstillingen for reduceret strømforbrug vises billederne ved 30 fps.
[30fps]	Billeder vises ved 30 fps.
[60fps]	Visningshastigheden prioriteres højere end billedkvaliteten, og billeder vises med 60 fps. Anvendes, når du for eksempel vil optage et motiv i hurtig bevægelse.

- Når [Live View indstilling] er indstillet til [ECO 30fps], er Digital zoom ikke til rådighed.
- Kan ikke indstille til [ECO 30fps] i de følgende tilfælde:
 - Kreativ filmfunktion
 - Når der optages 4K-fotos
 - Når der optages vha. [Post Fokus]
- Indstillingen [Live View indstilling] påvirker ikke det optagede billede.

MENU →  [Indstilling]**[Skærmvisning]**

Juster skærmens lysstyrke og farve.

 [Lysstyrke]	Justerer lysstyrken.
 [Kontrast]	Justerer kontrasten.
 [Farvemætning]	Justerer farvernes livagtighed.
 [Rød tone]	Justerer røde farvetoner.
 [Blå tone]	Justerer blå farvetoner.

- Nogle motiver kan måske se anderledes ud i forhold til deres faktiske udseende, men det optagne billede vil ikke blive påvirket heraf.

[Skærm lysstyrke]

Indstiller skærmens lysstyrke i overensstemmelse med det omgivende lysniveau.

 [A*]	Lysstyrken reguleres automatisk, afhængigt af, hvor lyst der er omkring kameraet.
 [1*]	Lysstyrken er forøget.
 [2*]	Lysstyrken er standard.
 [3*]	Lysstyrken er reduceret.

- Nogle motiver kan måske se anderledes ud i forhold til deres faktiske udseende, men det optagne billede vil ikke blive påvirket heraf.
- **[1*]** vender tilbage til almindelig lysstyrke, hvis ingen betjening finder sted i 30 sekunder under optagelse. (Tryk på en vilkårlig knap, eller tryk på skærmen for at gøre skærmen lysere igen.)
- Indstilling **[A*]** eller **[1*]** reducerer driftstiden.
- Kan ikke vælge **[A*]** under afspilning.
- Når lysnetadapteren (ekstraudstyr) og DC-koblingen (ekstraudstyr) anvendes, er initialindstillingen **[2*]**.

MENU →  [Indstilling]**[Økonomi]****■ [Dvale indst.]**

Kameraet slukker automatisk, hvis kameraet ikke har været anvendt inden for den tid, som er valgt i indstillingen.

- For at genoprette → Tryk halvt ind på lukkerknappen eller drej kamera [ON/OFF]-knappen hen på [OFF] og drej den tilbage på [ON] igen

■ [Dvale indst. (Wi-Fi)]

Kameraet slukker automatisk, hvis kameraet ikke har været anvendt inden for ca. 15 minutter uden Wi-Fi-tilslutning.

- For at genoprette → Tryk halvt ind på lukkerknappen eller drej kamera [ON/OFF]-knappen hen på [OFF] og drej den tilbage på [ON] igen.

■ [Auto skærm off]

Skærmen slukkes automatisk, hvis kameraet ikke har været i brug i det tidsrum, der vælges som indstilling.

- For at genoprette → Tryk på en vilkårlig knap, eller tryk på skærmen.

- Denne funktion er ikke disponibel i følgende tilfælde:

- Under filmsekvensoptagelse/-afspilning
- Ved optagelse med 4K-fotofunktionens  ([4K Pre-Burst])
- Når [Multi ekspon.] er indstillet
- Ved tilslutning til en computer/printer
- Under diasshow
- Vha. [Interval-optagelse]
- Når [Automatisk optagelse] under [Stopmotion animering] er indstillet til [ON]
- Når lysnetadapteren (ekstraudstyr) og DC-koblingen (ekstraudstyr) anvendes, er [Dvale indst.] eller [Dvale indst. (Wi-Fi)] deaktiveret.
- Når lysnetadapteren (ekstraudstyr) og DC-koblingen (ekstraudstyr) anvendes, er [Auto skærm off] fastsat til [5 MIN.].

[USB-funktion]

Vælg kommunikationsmetode for når kameraet sluttes til en computer eller printer med USB-tilslutningskabel (medfølger).

 [Vælg ved forbindelse]	Vælg kommunikationsmetode, hver gang du tilslutter til en computer eller en PictBridge-kompatibel printer.
 [PictBridge(PTP)]	Vælges, når der sluttes til en PictBridge-kompatibel printer.
 [PC]	Vælges, når der sluttes til en computer.

MENU →  [Indstilling]**[TV-tilslutning]****■ [HDMI opløsn.]**

Indstil formatet for HDMI-output ved afspilning på et HDMI-kompatibelt højdefinitions fjernsyn forbundet med denne enhed vha. HDMI-mikrokablet.

[AUTO]	Indstiller automatisk output-opløsningen baseret på information fra et tilsluttet fjernsyn.
[4K]	Udsender billeder med en opløsning på 3840×2160 pixel vha. en progressiv scanningsmetode for antallet af effektive scanningslinjer (2.160 linjer).
[1080p]	Udsender billeder vha. en progressiv scanningsmetode for antallet af effektive scanningslinjer (1.080 linjer).
[1080i]	Udsender billeder vha. en interlaced scanningsmetode for antallet af effektive scanningslinjer (1.080 linjer).
[720p]	Udsender billeder vha. en progressiv scanningsmetode for antallet af effektive scanningslinjer (720 linjer).
[576p]	Udsender billeder vha. en progressiv scanningsmetode for antallet af effektive scanningslinjer (576 linjer). Afhængigt af det tilsluttede fjernsyn kan 480 tilgængelige scanningslinjer muligvis anvendes til output.

- Hvis intet billede vises på TV'et med [AUTO], skal du skifte indstillingen til en konstant indstilling, som ikke er [AUTO] for at indstille et format, der understøttes af dit TV. (Læs venligst betjeningsvejledningen til fjernsynet.)

■ [VIERA link]

Hvis du vælger [ON], lænkes betjening af kameraet og VIERA Link-kompatibelt udstyr, der er tilsluttet til kameraet vha. et HDMI-mikrokabel, automatisk, hvorved du bliver i stand til at styre kameraet med fjernbetjeningen til det VIERA Link-kompatible udstyr. (→272)



[Genoptag menu]

Gem den sidst anvendte menuposition.

[Menubaggrund]

Indstil baggrundsfarven for menuskærmen.

[Menuinformation]

Forklaringer på menuposterne og indstillingerne vises på menuskærmen.

[Sprog]

Vælg det på skærmen viste sprog.

- Hvis du indstiller et andet sprog ved en fejltagelse, skal du vælge [30] fra menuikonerne for at indstille det ønskede sprog.

[Version disp.]

Bekræft versionen af kameraets firmware.

- Hvis du trykker på [MENU/SET] ved visning af version, bliver denne enheds software-information, som f.eks. licens, vist.

[Nulstil eksp.-komp.]

Hvis optagetilstanden ændres, eller kameraet slukkes, nulstilles indstillingen af eksponeringskompensationen (lysstyrken).



[Selvudløser auto fra]

Selvudløseren annulleres, hvis enheden slukkes.

[Nulstil ant.]

Nulstil billedfilnumre. (Mappenummeret opdateres, og filnummeret begynder fra 0001.)

- For at nulstille mappenummer til 100:

Formater først kortet, og nulstil dernæst filnumrene vha. [Nulstil ant.]. Vælg dernæst [Ja] på mappenummerets nulstillingsskærm.

- Et mappenummer mellem 100 og 999 kan tildeles.

Numrene kan ikke nulstilles, når først mappenumrene når 999. i dette tilfælde skal du gemme samtlige nødvendige billeder på din computer og formatere kortet (→26).

[Nulstil]

Følgende indstillinger er nulstillet til standard:

■ Optageindstillinger (bortset fra indstillingerne [Ansigtsgenk.] og [Profilopsætning]) og fremføringstilstand

■ Optageindstillinger (indstillingerne [Ansigtsgenk.] og [Profilopsætning])

■ Opsætning/brugerdefinerede indstillinger

- Når opsætnings-/brugerindstillingerne nulstilles, bliver de følgende indstillinger også nulstillet:
 - Indstillingen [Verdenstid]
 - Indstillingen [Rejsedato] (Afrejsedato, Hjemrejsedato, [Sted])
 - Indstillingerne for [Roter bill.] og [Billedsortering] i [Afspil]-menuen
- Mappenumrene og urindstillingerne ændres ikke.

[Nulstil Wi-Fi indst]

Sætter indstillingerne [Wi-Fi] tilbage til standardindstillingerne.
(Bortset fra [LUMIX CLUB])



 →  [Indstilling]

[Vaterpas-justering.]

■ [Juster]

Hold kameraet i en vandret position og tryk på [MENU/SET]. Vaternåleren vil blive justeret.

■ [Vaterpas-nulstilling]

Nulstiller til vaternålerens standardindstilling.

[Demo funktion]

Du kan prøve fokusering, konturfremhævning osv. i [Post Fokus] ([→121](#)), med billedet.

[Afspil]

- [Slideshow] (→208)
- [Afspilning] (→210)
- [Positionslogging] (→211)
- [RAW-behandling] (→212)
- [4K-FOTO Bulk Saving] (→215)
- [Lyskomposition] (→215)
- [Annuller retouchering] (→217)
- [Red. titel] (→218)
- [Tryk tekst] (→219)
- [Video opdel] (→220)
- [Interval-video] (→220)
- [Stop-motion-video] (→221)
- [Tilpas] (→221)
- [Beskær] (→222)
- [Roter] (→222)
- [Roter bill.] (→223)
- [Foretrukne] (→223)
- [Print sæt] (→224)
- [Beskyt] (→225)
- [Ansigt redig] (→225)
- [Billedsortering] (→226)

- I de følgende tilfælde laves der nye billeder, efter de er blevet redigeret. Inden du begynder at redigere, skal du sørge for, at der er tilstrækkelig fri plads på hukommelseskortet.
 - [RAW-behandling] / [4K-FOTO Bulk Saving] / [Lyskomposition] / [Annuller retouchering] / [Tryk tekst] / [Interval-video] / [Stop-motion-video] / [Tilpas] / [Beskær]
- Det er måske ikke muligt at indstille eller redigere billeder, som er taget med andre kameraer.

■ Sådan vælges et billede/billeder efter valg af [Enkelt] eller [Flere]

Når [Enkelt] og [Flere] ikke er til rådighed, skal du vælge et billede på den samme måde, som når der vælges [Enkelt].

[Enkelt]


- ① Brug ◀▶ til at vælge et stillbillede, og tryk på [MENU/SET]
 - Hvis [Angiv/annull.] vises nederst til højre på skærmen, annulleres indstillingen, når du trykker på [MENU/SET] igen.



[Flere]

Når en skærm som den til højre vises:

- ① Brug ▲▼◀▶ til at vælge et stillbillede, og tryk på [MENU/SET] (gentag)
 - Annullering → Tryk på [MENU/SET] igen.
- ② Brug ◀ til at vælge [Udfør], og tryk på [MENU/SET]

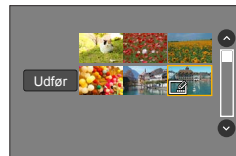

Når en skærm som den til højre vises:

- ① Brug ▲▼◀▶ til at vælge et stillbillede, og tryk på [MENU/SET] (gentag)
 - Annullering → Tryk på [MENU/SET] igen.




[Slideshow]

Automatisk afspilning af stillbilleder og filmsekvenser i rækkefølge. Du kan også organisere diasshow efter billedkategori, som f.eks. kun stillbilleder, kun filmsekvenser osv. Anbefales, når du kigger på en fjernsynsskærm.

MENU → **[▶]** **[Afspil]** → **[Slideshow]**

1 Brug ▲ ▼ til at vælge posten, og tryk [MENU/SET]

- Hvis du vælger [Kun film], afspilles 4K-burstfiler optaget med 4K-fotofunktionen og billeder optaget med [Post Fokus] også.
- Der afspilles kun et fokuseret repræsentativt billede fra billeder optaget med [Post Fokus].
- Se (→210) for detaljer om kategori.

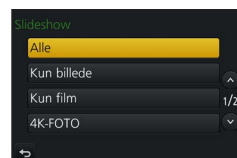**2 Brug ▲ til at vælge [Start], og tryk på [MENU/SET]****■ Betjeneringer under diasshow**

Betjening	Berøringsbetjening	Beskrivelse
▲		Afspil/pause
◀		Foregående
▼		Stop
▶		Næste
	/	Lydstyrke ned / Lydstyrke op

■ For at ændre indstillinger som f.eks. musik eller visningstid

Vælg [Effekt] eller [Indstilling], og tryk på [MENU/SET].

[Effekt]		Dette giver dig mulighed for at vælge skærmeffekter, når der skiftes fra ét billede til det næste. • [AUTO] kan kun bruges, når [Vælg kategori] er valgt. Billederne afspilles med de anbefalede effekter for hver enkelt kategori.
[Indstilling]	[Varighed]	• [Varighed] kan kun indstilles, når [Effekt] er indstillet til [OFF].
	[Gentag]	[ON] / [OFF]
	[Lyd]	[AUTO]: Der afspilles musik med stillbilleder, og lyd med filmsekvenser. [Musik]: Musikeffekt afspilles. [Lyd]: Lyd afspilles fra filmsekvenser. [OFF]: Musik og lyd afspilles ikke.

- Under diasshow af 4K-burstfiler, billeder optaget i [Post Fokus] eller gruppebilleder forbliver effekter slået fra, selvom [Effekt] er indstillet.
- Når du afspiller følgende billeder i et diasshow, deaktiveres indstillingen [Varighed].
 - Filmsekvenser
 - 4K Burst-filer
 - Billeder optaget med [Post Fokus]
 - Panoramabilleder
 - Gruppebilleder



[Afspilning]

Optagne billeder kan afspilles på mange forskellige måder. ([Normal gengivelse], [Kun billede], [Kun film], [4K-FOTO], [Post Fokus], [Vis kategori], [Vis favorit])

[MENU] →  **[Afspil]** → **[Afspilning]**

1 Brug ▲ ▼ til at vælge posten, og tryk på [MENU/SET]

- Hvis du vælger [Kun film], afspilles 4K-burstfiler optaget med 4K-fotofunktionen og billeder optaget med [Post Fokus] også.

2 (Når du vælger [Vis kategori])

Brug ▲ ▼ ◀ ▶ til at vælge kategori, og tryk på [MENU/SET]

- Følgende kategorier er disponible:

	[Ansigtsgenk.]
	[i-Portræt], [i-Natportræt], [i-Baby] i automatisk scenedetektering [Klart portræt], [Silkeglat hud], [Softere med baglys], [Klarere med baglys], [Afslappende nuance], [Sødt barneansigt], [Klart aftenportræt] (Funktionen Scene guide)
	[Selvoptagelse]
	[i-Landskab], [i-Solnedgang] i automatisk scenedetektering [Karakteristisk landskab], [Klar blå himmel], [Romantisk solnedgang], [Levende solnedgang], [Glitrende vand] (Funktionen Scene guide)
	[i-Natportræt], [i-Natlandskab], [i-Håndholdt natopt.] i automatisk scenedetektering [Klart aftenlandskab], [Kølig aftenhimmel], [Varmt aftenlandskab], [Kunstnerisk aftenlandskab], [Glitrende illuminationer], [Håndholdt natopt.], [Klart aftenportræt] (Funktionen Scene guide)
	[Klart sportsbillede] (Funktionen Scene guide)
	[i-Mad] i automatisk scenedetektering [Appetitvækkende mad], [Lækker dessert] (Funktionen Scene guide)
	[Rejsedato]
	Et burst af billeder optaget vha. indstilling af burst-hastigheden til [SH], billede gemt vha. [4K-FOTO Bulk Saving]
	[Interval-optagelse], [Interval-video]
	[Stopmotion animering], [Stop-motion-video]

[Positionslogging]

Efter du har sendt lokalitetsinformation (breddegrad og længdegrad), indhentet med din smartphone/tablet, til denne enhed, kan du skrive denne information på billederne vha. enheden.

Forberedelse

Send lokalitetsinformation til denne enhed fra din smartphone/tablet. (→238)

- Du er nødt til at installere "Panasonic Image App" på din smartphone/tablet. (→231)

MENU →  **[Afspil]** → **[Positionslogging]**

1 Brug ▲ til at vælge [Tilføj positionsdata] og tryk på [MENU/SET]

2 Brug ▲ ▼ til at vælge en periode for skrivning af lokalitetsinformation, og tryk derefter på [MENU/SET]

- [GPS] vises for de billeder, hvorpå der er skrevet lokalitetsinformation.

■ Stands skrivning af lokalitetsinformation

① Tryk på [MENU/SET], mens lokalitetsinformationen skrives

- [○] vises under standsningen.

Hvis skrivning vælges igen, mens [○] bliver vist, genoptages skrivningen af lokalitetsinformation, hvor den blev afbrudt.

■ Slet modtaget lokalitetsinformation

① Brug ▼ til at vælge [Slet positionsdata] og tryk på [MENU/SET]

② Brug ▲ ▼ til at vælge en periode, du vil slette lokalitetsinformation for, og tryk på [MENU/SET]

- Lokalitetsinformation kan ikke tilskrives i følgende tilfælde:

- Billeder, som er optaget, efter lokalitetsinformationen blev sendt (→238)
- Billeder, som allerede har lokalitetsinformation
- Filmsekvenser, som er optaget i formatet [AVCHD]



Når du anvender din smartphone/tablet som en fjernbetjening til denne enhed, kan du skrive lokalitetsinformationen på billeder vha. smartphonen/tabletten. (→239)

[RAW-behandling]


Du kan anvende kameraet til at fremkalde stillbilleder, som blev optaget i RAW-format. De oprettede stillbilleder gemmes i JPEG-format.

MENU →  **[Afspil]** → **[RAW-behandling]**

1 Tryk på ◀▶ for at vælge RAW-fil, og tryk på [MENU/SET]

2 Tryk på ▲▼ for at vælge punkt

- De følgende poster kan indstilles. De indstillinger, som bruges under optagelse, anvendes på indstillingstidspunktet.

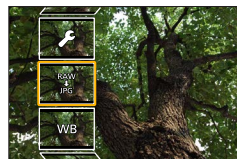

[Hvidbalance]	Du kan vælge hvidbalance for at foretage justeringer. Når du vælger et punkt med  , kan du fremkalde billederne vha. de samme indstillinger, som blev anvendt til optagelse.
[Eksponeringskomp.]	Du kan udføre eksponeringskompensation i området fra -1 EV til +1 EV.
[Fotostil]	Du kan vælge mellem effekterne [Fotostil] ([Standard], [Levende], [Naturlig], [Monokrom], [Landskab] eller [Portræt]).
[i. dynamisk]	Du kan vælge mellem indstillingerne [i. dynamisk] ([HIGH], [STANDARD], [LOW] eller [OFF]).
[Kontrast]	Du kan justere kontrasten.
[Fremhæv]	Du kan justere lysstyrken for et lyst område.
[Skygge]	Du kan justere lysstyrken for et skyggeområde.
[Farvemætning] / [Farvetone]	Du kan justere farvemætningen. (Du kan justere farverne, når [Monokrom] er valgt for [Fotostil]).
[Filtereffekt]	Du kan vælge en filtereffekt. (Kun når [Monokrom] er valgt for [Fotostil]).
[Støjreduktion]	Du kan indstille støjreduktion.
[I. opløsning]	Du kan vælge mellem indstillingerne [I. opløsning] ([HIGH], [STANDARD], [LOW], [EXTENDED] eller [OFF]).
[Skarphed]	Du kan justere indtrykket af opløsningen.
[Indstilling]	Du kan udføre de følgende indstillinger. [Genetabler justeringer]: Du kan genoprette indstillingerne til dem, der blev anvendt under optagelse. [Farverum]: Du kan vælge [Farverum] fra enten [sRGB] eller [AdobeRGB]. [Billedstr.]: Du kan vælge mellem billedstørrelse ([L], [M] eller [S]) for en JPEG-fil, når du gemmer billeder.

3 Tryk på [MENU/SET] for at indstille

- Indstillingsmetoderne varierer afhængigt af posten. Se "Indstilling af hver post" (→213) for detaljer.

4 Tryk på [MENU/SET]

- Skærmen i trin 2 vises igen. For at indstille en anden post skal du gentage trin 2 til 4.

5 Tryk på ▲ ▼ for at vælge [Start behandling], og tryk på [MENU/SET]

■ Indstilling af hver post

Når du vælger en post, vises indstillingsskærmen.

Betjening	Berøringsbetjening	Beskrivelse
	Trække	Anvendes til at foretage justeringer
▲	[Hvidbalance K indst.]	Anvendes til at vise indstillingsskærmen for farvetemperatur (→106) (Kun når [Hvidbalance] er indstillet til [K])
▼	[Juster]	Anvendes til visning af skærmen for finjustering af hvidbalancen (→108) (Kun når [Hvidbalance] er indstillet)
[DISP.]	[DISP.]	Anvendes til visning af sammenligningsskærmen
[MENU/SET]	[Indst.]	Anvendes til at anvende en justering, du lige udførte, og vende tilbage til skærmen for valg af post




- Hvis du har valgt [Støjreduktion], [I. opløsning] eller [Skarphed], vises sammenligningsskærmen ikke.
- Billeder kan forstørres vha. betjening af zoomkontrollen.
- Du kan også zoome hurtigt ind ved at berøre berøringsskærmen to gange. (Hvis visningen var forstørret, vender den tilbage til det samme forstørrelsesforhold.)

De følgende betjeningsmetoder er til rådighed for udførsel af justeringer på sammenligningsskærmen.

Ⓐ Aktuell indstilling

Betjening	Berøringsbetjening	Beskrivelse
	Drag	Anvendes til at foretage justeringer
[DISP.]	[DISP.]	Anvendes til at vende tilbage til indstillingsskærmen
[MENU/SET]	[Indst.]	Anvendes til at anvende en justering, du lige udførte, og vende tilbage til skærmen for valg af post

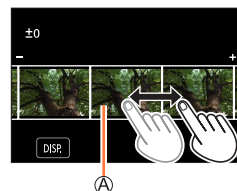

- Hvis du trykker på billedet i midten, bliver det forstørret. Hvis du trykker på , formindskes billedet til oprindelig størrelse.

Når [Indstilling] er valgt

Når du vælger en post, vises skærmen for valg af [Genetabler justeringer], [Farverum] eller [Billedstr.].

- Brug   til at vælge posten, og tryk på [MENU/SET]
 - Når der vælges [Genetabler justeringer], bliver en bekræftelsesskærm vist. Når du vælger [Ja], vises skærmen til valg af post igen.
- Brug   til at vælge indstillingen, og tryk på [MENU/SET]

- Resultatet af en RAW-fil fremkaldt vha. dette kamera og en RAW-fil fremkaldt vha. softwaren "SILKYPIX Developer Studio SE" ([→275](#)) vil ikke være præcis ens.
- Uanset billedformatforholdet under optagelse optages et RAW-billede på dette kamera altid med billedformatforholdet indstillet til [3:2] (5472×3648), men hvis du udfører [RAW-behandling] fra [Afspil]-menuen, vil billedet blive behandlet med billedformatforholdet fastsat som det på optagelsestidspunktet.
- Indstillingen [Hvidbalance] for stillbilleder, som er optaget vha. [Multi ekspon.], er fastsat til den indstilling, som anvendes under optagelse.
- Når der er tilsluttet et HDMI-mikrokabel, er [RAW-behandling] deaktiveret.
- Du kan kun udføre RAW-behandling på billeder optaget med denne enhed.

[4K-FOTO Bulk Saving]

Du kan masselagre (bulk) 5 sekunders 4K-optagelse fra en 4K-burstfil.

MENU → **[Afspil]** → **[4K-FOTO Bulk Saving]**

1 Brug ◀▶ til at vælge 4K-burstfilerne og tryk på [MENU/SET]

- Hvis burst-tiden er 5 sekunder eller mindre, kan alle enkeltbillederne gemmes som et billede.

2 Vælg det første enkeltbillede, som skal masselagres som et billede

- Metoden til valg er den samme, som betjeningen til at vælge det enkeltbillede, som du ønsker at gemme som et billede fra en 4K-burstfil. Angående detaljer (→117).
- Billedet gemmes i JPEG-format som en enkelt burst-billedgruppe (→166).

[Lyskomposition]

Vælg flere enkeltbilleder fra 4K-burstfiler som du ønsker at kombinere. Dele af billedet som er lysere end det foregående enkeltbillede vil blive overlejret på det foregående enkeltbillede for at kombinere enkeltbillederne til ét billede.



MENU → **[Afspil]** → **[Lyskomposition]**

1 Brug ◀▶ til at vælge 4K-burstfilerne og tryk på [MENU/SET]

2 Vælg kombinationsmetoden og tryk på [MENU/SET]

■ Når der er valgt [Kompositfletning]

Vælg de enkeltbilleder som du ønsker at kombinere, og kameraet overlejrer derefter de lysere dele af billedet.

① Vælg enkeltbillederne

Angående knap- og berøringsbetjening skal du se (→119).

- Viste billeder kan ikke forstørres, mindskes eller vises som i diasvisning
- [] i berøringsbetjening bliver [OK].



② Tryk på [MENU/SET]

De valgte billeder huskes, og visningen går til forhåndsvisningsskærmen.

Brug ▲ ▼ til at vælge poster og tryk på [MENU/SET] for at udføre de følgende betjeninger.

- [Næste]: Giver dig mulighed for at vælge flere enkeltbilleder til kombination. Går tilbage til trin ①.
- [Genvælg]: Kasserer det enkeltbillede, som er valgt umiddelbart før, og giver dig mulighed for at vælge et andet billede.
- [Gem]: Afslutter valg af enkeltbilleder.

③ Gentag trin ① - ② for at vælge flere enkeltbilleder for kombination

- Du kan vælge op til 40 enkeltbilleder.

④ Tryk på ▼ for at vælge [Gem], og tryk derefter på [MENU/SET]

■ Når der er valgt [Områdefletning]

Vælg det første og sidste enkeltbillede, og de lysere dele af enkeltbillederne i det område vil blive overlejret.

① Vælg enkeltbilledet for det første billede og tryk derefter på [MENU/SET]

Metoden til valg er den samme som i trin ① ved valg af [Kompositfletning].

② Vælg enkeltbilledet for det sidste billede og tryk derefter på [MENU/SET]

3 Vælg [Ja] på bekræftelsesskærmen og tryk på [MENU/SET]

Det kombinerede billede vises.

- Billeder gemmes i JPEG-format. Optageinformation (Exif-information) for det første enkeltbillede som f.eks. lukkerhastighed, blænde og ISO-følsomhed registreres også.

[Annuller retouchering]

- Udviskningshandlingen kan kun udføres ved berøring. [Annuller retouchering] aktiverer automatisk berøringsbetjeningen.



MENU → **[Afspil]** → **[Annuller retouchering]**

1 Brug **◀▶** til at vælge et stillbillede, og tryk på **[MENU/SET]**

2 Før en finger henover den del som du ønsker at slette

- De dele, som skal udviskes, farvelægges.
- Tryk på **[Fortryd]** genopretter den farvede del, som den var før.




Udviskning af detaljer (forstørret visning)

1 Tryk på **[SCALING]**

- Knib ud med to fingre på berøringsskærmen for at zoome ind, og knib ind med to fingre for at zoome ud (**→39**).
- Du kan også zoome ind/ud med zoomkontrollen.
- Ved at trække i skærmen kan du flytte den forstørrede del.

2 Tryk på **[REMOVE]**

- Dette vil bringe dig tilbage til betjeningen, hvor din finger føres henover den del, som du ønsker at slette. Den del, som du ønsker at slette, kan trækkes, selv mens billedet er forstørret.

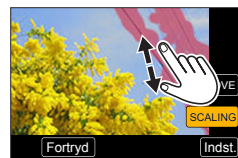

3 Tryk på **[Indst.]**

4 Tryk på **[Gem]**, eller tryk på **[MENU/SET]**

- Billederne kan virke unaturlige, fordi baggrunden på de slettede dele er kunstigt skabt.
- For gruppebilleder skal du udføre [Annuller retouchering] på hvert billede. (De kan ikke redigeres på én gang.)
- Når der udføres [Annuller retouchering] på gruppebilleder, gemmes de som nye billeder adskilt fra originalbillederne.
- Denne funktion er ikke disponibel i følgende tilfælde:
 - Panoramabilleder
 - Filmsekvenser
 - 4K Burst-filer
 - Billeder optaget med [Post Fokus]
 - Stillbilleder optaget med [Kvalitet]-indstillingen [RAW]

[Red. titel]

Du kan indtaste tegn (titler osv.) på et optaget billede. Efter der er blevet registreret tekst, kan det blive trykt på udskrifter vha. [Tryk tekst] ([→219](#)).

MENU →  **[Afspil]** → **[Red. titel]**

1 Vælg et stillbillede ([→207](#))

-  vises for billeder, på hvilke der allerede er trykt tekst på.

2 Indtast tegn

- For detaljer om hvordan du indtaster tegn, skal du se "Indtastning af tekst" ([→49](#))
- For at slette tekst, skal man slette alle tegnene på skærmen til indtastning af tegn.

- Du kan udskrive tekster vha. "PHOTOfunSTUDIO"-softwaren ([→274](#)).
- Du kan indstille op til 100 billeder på én gang med [Flere].
- Denne funktion er ikke disponibel i følgende tilfælde:
 - Filmsekvenser
 - 4K Burst-filer
 - Billeder optaget med [Post Fokus]
 - Stillbilleder optaget med [Kvalitet]-indstillingen [RAW ], [RAW ] eller [RAW]

[Tryk tekst]

Du kan stemple optagedato og -tid, navne, rejsedestination, rejsedatoer osv. på de optagede stillbilleder.

MENU →  **[Afspil]** → **[Tryk tekst]**

1 Vælg et stillbillede (→207)

-  vises på skærmen, hvis billedet har tekst påstemplet.

2 Brug ▼ til at vælge [Indst.] og tryk på [MENU/SET]

[Opt. dato]	[M/U TID]: Påtrykker optagedato [MED TID]: Påtrykker optagedato og -tid
[Navn]	 : Påtrykker navn fra ansigtsgenkendelse  : Påtrykker navn fra [Profilopsætning]
[Sted]	Påtrykker lokalitet fra [Indstilling] i menuen [Rejsedato]
[Rejsedato]	Påtrykker antallet af dage, som er forløbet siden den rejsedato, som er indstillet fra [Rejsedato] i menuen [Indstilling]
[Titel]	Påtrykker tekst fra [Red. titel]

3 Tryk på [Q.MENU/↶]-knappen**4 Brug ▲ til at vælge [Udfør], og tryk på [MENU/SET]**

- **Bed ikke om datoudskrivning hos fotohandleren og udfør ikke datoudskrivning på printerne for stillbilleder med datotryk. (Datoudskrivning kan muligvis blive overlappet.)**
- Du kan indstille op til 100 billeder på én gang med [Flere].
- Billedkvaliteten kan blive grovere.
- Hvis du påtrykker tekst på billeder i en gruppe, gemmes de billeder som nye billeder.
- Denne funktion er ikke disponibel i følgende tilfælde:
 - Filmsekvenser
 - 4K Burst-filer
 - Billeder optaget med [Post Fokus]
 - Stillbilleder optaget med [Kvalitet]-indstillingen [RAW]
 - Panoramabilleder
 - Stillbilleder, på hvilke der allerede er trykt anden tekst
 - Stillbilleder, som er taget uden at uret er stille

[Video opdel]

En enkelt filmsekvens kan deles i 2 dele. Dette er praktisk, hvis du kun vil beholde de nødvendige scener eller hvis du vil slette unødvendige scener for at skaffe mere fri plads på dit kort, som f.eks. når du er ude at rejse.

MENU →  **[Afspil]** → **[Video opdel]**

1 Brug **◀▶** til at vælge en filmsekvens, som skal deles, og tryk på **[MENU/SET]**


2 Tryk på **▲** der, hvor du ønsker at dele en filmsekvens for at sætte den på pause

- Hvis du trykker på **◀▶** under pausestop, kan du finjustere en filmsekvens' opdelingspositioner.

3 Tryk på **▼**

- Den opdeltede filmsekvens bibeholdes ikke i sin originalversion.

(Der vil kun være de 2 filmsekvenser, som opstod ved delingen.)

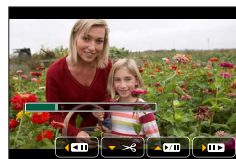

- Under opdeling må du ikke slukke for kameraet, eller fjerne kortet eller batteriet. Hvis man gør det, kan filmsekvensen blive slettet.
- Filmsekvenser kan ikke opdeles på et sted nær begyndelsen eller slutningen på filmsekvensen.
- Denne funktion er ikke til rådighed i følgende tilfælde:
 - Filmsekvenser med en kort optagetid

[Interval-video]

Du kan oprette en filmsekvens ud fra billeder i en gruppe, som er optaget med [Interval-optagelse]. Den filmsekvens, du oprettede, gemmes i MP4-optageformatet.

MENU →  **[Afspil]** → **[Interval-video]**

1 Brug **◀▶** til at vælge billedgruppen [Interval-optagelse], og tryk på **[MENU/SET]**

2 Opret en filmsekvens efter valg af oprettelsesmetode

- For detaljer henvises til trin **4** og de efterfølgende trin (→134).
For detaljer om den filmsekvens du oprettede, skal du se (→134).

[Stop-motion-video]

Du kan oprette en filmsekvens ud fra billeder i en gruppe, som er optaget med [Stopmotion animering]. Den filmsekvens, du oprettede, gemmes i MP4-optageformatet.

MENU → **[Afspil]** → **[Stop-motion-video]**

1 Brug ◀▶ til at vælge en stop motion-animationsgruppe, og tryk på [MENU/SET]

2 Opret en filmsekvens efter valg af oprettelsesmetode

- For detaljer henvises til trin 7 og de efterfølgende trin (→136).
- For detaljer om den filmsekvens du oprettede, skal du se (→137).

[Tilpas]


Billedstørrelsen kan reduceres, så den passer til e-mail-vedhæftning og anvendelse på hjemmesider o.lign.

MENU → **[Afspil]** → **[Tilpas]**

1 Vælg et stillbillede og en størrelse


[Enkelt]

- 1 Brug ◀▶ til at vælge et stillbillede, og tryk på [MENU/SET]
- 2 Brug ▲▼ til at vælge størrelse, og tryk på [MENU/SET]

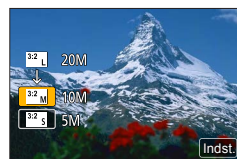

[Flere] (op til 100 billeder)

- 1 Brug ▲▼ til at vælge størrelse, og tryk på [MENU/SET]
- 2 Brug ▲▼ ◀▶ til at vælge et stillbillede, og tryk på [MENU/SET] (gentag)
 - Annullering → Tryk på [MENU/SET] igen.
- 3 Brug ◀ til at vælge [Udfør], og tryk på [MENU/SET]

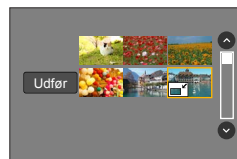

- Billedkvaliteten reduceres efter at en ny størrelse er lavet.
- Denne funktion er ikke disponibel i følgende tilfælde:
 - Filmsekvenser
 - 4K Burst-filer
 - Billeder optaget med [Post Fokus]
 - Stillbilleder, som er optaget med indstillingen [Kvalitet] [RAW]
 - Panoramabilleder
 - Gruppébilleder
 - Stillbilleder, på hvilke der allerede er trykt anden tekst


[Beskær]

Forstør dine stillbilleder og skær uønskede dele fra.

MENU →  **[Afspil]** → **[Beskær]**

1 Brug ◀▶ til at vælge et stillbillede, og tryk på [MENU/SET]**2 Vælg et område til beskæring, og tryk på [MENU/SET]**

- Du kan også trykke på [] / [] for at forstørre/formindske.
- Du kan også flytte ved at trække i skærmen.

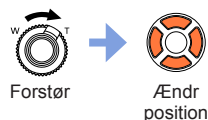

- Udfør beskæring af hvert enkelt billede i gruppen. (Du kan ikke redigere billeder i gruppeenheder.)
- Hvis du beskærer et billede i gruppen, gemmes det som et nyt billede.
- Oprindelig information om ansigtsgenkendelse vil ikke blive kopieret, hvis stillbillederne er beskårede.
- Billedkvaliteten er reduceret efter beskæring.
- Denne funktion er ikke disponibel i følgende tilfælde:
 - Filmsekvenser
 - 4K Burst-filer
 - Billeder optaget med [Post Fokus]
 - Stillbilleder, som er optaget med indstillingen [Kvalitet] [RAW]
 - Panoramabilleder
 - Stillbilleder, på hvilke der allerede er trykt anden tekst

[Roter]

Du kan manuelt dreje billedet i enheder af 90 grader.


- Du kan ikke vælge [Roter], når [Roter bill.] er indstillet til [OFF].

MENU →  **[Afspil]** → **[Roter]**

1 Brug ◀▶ til at vælge billede, og tryk på [MENU/SET]**2 Brug ▲▼ til at vælge rotationsretning, og tryk på [MENU/SET]**

[]: Roterer et billede 90 grader med uret.

[]: Roterer et billede 90 grader mod uret.

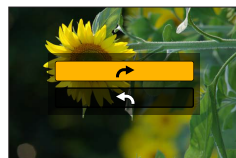

[Roter bill.]

Denne tilstand giver dig mulighed for at få vist billeder lodret, hvis de blev optaget, mens kameraet blev holdt lodret.

MENU →  **[Afspil]** → **[Roter bill.]** → **[ON]**

- Når du afspiller billeder på en computer, kan de ikke vises i den roterede retning medmindre OS eller software er kompatibel med Exif. Exif er et filformat for stillbilleder, der tillader tilføjelse af optageinformation osv. Det blev oprettet af "JEITA (Japan Electronics and Information Technology Industries Association)".

[Foretrukne]

Ved at forsyne dine favoritbilleder med en stjerne [★], kan du afspille dine favoritbilleder alene, eller du kan slette alle billeder med undtagelse af dine favoritter.

MENU →  **[Afspil]** → **[Foretrukne]**

1 Vælg billede (→207)**■ Sletning af alle billeder**

Vælg [Foretrukne] → [Annul.] → [Ja], og tryk derefter på [MENU/SET]

- Der kan indstilles op til 999 billeder.
- Kun når [Afspilning] er indstillet til [Normal gengivelse], kan du vælge [Annul.].
- Denne funktion er ikke disponibel i det følgende tilfælde:
 - Stillbilleder optaget med [Kvalitet]-indstillingen [RAW]



[Print sæt]

Indstillingerne for billed/billednr./datoudskrift kan udføres med henblik på udskrivning vha. fotohandlere eller printere, som understøtter DPOF-udskrivning. (Kontakt den lokale fotohandler, eller læs printerens betjeningsvejledning for at afgøre, om DPOF understøttes.)

MENU →  **[Afspil]** → **[Print sæt]**

1 Vælg et stillbillede (→207)**2 Brug ▲ ▼ til at indstille antallet af stillbilleder, og tryk på [MENU/SET] (op til 999 billeder)**

(Gentag trin **1** og **2** vha. [Flere])

- Indstilling/ophævelse af datotryk → Tryk på ►.

■ Sletning af alle billeder

Vælg [Print sæt] → [Annul.] → [Ja], og tryk derefter på [MENU/SET]

- Når du har udført [Print sæt] for billeder i en gruppe, gælder indstillingen for hvor mange udskrifter, der skal laves, for alle billeder i gruppen, og antallet af udskrifter indstillet og antal af udskrifter i alt vises på ikonet for udskriftsindstillinger på det første billede. Hvis det samlede antal billeder er 1.000 eller højere, vises der [999+].
- Datotrykindstilling kan ikke udføres for billeder med et [Tryk tekst] påført.
- Afhængigt af typen af din printer kan printerindstillingerne have forrang frem for kameraindstillingerne.
- Denne funktion er ikke disponibel i følgende tilfælde:
 - Filmsekvenser
 - 4K Burst-filer
 - Billeder optaget med [Post Fokus]
 - Stillbilleder optaget med [Kvalitet]-indstillingen [RAW]



[Beskyt]

Indstil beskyttelse for at sætte billedsletning ud af kraft. Forhindrer sletning af vigtige billeder.

MENU →  **[Afspil]** → **[Beskyt]**

1 Vælg billede (→207)**■ Sletning af alle billeder**

Vælg **[Beskyt]** → **[Annul.]** → **[Ja]**, og tryk derefter på **[MENU/SET]**



Når du indstiller kortets skrivebeskyttelsesknop til "LOCK"-position, slettes billedet ikke.

- Billedet slettes ved formatering, selv hvis det er beskyttet.
- Er muligvis ikke effektiv, når der anvendes andre apparater.

[Ansigt redig]

Redigér eller slet genkendelsesinformationen for billeder med forkert information.

MENU →  **[Afspil]** → **[Ansigt redig]** → **[REPLACE]** eller **[DELETE]**

1 Brug ◀▶ til at vælge billede, og tryk på [MENU/SET]**2 Brug ◀▶ til at vælge en person, og tryk på [MENU/SET]**

- Hvis **[DELETE]**, gå til trin **4**.

3 Brug ▲▼◀▶ til at vælge den person, der skal udskiftes med en anden, og tryk på [MENU/SET]**4 Brug ◀ til at vælge [Ja] og tryk på [MENU/SET]**

- Når ansigtsgenkendelsesinformation en gang er slettet, kan den ikke genetableres.
- Billeder, hvorfra al ansigtsgenkendelsesinformation er slettet, kategoriseres ikke i ansigtsgenkendelse under **[Vis kategori]** eller **[Vælg kategori]**.
- Redigér ansigtsgenkendelsesinformation i gruppeenheder for en billedgruppe. (Du kan ikke redigere informationen for hver enkelt billede i en gruppe.)
- Du kan kun redigere det første billede i en gruppe.



[Billedsortering]

Du kan indstille den visningsrækkefølge, som anvendes til afspilning af billeder på denne enhed.

MENU →  **[Afspil]** → **[Billedsortering]**

[FILE NAME]	Viser billeder i rækkefølge efter mappenavn eller filnavn. Dette visningsformat gør det nemmere for dig at finde lagringsstedet for et billede på et kort.
[DATE/TIME]	Viser billeder i overensstemmelse med den dato og tid hvorpå billederne blev optaget, i kronologisk rækkefølge. Når billederne er optaget med flere kameraer og gemt på det samme kort, gør dette visningsformat det lettere for dig at finde et specifikt billede.

- Billederne vises muligvis ikke i henhold til sekvensen **[DATE/TIME]** umiddelbart efter indsætning af et kort i denne enhed. I det tilfælde skal du vente et øjeblik, hvorefter billederne bliver vist i sekvensen **[DATE/TIME]**.



Dette kan du gøre med Wi-Fi®-funktionen

Betjening af kameraet ved at slutte det til en smartphone/tablet (→231)

Fotografering via en smartphone (fjernoptagelse)
 Afspilning af billeder i kameraet på en smartphone
 Lagring af billeder i kameraet på en smartphone
 Oversendelse af billeder på kameraet til sociale netværkstjenester
 Skrivning af lokalitetsinformation på billeder i kameraet
 Kombination af filmsekvenser, som er optaget med Snap Movie, i forhold til dine præferencer på en smartphone



Nem tilslutning

Du kan nemt opsætte en direkte forbindelse til din smartphone uden at indtaste en adgangskode.

Visning af stillbilleder på et fjernsyn (→241)

Trådløs udskrivning (→246)

Oversendelse af billeder til en AV-enhed (→247)

Stillbilleder og filmsekvenser kan sendes til AV-udstyr i hjemmet (hjemme-AV-udstyr).

Oversendelse af billeder til en computer (→248)

Brug af webtjenester (→250)

Du kan sende stillbilleder og filmsekvenser til sociale netværkstjenester osv. gennem "LUMIX CLUB". Du kan modtage stillbilleder og filmsekvenser på en pc eller en smartphone/tablet vha. Cloud Sync. Service.

- Denne vejledning anvender herefter termen "smartphone" om både smartphones og tabletter, medmindre det er nødvendigt at skelne imellem dem.



Wi-Fi-funktion

■ Inden brug

- Udfør dato- og tidsindstillingerne på forhånd. (→28)
- For at kunne anvende Wi-Fi-funktionen på denne enhed kræves der et trådløst adgangspunkt eller en destinationsenhed udstyret med trådløs LAN-funktion.

■ Lyset i Wi-Fi-tilslutningslampen når Wi-Fi-funktionen anvendes



Lyser: Når Wi-Fi-funktionen er slået TIL eller tilsluttet via Wi-Fi

Blinker: Når der sendes billeddata


■ Om knappen [Wi-Fi]

I denne betjeningsvejledning omtales en funktionsknap, som er blevet tildelt [Wi-Fi], som [Wi-Fi]-knappen. (På købstidspunktet er [Wi-Fi] tildelt til [Fn4]-knappen i optagetilstand og [Fn1] i afspilningstilstand.)

- Se (→46) for detaljer om funktionsknappen.

For at starte Wi-Fi-funktionen (Når i optagetilstand):

① Berør [Fn]

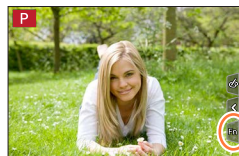

② Tryk på [Fn4]



■ Betjeneringer, som kan udføres vha. tryk på [Wi-Fi]-knappen

Hvis du trykker på [Wi-Fi]-knappen, når du ikke har nogen Wi-Fi-tilslutning, går kameraet ind i en standbytilstand, hvorfra det kan tilslutte direkte til smartphonen. (→232)

- Hvis du trykker på [DISP.]-knappen på det tidspunkt, kan du vælge en destination fra historikken over forrige tilslutninger og hurtigt tilslutte. (→264)

Når kameraet er tilsluttet til Wi-Fi, kan du trykke på [Wi-Fi]-knappen og udføre de følgende betjeneringer.

[Afslut forbindelsen]	Afbryder Wi-Fi-tilslutningen.
[Skift destination]* ¹	Afbryder Wi-Fi-tilslutningen og lader dig vælge en anden Wi-Fi-tilslutning.
[Skift indstillinger for afsendelse af billeder]* ²	For detaljer (→244).
[Gem den aktuelle destination i Foretrukne]* ¹	Ved at registrere den aktuelle tilslutningsdestination eller tilslutningsmetode kan du nemt tilslutte med den samme tilslutningsmetode næste gang.
[Netværksadresse]	Angående detaljer (→267).

*¹ Denne post vises ikke, hvis du trykker på ▼ for at sende billeder til WEB-tjenester, mens billederne bliver vist (→252).

*² Denne post bliver ikke vist, hvis destinationen for [Fjernoptagelse og visning], [Gengivelse på TV] eller [Send billeder lagret i kameraet] er indstillet til [Printer].

■ Beskrivelse af metode


Når du vælger “[Vælg en destination fra historikken]” osv. beskrevet i et trin, skal du udføre en af den følgende betjeninger.

Med anvendelse af markørknappen

Brug markørknappen til at vælge [Vælg en destination fra historikken], og tryk på [MENU/SET].

Med betjeninger på berøringsskærmen

Tryk på [Vælg en destination fra historikken].

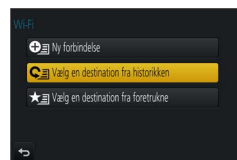

- **Fjern ikke hukommelseskortet eller batteriet, og gå ikke hen til et område uden modtagelse under oversendelse af billeder.**
- Kameraet kan ikke anvendes til tilslutning til en offentlig trådløs LAN-forbindelse.
- Brug en IEEE802.11b-, IEEE802.11g- eller IEEE802.11n-kompatibel enhed, når du anvender et trådløst adgangspunkt.
- Vi anbefaler, at du anvender et fuldt opladet batteri, når du sender billeder.
- Når du sender billeder på et mobilt netværk, kan det koste høje pakkekommunikationsgebyrer afhængigt af din kontrakt.
- Billederne sendes muligvis ikke fuldstændigt afhængigt af radiobølggeforholdene. Hvis forbindelsen afbrydes under oversendelse af billeder, sendes der muligvis billeder med manglende dele.

Betjening af kameraet ved at tilslutte det til en smartphone

Du kan betjene kameraet på afstand vha. en smartphone.

"Panasonic Image App" (herefter "Image App") skal være installeret på din smartphone.

Installation af smartphone/tablet-app'en "Panasonic Image App"

Understøttet OS	Android™: Android 4.0 eller senere iOS: iOS 7.0 eller senere
Installationsprocedure	① Tilslut din enhed til et netværk ② (Android) Vælg "Google Play™ Store" (iOS) Vælg "App Store" ③ Indtast "Panasonic Image App" eller "LUMIX" for at søge efter app'en ④ Vælg "Panasonic Image App" og installer den



- Anvend den seneste version.
- Understøttede OS-versioner pr. oktober 2016. Understøttede OS-versioner kan muligvis ændres uden forudgående varsel.
- Denne tjeneste kan muligvis ikke anvendes ordentligt afhængigt af den type smartphone, der anvendes.
Se supportwebsiden nedenfor angående den seneste information om "Image App".
<http://panasonic.jp/support/global/cs/dsc/> (Denne side findes kun på engelsk.)
- Når du downloader app'en på et mobilt netværk, kan det koste høje pakkekommunikationsgebyrer afhængigt af detaljerne i din kontrakt.
- Se [Help] i menuen "Image App" for detaljer om betjeningsproceduren osv.
- Hvis du forbinder kamera og smartphone via en Wi-Fi-forbindelse og kører "Image App", bliver [Help] muligvis ikke vist i "Image App"-menuen på nogle smartphones. I det tilfælde skal du afbryde Wi-Fi-forbindelsen med kameraet, slutte kameraet til et mobilt netværk, som f.eks. 3G eller LTE, eller internettet for at få [Help] vist i "Image App"-menuen.
- Visse af skærmene og informationen givet i dette dokument kan være anderledes afhængigt af det understøttede operativsystem og "Image App"-version.

Betjening af kameraet ved at tilslutte det til en smartphone

Tilslutning til en smartphone

Tilslutning uden brug af kodeordet

Du kan nemt oprette en Wi-Fi-tilslutning på denne enhed uden at indtaste en adgangskode på din smartphone.

(På kameraet)

MENU →  **[Indstilling]** → **[Wi-Fi]** → **[Wi-Fi funktion]** → **[Ny forbindelse]**
→ **[Fjernoptagelse og visning]**

Ⓐ SSID

- Den information, som kræves til direkte tilslutning af din smartphone til denne enhed (SSID), bliver vist.
- Du kan også få informationen vist ved at trykke på knappen [Wi-Fi] på kameraet.



(På din smartphone)

1 Tænd for Wi-Fi-funktionen i indstillingsmenuen

2 Vælg det SSID som vises på kameraets skærm

3 Start "Image App" (→231)

- Når bekræftelsesskærmen for tilslutning vises på kameraet, skal du vælge [Ja] og trykke på [MENU/SET]. (Kun første gang der oprettes en tilslutning.)



[Wi-Fi adgangskode] er indstillet til **[OFF]** på købstidspunktet. Når du starter en Wi-Fi-tilslutning, skal du sørge for at bekræfte at den enhed, der vises på kameraets bekræftelsesskærm for tilslutning, virkelig er den enhed, som du ønsker at tilslutte til. Selvom der vises den forkerte enhed, vil du stadig blive tilsluttet til den, hvis du vælger "Ja".

Hvis der ser ud til at være andre enheder med Wi-Fi-funktion i nærheden, anbefaler vi, at du indstiller **[Wi-Fi adgangskode]** til **[ON]**. (→233, 234).

Betjening af kameraet ved at tilslutte det til en smartphone

Brug af adgangskode til opsætning af en tilslutning

Når [Wi-Fi adgangskode] er indstillet til [ON], kan du styrke sikkerheden vha. manuelt input eller en QR-kode til adgangsgodkendelse.

Forberedelse

(På kameraet) Indstil [Wi-Fi adgangskode] til [ON]. (→266)

■ For tilslutning vha. læsning af en QR-kode

(På kameraet)

MENU →  [Indstilling] → [Wi-Fi] → [Wi-Fi funktion] → [Ny forbindelse]
→ [Fjernoptagelse og visning]

Ⓐ SSID og kodeord

Ⓑ QR-kode

- Der vises den information (QR-kode, SSID og kodeord), som behøves for at tilslutte din smartphone direkte til denne enhed.
- Du kan også få informationen vist ved at trykke på knappen [Wi-Fi] på kameraet.



(På din smartphone)

① Start "Image App" (→231)

② Vælg "QR-kode"

- Når smartphonen er tilsluttet til et trådløst adgangspunkt, kan det tage tid at få vist QR-koden.
- (For iOS-enheder) Der vises en bekræftelsesskærm. Vælg [OK] for at fortsætte.

③ Anvend "Image App" til at scanne QR-koden vist på skærmen af kameraet

- Hvis du trykker på [MENU/SET] på kameraet, vil QR-koden blive forstørret.

• Kun for iOS-enheder

④ Installer profilen

- Hvis smartphonen er låst med et kodeord, skal du indtaste kodeordet for at låse smartphonen op.


⑤ Tryk på hjem-knappen for at lukke browseren

⑥ Tænd for Wi-Fi-funktionen i indstillingsmenuen

⑦ På skærmen for indstilling af Wi-Fi skal du vælge SSID'et, som vises på kameraet

⑧ Start "Image App" (→231)

- (iOS-enheder) Trin ① til ⑤ er ikke nødvendige fra anden gang og fremover.

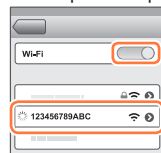

Betjening af kameraet ved at tilslutte det til en smartphone

■ Manuel indtastning af et kodeord for at opsætte en tilslutning (På kameraet)

MENU →  **[Indstilling]** → **[Wi-Fi]** → **[Wi-Fi funktion]** → **[Ny forbindelse]**
→ **[Fjernoptagelse og visning]**


- Ⓐ SSID og kodeord
- Ⓑ QR-kode

- Der vises den information (QR-kode, SSID og kodeord), som behøves for at tilslutte din smartphone direkte til denne enhed.
- Du kan også få vist informationen ved at trykke på **[Wi-Fi]**-knappen på kameraet.



(På din smartphone)

- ① Tænd for Wi-Fi-funktionen i indstillingsmenuen
- ② På skærmen for indstilling af Wi-Fi skal du vælge SSID'et, som vises på kameraet
- ③ Indtast kodeordet som vises på kameraet (Kun ved tilslutning første gang)
 - Hvis du anvender en Android-enhed, kan du, hvis du afkrydser feltet for visning af kodeord, give enheden tilladelse til at vise kodeordet, efterhånden som du skriver det.
- ④ Start "Image App" (→231)

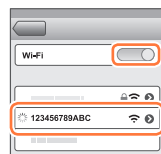

Ændring af tilslutningsmetoden

Følg trinene nedenfor for at ændre tilslutningsmetode:

MENU →  **[Indstilling]** → **[Wi-Fi]** → **[Wi-Fi funktion]**
→ **[Ny forbindelse]** → **[Fjernoptagelse og visning]**
→ **[DISP.]-knap**

eller

Wi-Fi → **[DISP.]-knap** → **[Ny forbindelse]**
→ **[Fjernoptagelse og visning]** → **[DISP.]-knap**



Betjening af kameraet ved at tilslutte det til en smartphone

■ Ved tilslutning med [Via netværk]

(På kameraet)

- ① Vælg [Via netværk], og tryk på [MENU/SET]
 - Slut kameraet til et trådløst adgangspunkt vha. følgende tilslutningsmetode (→260).

(På din smartphone)

- ② Indstil Wi-Fi-funktionen til "TIL"
- ③ Vælg det trådløse adgangspunkt du tilsluttede kameraet til, og indstil
- ④ Start "Image App" (→231)

■ Ved tilslutning med [Direkte]

(På kameraet)

- ① Vælg [Direkte], og tryk på [MENU/SET]
 - Vælg [Wi-Fi Direct] eller [WPS-forbindelse]*, og slut kameraet til smartphonen vha. følgende tilslutningsmetode (→263).
 - *WPS henviser til en funktion, som gør dig i stand til nemt at konfigurere forbindelsens relevante indstillinger og sikkerheden for trådløse LAN-enheder. Se smartphoneens betjeningsvejledning for at tjekke om den smartphone, du bruger, er kompatibel med WPS.

(På din smartphone)

- ② Start "Image App" (→231)

Afbrydelse af tilslutningen

1 Indstil kameraet til optagetilstand

- Tryk lukkerknappen halvt ind for at vende tilbage til optagetilstand.

2 Vælg kameraets menuposter for at afbryde Wi-Fi-tilslutningen

MENU →  [Indstilling] → [Wi-Fi] → [Wi-Fi funktion] → [Ja]

- Du kan også afbryde forbindelsen ved at trykke på [Wi-Fi]-knappen på kameraet (→229).



3 På smartphonen skal du lukke "Image App"

<Brug af en iOS-enhed>

Fra "Image App"-skærmen skal du trykke på hjem-knappen for at lukke app'en

<Brug af en Android-enhed>

Fra "Image App"-skærmen skal du trykke to gange på tilbage-knappen for at lukke app'en

- Når du optager med [4K Pre-Burst] med smartphonen, skal du kun afbryde tilslutningen efter skift til 4K-burstoptagelse ved at trykke på [Q.MENU/]-knappen på kameraet.


Betjening af kameraet ved at tilslutte det til en smartphone

Fotografering via en smartphone (fjernoptagelse)

1 Tilslut til en smartphone (→232)

2 Betjen smartphonen

- ① Vælg [📶]
- ② Tag billeder
 - De optagede billeder gemmes i kameraet.
 - Visse indstillinger er ikke til rådighed.

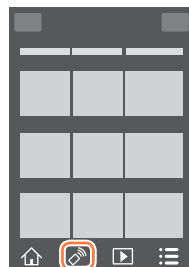

- Kameraet kan muligvis vippe, når objektivcylindren forlænges under brug af zoom. Sørg for, at kameraet er fastgjort på et trebenet stativ eller vha. andre metoder.
- Denne funktion er ikke disponibel i følgende tilfælde:
 - Funktionen Panoramaoptagelse
 - Ved brug af [Interval-optagelse]



Sådan tager du billeder, mens du hopper

Når du holder din smartphone og hopper, kan kameraets lukker blive udløst automatisk, når smartphonen detekterer hoppets højeste punkt.

1 Betjen smartphonen

- ① [📶] → [📷] → Vælg følsomhed
 - [📷] vises på smartphonen's fjernoptagelsesskærm.
 - Vi anbefaler, at du tager nogle testbilleder.
 - Se [Help] i "Image App" for detaljer om betjeningsproceduren.



Betjening af kameraet ved at tilslutte det til en smartphone


Afspilning af billeder i kameraet på en smartphone

1 Tilslut til en smartphone (→232)

2 Betjen smartphonen

① Vælg []

- Du kan ændre en enhed for billeder, som skal vises, vha. ikonet øverst til venstre på skærmen. Vælg [LUMIX] for at vise et billede, der er gemt i kameraet.
- Når billedet berøres, afspilles det i en større størrelse.

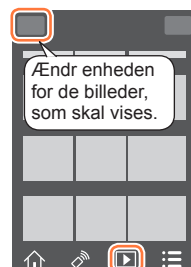

- Ved afspilning af filmsekvenser reduceres datastørrelsen under overførsel af filmsekvenser til "Image App". Derfor kan billedkvaliteten afvige fra den faktiske filmsekvens, du har optaget. Ved afspilning af filmsekvenser og stillbilleder kan du afhængigt af din smartphone og dens brugsmiljø bemærke forringet billedkvalitet eller lyd, der springes over.

Lagring af billeder i kameraet på en smartphone


1 Tilslut til en smartphone (→232)

2 Betjen smartphonen

① Vælg []

- Du kan ændre en enhed for billeder, som skal vises, vha. ikonet øverst til venstre på skærmen. Vælg [LUMIX] for at vise et billede, der er gemt i kameraet.

② Tryk og hold på billedet, og træk i det for at gemme det på smartphonen

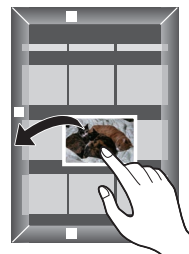

- RAW-stillbilleder, AVCHD-filmsekvenser, MP4-filmsekvenser for hvilke [Optage kval.]-størrelsen er [4K], 4K-burstfiler og billeder optaget med [Post Fokus] kan ikke gemmes.

Oversendelse af billeder på kameraet til sociale netværkstjenester

1 Tilslut til en smartphone (→232)


2 Betjen smartphonen

① Vælg [▶]

- Du kan ændre en enhed for billeder, som skal vises, vha. ikonet øverst til venstre på skærmen. Vælg [LUMIX] for at vise et billede, der er gemt i kameraet.


② Tryk og hold på billedet, og træk i det for at sende det til den sociale netværkstjeneste osv.

- Billedet sendes til den sociale netværkstjeneste eller andre webtjenester.

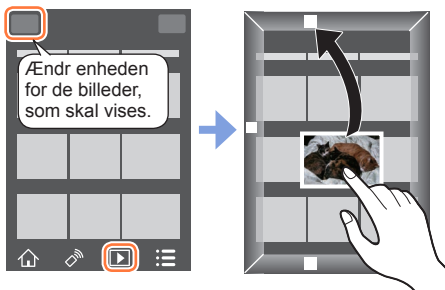

Tilføjelse af lokalitetsinformation til billeder i kameraet fra en smartphone

Du kan sende den lokalitetsinformation, som er indhentet fra en smartphone, til kameraet. Efter informationen er sendt, kan du skrive den på billederne i kameraet.

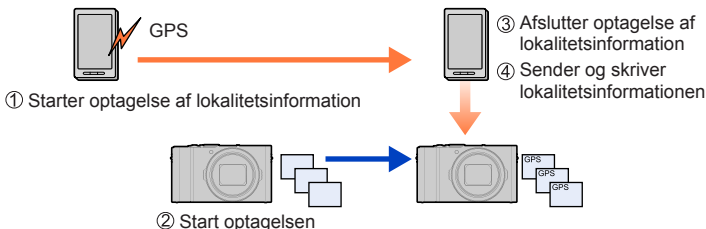

- Du kan også anvende [Positionslogging] i menuen [Afspil] til at skrive sendt lokalitetsinformation på billederne.
- Der kan blive skrevet lokalitetsinformation, som afviger fra den information, som blev indhentet under optagelse. Vær forsigtig mht. følgende.
 - Indstil [Hjemme] under [Verdenstid] på kameraet til dit hjemmeområde.
 - Når først en smartphone begynder at optage lokalitetsinformation, skal du ikke ændre indstillingen [Hjemme] under [Verdenstid] på kameraet.
- Lokalitetsinformationen kan ikke skrives på billeder optaget uden indstilling af [Indstil ur].

Betjening af kameraet ved at tilslutte det til en smartphone

■ Sådan optager du lokalitetsinformation og tager billeder

① Start optagelse af lokalitetsinformation på din smartphone

① Start "Image App" (→231)

② Vælg [🏠]

③ Vælg [✕]

④ Vælg [✕] Start geotagging]



② Tag billeder vha. kameraet

③ Afslut optagelsen af lokalitetsinformation på din smartphone

① Vælg [✕] Stop geotagging] for at afslutte optagelsen af lokalitetsinformation

■ Tilskrivning af lokalitetsinformation til et billede

Forberedelse

(På kameraet) Tilslut til en smartphone. (→232)

④ Betjen smartphonen

① Start "Image App" (→231)

② Vælg [🏠]

③ Vælg [✕]

④ Vælg [📍] for at sende eller skrive lokalitetsinformation

• Følg meddelelserne på skærmen for at udføre betjeningen.

• [GPS] vises for de billeder, hvorpå der er skrevet lokalitetsinformation.




- Smartphonens batteri drænes hurtigere ved optagelse af lokalitetsinformation. Når det ikke er nødvendigt at optage lokalitetsinformation, så afslut den.
- Se [Help] i menuen "Image App" for detaljer om betjeningsproceduren osv.
 - Du kan indstille indhentningsintervallet for lokalitetsinformation på smartphonen og kontrollere lokalitetsinformationens overførselsstatus.
- Lokalitetsinformation kan ikke tilskrives i følgende tilfælde:
 - Billeder, som er optaget, efter lokalitetsinformation blev sendt til kameraet
 - Billeder, som allerede har lokalitetsinformation
 - Filmsekvenser, som er optaget i formatet [AVCHD]

Betjening af kameraet ved at tilslutte det til en smartphone

Kombination af filmsekvenser, som er optaget med Snap Movie, i forhold til dine præferencer på en smartphone

Ved brug af en smartphone kan du kombinere filmsekvenser optaget med kameraets [Snap Movie]-funktion (→158). Der kan tilføjes musik til filmsekvenser, som skal kombineres. Endvidere kan du gemme den kombinerede filmsekvens, eller uploade den til en webtjeneste.

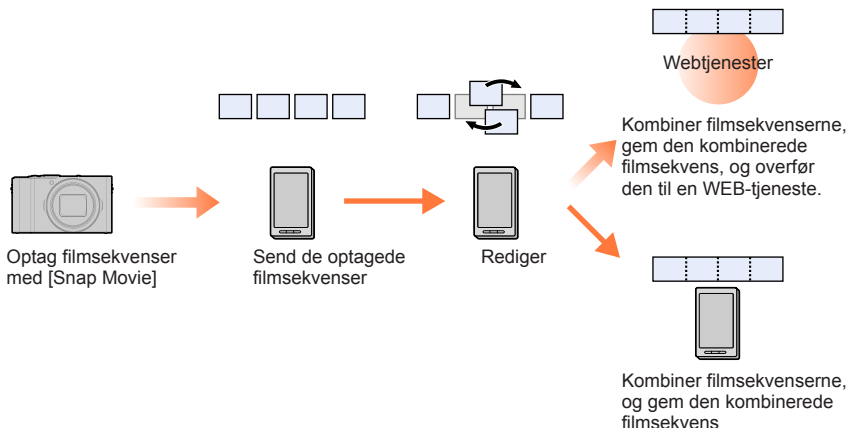

■ Kombination af filmsekvenser ved betjening af en smartphone

① Tilslut til en smartphone (→232)

② Betjen smartphonen

① Vælg [🏠]



② Vælg [SNAP]

- Kameraets [Snap Movie]-filmsekvenser med nylige optagedatoer vælges og sendes automatisk til smartphonen.
- Når der ikke findes nogen filmsekvenser med nylige optagedatoer, får du vist en skærm, hvor du kan vælge filmsekvenser. Vælg filmsekvenser og send dem.

③ Betjen smartphonen for at redigere filmsekvenserne

- Læs [Help] i "Image App"-menuen for yderligere detaljer om betjening af [Snap Movie] i "Image App".

- [Snap Movie] i "Image App" kræver en smartphone, som understøtter Android OS 4.3 eller højere.
- iPhone 4 understøtter ikke [Snap Movie] i "Image App".

Visning af stillbilleder på et tv

Du kan vise stillbilleder på et fjernsyn, som er kompatibelt med en DLNA-certificeret DMR-funktion (digital media renderer).

Forberedelse

Indstil fjernsynet til DLNA-ventetilstand.

- Læs betjeningsvejledningen til dit fjernsyn.

MENU →  [Indstilling] → [Wi-Fi] → [Wi-Fi funktion] → [Ny forbindelse] → [Gengivelse på TV]

1 Vælg [Via netværk] eller [Direkte] for at tilslutte (→260, 263)

2 Vælg den enhed som du ønsker at tilslutte til

- Når forbindelsen er oprettet, vises skærmen.

3 Optag eller afspil stillbilleder på denne enhed

- Følg trinene nedenfor for at afbryde tilslutningen:

MENU →  [Indstilling] → [Wi-Fi] → [Wi-Fi funktion] → [Ja]

(Du kan også afbryde tilslutningen ved at trykke på knappen [Wi-Fi]. (→229))

- Når du viser billeder på et fjernsyn vha. Wi-Fi-funktionen, udsendes de ikke i 4K-opløsning. For at udsende billeder i 4K-opløsning skal du tilslutte denne enhed til fjernsynet vha. et HDMI-mikrokabel. (→270)
- Når der tilsluttes et fjernsyn til denne enhed, vender fjernsynet muligvis midlertidigt tilbage til statussen inden tilslutningen. Der vises billeder igen, når du optager eller afspiller billeder.
- Selv hvis [Effekt] og [Lyd] er indstillet på denne enhed, er disse indstillinger slået fra, når billederne afspilles på et fjernsyn under diasshowafspilning.
- Filmsekvenser og 4K-burstfiler kan ikke afspilles.
- Under multiafspilning, kalenderafspilning eller ved valg af en fokusposition fra et billede optaget i Post Fokus, vises billeder på skærmen af kameraet ikke på fjernsynet.



Sending af billeder

Når du sender billeder, skal du først vælge [Ny forbindelse] og derefter vælge metode til oversendelse af billeder. Efter du har gennemført tilslutningen, kan du også ændre sendeindstillingerne, som f.eks. størrelsen på billeder som skal sendes.



■ Billeder, som ikke kan sendes

Destination	JPEG	RAW	MP4*1	AVCHD*1, *2	4K Burst-fil*1 Billeder optaget i [Post Fokus]*1
[Smartphone] (→245)	○	—	○*3	—	—
[PC] (→248)	○	○	○	○	○
[Cloud-synk.-tjeneste] (→253)	○	—	○*3	—	—
[WEB-tjeneste] (→250)	○	—	○*3	—	—
[AV-enhed] (→247)	○	—	—	—	—
[Printer]*1 (→246)	○	—	—	—	—

*1 Oversendelse med [Send billeder under optagelse] er ikke disponibel.

*2 Filer større end 4 GB kan ikke sendes.

*3 Bortset fra filmsekvenser, som er optaget med [Optage kval.] på [4K].

- Visse billeder kan muligvis ikke afspilles eller sendes afhængigt af enheden.
- Se betjeningsvejledningen for destinationsenheden, eller tjek den WEB-tjeneste, du vil sende billeder til, for information om billedafspilning.

[Send billeder under optagelse]

Et billede kan automatisk sendes til et angivet udstyr, hver gang du optager det.

- [Wi-Fi] vises på optageskærmen, så længe der er tilsluttet med [Send billeder under optagelse], og [Send] vises, mens der sendes filer.
- Følg trinene nedenfor for at afbryde tilslutningen:

MENU → [Indstilling] → [Wi-Fi] → [Wi-Fi funktion] → [Ja]



- Du kan afbryde tilslutningen eller ændre sendeindstillinger ved at trykke på knappen [Wi-Fi]. (→229)
Indstillingerne kan ikke ændres, mens der sendes et stillbillede. Vent til sendingen er gennemført.

Sending af billeder

- Eftersom kameraet prioriterer optagelse, kan oversendelse tage længere tid i løbet af en optagelse.
- Hvis du slukker for kameraet, inden du har gennemført sending, eller hvis du afbryder Wi-Fi-tilslutningen, eller i lignende situationer, vil usendte filer ikke blive sendt igen.
- Du kan muligvis ikke slette filer eller brugemenue[n] [Afspil] under oversendelsen.
- Filmsekvenser, 4K-burstfiler optaget med 4K-fotofunktionen, og billeder optaget i [Post Fokus] kan ikke sendes.
- Hvis du indstiller [Interval-optagelse], afbrydes Wi-Fi-tilslutningen, og denne funktion kan ikke bruges.

[Send billeder lagret i kameraet]


Du kan vælge og sende optagede billeder.

■ Sådan vælges et billede/billeder efter valg af [Vælg enkelt] eller [Vælg flere]**[Vælg enkelt]**

- ① Vælg billedet
- ② Vælg [Indst.]

**[Vælg flere]**

- ① Vælg billedet (gentag)
 - Hvis det vælges igen, annulleres indstillingen.
- ② Vælg [Udfør]
 - Antallet af billeder, som kan sendes med [Vælg flere], er begrænset.

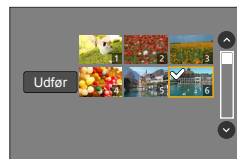

- For at ændre sendeindstillingerne på en skærm som vises, efter billedet er blevet sendt, skal du trykke på [DISP.]-knappen. For at afbryde tilslutningen skal du vælge [Afslut].

- Der sendes ikke detaljer om menuen [Afspil] [Foretrukne] eller indstillingerne [Print sæt].
- Visse billeder, som er taget med et andet kamera, kan muligvis ikke sendes.
- Billeder, som er blevet ændret eller redigeret på en computer, kan muligvis ikke sendes.

Ændring af indstillingerne for oversendelse af billeder

Når tilslutningen er gennemført, kan du ændre sendeindstillinger, som f.eks. størrelsen på de billeder, der skal sendes, ved at trykke på knappen [DISP.].

Post	Beskrivelse
[Størrelse]	Ændr størrelsen på det billede, som skal sendes. [Original] / [Auto]*1 / [Skift] - Hvis du vælger [Auto], bestemmes billedstørrelsen i forhold til destinationsforholdene. - Du kan vælge billedstørrelse for [Skift] fra [M], [S], eller [VGA]. Billedformatforholdet ændres ikke.
[Filformat]*2	[JPG] / [RAW+JPG] / [RAW]
[Slet positionsdata]*3	Vælg om der skal slettes lokalitetsinformation fra billeder, inden de sendes. [ON]: Sletter lokalitetsinformation og sender dernæst. [OFF]: Beholder lokalitetsinformation og sender. Denne betjening sletter kun lokalitetsinformationen fra de billeder, som skal sendes. (Lokalitetsinformationen vil ikke blive slettet fra de originale billeder, som er gemt på denne enhed.)
[Cloud-grænse]*4	Du kan vælge om der skal sendes billeder, når Cloud-mappen løber tør for ledig plads. [ON]: Sender ikke billeder. [OFF]: Sletter billeder fra de ældste af og sender så nye billeder.

*1 Kun disponibel, når destinationen er indstillet til [WEB-tjeneste].

*2 Kun disponibel, når destinationen er indstillet til [PC].

*3 Kun til rådighed når destinationen er indstillet til [Cloud-synk.-tjeneste] eller [WEB-tjeneste].

*4 Kun disponibel, når destinationen er indstillet til [Cloud-synk.-tjeneste].



Oversendelse af billeder til en smartphone

Forberedelse

Installer "Image App" på forhånd. (→231)

MENU →  **[Indstilling]** → **[Wi-Fi]** → **[Wi-Fi funktion]** → **[Ny forbindelse]**
→ **[Send billeder under optagelse]** / **[Send billeder lagret i kameraet]**
→ **[Smartphone]**

1 Vælg [Via netværk] eller [Direkte] for at tilslutte (→260, 263)

(På din smartphone)

■ Ved tilslutning med [Via netværk]

- ① Indstil Wi-Fi-funktionen til "TIL"
- ② Vælg trådløst adgangspunkt, og indstil
- ③ Start "Image App" (→231)

■ Ved tilslutning med [Wi-Fi Direct] eller [WPS-forbindelse] i [Direkte]

- ① Start "Image App" (→231)

■ Ved tilslutning med [Manuel tilslutning] i [Direkte]

- ① Indstil Wi-Fi-funktionen til "TIL"
- ② Vælg det SSID, som vises på denne enhed
- ③ Start "Image App" (→231)

2 Vælg den enhed som du ønsker at tilslutte til

3 Kontroller sendeindstillingerne, og vælg [Indst.]

- Tryk på knappen [DISP.] for at ændre sendeindstillinger. (→244)

[Send billeder under optagelse]

4 Tag et stillbillede (→242)

[Send billeder lagret i kameraet]

4 Vælg billedet (→243)

Trådløs udskrivning

Du kan udskrive optagede stillbilleder trådløst fra en PictBridge (trådløs LAN-kompatibel)* printer.

* Opfylder DPS over IP-standarderne.

Kontakt printerfabrikanterne angående detaljer om (trådløse LAN-kompatible) PictBridge-printere.

MENU →  **[Indstilling]** → **[Wi-Fi]** → **[Wi-Fi funktion]** → **[Ny forbindelse]**
→ **[Send billeder lagret i kameraet]** → **[Printer]**

1 Vælg **[Via netværk]** eller **[Direkte]** for at tilslutte (→260, 263)

2 Vælg en printer som du ønsker at tilslutte


3 Vælg stillbilledet og udskriv

- Billeder vælges på samme måde som ved tilslutning af USB-tilslutningskablet. For detaljer (→279).
- For at ophæve tilslutningen skal du trykke på **[Q.MENU/🔄]**-knappen.

● Filmsekvenser, 4K-burstfiler og billeder optaget med **[Post Fokus]** kan ikke udskrives.

Oversendelse af billeder til en AV-enhed

Stillbilleder og filmsekvenser kan sendes til AV-udstyr i hjemmet (hjemme-AV-udstyr) som f.eks. DLNA-kompatible optagere.

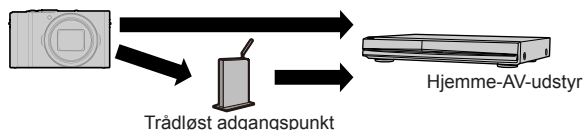

Forberedelser

Når du sender et billede til AV-udstyr, skal du indstille dit udstyr til DLNA-ventetilstand.

- Læs betjeningsvejledningen for din enhed angående detaljer.

MENU → [Indstilling] → [Wi-Fi] → [Wi-Fi funktion] → [Ny forbindelse]
 → [Send billeder under optagelse] / [Send billeder lagret i kameraet]
 → [AV-enhed]

1 Vælg [Via netværk] eller [Direkte] for at tilslutte (→260, 263)

2 Vælg den enhed som du ønsker at tilslutte til

3 Kontroller sendeindstillingerne, og vælg [Indst.]

- Tryk på knappen [DISP.] for at ændre sendeindstillinger. (→244)

[Send billeder under optagelse]

4 Tag et stillbillede (→242)

[Send billeder lagret i kameraet]

4 Vælg billedet (→243)

- Oversendelse mislykkes muligvis afhængigt af AV-udstyrets driftsstatus. Sendingen kan endvidere tage et stykke tid.

Oversendelse af billeder til en PC

Stillbilleder og filmsekvenser, som er optaget med kameraet, kan sendes til en computer.

Forberedelser

- Tænd for computeren.
- Forbered mapperne til billedmodtagelse på PC'en, før du sender et billede til PC'en (nedenfor).
- Hvis standardindstillingerne ændres for arbejdsgruppen på den tilsluttede PC, skal du ændre indstillinger i [PC-forbindelse] på denne enhed. ([→266](#))

Oprettelse af en mappe til billedmodtagelse

- Opret en computerbrugerkonto (kontonavn (op til 254 tegn) og kodeord (op til 32 tegn)) bestående af alfanumeriske tegn. Et forsøg på at oprette en modtagemappe kan mislykkes, hvis kontoen indeholder ikke-alfanumeriske tegn.

■ Når du bruger "PHOTOfunSTUDIO"

- ① Installer "PHOTOfunSTUDIO" på computeren ([→274](#))
- ② Opret en mappe som modtager billeder med "PHOTOfunSTUDIO"
 - Se betjeningsvejledningen for "PHOTOfunSTUDIO" (PDF) for detaljer.

■ Når du ikke bruger "PHOTOfunSTUDIO"

(For Windows)

Understøttet OS: Windows 10 / Windows 8.1 / Windows 8 / Windows 7

Eksempel: Windows 7

- ① Vælg en mappe som du ønsker at anvende til modtagelse, og højreklik derefter
- ② Vælg [Egenskaber], og aktiver dernæst deling af mappen
 - For detaljer skal du se betjeningsvejledningen til din computer eller Hjælp i operativsystemet.

(For Mac)

Understøttet OS: OS X v10.5 til v10.11

Eksempel: OS X v10.8

- ① Vælg en mappe, som skal bruges til modtagelse, og klik dernæst på posterne i følgende rækkefølge
[Fil] → [Få info]
- ② Aktiver deling af mappen
 - For detaljer skal du se betjeningsvejledningen til din computer eller Hjælp i operativsystemet.

Oversendelse af billeder til en PC

MENU →  [Indstilling] → [Wi-Fi] → [Wi-Fi funktion] → [Ny forbindelse]
→ [Send billeder under optagelse] / [Send billeder lagret i kameraet] → [PC]

1 Vælg [Via netværk] eller [Direkte] for at tilslutte (→260, 263)

2 Vælg den computer som du ønsker at tilslutte til

- Hvis den computer, du ønsker at tilslutte til, ikke vises, skal du vælge [Manuel indtastning], og derefter indtaste computernavnet (indtast NetBIOS-navnet på Mac).

3 Vælg den mappe som du ønsker at sende til

4 Kontroller sendeindstillingerne, og vælg [Indst.]

- Tryk på knappen [DISP.] for at ændre sendeindstillinger. (→244)

[Send billeder under optagelse]

5 Tag et stillbillede (→242)

[Send billeder lagret i kameraet]

5 Vælg billedet (→243)

- Der oprettes mapper sorteret efter sendingsdatoen i den angivne mappe, og der gemmes billeder i disse mapper.
- Hvis der vises skærmen for en brugerkonto og indtastning af kodeord, skal du indtaste det, du indstillede på computeren.
- Hvis computernavnet (NetBIOS-navnet på Mac) indeholder mellemrum osv., kan navnet muligvis ikke genkendes ordentligt. Hvis du ikke kan tilslutte, anbefaler vi, at computernavnet (NetBIOS-navnet på Mac) ændres til en kombination på kun 15 eller færre alfanumeriske tegn.
- Hvis der er aktiveret en firewall i operativsystemet eller af et sikkerhedsprogram, kan denne enhed muligvis ikke tilslutte til computeren.



Brug af WEB-tjenester

Du kan sende stillbilleder og filmsekvenser til sociale netværkstjenester osv. gennem "LUMIX CLUB". Ved at vælge indstillingen for automatisk overførsel af stillbilleder og filmsekvenser til [Cloud-synk.-tjeneste] kan du modtage de overførte stillbilleder og filmsekvenser på en computer eller en smartphone.



Ved oversendelse af billeder til en WEB-tjeneste

Forberedelse

Du skal lade dig registrere i "LUMIX CLUB" (→254) for at sende billeder til en WEB-tjeneste. Du skal registrere WEB-tjenesten for at sende billederne til den. (→251)

- Panasonic påtager sig intet ansvar for skader, der måtte opstå på grund af lækage, tab osv. af billeder, der uploades til webtjenester.
- Når du uploader billeder til webtjenesten, skal du ikke slette billederne fra dette kameraet, selv efter de er blevet sendt, før du har kontrolleret, at de er blevet ordentligt uploadet til webtjenesten. Panasonic påtager sig intet ansvar for skader, der måtte opstå på grund af sletning af billeder, der er gemt på denne enhed.
- Billeder uploadet til webtjenesten kan ikke vises eller slettes med dette kamera. Kontroller billederne ved at besøge webtjenesten med din smartphone eller computer.
- Hvis sendingen af billeder mislykkes, sendes der en e-mail med en rapport om fejlen til den e-mailadresse, som er registreret i "LUMIX CLUB".

Registrering af WEB-tjenesten i "LUMIX CLUB"

Kontroller "FAQ/Contact us" på det følgende websted angående kompatible webtjenester.
http://lumixclub.panasonic.net/eng/c/lumix_faqs/

Forberedelse

Sørg for at du har oprettet en konto på den webtjeneste, som du ønsker at anvende, og at du har log-ind-informationen klar.

- 1** Besøg "LUMIX CLUB"-webstedet vha. en smartphone eller computer
<http://lumixclub.panasonic.net/eng/c/>
- 2** Indtast dit "LUMIX CLUB"-login-ID og din adgangskode, og log ind på tjenesten
- 3** Hvis du ikke har registreret din e-mailadresse i "LUMIX CLUB", skal du registrere e-mailadressen
- 4** Vælg den webtjeneste som skal anvendes til webtjenestens indstillinger for link og registrer den
 - Følg vejledningen på skærmen for at registrere tjenesten.

Oversendelse af billeder

MENU →  [Indstilling] → [Wi-Fi] → [Wi-Fi funktion] → [Ny forbindelse]
 → [Send billeder under optagelse] / [Send billeder lagret i kameraet]
 → [WEB-tjeneste]

- 1** Vælg [Via netværk] og tilslut (→260)
- 2** Vælg en WEB-tjeneste som du ønsker at tilslutte til
- 3** Kontroller sendeindstillingerne, og vælg [Indst.]
 - Tryk på knappen [DISP.] for at ændre sendeindstillinger. (→244)

[Send billeder under optagelse]

- 4** Tag et stillbillede (→242)

[Send billeder lagret i kameraet]

- 4** Vælg billedet (→243)

■ Hurtig oversendelse af billeder i kameraet til WEB-tjenester

Du kan kun sende billeder til WEB-tjenesten ligeså hurtigt og nemt som ved brug af en smartphone, når der er mulighed for tilslutning til et trådløst adgangspunkt.

(Vejledningen nedenfor går ud fra, at du allerede er registreret i "LUMIX CLUB", og at kameraet har en fortegnelse på en tilslutning til et trådløst adgangspunkt.)

① Vis billedet

② Vælg [Ja] efter tryk på ▼

(Når der er valgt gruppebilleder, skal du trykke på ▲ og derefter vælge [Upload (Wi-Fi)] eller [Upload alle (Wi-Fi)].)

- Den samme betjening kan udføres vha. berøring af [F1].

(Når du vælger et gruppebillede, skal du berøre [F2], [F3], [F4], [F5] og derefter [SUB MENU], og derefter vælge [Upload (Wi-Fi)] eller [Upload alle (Wi-Fi)])

③ Vælg en webtjeneste som du ønsker at tilslutte til

④ Kontroller sendeindstillingerne, og vælg [Indst.]

Kameraet tilsluttes til det sidst anvendte trådløse adgangspunkt, og billederne sendes til WEB-tjenesten.

- Trin ③, ④ er ikke nødvendige, når du fortsætter med at sende et andet billede.

- Tryk på knappen [DISP.] for at ændre overførselsindstillinger for billedet. (→244)

- Tryk på [MENU/SET] for at afbryde tilslutningen, eller betjen andre kontrolknapper for at forlade afspilningsskærmen. Du kan også afbryde tilslutningen ved at trykke på knappen [Wi-Fi] på kameraet. (→229)



Sådan ændrer du indstillinger for billedoversendelse eller WEB-tjeneste

Afbryd Wi-Fi-tilslutningen, og følg trin ① og fremefter.

- Du kan også ændre sendeindstillinger ved at trykke på knappen [Wi-Fi], mens du bruger Wi-Fi-tilslutningen. (→229)

- Hvis kameraet ikke har nogen tilslutningsfortegnelse for de trådløse adgangspunkter, som er tilgængelige, får du vist en skærm, som beder dig vælge tilslutningsmetode. Vælg tilslutningsmetoden og tilslut kameraet til et trådløst adgangspunkt. (→260)
- Hvis du ikke er registreret i "LUMIX CLUB", får du vist en skærm, som beder dig hente et nyt login-ID. Få et log-ind ID og indstil et kodeord. (→255)
- Når billederne vises som en gruppe, sendes de alle sammen. Når der vises et enkelt billede i en gruppe, sendes der kun det viste billede.

Ved oversendelse af billeder til [Cloud-synk.-tjeneste]

Forberedelse

Du er nødt til at registrere dig til "LUMIX CLUB" (→254) og konfigurere Cloud Sync.-indstillingen til at sende billeder til en Cloud-mappe. Brug "PHOTOfunSTUDIO" (→274) på en computer eller "Image App" på en smartphone til at konfigurere Cloud Sync.-indstillingerne.

■ Om billeder sendt til en Cloud-mappe ved hjælp af [Cloud-synk.-tjeneste] (Aktuelt pr. oktober 2016)

- Hvis du indstiller billeddestinationen til [Cloud-synk.-tjeneste], gemmes sendte billeder midlertidigt i cloud-mappen, og de kan synkroniseres med den anvendte enhed, som f.eks. en computer eller smartphone.
- En Cloud-mappe gemmer overførte billeder i 30 dage (op til 1.000 billeder). Overførte billeder slettes automatisk 30 dage efter overførslen. Når antallet af gemte billeder endvidere overstiger 1.000, bliver nogle billeder muligvis slettet afhængigt af indstillingen [Cloud-grænse] (→244), selv under 30 dage efter overførslen.
- Når downloadningen af billeder fra en Cloud-mappe til alle angivne enheder er fuldført, slettes der muligvis billeder fra Cloud-mappen, selv inden for 30 dage efter overførslen.

MENU →  [Indstilling] → [Wi-Fi] → [Wi-Fi funktion] → [Ny forbindelse]
→ [Send billeder under optagelse] / [Send billeder lagret i kameraet]
→ [Cloud-synk.-tjeneste]

1 Vælg [Via netværk], og tilslut (→260)

2 Kontroller sendeindstillingerne, og vælg [Indst.]

- Tryk på knappen [DISP.] for at ændre sendeindstillinger. (→244)

[Send billeder under optagelse]

3 Tag et stillbillede (→242)

[Send billeder lagret i kameraet]

3 Vælg billedet (→243)

Brug af "LUMIX CLUB"

Om [LUMIX CLUB]

Hent et "LUMIX CLUB" login-ID (gratis).

Hvis du registrerer denne enhed til "LUMIX CLUB", kan du synkronisere billeder mellem de enheder, du anvender, eller overføre disse billeder til WEB-tjenester.

Brug "LUMIX CLUB", når du uploader billeder til WEB-tjenester.

- Du kan indstille det samme "LUMIX CLUB"-log-ind ID for denne enhed og en smartphone. (→257)

Se "LUMIX CLUB"-webstedet angående detaljer.
<http://lumixclub.panasonic.net/eng/c/>

Bemærk venligst:

- Tjenesten kan blive indstillet pga. regelmæssig vedligeholdelse eller uventede problemer, og tjenestens indhold kan muligvis blive ændret eller tilføjet uden forudgående varsel til brugerne.
- Tjenesten kan muligvis blive helt eller delvist stoppet med et forudgående varsel i passende tid.



Indhentning af et nyt login-ID ([Ny konto])

MENU →  **[Indstilling]** → **[Wi-Fi]** → **[Wi-Fi opsætning]** → **[LUMIX CLUB]**
→ **[Indstil/Tilføj konto]** → **[Ny konto]**

- Tilslut til netværket. Gå videre til næste side ved at vælge **[Næste]**.
- Der vises en bekræftelsesskærm, hvis der allerede er hentet et log-ind ID til kameraet. Vælg **[Ja]** for at hente et nyt login-ID eller **[Nej]**, hvis ikke du behøver hente et nyt login-ID.

1 Vælg metoden til tilslutning til et trådløst adgangspunkt, og indstil (→260)

- Indstillingsskærmen vises kun første gang, du tilslutter. Tilslutningsmetoder, som er indstillet på denne enhed, gemmes og anvendes ved efterfølgende tilslutninger. Hvis du ønsker at ændre det trådløse adgangspunkt, der skal tilsluttes til, skal du trykke på **[DISP.]**-knappen og dernæst ændre tilslutningsdestination.
- Gå videre til næste side ved at vælge **[Næste]**.

2 Læs brugsbetingelserne for "LUMIX CLUB" igennem, og vælg **[Acceptér]**

- Du kan trykke på **▲ ▼** for at skifte sider.
- Drej zoomkontrollen mod T-siden for at forstørre sidevisningen (x2 forstørrelse).
- Hvis du drejer zoomkontrollen mod W-siden efter forstørrelse af siden, vender siden tilbage til sin oprindelige størrelse (ingen forstørrelse).
- Du kan bruge **▲ ▼ ◀ ▶** til at flytte positionen af det område, som skal forstørres.
- Tryk på **[Q.MENU/↵]**-knappen for at annullere processen uden at hente et log-ind ID.

3 Indtast kodeordet

- Indtast en hvilken som helst kombination af 8 til 16 tegn og tal til kodeordet.
- For detaljer om hvordan du indtaster tegn, skal du se "Indtastning af tekst" (→49)

4 Kontroller login-ID'et, og vælg **[OK]**

- Log-ind ID'et (nummer med 12 cifre) vises automatisk.
Når du logger på "LUMIX CLUB" med en computer, skal du kun indtaste tallene.
- Der vises en meddelelse, når tilslutningen er gennemført. Vælg **[OK]**.
- Sørg for at notere log-ind ID'et og kodeordet ned.

Brug af et tidligere hentet login-ID/bekræftelse og ændring af login-ID og adgangskode ([Indstil login-ID])

Forberedelse

For at bruge et tidligere hentet log-ind ID skal du bekræfte dit log-ind ID og kodeord.

For at ændre "LUMIX CLUB"-kodeordet på kameraet skal du besøge "LUMIX CLUB"-webstedet via din smartphone eller computer og ændre "LUMIX CLUB"-kodeordet på forhånd.

MENU →  **[Indstilling]** → **[Wi-Fi]** → **[Wi-Fi opsætning]** → **[LUMIX CLUB]**
→ **[Indstil/Tilføj konto]** → **[Indstil login-ID]**

- Log-ind ID'et og kodeordet vises.
- Adgangskoden vises som "★".
- Luk menuen, hvis du kun kontrollerer log-ind ID'et.

1 Vælg den post, du ønsker at ændre

2 Indtast dit log-ind ID eller kodeord

- For detaljer om hvordan du indtaster tegn, skal du se "Indtastning af tekst" ([→49](#))
- Indtast det nye kodeord, som du har lavet på din smartphone eller computer i kameraet.

Indstilling af samme login-ID på kamera og smartphone

Indstilling af det samme log-ind ID på denne enhed og din smartphone er praktisk for oversendelse af billeder på denne enhed til andre enheder eller webtjenester.

■ Når enten denne enhed eller smartphonen har hentet log-ind ID'et

- ① Slut denne enhed til smartphonen ([→232](#))
- ② Indstil det fælles login-ID på "Image App"-menuen

- Efter tilslutning af denne enhed til smartphonen vises opsætningsskærmen for et fælles log-ind ID muligvis, når du viser afspilningsskærmen. Du kan også indstille et fælles log-ind ID ved at følge vejledningen på skærmen.
- Denne handling er ikke disponibel til [Wi-Fi Direct]-tilslutning.

■ Når denne enhed og smartphonen har hentet forskellige log-ind ID'er

Når du ønsker at bruge smartphonens login-ID til denne enhed

Ændr login-ID og adgangskode for denne enhed til dem, der er hentet vha. smartphonen.

Når du ønsker at bruge denne enheds login-ID til smartphonen

Ændr login-ID og adgangskode for smartphonen til dem, der er hentet vha. denne enhed.

Kontroller brugsbetingelserne for "LUMIX CLUB"

Kontroller detaljerne hvis betingelserne for brugen er blevet opdateret.

MENU →  **[Indstilling]** → **[Wi-Fi]** → **[Wi-Fi opsætning]** → **[LUMIX CLUB]** → **[Brugsbetingelser]**

Slet dit login-ID og din konto fra "LUMIX CLUB"

Slet log-ind ID'et fra kameraet, når du overdrager det til en anden person eller bortskaffer det. Du kan også slette din "LUMIX CLUB"-konto.

- Ændringer og andre handlinger med log-ind ID'er kan kun udføres på det log-ind ID, der er hentet med kameraet.

MENU →  **[Indstilling]** → **[Wi-Fi]** → **[Wi-Fi opsætning]** → **[LUMIX CLUB]** → **[Slet konto]**

- Meddelelsen vises. Vælg [Næste].

1 Vælg [Ja] på bekræftelsesskærmen for sletning af login-ID

- Meddelelsen vises. Vælg [Næste].

2 Vælg [Ja] på bekræftelsesskærmen for sletning af "LUMIX CLUB"-konto

- Hvis du fortsat ønsker at benytte tjenesten, vil [Nej] kun slette login-ID'et. Afslut menuen, når det er udført.

3 Vælg [Næste]

- Log-ind ID'et slettes, hvorefter der vises en meddelelse, som oplyser dig om at din konto er slettet. Vælg [OK].

Om tilslutninger


De følgende typer tilslutninger er til rådighed.

[Ny forbindelse]	Tilslut, efter valg af Wi-Fi-funktionen og destinationen.	(→232, 241, 242)
[Vælg en destination fra historikken]	Tilslut med de samme indstillinger som en tidligere Wi-Fi-tilslutning.	(→264)
[Vælg en destination fra foretrukne]	Tilslut vha. indstillinger som er registreret i favoritter.	

Når en skærm som den nedenfor vises, skal du vælge metode.

- Eksempel på betjening for visning af en skærm:

MENU →  [Indstilling] → [Wi-Fi] → [Wi-Fi funktion] → [Ny forbindelse]
→ [Send billeder under optagelse] → [Smartphone]

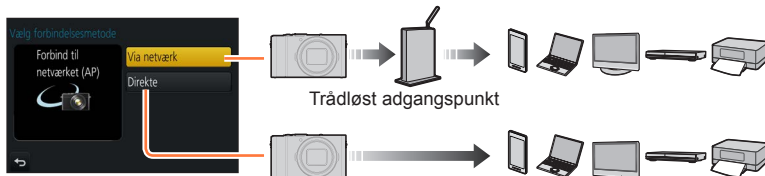

Tilslutningsmetode	Beskrivelse	
[Via netværk]	Tilslutter gennem et trådløst adgangspunkt.	(→260)
[Direkte]	Din enhed tilslutter direkte til kameraet. (Hvis du ikke er hjemme og ude af stand til at anvende dit trådløse adgangspunkt, eller midlertidigt tilslutter til udstyr du normalt ikke anvender, eller i en lignende situation, er det praktisk at foretage en direkte tilslutning.)	(→263)

Tilslutning via et trådløst adgangspunkt ([Via netværk])

Vælg en metode for tilslutning til det trådløse adgangspunkt.

- WPS refererer til en funktion, som gør det nemt for dig at konfigurere indstillinger relateret til tilslutningen af og sikkerheden for trådløse LAN-enheder. For at kontrollere om det adgangspunkt, du anvender, er kompatibelt med WPS, skal du se brugervejledningen til det trådløse adgangspunkt.



Tilslutningsmetode	Beskrivelse
[WPS (Trykknapp)]	Gem trådløse adgangspunkter af trykknaptypen, som er compatible med Wi-Fi Protected Setup™, med et WPS-mærke. 1 Tryk på WPS-knappen for det trådløse adgangspunkt, indtil det skifter til WPS-tilstand • Se brugervejledningen for det trådløse adgangspunkt angående detaljer.
[WPS (PIN-kode)]	Gem trådløse adgangspunkter af PIN-kodetypen, som er compatible med Wi-Fi-beskyttet opsætning, med et WPS-mærke. 1 Vælg på kameraskærmen det trådløse adgangspunkt, du tilslutter dig 2 Indtast den PIN-kode, som vises på kameraets skærm, i det trådløse adgangspunkt 3 Tryk på [MENU/SET] på kameraet • Se brugervejledningen for det trådløse adgangspunkt angående detaljer.
[Fra liste]	Vælg denne mulighed når du ikke er sikker på WPS-kompatibiliteten, eller når du ønsker at søge efter og tilslutte til et trådløst adgangspunkt. (→261)




Hvis du ikke er sikker på WPS-kompatibiliteten (tilslutning med [Fra liste])

Søg efter tilgængelige trådløse adgangspunkter

- Bekræft krypteringsnøglen på det valgte trådløse adgangspunkt, hvis netværksgodkendelsen er krypteret.
- Når du tilslutter med [Manuel indtastning], skal du bekræfte SSID, netværksgodkendelsestype, krypteringstype og krypteringsnøgle for det trådløse adgangspunkt, som du anvender.

1 Vælg det trådløse adgangspunkt som du tilslutter til

- Hvis du trykker på knappen [DISP.], søges der efter et trådløst adgangspunkt igen.
- Se "Ved tilslutning med [Manuel indtastning]" (→262), hvis ikke der findes noget trådløst adgangspunkt.

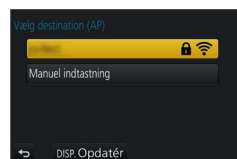

2 (Hvis netværksgodkendelsen er krypteret) Indtast krypteringsnøglen

- For detaljer om hvordan du indtaster tegn, skal du se "Indtastning af tekst" (→49)

■ Ved tilslutning med [Manuel indtastning]

- ① På skærmen i trin **1** under "Hvis du ikke er sikker på WPS-kompatibiliteten (tilslutning med [Fra liste])" skal du vælge [Manuel indtastning] (→261)
- ② Indtast SSID'et for det trådløse adgangspunkt, du tilslutter dig, og vælg dernæst [Indst.]
 - For detaljer om hvordan du indtaster tegn, skal du se "Indtastning af tekst" (→49)
- ③ Vælg netværksgodkendelsestypen
 - For information om netværksgodkendelse skal du se i brugervejledningen til det trådløse adgangspunkt.
- ④ Vælg krypteringstypen
 - Den type indstillinger som kan ændres varierer muligvis afhængigt af detaljerne for indstillingerne til netværksgodkendelse.

Netværksgodkendelsestype	Krypteringstyper, som kan indstilles
[WPA2-PSK] / [WPA-PSK]	[TKIP] / [AES]
[Fælles nøgle]	[WEP]
[Åben]	[Ingen kryptering] / [WEP]


- ⑤ (Når der er valgt anden mulighed end [Ingen kryptering])
Indtast krypteringsnøglen

- Kontroller brugervejledningen og indstillingerne til trådløse adgangspunkter, når du gemmer et trådløst adgangspunkt.
- Hvis der ikke kan oprettes forbindelse, er det trådløse adgangspunkts radiobølger muligvis for svage. Se "Meddelelser" (→290) og "Spørgsmål&svar Fejlfinding" (→296) angående detaljer.
- Overførselshastigheden kan muligvis reduceres, eller den er muligvis ikke anvendelig afhængigt af det miljø, som den anvendes i.


Direkte tilslutning ([Direkte])

Vælg en tilslutningsmetode som er kompatibel med dit udstyr.

- Læs betjeningsvejledningen for din enhed angående detaljer.

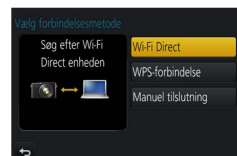

Tilslutningsmetode	Beskrivelse
[Wi-Fi Direct]	1 Indstil enheden til Wi-Fi Direct®-tilstand 2 Vælg [Wi-Fi Direct] på kameraskærmen 3 Vælg på kameraskærmen den enhed, der skal tilsluttes til
[WPS-forbindelse]	[WPS (Trykknop)] 1 Vælg [WPS (Trykknap)] 2 Indstil udstyret til WPS-tilstand • Du kan vente længere på en tilslutning ved at trykke på knappen [DISP.] på denne enhed.
	[WPS (PIN-kode)] 1 Vælg [WPS (PIN-kode)] 2 Indtast denne enheds PIN-kode i kameraet
[Manuel tilslutning]	1 Tast SSID og kodeord ind i udstyret. SSID og adgangskode vises på venteskærmen for tilslutning på denne enhed Ⓐ SSID og kodeord • Hvis en enhed, du vil tilslutte til, er [Smartphone], vises adgangskoden ikke. Vælg SSID for at tilslutte. (→232)

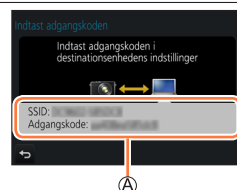

Hurtig tilslutning med de samme indstillinger som anvendtes tidligere ([Vælg en destination fra historikken] / [Vælg en destination fra foretrukne])

Kameraet gemmer en historik over de gange, hvor du anvendte Wi-Fi-funktionen. Du kan registrere poster i historikken som favoritter.

Du kan nemt tilslutte med de samme indstillinger som anvendt tidligere ved at tilslutte fra historik eller favorit.

- Hvis Wi-Fi-indstillingerne på den enhed, som der skal tilsluttes til, er blevet ændret, er det muligvis ikke muligt at tilslutte til enheden.

1 Indstil menuen (→42)

MENU →  [Indstilling] → [Wi-Fi] → [Wi-Fi funktion]

[Vælg en destination fra historikken]	Tilslutter med de samme indstillinger som anvendtes tidligere.
[Vælg en destination fra foretrukne]	Tilslutter vha. de indstillinger som er registreret i favoritter.

2 Vælg den ønskede tilslutningsindstilling

Registrering af historikposter som favoritter

MENU →  [Indstilling] → [Wi-Fi] → [Wi-Fi funktion]
→ [Vælg en destination fra historikken]

1 Vælg den post, du ønsker at registrere, og tryk på ►

2 Indtast et registreringsnavn

- For detaljer om hvordan du indtaster tegn, skal du se "Indtastning af tekst" (→49)
- Der kan indtastes op til 30 tegn. Et dobbeltbyte-tegn vil blive betragtet som to tegn.

Redigering af poster registreret i favoritter

MENU →  [Indstilling] → [Wi-Fi] → [Wi-Fi funktion]
→ [Vælg en destination fra foretrukne]

1 Vælg den favoritpost, du ønsker at redigere, og tryk på ►

Post	Beskrivelse
[Fjern fra Foretrukne]	—
[Skift rækkefølge i Foretrukne]	Vælg destinationen.
[Skift det gemte navn]	• For detaljer om hvordan du indtaster tegn, skal du se "Indtastning af tekst" (→49) • Der kan indtastes op til 30 tegn. Et dobbeltbyte-tegn vil blive betragtet som to tegn.



Registrering og lagring af ofte anvendte Wi-Fi-tilslutningsindstillinger som favoritter ([→264](#))

Det antal indstillinger, som kan gemmes i historikken, er begrænset.



Kontrol af tilslutningsdetaljer for historik eller favoritter

Når du vælger historik eller favoritposter, kan du se tilslutningsdetaljer ved at trykke på knappen [DISP.].

- Hvis du udfører [Nulstil Wi-Fi indst], slettes det indhold, som er registreret i historik og favoritter.
- Hvis den enhed, du ønsker at tilslutte til (smartphone e.l.), er tilsluttet til et andet trådløst adgangspunkt end kameraet, kan du ikke tilslutte enheden til kameraet vha. [Direkte]. Ændr Wi-Fi-indstillingerne på den enhed, som du ønsker at tilslutte til, så det adgangspunkt, som skal anvendes, er indstillet til kameraet.
Du kan også vælge [Ny forbindelse] og gentilslutte enhederne. ([→232](#))
- Når du bruger [Vælg en destination fra historikken] eller [Vælg en destination fra foretrukne] ved tilslutning til et netværk, hvortil mange computere er tilsluttede, er det muligvis svært at oprette tilslutning, da kameraet søger efter tidligere tilsluttet udstyr blandt et stort antal udstyr. Hvis du ikke kan tilslutte, skal du prøve at tilslutte igen vha. [Ny forbindelse].

[Wi-Fi opsætning]

Konfigurer de indstillinger, som er nødvendige for Wi-Fi-funktionen.
[Wi-Fi opsætning] kan ikke ændres, mens der er tilsluttet til Wi-Fi.

MENU →  **[Indstilling]** → **[Wi-Fi]** → **[Wi-Fi opsætning]**

Post	Beskrivelse
[Wi-Fi adgangskode] Du kan forbedre sikkerheden ved at aktivere adgang med adgangskode for en direkte tilslutning til en smartphone.	[ON]: Tilslutter kameraet og en smartphone vha. et SSID og en adgangskode. (→233) [OFF]: Tilslutter kameraet og en smartphone vha. et SSID. (→232) • Når der er valgt [ON], kan du også opsætte en tilslutning vha. scanning af en QR-kode. (→233)
[LUMIX CLUB]	Henter eller ændrer "LUMIX CLUB"-login-ID'et. (→254)
[PC-forbindelse] Du kan indstille arbejdsgruppen.	Du skal tilslutte til den samme arbejdsgruppe som destinationscomputeren, når du sender billeder til computeren. (Standard er indstillet til "WORKGROUP") [Skift navn på arbejdsgruppe]: Indtast arbejdsgruppen på den tilsluttende computer. [Gendan til standard]: Sætter alle indstillinger tilbage til standardindstillinger. • For detaljer om hvordan du indtaster tegn, skal du se "Indtastning af tekst" (→49) • Ved anvendelse med en computer med standardindstillingerne behøver du ikke at ændre arbejdsgruppen.
[Enhedsnavn] Du kan ændre navnet (SSID) for denne enhed.	① Tryk på [DISP.]-knappen ② Indtast det ønskede enhedsnavn (Der kan indtastes op til 32 tegn) • For detaljer om hvordan du indtaster tegn, skal du se "Indtastning af tekst" (→49)



[Wi-Fi opsætning]

Post	Beskrivelse
[Wi-Fi funktionslås] Det anbefales, at du beskytter Wi-Fi-funktionen med et kodeord for at forhindre forkert betjening eller brug af Wi-Fi-funktionen af en tredjepart, samt for at beskytte gemte personlige informationer.	Ved indstilling af et kodeord vises der automatisk skærmen til indtastning af kodeord, når Wi-Fi-funktionen anvendes. [Opsætning]: Indtast et hvilket som helst nummer med 4 cifre som kodeordet. [Annul.] • For detaljer om hvordan du indtaster tegn, skal du se "Indtastning af tekst" (→49) • Lav en kopi af kodeordet. Hvis du glemmer adgangskoden, kan du nulstille den med [Nulstil Wi-Fi indst] i [Indstilling] menuen, men det nulstiller også andre indstillinger. (bortset fra [LUMIX CLUB])
[Netværksadresse] Viser MAC-adressen og IP-adressen på denne enhed.	• En "MAC-adresse" er en unik adresse, som anvendes til identificering af netværksudstyr. • "IP-adresse" refererer til et nummer, som identificerer en computer, der er tilsluttet til et netværk som f.eks. internettet. Normalt tildeles adresserne til hjemmebrug automatisk med DHCP-funktionen, som f.eks. et trådløst adgangspunkt. (Eksempel: 192.168.0.87)




Få glæde af 4K-filmsekvenser

Visning af 4K-filmsekvenser

■ Visning på en fjernsynsskærm

Når du tilslutter denne enhed til et 4K-kompatibelt tv og afspiller en filmsekvens optaget med [Optage kval.] på [4K], kan du nyde 4K-filmsekvenser i høj opløsning. Selv om opløsningsoutput vil være lavere, kan du også afspille 4K-filmsekvenser ved at tilslutte til et højdefinitions fjernsyn og andet udstyr, som ikke understøtter 4K.




Forberedelser

- Indstil [HDMI opløsn.] (→203) til [AUTO] eller [4K].
- Ved tilslutning til et tv, som ikke understøtter 4K-filmsekvenser, skal du vælge [Auto].

① Tilslut denne enhed til et 4K-kompatibelt tv vha. et HDMI-mikrokabel, og vis afspilningsskærmen (→270)

- Når [VIERA link]-indstillingen på kameraet er sat til [ON], og kameraet er sluttet til et VIERA Link (HDMI)-kompatibelt Panasonic-fjernsyn (VIERA), skifter fjernsynet automatisk input, og afspilningsskærmen vises. For detaljer (→272).
- Når du har filmsekvenser, som er optaget med [Optageformat] indstillet til [MP4], og hvis størrelse er indstillet til [4K] i [Optage kval.], kan du også afspille dem ved at indsætte et kort i SD-kortåbningen på et tv, som understøtter filmsekvenser i 4K.
- Læs betjeningsvejledningen til fjernsynet.



■ Visning af 4K-filmsekvenser på en computerskærm

For at afspille filmsekvenser optaget med [Optage kval.] på [4K] på en computer skal du anvende softwaren "PHOTOfunSTUDIO" (→274).

- For at afspille og redigere 4K-filmsekvenser kræves der et højtydende computermiljø.
- Se betjeningsvejledningen for "PHOTOfunSTUDIO" (PDF) for detaljer.



Lagring af 4K-filmsekvenser

■ Lagring af 4K-filmsekvenser på din computer

For detaljer ([→273](#)).

■ Lagring af 4K-filmsekvenser på en DVD

Du kan ikke overføre eller kopiere filmsekvenser optaget i [Optage kval.] med [4K] til en Blu-ray-disk eller DVD vha. en Panasonic-optager. (Aktuelt pr. oktober 2016)

Du kan anvende softwaren "PHOTOfunSTUDIO" ([→274](#)) til at konvertere filstørrelsen på en filmsekvens til en mindre størrelse eller kopiere den til en DVD.

- Se betjeningsvejledningen for "PHOTOfunSTUDIO" (PDF) for detaljer.

Visning på TV-skærm


Du kan se billeder på en fjernsynsskærm ved at slutte dit kamera til dit fjernsyn ved hjælp af HDMI-mikrokablet.

Forberedelse

Sluk for både kameraet og fjernsynet.

1 Slut kameraet til fjernsynet

Kontroller stikretningen og sæt det lige ind. (Hvis kablet sættes ind i den forkerte retning, kan stikket blive deformt og medføre fejl i anvendelsen.) Sæt desuden ikke stikket ind i den forkerte stikindgang. Dette kan muligvis beskadige denne enhed.

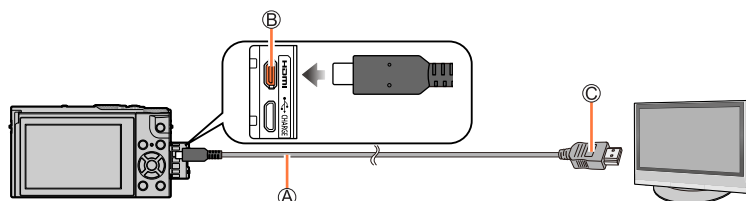

A HDMI-mikrokabel

Brug et "HDMI-mikrokabel til høj hastighed" med HDMI-logoet. Kabler, som ikke er i overensstemmelse med HDMI-standarderne, vil ikke fungere.

"HDMI-mikrokabel til høj hastighed" (Type D-type A-stik, op til 2 m langt)

B Stikket [HDMI]

C Til HDMI-video/lyd indgangsstik

2 Tænd for fjernsynet og skift indgangskilden på fjernsynet så den svarer til tilslutningsstikket

3 Tænd for kameraet og tryk på [▶] (Afspilning)-knappen

Visning på TV-skærm

- Striber kan komme frem i siderne eller øverst og nederst på skærmen, afhængigt af indstillingen af billedformatforholdet.
- Du skal ændre dit tv's skærmtilstand, hvis billedet vises med top og bund skåret af.
- Afhængigt af det fjernsyn, som skal tilsluttes, kan filmsekvensfiler eller 4K-burstfiler muligvis ikke afspilles korrekt.
- Kontroller [HDMI opløsn.]. (→203)
- For at afspille 24p-filmsekvenser skal du indstille [HDMI opløsn.] til [AUTO]. Ellers udsendes billedet ikke med 24 billeder pr. sekund.
- Der vises ikke billeder på kameraets skærm.
- HDMI-output vil blive annulleret, hvis et USB-tilslutningskabel (medfølger) samtidigt tilsluttes.
- Læs betjeningsvejledningen til fjernsynet.



De optagede billeder kan afspilles på et tv med en SD-hukommelseskortåbning

- Korrekt afspilning (billedformatforhold) afhænger af det fjernsyn, som anvendes til visning.
- Filformatet for filmsekvenser, som kan afspilles, afviger afhængigt af fjernsynsmodellen.
- Det er ikke sikkert, at du kan afspille panoramabilleder. Desuden kan du ikke udføre automatisk rulleafspilning af panoramabilleder.
- Se betjeningsvejledningen for fjernsynet angående kort som er kompatible med afspilning.



VIERA Link (HDMI) (HDAVI Control™)

Hvad er VIERA Link (HDMI)?

- VIERA Link er en funktion, som automatisk lænker dette kamera til VIERA Link-kompatible apparater via tilslutning af HDMI-mikrokabler, hvilket muliggør nem betjening med VIERA-fjernbetjeningen. (Nogle betjeninger er ikke til rådighed).
- VIERA Link (HDMI) er en eksklusiv Panasonic funktion, som er føjet til industri-standard HDMI-kontrolfunktionerne, som er kendt som HDMI CEC (Consumer Electronics Control). Anvendelse kan ikke garanteres, hvis der tilsluttes ved hjælp af ikke-Panasonic HDMI CEC-kompatible apparater. Se brugsvejledningen for dit produkt for at verificere kompatibiliteten med VIERA Link (HDMI).
- Dette kamera understøtter VIERA Link (HDMI) Version 5. Det er den Panasonic-standard, som også understøtter tidligere Panasonic VIERA Link-apparater.

Forberedelse

Indstil [VIERA link] til [ON] (→203).

- 1 Slut kameraet til et VIERA Link (HDMI)-kompatibelt Panasonic-fjernsyn (VIERA) ved hjælp af et HDMI-mikrokabel (→270)**
- 2 Tænd for kameraet og tryk på [▶] (Afspilning)-knappen**
- 3 Betjen tv'ets fjernbetjening**

Slukning af enheden

- Kameraet kan også slukkes, når fjernsynet slukkes med fjernbetjeningen.

Automatisk indgangsvalg

- Når kameraet og fjernsynet er tilsluttet med HDMI-mikrokabel, kameraet tændes, og der trykkes på kameraets [▶] (Afspilning)-knap, skifter fjernsynets indgang automatisk til kameraets skærm. Der kan også tændes for fjernsynet via kameraet fra standbytilstand (hvis "Power on link (Link strøm til)" på fjernsynet er sat til "on").

- Betjeninger via kameraets knapper vil være begrænset.
- For at afspille lyden fra filmsekvenser i et diasshow skal du indstille [Lyd] på indstillingsskærmen for diasshow til [AUTO] eller [Lyd].
- Brug et "HDMI-mikrokabel til høj hastighed" med HDMI-logoet. Kabler, som ikke er i overensstemmelse med HDMI-standarderne, vil ikke fungere.
- "HDMI-mikrokabel til høj hastighed" (Type D-type A-stik, op til 2 m langt)
- Hvis VIERA Link (HDMI) ikke fungerer korrekt (→298)

Lagring af optagede stillbilleder og filmsekvenser på din computer

Stillbilleder/filmsekvenser kan kopieres fra kameraet til din computer ved at forbinde de to anordninger.

- Nogle computere kan læse direkte fra kameraets hukommelseskort.
Se brugervejledningen for din computer angående detaljer.

■ Computer-specifikationer

Det er muligt at slutte kameraet til en computer, som kan detektere en masselageranordning (anordning, der kan opbevare en stor mængde data).

- Windows: Windows 10 / Windows 8.1 / Windows 8 / Windows 7
- Mac: OS X v10.5 - v10.11



Nogle filmsekvenser, som er optaget i [AVCHD] bliver muligvis ikke scannet korrekt ved kopiering af en fil eller en mappe.

- Når du bruger Windows, skal du sørge for at anvende "PHOTOfunSTUDIO"-softwaren ([→274](#)) til at kopiere filmsekvenser, der er optaget i [AVCHD].
- Når du bruger Mac, kan du kopiere filmsekvenser, som er optaget i [AVCHD], vha. "iMovie". Bemærk dog, at det muligvis ikke er muligt at kopiere billeder afhængigt af billedkvalitetsindstillingerne. (Kontakt venligst Apple Inc. angående detaljer om iMovie.)



Lagring af optagede stillbilleder og filmsekvenser på din computer

Downloadning af software

Hvis du ønsker at afspille eller redigere billeder på en computer, skal du downloade software fra leverandørens webside og installere den på din computer.

PHOTOfunSTUDIO 9.9 PE

Du kan importere stillbilleder eller filmsekvenser til din computer, eller organisere importerede billeder ved at kategorisere dem efter optagedato, modelnavn på det digitalkamera de blev optaget med osv. Du kan også rette stillbilleder, redigere filmsekvenser eller skrive på DVD.

Kontroller webstedet nedenfor for at downloade/installere softwaren.
Softwaren er til rådighed for download indtil slutningen af oktober 2021.
http://panasonic.jp/support/global/cs/soft/download/d_pfs99pe.html

• Brugsomgivelser

Understøttet OS	Windows® 10 (32-bit/64-bit) Windows® 8.1 (32-bit/64-bit) Windows® 8 (32-bit/64-bit) Windows® 7 (32-bit/64-bit) SP1	
CPU	Windows® 10	Pentium® 4 2.8 GHz eller højere
	Windows® 8.1	
	Windows® 8	
	Windows® 7	
Display	1024×768 pixel eller mere (1920×1080 pixel eller mere anbefales)	
RAM	Windows® 10	1 GB eller mere (32-bit) / 2 GB eller mere (64-bit)
	Windows® 8.1	
	Windows® 8	
	Windows® 7	
Fri plads på harddisk	450 MB eller mere til installation af software	

- For at kunne redigere 4K-filmsekvenser behøver du 64-bit-versionerne af Windows 10, Windows 8.1, Windows 8 eller Windows 7.
- "PHOTOfunSTUDIO" er ikke kompatibel med Mac.
- Se betjeningsvejledningen for "PHOTOfunSTUDIO" (PDF) angående yderligere information om brugsomgivelserne.



Lagring af optagede stillbilleder og filmsekvenser på din computer

SILKYPIX Developer Studio SE

Denne software fremkalder og redigerer RAW-filbilleder. Redigerede billeder kan gemmes i et filformat som f.eks. JPEG eller TIFF, som kan vises på en computer osv.

Kontroller webstedet nedenfor for at downloade/installere softwaren.

<http://www.isl.co.jp/SILKYPIX/english/p/>

• **Brugsomgivelser**

Understøttet OS	Windows® 10 Windows® 8.1 Windows® 8 Windows® 7 Mac® OS X v10.6 - v10.11
------------------------	---

- For detaljer om brugsomgivelserne og hvordan du anvender SILKYPIX Developer Studio SE, skal du se "Hjælp" eller Ichikawa Soft Laboratory's supportwebsted.

LoiLoScope 30 dages fuld prøveversion

(Windows 10 / 8.1 / 8 / 7)

Nem redigering af filmsekvenser.

Kontroller webstedet nedenfor for at downloade/installere softwaren.

<http://loilo.tv/product/20>

- For mere information om brugen af LoiLoScope og dets brugsomgivelser ved at læse LoiLoScope-vejledningen, som kan downloades fra webstedet.
- "LoiLoScope" er ikke kompatibel med Mac.

- Computeren skal være tilsluttet til internettet for at downloade softwaren.
- Det kan tage tid at downloade softwaren i visse kommunikationsmiljøer.


Kopiering af stillbilleder og filmsekvenser

Forberedelser

- Installer "PHOTOfunSTUDIO" på din computer, inden du starter kopieringsproceduren. (→274)
- Tænd for kameraet og computeren.

1 Slut kameraet til computeren

- Kontroller stikretningen og sæt det lige ind. (Hvis kablet sættes ind i den forkerte retning, kan stikket blive deformt og medføre fejl i anvendelsen.) Sæt desuden ikke stikket ind i den forkerte stikindgang. Dette kan muligvis beskadige denne enhed.
- Anvend ikke andre USB-tilslutningskabler end det medfølgende.

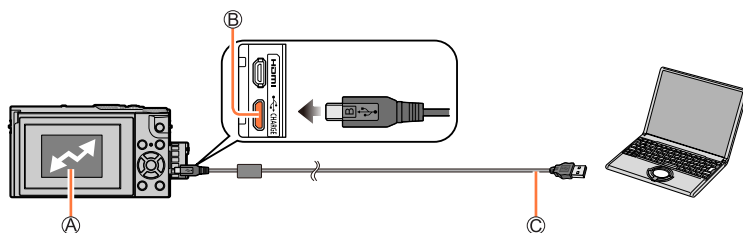

(A) [Adgang]

- Tag ikke USB-tilslutningskablet (medfølger) ud af forbindelse, mens [Adgang] vises.

(B) [USB/CHARGE]-stik

(C) USB-tilslutningskabel (medfølger)

2 Brug ▼ til at vælge [PC] og tryk på [MENU/SET]

- Hvis du indstiller [USB-funktion] (→202) til [PC] i menuen [Indstilling] på forhånd, vil kameraet automatisk slutte sig til PC'en uden at vise valgskærmen [USB-funktion].

3 Anvend "PHOTOfunSTUDIO" til at kopiere billeder til din computer


- Slet eller flyt ikke kopierede filer og mapper vha. Windows Stifinder eller andre browsere. Ellers kan du ikke afspille eller redigere filer vha. "PHOTOfunSTUDIO".

Lagring af optagede stillbilleder og filmsekvenser på din computer

■ Kopiering til din computer uden brug af "PHOTOfunSTUDIO"

Du kan gemme billeder til anvendelse på din computer ved at trække og slippe mapper og filer til separate mapper på din computer.

- **Kortet i denne enhed indeholder følgende filer (mappestruktur).**

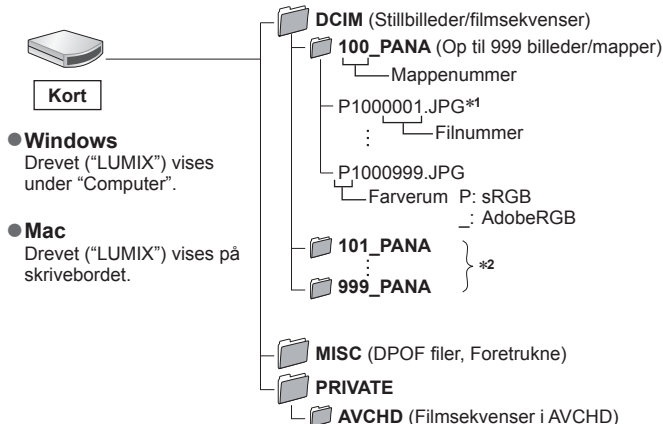

*1 .JPG: Stillbilleder

.RW2: Stillbilleder optaget i RAW-fil

.MP4: [MP4] Filmsekvenser

*2 Nye mapper dannes i de følgende tilfælde:


- Når der er et billede med filnummeret 999 inde i mappen.
- Når der anvendes kort, som allerede indeholder det samme mappenummer (f.eks. billeder, som er taget med andre kameraer etc.).
- Ved optagelse efter udførelse af [Nulstil ant.]. (→205)

- Sluk for kameraet, og tag USB-tilslutningskablet ud, før du indsætter eller fjerner et kort. Ellers kan data blive ødelagt.
- Brug et batteri med tilstrækkelig kapacitet eller lysnetadapteren (ekstraudstyr) eller DC-koblingen (ekstraudstyr).
- Når batteriet er ved at være udtjent under kommunikation, vil der lyde et advarselsbip. Tag USB-tilslutningskablet sikkert ud. Ellers kan data blive ødelagt.

Lagring af optagede stillbilleder og filmsekvenser i optageren

Hvis du sætter et kort, som indeholder billeder som er blevet optaget med dette kamera, ind i en Panasonic-optager, kan du kopiere indholdet til en Blu-ray-disk eller DVD osv.

- Metoden til import af stillbilleder og filmsekvenser, som er optaget i denne enhed, til andre enheder varierer afhængigt af filformatet (JPEG, RAW, AVCHD, eller MP4).
- Se brugsanvisningen for optageren angående detaljer om kopiering og afspilning.



Udskrivning


Det er muligt at slutte direkte til en PictBridge-kompatibel printer for udskrivning.

Forberedelser

- Justér udskrivningskvaliteten eller andre indstillinger på din printer efter behov.
- Tænd for kameraet og printeren.

1 Slut kameraet til printeren

- Kontroller stikretningen og sæt det lige ind. (Hvis kablet sættes ind i den forkerte retning, kan stikket blive deformt og medføre fejl i anvendelsen.) Sæt desuden ikke stikket ind i den forkerte stikindgang. Dette kan muligvis beskadige denne enhed.
- Anvend ikke andre USB-tilslutningskabler end det medfølgende. Anvendelse af andre kabler end det ovenfor kan medføre en funktionsfejl.

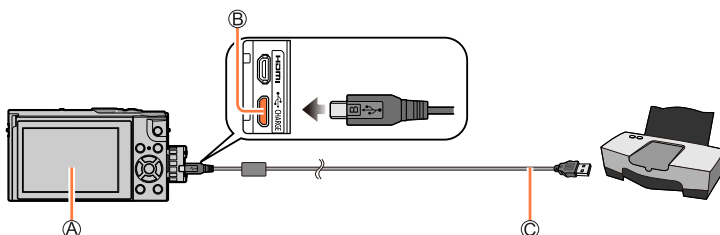

Ⓐ []

- Tag ikke USB-tilslutningskablet (medfølger) ud af forbindelse, når ikonet for udtaget kabel [] vises (vises muligvis ikke med nogle printere).

Ⓑ [USB/CHARGE]-stik

Ⓒ USB-tilslutningskabel (medfølger)

2 Brug ▼▲ til at vælge [PictBridge(PTP)], og tryk på [MENU/SET]

3 Brug ◀▶ til at vælge et billede, og tryk på [MENU/SET]

4 Brug ▲ til at vælge [Start udskr.], og tryk på [MENU/SET]

(Udskrivningsindstillinger (→281))

Udskrivning af flere billeder

Der udskrives flere billeder på én gang.

1 Tryk på ▲ for at vælge [Multi print] i trin 3 under “Udskrivning” (→279)

2 Brug ▲ ▼ til at vælge posten, og tryk på [MENU/SET]

[Vælg flere]	① Rul mellem billeder med ▲ ▼ ◀ ▶, og vælg billeder til udskrivning med [MENU/SET] (Tryk på [MENU/SET] igen for at ophæve valget.) ② Brug ◀ til at vælge [Udfør], og tryk på [MENU/SET]
[Vælg alle]	Udskriv alle billeder.
[Print sæt (DPOF)]	Udskriv de billeder, der er valgt i [Print sæt]. (→224)
[Foretrukne]	Udskriv de billeder, der er valgt som [Foretrukne]. (→223)

3 Brug ▲ til at vælge [Start udskr.], og tryk på [MENU/SET]

(Udskrivningsindstillinger (→281))

- Gruppébillederne vises ét efter ét i stedet for alle billederne på den samme tid.
- Brug et batteri med tilstrækkelig kapacitet eller lysnetadapteren (ekstraudstyr) eller DC-koblingen (ekstraudstyr). Når batteriet er ved at være udtjent under kommunikation, vil der lyde et advarselsbip. Annuller udskrivning og tag USB-tilslutningskablet (medfølger) ud af forbindelse.
- Sluk for kameraet, og tag USB-tilslutningskablet ud, før du indsætter eller fjerner et kort.
- Nogle printere kan udskrive direkte fra kameraets hukommelseskort. Se din printers brugsvejledning angående detaljer.
- En orangefarvet “●”, som vises under udskrivning, angiver en fejlmeddelelse.
- Udskrivning kan deles op i flere billeder, hvis der skal udskrives et stort antal billeder. (Visning af tilbageværende ark kan afvige fra det antal billeder, som er indstillet til udskrivning.)
- Filmsekvenser, 4K-burstfiler og billeder optaget med [Post Fokus] kan ikke udskrives.
- Stillbilleder optaget i en RAW-fil kan ikke udskrives. (Stillbilleder optaget i JPEG-filformat på samme tid som RAW-filen kan udskrives.)



■ Udførelse af udskrivningsindstillinger på kameraet

Indstillingsmuligheder inkluderer antallet af udskrevne billeder og deres størrelse. Udfør indstillinger, før du vælger [Start udskr.].

[Udskriv med dato]	[ON] / [OFF]
[Ant. udskrifter]	Indstil antallet af billeder (op til 999)
[Papistr.]	Indstiller papirstørrelsen.
[Sideopsætning]	Indstiller om der skal tilføjes kanter eller ej, samt hvor mange billeder der skal udskrives på hvert enkelt papirark.

- Datoen kan ikke trykkes på billedet, hvis printeren ikke understøtter datotryk.
- Ved indstilling af [Udskriv med dato] til [ON] skal du kontrollere indstillingerne for datoudskrivning på printeren (printerindstillingerne har muligvis forrang).
- Det er ikke sikkert, at poster vises, hvis der ikke er kompatibilitet med printeren.
- For at udskrive til papirstørrelser/layouts, som ikke understøttes af dette kamera, skal du indstille til [A] og udføre indstillinger på printeren. (Konsulter printerens brugsvejledning.)
- Datoerne udskrives muligvis ikke, selvom indstillingerne [Print sæt] er gemmemført, afhængigt af den anvendte fotohandler eller printer.

■ Udskrivning med dato og tekst

Du kan indstille trykning af tid og dato på et billede, når det tages, ved at aktivere funktionen [Tryk tekst] i menuen [Afspil]. (→219)

■ Udskrivning af dato uden [Tryk tekst]

Udskrivning hos fotohandleren:

Kun optagedato kan udskrives. Bed om datoudskrivning hos fotohandleren.

- Hvis du udfører indstillinger [Print sæt] (→224) på kameraet på forhånd, kan du indstille kopiantal og datotryk, før du giver kortet til fotohandleren.
- Hos en fotohandler kan du ikke få udskrevet den tekst, der er indtastet ved [Alder] eller [Navn] under [Profilopsætning] eller [Ansigtsgenk.], [Rejsedato], [Sted] og [Red. titel].

Anvendelse af computer:

Udskrivningsindstillinger for optagedato og tekstinformation kan udføres med brug af "PHOTOfunSTUDIO" (→274).

Anvendelse af printer:

Optagedatoen kan udskrives ved at du indstiller [Print sæt] på kameraet, eller ved at indstille [Udskriv med dato] (→281) til [ON], når der tilsluttes en printer med datoudskrivning.

Ekstratilbehørsdele

Brug af lysnetadapter (ekstraudstyr) og DC-kobling (ekstraudstyr) i stedet for batteri

Ved at anvende lysnetadapteren (ekstraudstyr) og DC-koblingen (ekstraudstyr), kan du optage og afspille uden at skulle bekymre dig om den tilbageværende batterieffekt. DC-koblingen (ekstraudstyr) kan kun anvendes med den beregnede Panasonic lysnetadapter (ekstraudstyr).

- Anvend altid en ægte Panasonic lysnetadapter (ekstraudstyr).
- Læs desuden brugsvejledningen for lysnetadapteren og DC-koblingen.



Skærmvisningsliste

②

 RAW	[Kvalitet] (→174)
100fps	[High Speed video] (→83)
AFS AFF AFC MF	[AFS/AFF/AFC] (→88)/ MF (→100)
BKT AFS	Fokus-holder (→132)
	AF-tilstand (→89)
	[Træk fokus] (→160)
	[Ansigtsgenk.] (→183)
AFL	AF-lås (→102)
	Burst (→127)
	[4K-FOTO] (→110)
	[Post Fokus] (→121)
	[Selvudløser] (→129)
	Tilbageværende batterieffekt (→23)
AF 	Makro-optagelse (→99)
	[Vater-optagelse] (→187)
	[Stabilisering] (→138)
	Advarsel om rysten (→138)
	Optagestatus (Blinker rød.) (→149)/ Fokus (lyser grøn.) (→33)
	Fokus (Under svag belysning) (→87)
	Focus (Starlight AF) (→87)
	Status for Wi-Fi-tilslutning
	Histogram (→193)

③

Navn* ²	(→186)
Forløbne rejsedage* ³	(→199)
Alder i år/måneder* ²	(→186)
Lokalitet* ³	(→199)
Dags dato/tid* ³	
Rejse destinationsindstilling* ³	(→198)
Eksponeringsmåler	(→195)
Zoom	(→142)

④

	AF-område	(→87, 95)
	Mål for punktmåling	(→175)
	[Centermarkør]	(→193)
	[Selvudløser]	(→129)
	[Lydløs indstilling]	(→189)
	AEL	AE-lås (→102)
	[Målefunktion]	(→41, 175)
	Programskift	(→61)
	1.4	Blændeværdi (→33)
	BKT 1.4	Blænde-holder (→132)
	60	Lukkerhastighed (→33)
	Værdi for eksponeringskompensation	(→103)
	Eksponeringsholder	(→131)
	Lysstyrke (eksponering)	(→55, 81)
	Manuel eksponeringshjælp	(→65)
	200 ^{ISO}	ISO-følsomhed (→104)

Skærmvisningsliste

5

	[Knap-guide] (→195)
	Hvidbalance-holder (→109)
	Finjustering af hvidbalance (→108)
	Hvidbalance (→106)
	Farver (→55)
98	Antal optagbare billeder (→26)
RXXmXXs	Optagetid til rådighed *1 (→27)

6

Berøringsfane (→197)

	Berør-zoom (→143)
	Berør-lukker (→40)
	[Touch-AE] (→41)
	[Konturfremhævning] (→192)
	Selvoptagelsestilstand (→57)


	 	Funktionsknapper (→47)
		Farver (→55)
		Funktion til kontrol af defokusering (→56, 81)
		Lysstyrke (eksponering) (→55, 81)
		Type af defokusering ([Miniature effekt]) (→77)
		[Enkelt punktfarve] (→78)
		[Solskin] (→78)
(→55) (→56) (→81) (→84)		Visning af justering af billedeffekter (Filter) (→79, 172)
		Billedeffekter TIL eller FRA (→172)
	MINI	Billedeffekter (Filter) (→172)
	SS	Lukkerhastighed (→33)
	ISO	ISO-følsomhed (→104)

*1 [m] og [s] angiver "minut" og "sekund".

*2 Dette vises i ca. 5 sekunder, når kameraet tændes, hvis [Profilopsætning]-indstillingen er indstillet.

*3 Dette vises i ca. 5 sekunder, når kameraet tændes, efter indstilling af uret og efter skift fra afspilningstilstand til optagetilstand.

Ved afspilning

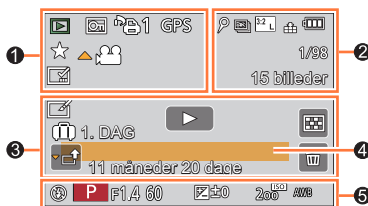

1

	Afspilningstilstand (→210)
	Beskyttet billede (→225)
	Antal udskrifter (→224)
GPS	Med lokalitetsinformation (→211, 239)
	Favoritter (→223)
	Kabelafbrydelse forbudt-ikon (→279)
	Afspilning af filmsekvens (→162)
	Afspilning af panoramabilleder (→71)
	Kontinuerlig afspilning af burst-billedgruppe (→166)
	Gem billeder fra 4K-burstfilen (→117)
	Gem et billede fra billeder optaget vha. [Post Fokus] (→123)
	Kontinuerlig afspilning af billedgruppe optaget med time-lapse (→166)
	Kontinuerlig afspilning af stop motion-animation-gruppe (→166)
	Gruppebilleder optaget vha. fokus-holder (→166)
	Visning af trykt tekst (→219)
XXmXXs	Forløbet afspilningstid*1

2

	Ikon, som angiver tilstedeværelsen af en markør (→118, 119)
	4K-foto (4K-burstfil) (→110)
	[Post Fokus] (→121)
	[Focus Stacking] (→124)
	[Billedformat] (→173)/[Billedstr.] (→174)
	[Optageformat]/[Optage kval.] (→151)
	[Snap Movie] (→158)
	[Kvalitet] (→174)
100fps	[High Speed video] (→83)
	Tilbageværende batterieffekt (→23)
1/98	Billednummer/Samlet antal billeder
	Status for Wi-Fi-tilslutning
15 billeder	Antal gruppebilleder
XXmXXs	Optagetid for filmsekvens*1 (→162)

Skærmvisningsliste

③

	Ikon for gennemført fjern-retouchering (→217)
	Ikon for indhentning af information
	Afspilning (Filmsekvenser) (→162)
1. DAG	Forløbne rejsedage (→199)
	Ikon for upload (Wi-Fi) (→252)
	Visning af burst-billedgruppe (→167)
	Visning af fokus-holdergruppe (→167)
	[Interval-optagelse] Visning af billedgruppe (→167)
	Visning for stop motion-animation-gruppe (→167)
	Ikon for undermenu (→252)
	[Lydløs indstilling] (→189)
11 måneder 20 dage	Alder i år/måneder (→184, 186)
	Multiafspilning (→164)
	Slet (→168)


④

Navn*² (→184, 186)Lokalitet*² (→199)Titel*² (→218)

⑤

Optageinformation

■ Detaljeret informationsvisning

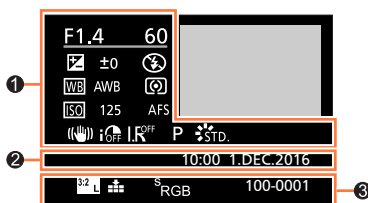


1 Optageinformation

	[Stabilisering] (→138)
	[i. dynamisk] (→177)
	[HDR] (→178)/[iHDR] (→54)
	[i. opløsning] (→177)

2 Optagelse af dato/tid Verdenstid ([→198](#))

	[Billedformat] (→173)/ [Billedstr.] (→174)
	[Optageformat]/[Optage kval.] (→151)
100fps	[High Speed video] (→83)
	[Kvalitet] (→174)
	[Farverum] (→183)
	4K-foto (4K-burstfil) (→110)
	[Post Fokus] (→121)
	[Focus Stacking] (→124)
100-0001	Mappe/Filnummer (→277)

■ Histogramvisning

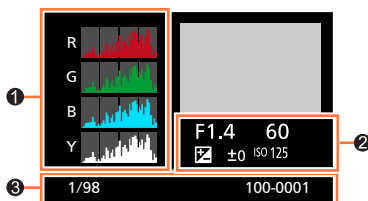

1 Histogram ([→38](#))

2 Optageinformation

1/98	Billednummer/Samlet antal billeder
100-0001	Mappe/Filnummer (→277)

*1 [m] og [s] angiver "minut" og "sekund".

*2 Det vises i rækkefølgen af [Titel], [Sted], [Navn] ([Baby1]/[Baby2], [Kæledyr]), [Navn] ([Ansigtsgenk.])

Meddelelser

Det følgende forklarer betydningen af de vigtigste meddelelser vist på skærmen, og hvordan du skal reagere på dem.

■ Hukommelseskort

[Memorykortfejl] [Skal kortet formateres?]

- Gem nødvendig data på en computer eller anden enhed, og brug dernæst [Formater] på kameraet. ([→26](#))
- Prøv med et andet kort.

[Læsefejl] / [Skrivefejl] [Kontroller kortet]

- Kontroller, om kortet sat i på korrekt vis ([→24](#)).
- Sluk for kameraet, og fjern kortet. Sæt kortet i igen og tænd derefter for kameraet igen.
- Prøv med et andet kort.

[Filmopt. blev ann. pga. begrænsn. af kortets skrivehastighed]

- Hastighedsklassen for et påkrævet kort varierer afhængigt af [Optageformat] og [Optage kval.] for en filmsekvens. 4K-fotooptagelse kræver et kort, som opfylder en bestemt hastighedsklassevurdering. Brug et kort, som opfylder vurderingen. Sørg for at anvende et kort af den anbefalede hastighedsklasse. Se "Om filmsekvens/4K-fotooptagelse og hastighedsvurdering" ([→25](#)) for detaljer.
- Hvis optagelsen stopper selv ved brug af kort af den anbefalede hastighedsklasse ([→25](#)), er dataskrivehastigheden faldet. Hvis det sker, anbefaler vi, at du laver en sikkerhedskopi af hukommelseskortets data og formaterer det ([→26](#)). Afhængigt af korttypen kan optagelsen stoppe midt i det hele.

[Memorykortfejl] [Dette hukommelseskort kan ikke bruges.]

- Anvend et kompatibelt kort. ([→25](#))

■ Batteri

[Dette batteri kan ikke bruges]

- Anvend et ægte Panasonic batteri. Konsulter en forhandler eller nærmeste service-center, hvis visningen bliver stående.
- Tør al snavs væk fra batteriterminalen.

■ Wi-Fi-funktion

[Kunne ikke tilslutte til trådløst adgangspunkt.] / [Forbindelse mislykket] / [Ingen destination fundet]

- Den information, som er indstillet for trådløst adgangspunkt på denne enhed, er forkert. Kontroller godkendelsestypen, krypteringstypen og krypteringsnøglen. (→261)
- Radiobølger fra andre enheder kan muligvis blokere for tilslutningen til et trådløst adgangspunkt. Kontroller andre enheder som er tilsluttet til det trådløse adgangspunkt, og enheder som anvender 2,4 GHz-båndet.

[Forbindelse mislykket. Prøv igen om nogle minutter.] / [Netværk afbrudt. Overførsel stoppet.]

- Radiobølger fra det trådløse adgangspunkt er ved at blive svage. Foretag tilslutningen tættere på det trådløse adgangspunkt.
- Afhængigt af det trådløse adgangspunkt kan tilslutningen muligvis afbrydes automatisk, efter der er forløbet en specifik tid. Genopret tilslutningen igen.

[Forbindelse mislykket]

- Ændr det adgangspunkt der skal tilsluttes til, i Wi-Fi-indstillingerne på smartphonen, til dette kamera.

[Kan ikke oprette forbindelse til server.]

- Hvis der vises en meddelelse om opdatering af rodcertifikatet, skal du acceptere opdatering af rodcertifikatet.

■ I øvrigt

[Nogle af billederne kan ikke slettes] [Dette billede kan ikke slettes]

- Ikke-DCF-billeder (→161) kan ikke slettes. Gem nødvendige data på en computer eller et andet apparat, og anvend derefter [Formater] på kameraet. (→26)

[Kan ikke angives på dette billede]

- [Print sæt], [Red. titel], [Tryk tekst] og andre funktioner kan ikke bruges til billeder, som ikke opfylder DCF-standarden (→161).

[Sluk for kameraet, og tænd det igen] [Systemfejl]

- Tænd for kameraet igen. (Konsulter en forhandler eller nærmeste service-center, hvis visningen bliver stående.)

Q&A Fejlfinding

① Prøv at kontrollere disse poster (→291 - 299) først.

Hvis problemet ikke kan løses,

- ② Ved at udføre [Nulstil] i menuen [Indstilling] kan problemet muligvis afhjælpes (→205). (Bemærk, at alle indstillinger, bortset fra nogle poster som f.eks. [Indstil ur], sættes tilbage til indstillingerne fra købstidspunktet.)
- ③ Se desuden Panasonic supportwebseite for den seneste information.
<http://panasonic.jp/support/global/cs/dsc/>
 (Denne webseite findes kun på engelsk.)

■ Batteri, strøm

Opladelampen blinker.

- Opladning udføres på et sted med ekstremt høje eller lave temperaturer.
 → Sæt USB-tilslutningskablet (medfølger) i forbindelse igen og prøv at oplade igen på et sted, hvor den omgivende temperatur er 10 °C til 30 °C (temperaturforholdene gælder også selve batteriet).
- Opladning er ikke mulig, hvis computerens strømforsyningskapacitet er lav.

Kameraet virker ikke, selv om der er tændt for det. Kameraet slukker, så snart der er tændt for det.

- Batteriet skal oplades.
 → Oplad batteriet. (→19)

Denne enhed slukker automatisk.

- [Økonomi] er aktiveret. (→202)

Batteriet opbruges hurtigt.

- [4K-FOTO] er indstillet til [] ([4K Pre-Burst]).
 → Ved valg af [] ([4K Pre-Burst]) drænes batteriet hurtigere.
 Vælg [] ([4K Pre-Burst]) udelukkende ved optagelse.
- Wi-Fi-tilslutningen har været tændt i lang tid.
 → Batteriet forbruges hurtigere med en Wi-Fi-tilslutning. Sluk for kameraet så ofte som muligt vha. [Økonomi] (→202) eller andre metoder.

■ Optagelse

Kan ikke optage billeder. Lukkeren aktiveres ikke med det samme, når lukkerknappen trykkes ind.

- Når [Fokus/Udløserprioritet] er indstillet til [FOCUS], optager kameraet ikke, før der er fokuseret ordentligt. (→191)

Optagne billeder ser hvide ud.

- Objektivet er snavset (fingeraftryk o.lign.).
→ Sluk for kameraet, og rens objektivets overflade med en blød, tør klud.

De optagne billeder er for lyse/mørke.

- AE-lås (→102) er indstillet forkert.

Der tages nogle billeder, når jeg kun trykker lukkerknappen ned en gang.

- Annuller følgende indstillinger:
 - [Samtidig opt. uden filter] (→173)
 - Fremføringstilstand (→126)
 - [Bracket]-optagelse (→130)

Fokus er ikke korrekt indstillet.

- Motivet er uden for fokusområdet.
- [Fokus/Udløserprioritet] er indstillet til [RELEASE]. (→191)
- [Lukker-AF] er indstillet til [OFF]. (→190)
- AF-lås (→102) er indstillet forkert.
- Hvis der er fingeraftryk eller snavs på objektivet, kan fokus indstilles efter objektivet og ikke motivet.

De optagne billeder er slørede. Stabilisatorfunktionen er ineffektiv.

- Lukkerhastigheden er langsommere i mørke omgivelser, og stabilisatorfunktionen er mindre effektiv.
→ Brug stativ og selvudløser, når du anvender en langsommere lukkerhastighed (→129).

De optagne billeder ser grove ud, eller der er interferens.

- Vi anbefaler, at du prøver de følgende metoder.
 - Lavere ISO-følsomhed (→104).
 - Juster enten [Støjreduktion] under [Fotostil] til en højere indstilling, eller indstil hver post bortset fra [Støjreduktion] til en lavere indstilling. (→171)
 - Indstil [Lang luk NR] til [ON]. (→182)


Motivet virker skævt på billeder.

- Hvis du tager et billede af et motiv i bevægelse vha. elektronisk lukkertilstand, filmsekvensoptagetilstand eller 4K-fotooptagetilstand, bliver motivet på billedet muligvis skævt i nogle tilfælde. Dette er karakteristisk for MOS-sensorer, som fungerer som kameraets opsamlingsensorer. Dette er ikke en funktionsfejl.

Q&A Fejlfinding

Striber eller flimren kan forekomme under belysning fra f.eks. lysstofrør og LED-lamper.

- Dette er karakteristisk for MOS-sensorer, som fungerer som kameraets opsamlingsensorer. Dette er ikke en funktionsfejl.
- Hvis du tager stillbilleder vha. den elektroniske lukker, kan striberne reduceres ved at indstille til en langsommere lukkerhastighed. (→63)
- Tydelig flimren og striber, som kan ses under belysning som f.eks. lysstofrør eller LED-lysinstallationer i filmsekvensoptagetilstanden, kan reduceres ved at opsætte [Flimmer-red.] (→188) og fastsætte lukkerhastigheden. Det er muligt at vælge lukkerhastighed blandt [1/50], [1/60], [1/100] eller [1/120]. Lukkerhastigheden kan indstilles manuelt i kreativ filmfunktion. (→82)

**Lysstyrken eller farverne i det optagne billede er anderledes end den virkelige lysstyrke og de virkelige farver.**

- Når der optages i lys fra lysstofrør eller LED-lamper etc., kan øgning af lukkerhastigheden give små ændringer i lysstyrken og farven. Disse er et resultat af lyskildens egenskaber og betyder ikke, at der er en fejlfunktion.
- Når der optages motiver på ekstremt lyse steder eller der optages i lys fra lysstofrør, LED-lamper, kviksløvlamper, sodiumlamper etc., kan farverne og skærmens lysstyrke ændres eller der kan forekomme vandrette striber på skærmen.

Optagelse af 4K-fotos stopper inden fuldførelse.

- Når den omgivende temperatur er høj, eller der udføres kontinuerlig optagelse med 4K-fotofunktionen, viser kameraet muligvis [△] og stopper optagelsen. Vent indtil kameraet er kølet af.

■ Filmsekvens

Kan ikke optage filmsekvenser.

- Når der anvendes et kort med stor kapacitet, er du muligvis ikke i stand til at optage et billede i et stykke tid, efter du har tændt for kameraet.

Optagelse af filmsekvenser stopper midtvejs.

- Når den omgivende temperatur er høj, eller der udføres kontinuerlig filmsekvensoptagelse, viser kameraet muligvis [>] og stopper optagelsen. Vent indtil kameraet er kølet af.
- Hastighedsklassen for et påkrævet kort varierer afhængigt af [Optageformat] og [Optage kval.] for en filmsekvens. Sørg for at anvende et kort af den anbefalede hastighedsklasse. Se "Om filmsekvens/4K-fotooptagelse og hastighedsvurdering" ([→25](#)) for detaljer.

Nogle gange er det vanskeligt at fokusjustere med autofokus-tilstanden under optagelse af 4K-filmsekvenser.

- Dette kan ske, når du tager et billede med reduceret autofokus-hastighed for at justere fokus med stor præcision. Dette er ikke en funktionsfejl.

Der optages en lyd, som f.eks. en klikkende eller brummende lyd på en filmsekvens. Lyd optages ved lave lydstyrker.

- Lyden fra blænde, fokus og andre handlinger kan blive optaget på filmsekvenser ved optagelse i stille omgivelser. Dette er ikke en funktionsfejl. Fokusbetjeningen under optagelse af filmsekvenser kan indstilles til [OFF] i [Kontin. AF] ([→153](#)).
- Hvis du blokerer mikrofonen med fingrene, mens der optages filmsekvenser, kan lyden blive optaget med en lav lydstyrke, eller den optages muligvis slet ikke. I dette tilfælde opfanger kameraet muligvis lettere objektivets betjeningslyde.

Betjeningslyde optages i en filmsekvens.

- Brug af [Lydløs betjening] anbefales, hvis du er bekymret for driftslyde. ([→84](#))

■ Blitz

Ingen blitz udlades.

- Blitzen er ikke til rådighed i de følgende tilfælde.
 - Blitzzen er lukket. ([→144](#))
- Indstil [Lukkertype] til [AUTO] eller [MSHTR]. ([→180](#))
- Indstil [Lydløs indstilling] til [OFF]. ([→189](#))

■ Skærm

Skærmen er slukket, selvom kameraet er tændt.

- Hvis der ikke udføres nogen betjening i en indstillet tidsperiode, aktiveres [Auto skærm off] (→202), og skærmen slukkes.

Den flimrer et øjeblik, eller skærmens lysstyrke ændres muligvis betydeligt et øjeblik.

- Dette sker, fordi objektivets blænde ændres, når lukkerknappen trykkes halvt ind, eller når motivets lysstyrke ændres. Dette er ikke en funktionsfejl.

■ Afspilning

Kan ikke se billeder. Der er ingen optagne billeder.

- Der er ikke indsat noget kort i kameraet.
- Er billedets filnavn blevet ændret på en computer? Hvis det er tilfældet, kan det ikke afspilles på kameraet.
→ Det anbefales at anvende "PHOTOfunSTUDIO"-softwaren (→274) til at skrive billeder fra computer til kort.
- Indstil [Afspilning] til [Normal gengivelse]. (→210)

Røde områder på billeder fremstår sorte.

- Når den digitale røddjekorrektion ([, [) er aktiveret, fremstår røde områder muligvis sorte.
→ Vi anbefaler, at du lukker den indbyggede blitz, indstiller blitzztilstanden til [) eller slår [Fjern rødd-øje] hen på [OFF] inden optagelse. (→181)



■ Wi-Fi-funktion

Den kan ikke tilslutte til det trådløse LAN. Radiobølger bliver afbrudt. Trådløst adgangspunkt vises ikke.

Generelle tips for brug af en Wi-Fi-tilslutning

- Brug inden for kommunikationsafstanden for det trådløse LAN-netværk.
- Betjenes der noget udstyr, som f.eks. en mikroovn, trådløs telefon osv., som anvender 2,4 GHz-frekvens i nærheden?
→ Radiobølger afbrydes muligvis under samtidig brug. Brug dem tilstrækkeligt langt væk fra udstyret.
- Når batteriindikatoren blinker rødt, starter tilslutningen til andet udstyr muligvis ikke, eller tilslutningen kan blive afbrudt. (Der vises en besked som f.eks. [Kommunikationsfejl].)
- Når denne enhed placeres på et metalbord eller -hylde, er det muligvis svært at oprette tilslutningen. Anvend kameraet væk fra metaloverflader.

Om trådløst adgangspunkt

- Kontroller om det trådløse adgangspunkt, der skal tilsluttes til, er i betjeningsklar status.
- Kontroller radiobølgeforholdene for det trådløse adgangspunkt.
→ Foretag tilslutningen tættere på det trådløse adgangspunkt.
→ Flyt det trådløse adgangspunkt andetsteds eller ændr dets vinkel.
- Det vises muligvis ikke, selvom radiobølgerne findes, afhængigt af indstillingen af det trådløse adgangspunkt.
→ Sluk for det trådløse adgangspunkt og tænd det igen.
- Er netværks-SSID'et for det trådløse adgangspunkt sat til ikke at sende?
→ Det detekteres muligvis ikke, når det ikke er sat til at sende. Indtast og indstil netværks-SSID'et.
(→261) Eller indstil netværks-SSID'et for det trådløse adgangspunkt til at sende.

Denne enhed vises ikke på Wi-Fi-indstillingsskærmen på smartphonen.

- Prøv at tænde/slukke for Wi-Fi-funktionen i Wi-Fi-indstillingerne på smartphonen.

Jeg har problemer med at tilslutte til min Windows 8-computer. Brugernavnet og kodeordet genkendes ikke.

- Afhængigt af OS-versionen, f.eks. på Windows 8, er der to typer brugerkonti (lokal konto/Microsoft-konto).
→ Sørg for at indstille den lokale konto og bruge den lokale kontos brugernavn og adgangskode.

Wi-Fi-tilslutningen genkender ikke min computer.**Kameraet kan ikke tilsluttes til en Mac-computer/Windows-computer via Wi-Fi-tilslutning.**

- Wi-Fi-tilslutningen bruger standardnavnet "WORKGROUP" som standard for arbejdsgruppen. Hvis navnet på arbejdsgruppen er blevet ændret, genkendes den ikke.
→ Vælg [PC-forbindelse] og derefter [Skift navn på arbejdsgruppe] i [Wi-Fi opsætning] for at ændre arbejdsgruppenavn i overensstemmelse med det på din PC. (→266)
- Bekræft venligst, at login-navn og adgangskode er indtastet korrekt.
- Når systemtiden for en Mac-computer eller Windows-computer, som er tilsluttet til kameraet, afviger meget fra den på kameraet, kan kameraet ikke tilsluttes til computeren på visse operativsystemer.
→ Bekræft venligst, at urindstillingen og verdenstiden på kameraet svarer til tiden, datoen og tidszonen på Windows- eller Mac-computeren. Når der er stor forskel på begge indstillinger, skal du rette dem ind.

Der kan ikke sendes billeder til webtjenesten.

- Bekræft, at log-ind-informationen (log-ind ID/brugernavn/e-mail-adresse/kodeord) er korrekt.

Det tager tid at sende et billede til webtjenesten.**Oversendelse af billedet mislykkedes midtvejs. Der er et billede, som ikke kunne sendes.**

- Er størrelsen på billedet for stor?
→ Overfør efter opdeling af filmsekvensen med [Video opdel] (→220).
→ Reducer billedstørrelsen under [Størrelse] (→244), og send derefter.
- Det tager muligvis længere tid at sende, når afstanden til det trådløse adgangspunkt er stor.
→ Udfør overførslen tættere på det trådløse adgangspunkt.
- Filformatet for billedet, som kan sendes, afviger afhængigt af destinationen. (→242)

Jeg har glemt kodeordet til Wi-Fi.

- Udfør [Nulstil Wi-Fi indst] i menuen [Indstilling]. (→205)
Men den information, du har indstillet på [Wi-Fi opsætning], vil blive nulstillet.

■ Fjernsyn, computer, printer

Der kommer ikke noget billede frem på fjernsynsskærmen. Billedet er utydeligt eller uden farver.

- Ikke korrekt tilsluttet (→270).
- Fjernsynet er ikke indstillet til hjælpeindgang.

VIERA link (HDMI) fungerer ikke.

- Er kameraets [VIERA link]-indstilling indstillet til [ON]? (→203)
→ Kontroller VIERA link (HDMI)-indstillingerne på den enhed, du tilslutter dig.
→ Sluk for kameraet, og prøv igen.

Kan ikke kommunikere med computeren.

- Indstil [USB-funktion] til [PC] (→202, 276).
- Sluk for kameraet, og tænd så igen.

Computeren genkender ikke kortet. (Når der anvendes et SDXC-hukommelseskort)

- Kontroller, om din computer er kompatibel med SDXC-hukommelseskort.
<http://panasonic.net/avc/sdcard/information/SDXC.html>
- Du får muligvis vist en meddelelse, som beder dig formatere kortet, når du sætter det ind. Formatér ikke kortet.
- Hvis indikatoren [Adgang] på skærmen ikke slukker, skal du slukke for kameraet, før du afbryder USB-tilslutningskablet.

Kan ikke udskrive når tilsluttet til printer.

- Printeren er ikke kompatibel med PictBridge.
- Indstil [USB-funktion] til [PictBridge(PTP)] (→202, 279).

Billedernes kanter skæres af ved udskrivning.

- Ophæv alle indstillinger af beskæring eller kantløs udskrivning på printeren inden udskrivning.
- Billedformatforholdet for billeder afviger fra det på papiret, som anvendes til udskrivning.
→ Kontroller, om det er muligt at udskrive 16:9-størrelse, hvis du udskriver hos en fotohandler.

■ I øvrigt

Objektivet afgiver en klikkende lyd.

- Når kameraet tændes eller slukkes, objektivet bevæges, eller der udføres en betjening af blænden, kan der muligvis høres en sådan lyd. Dette er ikke en funktionsfejl.
- Når lysstyrken ændres, efter en zoombetjening eller flytning af kameraet, kan objektivet muligvis lave en lyd, mens blænden justeres. Dette er ikke en funktionsfejl.

Zoomning stopper øjeblikkeligt.

- Når der anvendes den ekstra optiske zoom, stopper zoomningen midlertidigt. Dette er ikke en funktionsfejl.

Den røde lampe lyser, når du trykker lukkerknappen halvt ned på et mørkt sted.

- [AF-hj. lampe] er indstillet til [ON] (→191).

Kameraet er varmt.

- Kameraet kan blive en smule varmt under brug, men dette har ingen indflydelse på dets ydelse eller kvalitet.

Uret viser forkert.

- Uret nulstilles muligvis, hvis ikke du bruger kameraet i lang tid.
→ Stil uret igen (→29).

Når zoom anvendes, vil billedet blive en smule skævt, og motivets kanter bliver farvede.

- Billederne kan være en smule skæve eller farvede omkring kanterne, afhængigt af zoomforholdet, men dette er ikke nogen fejl.



Forholdsregler og bemærkninger for brug


Når i brug

- **Hold denne enhed så langt væk som muligt fra elektromagnetisk udstyr (som for eksempel mikrobølgeovne, fjernsyn, videospil o. lign.).**
 - Hvis denne enhed anvendes oven på eller i nærheden af et fjernsyn, kan billederne og/eller lyden på denne enhed blive afbrudt af stråling af elektromagnetiske bølger.
 - Anvend ikke denne enhed i nærheden af mobiltelefoner, da dette kan resultere i støj, som kan påvirke billederne og/eller lyden negativt.
 - Optagne data kan lide skade, eller billeder kan blive forvrænget af stærke magnetiske felter, som er frembragt af højttalere eller store motorer.
 - Stråling fra elektromagnetiske bølger kan påvirke denne enhed negativt og forstyrre billederne og/eller lyden.
 - Hvis denne enhed påvirkes negativt af elektromagnetisk udstyr og holder op med at fungere korrekt, skal du slukke for denne enhed og fjerne batteriet eller tage lysnetadapteren (medfølger)/lysnetadapteren (ekstraudstyr) ud af forbindelse. Sæt derefter batteriet i igen eller tilslut lysnetadapteren igen og tænd for denne enhed.

Anvend ikke denne enhed i nærheden af radiosendere eller højspændingsledninger.

- Hvis du optager i nærheden af radiosendere eller højspændingsledninger, kan de optagne billeder og/eller lyden blive påvirket negativt.
- Forlæng ikke den medfølgende ledning eller det medfølgende kabel.
- Lad ikke kameraet komme i kontakt med pesticider eller flygtige substanser (kan medføre skade på kameraets overflade eller at dets overfladebehandling skaller af).
- Genstande, som muligvis kan påvirkes magnetisk, bør holdes væk fra højttaleren og andre magnetiske dele af kameraet.
 - Magnetiserede genstande som f.eks. bankkort, tog/bus-kort, ure, kan påvirkes negativt af den magnetiske indflydelse.

Ⓐ Magnet

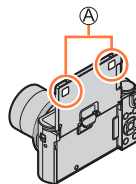

- Lad aldrig kameraet og batteriet ligge i en bil eller på køleren af en bil om sommeren. Dette kan bevirke, at elektrolytten i batteriet lækker, overophedning, brand eller at batteriet eksploderer på grund af den høje temperatur.

Vedligeholdelse af kameraet

For at rengøre kameraet skal du fjerne batteriet, DC-koblingen (ekstraudstyr) eller et kort eller tage netledningsstikket ud af stikkontakten og derefter tørre kameraet af med en tør, blød klud.

- Anvend en godt opvredet klud til at fjerne standhaftigt snavs, inden du tørrer efter med en tør klud.
- Anvend ikke benzin, fortynder, alkohol eller husholdningsopløsningsmidler, da dette kan beskadige kameraets ydre og overfladefinish.
- Hvis du anvender kemisk behandlede klude, skal du først læse de medfølgende instruktioner for brug af denne.
- Rør ikke ved objektivbarrieren.

Ⓐ Objektivbarriere



Hvis kameraet ikke skal anvendes i et stykke tid

- Sluk for kameraet, inden du tager batteriet og kortet ud (sørg for at tage batteriet ud for at forhindre skade forårsaget af overafledning).
- Må ikke være i kontakt med gummi eller plastposer.
- Opbevares sammen med et tørremiddel (silica gel), hvis det skal ligge i en skuffe el.lign. Opbevar batterier på et køligt sted (15 °C til 25 °C) med lav luftfugtighed (40%RH til 60%RH) og uden store temperaturudsving.
- Oplad batteriet en gang om året, og opbrug det helt en gang, inden det lægges til opbevaring igen.
- Kontroller alle delene, før du tager billeder, hvis ikke du har brugt kameraet i lang tid.

Skærm

- Tryk ikke på hårdt på skærmen. Dette kan bevirke, at displayet bliver ujævnt og at skærmen lider skade.
- I et koldt klima eller i andre situationer, hvor kameraet bliver koldt, kan skærmen fremstå en smule mørkere end normalt, umiddelbart efter at der er tændt for kameraet. Normal lysstyrke vil komme tilbage, når de interne dele er varmet op.

Skærmen er fremstillet med ekstrem høj præcisionsteknologi. Imidlertid kan der forekomme nogle mørke eller lyse pletter (rød, blå eller grøn) på skærmen. Dette er ikke en funktionsfejl. Skærmen er kontrolleret med ekstrem høj præcision, men visse pixel kan muligvis være inaktive. Pletterne kommer ikke med på billeder, som er lagret på et kort.

Forholdsregler og bemærkninger for brug

Objektiv

- Tryk ikke hårdt på objektivet.
- Billederne kan fremtræde en smule hvide, hvis objektivet er snavset (fingeraftryk o.lign.). Tænd for kameraet, tag fat i den udtrukne objektivcylinder med fingrene, og tør forsigtigt objektivets overflade af med en tør, blød klud.
- Du må ikke efterlade kameraet med objektivet vendt mod solen, da solens lysstråler muligvis kan medføre funktionsfejl. Vær også forsigtig, når du lægger kameraet udenfor eller i nærheden af et vindue.
- Rør ikke ved objektivbarrieren, da dette kan beskadige objektivet. Vær forsigtig, når du tager kameraet ud af tasken etc.

Batteri

Batteriet er et genopladeligt lithium-ion-batteri.

Dette batteri påvirkes nemt af temperatur og luftfugtighed, og påvirkes mere når temperaturen er høj eller lav.

- Den tid, der kræves til opladning, varierer, afhængigt af forholdene for batterianvendelsen. Opladningen tager længere tid ved høje eller lave temperaturer og hvis batteriet ikke har været brugt i et stykke tid.
- Batteriet vil være varmt under opladning og i et stykke tid derefter.
- Batteriet vil blive udtjent, hvis det ikke anvendes i et længere tidsrum, selv efter at det er blevet opladet.
- Efterlad ikke metalgenstande (som f.eks. clips) i nærheden af kontaktområderne og netledningsstikket.
Dette kan medføre brand og/eller elektrisk stød pga. kortslutning eller den frembragte varme.
- Hyppig opladning af batteriet kan ikke anbefales.
(Hvis batteriet oplades hyppigt, reduceres den maksimale brugstid, hvilket kan bevirke, at batteriet udvider sig.)
- Hvis batterieffekten reduceres betydeligt, betyder det, at batteriet er ved at være udtjent. Køb venligst et nyt batteri.
- Ved opladning:
 - Tør snavs bort fra batteriterminalen med en tør klud.
 - Holdes mindst 1 m borte fra AM-radioer (kan medføre radiointerferens).
- Anvend ikke et beskadiget eller bulet batteri (specielt polerne), f.eks. et batteri, som er blevet tabt (kan medføre fejl).

Lysnetadapter (medfølger)

- Holdes mindst 1 m borte fra AM-radioer (kan medføre radiointerferens).
- Lysnetadapteren (medfølger) kan frembringe en hvislende lyd, når den anvendes. Dette er ikke en funktionsfejl.
- Sørg efter brugen for at tage strømforsyningsanordningen ud af forbindelse med stikkontakten i væggen. (En meget lille mængde strøm forbruges, hvis den efterlades tilsluttet).

Hukommelseskort

- Sådan undgår du skade på kort og data
 - Undgå høje temperaturer, direkte sollys, elektromagnetiske bølger og statisk elektricitet.
 - Undgå at bøje, tabe eller udsætte kameraet for kraftige stød.
 - Læg kortet i kortholderen eller opbevaringstasken efter brug, og når du opbevarer eller bærer kortet.
 - Berør ikke stikkene på bagsiden af kortet og tillad ikke at de bliver snavsede eller våde.
- Optaget data kan muligvis blive beskadiget eller gå tabt, hvis kameraet bryder ned pga. forkert håndtering. Panasonic kan ikke holdes ansvarlig for nogen skader, som er forårsaget af tab af optaget data.
- Når hukommelseskort bortskaffes/overføres
 - Hvis du bruger "formater"- eller "slet"-funktionerne på dit kamera eller din computer, vil dette kun ændre filhåndteringsinformationen og ikke slette dataene helt fra hukommelseskortet. Når du bortskaffer eller overfører dine hukommelseskort, anbefaler vi, at du fysisk destruerer dem, eller anvender software til sletning af computerdata (fås i handelen) til at slette dataene fra kortet helt. Data på hukommelseskort bør håndteres på en ansvarlig måde.

Når der anvendes et trebenet eller et etbenet stativ

- Undgå at bruge for megen kraft eller at stramme skruerne, hvis de er skæve. (Dette kan beskadige kameraet, skruenhullet eller etiketten).
- Sørg for, at det trebenede stativ står stabilt. (Se instruktionerne for det trebenede stativ).
- Det er ikke sikkert, at du kan tage kortet eller batteriet ud, når du anvender et trebenet eller etbenet stativ.

Personlig information

Vi anbefaler, at du indstiller en Wi-Fi-adgangskode eller en Wi-Fi-funktionslås for at beskytte personlige informationer. (→266, 267)

Hvis navne eller fødselsdage er indstillet i [Profilopsætning] eller i funktionen [Ansigtsgenk.], skal du være opmærksom på, at kameraet og de optagede billeder vil indeholde personlig information.

Sørg for at være særligt opmærksom på et motivs privatlivs- og lighedsrettigheder osv., og udvis ansvar ved brug af [Lydløs indstilling] eller funktioner som f.eks. skrivning af lokalitetsinformation og ændring af lukkerlyden.

● Ansvarsfraskrivelse

- Data, som indeholder personlig information, kan blive ændret eller gå tabt på grund af fejlfunktion, statisk elektricitet, ulykker, sammenbrud, reparationer eller andre forhold. Panasonic kan ikke holdes ansvarlig for nogen skader, som er indtruffet, direkte eller indirekte, som et resultat af ændring eller tab af data, som indeholder personlig information.

● Når du bestiller reparation eller overfører/afhænder kameraet

- Efter du har noteret den personlige information ned, skal du udføre [Nulstil Wi-Fi indst.] / [Slet konto] for at slette data, der indeholder personlige information, som f.eks. de indstillinger for trådløs LAN-tilslutning, du registrerede eller indstillede i denne enhed. (→205, 258)
- Nulstil venligst indstillingerne for at beskytte din personlige information. (→205)
- Tag hukommelseskortet ud af kameraet.
- Når du bestiller reparation, kan indstillinger muligvis blive sat tilbage til tilstanden på købstidspunktet.
- Hvis ovenstående operationer ikke kan udføres på grund af, at kameraet fungerer forkert, skal du rådføre dig med forhandleren eller det nærmeste service-center.

● Se “Når hukommelseskort bortskaffes/overføres” i det foregående afsnit, når du overfører eller bortskaffer dit hukommelseskort. (→303)

● Overførsel af billeder til WEB-tjenester

- Billeder indeholder muligvis personlige informationer, der kan anvendes til at identificere brugeren, som f.eks. titler, optagedatoer og -tidspunkter og stedinformationer. Før du overfører billeder til WEB-tjenester, skal du se billederne omhyggeligt efter for informationer, som ikke bør vises.

Wi-Fi-funktion

■ Anvendelse af kameraet som en trådløs LAN-enhed

Når du anvender udstyr eller computersystemer, som kræver mere pålidelig sikkerhed end trådløse LAN-enheder, skal du sikre dig, at der tages de fornødne forholdsregler mht. sikkerhedsdesign og defekter for de anvendte systemer. Panasonic påtager sig intet ansvar for skader, der måtte opstå under brug af kameraet til noget andet formål end som en trådløs LAN-enhed.

■ Brug af Wi-Fi-funktionen på dette kamera forudsættes at foregå i lande, hvor dette kamera sælges

Der er risiko for, at kameraet overtræder radiobølgebestemmelserne, hvis det anvendes i andre lande end dem, hvor kameraet sælges, og Panasonic påtager sig intet ansvar for eventuelle overtrædelser.

■ Der er risiko for at data, som sendes og modtages via radiobølger, kan blive opfanget

Bemærk venligst at der er risiko for at data, som sendes og modtages via radiobølger, kan blive opfanget af en tredjepart. Vi anbefaler på det kraftigste, at du aktiverer kryptering i indstillingerne for dit trådløse adgangspunkt for at sikre informationernes sikkerhed.

■ Brug ikke kameraet i områder med magnetiske felter, statisk elektricitet eller interferens

- Brug ikke kameraet i områder med magnetiske felter, statisk elektricitet eller interferens, som f.eks. i nærheden af mikrobølgeovne. Der når muligvis ikke radiobølger hen til kameraet.
- Brug af kameraet i nærheden af apparater som f.eks. mikrobølgeovne eller trådløse telefoner, som anvender radiobølgebåndet på 2,4 GHz, kan muligvis medføre en forringelse i ydelsen for begge enheder.

■ Du skal ikke tilslutte til et trådløst netværk, du ikke er autoriseret til at bruge

Når kameraet anvender dets Wi-Fi-funktion, søges der automatisk efter trådløse netværk. Når dette sker, vises der muligvis trådløse netværk, som du ikke er autoriseret til at bruge (SSID*), men du skal ikke forsøge at tilslutte til netværket, da det kan blive opfattet som uautoriseret adgang.

* SSID henviser til det navn, der anvendes til at identificere et netværk over en trådløs LAN-forbindelse. Hvis SSID'et stemmer overens på begge enheder, er transmission mulig.



Forholdsregler og bemærkninger for brug

- SDXC-logoet er et varemærke tilhørende SD-3C, LLC.
- Ordene HDMI og HDMI High-Definition Multimedia Interface og HDMI-logoet er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende HDMI Licensing LLC i USA og andre lande.
- HDAVI Control™ er et varemærke tilhørende Panasonic Corporation.
- "AVCHD", "AVCHD Progressive" og "AVCHD Progressive"-logoet er varemærker tilhørende Panasonic Corporation og Sony Corporation.
- Fremstillet under licens fra Dolby Laboratories. Dolby og det dobbelte D-symbol er varemærker tilhørende Dolby Laboratories.
- Adobe er et varemærke eller registreret varemærke af Adobe Systems Incorporated i USA og/eller andre lande.
- Pentium er et varemærke tilhørende Intel Corporation i USA og/eller andre lande.
- Windows er enten et registreret varemærke eller et varemærke tilhørende Microsoft Corporation i USA og/eller andre lande.
- iMovie, Mac og Mac OS er varemærker tilhørende Apple Inc., registreret i USA og andre lande.
- iPad, iPhone, iPod og iPod touch er varemærker tilhørende Apple Inc., registreret i USA og andre lande.
- App Store er et servicemærke tilhørende Apple Inc.
- Android og Google Play er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Google Inc.
- Wi-Fi CERTIFIED™-logoet er et certificeringsmærke tilhørende Wi-Fi Alliance®.
- Wi-Fi Protected Setup™-identificeringsmærket er et certificeringsmærke tilhørende Wi-Fi Alliance®.
- "Wi-Fi®" og "Wi-Fi Direct®" er registrerede varemærker tilhørende Wi-Fi Alliance®.
- "Wi-Fi Protected Setup™", "WPA™" og "WPA2™" er varemærker tilhørende Wi-Fi Alliance®.
- DLNA, the DLNA Logo and DLNA CERTIFIED are trademarks, service marks, or certification marks of the Digital Living Network Alliance.
- QR Code er et registreret varemærke tilhørende DENSO WAVE INCORPORATED.
- Dette produkt anvender "DynaFont" fra DynaComware Corporation. DynaFont er et registreret varemærke tilhørende DynaComware Taiwan Inc.
- Andre navne, firmanavne og produktnavne, som nævnes i denne betjeningsvejledning, er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende de pågældende firmaer.



Forholdsregler og bemærkninger for brug

Dette produkt er autoriseret under AVC-patent porteføljelicens for personlig eller ikke-kommerciel brug af en forbruger til at (i) kode video i overensstemmelse med AVC-standard ("AVC Video") og/eller (ii) afkode AVC Video, som er blevet kodet af en forbruger, som er engageret i en personlig aktivitet og/eller er opnået fra en videoleverandør, som er autoriseret til at levere AVC Video. Ingen licens udstedes eller vil være underforstået med hensyn til nogen anden anvendelse. Yderligere information kan rekvireres fra MPEG LA, L.L.C.
Se <http://www.mpegla.com>



Forholdsregler og bemærkninger for brug

Dette produkt inkorporerer den følgende software:

- (1) software, der er udviklet uafhængigt af eller for Panasonic Corporation,
- (2) softwaren, der ejes af tredjepart, og som er licenseret til Panasonic Corporation, og/eller
- (3) open source-software

Softwaren, der er kategoriseret som (3), distribueres i håbet om at den vil være til nytte, men UDEN NOGEN GARANTI, endda uden den underforståede garanti for SALGBARHED eller EGNETHED TIL ET SÆRLIGT FORMÅL.

Se de detaljerede betingelser og forhold heraf, som vises ved at vælge [MENU/SET] → [Indstilling] → [Version disp.] → [Software-info].

Indsamling af elektronikskrot og brugte batterier Kun for Den Europæiske Union og lande med retursystemer



Disse symboler på produkter, emballage og/eller ledsagedokumenter betyder, at brugte elektriske og elektroniske produkter og batterier ikke må blandes med almindeligt husholdningsaffald.

For korrekt behandling, indsamling og genbrug af gamle produkter og batterier, skal du tage dem til indsamlingssteder i overensstemmelse med den nationale lovgivning.

Ved at skaffe sig af med dem på korrekt vis hjælper du med til at spare værdifulde ressourcer og forhindre eventuelle negative påvirkninger af menneskers sundhed og miljøet.

Ønsker du mere udførlig information om indsamling og genbrug skal du kontakte din kommune.

Usagkyndig bortskaffelse af elektronikskrot og batterier kan eventuelt udløse bødeforlæggelse.



Information om batterisymbol (eksempler nedenfor):

Dette symbol kan anvendes sammen med et kemisk symbol. I så fald opfylder det kravene for det direktiv, som er blevet fastlagt for det pågældende kemikalie.

