


Panasonic®

Návod k použití HD videokamera s vysokým rozlišením

Model č. **HC-V270**
HC-V260

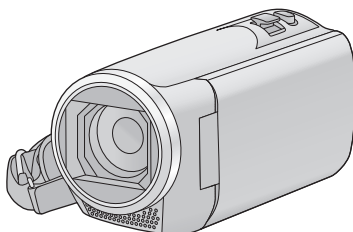

Před použitím tohoto produktu si pečlivě přečtěte tyto pokyny a celý návod si uložte pro pozdější použití.

AVCHD™
Progressive

HDMI



DOLBY
DIGITAL

DLNA
CERTIFIED™

WiFi
CERTIFIED



Web Site: <http://www.panasonic.com>

SQW0112

Především si přečtěte následující informace

■ Formát záznamu pro záznam filmů

Pro záznam filmů s použitím tohoto zařízení si můžete zvolit formát záznamu AVCHD^{*1}, MP4 nebo iFrame. (→ 63)

^{*1} Je kompatibilní s AVCHD Progressive (1080/50p).

AVCHD:

Je vhodné pro sledování na televizoru s vysokým rozlišením nebo pro uložení na disk^{*2}.

^{*2} Uložení snímku zaznamenaného ve formátu 1080/50p lze provést následujícími způsoby:

- Zkopírujete snímek na disk pomocí HD Writer LE 3.0.
- Zkopírujete snímek do rekordéru disků Blu-ray Panasonic, který podporuje formát AVCHD Progressive.

MP4:

Jedná se o formát záznamu vhodný pro přehrávání nebo úpravy v počítači.

- Není kompatibilní s filmy zaznamenanými ve formátu AVCHD.

iFrame:

Jedná se o formát záznamu vhodný pro přehrávání nebo úpravy v počítači Mac (iMovie apod.).

- Není kompatibilní s filmy zaznamenanými ve formátu AVCHD.

■ Odškodnění v souvislosti s natočeným obsahem

Společnost Panasonic nepřijímá žádnou odpovědnost za přímé či nepřímé škody v důsledku jakéhokoli typu problémů, který způsobí ztrátu nahrávky či editovaného obsahu, a negarantuje žádný obsah v případě, že nahrávání či střih řádně nefunguje. Stejně tak se výše uvedené týká případu, kdy je zařízení předmětem jakéhokoli druhu opravy.

■ Kondenzace (Když dochází k zamlžení objektivu nebo LCD monitoru)

K výskytu kondenzace dochází při změně teploty nebo vlhkosti, jako například v případě, že je zařízení přeneseno zvenku nebo z chladu do teplé místnosti. Postupujte, prosím, opatrně, protože by mohlo dojít ke znečištění, zplsnivění nebo poškození objektivu nebo LCD monitoru.

Při přenášení tohoto zařízení na místo s jinou teplotou lze předejít kondenzaci, a to tak, že ponecháte zařízení, aby se po dobu jedné hodiny ohřálo na teplotu v cílové místnosti (když je rozdíl teplot výrazný, umístíte zařízení do plastového sáčku nebo něčeho podobného, odstraňte vzduch ze sáčku a sáček utěsníte.) Při výskytu kondenzace vyjměte akumulátor a/ nebo odpojte síťový adaptér a nechte zařízení tak, jak je, na dobu jedné hodiny. Poté, co se zařízení přizpůsobí okolní teplotě, zamlžení zmizí přirozenou cestou.

■ Karty, které lze použít v tomto zařízení

Paměťová karta SD, paměťová karta SDHC a paměťová karta SDXC

- Paměťové karty s kapacitou 4 GB nebo vyšší, které nejsou označeny logem SDHC, nebo paměťové karty s kapacitou 48 GB, které nejsou označeny logem SDXC, nevycházejí ze standardu paměťových karet SD.
- Podrobnější informace o kartách SD jsou uvedeny na straně 13.

■ Pro potřeby tohoto návodu

- V tomto návodu jsou paměťové karty SD, paměťové karty SDHC a paměťové karty SDXC označovány jako "karty SD".
- je smartphone i tablet označován jako "smartphone".
- Funkce, kterou lze použít v Režimu záznamu filmu: 
Funkce, kterou lze použít v režimu záznamu statických snímků: 
- Funkce, kterou lze použít v Režimu přehrávání: 
Funkce, kterou lze použít v Režimu přehrávání (pouze filmů): 
Funkce, kterou lze použít v Režimu přehrávání (pouze statických snímků): 
- Scény zaznamenané ve formátu záznamu [AVCHD]: "scény AVCHD"
- Scény zaznamenané ve formátu záznamu [MP4/iFrame], scény uložené v kvalitě MP4 (1280×720/25p) nebo MP4 (640×360/25p): "scény MP4/iFrame"
- Související strany jsou označeny šipkou, například: → 00
- V tomto návodu k použití jsou čísla modelů zkrácena následovně:

Číslo modelu	Zkratka použitá v tomto návodu k použití
HC-V270	 [V270]
HC-V260	 [V260]

Tento návod k použití byl sestaven pro použití s modely  a . Uvedené obrázky se mohou mírně lišit od originálu.

- Ilustrace použité v tomto návodu k použití zobrazují model , ale některá vysvětlení se vztahují k jiným modelům.
- Některé funkce nejsou v návaznosti na daný model k dispozici.
-  odpovídá funkcím Wi-Fi®.
- Jednotlivé funkce mohou být změněny, a proto si pozorně přečtěte návod.
- V závislosti na regionu zakoupení se může stát, že nebudou k dispozici všechny modely.

Obsah

Především si přečtete následující informace.....	2
--	---

Příprava

Názvy a funkce hlavních částí.....	6
Elektrické napájení.....	10
Vložení/Vyjmutí akumulátoru.....	10
Nabíjení akumulátoru.....	11
Doba nabíjení a doba záznamu.....	12
Záznam na kartu.....	13
Karty, které lze použít v tomto zařízení.....	13
Vložení/vyjmutí karty SD.....	14
Zapnutí/vypnutí zařízení.....	15
Volba režimu.....	16
Přepínání tohoto přístroje mezi režimy záznamu a přehrávání.....	16
Přepínání tohoto přístroje mezi Režimem záznamu filmu a Režimem záznamu statických snímků.....	16
Používání dotykového displeje.....	17
Dotykové menu.....	18
Nastavení data a času.....	19

Základní použití

Před záznamem.....	20
Filmový záznam.....	21
Snímání statických snímků.....	22
Záznam statických snímků v režimu záznamu filmu.....	24
Přehrávání filmu/statických snímků.....	25
Používání menu.....	28
Použití menu nastavení.....	29

Pokročilé funkce (Záznam)

Použití zoomu.....	38
Úroveň zoomu během Režimu záznamu statických snímků.....	38
Funkce Vyrovnaného snímání.....	39
Změna režimu Záznamu.....	40
Inteligentní automatický režim.....	41
Inteligentní automatický režim Plus.....	43
Kreativní kontrola.....	43
Režim scény.....	47

Záznam nekonečné smyčky.....	48
Manuální záznam.....	49
Vyvážení bílé.....	50
Manuální nastavování rychlosti závěrky/clony.....	51
Nastavení manuálního zaostření.....	52
Záznam s dotykovou funkcí.....	53
Ikony dotykové funkce.....	53
Funkce záznamu ikon ovládání.....	58
Funkční ikony.....	58
Záznamové funkce menu.....	62

Pokročilé funkce (Přehrávání)

Operace spojené s přehráváním.....	71
Přehrávání filmu s použitím provozní ikony.....	71
Vytváření statických snímků z filmu.....	72
Index snímku vyhledávání z výraznějších částí/podle času.....	73
Zopakování přehrávání.....	73
Pokračování předchozího přehrávání.....	74
Zoomové přiblížení během přehrávání statického snímku (zoomové přehrávání).....	74
Různé funkce přehrávání.....	75
Přehrávání filmu/statických snímků podle data.....	75
Přehrávání z výraznějších částí.....	76
Ruční úprava.....	82
Kalendář kojení.....	85
Změna nastavení přehrávání a přehrávání prezentace.....	87
Vymazání scén/statických snímků.....	88
Vymazání části scény (AVCHD).....	90
Rozdělení scény (AVCHD).....	91
Rozdělení scény za účelem částečného vymazání (MP4/iFrame).....	92
Ochrana scén/statických snímků.....	93
Konverze do formátu MP4.....	94
Prohlížení videa/snímků na vašem TV.....	95
Připojování prostřednictvím mini kabelu HDMI.....	97
Přehrávání pomocí VIERA Link.....	98

Kopie/Kopírování

Kopírování/přehrávání s USB HDD	100
Příprava pro kopírování/přehrávání	100
Jednoduché kopírování	102
Kopírování zvolených souborů	103
Přehrávání obsahu USB HDD	104
Kopírování s použitím rekordéru	
Blu-ray disků, videozařízení apod.	105
Používání karty Eye-Fi™	109

Wi-Fi [V270]

Funkce Wi-Fi®	112
[Dálkový ovl.].....	114
Příprava před použitím funkce	
[Dálkový ovl.]	114
Použití funkce [Dálkový ovl.] s přímým spojením	116
Použití funkce [Dálkový ovl.] s připojením k bezdrátovému přístupovému bodu	117
Informace o funkci [Dálkový ovl.]	118
[Baby Monitor].....	120
Příprava před použitím funkce	
[Baby Monitor]	120
Použití [Baby Monitor]	121
[Dom.Monitor]	123
Příprava před použitím funkce	
[Dom.Monitor]	123
Použití [Dom.Monitor]	124
[DLNA Přehr.]	129
Příprava před použitím funkce	
[DLNA Přehr.]	129
Přehrávání na televizoru.....	129
[Kopírovat].....	131
Příprava před použitím funkce	
[Kopírovat]	131
Kopírování do počítače.....	133
[PřímýPřenos]	135
Příprava před použitím funkce	
[PřímýPřenos]	136
Živé vysílání.....	137
Nainstalujte aplikaci "Image App"	141
Nastavení připojení Wi-Fi	142
Použití [Snadné nastavení Wi-Fi] pro nastavení připojení	143
Připojení k přístupovému bodu pro bezdrátový přístup	145

Nastavení přímého spojení se smartphonem	148
Připojení z historie	150
Pokud není možné navázat spojení Wi-Fi.....	151

Použití menu [Nastav Wi-Fi]	153
--	------------




Použití s PC

Co si přejete dělat s PC	159
Před instalací HD Writer LE 3.0	161
Operační prostředí	163
Instalace	165
Připojení k PC	166
Displej počítače.....	168
Zahájení používání HD Writer LE 3.0	169
Čtení pokynů v softwarových aplikacích	169
Pokud používáte Mac (hromadné úložiště).....	170

Ostatní

Indikátory	171
Zprávy	174
Obnovení	175
Odstraňování závad	176
Bezpečnostní opatření při používání přístroje	182
Autorská práva	186
Režimy záznamu/přibližná doba možného záznamu	187
Přibližný počet zaznamenaných snímků	188
Volitelné příslušenství	189
Informace o dálkově ovládaném pohyblivém držáku	190

Názvy a funkce hlavních částí

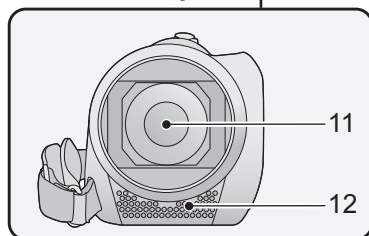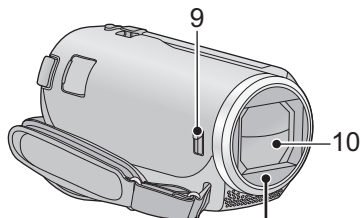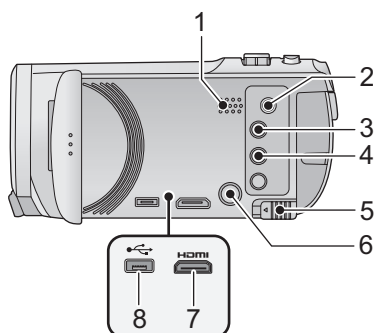


- 1 Reprodukter
- 2 A/V konektor [A/V] (→ 95, 108)
- 3 Tlačítko záznamu/přehrávání [ / ] (→ 16)
- 4 Tlačítko Vyrovnaného snímání [] (→ 39)
- 5 Páčka uvolnění akumulátoru [BATT] (→ 10)
- 6 Tlačítko napájení [ / ] (→ 15)
- 7 Mini konektor HDMI [HDMI] (→ 95)
- 8 USB zásuvka [] (→ 100, 106, 166)


9 Přepínač otevření/zavření ochrany objektivu

Když zařízení nepoužíváte, zavřete ochranu objektivu kvůli ochraně objektivu.

- Posunutím přepínače otevření/zavření můžete otevřít/zavřít ochranu objektivu.

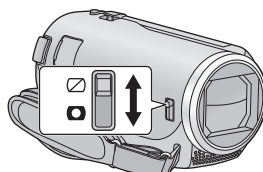

- 10 Krytka objektivu
- 11 Objektiv
- 12 Interní stereo mikrofony

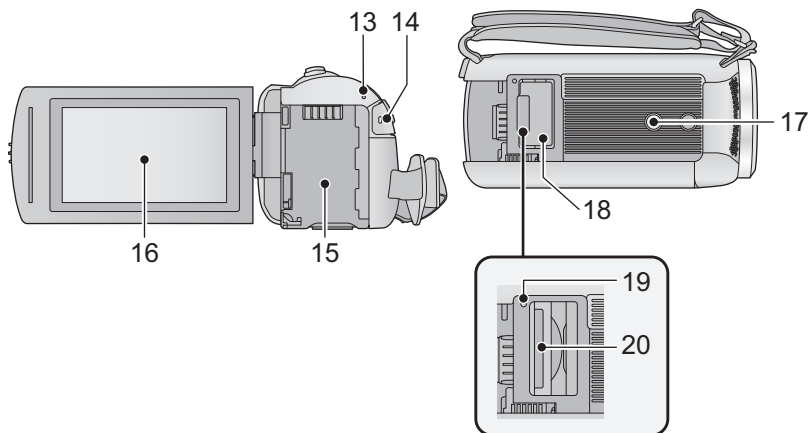

13 **V270**

Indikátor stavu (→ 15, 142)

V260

Indikátor stavu (→ 15)

14 **Tlačítko spuštění/zastavení záznamu**
(→ 21)

15 **Držák akumulátoru** (→ 10)

16 **LCD monitor (Dotykový displej)** (→ 17)


17 **Objímka stativu**

- Připojení stativu šroubem dlouhým 5,5 mm nebo delším může jednotku poškodit.

18 **Kryt slotu pro kartu SD** (→ 14)


19 **Indikátor přístupu [ACCESS]** (→ 14)

20 **Slot pro kartu** (→ 14)

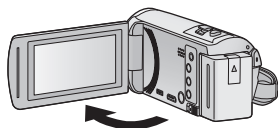


- Monitor lze vykloupat až o 90°.



A

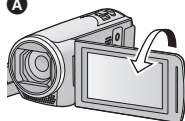

B



- Můžete jej natočit o 180° **A** směrem k objektivu nebo o 90° **B** v opačném směru.

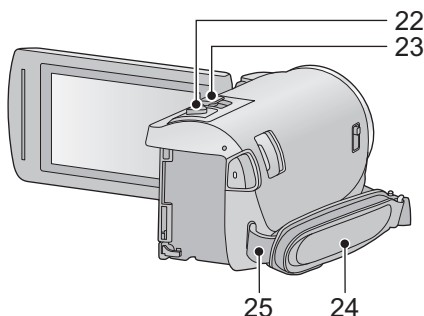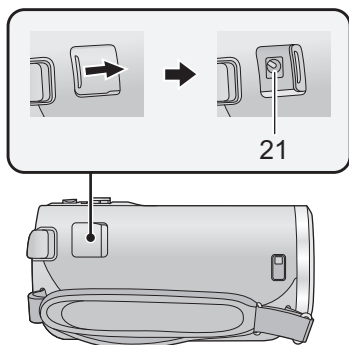

21 Zásuvka pro DC vstup [DC IN] (→ 11)


- Nepoužívejte jiné síťové adaptéry než dodaný.

22 Tlačítko fotografického snímání [] (→ 22)

- 23 Páčka zoomu [W/T] (V režimu Záznamu filmu nebo v režimu Záznamu statických snímků) (→ 38)/**
Přepínač zobrazování miniatur [ / ] (→ 26)/
Páčka hlasitosti [-VOL+] (V režimu Přehrávání) (→ 27)


24 Páskové poutko

Přizpůsobte délku zápěstního poutka, aby se vám do něj vešla vaše ruka.

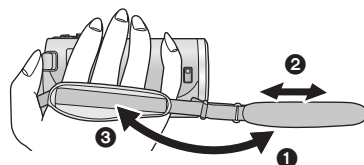

- 1 Odepněte poutko.
- 2 Nastavte délku.
- 3 Připněte poutko zpátky.

25 Úchyt ramenního popruhu

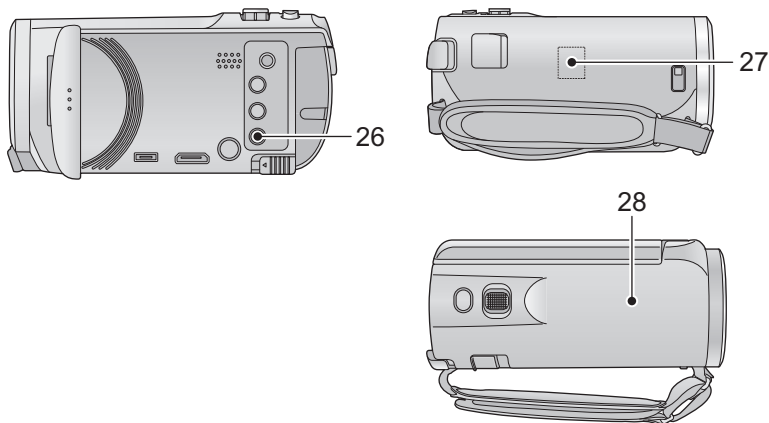

- 26** Tlačítko Wi-Fi [Wi-Fi]
(→ 114, 120, 123, 129, 131, 135, 150, 153)
- 27** Vysílač Wi-Fi (→ 113)
- 28** Oblast dotyku NFC [

Elektrické napájení

■ Akumulátory, které lze použít v tomto zařízení

V tomto zařízení může být použit akumulátor VW-VBT190/VW-VBT380.


- Zařízení disponuje funkcí rozeznání akumulátorů, které umožňují bezpečné použití. Specifický akumulátor (VW-VBT190/VW-VBT380) tuto funkci podporuje. Jediným druhem akumulátorů, který je vhodný pro toto zařízení, je originální výrobek od firmy Panasonic. Panasonic proto nemůže zaručit kvalitu, výkonnost ani bezpečnost akumulátorů, které byly vyrobeny jinými společnostmi a nejsou originálními výrobky firmy Panasonic.

Bylo zjištěno, že na některých trzích jsou dostupné nepravé akumulátory, které jsou značně podobné originálním výrobkům. Některé z těchto akumulátorů nejsou patřičně chráněné vnitřní ochranou, která splňuje požadavky bezpečnostních standardů. Existuje možnost, že tyto akumulátory budou příčinou požáru nebo výbuchu. Vezměte, prosím, v úvahu, že nebudeme nijak odpovědní za nehody nebo škody vyplývající z použití nepravých akumulátorů. Abyste se ujistili, že používáte bezpečné výrobky, rádi bychom vám doporučili používání originálních akumulátorů Panasonic.

Vložení/Vyjmutí akumulátoru

- Zapněte napájení stisknutím tlačítka napájení. (→ 15)

Proveďte instalaci akumulátoru jeho vložení ve směru znázorněném na obrázku.

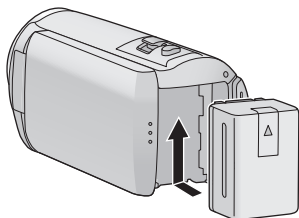


Vložte akumulátor až do jeho kliknutí a zajištění.

Vyjmutí akumulátoru

Ujistěte se, že přidržíte stisknuté tlačítko napájení až do zhasnutí indikátoru stavu. Poté vyložte akumulátor tak, že přidržíte zařízení, abyste zabránili jeho pádu.

Posuňte páčku uvolnění akumulátoru ve směru naznačeném šipkou a po odjištění akumulátor vyjměte.

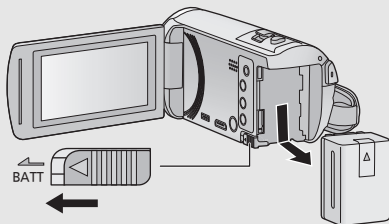


Nabíjení akumulátoru

Při koupi tohoto zařízení není akumulátor nabitý. Před použitím zařízení nabijte akumulátor.

Když je připojen síťový adaptér, zařízení se nachází v pohotovostním stavu. V případě připojení síťového adaptéru k síťové zásuvce je primární obvod stále "živý" (pod napětím).

Důležitá informace:

- Síťový adaptér s kabelem je určen výhradně k použití s tímto zařízením. Nepoužívejte jej s jiným zařízením. Nepoužívejte pro toto zařízení síťový adaptér s kabelem jiného zařízení.
- Při vypnutém napájení nebude akumulátor nabíjen.
- Doporučuje se nabíjet akumulátor při teplotě mezi 10 °C a 30 °C.
(Teplota akumulátoru musí mít stejné hodnoty.)

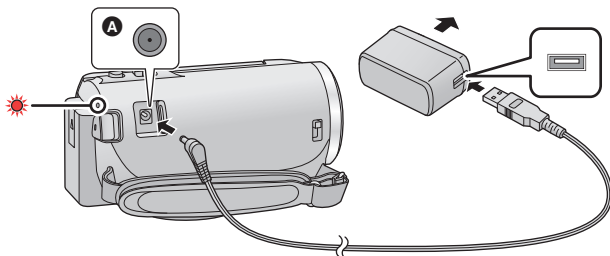

A Zásuvka pro DC vstup

1 Připojte napájecí kabel k síťovému adaptéru a zásuvce pro DC vstup tohoto přístroje.

- Zasuňte konektory na doraz.

2 Připojte síťový adaptér do síťové zásuvky.

- Indikátor stavu bude blikat červeně s intervalem přibližně 2 sekund (přibližně 1 sekundu rozsvícený a 1 sekundu zhasnutý), čímž bude informovat o zahájení nabíjení. K jeho vypnutí dojde po dokončení nabíjení.

■ Připojení k síťové zásuvce

Toto zařízení lze používat s napájením dodávaným ze zásuvky elektrické sítě po zapnutí zařízení s připojeným síťovým adaptérem.

I v případě, že při záznamu snímků používáte síťový adaptér, nechte akumulátor zapojený.

To umožňuje pokračovat v záznamu i při výpadku napájení nebo náhodném odpojení síťového adaptéru od síťové zásuvky.

■ Nabíjení prostřednictvím připojení k jinému zařízení

Nabíjení lze provádět prostřednictvím připojení k jinému zařízení pomocí USB kabelu (dodaného). Podrobnější informace najdete na straně 167.

- Když indikátor stavu bliká mimořádně rychle nebo pomalu, přečtěte si stranu 184.
- Doporučujeme používat akumulátory Panasonic (→ 12).
- Při používání jiných akumulátorů nemůžeme zaručit kvalitní funkci tohoto výrobku.
- Nezahřívejte ani nevystavujte plamenům.

- Nenechávejte akumulátor(y) v automobilu vystavený(é) delší dobu přímému slunečnímu světlu se zavřenými dveřmi a okny.

Doba nabíjení a doba záznamu

■ Doba nabíjení/záznamu

- Teplota: 25 °C/relativní vlhkost: 60%RH
- Doby nabíjení v závorce platí pro nabíjení z USB zásuvky.

Číslo modelu akumulátoru [Napětí/Kapacita (Minimální)]	Doba nabíjení	Formát záznamu	Režim záznamu	Maximální doba nepřetržitého záznamu	Aktuální doba záznamu
Dodaný akumulátor/ VW-VBT190 (volitelné příslušenství) [3,6 V/1940 mAh]	2 h 20 min (5 h 20 min)	[AVCHD]	[1080/50p]	2 h 10 min	1 h 5 min
			[PH],[HA], [HG]	2 h 15 min	1 h 10 min
			[HE]	2 h 20 min	
		[MP4/ iFrame]	[1080]	2 h 10 min	1 h 5 min
			[720]	2 h 35 min	1 h 20 min
			[iFrame]	2 h 40 min	1 h 25 min
VW-VBT380 (volitelné příslušenství) [3,6 V/3880 mAh]	3 h 45 min (9 h 45 min)	[AVCHD]	[1080/50p]	4 h 25 min	2 h 15 min
			[PH]	4 h 30 min	2 h 20 min
			[HA]	4 h 35 min	2 h 20 min
			[HG]	4 h 35 min	2 h 25 min
			[HE]	4 h 40 min	
		[MP4/ iFrame]	[1080]	4 h 25 min	2 h 20 min
			[720]	5 h 15 min	2 h 45 min
			[iFrame]	5 h 25 min	2 h 50 min

- “h” je zkratka pro hodiny, “min” pro minuty a “s” pro sekundy.
- Tyto doby jsou přibližné.
- Uvedená doba nabíjení se vztahuje na kompletně vybitý akumulátor. Doba nabíjení akumulátoru v příliš teplém/chladném prostředí nebo po dlouhodobé nečinnosti akumulátoru by mohla být delší než obvykle.

- Aktuální doba možného záznamu se vztahuje na dobu možného záznamu na kartu při opakovaném spouštění/zastavování záznamu, vypínání/zapínání zařízení, pohybování páčkou zoomu apod.
- Akumulátory se při provozu nebo nabíjení zahřívají. Nejedná se o poruchu.

Indikace o kapacitě akumulátoru

- Zobrazení na displeji se mění s ubývajícím kapacitou akumulátoru.



Po vybití akumulátoru bude  blikat červeně.

Záznam na kartu

Toto zařízení může zaznamenávat statické snímky nebo filmy na kartu SD. Následují informace o záznamu na kartu SD.

Karty, které lze použít v tomto zařízení

Pro záznam filmů používejte paměťové karty SD vyhovující Class 4 nebo vyšší SD Speed Class Rating*.

Typ karty	Kapacita
Paměťová karta SD	512 MB až 2 GB
Paměťová karta SDHC	4 GB až 32 GB
Paměťová karta SDXC	48 GB/64 GB

* SD Speed Class Rating představuje rychlostní standard týkající se nepřetržitého zápisu. Zkontrolujte prostřednictvím štítku na kartě apod.

např.:




- Vyhledejte si, prosím, nejnovější informace na níže uvedené internetové stránce.

http://panasonic.jp/support/global/cs/e_cam

(Tato internetová stránka je k dispozici pouze v angličtině.)

- Při použití paměťové karty SDHC/paměťové karty SDXC na jiném zařízení zkontrolujte, zda je toto zařízení kompatibilní s těmito paměťovými kartami.
- Pro použití funkcí souvisejících s Eye-Fi je potřebná karta SD série Eye-Fi X2. (→ 109)
- Neručíme za činnost jiných karet SD než výše uvedených. Kromě toho platí, že karty SD s menší kapacitou než 32 MB nelze použít pro záznam filmu.
- Paměťové karty s kapacitou 4 GB nebo vyšší, které nejsou označeny logem SDHC, nebo paměťové karty s kapacitou 48 GB, které nejsou označeny logem SDXC, nevycházejí ze standardu paměťových karet SD.
- Když se přepínač ochrany proti zápisu  na kartě SD nachází v poloze odpovídající jejímu uzamčení, nelze na ni zaznamenávat, mazat z ní záznamy ani je upravovat.
- Paměťovou kartu ukládejte mimo dosah dětí, aby ji nemohly polknout.

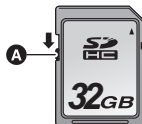


Vložení/vyjmutí karty SD

Při použití karty SD, která není od firmy Panasonic nebo byla předtím použita v jiném zařízení, tuto kartu před jejím prvním použitím v tomto zařízení naformátujte. (→ 35) Při formátování karty SD budou všechna zaznamenaná data vymazána. Po vymazání dat již jejich obnova nebude možná.

Upozornění:

Zkontrolujte, zda zhasnul indikátor.

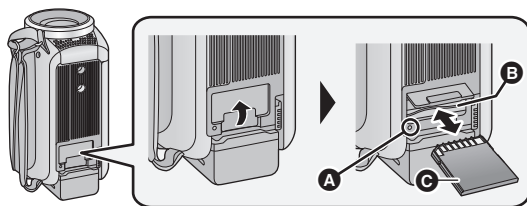

Indikátor přístupu [ACCESS] A

- Během přístupu tohoto zařízení na kartu SD je rozsvícen indikátor přístupu.

1 Otevřete kryt zásuvky pro kartu SD a vložte kartu SD do zásuvky pro kartu, nebo vyjměte kartu SD ze zásuvky pro kartu B.

- Natočte stranu se svorkami C ve směru zobrazeném na ilustraci a zasuňte ji rovně, až na doraz.
- Zatlačte na střed karty SD a vytáhněte ji rovně ven.

2 Bezpečně zavřete kryt zásuvky pro kartu SD.

- Bezpečně jej zavřete, až zaklapne.

- Nedotýkejte se kontaktů na zadní straně karty SD.
- Nevystavujte kartu SD silným nárazům, ohýbání nebo pádu.
- Působením elektrického šumu, statické elektřiny nebo v důsledku závady tohoto zařízení nebo SD karty se mohou data na ní uložená poškodit nebo smazat.
- Když je rozsvícen indikátor přístupu na kartu:
 - Nevytahujte kartu SD
 - Vypněte zařízení
 - Nezasouvejte a nevyjímejte kabel pro USB připojení
 - Nevystavujte zařízení vibracím nebo nárazům

Provedení výše uvedených úkonů při rozsvíceném indikátoru může způsobit poškození dat/karty SD nebo tohoto zařízení.

- Nevystavujte kontakty karty SD účinkům vody, nečistot ani prachu.


- Nepokládejte karty SD na následující místa:
 - Na přímém slunečním světle
 - Ve velmi prašném nebo vlhkém prostředí
 - V blízkosti zdrojů tepla
 - V místech, kde může docházet k výrazným rozdílům teplot (na povrchu se může srazit vlhkost.)
 - Kde jsou vystaveny elektrickému nebo elektromagnetickému poli
- Nepoužívané karty SD vraťte do jejich obalů; tím je chráníte.
- Ohledně likvidace nebo postoupení karty SD si přečtěte. (→ 184)

Zapnutí/vypnutí zařízení

Můžete zapnout a vypnout napájení použitím tlačítka napájení nebo otevřením a zavřením LCD monitoru.

Zapnutí a vypnutí napájení prostřednictvím tlačítka napájení

Zapněte zařízení otevřením LCD monitoru a stisknutím tlačítka napájení.

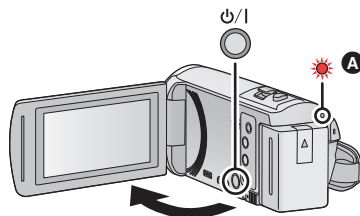

Vypnutí napájení

Přidrže stisknuté tlačítko napájení až do zhasnutí indikátoru stavu.

A Rozsvítí se indikátor stavu.

Zapnutí a vypnutí zařízení prostřednictvím LCD monitoru

K zapnutí zařízení dojde při otevření LCD monitoru a k jeho vypnutí při zavření LCD monitoru.

Při běžném použití může být otevření a zavření LCD monitoru použito jako výhodný způsob zapnutí/vypnutí napájení.

- **V270**
Při záznamu filmu nebo připojování k Wi-Fi nedojde k vypnutí napájení, ani když bude LCD monitor zavřený.
- **V260**
Při záznamu filmu nedojde k vypnutí zařízení, ani když bude LCD monitor zavřený.
- V následujících případech se může stát, že při otevření LCD monitoru nedojde k zapnutí napájení. Zapněte napájení stisknutím tlačítka napájení.
 - Při zakoupení zařízení
 - Při vypnutí napájení použitím tlačítka napájení


Volba režimu

Tento přístroj lze přepínat mezi režimem záznamu (Režim záznamu filmu/Režim záznamu statických snímků) a režimem Přehrávání stisknutím tlačítka záznamu/přehrávání.

Pokud se dotknete ikony přepnutí režimu záznamu v režimu Záznamu, lze tento přístroj přepínat mezi Záznamem filmu a Záznamem statických snímků.

Režim záznamu filmu (→ 21)	Filmový záznam.
Režim záznamu statických snímků (→ 22)	Záznam statických snímků.
Režim přehrávání (→ 25, 71)	Přehrávání filmu/statických snímků.

Přepínání tohoto přístroje mezi režimy záznamu a přehrávání

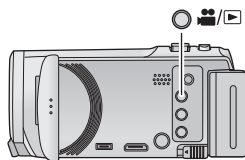

Tlačítko záznamu/přehrávání

Stisknutím tohoto tlačítka přepínáte mezi režimy záznamu a přehrávání.

- Při zapnutí tohoto přístroje se nastaví Režim záznamu.

Přepínání tohoto přístroje mezi Režimem záznamu filmu a Režimem záznamu statických snímků

Dotykem ikony přepnutí režimu záznamu na LCD monitoru (dotykovém displeji) přepínáte tento přístroj mezi Režimem záznamu filmu a Režimem záznamu statických snímků.

1 Tento přístroj přepnete do Režimu záznamu stisknutím tlačítka záznamu/přehrávání.

- Na obrazovce se zobrazí ikona přepínání režimu **A**.

	Režim záznamu filmu
	Režim záznamu statických snímků



2 Dotkněte se ikony tlačítka Režimu záznamu.

- Informace o ovládání dotykového displeje naleznete na straně 17.

(Režim záznamu filmu)

Zobrazení ikony přepnutí režimu záznamu

Ikona přepnutí režimu záznamu zmizí, pokud nedojde k žádnému dotyku po stanovenou dobu. Za účelem jeho opětovného zobrazení se dotkněte displeje.

- Pokud je tlačítko spuštění/zastavení záznamu stisknuto v Režimu záznamu statických snímků nebo Režimu přehrávání, přepne se tento přístroj do Režimu záznamu filmu. Při přehrávání filmu/ statického snímku nebo v jiných situacích nedojde k přepnutí režimu záznamu i když je stisknuto tlačítko spuštění/zastavení záznamu.

Příprava


Používání dotykového displeje

Zařízení může být ovládáno přímým dotykem LCD monitoru (dotykového displeje) vašimi prsty.

■ Dotknutí


Volba ikony nebo snímku se provádí dotknutím a uvolněním dotykového displeje.

- Dotkněte se středu ikony.
- Když se dotknete dotykového displeje, zatímco se již dotýkáte jiné jeho části, nový dotek bude neúčinný.

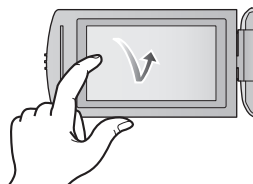

■ Potáhněte během doteku

Pohybujte vaším prstem, zatímco tlačí na displej.

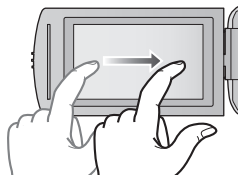


■ Ikony ovládání činnosti



Dotkněte se jich při změně strany nebo při provádění nastavení.



Vraťte se na předcházející stranu dotekem.

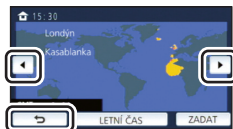


Dotykové menu


Dotkněte se ◀ (levá strana)/▶ (pravá strana)  v dotykovém menu za účelem přepínání provozních ikon.

- Zároveň je možné přepínat provozní ikony posouváním dotykového menu doprava nebo doleva během jeho doteku.


A Dotykové menu

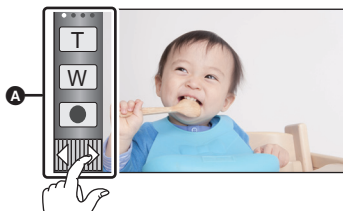

Režim záznamu

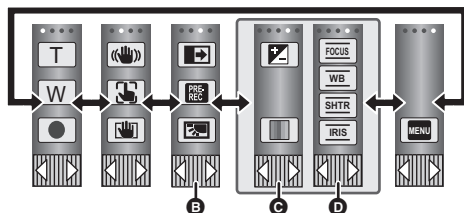

Přehrávací režim

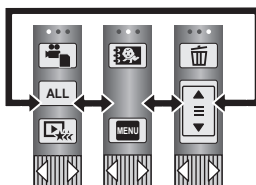

- E** Můžete změnit ikony ovládání, které mají být zobrazeny na displeji. (→ 33)
- C** Zobrazuje se pouze v Inteligentním automatickém režimu Plus (→ 43) a [Efekt miniaturní]/[8mm video]/[Video bez zvuku] režimu Kreativní kontroly (→ 43).
- D** Zobrazuje se jen v [Časoběrné nahr.] režimu Kreativní kontroly (→ 43), režimu Scény (→ 47), režimu Záznamu nekonečné smyčky (→ 48) a Ručním režimu (→ 49).

■ Zobrazení dotykového menu



Zobrazení dotykového menu zmizí poté, co po určenou dobu během záznamu videosekvence/ statického snímku nebude provedena žádná činnost. Za účelem jeho opětovného zobrazení klepněte na .

- Nedotýkejte se LCD monitoru tvrdými ostrými hroty, jaké mají např. kuličková pera.

Nastavení data a času

Při zakoupení zařízení nejsou nastavené hodiny. Ujistěte se, že jste je nastavili.

- **Když zapnete toto zařízení, může se zobrazit zpráva “Zvolit datum/čas a domácí region”.**
Vyberte možnost [ANO] a proveďte nastavení podle níže uvedených kroků:
 - Krok 3 z [SVĚTOVÝ ČAS] (→ 29)
 - Kroky 2–3 z “Nastavení data a času”

1 Zvolte menu. (→ 28)

MENU : [NASTAVENÍ] → [NASTAV. ČASU]

2 Dotkněte se data nebo času, podle toho, co si přejete nastavit, a poté nastavte požadovanou hodnotu s použitím ▲/▼.

- A Zobrazení nastavení světového času (→ 29):**

🏠 [DOMA]/ ✈️ [CÍL CESTY]

- Rok lze nastavit na hodnotu od 2000 do 2039.

3 Dotkněte se [ZADAT].


- Dokončete nastavení dotykem [KONEC].



- Hodnoty data a času jsou řízeny vestavěnou lithiovou baterií.
- Je-li místo údaje času zobrazeno [- -], je třeba nabít vestavěnou lithiovou baterii. Za účelem nabíjení vestavěné lithiové baterie připojte síťový adaptér nebo vložte do zařízení akumulátor. Akumulátor se bude stále dobíjet, i když je zařízení vypnuté. Nechte zařízení nabíjet přibližně na 24 hodin a baterie poté udrží datum a čas přibližně po 4 měsících.

Před záznamem

■ Základní způsob držení kamery

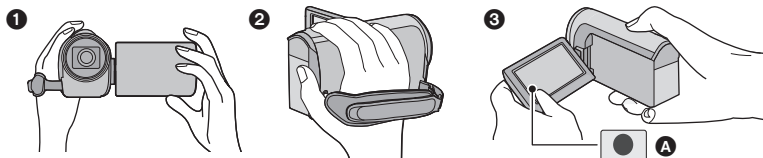

- ❶ Držte kameru oběma rukama.
 - ❷ Prostrčte ruku páskovým poutkem.
 - ❸ Když držíte zařízení u pasu, je výhodné používat ikonu tlačítka záznamu **A**.
- Při snímání se ujistěte, že jste stabilně opření nohama na zemi a že vám nehrozí kolize s jinými osobami nebo předměty.
 - Při natáčení v exteriéru mějte slunce za zády. Jestliže má natáčený předmět světlo za sebou, bude na záznamu tmavý.
 - Držte ruce u těla a rozkročte se kvůli lepšímu udržení rovnováhy.
 - Nezakrývejte mikrofony rukama apod.


■ Základní způsob záznamu filmu

- Toto zařízení je třeba obvykle při záznamu pevně držet.
- Když pohybujete tímto zařízením při záznamu, pohybujte jím pomalu a udržujte přitom konstantní rychlost.
- Činnost zoomu je užitečná při záznamu subjektů, které nemůžete snímat zblízka, avšak výsledkem přehnaného použití zoomového přiblížení a oddálení může být méně pěkný film při sledování.

■ Snímání sebe sama

Natočte LCD monitor směrem k objektivu.


- Obraz je překlopený kolem vodorovné osy, takže jej vidíte jako v zrcadle. (Zaznamenaný obraz je samozřejmě normální.)
- Zobrazí se pouze některá označení. Když se zobrazí , vraťte natočení LCD monitoru do normální polohy a zkontrolujte označení varování/alarmu. (→ 174)

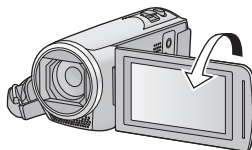

Filmový záznam

- Před zapnutím zařízení otevřete ochranu objektivu. (→ 6)

- 1** Otevřete LCD monitor a nastavte tento přístroj na Režim záznamu filmu. (→ 16)
- 2** Zahajte snímání stisknutím spouštěcího/zastavovacího tlačítka záznamu.

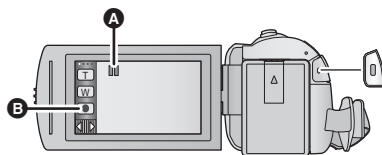

- A** Při zahájení záznamu se změní na .
- B** Ikona tlačítka záznamu

- 3** Opakovaným stisknutím tlačítka spuštění/zastavení záznamu přerušte záznam.
- Můžete také zahájit/přerušit záznam dotekem ikony tlačítka záznamu.

■ Informace na displeji v režimu záznamu filmu

	Režim záznamu
R 1h20m	Přibližná zbývajcí doba záznamu • Když zbývá méně než 1 minuta, R 0h00m bude blikat červeně.
0h00m00s	Uplynulá doba záznamu • "h" je zkratka pro hodiny, "m" pro minuty a "s" pro sekundy. • Při každém přerušení záznamu se zobrazení počítadla zařízení vynuluje na hodnotu 0h00m00s.



- V případě, že nebude po určenou dobu provedena žádná doteková operace, strana zobrazená na displeji zmizí. Za účelem jeho opětovného zobrazení se dotkněte displeje. (→ 29)
- Když zbývajcí kapacita akumulátoru klesne na méně než 30 minut, bude nepřetržitě zobrazováno.

- Pokud je tlačítko záznamu/přehrávání stisknuto v průběhu záznamu filmu, záznam se zastaví a tento přístroj se přepne do Režimu přehrávání.
- Pro změnu formátu záznamu změňte [TYP ZÁZNAMU] nebo [REŽIM NAHR.]. (→ 63, 64)
- Během záznamu filmu je možné zaznamenávat statické snímky. (→ 24)
- Obraz zaznamenaný mezi dvěma stisknutími tlačítka spuštění/zastavení záznamu, kterými byl záznam spuštěn a zastaven, tvoří jednu scénu. Pokud zaznamenáváte a funkce [TYP ZÁZNAMU] je nastavena na [MP4/iFrame], scény delší než asi 20 minut budou automaticky rozděleny. (Záznam bude pokračovat.)

- (Maximální počet scén zaznamenatečných na jednu kartu SD)

Formát záznamu	[AVCHD]	[MP4/iFrame]
Zaznamenatečné scény	Přibližně 3900	Přibližně 89100
Jiná data (→ 75)	Přibližně 900	Přibližně 900

- Maximální počet zaznamenatečných scén a maximální počet odlišných dat bude menší, než je výše uvedeno, v případě, že se na kartě SD nacházejí scény MP4/iFrame i statické snímky.
- Během záznamu nebude záznam zastaven ani při zavření LCD monitoru.
- Informace o přibližné době možného záznamu najdete na straně 187.


Základní použití




Snímání statických snímků

- Před zapnutím zařízení otevřete ochranu objektivu. (→ 6)

- 1** Otevřete LCD monitor a nastavte tento přístroj na Režim záznamu statických snímků. (→ 16)
- 2** Stiskněte tlačítko do poloviny. (Platí pouze pro Automatické zaostřování)

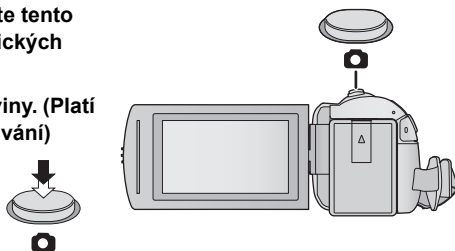

Označení zaostřování:

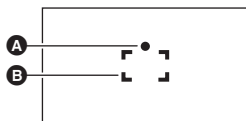

- Označení zaostřování:
 - (Indikátor bliká bílou barvou.): Zaostřování
 - (Indikátor svítí zeleně.): Zaostřeno
 - Žádné označení: Neúspěšný pokus o zaostření.
- Zaostřovaná plocha (plocha z hranatých závorkách)


- 3** Stiskněte tlačítko až na doraz.



- Při nastavení funkce Optického stabilizátoru (→ 54) na  1 ([REŽIM 1]), bude funkce stabilizátoru obrazu mnohem účinnější. (Zobrazí se **MEGA** (Optický stabilizátor obrazu MEGA), když je tlačítko  stlačeno na polovinu.)
- Při snímání statických snímků na tmavých místech se vzhledem k pomalejší rychlosti závěrky doporučuje použití stativu.
- Snímek můžete nasnímat také pouhým dotekem subjektu, na který má být zaostřeno. (Dotyková závěrka: → 57)
- V závislosti na velikosti snímku může být doba záznamu statických snímků dlouhá.
- V závislosti na podmínkách záznamu nebo nastavení menu se může stát, že indikátor zaostření a zaostřovací plocha nebudou zobrazeny.

■ Indikátory zobrazené na displeji v režimu Záznamu statických snímků

	Indikátor činnosti v režimu statických snímků (→ 171)
R3000	Zbývajících počet statických snímků • Při hodnotě [0] bliká červeně.
10M	Velikost statických snímků (→ 69)
MEGA	Optický stabilizátor obrazu MEGA (→ 23)
 1	Optický stabilizátor obrazu (→ 54)

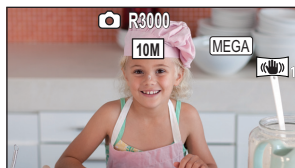

- V případě, že nebude po určenou dobu provedena žádná dotyková operace, strana zobrazená na displeji zmizí. Za účelem jeho opětovného zobrazení se dotkněte displeje.
- Když zbývajících počet statických snímků klesne na 200 nebo méně, bude nepřetržitě zobrazováno.

■ Zaostřovaná plocha

Je-li před nebo za zaostřovaným předmětem jiný kontrastní předmět, nemusí se zaostření podařit. V takovém případě přemístěte kontrastní předmět mimo oblast zaostřování.

Záznam statických snímků v režimu záznamu filmu



◇ **Nastavte tento přístroj na Režim záznamu filmu. (→ 16)**

Nasnímejte snímek stisknutím tlačítka  až na doraz (zatlačte jej směrem dolů).

- Je možné provádět záznam statických snímků během záznamu filmu.
(Simultánní záznam)
- Během záznamu statických snímků se symbol  změní na červený a dojde k zobrazení zbývajícího počtu zaznamenanatelných snímků.
- Během záznamu statických snímků nebude vydán žádný zvuk závěrky.



- Samospoušť (→ 60) nefunguje.
- V rámci preference filmu před záznamem statických snímků je kvalita obrazu při záznamu filmů nebo během operace PRE-REC jiná než při běžných statických snímcích.
- Pokud je při záznamu filmu prováděn simultánní záznam, doba nepřetržitého záznamu se bude zkracovat. Pokud je tento přístroj vypnut nebo je stisknuto tlačítko záznamu/přehrávání, doba nepřetržitého záznamu se může prodloužit.
- V závislosti na velikosti snímku může být doba záznamu statických snímků dlouhá.
- Maximální počet zaznamenanatelných snímků, které lze zobrazit, je 9999. Když počet zaznamenanatelných snímků přesáhne 9999, zobrazí se R 9999+. Počet se po pořízení snímku nezmění, pokud je počet zaznamenanatelných snímků 9999 nebo méně.
- V závislosti na podmínkách záznamu může být doba záznamu dlouhá.

Přehrávání filmu/statických snímků



1 Nastavte tento přístroj na Režim přehrávání. (→ 16)

2 Dotkněte se ikony volby režimu přehrávání **A** (→ 18).

- Můžete také provést nastavení dotykem **MENU**, volbou [NAST.VIDEA] nebo [NAST.SNÍMKU] → [MÉDIA, VIDEO/ FOTO] (→ 28).

3 Zvolte formát statického snímku **C** nebo formát záznamu filmu **D** podle toho, co si přejete přehrát.

- Dotkněte se [Vstup].

4 (Pokud se dotknete položek [AVCHD] nebo [MP4/iFrame])

Dotkněte se položky požadovaného formátu záznamu pro přehrávání.

- Když je zvolena [AVCHD]

[ALL AVCHD]/[1080/50p]/[1080/50i]

- Když je zvolena [MP4/iFrame]

[ALL MP4/iFrame]/[1080/50p]/[720/25p]/[360/25p]/[iFrame]

- Při dotyku příslušné položky dojde k zobrazení ikony **B** v zobrazení náhledů.

([AVCHD], [1080/50p], [1080/50i], [MP4/iFrame], [1080], [720], [360] a [iFrame])

- V miniaturách jsou po dotyku položky [ALL AVCHD] nebo [1080/50i] zobrazeny následující ikony:

- Scéna AVCHD [1080/50p]: [50p]
- Scéna AVCHD [PH]: [PH]
- Scéna AVCHD [HA]: [HA]
- Scéna AVCHD [HG]: [HG]
- Scéna AVCHD [HE]: [HE]

- V miniaturách jsou po dotyku položky [ALL MP4/iFrame] zobrazeny následující ikony:

- Scéna MP4 [1080/50p]: [1080]
- Scéna MP4 [720/25p]: [720]
- Scéna MP4 [360/25p]: [360]
- Scéna iFrame : [iFrame]



5 Dotkněte se scény nebo statického snímku určeného k přehrávání.

- Zobrazení následující (předcházející) strany:
 - Posuňte zobrazení miniatur nahoru (dolů) během jeho doteku.
 - Přepněte dotykové menu a poté se dotkněte ▲ (nahoru) / ▼ (dolů) na páčce posuvu miniatur.



6 Zvolte přehrávání dotelem příslušné ikony ovládání.

- V případě, že nebude po určenou dobu použita žádná doteková operace, ikony ovládání a zobrazení na displeji zmizí. Pro jejich opětovné zobrazení se dotkněte displeje.



Ikona ovládání

Přehrávání filmových záznamů	Přehrávání statického snímku
▶/ : Přehrávání/zastavení ◀◀: Rychlé přehrávání dozadu* ▶▶: Rychlé přehrávání dopředu* ■: Zastavení přehrávání a zobrazení miniatur.	▶/ : Zahájení/přerušení automatického prohlížení (přehrávání statických snímků v číselném pořadí). ◀ : Zobrazení předchozího snímku. ▶: Zobrazení následujícího snímku. ■: Zastavení přehrávání a zobrazení miniatur.


* Při dvojím dotyku dojde ke zvýšení rychlosti rychlého přehrávání dopředu/dozadu. (Zobrazení na displeji se změní na ◀◀ / ▶▶ .)

■ Změňte zobrazení miniatur

Při zobrazení miniatur se při použití páčky zoomu na straně  nebo na straně  bude zobrazení měnit v následujícím pořadí.
 20 scén ↔ 9 scén ↔ 1 scéna ↔ Index snímku vyhledávání zvýrazněných částí/podle času* (→ 73)

* Index vyhledávání zvýrazněných částí/podle času může být nastaven pouze v režimu přehrávání filmu.

- Pokud je stisknuto tlačítko záznamu/přehrávání, zobrazení náhledu se vrátí na zobrazení 9 scén.
- Zobrazením 1 scény nebo stisknutím a přidržením na zobrazení miniatur 20 scén nebo 9 scén bude při přehrávání filmů zobrazeno datum a čas záznamu a při přehrávání statických snímků bude zobrazeno datum záznamu a číslo souboru.




■ Doladění hlasitosti reproduktoru

Hlasitost reproduktoru během přehrávání filmu můžete nastavit páčkou hlasitosti.

Směrem k “+”: Zvýšení hlasitosti

Směrem k “-”: Snížení hlasitosti

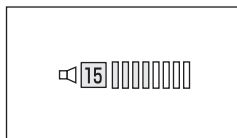

- Zvuk bude slyšet pouze během běžného přehrávání.
- Po 5 minutách zastavení přehrávání se vrátí zobrazení miniatur.
- Informace o zbývajícím době přehrávání bude vynulována na 0h00m00s při každé scéně.
- Při přehrávání se zvoleným [ALL AVCHD] nebo [ALL MP4/iFrame] může při přepínání scén displej dočasně zčernat.

Kompatibilita filmového záznamu

- Toto zařízení je založeno na formátu AVCHD Progressive/AVCHD/formátu souboru MPEG-4 AVC.
- I když se použitá zařízení vyznačují kompatibilními standardy, při přehrávání filmů zaznamenaných s použitím jiného zařízení na tomto zařízení nebo při přehrávání filmů zaznamenaných s použitím tohoto zařízení na jiném zařízení se může stát, že přehrávání nebude probíhat obvyklým způsobem nebo že nebude vůbec možné. (Zkontrolujte, prosím, kompatibilitu v návodu k vašemu zařízení.)
- Filmy zaznamenané jinými zařízeními nejsou na tomto zařízení podporovány.

Kompatibilita statického snímku

- Toto zařízení je kompatibilní s jednotným standardem DCF (Design rule for Camera File system), vytvořeným organizací JEITA (Japan Electronics and Information Technology Industries Association).
- Toto zařízení může přehrávat zkrácené nebo nemusí přehrávat vůbec statické snímky zaznamenané nebo vytvořené na jiném zařízení a jiná zařízení mohou přehrávat zkrácené nebo nemusí přehrávat vůbec statické snímky zaznamenané na tomto zařízení.
- V závislosti na zařízení, na kterém bude probíhat přehrávání, mohou být statické snímky přehrávány ve formátech jiných, než ve kterých byly zaznamenané.

Používání menu

- Dotkněte se ◀ (levá strana) / ▶ (pravá strana)  dotykového menu za účelem zobrazení . (→ 18)

1 Dotkněte se .




■ Zobrazení nápovědy


Po doteku  dojde při doteku podmenu a příslušných položek k zobrazení popisů funkce a hlášení vyžadujícího potvrzení.

- Po zobrazení hlášení bude zobrazení nápovědy zrušeno.

2 Dotkněte se top menu **A**.

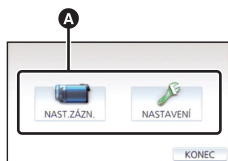

3 Dotkněte se podmenu **B**.

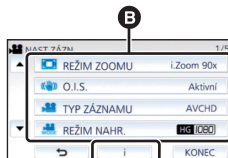

- Následující (předcházející) stranu lze zobrazit dotekem  / .

4 Nastavení hodnoty požadované položky se provádí jejím dotekem.

5 Dotykiem [KONEC] ukončete zobrazování nastavení menu.

Použití menu nastavení

[DISPLEJ]



Nastavte způsob zobrazení informací na displeji.

MENU : [NASTAVENÍ] → [DISPLEJ] → požadované nastavení

[5 SEK.]: Informace jsou zobrazovány na displeji po dobu 5 sekund po zahájení režimu Záznamu filmu nebo režimu Záznamu statických snímků, zahájení přehrávání nebo doteku displeje.

[ZAP.]: Nepřetržité zobrazování.

[NASTAV. ČASU]



Podrobnější informace najdete na straně 19.

[SVĚTOVÝ ČAS]



Je možné zobrazit a zaznamenat čas v místě cíle cesty volbou vašeho domácího regionu a volbou cíle vaší cesty.

1 Zvolte menu.

MENU : [NASTAVENÍ] → [SVĚTOVÝ ČAS]

- Když není nastaven [DOMA] (váš domácí region), dojde k zobrazení hlášení. Dotkněte se [ZADAT] a přejděte na krok 3.

2 (Platí pouze pro nastavování vašeho domácího regionu)

Dotkněte se [DOMA].

- Dotkněte se [ZADAT].

3 (Platí pouze pro nastavování vašeho domácího regionu)

Zvolte váš domácí region dotekem

a poté stiskněte [ZADAT].

- Nastavení letního času se provádí dotekem na položku [LETNÍ ČAS]. Zobrazí se značka a dojde k zapnutí nastavení letního času; hodiny budou nastaveny o jednu hodinu dopředu vůči času GMT. Přejete-li si obnovit běžné nastavení času, znovu se dotkněte položky [LETNÍ ČAS].

Pokud nastavíte funkci [Nastavte Hodiny na Letní Čas] na [ZAP.], bude aktuální čas také posunut o 1 hodinu. (→ 30)

4 (Platí pouze pro nastavování regionu cíle vaší cesty)

Dotkněte se [CÍL CESTY].

- Dotkněte se [ZADAT].



- A** Aktuální čas
- B** Odchylna od času GMT (Greenwichský čas)

- Při prvním nastavení domácího regionu bude strana pro nastavení domácího regionu/cíle vaší cesty zobrazena po nastavení domácího regionu. Poté, co byl domácí region již jednou nastaven, provedte operace v menu, uvedené v kroku 1.

- 5 (Platí pouze pro nastavování regionu cíle vaší cesty)

Zvolte cíl vaší cesty dotekem ◀/▶ **a poté se dotkněte [ZADAT].**

- **Nastavení letního času se provádí dotekem na položku [LETNÍ ČAS].** Zobrazí se značka ☀🌙 a dojde k zapnutí nastavení letního času; hodiny budou nastaveny o jednu hodinu dopředu vůči času místa, kam cestujete. Přejete-li si obnovit běžné nastavení času, znovu se dotkněte položky [LETNÍ ČAS]. Pokud nastavíte funkci [Nastavte Hodiny na Letní Čas] na [ZAP.], bude čas místa kam cestujete také posunut o 1 hodinu.
- Ukončete nastavování dotekem [KONEC]. Bude zobrazeno ✈ s uvedením času v cíli vaší cesty.



- C Místní čas ve zvoleném cíli cesty
- D Časový rozdíl mezi cílem cesty a domácím regionem

Návrat displeje na domácí nastavení

Nastavte domácí region s použitím kroku 1 až 3 a zavřete nastavení dotekem [KONEC].

- Když nemůžete najít cíl vaší cesty v prostoru zobrazeném na straně, nastavte jej s použitím odlišného času od času ve vašem regionu.

[Nastavte Hodiny na Letní Čas]



Je-li tato funkce nastavena na hodnotu [ZAP.] a nastavení letního času v nabídce [SVĚTOVÝ ČAS] je zapnuto, budou následující časy posunuty vpřed o 1 hodinu.

- Při nastavování domácího regionu: nastavte aktuální čas.
- Při nastavování regionu cíle vaší cesty: zvolte čas v místě cíle vaší cesty.

MENU : [NASTAVENÍ] → [Nastavte Hodiny na Letní Čas] → požadované zobrazení

[ZAP.]: Čas jsou upraveny při zapnutí nastavení letního času.

[VYP.]: Čas nejsou upraveny při zapnutí nastavení letního času.

[DATUM/ČAS]



Prostřednictvím této položky můžete změnit režim zobrazování data a času.

MENU : [NASTAVENÍ] → [DATUM/ČAS] → požadované zobrazení

[DATUM]/[DAT/ČAS]/[VYP.]

- Datum a čas není zobrazen, pokud je zobrazena ikona přepínání režimu záznamu. (→ 16)
- Pokud je povolena Dotyková závěrka, je ikona přepínání režimu záznamu zobrazena neustále. Proto z obrazovky zmizí zobrazení data a času.

[FORMÁT DATA]



Tato položka umožňuje provést změnu formátu data.

MENU : [NASTAVENÍ] → [FORMÁT DATA] → požadované nastavení

[R/M/D]/[M/D/R]/[D/M/R]

[ZOOM/REC ZOBRAZENÍ]



Můžete si vybrat způsob zobrazení ikon tlačítek zoomu (/) a ikony tlačítka záznamu ().

MENU : [NASTAVENÍ] → [ZOOM/REC ZOBRAZENÍ] → požadované nastavení

[ZAP.]: Nepřetržité zobrazování.

[VYP.]: Ikony zmizí po 5 sekundách bez provedení jakékoli dotekové operace.

[ZOBRAZENÍ ZÁMKU O.I.S.]



Postupujte podle pokynů na straně 57.

[IKONY NA TV]



Podrobnější informace najdete na straně 97.

[SPOŘIČ (BAT)]



Když uplynulo přibližně 5 minut bez jakékoli činnosti, toto zařízení bude automaticky vypnuto, aby se zamezilo vybití akumulátoru.

MENU : [NASTAVENÍ] → [SPOŘIČ (BAT)] → [ZAP.]

- Toto zařízení nebude automaticky vypnuto, ani když je [SPOŘIČ (BAT)] nastaveno na [ZAP.] v níže uvedených případech:
 - Používání síťového adaptéru*
 - Při použití USB kabelu pro připojení k PC apod.
 - při použití funkce PRE-REC
 - Během zkoušky automatického prohlížení
 - **V270**
Použití funkce Wi-Fi

* Je-li aktivováno nastavení [SPOŘIČ (AC)], toto zařízení se automaticky vypne.

[SPOŘIČ (AC)]



Když uplynulo 15 minut bez provedení jakékoli operace při zapnutí síťového adaptéru, toto zařízení bude automaticky vypnuto.

MENU : [NASTAVENÍ] → [SPOŘIČ (AC)] → [ZAP.]

- Toto zařízení nebude automaticky vypnuto, ani když je [SPOŘIČ (AC)] nastaveno na [ZAP.] v níže uvedených případech:
 - Při použití USB kabelu pro připojení k PC apod.
 - při použití funkce PRE-REC
 - Během zkoušky automatického prohlížení
 - **V270**
Použití funkce Wi-Fi

[ZVUK POVELŮ]



Operace na dotekovém displeji, zahájení a ukončení záznamu a zapnutí/vypnutí napájení může být potvrzeno tímto zvukem.

V případě volby [VYP.] na začátku/konci záznamu apod. zvuk není přiváděn na výstup.

MENU : [NASTAVENÍ] → [ZVUK POVELŮ] → požadované nastavení

(Nizká hlasitost)/ (Vysoká hlasitost)/[VYP.]

4x opakovaná 2 pípnutí

Při výskytu chyby zkontrolujte informaci zobrazenou na displeji. (→ 174)

- Při změně nastavení zvuku závěrky postupujte podle strany 70.

[VYBER OPER. IKONY]



Můžete změnit ikony ovládání (→ 58), které mají být zobrazeny v Dotykovém menu.

Zaregistrujte 3 oblíbené ikony ovládání.

- K přednastavením patří (Zatmívání/roztmívání), (PRE-REC) a (Kompenzace protisvětla) pro režim záznamu filmu, a (Samospoušť), (Kompenzace protisvětla) a (Tele makro) pro režim záznamu statického snímku.

1 Zvolte menu.

MENU : [NASTAVENÍ] → [VYBER OPER. IKONY]

2 Když chcete zrušit nastavení, dotkněte se ikony ovládání.

3 Dotkněte se ikony ovládání určené k nastavení.

- K zobrazení názvu funkce dojde při stisknutí a přidržení ikony ovládání.
- Za účelem zrušení funkce se znovu dotkněte příslušné ikony ovládání.

4 Dotkněte se [ZADAT].

[NAPÁJENÍ LCD]



Slouží k usnadnění sledování LCD monitoru na světlých místech, včetně exteriéru.

MENU : [NASTAVENÍ] → [NAPÁJENÍ LCD] → požadované nastavení

(Činí ještě jasnějším) / (Běžné) / (Činí méně jasným)

- Tato nastavení nemají žádný vliv na zaznamenávaný obraz.
- Při použití síťového adaptéru je LCD monitor nastaven automaticky na .
- Doba možného záznamu bude zkrácena při zesvětlení LCD.

[NASTAVENÍ LCD]



Slouží k doladění jasu a intenzity barev na LCD monitoru.

- Tato nastavení nemají žádný vliv na zaznamenávaný obraz.

1 Zvolte menu.

MENU : [NASTAVENÍ] → [NASTAVENÍ LCD] → požadované nastavení

[JAS]: Jas LCD monitoru

[BARVA]: Úroveň barev LCD monitoru

2 Dotkněte se / za účelem doladění nastavení.

3 Dotkněte se [ZADAT].

- Dotkněte se [KONEC] za účelem ukončení zobrazování strany menu.

[HDMI ROZLIŠENÍ]



Podrobnější informace najdete na straně 97.

[VIERA Link]



Podrobnější informace najdete na straně 98.

[FORMÁT TV]



Podrobnější informace najdete na straně 97.

[PŮVODNÍ NAST]



Nastavte na [ANO] za účelem změny nastavení menu do přednastaveného stavu.

MENU : [NASTAVENÍ] → [PŮVODNÍ NAST]

- Nastavení [NASTAV. ČASU] a [LANGUAGE] nebudou změněna.
- Pokud obnovíte výchozí nastavení, tento přístroj se přepne na Režim záznamu filmu.

V270

[Obnov.Wi-Fi]



Když si přejete obnovit přednastavené hodnoty nastavení Wi-Fi, nastavte tuto položku na [ANO].

MENU : [NASTAVENÍ] → [Obnov.Wi-Fi]

- Dojde také k vymazání Přihlašovacího uživatelského jména pro "LUMIX CLUB" a Hesla Wi-Fi.

[Auto pozice kurzoru]



Přibližně po uplynutí 1 sekundy od zadání znaku dojde k jeho potvrzení a k přesunu kurzoru doprava.

To usnadňuje zadávání bez pohybu kurzoru, když je třeba znovu použít znaky odpovídající stejnému tlačítku.

MENU : [NASTAVENÍ] → [Auto pozice kurzoru] → [ZAP.]

- K zobrazení strany pro zadávání znaků dochází v níže uvedených podmínkách:
 - Když nastavujete [NASTAV. NÁZVU] pro přehrávání zvýrazněných částí (→ 80)
 - Při zadání jména do Kalendáře kojence (→ 85)
 - V270
- Když provedete konfiguraci funkce Wi-Fi (→ 133, 146, 147, 154, 155, 157)

[VYNULOVÁNÍ POČÍTADLA]



Nastavte číslo souboru MP4/iFrame a zaznamenaných statických snímků, které následují po 0001.

MENU : [NASTAVENÍ] → [VYNULOVÁNÍ POČÍTADLA]

- Číslo adresáře je aktualizováno a číslo souboru bude začínat od 0001. (→ 168)
- Pro vynulování čísla adresáře proveďte formátování karty SD a poté proveďte [VYNULOVÁNÍ POČÍTADLA].

[PAMĚŤ FORMÁT]



Pamatujte si, prosím, že při formátování média budou vymazána veškerá na něm zaznamenaná data a nemohou být obnovena. Uložte důležitá data do PC, na disk DVD apod. (→ 159)

MENU : [NASTAVENÍ] → [PAMĚŤ FORMÁT] → požadované médium

[SD KARTA]/[HDD]*

* Zobrazí se v případě připojení k USB HDD. (→ 100)

- Když není připojený USB HDD, strana pro volbu média není zobrazena. Dotkněte se [ANO].
- Po skončení formátování zrušte zobrazování strany s hlášením dotekem [KONEC].
- Když má být karta SD vyřazena z činnosti/odevzdána, proveďte fyzické formátování karty SD. (→ 184)

- Nevypínejte toto zařízení ani nevyjímejte kartu SD během formátování. Nevystavuje zařízení vibracím nebo nárazům.

Použijte toto zařízení na formátování média.

Neformátuje kartu SD s použitím jiného zařízení, jako je PC. Karta by v tomto zařízení nemusela být použita.

[STAV PAMĚTI]



Prostřednictvím této funkce lze ověřit využitou kapacitu a zbývající dobu možného záznamu na kartu SD.

MENU : [NASTAVENÍ] → [STAV PAMĚTI]

- Zbývající čas záznamu v nastaveném režimu záznamu se zobrazuje pouze v Režimu záznamu filmu.
- Dotkněte se [KONEC] za účelem zavření informace.
- Karta SD vyžaduje určitý prostor pro uložení informací a správu systémových souborů, a proto je prostor, který je reálně k dispozici, o něco menší, než je uvedená hodnota. Použitelný prostor na kartě SD je obvykle vypočítán jako $1\text{ GB} = 1.000.000.000\text{ bytů}$. Kapacita tohoto zařízení, počítačů a softwaru je vyjádřena jako $1\text{ GB} = 1.024 \times 1.024 \times 1.024 = 1.073.741.824\text{ bytů}$. Proto se zdá být uvedená kapacita o něco menší.

[Firmware info]



Slouží k zobrazení verze firmwaru tohoto zařízení.

MENU : [NASTAVENÍ] → [Firmware info]

[Aktuální verze]



Slouží k aktualizaci verze firmwaru tohoto zařízení.

MENU : [NASTAVENÍ] → [Aktuální verze]

Ohledně informací o nejnovější aktualizaci si přečtete níže uvedenou internetovou stránku (z listopadu 2014).

http://panasonic.jp/support/global/cs/e_cam

(Tato stránka je k dispozici pouze v anglickém jazyce)

[DEMO REŽIM]



Slouží ke spuštění předvádění tohoto zařízení.

MENU : [NASTAVENÍ] → [DEMO REŽIM] → [ZAP.]

- Když je [DEMO REŽIM] přepnutý na [ZAP.] a vy se dotknete [KONEC] v případě, že není zasunuta žádná karta a toto zařízení je připojeno k síťovému adaptéru, dojde k automatickému zahájení předváděcího režimu.
Ke zrušení předváděcího režimu dojde při aktivaci libovolné operace. Když však nebude aktivována žádná operace, přibližně po uplynutí 10 minut bude předváděcí režim spuštěn znovu. Zastavení předváděcího režimu se provádí nastavením [DEMO REŽIM] na [VYP.] nebo vložením karty SD.

[O.I.S. DEMO]



Tato položka slouží k zahájení předváděcího režimu optického stabilizátoru obrazu.

MENU : [NASTAVENÍ] → [O.I.S. DEMO]

- Dotkněte se [O.I.S. DEMO]; dojde k automatickému zahájení předvádění.
Při doteku [KONEC] dojde ke zrušení funkce předvádění.

[Eye-Fi Přenos]



K zobrazení této položky dojde pouze tehdy, když je vložena karta Eye-Fi.

Podrobnější informace najdete na straně 109.

[Eye-Fi Přímý Režim]



K zobrazení této položky dojde pouze tehdy, když je vložena karta Eye-Fi.

Podrobnější informace najdete na straně 110.

[INFO O SOFTWARE]



Tento přístroj můžete připojit k počítači pomocí USB kabelu a zkontrolovat údaje o softwaru (licenci) na počítači.

1 Zvolte menu.

MENU : [NASTAVENÍ] → [INFO O SOFTWARE]

2 Propojte toto zařízení a počítač.

- Po dokončení připojení se zobrazí zpráva. Na počítači si přečtěte soubor [LICENSE.TXT].
- Při použití akumulátoru dojde k vypnutí LCD monitoru přibližně po 5 sekundách. Zapněte LCD monitor dotekem displeje.

- Nepoužívejte jiný USB kabel než dodávaný. (S jinými USB kabely není zaručeno fungování.)

[ON-LINE MANUÁL]



Nyní můžete vyzkoušet, jak přistoupit na webové stránky, kde můžete stáhnout Návod k použití (ve formátu PDF).

MENU : [NASTAVENÍ] → [ON-LINE MANUÁL] → požadovaný způsob přístupu

[Zobrazení URL]:	Na LCD monitoru tohoto zařízení se zobrazí URL adresa webu.
[USB připojení]:	Zobrazí webovou stránku na počítači připojeném k tomuto zařízení USB kabelem.
[QR kód]:	Na LCD monitoru tohoto zařízení se zobrazí QR kód webové stránky.


[LANGUAGE]



Tato volba vám umožňuje přepnout jazyk zobrazený na displeji nebo na stránce menu.

MENU : [NASTAVENÍ] → [LANGUAGE] → požadovaný jazyk

Použití zoomu

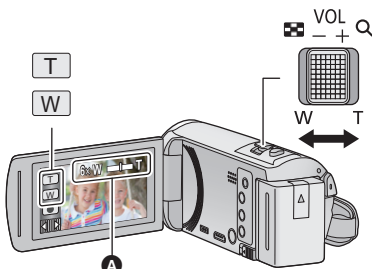

Páčka zoomu/ikona tlačítka zoomu

Strana T:

Snímání zblízka (přiblížení)

Strana W:


Širokoúhlé snímání (oddálení)

A Lišta zoomu

- Maximální zoom pro záznam filmů může být nastaven prostřednictvím [REŽIM ZOOMU]. (→ 63)

■ Lišta zoomu

Lišta zoomu je zobrazována během použití zoomu.



■ Rychlost zoomu

- Rychlost zoomu se liší podle míry posunutí páčky zoomu.
- Použití zoomu prostřednictvím ikon tlačítka zoomu bude provedeno příslušnou konstantní rychlostí.

Úroveň zoomu během Režimu záznamu statických snímků




Pro Režim záznamu statických snímků platí, že úroveň zoomu může být roztažena až po 100× bez snížení kvality obrazu. (Extra optický zoom)

- Maximální poměr zoomu v Režimu záznamu statických snímků závisí na nastavení [ROZL. SNÍMKU]. (→ 69)
- Když sundáte prst z páčky zoomu během použití zoomu, může dojít k záznamu zvuku souvisejícího s činností zoomového mechanismu. Při vrácení páčky zoomu do její původní polohy pohybujte páčkou klidně.
- Když je zoomové zvětšení nastaveno na maximum, subjekty budou zaostřeny ve vzdálenosti 2,2 m nebo více.
- Při zoomu 1× může toto zařízení zaostřit na předmět vzdálený přibližně 2 cm od objektivu.

Funkce Vyrovnaného snímání

Tato funkce slouží k detekci naklonění zařízení a k jeho automatické korekci.

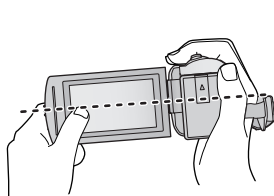


(Při nastavení (Běžné))

(Při nastavení s (Silné))



———— : S funkcí Vyrovnaného snímání

- - - - - : Bez funkce Vyrovnaného snímání

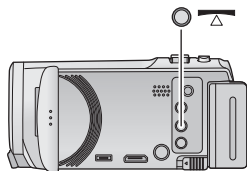

Tlačítko Vyrovnaného snímání

Každé stisknutí tohoto tlačítka přepíná funkci Vyrovnaného snímání

(Běžné) → s (Silné) → vyp

(Běžné): Korekce naklonění.

s (Silné): Větší korekce naklonění.
vyp: Zrušení nastavení.

- Pokud naklonění přesáhne rozsah korekce, vzhled ikony se změní.

/ s	Když je naklonění opraveno
/ s / s	Když naklonění překračuje rozsah korekce

- Když naklonění přesahuje rozsah korekce, pohněte zařízením do polohy, ve které dojde k zobrazení / s.

- Výchozí nastavení této funkce je (Běžné).
- Rozsah, při kterém je tato ikona zobrazena správně, je sklon 45° až po vodorovný směr.
- Funkce Vyrovnání záznamu se vypne, když je funkce [VODOVÁHA] nastavena na [ZAP]. (→ 65)
- Při záznamu vodorovných obrázků s použitím stativu připevněte zařízení na stativ pomocí [VODOVÁHA] (→ 65) a poté nastavte funkci Vyrovnané snímání na (Běžné) nebo s (Silné).
- Při přepnutí funkce Vyrovnané snímání může obrazovka na chvíli zčernat.
- Pokud nastavíte možnost (Běžné) / s (Silné), úhel pohledu se změní.

Změna režimu Záznamu

- 1** Dotkněte se ikony tlačítka režimu Záznamu.



- 2** Dotkněte se ikony tlačítka požadovaného režimu Záznamu.



Režim		Efekt
 ^{*1}  ^{*2}	Intelligentní automatický režim	Můžete přepnout režim na Intelligentní automatický režim, který optimalizuje nastavení pro prostředí přehrávání, ve kterém se nacházíte. (→ 41)
 ^{*1}  ^{*2}	Intelligentní automatický režim Plus	K intelligentnímu automatickému režimu můžete přidat manuálně nastavený jas a vyvážení barev a poté můžete zahájit záznam. (→ 43).
 ^{*1}	Kreativní kontrola	Slouží k záznamu filmů s přidávanými efekty (→ 43).
SCN	Režim scény	Tato možnost dovoluje tomuto přístroji automatické doladění rychlosti závěrky a clony v souladu se scénou, kterou chcete zaznamenat. (→ 47).
MNL	Manuální	Umožňuje vám nastavit rychlost závěrky, zaostření, Vyvážení bílé a jas (clona/zisk) (→ 49)
 ^{*1}	Záznam nekonečné smyčky	Bez ohledu na to, jak dlouho provádíte záznam, můžete zaznamenávat scény za poslední hodinu na kartu SD. (→ 48)

*1 Pouze v režimu záznamu filmu

*2 Pouze v režimu záznamu statických snímků



Po nasměrování zařízení na objekt, který hodláte snímat, budou nastaveny vhodné režimy z níže uvedených režimů.

Režim	Efekt
 Portrét	Tváře jsou detekovány a zaostřeny automaticky a jas je doladěn tak, aby umožňoval zřetelný záznam.
 Scenerie	Celá krajinka bude zaznamenána živě, bez zabílení oblohy na pozadí, která by mohla být velmi jasná.
 ^{*1} Bodový reflektor	Umožňuje zřetelný záznam velmi jasného objektu.
 ^{*1} Nizké světlo	Umožňuje velmi zřetelný záznam i v tmavé místnosti nebo za šera.
 ^{*2} Noční scenerie	Umožní vám živější záznam noční scenerie zpomalením rychlosti závěrky.
 ^{*2} Makro	Slouží k záznamu s přiblížením se ke snímanému objektu.
 ^{*1} Běžné	V jiných než výše popsanych režimech je kontrast nastaven tak, aby bylo dosaženo čistého obrazu.
 ^{*2} Běžné	

*1 Pouze v režimu záznamu filmu

*2 Pouze v režimu záznamu statických snímků

- Může se stát, že zařízení s ohledem na podmínky záznamu neaktivuje požadovaný režim.
- V režimu portrétu, v režimu reflektoru nebo v režimu slabého osvětlení bude detekovaná tvář orámována bílým rámečkem. V režimu portrétu bude subjekt, který je největší a nachází se nejbližší ke středu displeje, orámován oranžovým rámečkem. (→ 64)
- V režimu Noční scenerie doporučujeme použít stativ.
- V závislosti na podmínkách záznamu, např. při určitých velikostech tváří, při určitém naklonění nebo při použití digitálního zoomu, se může stát, že detekce tváří nebude možná.

■ Inteligentní automatický režim

Po přepnutí do inteligentního automatického režimu bude v činnosti automatické vyvážení bílé a automatické zaostření, které automaticky doladí vyvážení barev a zaostření.

V závislosti na jasu subjektu se otevření a rychlost závěrky automaticky nastaví za účelem dosažení optimálního jasu.


- Vyvážení barev a zaostření se v závislosti na světelných zdrojích nebo scénách nemusí nastavit automaticky. V takovém případě nastavte tyto hodnoty manuálně. (→ 50, 52)

Automatické vyvážení bílé

Na obrázku je znázorněn rozsah fungování automatického vyvážení bílé.

- 1) Účinný rozsah automatického nastavení vyvážení bílé v kameře
- 2) Modrá obloha
- 3) Zatažená obloha (děšť)
- 4) Sluneční světlo
- 5) Bílá zářivka
- 6) Halogenová žárovka
- 7) Klasická žárovka
- 8) Východ nebo západ slunce
- 9) Světlo svíčky

Když doladění automatického vyvážení bílé nefunguje obvyklým způsobem, doladte jej manuálně. (→ 50)

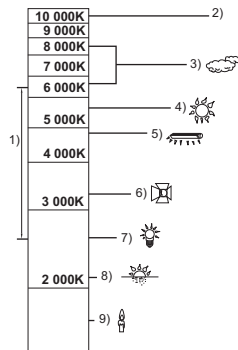

Automatické zaostřování

Zařízení provede zaostření automaticky.

- Vzhledem k této vlastnosti nepracuje v následujících případech automatické zaostření správně. Pořizujte záznam snímků v režimu manuálního zaostření. (→ 52)
 - Snímání vzdálených i blízkých předmětů současně
 - Snímání předmětu za špinavým nebo zaprášeným oknem
 - Snímání předmětu, v jehož blízkosti jsou lesklé plochy nebo předměty s vysokou reflexí



Podrobnější informace o efektu každého režimu můžete najít na straně 41.

(Portrét) / (Scenerie) / (Bodový reflektor)^{*1} / (Nízké světlo)^{*1} / (Noční scenerie)^{*2} / (Makro)^{*2} / (Běžné)^{*1} / (Běžné)^{*2}

^{*1} Pouze v režimu záznamu filmu

^{*2} Pouze v režimu záznamu statických snímků

• Změna režimu Záznamu na / . (→ 40)

1 (Při doladování jasu)

Dotkněte se .

(Při doladování vyvážení barev)

Dotkněte se .

• Strana R: Slouží k nastavení vyvážení na červenější odstín.

Strana B: Slouží k nastavení vyvážení na modřejší odstín.

• S výjimkou nastavování jasu a vyvážení barev, pokud se po nějakou dobu nedotknete displeje, dotykové menu zmizí. Znovu jej lze zobrazit dotykem položky .

2 **Dotkněte se** / **za účelem doladění nastavení.**

• Za účelem zrušení zobrazení doladovací lišty se dotkněte během doladování jasu nebo se dotkněte během doladování vyvážení barev.

3 **Zahajte záznam.**



Kreativní kontrola



• Nastavte [TYP ZÁZNAMU] na [AVCHD] (→ 63).

• Změna režimu Záznamu na . (→ 40)

Zvolte požadovaný režim Kreativní kontroly a poté se dotkněte [Vstup].

Režim	Efekt
[Efekt miniaturny]	Prostřednictvím této funkce můžete provádět záznam filmů s efektem diorámy, jako například záznam miniaturny prostřednictvím úmyslně vytvořeného zaostření a nezaostření plochy na okraji obrazu a intervalový záznam filmu. (→ 44) • Filmy zaznamenané s touto funkcí vypadají jako při nízkém počtu snímků za sekundu.
[8mm video]	Slouží k záznamu filmů s efektem zatmívání ve stylu retro. (→ 45)
[Video bez zvuku]	Slouží k záznamu filmů, které jsou podobné černobílým němým filmům, a to prostřednictvím poklesu množství přicházejícího světla. (→ 45)
[Časosběrné nahr.]	Slouží k záznamu scény, která se pohybuje pomalu v průběhu dlouhé doby jako krátkometrážní film, a to prostřednictvím záznamu jednoho snímku v nastavených časových intervalech. (→ 46)

• Záznam statických snímků není možný.

1 Dotykem doladíte vodorovnou polohu zaostřené části.

- Dotekem displeje můžete doladit vodorovnou polohu zaostřené části.
- Když nejsou přibližně 1 sekundu prováděny žádné dotykové operace, zobrazí se [Reset], [ROZL.] a [ZADAT]. Dotykem displeje budete moci doladit vodorovnou polohu zaostřené části.
- Při stisknutí [Reset] bude zaostřená část vynulována do původní polohy.



2 Dotkněte se [ROZL.].

- Při každém doteku [ROZL.] dojde k přepnutí velikosti zaostřené části.
Průměrná velikost → Velká velikost → Malá velikost
- Dotekem displeje můžete doladit vodorovnou polohu zaostřené části.
- Při stisknutí [Reset] bude zaostřená část vynulována do původní polohy a [ROZL.] bude vynulováno na průměrnou velikost.

3 Dotkněte se [ZADAT].

4 (Při doladování jasu)

Dotkněte se .

- Při každém doteku ikony dojde k přepnutí úrovně jasu.
₀(Standardní) → ₊₁(Světlý) → ₋₁(Tmavý)

5 (Při doladování sytosti)

Dotkněte se .

- Při každém doteku ikony dojde k přepnutí úrovně sytosti.
₀(Standardní) → ₊₁(Sytá) → ₊₂(Velmi sytá)

6 Zahajte záznam.

- Bude proveden intervalový záznam. Přibližně každých 5 sekund bude pořízen záznam trvající 1 sekundu.

- Abyste dosáhli ještě jednoduššího Efektu miniatury, proveďte záznam objektů se zahrnutím pohledu zdálky nebo těch, které poskytují hloubku nebo zkrácenou perspektivu. Dále použijte stativ a vyhněte se zoomování.
- Při záznamu tmavých subjektů, jako např. noční scény, budete moci vidět mnoho šumu v zaostřené části.
- Záznam audia není možný.
- [REŽIM NAHR.] je nastaven na [HA].
- Maximální doba záznamu je 12 hodin.
- Filmy zaznamenané s touto funkcí vypadají jako při nízkém počtu snímků za sekundu.

8mm [8mm video]

1 (Při doladování jasu)

Dotkněte se .

- Při každém doteku ikony dojde k přepnutí úrovně jasu.

₀ (Standardní) → ₊₁ (Světlý) → ₋₁ (Tmavý)

2 (Při doladování vyvážení barev)

Dotkněte se .

- Při každém doteku ikony dojde k přepnutí úrovně vyvážení barev.

_B (Modré) → _R (Červené) → _Y (Žluté)

3 **Zahajte záznam.**

- Zvuk je monofonní.

SILN [Video bez zvuku]

1 (Při doladování jasu)

Dotkněte se .

- Při každém doteku ikony dojde k přepnutí úrovně jasu.

₀ (Standardní) → ₊₁ (Světlý) → ₋₁ (Tmavý)

2 **Zahajte záznam.**

- Záznam audia není možný.

Dotkněte se požadované doby nastavení.

[1 SEK.]/[10 SEK.]/[30 SEK.]/[1 MINUTA]/[2 MINUTY]

- Dotkněte se [ZADAT].
- Snímek je zaznamenáván s nastaveným intervalem záznamu. 25 snímků bude tvořit film trvající 1 sekundu.

Příklad nastavení	Nastavená doba (interval záznamu)	Doba záznamu	Zaznamenaná doba
Západ slunce	1 s	1 h	2 min
Kvetení	30 s	3 h	12 s

- “h” je zkratka pro hodiny, “min” pro minuty a “s” pro sekundy.
 - Tyto doby jsou přibližné.
 - Maximální doba záznamu je 12 hodin.
-
- Záznam audia není možný.
 - [REŽIM NAHR.] je nastaven na [HA].
 - Nejkratší možná doba záznamu filmu je 1 sekunda.
 - Vyvážení barev a zaostření nemusí být v závislosti na světelném zdroji nebo scéně doladěno automaticky. V takovém případě nastavte tyto hodnoty manuálně (→ 50, 52).
 - Při dlouhodobém záznamu doporučujeme připojit síťový adaptér.



- Změna režimu Záznamu na SCN . (→ 40)

Dotkněte se požadovaného režimu Scény.

Režim	Efekt
Sport:	Slouží k pořízování scén s rychlým pohybem, trochu kolísajících, s pomalým přehráváním a přerušením přehrávání
Portrét:	Slouží ke snímání osob vpředu před pozadím
Jemné zobrazení pleti:	Dodává barvě pleti měkčí tón a tím i atraktivnější vzhled
Bodový reflektor:	Slouží ke zlepšení kvality při jasném osvětlení subjektu
Sníh:	Slouží ke zlepšení kvality obrazu při snímání na zasnežených prostranstvích
Pláž:	K nasnímání modře moře nebo zářivé oblohy
Západ slunce:	K nasnímání červeně východu slunce nebo zářivého západu slunce
Scenerie:	Pro scenerie rozlehlých krajinek
Ohňostroj:	K nádhernému zachycení ohňostrojů na noční obloze
Noční scenerie:	K nádhernému zachycení večerní nebo noční scenerie
Nizké světlo:	Pro tmavé scény, jako např. za soumraku (Pouze v režimu záznamu filmu)

- Dotkněte se [ZADAT].

- **(Sport/Portrét/Jemné zobrazení pleti/Bodový reflektor/Sníh/Pláž/Západ slunce/Scenerie)**
 - Rychlost závěrky v režimu záznamu statických snímků je 1/6 nebo více.
- **(Západ slunce/Nizké světlo)**
 - Rychlost závěrky v režimu záznamu filmu je 1/25 nebo vyšší.
- **(Západ slunce/Scenerie/Ohňostroj/Noční scenerie)**
 - Při snímání blízkého objektu se obraz může rozmazat.
- **(Sport)**
 - Při normálním přehrávání se může zdát pohyb trhaný.
 - Při vnitřním osvětlení může dojít ke změně barvy a jasu displeje.
 - Při nedostatečném jasu režim snímání sportovních záběrů nefunguje. V takovém případě bliká označení .
- **(Portrét)**
 - Při vnitřním osvětlení může dojít ke změně barvy a jasu displeje.
- **(Jemné zobrazení pleti)**
 - V případě, že pozadí nebo jakýkoli předmět jinde na scéně má barvy podobné barvě pleti, bude také nasnímán v měkčím tónu.
 - Při nedostatečném jasu nemusí být tento efekt zřejmý.
 - Při záznamu z dálky se může stát, že tvář nebude zaznamenána dostatečně jasně. V tomto případě zrušte Režim jemného zobrazení pleti nebo použijte při snímání tváře funkci zoomového přiblížení.
- **(Ohňostroj)**
 - Rychlost závěrky je 1/25.
 - Při snímání v jasném okolí může dojít ke zblednutí obrazu.

- (Noční scenerie)
 - Rychlost závěrky v režimu záznamu statických snímků je 1/2 nebo více.
 - Doporučuje se použít stativ.



Záznam nekonečné smyčky



- Vložte kartu SD.
- Změna režimu Záznamu na (→ 40)

1 Výběr zvuku v nastavení záznamu smyčky.

[ZAP.]: Záznam zvuku.

[VYP.]: Záznam zvuku je vypnutý.

2 Zahajte záznam.

- Jakmile začne záznam, scéna bude automaticky každé 2 minuty rozdělena. Tyto rozdělené scény budou uloženy na kartu SD. (Při každém použití funkce záznamu nekonečné smyčky se uloží sada až 30 scén.)
- Pokud je doba mezi zahájením záznamu a ukončením záznamu delší než 1 hodina (přibližně), uloží se pouze poslední 1 hodina (přibližně) až po konec záznamu. Část předcházející této 1 hodině bude odstraněna.
- Záznam se automaticky zastaví po 24 hodinách od začátku záznamu.
- V průběhu záznamu bliká značka .
- Nezobrazuje se zbývající čas záznamu ani uplynulý čas záznamu. (→ 21)
- Pouze pokud je zvuk v nastavení smyčky nastaven na [ZAP.], zobrazí se značka (stavoznak vstupu mikrofonu).

Zapnutí zvuku při záznamu smyčky

Nabídku lze nastavit na přepnutí na zvuk při záznamu smyčky.

MENU : [NAST.ZÁZN.] → [Nahrávání Zvuku ve Smyčce.] → [ZAP.] nebo [VYP.]

- Záznam statických snímků není možný.
- Když je funkce [TYP ZÁZNAMU] nastavena na [MP4/iFrame] a funkce [REŽIM NAHR.] je nastavena na [720].
- Pokud je stabilizátor obrazu nastaven na (zrušení nastavení), je vypnuta funkce Vyrovnaného snímání.
- Záznam nekonečné smyčky není možný v následujících případech:
 - Pokud není vložena karta SD
 - Pokud je přibližná doba možného záznamu na kartu SD kratší než 1 hodina (Čas mezi R 0h00m a R 0h59m bliká červeně.)
- Jelikož se každá sada scén záznamu smyčky zobrazuje samostatně podle data, je vhodné přehrávat scény záznamu smyčky podle data. (→ 75)
(Datum zobrazené na seznamu záznamů podle data odpovídá začátku záznamu nekonečné smyčky.)

Manuální záznam

- Při změně mezi režimem záznamu filmu a režimem záznamu statických snímků zůstane zachováno nastavení manuálního zaostřování, vyvážení bílé, rychlosti závěrky, jasu (Clona a Zisk).

Dotkněte se **MNL** za účelem přepnutí do Manuálního režimu. (→ 40)



A Ikona manuálního ovládání



Zaostřování (→ 52)



Vyvážení bílé (→ 50)



Manuální nastavování rychlosti závěrky (→ 51)



Nastavení clony (→ 51)

Vyvážení bílé



V závislosti na scéně nebo podmínkách osvětlení nemusí být výsledkem funkce automatického vyvážení bílé reprodukce přirozených barev. V takovém případě můžete nastavit vyvážení bílé manuálně.

- Přepněte do manuálního režimu. (→ 49)

1 Dotkněte se [WB].

2 Dotechem ◀/▶ zvolte režim vyvážení bílé.

- Zvolte režim dotechem [WB].



Ikona	Podmínky režimu/záznamu
	Automatické nastavení vyvážení bílé
	Sluneční režim: Exteriér za jasného počasí
	Zamračený režim: Snímání v exteriéru pod zataženou oblohou
	Interiérový režim 1: Světlo žárovky, videosvětlo jako ve studiu apod.
	Interiérový režim 2: Světlo barevné zářivky, sodíkových výbojek v tělocvičnách apod.
	Režim manuálního nastavení: • Rtuťové zářivky, sodíkové zářivky, některé fluorescenční zářivky • Osvětlení používané v hotelech při svatebních hostinách, scénické reflektory v divadlech • Východ a západ slunce apod.

- Obnovení automatického nastavení se provádí nastavením na **AWB** nebo režimu záznamu na Inteligentní automatický režim. (→ 40)

■ Manuální nastavení vyvážení bílé

1 Zvolte , vyplňte obrazovku bílým předmětem.

2 Dotekem zvolte a nastavte blikání .

- Nastavení bude ukončeno poté, co displej na chvíli zčerná, zastaví se zobrazování , a poté se rozsvítí nepřerušovaně.
- Jestliže displej stále bliká, nelze vyvážení bílé nastavit. V takovém případě použijte jiné režimy vyvážení bílé.



- Když zapnete zařízení se zavřenou ochranou objektivu, nebude možné správně provést automatické nastavení vyvážení bílé. Pokaždé před zapnutím zařízení otevřete ochranu objektivu.
- Když bliká označení , je uloženo předchozí manuální doladění vyvážení bílé. Při každé změně podmínek záznamu znovu proveďte nové nastavení vyvážení bílé.
- Jestliže nastavujete vyvážení bílé i clonu/elektronické zesílení, nastavte nejdříve vyvážení bílé.
- Při nastavení **AWB** nedojde k zobrazení **AWB** na displeji.

Manuální nastavování rychlosti závěrky/clony



Rychlost závěrky:

Nastavte při snímání rychle se pohybujících předmětů.

Clony:

Nastavte při příliš jasné nebo příliš tmavé scéně.

- Přepněte do manuálního režimu. (→ 49)

1 Dotkněte se [SHTR] nebo [IRIS].

2 Dotkněte se  /  za účelem doladění nastavení.

- Ukončení nastavování se provádí dotekem [SHTR]/[IRIS].

: Rychlost závěrky:

1/50 na 1/8000

- Když je [AUTO.POM.ZÁVĚRKA] nastavena na [ZAP.], rychlost závěrky bude nastavena mezi 1/25 a 1/8000.
- Rychlost závěrky blíží hodnotě 1/8000 je vyšší.
- V režimu záznamu statických snímků bude rychlost závěrky nastavena na hodnotu od 1/2 a 1/2000.

: Hodnoty clony/zisku:

CLOSE ↔ (F16 a F2.0) ↔ OPEN ↔ (0dB a 18dB)

- Čím je clona blíže k hodnotě CLOSE, tím je obraz tmavší.
- Čím je clona blíže k hodnotě 18dB, tím je obraz světlejší.
- Je-li clona nastavena na větší hodnotu než OPEN, změní se na hodnotu elektronického zesílení.
- Obnovení automatického nastavení se provádí přepnutím režimu záznamu na Inteligentní automatický režim. (→ 40)

-
- Když nastavujete rychlost závěrky i hodnotu clony/elektronického zesílení, nastavte nejdříve rychlost závěrky a až poté hodnotu clony/elektronického zesílení.

Manuální nastavení rychlosti závěrky

- Při rychlosti závěrky nastavené na hodnotu nižší než 1/12 v Režimu záznamu statických snímků se doporučuje použití stativu. Když je zařízení znovu zapnuto, bude rychlost závěrky nastavena na 1/25.
- Můžete si všimnout pásu světla kolem velmi světlého, zářícího objektu nebo objektu s velmi vysokou odrazivostí.
- Při normálním přehrávání se může zdát pohyb snímků trhaný.
- Při záznamu mimořádně jasného objektu nebo při záznamu při osvětlení v interiéru může dojít ke změně barvy a jasů displeje nebo se na displeji může objevit vodorovná čára. V takovém případě přejděte na záznam v inteligentním automatickém režimu nebo nastavte rychlost závěrky na 1/100 v oblastech s napájecí frekvencí 50 Hz nebo na 1/125 v oblastech s napájecí frekvencí 60 Hz.
- V režimu záznamu statických snímků se jas obrazu zobrazeného na LCD monitoru může lišit od jasů právě zaznamenaného obrazu. Po záznamu potvrďte obraz na straně přehrávání.

Manuální nastavení clony/elektronického zesílení

- Při zvýšení hodnoty elektronického zesílení se zvyší šum v obraze.
- V závislosti na přiblížení zoomu se nemusí některé hodnoty clony zobrazit.

Nastavení manuálního zaostření



Je-li automatické zaostření vzhledem k podmínkám obtížné, použijte manuální zaostření.

- **Přepněte do manuálního režimu.** (→ 49)

1 (Při použití funkce Pomoc při MF)

Proved'te volbu menu.

MENU : [NAST.ZÁZN.] → [MF POMOCNÍK] → [ZAP.]

- Zobrazte ikonu manuálního ovládání dotekem .

2 Dotkněte se [FOCUS].

3 Dotkněte se [MF] za účelem změny manuálního zaostření.

- Na displeji se zobrazí MF.


4 Dolad'te zaostřování dotekem $\text{MF} \begin{smallmatrix} + \\ - \end{smallmatrix}$.

$\text{MF} \begin{smallmatrix} + \\ - \end{smallmatrix}$: Slouží k zaostření na blízký subjekt

$\text{MF} \begin{smallmatrix} - \\ + \end{smallmatrix}$: Slouží k zaostření na vzdálený subjekt

Zaostřovací pole je zobrazeno modře. Běžné zobrazení na displeji bude obnoveno přibližně po uplynutí 2 sekund po zaostření na subjekt.

- Ukončení nastavování se provádí dotekem [FOCUS].
- Když je [MF POMOCNÍK] nastavena na [VYP.], modré pole zobrazeno nebude.
- Obnovení automatického zaostřování se provádí dotekem na položku [AF] v kroku 3 nebo změnou režimu záznamu na Inteligentní automatický režim. (→ 40)

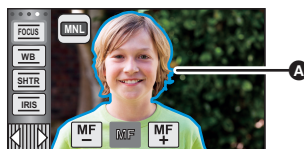

A Část zobrazená modře

- Modrý displej se nezobrazí na snímcích, které jsou právě zaznamenávány.

Záznam s dotykovou funkcí

Můžete provádět záznam s použitím výhodných funkcí prostřednictvím pouhého dotyku displeje.

1 Dotkněte se ◀ (levá strana)/▶ (pravá strana)  v dotykovém menu za účelem zobrazení ikon dotykových funkcí. (→ 18)

2 Dotkněte se ikony dotykové funkce.

(např. Sledování AF/AE)

- Funkci zrušíte opětovným dotykem na ikonu. (Ke zrušení Aretace optického stabilizátoru obrazu dojde uvolněním prstu, který se dotýká .)



Ikony dotykové funkce

	Funkce stabilizátoru obrazu
	Sledování AF/AE
	Aretace optického stabilizátoru obrazu ^{*1}
	Dotyková závěrka ^{*2}

^{*1} Pouze v režimu záznamu filmu

^{*2} Pouze v režimu záznamu statických snímků



Funkce stabilizátoru obrazu



Vliv třesení při záznamu omezíte použitím stabilizátoru obrazu.

Toto zařízení je vybaveno hybridním optickým stabilizátorem obrazu.

Hybridní optický stabilizátor obrazu představuje stabilizátor obrazu hybridně využívající optickou a elektrickou technologii.

Zapnutí/vypnutí Optického stabilizátoru obrazu se provádí dotykem na položku .

- Přepne se ikona v poloze **A**.



(Režim záznamu filmu)

( / ) , ( / ) →  (zrušení nastavení)

- Když je možnost [O.I.S.] nastavena na hodnotu [Standardní], zobrazí se položka ; když je možnost [O.I.S.] nastavena na hodnotu [Aktivní], zobrazí se položka .
- Když je možnost [HYBRIDNÍ O.I.S.] nastavena na hodnotu [ZAP.] a možnost [O.I.S.] je nastavena na hodnotu [Aktivní], zobrazí se položka . Když je možnost [HYBRIDNÍ O.I.S.] nastavena na hodnotu [ZAP.] a možnost [O.I.S.] je nastavena na hodnotu [Standardní], zobrazí se položka .
- Při záznamu se stativem v Režimu záznamu filmu doporučujeme nastavit stabilizátor obrazu na  (vypnuto).

(Režim záznamu statických snímků)

 **1** /  **2** →  (zrušení nastavení)

- Při nastavení [O.I.S.] na [REŽIM 1] bude zobrazen symbol  **1**. Při nastavení [O.I.S.] na [REŽIM 2] bude zobrazen symbol  **2**.

■ Změna režimu stabilizátoru obrazu

(Režim záznamu filmu)

Nastavení [HYBRIDNÍ O.I.S.]

MENU : [NAST.ZÁZN.] → [HYBRIDNÍ O.I.S.] → [ZAP.] nebo [VYP.]

Při nastavení na [ZAP.] budete moci dále zlepšit stabilizaci obrazu při záznamu během chůze nebo držení zařízení a při záznamu vzdáleného subjektu s použitím zoomu.

- Přednastavení této funkce je [ZAP.].

Nastavení [O.I.S.]

MENU : [NAST.ZÁZN.] → [O.I.S.] → [Standardní] nebo [Aktivní]

[Standardní]:

Kompenzuje rozmazávání způsobené třesou rukou.

[Aktivní]:

Kompenzuje ještě intenzivnější rozmazávání způsobené třesou rukou.

MENU : [NAST.ZÁZN.] → [O.I.S.] → [REŽIM 1] nebo [REŽIM 2]

[REŽIM 1]: Funkce pracuje po celou dobu.

[REŽIM 2]: Funkce pracuje při stisknutí tlačítka . Doporučujeme vám použít tento režim při záznamu sebe sama se stativem v režimu záznamu statických snímků.



Sledování AF/AE



Je možné nastavit zaostření a expozici na subjekt specifikovaný na dotekovém displeji. Zaostření a expozice budou udržovány při sledování subjektu automaticky i během jeho pohybu.

1 Dotkněte se .

- Je zobrazena ikona .


2 Dotkněte se objektu a zamkněte cíl.

- Při doteku hlavy objektu dojde k zamknutí cílového rámečku na hlavě a k zahájení sledování.
- Když si přejete změnit cíl, znovu se dotkněte objektu, který má být změněn.
- Při volbě Inteligentního automatického režimu nebo Inteligentního automatického režimu Plus se nastavení změní na  /  (Běžné) a dotknutý objekt bude sledován. Volba se změní na  /  (Portrét) při aretování cílového rámečku na tvář. (Ke změně na  /  (Běžné) může dojít, i když je cíl aretován na tvář při zářícím bodovém světle, nebo v případě tmavé scény.)

3 Zahajte záznam.

■ Cílový rámeček

- Když pokus o aretování cíle skončí neúspěšně, cílový rámeček bude blikat červeně a poté zmizí. Opětovné zamknutí objektu se provádí dotekem charakteristické části (z hlediska barvy apod.).
- Při stisknutí tlačítka  do poloviny v režimu záznamu statických snímků bude zaostření nastaveno na objekt, který byl zamknutý. Po zaostření se barva cílového rámečku změní na zelenou a změna cílového objektu nebude možná.

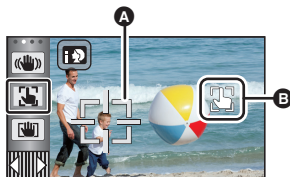

A Cílový rámeček



- Tato funkce nemůže být použita v manuálním režimu. V režimu záznamu statických snímků ji bude možné použít pouze s některými nastaveními v režimu scény.
- V případě výskytu následujících podmínek záznamu může dojít k sledování odlišných objektů, než které byly aretovány:
 - Když je objekt velmi široký nebo velmi malý
 - Když je barva objektu velmi podobná barvě pozadí
 - Při tmavé scéně
- Když je v režimu záznamu statických snímků cíl aretován, může dojít ke ztmavnutí displeje.
- Pokud použijete funkci zatmívání/roztmívání a cíl je aretován, aretace cíle bude zrušena. (→ 59)
- V následujících případech bude sledování AF/AE zrušeno.
 - Při vypnutí napájení
 - Stisknete tlačítko záznamu/přehrávání
 - Dotkněte se ikony přepnutí režimu záznamu
 - Dotkněte se ikony tlačítka režimu Záznamu.
 - Přepněte na snímání sebe sama



Aretace optického stabilizátoru obrazu



V Režimu záznamu filmu můžete dále zlepšit optickou stabilizaci obrazu dotekem a přidržením . Prostřednictvím této funkce můžete omezit vliv pohybů, které mají tendenci vznikat při použití zoomu.

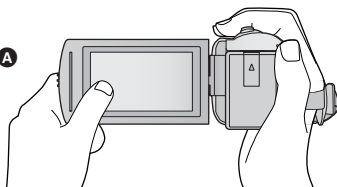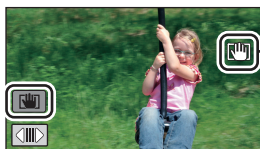

- 1 Zapnutí Optického stabilizátoru obrazu se provádí dotykem na položku .** (→ 54)
- 2 Dotkněte se a držte .**
 - Při doteku a přidržení  je zobrazena ikona v **A**.
 - Ke zrušení aretace optického stabilizátoru obrazu dojde, když uvolníte prst z ikony.

■ Zrušení zobrazování

Zobrazení  nezmizí ani v případě, že nebude provedena žádná operace v průběhu přednastavené doby. Pro zrušení zobrazování  změňte nastavení [ZOBRAZENÍ ZÁMKU O.I.S.].

 : [NASTAVENÍ] → [ZOBRAZENÍ ZÁMKU O.I.S.] → požadované nastavení

[ZAP.]: Nepřetržitě zobrazování.

[VYP.]: Ikony zmizí po 5 sekundách bez provedení jakékoli dotekové operace.

- V případě silných otřesů se může stát, že stabilizace nebude možná.
- Za účelem záznamu při rychlém pohybu zařízení zrušte aretaci optického stabilizátoru obrazu.



Dotyková závěrka



Je možné zaostřit a provést statický snímek subjektu, kterého se dotknete.

1 Dotkněte se .

- Je zobrazena ikona .

2 Dotkněte se zvoleného subjektu.

- Zaostřovací pole se zobrazí v dotknuté poloze a dojde k zaznamenání statického snímku.



- V závislosti na podmínkách záznamu nebo rozeznání dotknuté polohy se může stát, že nebude možné zaznamenat požadovaný snímek.
- Není možné použít pro nahrávání sama sebe.

Funkce záznamu ikon ovládání

Volbou funkčních ikon můžete zaznamenanému obrazu přidat různé efekty.

1 Dotkněte se ◀ (levá strana)/▶ (pravá strana)  v dotykovém menu za účelem zobrazení provozních ikon. (→ 18)

2 Dotkněte se ikony ovládání.

(Např. PRE-REC)

- Ikony ovládání, které jsou zobrazeny v dotykovém menu, je možné změnit.

([VYBER OPER. IKONY]: → 33)

- Opětovnou volbou ikony ovládání můžete zrušit příslušnou funkci.

Podrobnější informace o zrušení následujících funkcí najdete na příslušných stranách.

- Samospoušť (→ 60)
- Pomocné řádky (→ 61)

- Při nastavení ikony ovládání dojde k zobrazení příslušné ikony.



Funkční ikony

	Zatměvání/roztmívání ^{*1}
	Ovládání inteligentního kontrastu ^{*1}
	PRE-REC ^{*1}
	Samospoušť ^{*2}

	Inteligentní expozice ^{*2}
	Kompensace protisvětla
	Tele makro
	Pomocné řádky
	Režim nočního vidění ^{*1}

^{*1} Nezobrazuje se v režimu záznamu statických snímků.

^{*2} Nezobrazuje se v režimu záznamu filmů.

- Když vypnete napájení zařízení nebo stisknete tlačítko záznamu/přehrávání, funkce PRE-REC, Kompensace protisvětla, Nočního vidění, Samospouště a Tele makra budou zrušeny.
- Když vypnete zařízení, dojde ke zrušení funkce roztmívání/zatměvání.
- Je možné nastavení z menu.



Zatmívání/roztmívání



Při zahájení záznamu se obraz/zvuk objeví postupně.

(Roztmívání)

Při přerušení záznamu obraz/zvuk zmizí postupně.


(Zatmívání)

- Při zastavení záznamu dojde ke zrušení nastavení zatmívání/roztmívání.

(Roztmívání)



(Zatmívání)



■ Volba barvy roztmívání/zatmívání

MENU : [NAST.ZÁZN.] → [BARVA STMÍV.] → [BÍLÁ] nebo [ČERNÁ]

-
- Miniatury scén zaznamenaných s použitím roztmívání/zatmívání budou černé (nebo bílé).



Ovládání inteligentního kontrastu



Tato funkce umožňuje najednou zesvětlení obtížně zobrazitelných částí obrazu, které se nacházejí ve stínu, i potlačení saturace světlých částí obrazu. Světlé i tmavé části obrazu budou zaznamenány jasně.

-
- V případě příliš tmavých nebo jasných částí nebo v případě, že není jas dostatečný, nemusí být efekt zcela zřetelný.



PRE-REC

Tím zabráníte nezachycení některého skvělého záběru.



Slouží k zahájení záznamu obrazu a zvuku přibližně 3 sekundy před stisknutím tlačítka spuštění/zastavení záznamu.

- Na displeji se zobrazí .

- **Zaměřte toto zařízení na předem zvolený subjekt.**
- Neozve se pípnutí.
- V následujících případech dojde ke zrušení pohotovostního režimu PRE-REC.
 - Stiskněte tlačítko záznamu/přehrávání
 - Dotkněte se ikony přepnutí režimu záznamu
 - Když vyjmete kartu SD
 - Když se dotknete
 - Když stisknete tlačítko Wi-Fi
 - Při vypnutí zařízení
 - Při zahájení záznamu
 - Po uplynutí 3 hodin
- Když bude po nastavení PRE-REC zahájen záznam během doby kratší než 3 sekundy, film nasnímaný 3 sekundy před stisknutím tlačítka zahájení/zastavení záznamu nebude moci být zaznamenán.
- Obrazy zobrazené na miniatuře v režimu přehrávání se budou lišit od filmů zobrazených při zahájení přehrávání.



Samospoušť



Slouží k záznamu statických snímků s použitím časovače.

Při každé volbě ikony se zobrazená informace změní o jednu v následujícím pořadí:

- ☺10 (záznam po 10 sekundách) → ☺2 (záznam po 2 sekundách) → zrušení nastavení
- Při stisknutí tlačítka , ☺10 nebo ☺2 bliká po dobu nastavenou před záznamem statického snímku. Po záznamu se nastavení samospouště zruší.
- Když v režimu automatického zaostření dojde ke stisknutí tlačítka jednou do poloviny a poté na doraz, objektiv zaostří na subjekt, když bude tlačítko stisknuto do poloviny. Při stisknutí tlačítka na doraz najednou objektiv zaostří na subjekt teprve těsně před nasnímáním.

Zastavení časovače během nastavené doby

Dotkněte se [ZRUŠIT].

- Nastavení samospouště na hodnotu ☺2 je dobrým způsobem, jak zabránit otřesům obrazu po stisknutí tlačítka během použití stativu apod.



Inteligentní expozice



Tato funkce umožňuje zesvětlení tmavých částí za účelem jasného záznamu obrazu.

- V případě příliš tmavých částí nebo v případě, že není jas dostatečný, nemusí být efekt zcela zřetelný.



Kompenzace protisvětla



Slouží k zesvětlení obrazu s cílem předejít ztmavnutí subjektu na pozadí.



Tele makro



Působivějšího obrazu lze dosáhnout zaostřením zblízka pouze na objekt s tím, že pozadí zůstane ponecháno ve stínu.

- Toto zařízení může zaostřit na předmět ve vzdálenosti přibližně 1,1 m.
- Pokud nastavíte Tele makro, zoomové zvětšení se automaticky změní na jednu z následujících úrovní. V Režimu záznamu statických snímků úroveň závisí na nastavení velikosti snímku. Pokud snížíte úroveň zoomového zvětšení na hodnotu pod níže uvedené hodnoty, funkce Tele makro bude zrušena.

(Režim záznamu filmu)

– 62×* (pokud bylo zoomové zvětšení před nastavením funkce Tele makro 62× nebo nižší)

(Režim záznamu statických snímků)

– 62× (pokud je formát snímku nastaven na [16:9] 10M/[16:9] 2.1M) a zoomové zvětšení před nastavením funkce Tele makro bylo 62× nebo nižší)

– 52× (pokud je formát snímku nastaven na [4:3] 7.4M/[4:3] 0.3M) a zoomové zvětšení před nastavením funkce Tele makro bylo 52× nebo nižší)

– 51× (pokud je formát snímku nastaven na [3:2] 7.7M/[3:2] 2M) a zoomové zvětšení před nastavením funkce Tele makro bylo 51× nebo nižší)

* Faktor zoomu, když je funkce [O.I.S.] nastavena na [Standardní] a je vypnuta funkce Vyrovnaného snímání.



Pomocné řádky



Umožňuje kontrolovat vyvážení obrazu během filmového záznamu a záznamu statických snímků nebo při jeho přehrávání. Tato funkce může být použita na odhad vyvážení kompozice.

Při každém doteku ikony dojde k přepnutí volby.

 →  →  → Nastavení zrušeno

- Na aktuálně zaznamenávaném obrazu se řádek návodu neobjeví.



Režim nočního vidění



Tato funkce umožňuje záznam barveného obrazu v podmínkách slabého osvětlení. (Minimální požadované osvětlení: přibližně 1 lx)

- Snímaná scéna je zaznamenána, jako by jednotlivé snímky zmizely.
- Při nastavení na jasném místě může obraz krátkodobě zblednout.
- Může dojít k zobrazení světlých bodů, které nejsou běžně viditelné. Nejedná se však o poruchu.
- Doporučuje se použití stativu.
- V tmavých prostorách může být automatické zaostření o něco pomalejší. Jedná se o zcela běžnou věc.

Záznamové funkce menu

[SCÉN. REŽIMY]



Tato funkce je stejná jako režim scény v režimu záznamu. (→ 40)

Rychlost závěrky a clona jsou automaticky nastaveny tak, aby odpovídaly scéně, kterou chcete zaznamenat.

- Položka se v nabídce zobrazí, pouze když je nastaveno [Časosběrné nahr.] v režimu Kreativní kontroly. (→ 46)

MENU : [NAST.ZÁZN.] → [SCÉN. REŽIMY] → požadované nastavení

[VYP]:	Zrušení nastavení
 Sport:	Slouží k pořizování scén s rychlým pohybem, trochu kolísajících, s pomalým přehráváním a přerušením přehrávání
 Portrét:	Slouží ke snímání osob vpředu před pozadím
 Jemné zobrazení pleti:	Dodává barvě pleti měkčí tón a tím i atraktivnější vzhled
 Bodový reflektor:	Slouží ke zlepšení kvality při jasném osvětlení subjektu
 Sníh:	Slouží ke zlepšení kvality obrazu při snímání na zasněžených prostranstvích.
 Pláž:	K nasnímání modře moře nebo zářivé oblohy
 Západ slunce:	K nasnímání červeně východu slunce nebo zářivého západu slunce
 Scenerie:	Pro scenerie rozlehlých krajinek
 Ohňostroj:	K nádhernému zachycení ohňostrojů na noční obloze
 Noční scenerie:	K nádhernému zachycení večerní nebo noční scenerie
 Nízké světlo:	Pro tmavé scény, jako např. za soumraku

- Podrobnější informace ohledně uvedeného režimu můžete najít na straně 47.

[REŽIM ZOOMU]



V režimu záznamu filmu nastavte maximální zoom.

MENU : [NAST.ZÁZN.] → [REŽIM ZOOMU] → požadované nastavení

[i.Zoom VYP]:	A do hodnoty 62× *
[i.Zoom 90×]:	Tato funkce zoomu vám umožňuje dosáhnout kvality obrazu s vysokým rozlišením. (Až do hodnoty 90×)
[150× digitální]:	Digitální zoom (Až do hodnoty 150×)
[3000× digitální]:	Digitální zoom (Až do hodnoty 3000×)

* Zoomové zvětšení, když je funkce [O.I.S.] nastavena na [Standardní] a je vypnuta funkce Vyrovnaného snímání.

- Úměrně s rostoucím digitálním zoomem klesá kvalita snímku.
- Tato funkce nemůže být použita v režimu záznamu statických snímků.

[TYP ZÁZNAMU]



Přepnutí formátu záznamu filmu.

MENU : [NAST.ZÁZN.] → [TYP ZÁZNAMU] → požadované nastavení

[AVCHD]:	Nastavte formát záznamu na AVCHD. (→ 2)
[MP4/iFrame]:	Nastavte formát záznamu na MP4/iFrame. (→ 2)

- Výchozí nastavení této funkce je režim [AVCHD].

[REŽIM NAHR.]



Přepněte kvalitu obrazu a formát záznamu, se kterými má být film zaznamenán. Formáty záznamu, které lze změnit, závisí na nastavení [TYP ZÁZNAMU].

MENU : [NAST.ZÁZN.] → [REŽIM NAHR.] → požadované nastavení

- Při nastavení [TYP ZÁZNAMU] na [AVCHD].

[PH]/[HA]/[HG]/[HE]: Nastavte formát záznamu na 1080/50i.

(A ↔ B)

[1080/50p]^{*1}: Nastavte formát záznamu na 1080/50p.

- A Prioritní kvalita obrazu
- B Prioritní doba záznamu

- Při nastavení [TYP ZÁZNAMU] na [MP4/iFrame].

[1080]^{*2}: Nastavte formát záznamu na 1080/50p.

[720]^{*2}: Nastavte formát záznamu na 720/25p.

[iFrame]^{*3}: Nastavte formát záznamu na iFrame.

*1 Tato možnost umožňuje záznam v 1080/50p (progresivní 1920×1080/50), který představuje nejvyšší možnou kvalitu obrazu pro toto zařízení.

*2 [1080] a [720] představují formáty záznamu vhodné pro přehrávání nebo úpravu v počítači.

*3 [iFrame] je vhodný formát pro Mac (iMovie apod.). Doporučuje se jej použít při používání Mac.

- Doba možného záznamu při použití akumulátoru (→ 12)
- Výchozí nastavení této funkce je režim [HG].
- Informace o přibližné době možného záznamu najdete na straně 187.
- Při nadměrném nebo příliš rychlém pohybu přístroje nebo při snímání rychle se pohybujícího objektu může při přehrávání dojít k výskytu šumu mozaikového typu.

[ORÁM. TVÁŘE]



Detekované tváře zobrazené v rámečkách.

MENU : [NAST.ZÁZN.] → [ORÁM. TVÁŘE] → požadované nastavení

[PRIMÁRNÍ]:


Bude zobrazeno pouze orámování prioritní tváře.

[VŠECHNY]:

Jsou zobrazeny orámování detekce tváře.

[VYP]:

Zrušení nastavení.

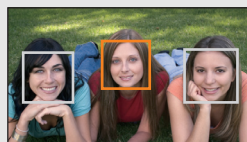

- Může být zobrazeno až 5 rámečků. Širší tváře a tváře, které se nacházejí blíže ke středu displeje, budou upřednostněny.

■ Orámování prioritních tváří

Orámování prioritní tváře bude zobrazeno oranžově. Zaostření a doladění jasu bude provedeno na orámování prioritní tváře.

- Orámování prioritní tváře bude zobrazeno pouze v režimu Portrétu v rámci Inteligentního automatického režimu nebo Inteligentního automatického režimu Plus.
- Bílý rámeček je vyhrazen pouze pro detekci tváře.
- Zaostření bude nastaveno na rámeček prioritní tváře při stisknutí tlačítka  do poloviny při snímání statických snímků. Při nastavení zaostření se barva orámování prioritní tváře změní na zelenou.

[VODOVÁHA]




Tato funkce zobrazuje naklonění zařízení ve vodorovném/svislém směru prostřednictvím elektronické úrovně.

MENU : [NAST.ZÁZN.] → [VODOVÁHA] → [ZAP.]


■ Korekce naklonění

(Ve vodorovném směru)

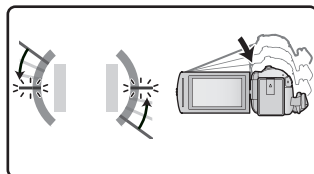

Korekce naklonění směrem doleva

(Ve svislém směru)

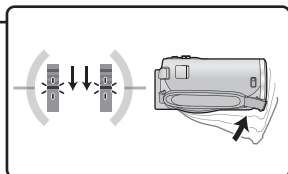

Korekce naklonění směrem dolů

- V případě naklonění bude zobrazení naklonění ve vodorovném směru **A** a zobrazení naklonění ve svislém směru **B** zobrazeno žlutě v případě naklonění a zeleně při téměř nulovém naklonění.
- Maximální úhly zobrazení naklonění jsou přibližně 45 ° ve vodorovném směru a 10 ° ve svislém směru.
- Elektronická úroveň neovlivňuje aktuálně zaznamenávaný obraz.

- Elektronická úroveň není zobrazována při snímání sebe sama nebo v případě, že je LCD monitor zavřený s displejem obráceným směrem ven.
- I když se naklonění nachází ve správném stavu, může se vyskytnout chyba přibližně 1 °.
- V následujících případech se může stát, že elektronická úroveň nebude zobrazena správně.
 - Při manipulaci s tímto zařízením
 - Při nasměrování tohoto zařízení nahoru nebo dolů pod téměř kolmým úhlem

[AGS]



Jestliže se zařízení při filmovém záznamu překlápí z normální polohy vzhůru nohama, automaticky dojde k přerušení záznamu.

MENU : [NAST.ZÁZN.] → [AGS] → [ZAP.]

- Funkce AGS se může aktivovat a způsobit přerušení záznamu v kameře při natáčení předmětů nacházejících se přímo nad vámi nebo přímo pod vámi.

[AUTO.POM.ZÁVĚRKA]



Můžete zaznamenávat jasné obrazy i na tmavých místech zpomalením rychlosti závěrky.

- **Přepněte do manuálního režimu. (→ 49)**

MENU : [NAST.ZÁZN.] → [AUTO.POM.ZÁVĚRKA] → [ZAP.]

- Rychlost závěrky bude nastavena na 1/25 nebo na vyšší hodnotu, v závislosti na jasů okolí.
- Tato funkce nemůže být použita v režimu záznamu statických snímků.
- Pokud je zvolena rychlost závěrky 1/25, displej může vypadat jako bez snímků a může dojít k zobrazení přetrvávajícího snímku.

[Digital Cinema Colour]



Filmový záznam v živějších barvách s použitím technologie x.v.Colour™.

- **Přepněte do manuálního režimu. (→ 49)**
- **Nastavte [TYP ZÁZNAMU] na [AVCHD]. (→ 63)**

MENU : [NAST.ZÁZN.] → [Digital Cinema Colour] → [ZAP.]

- Pro dosažení realističtějších barev použijte mini kabel HDMI (dodaný) s televizorem, který podporuje x.v.Colour™.
- **Při přehrávání filmů zaznamenaných s touto funkcí přepnutou na [ZAP.] na televizoru, který není kompatibilní s x.v.Colour™, se může stát, že barvy nebudou reprodukovány správně.**
- Při přehrávání těchto snímků na jiných zařízeních než zařízeních kompatibilních s x.v.Colour™, se doporučuje zaznamenat snímky po přepnutí této funkce [VYP.].
- x.v.Colour™ představuje název zařízení kompatibilního s formátem xvYCC, mezinárodním standardem pro expandovanou barvu ve filmech, při dodržení příslušných pravidel pro přenos signálu.

[PRŮVODCE]



Při rychlém pohybu tohoto zařízení bude zobrazeno příslušné hlášení.

MENU : [NAST.ZÁZN.] → [PRŮVODCE] → [ZAP.]

Když dojde k zobrazení "PANORAMOVÁNÍ JE PŘÍLIŠ RYCHLÉ", pohybujte zařízením během záznamu pomalu.

- Při přerušení záznamu nedojde k zobrazení hlášení. (Hlášení se zobrazí při přerušení záznamu, když je [DEMO REŽIM] nastaven na [ZAP].)

[VĚTRNÝ FILTR]



Slouží ke snížení šumu větru zachycovaného vestavěným mikrofonem.

- **Přepněte do manuálního režimu. (→ 49)**

MENU : [NAST.ZÁZN.] → [VĚTRNÝ FILTR] → [ZAP.]

- Přednastavení této funkce je [ZAP.].
- Při přepnutí na Inteligentní automatický režim/Inteligentní automatický režim Plus bude funkce [VĚTRNÝ FILTR] nastavena na [ZAP.] a toto nastavení nebude možné změnit.
- V závislosti na podmínkách záznamu se může stát, že neuvídíte plný efekt.

[NAST.MIKROFON]



Je možné doladit nastavení záznamu prostřednictvím vestavěného mikrofonu.

MENU : [NAST.ZÁZN.] → [NAST.MIKROFON] → požadované nastavení

[STEREO MIK]:

Zvuk přicházející ze dvou směrů je zaznamenáván prostřednictvím 2-kanálových stereo mikrofonů, obrácených směrem dopředu.

[ZOOM MIK]:

Záznam zvuku se změnou směrovosti současně s operací zoomu. Při zoomovém přiblížení (blíže) jsou zvuky v blízkosti přední části zařízení zaznamenávány jasněji a při zoomovém oddálení (širokouhle) jsou zvuky pozadí zaznamenávány realističtěji.

- [NAST.MIKROFON] bude nastaveno na [STEREO MIK], když je funkce [TYP ZÁZNAMU] je nastavena na [MP4/iFrame].

ÚROVEŇ MIKR.]



Během záznamu je možné doladit úroveň vstupního signálu pocházejícího z vestavěných mikrofonů.

1 Zvolte menu.

MENU : [NAST.ZÁZN.] → [ÚROVEŇ MIKR.] → požadované nastavení

- [AUTOMAT.]:** AGC bude aktivováno a úroveň záznamu bude nastavena automaticky.
- [NASTAVIT  ON]:** Umožňuje nastavení požadované úrovně záznamu. Je aktivována funkce AGC a zkreslení zvuku je omezeno.
- [NASTAVIT  OFF]:** Umožňuje nastavení požadované úrovně záznamu. Zvuky jsou zaznamenávány v přirozené kvalitě.


2 (Když je zvoleno [NASTAVIT ON])/[NASTAVIT OFF])

Provedte doladění dotykem  / .

- Doladíte úroveň vstupu mikrofonu tak, aby poslední 2 pruhy úrovně vstupu mikrofonu nebyly červené. (V opačném případě dojde ke zkreslení zvuku.) Zvolte nastavení nižší hodnoty úrovně vstupu mikrofonu.

3 Dotkněte se [ZADAT].

- Dokončete nastavení dotykem [KONEC].
- Na displeji se zobrazí značka  (stavoznak vstupu mikrofonu).

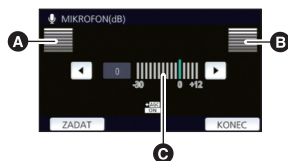

- A** Doleva
- B** Doprava
- C** Úroveň vstupu mikrofonu

- Nemůžete provádět záznam se zcela potlačeným audiem.

[DOLAŘ.SNÍMKU]



Slouží k doladění kvality obrazu během záznamu.

Slouží k doladění výstupu na televizoru během doladování kvality obrazu.

- Tohoto nastavení lze dosáhnout při změně mezi režimem záznamu filmu a režimem záznamu statických snímků.
- Přepněte do manuálního režimu. (→ 49)

1 Zvolte menu.

MENU : [NAST.ZÁZN.] → [DOLAŘ.SNÍMKU]

2 Dotkněte se položek požadovaného nastavení.

- [OSTROST]:** Ostrost okrajů
- [BARVA]:** Hloubka barev obrazu
- [EXPOZICE]:** Jas obrazu
- [VYV. BÍLÉ]:** Vyvážení barev snímku

3 Dotkněte se / za účelem doladění nastavení.

4 Dotkněte se [ZADAT].

- Dokončete nastavení dotekem [KONEC].
- Na displeji se zobrazí .

[ROZL. SNÍMKU]



Čím vyšší je počet pixelů, tím vyšší bude zřetelnost snímku při tisku.

MENU : [FOTO] → [ROZL. SNÍMKU] → požadované nastavení

■ Velikost snímku a Maximální poměr zoomu v režimu Záznamu statických snímků

Formát se změní v závislosti na velikosti snímku.

[16:9]:	Formát televizoru s vysokým rozlišením apod.
[4:3]:	Televizor s formátem 4:3
[3:2]:	Formát klasického fotoaparátu na film nebo výtisků (jako např. tisk velikosti L)

Rozlišení snímku		Formát	Extra optický zoom (→ 38)
[16:9] 10M]	4224×2376	[16:9]	—*1
[16:9] 2.1M]	1920×1080		—*1
[4:3] 7.4M]	3136×2352	[4:3]	—*2
[4:3] 0.3M]	640×480		100×
[3:2] 7.7M]	3408×2272	[3:2]	—*3
[3:2] 2M]	1728×1152		—*3

*1 Extra optický zoom nelze použít. Maximální zoomové zvětšení je 62×

*2 Extra optický zoom nelze použít. Maximální zoomové zvětšení je 52×

*3 Extra optický zoom nelze použít. Maximální zoomové zvětšení je 51×

- Výchozí nastavení této funkce v režimu záznamu statických snímků má hodnotu [16:9 10M].
- Statické snímky zaznamenané v Režimu záznamu filmu jsou [2.1M] (1920×1080).
- Záznam se prodlouží v závislosti na velikosti snímku.
- Informace o počtu zaznamenaných snímků najdete na straně 188.
- Když je velikost snímku [4:3 7.4M], [4:3 0.3M], [3:2 7.7M] nebo [3:2 2M], mohou se na levé a na pravé straně displeje zobrazit černé pásy.
- Okraje statických snímků zaznamenaných tímto zařízením ve formátu 16:9 mohou být při tisku odřizovány. Před zahájením tisku zkontrolujte tiskárnu nebo fotostudio.



Při záznamu statických snímků můžete přidat zvuk závěrky.

 : [FOTO] → [ZVUK ZÁVĚRKY] → požadované nastavení

 : Nízká hlasitost

 : Vysoká hlasitost

[VYP.]: Zrušení nastavení.

- Během záznamu filmu nebude vydán žádný zvuk závěrky.

Operace spojené s přehráváním

Přehrávání filmu s použitím provozní ikony



Podrobnější informace o základních operacích přehrávání najdete na straně 25.

Ovládání přehrávání	Zobrazení přehrávání	Jednotlivé kroky
Přeskakování při přehrávání (na začátek jednotlivých scén)	Během přehrávání    	Během přehrávání se dotkněte LCD monitoru a proveďte rychlý posun zprava doleva (zleva doprava).
Zpomalené přehrávání	Během pauzy    	Při přerušení přehrávání pokračujte v doteku . ( slouží k pomalému přehrávání dozadu) Přehrávání bude pomalé během vašeho doteku. • Běžné přehrávání lze obnovit dotekem . • Při pomalém zpětném přehrávání filmového záznamu bude obraz zobrazován nepřetržitě rychlostí přibližně 2/3 násobnou ve srovnání s rychlostí běžného přehrávání (0,5-sekundové intervaly). • Zpomalené přehrávání scén zaznamenaných v MP4 [1080] nebo [720] se zobrazí v intervalu 0,5 sekundy. • Zpomalené přehrávání scén iFrame a scén uložených v MP4 (640×360/25p) se zobrazí v intervalu 1 sekundy.
Přehrávání po jednotlivých snímcích	   	Při přerušeném přehrávání se dotkněte . (Dotekem  můžete posouvat záznam snímek po snímku v opačném směru.) • Běžné přehrávání lze obnovit dotekem . • Při zpětném zobrazování snímků jeden po druhém budou snímky zobrazovány v intervalu 0,5 sekundy. • Přehrávání po jednotlivých snímcích scén zaznamenaných v MP4 [1080] nebo [720] se zobrazí v intervalu 0,5 sekundy. • Přehrávání po jednotlivých snímcích scén iFrame a scén uložených v MP4 (640×360/25p) se zobrazí v intervalu 1 sekundy.

Ovládání přehrávání	Zobrazení přehrávání	Jednotlivé kroky
Přímé přehrávání	Během pauzy 	Dotkněte se pruhu pro přímé přehrávání nebo jej potáhněte během doteku. Přehrávání přeskočí do polohy doteku nebo do polohy posunutí.

Vytváření statických snímků z filmu



Samostatné orámování z filmu může být uloženo jako statický snímek.

Velikost zaznamenávaných obrázků bude stanovena podle jejich typu scény.

Typ scény	Rozlišení snímku
Scény AVCHD Scény zaznamenané ve formátu záznamu [MP4/iFrame] Scény uložené ve formátu MP4 (1280×720/25p)	2.1M (1920×1080)
Scény uložené ve formátu MP4 (640×360/25p)	0.2M (640×360)

Stiskněte tlačítko  až na doraz v místě, kde má být uložen statický snímek během přehrávání.


- Je vhodné používat Pauzu, Pomalé přehrávání a Přehrávání snímek po snímku.
- Jako datum záznamu statického snímku bude použito datum záznamu filmu.
- Kvalita se bude lišit od běžného statického snímku.

Index snímku vyhledávání zvýrazněných částí/podle času



Na základě nastaveného způsobu vyhledávání je na miniatuře zobrazen obraz jedné scény. Scénu lze přehrát z libovolného místa uprostřed, které si přejete prohlédnout.

- Posuňte páčku zoomu směrem ke straně  a změňte zobrazení miniatur na Index vyhledávání zvýrazněných částí a vyhledávání podle času. (→ 26)

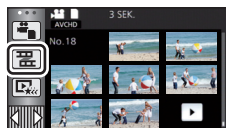

1 Dotkněte se .

- Zobrazení následující (předcházející) strany:
 - Posuňte zobrazení miniatur nahoru (dolů) během jeho doteku.
 - Dotkněte se  (nahoru)/  (dolů) na páčce posuvu miniatur. (→ 26)

2 Dotkněte se požadované podmínky vyhledávání.

[3 SEK.]/[6 SEK.]/[12 SEK.]/[MINUTY]/[TVÁŘE]*/[VYBRANÉ]*

- * Toto nastavení nelze provést během přehrávání scén MP4/iFrame.
- Při volbě [TVÁŘE] bude zvolena část, pro kterou má být provedeno rozeznání tváře ze scén posouzených jako jasně zaznamenané. Tato bude poté zobrazena v podobě miniatury.
- Když zvolíte [VYBRANÉ], bude identifikována část, která bude posouzena jako jasně nasnímaná, a bude zobrazena v podobě miniatury.

3 (Když je zvoleno [MINUTY])

Proved'te nastavení dotekem  / .

- Je možné nastavit maximálně 60 minut.
- Dotkněte se [ZADAT].

4 Dotkněte se miniaturu, která má být přehrána.

- Následující (předcházející) miniatura může být zobrazena dotekem  / .

Zopakování přehrávání



Přehrávání první scény začíná v místě, kde došlo k ukončení přehrávání poslední scény.

MENU : [NAST.VIDEA] → [OPAK. PŘEHR.] → [ZAP.]

Zobrazí se označení  a bude zahájeno prohlížení na celém displeji.

- Všechny scény jsou přehrávány opakovaně. (Při přehrávání filmů podle data budou všechny scény ve zvolené datum přehrávány opakovaně.)

Pokračování předchozího přehrávání



Když bylo přehrávání scény zastaveno v polovině, přehrávání může být obnoveno z místa, ve kterém bylo zastaveno.

MENU : [NAST.VIDEA] → [POKR. PŘEHR.] → [ZAP.]

Při zastavení filmového záznamu se na miniatuře zastavené scény zobrazí indikace  .

- Poloha uložená do paměti, od které bude obnoveno přehrávání, bude smazána při vypnutí napájení nebo při stisknutí tlačítka /záznam/přehrávání.
(Nastavení [POKR. PŘEHR.] změněno nebude.)

Zoomové přiblížení během přehrávání statického snímku (zoomové přehrávání)



Můžete použít zoomové přiblížení během přehrávání dotekem statického snímku.

1 Dotkněte se části, na kterou si přejete aplikovat zoom během přehrávání statických snímků, a držte ji stisknutou.

- Za účelem běžného zobrazení dojde k rozšíření obrazu ($\times 1$) $\rightarrow \times 2 \rightarrow \times 4$. Pokračujte v doteku displeje za účelem rozšíření ($\times 1$) až $\times 2$. Dotkněte se displeje za účelem rozšíření $\times 2$ až $\times 4$.
- Bude provedeno zoomové přiblížení statického snímku, bude provedeno jeho vystředění na dotknutou část.

2 Přejděte do zoomované polohy dotekem / / / nebo proveďte posun, zatímco se dotýkáte displeje.

- Umístění zoomu se zobrazí přibližně na 1 sekundu při zoomovém přiblížení (zoomovém oddálení) nebo pohybu zobrazeného umístění.



A Zobrazené umístění zoomu

Zoomové oddálení statického snímku

Proveďte zoomové oddálení dotekem  . ($\times 4 \rightarrow \times 2 \rightarrow \times 1$)

- Dotekem  obnovte běžné přehrávání ($\times 1$).

- Operace související s použitím zoomu můžete ovládat také páčkou zoomu.
- Čím větší bude zoomové zvětšení, tím horší bude kvalita obrazu.

Různé funkce přehrávání

Přehrávání filmu/statických snímků podle data



Scény nebo statické snímky zaznamenané ve stejný den mohou být přehrávány po sobě.

1 Dotkněte se ikony volby data. (→ 18)



A Ikona volby data

2 Dotkněte se data přehrávání.

Scény nebo statické snímky zaznamenané ve zvolené datum budou zobrazeny v podobě miniatur.

3 Dotkněte se scény nebo statického snímku určeného k přehrávání.

- Pokud přepnete mezi režimem záznamu a režimem přehrávání stisknutím tlačítka záznam/přehrávání, zobrazí se znovu obrazovka [UKAŽ VŠE].
- V níže popsaných případech jsou scény a statické snímky seskupeny odděleně podle data a po datu může být přidáno -1, -2....:
 - Když počet scén přesáhne 99
 - Když počet statických snímků přesahuje 999
 - Při změně [REŽIM NAHR.] v [AVCHD]
 - Při záznamu v režimu Kreativní kontroly
 - Při záznamu v Záznamu nekonečné smyčky
 - [V270]
Při záznamu s použitím funkce Sledování obydlí. (→ 123)
 - Při uložení v Ruční úpravě (→ 84)
 - Při provedení [VYNULOVÁNÍ POČÍTADLA]

- Následující scény a statické snímky jsou seskupeny odděleně podle data a ikony jsou zobrazeny podle kategorie příslušnosti:

Scéna nebo statický snímek	Zobrazená ikona
Scény zaznamenané ve formátu [1080/50p] v [AVCHD]	
Scény zaznamenané ve formátu [1080] v [MP4/iFrame]	
Scény zaznamenané ve formátu [720] v [MP4/iFrame]	
Scény zaznamenané ve formátu [iFrame] v [MP4/iFrame]	
Statické snímky vytvořené z filmů	
Scény uložené v rámci Přehrávání zvýrazněných částí (→ 81)	
Scény uložené ve formátu MP4 (1280×720/25p) (→ 94)	
Scény uložené ve formátu MP4 (640×360/25p) (→ 94)	


Přehrávání zvýrazněných částí



Část, která byla jasně rozeznána, je vyjmuta z vícenásobných scén a může být přehrána nebo uložena v průběhu krátké doby s přidáním efektů a hudby. Dále je možné vytvořit originální Přehrávání zvýrazněných částí prostřednictvím kontroly Vašich oblíbených scén a nastavení vyjmutí těchto scén.

- Pro scény MP4/iFrame nelze použít přehrávání zvýrazněných částí.**

1 Dotkněte se . (→ 18)

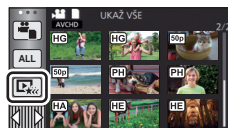

2 Dotkněte se požadovaného efektu.

[POP]:	Doporučený efekt pro scény z večírku.
[NORMÁLNÍ]:	Doporučuje se pro záznam scenerie.
[VÁŽNÁ]:	Doporučuje se používat pro záznam pomalu se pohybující scény.
[DYNAMICKÁ]:	Doporučuje se pro rychlý pohyb scény, jako např. při sportovních scénách.
[VLASTNÍ]:	Slouží k nastavení kombinace efektu a hudby. (→ 77)

- Scény odpovídající danému efektu budou vyjmuty a zobrazeny v podobě miniatur.
- Slouží k vložení takových efektů, jako je zatmívání, pomalý pohyb, zastavení (přerušení) nebo zrychlené přehrávání.
- Datum při přehrávání je datum, které bylo naposledy zaznamenáno ve vyjmuté scéně.
- Ohledně změny nastavení si přečtěte informace uvedené na straně 78.

3 Dotkněte se na zobrazení miniatur.

4 Zvolte operaci přehrávání. (→ 26)

- Při ukončení nebo přerušení přehrávání bude zobrazena strana pro volbu [PŘEHRÁT], [ULOŽIT] (→ 81), [VYBRAT ZNOVA] nebo [ODCHOD]. Dotkněte se požadované položky.

- Přeskočení přehrávání, zpomalené přehrávání, přehrávání po jednotlivých snímcích a přímé přehrávání není možné.
- Film nasnímaný s použitím režimu Kreativní kontroly nelze použít v rámci Přehrávání zvýrazněných částí.

■ Nastavení uživatelského efektu

Je možné si vychutnat Přehrávání zvýrazněných částí s vašimi oblíbenými efekty nastavením kombinace obrazových efektů a hudby.

1 Dotkněte se [VLASTNÍ].

2 Dotkněte se [ÚČINEK NAST.], nebo [VÝBĚR HUDBY].



3 (Když je zvoleno [ÚČINEK NAST.])

Dotkněte se požadovaného efektu.

- Při změně [ÚČINEK NAST.] bude [VÝBĚR HUDBY] nastaveno stejně jako [ÚČINEK NAST.]. (Pro provedení odlišných nastavení [ÚČINEK NAST.] a [VÝBĚR HUDBY] změňte [VÝBĚR HUDBY] po nastavení [ÚČINEK NAST.].)



(Když je zvoleno [VÝBĚR HUDBY])

Dotkněte se požadovaného zvuku.

- Při nastavení [ÚČINEK NAST.] na [ŽÁDNÝ] budete moci zvolit [BEZ HUDBY]. Při volbě [BEZ HUDBY] bude přehráváno audio, zaznamenané v čase snímání.

(Zkouška hudebního audia)

Dotkněte se [START].

- Přejete-li si změnit zkoušenou hudbu, dotkněte se volitelné funkce další hudby.
- Když se dotknete [STOP], přehrávání hudby se zastaví.



4 Dotkněte se [ZADAT].

Přehrávání se změněnými nastaveními

Dotykem **[NASTAVIT]** zvolte položku, která má být změněna.

[NAST. SCÉNU]*¹:

Zvolte scénu nebo datum, které chcete přehrát.

[NASTAV. OBLÍBENÉ SCÉNY]*²:

Nastavení oblíbených scén. (→ 79)

[PŘEHR. OBLÍBENÉ SCÉNY]*²:

Slouží k nastavení toho, zda mají být oblíbené scény zahrnuty do Přehrávání zvýrazněných částí, nebo ne. (→ 79)

[PRIORITA]:

Zvolte cíl, který má být upřednostněn při přehrávání. (→ 79)

[ČAS PŘEHRÁNÍ]:

Zvolte čas záznamu, který se má přehrát. (→ 80)

[NASTAV. NÁZVU]:

Zvolte obraz na přebal a zadejte titul.

Jsou zobrazeny na začátku. (→ 80)



*1 Pokud se dotknete položky **[NASTAVIT]** přehrávání zvýrazněných částí při zobrazeném kalendáři kojesc, nebudou dostupné možnosti **[VÝBĚR DATA]** a **[VÝBĚR SCÉNY]**. (→ 85)

*2 Pokud se dotknete položky **[NASTAVIT]** přehrávání zvýrazněných částí při zobrazeném kalendáři kojesc, nebudou tyto položky zobrazeny. (→ 85)

- Po dokončení změn nastavení se dotkněte položky **[KONEC]**.

■ Nastavení scény

- 1 (Pouze v případě, když je Přehrávání zvýrazněných částí zahájeno z **[ALL AVCHD]**)
Dotkněte se formátu záznamu scény určené k přehrávání.

[1080/50p]/[1080/50i]

- 2 **Dotkněte se [VÝBĚR DATA] nebo [VÝBĚR SCÉNY].**

- 3 (Když je zvolena **[VÝBĚR DATA]**)

Dotkněte se data, které má být přehráno.

- Lze zvolit maximálně 7 dnů.
- Při doteku dojde k volbě data a zabarvení jeho podkladu na červenou. Opětovným dotykem data lze tuto operaci zrušit.

(V případě volby **[VÝBĚR SCÉNY]**)

Dotkněte se scén, které mají být přehrány.

- Až do 99 scén může být nastaveno v postupném pořadí.
- Při doteku scény bude provedena její volba a zobrazí se ✓. Zrušení operace se provádí opětovným dotykem scény.

- 4 **Dotkněte se [Vstup]/[ZADAT].**

■ Zaškrtnutí oblíbených scén

1 Dotkněte se scén, které chcete přehrát.


2 Dotkněte se [Přidat] a přidejte oblíbenou část.

- Přibližně 4 sekundy před a po doteku [Přidat] bude přidáno mezi oblíbené.
- Počet oblíbených scén, které lze přidat, je 1 až 14. (Počet scén, které lze přidat se liší v závislosti na zvolených scénách.)
- Zobrazení zaškrtnutých oblíbených scén ✓ (A) je zobrazeno oranžově a zobrazení zaškrtnutých oblíbených scén B je zobrazeno na posuvné liště.
- Chcete-li zrušit oblíbenou položku, přejděte do polohy zaškrtnuté jako oblíbená položka a dotkněte se tlačítka [Zrušit].
- Je vhodné používat Pomalé přehrávání a Přehrávání snímek po snímku. (→ 71)

3 Dotkněte se ■ a zastavte přehrávání.

- Dojde k návratu na stranu miniatur a na scénách přidaných jako oblíbené položky bude zobrazeno ★.

4 Dotkněte se [Návrat].

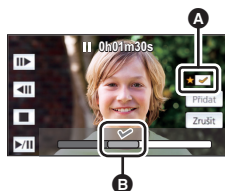

- Může se stát, že v závislosti na nastavení doby přehrávání nebudou přehrány všechny scéně zaškrtnuté jako oblíbené. (→ 80)

Zrušení oblíbených scén ze zobrazení v podobě miniatur


1 Dotkněte se [Reset].

2 Dotkněte se [RESET. VŠECHNY] nebo [RESET. VYBRANÉ].

- K zrušení zaškrtnutí všech oblíbených scén dojde při volbě [RESET. VŠECHNY].

3 (Pouze v případě, že je [RESET. VYBRANÉ] zvoleno v kroku 2)

Dotkněte se scén, která má být zrušena.

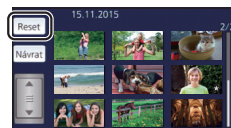

■ Přehrávání oblíbených scén

Dotkněte se [ZAP.] nebo [VYP.].

[ZAP.]: Zahnutí scén přidaných k [NASTAV. OBLÍBENÉ SCÉNY] do Přehrávání zvýrazněných částí.

[VYP.]: Nezahnutí scén přidaných k [NASTAV. OBLÍBENÉ SCÉNY] do Přehrávání zvýrazněných částí.

■ Nastavení přednosti

Dotkněte se [ŽÁDNÝ] nebo [TVÁŘE].

- Pokud se dotknete položky [TVÁŘE], je priorita přidělena části, která byla rozpoznána jako tvář.

■ Nastavení doby přehrávání

Dotkněte se času přehrávání.

[CCA 90 SEK.]/[CCA 3 MINUTY]/[AUTO]

- Maximální doba přehrávání v [AUTO] je přibližně 5 minut.
- V případě, že je část identifikovaná jako jasně nasnímaná krátká, doba přehrávání může být kratší, než je nastaveno, nebo se může stát, že část nebude přehrána.

■ Nastavení titulu

1 Dotkněte se ◀/▶ za účelem volby listu vašeho oblíbeného titulu.

[ŽÁDNÝ]/[OBRÁZEK 1]/[OBRÁZEK 2]/[OBRÁZEK 3]/[OBRÁZEK 4]

- Název a datum nebudou zobrazeny, když je zvoleno [ŽÁDNÝ].

2 Dotkněte se [NÁZEV].



A Ikona zadávání textu

3 Zadejte titul.

- Dotkněte se ikony zadávání textu ve středu obrazovky a zadejte titul.
- Po zadání názvu se dotkněte položky [Vstup].

Zadání textu

- Znak lze výhodně zadávat bez pohybu kurzoru, když je [Auto pozice kurzoru] nastaveno na [ZAP]. (→ 34)

Ikona	Popis činnosti
[A] apod.	Zadávání příslušných znaků.
◀/▶	Pohyb kurzoru doleva nebo doprava.
[A/a/1]	Přepínání mezi [A]/[a] (písmena) a [&/1] (symboly/čísla).
␣	Zadejte mezeru.
[Smazat]	Vymazání znaku. Slouží k vymazání předešlého znaku, když se kurzor nachází na prázdném místě.
[Vstup]	Ukončení zadávání textu.

- Je možné zadat maximálně 18 znaků.

4 Dotkněte se [ZADAT] za účelem ukončení registrace.

- Jako datum bude zobrazeno datum první scény Přehrávání zvýrazněných částí.
- Zadaný titul bude zrušený při vypnutí napájení nebo při ukončení Přehrávání zvýrazněných částí.

Uložení Přehrávání zvýrazněných částí

Scény seskupené společně do podoby Přehrávání zvýrazněných částí mohou být uloženy spolu jako jedna scéna.

Zaznamenané scény mohou být uloženy na paměťovou kartu SD.

- 1 Zastavte Přehrávání zvýrazněných částí nebo počkejte na jeho ukončení.**
- 2 Dotkněte se [ULOŽIT].**
- 3 Zvolte formát, ve kterém má být provedeno uložení.**

[AVCHD 1920×1080/50i]:	Uložení bude provedeno v kvalitě s vysokým rozlišením.
[MP4 1280×720/25p]:	Bude uloženo v kvalitě snímku, který vám umožní nahrát snímek na Internet ve vyšší kvalitě snímku. Formát podporuje přehrávání na počítači.
[MP4 640×360/25p]:	Bude uloženo v kvalitě snímku, který vám umožní nahrát snímek na Internet rychleji. Formát podporuje přehrávání na počítači.

(Když je zvolena [AVCHD 1920×1080/50i])

- Scény zaznamenané v rozlišení 1080/50p jsou převedeny na rozlišení 1080/50i (kvalita obrazu [HA] v [REŽIM NAHR.]) a uloženy.
- Scény nahrané v kvalitě 1080/50i jsou nahrávány v [HA] bez ohledu na nastavení [REŽIM NAHR.] ([PH]/[HA]/[HG]/[HE]) platné pro scénu.

- 4 Dotkněte se [ANO].**
- 5 Dotkněte se [KONEC].**

-
- Na miniatuře scén uložených v rámci Přehrávání zvýrazněných částí je zobrazeno  .

Ruční úprava



Můžete spojovat scény nebo části scén v pořadí, v jakém byly zaznamenány a přehrát je nebo uložit jako jednu scénu s přidáním hudby.

- Pro scény MP4/iFrame nelze použít ruční úpravy.

1 Zvolte menu.

MENU : [UPRAV.SCÉNU] → [Manuální editování]

2 Dotkněte se [1080/50p] nebo [1080/50i].

- Dotkněte se [Vstup].
- Vedle každé scény je zobrazen náhled.

3 Vyberte scénu nebo část scény pro přehrání a přidejte hudbu.

- Výběr scény (→ 83)
- Výběr části scény (→ 83)
- Nastavení hudby (→ 84)
- Dotyk na položku [Návrat] po výběru scény zruší výběr scény.

4 Dotkněte se [Vstup].

5 Dotkněte se položky [ANO] a poté vyberte přehrávání upravované scény. (→ 26)

- V následujících případech se zobrazí obrazovka pro výběr [NÁHLED], [ULOŽIT] (→ 84), [VYBRAT ZNOVA] a [ODCHOD]. Dotkněte se požadované možnosti.
 - Dotkněte se [NE]
 - Přehrávání končí
 - Zastavte přehrávání

- Můžete také vybrat kombinaci scén a částí scén.
- Můžete vybrat až 99 scén. (Každý 3 sekundový náhled části scény je považován za samotnou scénu.)
- Můžete vytvořit kombinovanou scénu dlouhou až 6 hodin.
- Přeskočení přehrávání, zpomalené přehrávání, přehrávání po jednotlivých snímcích a přímé přehrávání není možné.
- Při ukládání ručně upravené scény zkontrolujte rozsah volného prostoru na kartě SD.

Před výběrem scény zkontrolujte níže uvedenou tabulku a vytvořte dostatek volného prostoru pro uložení.

(Odhad požadavků na volný prostor pro ručně upravenou scénu)

Ukládaný formát	Celkové trvání upravené scény	Požadovaný volný prostor
[AVCHD 1920×1080/50i]	30 min	Přibližně 4 GB
	1 h	Přibližně 8 GB
[MP4 1280×720/25p]	30 min	Přibližně 2 GB
	1 h	Přibližně 4 GB
[MP4 640×360/25p]	30 min	Přibližně 0,4 GB
	1 h	Přibližně 0,8 GB

- “h” je zkratka pro hodiny, “min” pro minuty a “s” pro sekundy.

■ Výběr scény

Dotkněte se scény, kterou chcete přehrát.

- Volba scény se provádí jejím dotekem a zobrazením údaje ☒ na miniatuře. Zrušení uvedené operace se provádí opětovným dotekem scény.
- Pokud byla vybrána část scény, na náhledu se zobrazí označení ☒ 3S. Při dotyku na náhled se na 3 sekundy zobrazí náhled scény.
- Následující (předcházející) stranu lze zobrazit dotekem / .

■ Výběr části scény

1 Dotkněte se [3 s].

- Volbu můžete zrušit opětovným dotekem.

2 Dotkněte se požadované scény.

- Scéna, které jste se dotkli, se zobrazí 3sekundovým náhledem.

3 (Výběr jednoho náhledu)

Dotkněte se náhledu části, kterou chcete přehrát.

- Volba miniatuры se provádí dotekem. Na miniatuře se zobrazí značka ☒ (bílá). Výběr zrušíte opětovným dotekem miniatuры.
- Následující (předcházející) náhledy lze zobrazit dotekem na položky / .
- Pokud se dotknete položky [Návrat] v době, kdy je vybrán náhled, vrátíte se na obrazovku, která zobrazuje náhledy scén. Na náhledu scény, která obsahuje vybranou část, se zobrazí značka ☒ 3S.

4 (Výběr rozsahu náhledů)

Dotkněte se položky [Rozsah].

- Volbu můžete zrušit opětovným dotekem.

5 (Výběr rozsahu náhledů)

Dotkněte se začátku a konce rozsahu náhledů, které chcete přehrát.

- Je vybrán rozsah mezi začátkem a koncem a na náhledech se zobrazí (bílá) značka ☒.
- Pokud chcete zrušit výběr náhledů, dotkněte se náhledu s (bílou) značkou ☐, kde chcete začít rušení a náhledu, kde chcete ukončit zrušení.
- Pokud se dotknete položek [Vstup]/[Návrat]/[Hudba]/[Rozsah] ve chvíli, kdy byl vybrán začátek, výběr náhledu začátku bude zrušen.
- Pokud se dotknete položky [Návrat] v době, kdy je vybrán náhled, vrátíte se na obrazovku, která zobrazuje náhledy scén. Na náhledu scény, která obsahuje vybranou část, se zobrazí značka ☒ 3S.
- Můžete také vybrat několik rozsahů v rámci stejné scény.
- Následující (předcházející) náhledy lze zobrazit dotekem na položky / .
- Pokud chcete vybrat jiné scény, dotekem na položku [Návrat] se vrátíte na obrazovku se zobrazením náhledů scén. Můžete provést následující:
 - Při volbě scény:
Dotkněte se požadované scény.
 - Při výběru části scény:
Proveďte kroky 1 až 5.



- A Začátek
- B Konec

■ Nastavení hudby

1 Dotkněte se [Hudba].

2 Dotkněte se požadovaného zvuku.

- Při volbě [BEZ HUDBY] bude přehráváno audio, zaznamenané v čase snímání.

(Zkouška hudebního audia)

Dotkněte se [START].

- Přejete-li si změnit zkušební hudbu, dotkněte se volitelné funkce další hudby.
- Když se dotknete [STOP], přehrávání hudby se zastaví.

3 Dotkněte se [ZADAT].



■ Uložení ručně upravené scény

Ručně upravené scény můžete uložit jako jednu scénu.

Zaznamenané scény mohou být uloženy na paměťovou kartu SD.

1 Zastavte přehrávání ručně upravené scény nebo počkejte, dokud přehrávání neskončí.

2 Dotkněte se [ULOŽIT].

3 Zvolte formát, ve kterém má být provedeno uložení.

[AVCHD 1920×1080/50i]:

Uložení bude provedeno v kvalitě s vysokým rozlišením.

[MP4 1280×720/25p]:

Bude uloženo v kvalitě snímku, který vám umožní nahrát snímek na Internet ve vyšší kvalitě snímku. Formát podporuje přehrávání na počítači.

[MP4 640×360/25p]:

Bude uloženo v kvalitě snímku, který vám umožní nahrát snímek na Internet rychleji. Formát podporuje přehrávání na počítači.

(Když je zvolena [AVCHD 1920×1080/50i])

- Scény zaznamenané v rozlišení 1080/50p jsou převedeny na rozlišení 1080/50i (kvalita obrazu [HA] v [REŽIM NAHR.]) a uloženy.
- Scény nahrané v kvalitě 1080/50i jsou nahrávány v [HA] bez ohledu na nastavení [REŽIM NAHR.] ([PH]/[HA]/[HG]/[HE]) platné pro scénu.

4 Dotkněte se [ANO].

- Pokud používáte akumulátor, zobrazí se zpráva doporučující použití síťového adaptéru. Chcete-li zahájit ukládání, stiskněte tlačítko [START].

5 Dotkněte se [KONEC].

- Scény lze ukládat i s použitím akumulátoru, ale doporučujeme používat síťový adaptér.
- Informace o přibližné velikosti volného místa požadovaného pro uložení ručně upravené scény naleznete na straně 82.

Kalendář kojence



Po registraci narozenin a jména kojence jsou scény zaznamenané od jeho narozenin zobrazeny jako náhledy seskupené podle měsíců.

- Scény zaznamenané před narozeninami nejsou zobrazeny.
- Scény, v nichž kojenec nefiguruje, jsou zobrazeny také.
- Lze zaregistrovat až 3 kojence.

1 Dotkněte se .



2 (Při první registraci)

Zadejte narozeniny kojence.

- Dotkněte se data a poté nastavte požadovanou hodnotu pomocí tlačítek  / .
- Rok lze nastavit na hodnotu od 2000 do 2039.
- Dotkněte se [Vstup].

3 (Při první registraci)

Dotkněte se položky [ANO] a zadejte jméno kojence.

- Při dotyku položky [NE] bude Kalendář kojence zobrazen bez registrace jména kojence. ([Baby 1] se zobrazí.)
- Způsob zadávání je stejný jako při nastavování titulu. (→ 80)
- Po zadání jména se dotkněte [Vstup].
- Je možné zadat maximálně 9 znaků.

4 Zkontrolujte Kalendář kojence.


- Zobrazí se jméno registrovaného kojence a jeho věk v měsících.
- Zobrazení věku v měsících lze přepnout dotykem tlačítek  / .

: Změní věk na zobrazení měsíců na věk v předchozím měsíci

Pokud se dotknete této ikony, když je zobrazen nejmladší věk v měsících, zobrazí se nejstarší věk v měsících.

: Změní věk na zobrazení měsíců na věk v následujícím měsíci

Pokud se dotknete této ikony, když je zobrazen nejstarší věk v měsících, zobrazí se nejmladší věk v měsících.

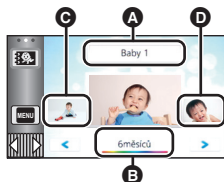

- A** Zobrazení jména
- B** Zobrazení věku v měsících
- C** Náhled předchozího věku v měsících
- D** Náhled následujícího věku v měsících

- S výjimkou měsíců bez záznamů je zobrazení věku v měsících dostupné pro každý měsíc.
- Pokud se dotknete zobrazení jména, zobrazí se obrazovka pro výběr registrovaného kojence. Ze 3 registrovaných kojenců vyberte kojence, kterého chcete zobrazit, a dotkněte se položky [ZADAT].
- Pokud se dotknete jména bez registrovaných narozenin ([Baby 1]/[Baby 2]/[Baby 3]), můžete zaregistrovat nového kojence. Provedte krok 2 až 3.

5 Dotkněte se náhledu ve středu.

- Jsou zobrazeny náhledy scén zaznamenaných v tomtéž věku v měsících. Dotykem vybrané scény spustíte přehrávání. (→ 26)
- Zobrazení náhledů nelze nastavit na zobrazení 1 scény nebo 20 scén ani na Index snímku vyhledávání zvýrazněných částí/podle času.
- Pokud stisknete , vrátíte se na obrazovku, kde můžete vybrat věk v měsících.

Návrat k normálnímu zobrazení náhledů

Když je zobrazen Kalendář kojence, dotkněte se položky .

Změna nebo přidání registračních údajů kojence

- 1 Dotkněte se zobrazení jména na kalendáři kojence (→ 85) nebo vyberte menu.

 : [NAST.VIDEA] → [Nastavení Baby Kalendáře]

2 Dotkněte se jména kojence, jehož údaje chcete změnit.

- Když jsou zobrazeny položky [Baby 1]/[Baby 2]/[Baby 3], nejsou zaregistrovány narozeniny a jméno nebo pouze jméno.

3 Dotkněte se požadované položky.

Jméno:	Registrace nebo změna jména.
Datum narození:	Registrace nebo změna narozenin.

- Způsob nastavení je stejný jako v případě první registrace. (→ 85)

4 Dotkněte se [ZADAT].

- Je zobrazen Kalendář kojence pro registrovaného kojence.

Odstranění registračních údajů kojence

- 1 Dotkněte se zobrazení jména na kalendáři kojence (→ 85) nebo vyberte menu.

 : [NAST.VIDEA] → [Nastavení Baby Kalendáře]

2 Dotkněte se jména kojence, jehož údaje chcete odstranit.

3 Dotkněte se [SMAZAT].


- Chcete-li odstranit registrační údaje jiných kojenců, opakujte kroky 2 až 3.

- Když je zobrazen kalendář kojence, nejsou dostupné následující operace:
 - [ZÁMEK SCÉNY]
 - [VYMAZÁNÍ ČÁSTI]
 - [ROZDĚLIT]
 - [Manuální editování]
 - [ROZD.&SMAŽ]
 - [KONVERT NA MP4]

Změna nastavení přehrávání a přehrávání prezentace



1 Dotkněte se . (→ 18)

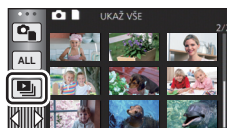

2 (Pouze v případě, že si přejete změnit nastavení)

Proved'te volbu položky, která má být změněna, dotykem [NASTAVIT].

[NAST. DATUM]:	Zvolte datum, které se má přehrát.
[DIAPROJEKCE]:	Slouží k volbě intervalu mezi statickými snímky při přehrávání.
[ÚČINEK NAST.]:	Zvolte efekt pro přehrávání.
[VÝBĚR HUDBY]:	Zvolte hudbu, která má být přehrána během přehrávání zaznamenaného obrazu.

3 (Když je zvolena [NAST. DATUM])

Dotkněte se data přehrávání.

(Když je zvolena [DIAPROJEKCE])

Dotkněte se intervalu automatického prohlížení.

[RYCHLÁ]:	Přibližně 1 sekunda
[BĚŽNÁ]:	Přibližně 5 sekund
[POMALÁ]:	Přibližně 15 sekund

(Když je zvolena [ÚČINEK NAST.])

Dotkněte se požadovaného efektu.

- Dotkněte se [ZADAT].
- Při změně [ÚČINEK NAST.] bude [VÝBĚR HUDBY] nastaveno stejně jako [ÚČINEK NAST.]. (Pro provedení odlišných nastavení [ÚČINEK NAST.] a [VÝBĚR HUDBY] změňte [VÝBĚR HUDBY] po nastavení [ÚČINEK NAST.].)
- [DIAPROJEKCE] nelze nastavit, když je nastaveno [ÚČINEK NAST.].



(Když je zvolena [VÝBĚR HUDBY])

Dotkněte se požadovaného zvuku.

- Dotkněte se [ZADAT].

(Slouží k odzkoušení hudebního audia)

Zahajte zkoušení stisknutím [START].

- Přejete-li si změnit zkoušenou hudbu, dotkněte se volitelné funkce další hudby.
- Když se dotknete [STOP], přehrávání hudby se zastaví.



4 Dotkněte se [START].

5 Zvolte operaci přehrávání. (→ 26)

- Při ukončení nebo přerušení přehrávání bude zobrazena strana pro volbu [PŘEHRÁT], [VYBRAT ZNOVA] nebo [ODCHOD]. Dotkněte se požadované položky.

Pokročilé funkce (Přehrávání)

Vymazání scén/statických snímků

Vymazané scény/snímky nebudou moci být obnoveny, a proto zahájení vymazání vyžaduje náležité potvrzení.

◇ Stiskem tlačítka záznamu/přehrávání přepněte tento přístroj na Režim přehrávání.

■ Vymazání scény nebo statického snímku během jejího/jeho přehrávání

Dotkněte se  scén nebo statických snímků, které mají být vymazány během svého přehrávání.



■ Vymazání scén nebo statických snímků na zobrazení miniatur

- Přepněte na zobrazení prostřednictvím miniatur u scén nebo statických snímků, které mají být vymazány (→ 25)

1 Dotkněte se . (→ 18)

- Když je zvoleno zobrazení miniatur s 1 scénou nebo indexem vyhledávání zvýrazněných částí a vyhledávání podle času, dojde k vymazání scény nebo statického snímku.



2 Dotkněte se [VŠE], [VÍCE] nebo [JEDEN].

- Všechny scény nebo statické snímky zobrazené v podobě miniatur budou vymazány volbou [VŠE].
(V případě přehrávání scén nebo statických snímků podle data budou vymazány všechny scény nebo statické snímky zvoleného data.)
- Chráněné scény/statické snímky nemohou být vymazány.



3 (Platí pouze v případě, že je v kroku 2 zvolen [VÍCE])

Dotkněte se statického snímku/scény, který/á má být vymazán/a.

- Při doteku dojde k volbě scény/statického snímku a na miniaturách se zobrazí označení .
- Zrušení operace se provádí opětovným dotekem scény/statického snímku.
- Je možné zvolit až 99 scén určených k vymazání.

(Platí pouze v případě, že je v kroku 2 zvolen [JEDEN])

Dotkněte se statického snímku/scény, který/á má být vymazán/a.

4 (Platí pouze v případě, že je v kroku 2 zvoleno [VÍCE])

Dotkněte se [Smazat].

- Za účelem pokračování ve vymazávání dalších scén/statických snímků zopakujte kroky 3 až 4.

Zastavení vymazávání v jeho průběhu:

Dotkněte se [ZRUŠIT] během vymazávání.

- Při zrušení probíhajícího vymazávání scén nebo statických snímků již tyto nebudou moci být obnoveny.

Dokončení úprav:

Dotkněte se [Návrat].

-
- Můžete také vymazat scény dotykem  volbou [UPRAV.SCÉNU] → [SMAZAT] → [VŠE], [VÍCE] nebo [JEDEN].
 - Můžete také vymazat statické snímky dotykem , volbou [NAST.SNÍMKU] → [SMAZAT] → [VŠE], [VÍCE] nebo [JEDEN].
 - Během Přehrávání zvýrazněných částí nelze vymazat scény/statické snímky.
 - Scény, které nemohou být přehrávány (miniatury zobrazené jako ) , nemohou být vymazány.
 - V případě [VŠE] může vymazání vyžadovat určitou dobu, je-li přítomno mnoho scén nebo statických snímků.
 - V případě vymazávání scén zaznamenaných na jiném výrobku nebo souborů odpovídajících standardu DCF na tomto zařízení budou všechna data týkající se těchto scén/statických snímků vymazána.
 - Při vymazání statických snímků na kartě SD zaznamenaných jinými produkty se může stát, že bude statický snímek (jiný než JPEG), který nelze přehrát na tomto zařízení, vymazán.

Vymazání části scény (AVCHD)



Nepotřebná část scény AVCHD může být vymazána.

Smazané scény nelze obnovit.

- Stiskem tlačítka záznamu/přehrávání přepněte tento přístroj na Režim přehrávání a dotkněte se ikony volby režimu přehrávání. Poté vyberte scénu AVCHD. (→ 25)

1 Zvolte menu.

MENU : [UPRAV.SCÉNU] → [VYMAZÁNÍ ČÁSTI]

2 Dotkněte se scény obsahující část určenou k vymazání.

3 Vyberte část k odstranění dotekem a posunutím horních a spodních tlačítek volby části .

- Je vhodné používat Pomalé přehrávání a Přehrávání snímek po snímku. (→ 71)



4 Dotkněte se [ZADAT].

5 Po editaci potvrďte (přehrajte) scénu dotekem [ANO].

- Při doteku [NE] se zobrazí hlášení vyžadující potvrzení. Přejděte na krok 7.

6 Zastavte přehrávání.

- Zobrazí se hlášení vyžadující potvrzení.

7 Dotkněte se [ZADAT].

- Chcete-li souvisle odstraňovat části z jiných scén, opakujte kroky 2 až 7.

Dokončení úprav

Dotkněte se [Návrat].

- Vymazání části nemůže být provedeno, když je dosaženo 99 scén v s jedním datem.
- Může se stát, že vymazání části scény s příliš krátkou dobou záznamu nebude možné.
- Scéna bude rozdělena do dvou scén s částí scény určenou k vymazání nacházející se uprostřed.

Rozdělení scény (AVCHD)



Je možné provést rozdělení scény AVCHD.

Kterékoli nechtěné části scény lze po rozdělení vymazat.

- Stiskem tlačítka **záznamu/přehrávání** přepněte tento přístroj na Režim přehrávání a dotkněte se ikony volby režimu přehrávání. Poté vyberte scénu AVCHD. (→ 25)

1 Zvolte menu.

MENU : [UPRAV.SCÉNU] → [ROZDĚLIT] → [NASTAVIT]

2 Dotkněte se a přehrajte scénu, kterou chcete rozdělit.

- Je vhodné používat Pomalé přehrávání a Přehrávání snímek po snímku. (→ 71)

3 Dotečkem ✂ nastavte místo rozdělení.

- Dotkněte se [ANO].
- Dotkněte se [ANO] za účelem pokračování v rozdělování stejné scény. Přejete-li si pokračovat v rozdělování dalších scén, dotkněte se [NE] a zopakujte kroky 2 až 3.



4 Dokončete rozdělování dotykem [Návrat].

- Nechtěné části lze vymazat. (→ 88)

Vymazání všech bodů rozdělení

MENU : [UPRAV.SCÉNU] → [ROZDĚLIT] → [ZRUŠIT VŠE]

- Scény, které byly vymazány po rozdělení, nebudou moci být obnoveny.

- Nemůžete rozdělit scénu, když počet scén v příslušnému datu překračuje 99 scén.
- Může se stát, že rozdělení scén s příliš krátkou dobou záznamu nebude možné.
- Data, která byla zaznamenána nebo editována na jiném zařízení, nemohou být rozdělena a příslušné body rozdělení nemohou být vymazány.

Rozdělení scény za účelem částečného vymazání (MP4/iFrame)



Rozdělte scény MP4 nebo iFrame a odstraňte nepotřebné části.

Slouží k rozdělení zaznamenaných scén na dvě a k vymazání čelní nebo zadní poloviny.

Scény vymazané rozdělením nelze obnovit.

- Stiskem tlačítka záznamu/přehrávání přepněte přístroj do Režimu přehrávání a dotkněte se ikony volby režimu přehrávání. Poté vyberte scénu MP4 nebo iFrame. (→ 25)

1 Zvolte menu.

MENU : [UPRAV.SCÉNU] → [ROZD.&SMAŽ]

2 Dotkněte se a přehrajte scénu, kterou chcete rozdělit.

- Je vhodné používat Pomalé přehrávání a Přehrávání snímek po snímku. (→ 71)

3 Dotekem nastavte místo rozdělení.

- Nastavte bod rozdělení tak, aby byly věnovány 2 sekundy nebo více části určené k vymazání a 3 sekundy nebo více pro část, která má být zachována.



4 Dotkněte se části určené k vymazání.

5 Dotkněte se [ANO] a potvrďte (přehrávání) část určenou k vymazání.

- Při doteku [NE] se zobrazí hlášení vyžadující potvrzení. Přejděte na krok 7.

6 Zastavte přehrávání.

- Zobrazí se hlášení vyžadující potvrzení

7 Dotkněte se [ANO].

- Pro pokračování v rozdělování a vymazávání dalších scén zopakujte kroky 2 až 7.

Dokončení úprav

Dotkněte se [Návrat].

- Může se stát, že rozdělení scén s příliš krátkou dobou záznamu nebude možné.
- Aktuální rozdělení se může mírně odchýlit od předem naznačeného bodu rozdělení.

Ochrana scén/statických snímků



Zaznamenané scény/statické snímky mohou být chráněny, aby se zabránilo jejich náhodnému vymazání.

(I když ochráníte některé scény/statické snímky, formátováním média dojde k jejich vymazání.)

- Stiskem tlačítka záznamu/přehrávání přepnete tento přístroj na Režim přehrávání.

1 Zvolte menu.

MENU : [NAST.VIDEA] nebo [NAST.SNÍMKU] → [ZÁMEK SCÉNY]*

* [PŘENOS/OCHRANA] se zobrazí při použití karty Eye-Fi, která byla předtím na počítači nastavena jako zařízení zvolené pro přenos.

2 Dotkněte se scény/statického snímku, který má být ochráněn.

- Při doteku dojde k volbě scény/statického snímku a na miniaturách se zobrazí označení **On**.
- Zrušení operace se provádí opětovným dotekem scény/statického snímku.
- Dokončete nastavení dotekem [Návrat].

Konverze do formátu MP4



Před kopírováním převedte scény AVCHD nebo MP4 na scény v kvalitě obrazu (MP4 (1280×720/25p) nebo MP4 (640×360/25p)), které podporují přehrávání na počítači nebo nahrávání na Internet.

- Scény zaznamenané v iFrame nebo uložené jako MP4 (640×360/25p) nelze převést na MP4.

1 Zvolte menu.

MENU : [UPRAV.SCÉNU] → [KONVERT NA MP4]

2 Dotkněte se scény, kterou chcete převést.

- Volba scény se provádí jejím dotekem a zobrazením údaje  na miniatuře. Zrušení uvedené operace se provádí opětovným dotekem scény.
- Můžete zvolit až 99 scén po sobě.

3 Dotkněte se [Vstup].

4 Vyberte kvalitu po převodu.

[HD (1280×720/25p)]* :	Převedte na MP4 (1280×720/25p) a kopírujte.
[VGA (640×360/25p)]:	Převedte na MP4 (640×360/25p) a kopírujte.

* Nemůžete převést a kopírovat scény MP4 [720/25p].

- Scény MP4 jsou po převodu uloženy na totéž médium jako scény před převodem.

5 Dotkněte se [ANO].

- Chcete-li převést další scény do MP4, opakujte kroky 2 až 5.

Zastavení konverze do formátu MP4 v jejím průběhu

Během konverze se dotkněte [ZRUŠIT].

Ukončení zobrazování okna MP4

Dotkněte se [Návrat].

- Záznam scenerie zaznamenané po dlouhý čas může zabrat čas.
- Při konverzi a kopírování scén zaznamenaných ve formátu AVCHD do scény MP4 bude scéna přesahující přibližně 20 minut automaticky rozdělena.
- Pokud převedete chráněné scény na MP4, po převedení jejich ochrana zanikne.

Prohlížení videa/snímku na vašem TV




Zkontrolujte zásuvky na vašem televizoru a kabel kompatibilní se zásuvkami. Kvalita obrazu se může měnit v závislosti na připojených zásuvkách.

- A** Vysoká kvalita
- 1** HDMI zásuvka
- 2** Video zásuvka



- **Použijte mini kabel HDMI (dodaný).**
- HDMI představuje rozhraní pro digitální zařízení. Když připojíte toto zařízení k televizoru HDMI kompatibilnímu s vysokým rozlišením a přehrajete na něm obraz s vysokým rozlišením, můžete si jej vychutnat ve vysokém rozlišení s vysoce kvalitním zvukem.

1 Připojte toto zařízení k televizoru.

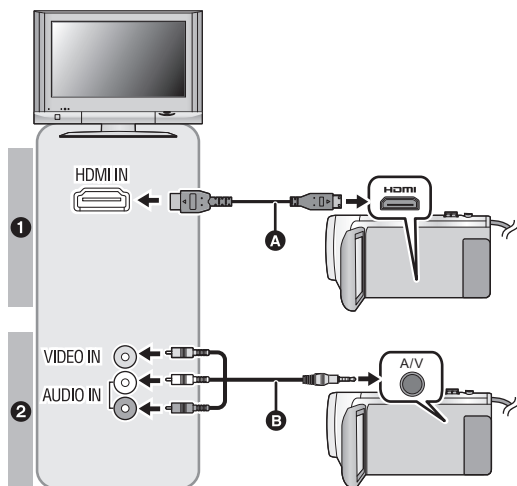

- A** Mini kabel HDMI (dodaný)
- Ujistěte se o připojení do zásuvky HDMI.
- Připojování prostřednictvím mini kabelu HDMI (→ 97)
- Přehrávání pomocí VIERA Link (→ 98)
- B** AV kabel (dostupný v běžném prodeji)

Kvalita snímku

- 1** Obraz s vysokým rozlišením při zapojení do zásuvky HDMI
- 2** Standardní obraz po připojení k zásuvce videa

- Zkontrolujte, zda jsou konektory zasunuté na doraz.
- Pokaždé používejte dodaný minikabel HDMI nebo originální minikabel Panasonic HDMI (RP-CDHM15, RP-CDHM30: volitelné příslušenství).

2 Zvolte videovstup na televizoru.

- Příklad:

Při použití minikabelu HDMI zvolte kanál [HDMI].

Při použití AV kabelu zvolte kanál [Video 2].

(Název kanálu se může lišit v závislosti na připojeném televizoru.)

- Zkontrolujte nastavení vstupu (přepínač vstupu) a nastavení vstupu audia na TV. (Podrobnější informace najdete v návodu k použití TV.)

3 Změňte režim na za účelem přehrávání.

- Pokud jsou toto zařízení a televizor propojeny kabelem HDMI mini (dodávaný) nebo kabelem AV (dostupný v běžném prodeji), v žádné z následujících situací nebude na televizoru zobrazen žádný obraz. Pro tuto jednotku použijte LCD monitor.
 - Filmový záznam
 - Při nastavení PRE-REC
 - Při ukládání scény přehrávání zvýrazněných částí nebo ručně upravené scény
 - Při kopírování/provádění [KONVERT NA MP4]
- Pokud připojíte tento přístroj k televizoru, když je nastaven na Režim záznamu, může se z reproduktorů ozývat pískání*. Před připojením přístroje jej přepněte do Režimu přehrávání.
- * Mikrofon může zachycovat zvuky z reproduktorů a výsledkem bude abnormální zvuk.
- Při připojení k televizoru zvuk v režimu Přehrávání nevychází z tohoto zařízení. Proto vzhledem k tomu, že zvuk nelze doladit prostřednictvím tohoto zařízení, doladte jej na televizoru.
- Některé obrazovky, např. obrazovka menu, mohou být na televizoru zobrazeny ve zmenšené velikosti.
-  Během použití funkce Wi-Fi obraz a zvuk nevycházejí z tohoto zařízení.

■ Sledování obrazu na běžném televizoru (4:3) nebo sledování obrazu, u kterého se na displeji nezobrazí oba okraje

Změňte nastavení menu za účelem správného zobrazení obrazu. (Zkontrolujte nastavení televizoru.)

MENU : [NASTAVENÍ] → [FORMÁT TV] → [4:3]

Příklady snímků s poměrem stran [16:9] na běžném televizoru (4:3)

Nastavení [FORMÁT TV]	
[16:9]	[4:3]

- Když je připojen širokoúhlý TV, upravte nastavení formátu na TV. (Podrobnosti najdete v návodu k použití TV.)

Informace o televizorech Panasonic se sloty pro kartu SD pro přehrávání vašich snímků najdete na níže uvedené internetové stránce podpory .

<http://panasonic.net/>

- V závislosti na [REŽIM NAHR.] se může stát, že přehrávání scén na televizoru nebude možné.
- Detailní informace jak přehrávat jsou uvedeny v návodu k použití TV.

■ Zobrazení informací na obrazovce na televizoru

Při změně nastavení menu může být informace zobrazená na displeji zařízení (ikona ovládání apod.) zobrazována/nezobrazována na televizoru.

MENU : [NASTAVENÍ] → [IKONY NA TV] → požadované nastavení

[ZÁKLADNÍ]*: Částečně zobrazené informace

[DETAILNÍ]: Zobrazeny podrobné informace

[VYP]: Nezobrazeno

- * Tohoto nastavení je dostupné pouze v režimu Záznamu filmu nebo v režimu Záznamu statických snímků.

Připojování prostřednictvím mini kabelu HDMI

Zvolte požadovaný druh HDMI výstupu.

MENU : [NASTAVENÍ] → [HDMI ROZLIŠENÍ] → [AUTOMAT.]/[1080p]/[1080i]/[576p]

- [AUTOMAT.] určí rozlišení výstupu automaticky, na základě informací z připojeného televizoru. Když obraz není vyváděn na TV při nastavení [AUTOMAT.], přepněte na metodu – [1080p], [1080i] nebo [576p] – která umožňuje zobrazování obrazu na displeji vašeho TV. (Přečtěte si, prosím, návod k použití TV.)
- V některých případech se může stát, že obraz nebude zobrazen na televizoru po dobu několika sekund, stejně jako při změně mezi scénami.

Přehrávání pomocí VIERA Link



Co je to VIERA Link (HDAVI Control™)?

- Tato funkce vám umožňuje používat dálkové ovládání televizoru od firmy Panasonic k usnadnění ovládání během připojení tohoto zařízení k zařízení kompatibilnímu s funkcí VIERA Link pomocí mini kabelu HDMI (dodaného) pro automatické spřažené operace. (Ne všechny operace jsou možné.)
- VIERA Link představuje jedinečnou funkci výrobků Panasonic, používanou na kontrolu HDMI s použitím standardní specifikace HDMI CEC (Consumer Electronics Control). Úkony využívající spojení se zařízeními kompatibilními s HDMI CEC, vyrobenými jinými společnostmi, nejsou zaručené.
Při použití zařízení vyrobeného jinými společnostmi, které je kompatibilní s VIERA Link, konzultujte návody k použití těchto zařízení.
- Toto zařízení podporuje funkci "VIERA Link Ver.5". "VIERA Link Ver.5" představuje standard pro zařízení kompatibilní s VIERA Link od firmy Panasonic. Tento standard je kompatibilní s klasickým zařízením VIERA Link od firmy Panasonic.

- ◇ **Stiskem tlačítka záznamu/přehrávání přepněte tento přístroj na Režim přehrávání.**

1 Zvolte menu.

MENU : [NASTAVENÍ] → [VIERA Link] → [ZAP.]

- Když nepoužíváte VIERA Link, nastavte [VYP.].


2 Připojte toto zařízení k televizoru od firmy Panasonic, kompatibilnímu s funkcí VIERA Link, prostřednictvím mini kabelu HDMI (→ 95).

- Když je televizor vybaven 2 nebo více zásuvkami vstupů HDMI, doporučuje se zapojit toto zařízení do zásuvky HDMI, odlišné od HDMI1.
- Na připojené TV musí být ožiováno VIERA Link. (Přečtěte si pokyny k TV ohledně způsobu nastavení atd.)


3 K ovládání použijte dálkové ovládání TV.

- Scénu nebo snímek, které chcete přehrát, můžete zvolit stisknutím středového tlačítka pro pohyb nahoru, dolů, doleva nebo doprava.

(Při volbě scén)



(Při přehrávání)

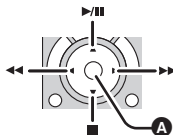

A Zobrazení/zrušení zobrazování funkčních ikon

- Následující operace jsou k dispozici stisknutím barevných tlačítek na dálkovém ovládání.

Zelené	● Přepnutí počtu scén/statických snímků v zobrazení miniatur (9 miniatur → 20 miniatur → 9 miniatur...) ● Zoomové přiblížení statického snímku
Žluté	● Vymazání scén/statických snímků
Červené	● Zoomové oddálení statického snímku

■ Další související operace

Vypnutí napájení:

Když vypnete televizor prostřednictvím dálkového ovládání, dojde i k vypnutí tohoto zařízení.

Automatické přepínání vstupu:

Když zařízení připojíte prostřednictvím Mini kabel HDMI a poté zapnete napájení tohoto zařízení, vstupní kanál na TV se automaticky přepne na obrazovku tohoto zařízení. Když se napájení TV nachází v pohotovostním režimu, bude automaticky zapnuto (když bylo zvoleno [Set] pro TV nastavení [Power on link]).

- V závislosti na zásuvce HDMI na televizoru nemusí být vstupní kanál přepnut automaticky. V takovém případě použijte na přepnutí vstupního kanálu na televizoru dálkové ovládání.

- Když si nejste jisti, zda používáte TV a AV zesilovač kompatibilní s VIERA Link, přečtěte si návody k použití těchto zařízení.
- Dostupné společné operace mezi tímto zařízením a TV Panasonic se liší v závislosti na typech TV Panasonic i v případě, že jsou kompatibilní s VIERA Link. Za účelem seznámení s operacemi podporovanými na daném TV konzultujte návod k použití TV.
- V případě použití kabelu, který nesplňuje standard HDMI, operace není možná.

Kopírování/přehrávání s USB HDD



- V tomto návodu k použití je “USB jednotka pevného disku” uvedena jako “USB HDD”.
- Když připojíte USB HDD (dostupný v běžném prodeji) k tomuto zařízení prostřednictvím kabelu pro USB připojení (dostupný v běžném prodeji), budete moci kopírovat filmy a statické snímky zaznamenané na tomto zařízení na USB HDD.
- Mohou být přehrány scény a statické snímky zkopírované na USB HDD.
- Můžete kopírovat scény a statické snímky zaznamenané tímto zařízením při zachování kvality obrazu.
- Přečtěte si, prosím, návod k použití USB HDD ohledně způsobu jejího použití.

Příprava pro kopírování/přehrávání

Informace o zařízení USB HDD naleznete na dále uvedené stránce technické podpory.


http://panasonic.jp/support/global/cs/e_cam

(Tato stránka je k dispozici pouze v anglickém jazyce)

Je-li připojeno zařízení USB HDD, které vyžaduje formátování, je zobrazena zpráva. Naformátujte zařízení podle pokynů na obrazovce.

Při formátování zařízení USB HDD dojde k odstranění všech dat na něm uložených. Tato data nelze obnovit.

- V následujících případech nelze použít USB HDD jeho připojením k tomuto zařízení:
 - USB HDD s kapacitou menší než 160 GB nebo větší než 2 TB
 - Když je na USB HDD dva nebo více oddílů
 - Když je formát USB HDD jiný než FAT32
 - Při připojení prostřednictvím USB rozbočovače

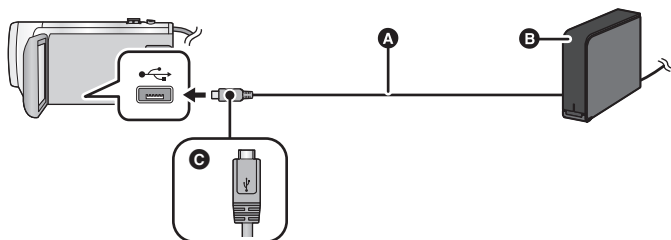

- A** Kabel pro USB připojení (dostupný v běžném prodeji)
- B** USB HDD (dostupný v běžném prodeji)
- C** Otočte konektor stranou se symbolem nahoru a zapojte konektor mikro A kabelu USB pro připojení do konektoru USB na tomto zařízení.
- Připojte toto zařízení k síťovému adaptéru

1 (Při použití stolního pevného disku)

Připojte síťový adaptér (dodaný s USB HDD) k USB HDD.

- Pokud používáte přenosné nebo ze sítě napájené zařízení USB HDD, může tento přístroj napájet zařízení USB HDD prostřednictvím kabelu pro USB připojení (dostupného v běžném prodeji).

2 Připojte k tomuto přístroji síťový adaptér a dostatečně nabitou baterii.

- Není-li k přístroji připojen síťový adaptér, nelze použít zařízení USB HDD.

3 Zapněte přístroj a stiskem tlačítka záznamu/přehrávání přepněte tento přístroj na Režim přehrávání.

4 Připojte toto zařízení k USB HDD prostřednictvím kabelu pro USB připojení (dostupný v běžném prodeji).

- Použijte kabel pro USB připojení (dostupný v běžném prodeji), který je kompatibilní s konektory USB na tomto přístroji a na zařízení USB HDD. Připojte konektor mikro A kabelu USB pro připojení ke konektoru USB na tomto zařízení.
Informace o konektoru USB na zařízení USB HDD naleznete v návodu k použití k zařízení USB HDD.
- Dokončení připojení může vyžadovat dobu několika minut.

5 Dotkněte se požadované položky.

[Jednoduchá kopie]:	Kopírování všech scén a statických snímků zaznamenaných tímto zařízením, které nebyly dosud kopírovány (→ 102).
[Zkopíruj vybrané soubory]:	Kopírování s možností volby požadovaných scén/statických snímků (→ 103).
[Přehrát HDD]:	Přehrávání scén a statických snímků uložených v USB HDD na toto zařízení (→ 104).
[Bezpečně odpojit]:	Bezpečné odpojení tohoto zařízení a USB HDD.

- Po připojení USB HDD se scénami a statickými snímky zkopírovanými z tohoto zařízení do ostatních zařízení bude možné provádět níže uvedené operace.
 - Uložení na PC nebo přepis na USB HDD použitím HD Writer LE 3.0

Když je USB HDD připojen k jiným zařízením, jako například rekordéru Blu-ray disků, může dojít k zobrazení hlášení požadujícího spuštění formátování USB HDD. V případě formátování budou všechny scény a statické snímky zaznamenané na USB HDD vymazány. Nepotvrzujte formátování, protože by došlo k vymazání důležitých dat, která by již nebylo možné obnovit.

- Pokud používáte kartu Eye-Fi (dostupná v běžném prodeji), nastavte položku [Eye-Fi Přenos] na hodnotu [VYP.]. (→ 109) Pokud je tato položka nastavena na hodnotu [ZAP.], nedojde k rozpoznání USB HDD, ani když k tomuto zařízení připojíte USB HDD.

■ Kontroly před kopírováním

- Při prvním použití USB HDD nebo při použití USB HDD poté, co byl použitý s jinými zařízeními, nejdříve spusťte funkci [PAMĚŤ FORMÁT].
- Před kopírováním přejděte do [STAV PAMĚTI] za účelem ověření množství volného místa na USB HDD.
- V následujících případech může kopírování trvat déle:
 - V případě přítomnosti velkého množství scén
 - Když je teplota tohoto zařízení vysoká
- Když kopírujete chráněné scény nebo statické snímky, nastavení ochrany kopírovaných scén nebo statických snímků bude zrušeno.
- Pořadí kopírování scén nemůže být měněno.

Dříve, než vymažete data na médiu po dokončení kopírování, se ujistěte, že jste přehráli USB HDD za účelem ověření jejich správného zkopírování (→ 104).

■ Formátování

Slouží k inicializaci USB HDD.

- **Uvědomte si, prosím, že při formátování média budou vymazána veškerá na něm zaznamenaná data a nebudou moci být obnovena. Pořídte si zálohu důležitých dat na PC apod.**
- **Připojte toto zařízení k USB HDD a dotkněte se [Přehrát HDD]**

MENU : [NASTAVENÍ] → [PAMĚŤ FORMÁT] → [HDD]

- Po skončení formátování zrušte zobrazování strany s hlášením dotečkem [KONEC].
- Připojte toto zařízení a USB HDD za účelem formátování disků.
Když provedete formátování USB HDD na jiném zařízení, jako např. na PC apod., může se stát, že jej nebudete moci dále používat.

■ Zobrazení informací o médiu

Prostřednictvím této funkce lze ověřit využitou kapacitu USB HDD.

- **Připojte toto zařízení k USB HDD a dotkněte se [Přehrát HDD]**

MENU : [NASTAVENÍ] → [STAV PAMĚTI]

- Když se dotknete [ZMĚNA PAMĚTI], budete moci přepnout zobrazení mezi kartou SD a USB HDD.

Jednoduché kopírování

1 Připojte toto zařízení k USB HDD za účelem přípravy kopírování. (→ 100)

2 Dotkněte se [Jednoduchá kopie].

- V případě volby [Zkopíruj vybrané soubory] nebo [Přehrát HDD] ukončete spojení s USB HDD (→ 104), a poté proveďte operaci uvedenou v kroku 1.

3 Dotkněte se [ANO].

4 Po zobrazení hlášení o ukončení kopírování se dotkněte [KONEC].

- Bude uvedeno zobrazení cíle kopírování v podobě náhledu miniatury.

Zastavení kopírování v jeho průběhu:

Dotkněte se [ZRUŠIT] během kopírování.

Kopírování zvolených souborů

1 Připojte toto zařízení k USB HDD za účelem přípravy kopírování. (→ 100)

2 Dotkněte se [Zkopíruj vybrané soubory].

- Kopírovat scény nebo statické snímky můžete také dotykem  a volbou [KOPÍROVÁNÍ].

3 Dotkněte se [DALŠÍ].

4 Dotkněte se požadovaných položek podle pokynů na displeji.

- Při doteku  dojde k návratu na předešlý krok.
- (Když je zvolena [VÝBĚR SCÉN])
Při doteku bude zvolena scéna/statický snímek a na miniatuře se zobrazí označení . Zrušení operace se provádí opětovným dotekem scény/statického snímku.
- (Když je zvolena [VÝBĚR DATA])
Při doteku dojde k volbě data a zbarvení jeho podkladu na červenou. Opětovným dotykem data lze tuto operaci zrušit.
- Lze zvolit nepřetržitě až 99 scén/99 dat.

5 Po zobrazení hlášení o ukončení kopírování se dotkněte [KONEC].


- Bude uvedeno zobrazení cíle kopírování v podobě náhledu miniatury.

Zastavení kopírování v jeho průběhu:

Dotkněte se [ZRUŠIT] během kopírování.

Přehrávání obsahu USB HDD

- Bude možné přehrávat pouze filmy/statické snímky, které byly kopírovány připojením tohoto zařízení k USB HDD nebo zkopírované prostřednictvím HD Writer LE 3.0.

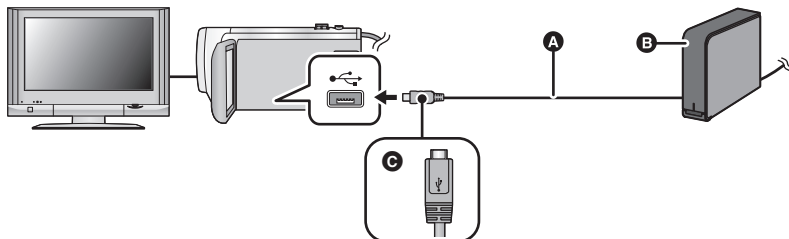

- Ⓐ Kabel pro USB připojení (dostupný v běžném prodeji)
- Ⓑ USB HDD (dostupný v běžném prodeji)
- Ⓒ Otočte konektor stranou se symbolem nahoru a zapojte konektor mikro A kabelu USB pro připojení do konektoru USB na tomto zařízení.

1 Připojte toto zařízení k USB HDD za účelem přípravy přehrávání. (→ 100)

- Při přehrávání na televizoru připojte toto zařízení k televizoru. (→ 95)

2 Dotkněte se [Přehrát HDD].


3 Dotkněte se scény nebo statického snímku, který má být přehrán, a poté jej přehrajte.

- Přehrání bude provedeno stejným způsobem při přehrávání filmů i statických snímků. (→ 25, 71)

Ukončení spojení mezi tímto zařízením a USB HDD

Dotkněte se  v Dotykovém menu.

- Odpojte kabel pro USB připojení od tohoto zařízení.

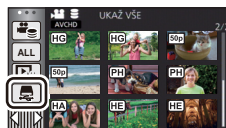

- Je možné také přepnout médium pro přehrávání dotekem ikony pro volbu režimu přehrávání. Při připojení USB HDD bude možné zvolit  (USB HDD) ze zobrazených druhů médií. (→ 25)
- Scény, které jste uložili v rámci Přehrávání zvýrazněných scén během přehrávání USB HDD, jsou ukládány na kartu SD.
- Odstraňování scénérií a statických snímků na USB HDD může zabrat čas.
- Během přehrávání  nemůžete nastavit níže uvedené položky (USB HDD).
 - [ZÁMEK SCÉNY]
 - [VYMAZÁNÍ ČÁSTI]
 - [ROZDĚLIT]
 - [Manuální editování]
 - [ROZD.&SMAŽ]
 - [KONVERT NA MP4]

Kopírování s použitím rekordéru Blu-ray disků, videozařízení apod.

■ Kontrola před kopírováním

Zkontrolujte zařízení určené k použití pro kopírování.

Zařízení určené k použití pro přímé kopírování	Kvalita obrazu při přímém kopírování	Pro přímé kopírování
Zařízení se slotem pro kartu SD	Kvalita obrazu s vysokým rozlišením*	Zasuňte kartu SD přímo do zařízení (→ 106) 
Zařízení s USB zásuvkou	Kvalita obrazu s vysokým rozlišením*	Připojte prostřednictvím dodaného USB kabelu (→ 106) 
Zařízení bez slotu pro kartu SD a USB zásuvky	Standardní kvalita obrazu Jeho přehrávání je možné na zařízení, které není kompatibilní s vysokým rozlišením (AVCHD), a proto je výhodné v případě kopírování za účelem distribuce.	Připojení prostřednictvím AV kabelu (komerčně dostupného) (→ 108) 

* Může se stát, že některá zařízení nebudou kompatibilní s kvalitou obrazu s vysokým rozlišením (AVCHD). V takovém případě proveďte připojení prostřednictvím AV kabelu (dostupného v běžném prodeji) a proveďte přímé kopírování se standardní kvalitou obrazu. (→ 108)

- Ohledně umístění slotu pro kartu SD, USB zásuvky nebo zásuvky pro připojení AV kabelu si přečtěte návod k použití použitého zařízení.
- Scény MP4/iFrame nemohou být přímo kopírovány vložení karet SD nebo připojením USB kabelu. Pro přímé kopírování scén MP4/iFrame si přečtěte stranu 108.


Scény zaznamenané tímto zařízením lze kopírovat na rekordér Blu-ray nebo DVD Panasonic, který podporuje režim záznamu, který chcete používat.

- Uvědomte si, prosím, že v některých krajinách nebo regionech by popsané zařízení nemuselo být k dispozici.



■ Kopírování s použitím zařízení se slotem pro kartu SD


Kopírování můžete provést přímo po vložení karty SD.



■ Kopírování s použitím zařízení s USB zásuvkou

Kopírování můžete provést po připojení USB kabelu.

- Použijte síťový adaptér, abyste se nemuseli bát vybití akumulátoru.
- Zapněte zařízení.

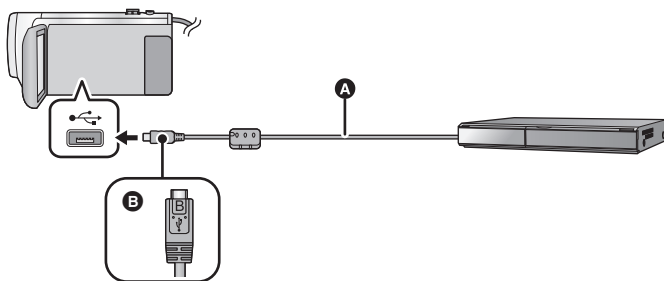

- A** USB kabel (dodávaný)
- B** Otočte konektor stranou se symbolem nahoru a zapojte konektor mikro B USB kabelu do konektoru USB na tomto zařízení.
- Zasuňte konektory na doraz.

1 Připojte zařízení k rekordéru disků Blu-ray, nebo k DVD rekordéru kompatibilnímu s obrazem s vysokým rozlišením (AVCHD).

- Na displeji zařízení se zobrazí strana pro volbu USB funkce.

2 Dotkněte se [REKORDÉR] na displeji tohoto zařízení.

- Při zvolení jiné volitelné funkce než [REKORDÉR] znovu připojte USB kabel.
- Při použití akumulátoru dojde k vypnutí LCD monitoru přibližně po 5 sekundách. Zapněte LCD monitor dotekem displeje.

3 Přímé kopírování prostřednictvím úkonů na rekordéru disků Blu-ray, nebo na DVD rekordéru kompatibilnímu s obrazem ve vysokém rozlišení (AVCHD).

Označení na stránce zobrazené na zařízení

- Během přístupu na kartu SD ze zařízení se na displeji zařízení zobrazí ikony přístupu na kartu () nebo bude rozsvícen indikátor přístupu.
- Dávejte pozor, abyste neodpojili USB kabel, síťový adaptér nebo akumulátor během přístupu na zvolené médium, protože by mohlo dojít ke ztrátě zaznamenaného obsahu.


-
- Nepoužívejte jiný USB kabel než dodávaný. (S jinými USB kabely není zaručeno fungování.)
 - Když je toto zařízení připojeno k Panasonic, k rekordéru disků Blu-ray nebo k DVD rekordéru s použitím USB kabelu, při zapnutí připojeného zařízení bude napájení přivedeno také do tohoto zařízení.
 - Podrobnější informace o způsobu přímého kopírování a přehrávání si můžete přečíst v návodu k použití rekordéru Blu-ray disků nebo DVD rekordéru.
 - Při připojení tohoto zařízení k rekordéru Blu-ray disků se na televizoru připojeném k rekordéru Blu-ray disků zobrazí strana pro provádění operací přímého kopírování. V tomto případě proveďte operace uvedené v krocích od 1 do 3.
 - Mezi režimy záznamu a přehrávání nelze přepnout stiskem tlačítka záznamu/přehrávání na tomto přístroji, když je připojen rekordér disků Blu-ray nebo DVD. Před provedením jakékoli z těchto činností odpojte USB kabel.
 - Když během přímého kopírování dochází k vybití akumulátoru, bude zobrazeno příslušné hlášení. V takovém případě pozastavte přímé kopírování prostřednictvím ovládacích prvků na rekordéru Blu-ray disků.



■ Kopírování s použitím zařízení bez slotu pro kartu SD nebo USB koncovky, nebo s použitím videozařízení

Přímé kopírování můžete provést po připojení AV kabelu (dostupného v běžném prodeji).

- Použijte síťový adaptér, abyste se nemuseli bát vybití akumulátoru.

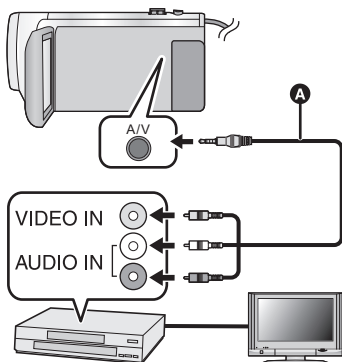

Změňte video vstup na video zařízení a televizoru tak, aby bylo připojeno toto zařízení.

- Nastavený kanál se bude lišit podle konektoru, ke kterému je toto zařízení připojeno.
- Podrobnosti najdete v návodu k použití videopřístroje.
- Zasuňte konektory na doraz.
- AV kabel (dostupný v běžném prodeji)

- Stiskem tlačítka záznamu/přehrávání přepněte tento přístroj na Režim přehrávání.

1 Připojte toto zařízení k video zařízení a zahajte přehrávání na tomto zařízení.

2 Na připojeném přístroji zahajte záznam.

- Za účelem zastavení záznamu (kopírování) zastavte přehrávání na tomto zařízení po zastavení záznamu na rekordéru.

- Některé obrazovky, např. obrazovka menu, mohou být na televizoru zobrazeny ve zmenšené velikosti.
- Není-li potřeba zobrazovat údaje data a času a indikace funkcí, zrušte je před kopírováním. (→ 31, 97)

Při přehrávání zkopírovaného obrazu na širokoúhlém TV může být obraz zúžen ve svislém směru.

V takovém případě konzultujte návod k použití připojeného zařízení nebo si přečtěte návod k použití TV a nastavte formát na 16:9.

Používání karty Eye-Fi™

Při použití karty Eye-Fi (dostupné v běžném prodeji) budete moci provádět záznam filmů a statických snímků na kartu a ukládat je na PC nebo nahrávat na internetové stránky pro sdílení souborů prostřednictvím bezdrátové sítě.

- Funkce karty Eye-Fi (včetně bezdrátového přenosu) nejsou u tohoto zařízení zaručeny. V případě poruchy karty se obraťte na jejího výrobce.
- Chcete-li používat funkci přenosu Eye-Fi, je nutné použít prostředí širokopásmové bezdrátové sítě LAN.
- Chcete-li použít kartu Eye-Fi, je nutné získat povolení od místních nebo národních úřadů. Kartu nepoužívejte, pokud nemáte příslušné povolení. Pokud si nejste jisti, zda je takové používání povoleno, zeptejte se výrobce karty.
- Aby se předešlo odposlouchávání komunikací, nesprávnému použití, neoprávněnému osvojení cizí identity apod., důrazně doporučujeme správně nakonfigurovat bezpečnostní nastavení (nastavení kryptování). Podrobnější informace můžete získat přečtením návodů k vaší kartě Eye-Fi a k přístupovému bodu.
- **Nainstalujte software dodaný s kartou Eye-Fi předem do počítače a nakonfigurujte nastavení Eye-Fi. (Ohledně způsobů nastavení apod. si přečtěte, prosím, návod k použití nebo se poradte s výrobcem karty)**

- **Vložení karty Eye-Fi (dostupné v běžném prodeji) do zařízení**

Zvolte menu.

MENU : [NASTAVENÍ] → [Eye-Fi Přenos] → [ZAP.]

- Pokud je [Eye-Fi Přenos] nastaveno na [ZAP.], dojde k automatickému přenosu souborů, které lze přenést.
- Chcete-li zrušit přeposílání souboru, vypněte zařízení nebo nastavte [Eye-Fi Přenos] na [VYP.].
- Nastavení v okamžiku nákupu odpovídá hodnotě [VYP.]. Při každém vyjmutí karty Eye-Fi ze zařízení bude toto nastavení nastaveno na hodnotu [VYP.].
- Během záznamu filmu nejsou přenosy Eye-Fi dostupné.
- Stav přenosu souboru můžete ověřit na stránce miniatur.

	Soubor byl přenesen
	Soubor čeká na přenos
	Soubor nelze přenést

■ Použití přímého režimu Eye-Fi

Pokud je v počítači v předstihu provedeno nezbytné nastavení, lze soubory přenést přímo z karty Eye-Fi do smartphonu bez jejich přenosu přístupovým bodem.

- **Nainstalujte software dodaný s kartou Eye-Fi do vašeho počítače a nakonfigurujte nastavení přímého režimu Eye-Fi.**
- **Vložení karty Eye-Fi (dostupné v běžném prodeji) do zařízení**

Zvolte menu.

MENU : [NASTAVENÍ] → [Eye-Fi Přímý Režim]

- Tento režim je zobrazen pouze v případě, že je [Eye-Fi Přenos] nastaven na [ZAP.].
- Ke zrušení uvedeného režimu dojde v níže uvedených případech:
 - Při vypnutí napájení
 - Při zahájení záznamu filmuKromě výše uvedených případů dojde ke zrušení uvedeného režimu také prostřednictvím karty Eye-Fi.
- Při připojení prostřednictvím přímého režimu Eye-Fi jsou [SPOŘIČ (BAT)]/[SPOŘIČ (AC)] vyřazeny z činnosti.

■ Výběr souborů k přenosu

Pokud provedete požadované nastavení na počítači s předstihem, budete moci vybrané soubory přenášet samostatně. Ohledně způsobů nastavení apod. si přečtěte návod k použití nebo se poraďte s výrobcem karty.

- **Nainstalujte software dodaný s kartou Eye-Fi do počítače a nakonfigurujte nastavení přenosu zvolených souborů.**
- **Vložení karty Eye-Fi (dostupné v běžném prodeji) do zařízení**

- 1 Stiskem tlačítka záznamu/přehrávání přepněte tento přístroj na Režim přehrávání.**
- 2 Dotkněte se ikony volby režimu přehrávání.**
- 3 Zvolte [MP4/iFrame] nebo [FOTO]. (→ 25)**
 - Scény AVCHD nelze použít jako zvolené nastavení přenosu.
- 4 Zvolte menu.**

MENU : [NAST.VIDEA] nebo [NAST.SNÍMKU] → [PŘENOS/OCHRANA]

- Způsob nastavení je stejný jako v případě nastavení ochrany scény. (→ 93)
- Když zvolené nastavení přenosu není nakonfigurováno v počítači, zobrazí se [ZÁMEK SCÉNY] a zvolené nastavení přenosu nebude nakonfigurováno.
- Pokud je přepínač ochrany proti zápisu na kartu Eye-Fi na straně LOCK, zobrazí se [ZÁMEK SCÉNY] a vybrané nastavení přenosu bude vyřazeno z činnosti. Odemkněte, prosím, přepínač ochrany proti zápisu.
- Nastavení ochrany je použito také pro soubory, u kterých je nastavena možnost [PŘENOS/OCHRANA]. Chcete-li odstranit nebo otočit soubor, nejprve zrušte možnost [PŘENOS/OCHRANA], a pak proveďte operaci.

- Menu Eye-Fi se zobrazuje pouze při použití karty Eye-Fi.
- Nepřetržitou funkci přenosu Eye-Fi nelze zaručit do budoucna z důvodu změn technických údajů karty apod.
- Před použitím karty Eye-Fi aktualizujte firmware karty Eye-Fi na nejnovější verzi pomocí softwaru dodaného s kartou.
- Pokud je na kartě Eye-Fi zapnuta funkce nekonečné paměti, přenesené soubory mohou být z karty automaticky odstraněny.
- Výsledkem přenosu souborů může být ohřev karty Eye-Fi. Uvědomte si, že použití karty Eye-Fi urychluje vybití akumulátoru, a proto vám doporučujeme používat kartu v režimu Přehrávání.
- Nastavení Eye-Fi lze zkontrolovat při pozastavení záznamu.

	[Eye-Fi Přenos] je nastaven na [ZAP.] (Přenos v přímém režimu Eye-Fi)
	[Eye-Fi Přenos] je nastaven na [ZAP.]
	[Eye-Fi Přenos] je nastaven na [VYP.]

- Při vyjmutí karty Eye-Fi a jejím opětovném zasunutí do zařízení znovu nastavte funkce související s Eye-Fi prostřednictvím menu.
- Pokud používáte kartu Eye-Fi, ujistěte se, prosím, že je přepínač ochrany proti zápisu odemčený (→ 13).
- Před vymazáním souborů potvrďte, prosím, že byly soubory přeneseny do vašeho počítače a nahrány na internetovou stránku pro sdílení souborů.
- Nepoužívejte kartu Eye-Fi v místech, kde je používání bezdrátových zařízení zakázáno, například v letadle apod.
- V závislosti na podmínkách sítě může přenos zabrat nějakou dobu. Rovněž v případě, že dochází ke zhoršování stavu sítě, může dojít k pozastavení přenosu.
- Soubory větší než 2 GB nelze přenášet. Takové soubory je třeba nejprve rozdělit na menší soubory. (→ 91)

Funkce Wi-Fi®

■ Použití tohoto zařízení jako součásti sítě LAN

Při použití zařízení nebo počítačových systémů, které vyžadují spolehlivější bezpečnost než zařízení bezdrátové sítě LAN, se ujistěte, že byla přijata opatření pro bezpečnost a ochranu použitých systémů proti poruchám. Firma Panasonic neponese žádnou odpovědnost za jakékoli poškození, které vznikne při použití tohoto zařízení pro jakékoli jiné účely než jako zařízení bezdrátové sítě LAN.

■ Použití funkce Wi-Fi tohoto zařízení se předpokládá v níže uvedených zemích, ve kterých je toto zařízení prodáváno

Existuje riziko, že toto zařízení porušuje při použití v jiných zemích než v těch, ve kterých je prodáváno, předpisy o rádiových vlnách, a firma Panasonic neponese žádnou odpovědnost za jakékoli porušení.

■ Hrozí riziko, že data odesílaná a přijímaná rádiovými vlnami mohou být zachycena

Uvědomte si, prosím, že hrozí riziko, že data odesílaná a přijímaná rádiovými vlnami mohou být zachycena třetí stranou.

■ Nepoužívejte toto zařízení v oblastech s magnetickými poli, statickou elektřinou nebo rušením

- Nepoužívejte toto zařízení v oblastech s magnetickými poli, statickou elektřinou nebo rušením, jako například v blízkosti mikrovlnných trub. Může se stát, že rádiové vlny nedosáhnou k tomuto zařízení.
- Použití tohoto zařízení v blízkosti zařízení, jako jsou bezdrátové telefony nebo jakékoli jiné bezdrátová zařízení sítě LAN, která používají pásmo rádiových vln 2,4 GHz, může způsobit pokles výkonnosti obou zařízení.

■ Nepřipojujte se k bezdrátovým sítím, pro jejichž použití nemáte autorizaci

Když toto zařízení používá svou funkci Wi-Fi, bezdrátové sítě budou vyhledávány automaticky. V takovém případě se může stát, že budou zobrazeny i sítě, které nejste autorizováni používat (SSID*); nepokoušejte se však na ně připojovat, protože by to mohlo být klasifikováno jako neautorizovaný přístup.

* SSID se vztahuje na název zařízení, který se používá pro identifikaci sítě v rámci bezdrátového připojení LAN. Když se SSID shoduje pro obě zařízení, je možný přenos.

■ Před použitím

Pro použití funkce Wi-Fi s tímto zařízením potřebujete přístupový bod bezdrátového přístupu nebo cílové zařízení vybavené funkcí bezdrátové LAN.

- **Ohledně operací a nastavení vašeho zařízení, jako je smartphon, si přečtěte, prosím, návod k použití příslušného zařízení.**

■ Tento přístroj je kompatibilní s technologií NFC

Při použití funkce NFC (Near Field Communication - Komunikace na blízkou vzdálenost) můžete snadno přenášet data potřebná pro připojení Wi-Fi mezi tímto zařízením a smartphonem.

Tuto funkci lze použít se zařízením kompatibilním s NFC s Android™ (verze OS 2.3.3 nebo novější verze). (Výjimkou jsou některé modely)


■ Tento přístroj je kompatibilní s technologií WPS

WPS (Wi-Fi Protected Setup™) je funkce, která umožňuje snadno nastavit připojení k bezdrátové místní síti a nastavit zabezpečení spojení.

-
- Toto zařízení nemůže být použito pro připojení na veřejné bezdrátové připojení.
 - Při použití přístupového bodu pro bezdrátový přístup použijte zařízení kompatibilní s IEEE802.11b, IEEE802.11g nebo IEEE802.11n.
 - Tento přístroj používá frekvenční pásmo rádiových vln 2,4 GHz. Nemůžete použít připojení místní sítě LAN na frekvenčním pásmu 5 GHz.
 - Při použití přístupového bodu pro bezdrátový přístup vám vřele doporučujeme nastavit kryptování dat kvůli zajištění bezpečnosti přenášených informací.
 - Při odesílání scén nebo statických snímků vám doporučujeme použít síťový adaptér. Když používáte akumulátor, doporučujeme vám používat akumulátor, který je úplně nabitý.
 - Při odesílání filmů nebo statických snímků na mobilní síť nebo při sdílení internetu se v závislosti na detailech vaší uživatelské smlouvy může stát, že půjdete vstříc vysokým poplatkům za paketovou komunikaci
 - V závislosti na stavu rádiových vln se může stát, že toto zařízení se nedokáže připojit na přístupový bod pro bezdrátové připojení.
 - Pokud není přenos filmu nebo statického snímku úspěšný, namiřte Wi-Fi vysílač (→ 9) na bezdrátové zařízení (chytrý telefon atd.).
 - Když indikátor akumulátoru bliká červeně, může se stát, že spojení s jiným zařízením nebude zahájeno nebo že dojde k přerušení již navázaného spojení.
 - Vysílač Wi-Fi se může během použití funkce Wi-Fi ohřívat; nejedná se však o příznak poruchy (→ 9).

[Dálkový ovl]

Prostřednictvím smartphonu můžete provádět operace záznamu/přehrávání ze vzdáleného stanoviště nebo můžete nahrávat filmy a statické snímky zaznamenané tímto zařízením na SNS (Služba sociální sítě).

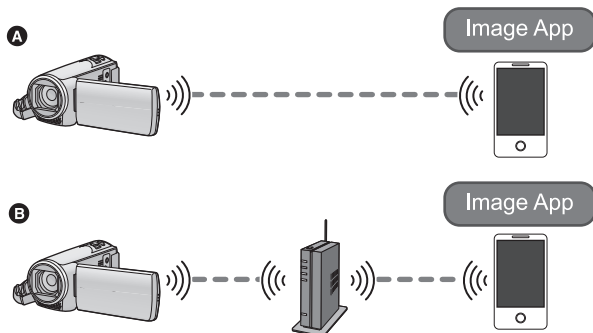

- A** Při přímém připojení ke smartphonu
- B** Připojení k přístupovému bodu pro bezdrátový přístup

- Na smartphonu je třeba zapnout funkci Wi-Fi.
- Během vzdálených operací nevyjímajte kartu SD.

- Informace o této činnosti naleznete v části [Help] nabídky "Image App".

Upozornění:

Při použití této funkce se ujistěte, že jste věnovali náležitou pozornost ochraně soukromí, právům na navázání spojení apod. příslušného subjektu. Její použití je na vaše vlastní riziko.

Příprava před použitím funkce [Dálkový ovl]

- 1** Nainstalujte aplikaci pro smartphone "Image App" na váš smartphone. (→ 141)
 - 2** Ověřte, zda je váš smartphone zařízením Android (kompatibilní s NFC), Android (nekompatibilní s NFC) nebo iOS.
- Pokud je chytrý telefon kompatibilní s NFC, při spuštění aplikace "Image App" se zobrazí značka NFC.

Nastavení přímého spojení Wi-Fi mezi tímto přístrojem a chytrým telefonem

Pomocí technologie NFC lze snadno nastavit přímé spojení mezi tímto přístrojem a chytrým telefonem.

■ Když se jedná o zařízení Android (kompatibilní s NFC)

Chcete-li nastavit přímé spojení mezi tímto přístrojem a chytrým telefonem, použijte technologii NFC.

- Přejděte na část "Použití funkce [Dálkový ovl] s přímým spojením". (→ 116)

■ Když se jedná o zařízení Android (nekompatibilní s NFC) nebo o iOS

Chcete-li nastavit přímé spojení, zapněte tento přístroj a chytrý telefon.

- [Snadné připojení (WPS)] (→ 148)
- Připojení prostřednictvím QR kódu (→ 149)
- Připojení prostřednictvím zadání SSID a Hesla (→ 149)

Po navázání spojení Wi-Fi přejděte na část "Použití funkce [Dálkový ovl] s přímým spojením". (→ 116)

Nastavení připojení Wi-Fi pomocí bezdrátového přístupového bodu

- 1 Ověřte, zda je daný přístupový bod pro bezdrátový přístup kompatibilní s IEEE802.11b/g/n.**
- 2 Nastavte spojení Wi-Fi mezi tímto přístrojem a bezdrátovým přístupovým bodem.**

- [Snadné připojení (WPS)] (→ 145)
- Vyhledání bezdrátových přístupových bodů pro nastavení připojení (→ 146)
- Manuální nastavení připojení (→ 147)

Po navázání spojení Wi-Fi přejděte na část "Použití funkce [Dálkový ovl] s připojením k bezdrátovému přístupovému bodu". (→ 117)

-
- Pomocí funkce [Snadné nastavení Wi-Fi] lze také nastavit spojení Wi-Fi ve spolupráci s aplikací pro smartphony "Image App". (→ 143)

Použití funkce [Dálkový ovl.] s přímým spojením


■ Když se jedná o zařízení Android (kompatibilní s NFC)

- Zapněte funkci NFC ve smartphonu.

1 Spustíte aplikaci smartphonu “Image App”.

2 Dotkněte se smartphonu na tohoto zařízení.

- Když je značka NFC zobrazena na obrazovce chytrého telefonu, dotkněte se oblasti dotyku NFC.
- Když se jedná o první připojení smartphonu k tomuto zařízení, dotkněte se [ANO] na straně tohoto zařízení, a poté se znovu dotkněte smartphonu na  tohoto zařízení.
- Když zařízení není identifikováno ani při doteku smartphonu, změňte polohu a zopakujte pokus znovu.
- Spojení nelze navázat během záznamu.
- Po navázání spojení se obraz tohoto zařízení zobrazí na displeji smartphonu.
- I když bylo zařízení vypnuto pomocí LCD monitoru, dotknete-li se ikony  zařízení na chytrém telefonu, zařízení zapnete.

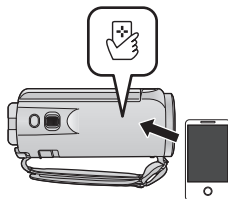

Když se dotknete druhého smartphonu poté, co bylo toto zařízení již připojeno jako první

Vzdálená operace s prvním smartphonem, který byl připojen k tomuto zařízení, bude vypnuta a dojde k připojení nově dotknutého smartphonu.

- Spojení nelze navázat během záznamu nebo kopírování souboru nebo během kopírování souboru na smartphone v rámci vzdálených operací.

■ Když se jedná o zařízení Android (nekompatibilní s NFC) nebo o iOS

Po navázání spojení Wi-Fi pomocí funkce [Přímé připojení] v nabídce [Nastav Wi-Fi] přejděte na krok 2 (→ 148).

1 Stisknete tlačítko Wi-Fi na tomto zařízení a poté se dotkněte [Dálkový ovl.]



- Dojde k přechodu do pohotovostního režimu připojení za účelem vzdáleného ovládání.

2 Spustíte aplikaci smartphonu “Image App”.

- Po navázání spojení se obraz tohoto zařízení zobrazí na displeji smartphonu.

Ukončení funkce [Dálkový ovl.]:

Dotkněte se [KONEC] nebo stisknete tlačítko Wi-Fi.

- Dojde k zobrazení hlášení. Zavřete hlášení dotekem [ANO].

- Když jste vypnuli toto zařízení prostřednictvím LCD monitoru, můžete také zapnout toto zařízení a zahájit komunikaci NFC dotekem smartphonu na  tohoto zařízení. (Když jste vypnuli toto zařízení tlačítkem napájení, dotekem smartphonu na  tohoto zařízení nedojde k zapnutí tohoto zařízení)
- Můžete zaregistrovat až do pěti smartphonů. Když jejich počet překročí pět, registrace budou vymazány, počínaje smartphonem, kterého jste se dotknuli nejdříve.
- Říďte se pokyny pro zařízení, které používáte, týkajícími se informací o nastavení a používání smartphonů kompatibilních s funkcí NFC.

Použití funkce [Dálkový ovl] s připojením k bezdrátovému přístupovému bodu

■ Když se jedná o zařízení Android (kompatibilní s NFC)

- Zapněte funkci NFC ve smartphonu.


1 Připojte smartphone k přístupovému bodu pro bezdrátový přístup.

- Při prvním připojení pomocí funkce NFC vytvořte připojení tohoto zařízení a bezdrátového přístupového bodu. (→ 145).

2 Spustěte aplikaci smartphonu “Image App”.

3 Dotkněte se smartphonu na tohoto zařízení.

- Když je značka NFC zobrazena na obrazovce chytrého telefonu, dotkněte se oblasti dotyku NFC.
- Když se jedná o první připojení smartphonu k tomuto zařízení, dotkněte se [ANO] na straně tohoto zařízení, a poté se znovu dotkněte smartphonu na  tohoto zařízení.
- Když zařízení není identifikováno ani při doteku smartphonu, změňte polohu a zopakujte pokus znovu.
- Spojení nelze navázat během záznamu.
- Po navázání spojení se obraz tohoto zařízení zobrazí na displeji smartphonu.
- I když bylo zařízení vypnuto pomocí LCD monitoru, dotknete-li se ikony  zařízení na chytrém telefonu, zařízení zapnete.

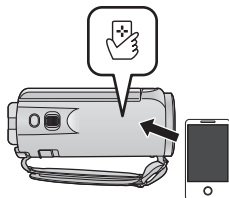

Když se dotknete druhého smartphonu poté, co bylo toto zařízení již připojeno jako první

Vzdálená operace s prvním smartphonem, který byl připojen k tomuto zařízení, bude vypnuta a dojde k připojení nově dotknutého smartphonu.

- Spojení nelze navázat během záznamu nebo kopírování souboru nebo během kopírování souboru na smartphone v rámci vzdálených operací.

■ Když se jedná o zařízení Android (nekompatibilní s NFC) nebo o iOS

1 Připojte smartphone k přístupovému bodu pro bezdrátový přístup.

2 Stiskněte tlačítko Wi-Fi na tomto zařízení a poté se dotkněte [Dálkový ovl].



- Dojde k přechodu do pohotovostního režimu připojení za účelem vzdáleného ovládání.

3 Spustěte aplikaci smartphonu “Image App”.

- Po navázání spojení se obraz tohoto zařízení zobrazí na displeji smartphonu.

Ukončení funkce [Dálkový ovl]:

Dotkněte se [KONEC] nebo stiskněte tlačítko Wi-Fi.


- Dojde k zobrazení hlášení. Zavřete hlášení dotekem [ANO].

- Když jste vypnuli toto zařízení prostřednictvím LCD monitoru, můžete také zapnout toto zařízení a zahájit komunikaci NFC dotykem smartphonu na  tohoto zařízení. (Když jste vypnuli toto zařízení tlačítkem napájení, dotekem smartphonu na  tohoto zařízení nedojde k zapnutí tohoto zařízení)
- Můžete zaregistrovat až do pěti smartphonů. Když jejich počet překročí pět, registrace budou vymazány, počínaje smartphonem, kterého jste se dotknuli nejdříve.
- Řiďte se pokyny pro zařízení, které používáte, týkajícími se informací o nastavení a používání smartphonů kompatibilních s funkcí NFC.

Informace o funkci [Dálkový ovl]

Strana zobrazená během vzdálených operací

Příklady snímků obrazovek smartphonu se zobrazí v režimu záznamu filmu a režimu přehrávání.

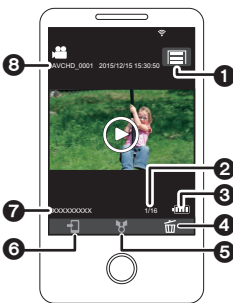Strana Záznamu	
	1 Záznam médií/zbývajících čas záznamu 2 Zbývajících nabití akumulátoru tohoto zařízení 3 Zoom 4 Tlačítko fotografického snímání 5 Zobrazení menu 6 Tlačítko režimu Přehrávání 7 Tlačítko režimu Záznamu 8 Tlačítko spuštění/zastavení záznamu 9 Tlačítko přepínání režimu Záznamu filmu/režimu Záznamu statického snímku 10 Název připojeného zařízení
Strana Přehrávání	
	1 Tlačítko funkce fotoaparátu 2 Počet scén 3 Zbývajících nabití akumulátoru tohoto zařízení 4 Vymazání 5 Odesílání 6 Kopírování 7 Název připojeného zařízení 8 Zobrazení informace o scéně

- Obrazovky se mohou lišit od ilustrace výše podle operačního systému a verze aplikace pro smartphony "Image App".

■ V Režimu záznamu


- Záznam filmů/statických snímků
- Volba režimu
- Použití zoomu (Dostupné na médiu nebo při vysoké rychlosti)
- Přepnutí na Režim záznamu:
 - Inteligentní automatický režim
 - Manuální režim
- Formát záznamu
- Rozlišení snímku
- Vyvážení bílé
- Kompenzace protisvětla
- Režim nočního vidění
- Samospoušť
- Vypnutí zařízení

■ V Režimu přehrávání

- Přehrávání
 - Přepínání mezi náhledy (AVCHD/MP4/statický snímek)
 - Vymazání
 - Uložení (Kopírování)
 - Scény zaznamenané v AVCHD nemohou být kopírovány.
 - Scény zaznamenané v iFrame mohou být kopírovány pouze s použitím zařízení iOS.
 - V závislosti na smartphonu nemusí být zkopírovány scény zaznamenané ve formátu MP4.
 - Inteligentní domácí síť
 - Když je toto zařízení připojeno k televizoru kompatibilnímu s DLNA, prostřednictvím přístupového bodu pro bezdrátový přístup s použitím smartphonu je možné využívat službu SNS nebo provést operaci přehrávání.
 - Vytváření a ukládání scén v rámci přehrávání zvýrazněných částí (Přehrávání zvýrazněných částí nelze použít pro scény MP4/iFrame)
 - Zvýraznění fotografické koláže
 - Části, které byly rozpoznány jako čistě zaznamenané, jsou automaticky extrahovány z více scén a uloženy jako statické snímky. (Tato funkce není dostupná pro scény MP4/iFrame.)
 - Krom toho lze několik pořízených statických snímků vložit do jednoho rámečku a uložit jako jediný statický snímek.
-
- Režim Kreativní kontroly nebude dostupný.
 - Pokud zaznamenate snímek, když je LCD monitor tohoto přístroje zavřen s displejem obráceným ven, LCD monitor se vypne.

[Baby Monitor]

Pomocí smartphonu můžete zkontrolovat své dítě, které je monitorováno tímto přístrojem, když jste v jiné místnosti. Smartphone a tento přístroj lze použít jako vysílačky a posílat hlasové zprávy. Tento přístroj také pošle do smartphonu oznámení, když se dítě rozpláče.

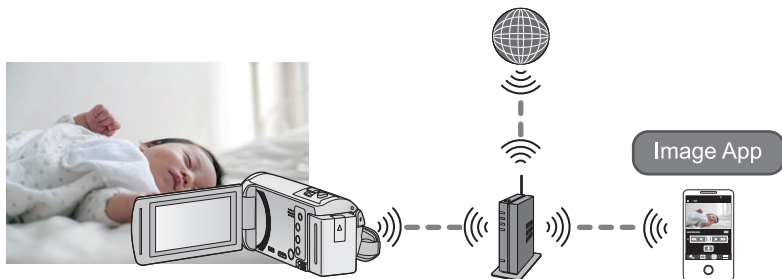

- Na smartphonu je třeba zapnout funkci Wi-Fi.
- Pokud není funkce [NASTAV. ČASU] (→ 19) nastavena správně, nebude funkce detekce zvuku správně pracovat (→ 121).
- Oznámení lze posílat pouze na jediný smartphone.
- Důkladně zkontrolujte detaily vaší uživatelské smlouvy, protože detaily, které jsou v ní uvedeny ohledně smartphonu a internetu, mohou vést k vysokým poplatkům nebo k omezení datového provozu.

Upozornění:

- Zodpovědnost za kontrolu dítěte leží zcela na rodičích nebo jiných zodpovědných osobách. Funkce [Baby Monitor] je pouze pomůcka.
- Umístěte tento přístroj tak, aby byl mimo dosah dítěte.

Příprava před použitím funkce [Baby Monitor]

- 1 Ověřte, zda je daný přístupový bod pro bezdrátový přístup kompatibilní s IEEE802.11b/g/n.
- 2 Nainstalujte aplikaci pro smartphone "Image App" na váš smartphone. (→ 141)
- 3 Nastavte spojení Wi-Fi mezi tímto přístrojem a bezdrátovým přístupovým bodem.
 - [Snadné připojení (WPS)] (→ 145)
 - Vyhledání bezdrátových přístupových bodů pro nastavení připojení (→ 146)
 - Manuální nastavení připojení (→ 147)

Po navázání spojení Wi-Fi přejděte na část "Použití [Baby Monitor]".

- Pomocí funkce [Snadné nastavení Wi-Fi] lze také nastavit spojení Wi-Fi ve spolupráci s aplikací pro smartphony "Image App". (→ 143)

Použití [Baby Monitor]

1 Stiskněte tlačítko Wi-Fi na tomto zařízení a poté se dotkněte [Baby Monitor].



- Je zobrazen identifikátor SSID bezdrátového přístupového bodu, k němuž je tento přístroj připojen.

2 Připojte smartphone k přístupovému bodu pro bezdrátový přístup.

- Chcete-li navázat spojení, vyberte identifikátor SSID bezdrátového přístupového bodu zobrazený na displeji tohoto přístroje.

3 Spustěte aplikaci smartphonu "Image App".

- Když je tento přístroj připojen k Internetu prostřednictvím bezdrátového přístupového bodu, je dostupná funkce oznámení, která zasílá oznámení z tohoto přístroje do smartphonu.
- Po navázání spojení se displej tohoto zařízení vypne. Chcete-li displej opět zapnout, dotkněte se jej.

Ukončení funkce [Baby Monitor]:

Dotkněte se položky [KONEC] zobrazené na displeji tohoto přístroje nebo stiskněte tlačítko Wi-Fi.

- Dojde k zobrazení hlášení. Zavřete hlášení dotekem [ANO].

Možnosti funkce [Baby Monitor]

■ Kontrola dítěte ve vašem domě

Obraz monitorovaného dítěte můžete kontrolovat na svém smartphonu

- Snímky monitorovaného dítěte nelze zaznamenávat.
- Nelze jej potvrdit v případě použití více smartphonů současně.

■ Funkce hlasových zpráv

Smartphone a tento přístroj lze použít jako vysílačky a předávat si s druhou stranou hlasové zprávy.

- Lze odeslat hlasovou zprávu o délce až 1 minuty.
- Při použití funkce Hlasové zprávy otevřete LCD monitor tohoto zařízení.

■ Zasílání oznámení do smartphonu

Tento přístroj posílá oznámení chytrému telefonu v následujících situacích:

- Je zahájeno monitorování dítěte
- Je detekován zvuk

■ Detekce zvuku

Když tento přístroj detekuje zvuk, může automaticky zaslat oznámení do připojeného smartphonu.

- Tuto funkci lze využít, pouze když je toto zařízení připojeno k Internetu prostřednictvím bezdrátového přístupového bodu a je použita funkce [Baby Monitor].
- Při některých nastaveních citlivosti detekce zvuku a podmínkách záznamu nemusí být zvuky detekovány. Vyzkoušejte funkci detekce zvuku předem a zkontrolujte, zda detekce zvuku a oznamování pracují podle vašich potřeb,

Změna nastavení funkce [Baby Monitor]

Dotkněte se položky [Nastavení] na displeji tohoto přístroje a vyberte položku, kterou chcete nastavit.

■ [Nast. Oznámení]

Tato položka určuje, zda bude při detekci zvuku zasláno oznámení do smartphonu.

[ZAP.]/[VYP.]

■ [Test Oznámení]

Tato položka zkontroluje, zda je možné při detekci zvuku zaslat oznámení do smartphonu.

■ [Vzdálená úroveň hlasitosti]

Tato položka nastavuje hlasitost hlasové zprávy.

☐☐) (vysoká hlasitost)/ ☐) (nízká hlasitost)


■ [Citlivost Zvukové Detekce]

Tato položka nastavuje citlivost detekce zvuku.

[Vysoká]/[Nízká]

[Dom.Monitor]

Můžete potvrdit stranu záznamu tohoto zařízení z jiného místa prostřednictvím smartphonu.

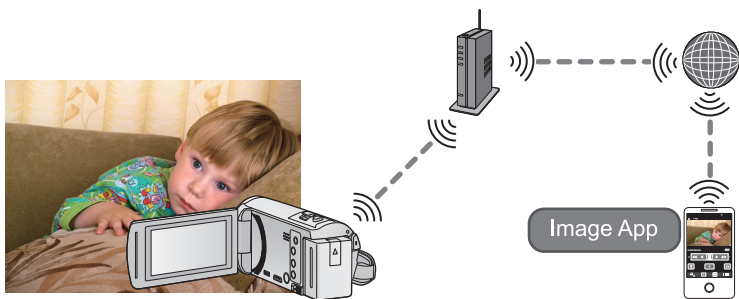

- Vypněte nastavení Wi-Fi na vašem smartphonu a použijte mobilní síť typu 3G.
- Pokud není funkce [NASTAV. ČASU] (→ 19) nastavena správně, funkci [Dom.Monitor] nelze použít.
- Důkladně zkontrolujte detaily vaší uživatelské smlouvy, protože detaily, které jsou v ní uvedeny ohledně smartphonu a internetu, mohou vést k vysokým poplatkům nebo k omezení datového provozu.

Upozornění:

Tato funkce není navržena pro zabránění odcizení nebo pro použití v případě živelných katastrof.

Příprava před použitím funkce [Dom.Monitor]

- 1 Ověřte, zda je daný přístupový bod pro bezdrátový přístup kompatibilní s IEEE802.11b/g/n.
- 2 Nainstalujte aplikaci pro smartphonu "Image App" na váš smartphonu. (→ 141)
- 3 Ověřte, zda je váš smartphonu zařízením Android (kompatibilní s NFC), Android (nekompatibilní s NFC) nebo iOS.
 - Pokud je chytrý telefon kompatibilní s NFC, při spuštění aplikace "Image App" se zobrazí značka NFC.
- 4 Nastavte spojení Wi-Fi mezi tímto přístrojem a bezdrátovým přístupovým bodem.
 - [Snadné připojení (WPS)] (→ 145)
 - Vyhledání bezdrátových přístupových bodů pro nastavení připojení (→ 146)
 - Manuální nastavení připojení (→ 147)

Po navázání spojení Wi-Fi přejděte na část "Použití [Dom.Monitor]".

- Pomocí funkce [Snadné nastavení Wi-Fi] lze také nastavit spojení Wi-Fi ve spolupráci s aplikací pro smartphony "Image App". (→ 143)

Použití [Dom.Monitor]

- **Proveďte operaci sledování obydlí na smartphonu. (→ 127)**
- Když je zapnuta brána firewall, funkce Wi-Fi nemusí pracovat správně. Pokud k tomu dojde, zkontrolujte nastavení sítě.

Při prvním použití funkce sledování obydlí

■ Když se jedná o zařízení Android (kompatibilní s NFC)

- Zapněte funkci NFC ve smartphonu.

1 Vypněte nastavení Wi-Fi ve smartphonu.

2 Spustíte aplikaci smartphonu “Image App”.

- Pokud se zobrazí obrazovka s pokyny k připojení Wi-Fi, vyberte možnost [NO] (ne).


3 Zapněte nastavení sledování obydlí v nabídce aplikace pro smartphony “Image App”.

- Vyberte položky [☰ (Nabídka)] → [Application function] → [Home Monitor] a aktivujte položku [Use Home Monitor].

4 Vyberte nabídku [Set connect. dest.] ve smartphonu.

5 Dotkněte se smartphonu na tohoto zařízení.

- Poté, co se na obrazovce chytrého telefonu zobrazí výzva, abyste se dotkli značky NFC, dotkněte se značky NFC.
- Když se jedná o první připojení smartphonu k tomuto zařízení, dotkněte se [ANO] na straně tohoto zařízení, a poté se znovu dotkněte smartphonu na  tohoto zařízení.
- Když zařízení není identifikováno ani při doteku smartphonu, změňte polohu a zopakujte pokus znovu.
- Spojení nelze navázat během záznamu.
- Zkontrolujte, že na tomto přístroji se již nezobrazuje zpráva “Připojování...”.

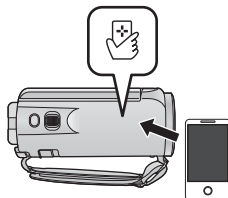

6 Když se na smartphonu zobrazí dotaz [Start “Home Cam”?], vyberte položku [YES] a spustíte sledování obydlí.

■ Připojení k zařízení s operačním systémem Android (bez podpory technologie NFC) nebo iOS.

1 Stiskněte tlačítko Wi-Fi na tomto zařízení a poté se dotkněte [Dom.Monitor].



2 Vypněte nastavení Wi-Fi ve smartphonu.

3 Spustíte aplikaci smartphonu “Image App”.

- (Když se jedná o zařízení Android)
Když se zobrazí obrazovka průvodce připojením Wi-Fi, vyberte položku [No].
- (Když se jedná o zařízení iOS)
Pokud se zobrazí dotaz na potvrzení nastavení připojení Wi-Fi, vyberte položku [Close].

4 Zapněte nastavení sledování obydlí v nabídce aplikace pro smartphony “Image App”.

- Vyberte položky [☰ (Nabídka)] → [Application function] → [Home Monitor] a aktivujte položku [Use Home Monitor].

5 Vyberte nabídku [Set connect. dest.] ve smartphonu.

6 Do smartphonu zadejte ID zařízení a heslo zobrazené na displeji tohoto zařízení.

- Po dokončení zadání vyberte položku [OK] (zařízení se systémem Android) nebo [Complete] (zařízení se systémem iOS).
- Pokud si chcete ID zařízení a heslo po provedení kroku 7 zkontrolovat, na displeji tohoto zařízení se dotkněte položky [Nastavení] → [Spojení domácího monitoru].

7 Dotkněte se položky [ZADAT] na displeji tohoto zařízení.

- Zkontrolujte, že na tomto přístroji se již nezobrazuje zpráva "Připojování..."

8 Na chytrém telefonu vyberte položku [Start Home Monitor]. Funkce sledování obydlí se spustí.

■ Konfigurace nastavení sledování obydlí použitím kódu QR

1 Stiskněte tlačítko Wi-Fi na tomto zařízení a poté se dotkněte [Dom.Monitor].



2 Dotkněte se [QR kód].

- Kód QR je zobrazen na displeji tohoto zařízení.

3 Vypněte nastavení Wi-Fi ve smartphonu.

4 Spustěte aplikaci smartphonu "Image App".

- (Když se jedná o zařízení Android)
Když se zobrazí obrazovka průvodce připojením Wi-Fi, vyberte položku [No].
- (Když se jedná o zařízení iOS)
Pokud se zobrazí dotaz na potvrzení nastavení připojení Wi-Fi, vyberte položku [Close].

5 Zapněte nastavení sledování obydlí v nabídce aplikace pro smartphony "Image App".

- Vyberte položky [☰] (Nabídka) → [Application function] → [Home Monitor] a aktivujte položku [Use Home Monitor].

6 Vyberte nabídku [Set connect. dest.] ve smartphonu.

7 Na smartphonu vyberte [QR code] a naskenujte kód QR zobrazený na displeji tohoto zařízení.

- ID zařízení a heslo bude nastaveno. Vyberte hodnotu [OK] (na vašem zařízení se systémem Android) nebo [Complete] (na vašem zařízení se systémem iOS).

8 Dotkněte se položky [DALŠÍ] na displeji tohoto zařízení.

- Zkontrolujte, že na tomto přístroji se již nezobrazuje zpráva "Připojování..."

9 Na chytrém telefonu vyberte položku [Start Home Monitor]. Funkce sledování obydlí se spustí.

Ukončení funkce [Dom.Monitor]:

Dotkněte se položky [KONEC] zobrazené na displeji tohoto přístroje nebo stiskněte tlačítko Wi-Fi.

- Dojde k zobrazení hlášení. Zavřete hlášení dotekem [ANO].

Při druhém a dalším použití funkce sledování obydlí

■ Když se jedná o zařízení Android (kompatibilní s NFC)

- Zapněte funkci NFC ve smartphonu.


1 Spustíte aplikaci smartphonu “Image App”.

- Pokud se zobrazí obrazovka s pokyny k připojení Wi-Fi, vyberte možnost [NO] (ne).

2 Zobrazení obrazovky nastavení připojení na sledování obydlí z nabídky chytrého telefonu.

3 Dotkněte se smartphonu na tohoto zařízení.

- Poté, co se na obrazovce chytrého telefonu zobrazí výzva, abyste se dotkli značky NFC, dotkněte se značky NFC.
- Když zařízení není identifikováno ani při doteku smartphonu, změňte polohu a zopakujte pokus znovu.
- Spojení nelze navázat během záznamu.
- Obrazovka potvrzení se zobrazí na obrazovce chytrého telefonu. Klepnutím na tlačítko [YES] (ano) spustíte sledování obydlí.
- I když bylo zařízení vypnuto pomocí LCD monitoru, dotknete-li se ikony  zařízení na chytrém telefonu, zařízení zapnete.

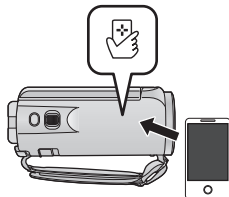

■ Když se jedná o zařízení Android (nekompatibilní s NFC) nebo o iOS

1 Stisknete tlačítko Wi-Fi na tomto zařízení a poté se dotkněte [Dom.Monitor].



2 Spustíte aplikaci smartphonu “Image App”.

- Pokud se zobrazí obrazovka s pokyny k připojení Wi-Fi, vyberte možnost [NO] (ne).
- Použijte chytrý telefon ke spuštění Sledování obydlí.

Ukončení funkce [Dom.Monitor]:

Dotkněte se položky [KONEC] zobrazené na displeji tohoto přístroje nebo stisknete tlačítko Wi-Fi.

- Dojde k zobrazení hlášení. Zavřete hlášení dotekem [ANO].

-
- Když jste vypnuli toto zařízení prostřednictvím LCD monitoru, můžete také zapnout toto zařízení a zahájit komunikaci NFC dotykem smartphonu na  tohoto zařízení. (Když jste vypnuli toto zařízení tlačítkem napájení, dotekem smartphonu na  tohoto zařízení nedojde k zapnutí tohoto zařízení)
 - Můžete zaregistrovat až do pěti smartphonů. Když jejich počet překročí pět, registrace budou vymazány, počínaje smartphonem, kterého jste se dotknuli nejdříve.
 - Říďte se pokyny pro zařízení, které používáte, týkajícími se informací o nastavení a používání smartphonů kompatibilních s funkcí NFC.

Kvalita linky

V závislosti na stavu linky může dojít k přerušení obrazu nebo zvuku, nebo k přerušení síťového spojení. Nastavte položku KVALITA LINKY pomocí tohoto přístroje nebo aplikace pro smartphony "Image App" s použitím následujících hodnot doporučené optimální rychlosti (odesílání) jako orientačních.

■ Doporučená optimální rychlost (upstream - rychlost odesílání dat) pro širokopásmové vedení, mobilní směrovač (tethering - sdílení internetu) apod., připojený k tomuto zařízení

- Ohledně optimální rychlosti se obraťte na vašeho poskytovatele internetu apod.

Doporučená optimální rychlost
(upstream - rychlost odesílání dat)

500 kbps nebo vyšší

Když máte problémy s navázáním spojení s [Dom.Monitor] nebo když je spojení přerušeno, chvíli vyčkejte, a připojte se znovu. Když ani poté nebude možné navázat spojení, zkontrolujte níže uvedená nastavení v menu aplikace smartphonu "Image App".

[☰] (MENU) → [Application function] → [Home Monitor] → [Advanced Settings]

Další informace o nastaveních naleznete v části [Help] v menu "Image App".

- Činnost nelze zaručit pro všechna zařízení.
- I když je použito širokopásmové vedení, v závislosti na vašem prostředí se může stát, že optimální doporučenou rychlost nebude možné dosáhnout.
- Úzkopásmové vedení, stejně jako analogové modemy, nelze pro uvedený účel použít.
- Při přepnutí linky pro smartphonu může dojít k přerušení komunikace. V takovém případě se připojte znovu.

Co můžete provádět/nastavit se svým smartphonem během sledování obydli

- Informace o této činnosti naleznete v části [Help] nabídky "Image App".

■ K čemu můžete použít smartphone

Ujistit se o situaci ve vašem obydli

Video ze sledování lze potvrdit.

- Sledovaný obraz lze uložit v podobě videa nebo statického snímku.
- Nelze jej potvrdit v případě použití více smartphonů současně.
- V závislosti na prostředí, ve kterém zařízení používáte, může být počet snímků nízký.

Hlasové zprávy

Smartphone a tento přístroj lze použít jako vysílačky a předávat si s druhou stranou hlasové zprávy.

- Můžete hovořit až do 10 sekund v 20 sekundových intervalech.
- Při použití funkce Hlasové zprávy otevřete LCD monitor tohoto zařízení.

■ Co můžete nastavit s použitím smartphonu

Detekci pohybu/nepohybování objektu

Toto zařízení může zaznamenávat objekty, které se pohybují v prostoru detekce sledování obydlí.

- Po nastavení tohoto přístroje na sledování obydlí (pohotovostní stav funkce sledování obydlí) je detekce pohyblivých objektů funkční až po 5 minutách.
- Detekce některých pohyblivých a statických objektů nemusí být možná z důvodu stavu objektu. Chcete-li zjistit, zda lze pohyblivé nebo statické objekty detekovat, proveďte kontrolu předem.
- Pokud je pohyb objektu příliš rychlý nebo příliš pomalý, nebo pokud je objekt příliš malý, případně je okolí objektu příliš tmavé, nemusí být detekce pohybujících se a statických objektů možná.

Automatický záznam

Na toto zařízení můžete zaznamenávat film zachycující pohyby se nebo nepohybující se objekty.

- Automatický záznam proběhne v trvání přibližně 30 sekund.
- Pomocí automatického záznamu lze provést záznam maximálně 1 hodiny a 15 minut z celého dne. Zkontrolujte zbývající dostupný čas záznamu.
- Když je automatický záznam prováděn s detekcí pohybujícího se objektu, záznam bude proveden pouze v rámci nastavené doby.
- Když je automatický záznam prováděn s detekcí nepohybujících se objektů, nastavená doba bude vynulována a detekce nepohybujícího se objektu bude zahájena znovu.

Změna nastavení sledování obydlí na tomto zařízení

- **Nastavení nemůže být provedeno během sledování obydlí smartphonem.**

Dotkněte se [Nastavení] a zvolte požadované nastavení.

■ [Spojení domácího monitoru]

Prostřednictvím této funkce můžete zobrazit stranu pro registraci Označení zařízení a Hesla.

- Při dotyku na položku [QR kód] se na displeji tohoto přístroje zobrazí QR kód.

■ [Vzdálená úroveň hlasitosti]


Můžete nastavit počáteční úroveň hlasitosti reproduktoru vzdálené hlasové funkce.

☞)) (vysoká hlasitost)/ ☞) (nízká hlasitost)

- Během operací sledování obydlí nelze přepnout režim na jiný.
- I když lze sledování obydlí provádět i s použitím akumulátoru, doporučujeme použít síťový adaptér.
- Doporučuje se používat toto zařízení upevněné tak, aby se nepohybovalo a nezapříčiňovalo tak nespolehlivou detekci.
- Když se sledovaný stav nemění po dobu přibližně 10 dnů, automaticky dojde k vypnutí napájení tohoto zařízení.
- [REŽIM NAHR.] je nastaven na [HE].
- [REŽIM ZOOMU] je nastaven na [i.Zoom VYP.].
- Režim Kreativní kontroly nebude dostupný.
- Pokud zaznamenáte snímek, když je LCD monitor tohoto přístroje zavřen s displejem obráceným ven, LCD monitor se vypne.
- Ke změně hesla pro nastavení sledování obydlí dojde při provedení [Obnov.Wi-Fi]. Znovu proveďte nastavení sledování obydlí na smartphonu a poté se opět připojte k tomuto zařízení poté, co již bylo provedeno [Obnov.Wi-Fi].

[DLNA Přehr.]

Po připojení tohoto zařízení k televizoru kompatibilnímu s DLNA prostřednictvím Wi-Fi můžete přehrávat scény a statické snímky na televizoru.

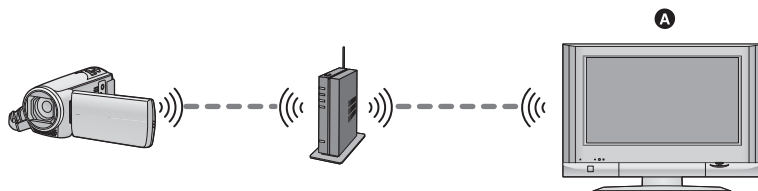

A Televizor kompatibilní s DLNA

- Ohledně připojení televizoru k přístupovému bodu pro bezdrátový přístup si přečtěte, prosím, návod k použití přístupového bodu pro bezdrátový přístup.
- Během přehrávání na televizoru nevyjímajte kartu SD.

Příprava před použitím funkce [DLNA Přehr.]

- 1 Ověřte, zda je daný přístupový bod pro bezdrátový přístup kompatibilní s IEEE802.11b/g/n.
- 2 Ověřte, zda je televizor kompatibilní s DLNA.
- 3 Nastavte spojení Wi-Fi mezi tímto přístrojem a bezdrátovým přístupovým bodem.
 - [Snadné připojení (WPS)] (→ 145)
 - Vyhledání bezdrátových přístupových bodů pro nastavení připojení (→ 146)
 - Manuální nastavení připojení (→ 147)

Po navázání spojení Wi-Fi přejděte na část "Přehrávání na televizoru".

- Pomocí funkce [Snadné nastavení Wi-Fi] lze také nastavit spojení Wi-Fi ve spolupráci s aplikací pro smartphony "Image App". (→ 143)

Přehrávání na televizoru

Scény a snímky zaznamenané tímto zařízením nebo v něm uložené můžete přehrávat na televizoru.

- Přehrávat lze následující scény:
 - Scény zaznamenané ve formátu AVCHD [HG]/[HE]
 - Scény zaznamenané ve formátu MP4/iFrame [720]
 - Scény uložené ve formátu MP4 (1280×720/25p) nebo MP4 (640×360/25p)

1 Stiskněte tlačítko Wi-Fi na tomto zařízení a poté se dotkněte [DLNA Přehr.].



Wi-Fi


- Když se dotknete [Změnit AP], můžete provést přepnutí přístupového bodu pro bezdrátový přístup na jiný, který byl zaregistrován k tomuto zařízení.
- Když se dotknete [ZRUŠIT], dojde ke zrušení připojení Wi-Fi.
- Po navázání spojení dojde k vypnutí displeje tohoto zařízení. Za účelem jeho opětovného zobrazení se dotkněte displeje.

2 Vyberte toto zařízení (SSID) na straně televizoru.

- Vyberte médium SD a vyberte film ([AVCHD/MP4]) nebo statický snímek ([JPEG]) pro přehrávání.

3 Pomocí dálkového ovladače televizoru ovládejte přehrávání.

- Ovládání přehrávání se může lišit v závislosti na použitém televizoru.
- Následující činnosti lze provést, pokud dojde ke stisknutí barevného tlačítka.
Modré/červené: Přeskakování při přehrávání
- Rychlé převíjení vpřed/vzad nelze provést.
- Nemůžete provádět operace přehrávání prostřednictvím tohoto zařízení.

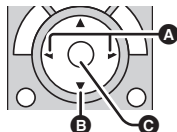

(Příklady činností během přehrávání videosekvencí)

- A** Přeskakování při přehrávání
- B** Zastavení
- C** Přehrávání/zastavení

Ukončení funkce [DLNA Přehr.]:


Dotkněte se [KONEC] nebo stiskněte tlačítko Wi-Fi.

- Dojde k zobrazení hlášení. Provedte ukončení dotekem [ANO].

-
- Scény zaznamenané ve formátech [TYP ZÁZNAMU] nebo [REŽIM NAHR.] nelze přehrát:
 - AVCHD: [1080/50p]/[PH]/[HA]
 - MP4/iFrame: [1080]/[iFrame]
 - Scény se nemusí přehrávat plynule v závislosti na prostředí, jako jsou podmínky sítě.

[Kopírovat]

Po nastavení komunikace Wi-Fi mezi tímto přístrojem a počítačem lze scény a statické snímky zaznamenané tímto přístrojem kopírovat do počítače.

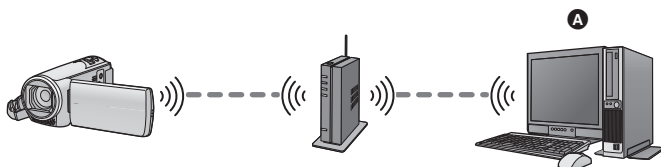

A Počítač

- Informace o spojení mezi počítačem a bezdrátovým přístupovým bodem naleznete v návodu k použití k použitému zařízení.
- Pokud tento přístroj a počítač nejsou připojeny ke stejnému bezdrátovému přístupovému bodu, kopírování není možné.

Příprava před použitím funkce [Kopírovat]

- 1 Ověřte, zda je daný přístupový bod pro bezdrátový přístup kompatibilní s IEEE802.11b/g/n.
- 2 Zkontrolujte, zda je počítač připojen k bezdrátovému přístupovému bodu přes Wi-Fi.
 - K připojení počítače k bezdrátovému přístupovému bodu můžete použít rovněž síťový kabel.
- 3 Nastavte spojení Wi-Fi mezi tímto přístrojem a bezdrátovým přístupovým bodem.
 - [Snadné připojení (WPS)] (→ 145)
 - Vyhledání bezdrátových přístupových bodů pro nastavení připojení (→ 146)
 - Manuální nastavení připojení (→ 147)

Po navázání spojení Wi-Fi přejděte na část "Kopírování do počítače". (→ 133)

- Pomocí funkce [Snadné nastavení Wi-Fi] lze také nastavit spojení Wi-Fi ve spolupráci s aplikací pro smartphony "Image App". (→ 143)

Vytvoření sdílené (cílové) složky na počítači

Chcete-li kopírovat scény a statické snímky přes připojení Wi-Fi mezi tímto přístrojem a počítačem, proveďte následující kroky:

- Zapněte počítač
- Vytvořte sdílenou (cílovou) složku*1

*1 Název složky smí obsahovat nejvýše 15 alfanumerických znaků.

■ Při použití aplikace HD Writer LE 3.0

1 Nainstalujte aplikaci HD Writer LE 3.0.

- Informace o provozním prostředí a instalaci naleznete v částech “Operační prostředí” (→ 163) a “Instalace” (→ 165).

2 Vytvořte cílovou složku pomocí aplikace HD Writer LE 3.0.

- Vyberte jednu z možností – [Auto-create] nebo [Create manually]. První možnost vytvoří cílovou složku automaticky, druhá možnost umožňuje určit cílovou složku nebo vytvořit novou. Druhá možnost také umožňuje nastavit pro cílovou složku heslo.
- Další informace naleznete v Návodu k použití pro aplikaci HD Writer LE 3.0 (soubor PDF). (→ 169)

■ Není-li použita aplikace HD Writer LE 3.0

- Pokud je nastavení pracovní skupiny jiné než výchozí, je třeba změnit nastavení [Nast. Spojení s PC] na tomto přístroji. (→ 156)
- Uživatelský účet na počítači (jak uživatelské jméno tak heslo) smí mít nejvýše 32 alfanumerických znaků.*2

Pokud jsou v uživatelském účtu použity jiné než alfanumerické znaky, nemusí být cílová složka nastavena.

*2 Pokud je v uživatelském účtu použito více než 32 znaků, kopírováním přes připojení Wi-Fi není možné.

(Pro Windows)

Podporované operační systémy: Windows Vista/Windows 7/Windows 8/Windows 8.1

Příklad: Windows 7

1 Vyberte cílovou složku a klikněte na ni pravým tlačítkem myši.

2 Vyberte položku [Properties] a povolte sdílení složky.

- Informace o povolení sdílení naleznete v návodu k použití pro počítač nebo v nápovědě k vašemu operačnímu systému.

(Pro Mac)

Podporované operační systémy: OS X v10.4 až v10.9

Příklad: OS X v10.9

1 Vyberte cílovou složku a klikněte na následující položky: [File] → [Get Info]

2 Povolte sdílení složky.

- Informace o povolení sdílení naleznete v návodu k použití pro počítač nebo v nápovědě k vašemu operačnímu systému.

Kopírování do počítače

- Vytvořte sdílenou (cílovou) složku na počítači. (→ 132)

1 Stiskněte tlačítko Wi-Fi na tomto zařízení a poté se dotkněte [Kopírovat].



2 Dotkněte se počítače, který má být připojen.

- Chcete-li znovu vyhledat počítače, dotkněte se položky [Obnovit].

(Tento krok provedte v případě, že počítač, k němuž se chcete připojit, není zobrazen.)

Dotkněte se [Vložit manuálně].

3 (Pokud se dotknete položky [Vložit manuálně])

Zadejte název počítače (název NetBIOS u počítačů Mac).

- Zadejte název počítače (název NetBIOS u počítačů Mac).
(Je možné zadat maximálně 15 znaků.)
- Pokud název počítače (nebo název NetBIOS) obsahuje mezeru (prázdný znak) apod., nemusí být rozpoznán správně. Pokud se připojení nezdaří, doporučujeme změnit název počítače (nebo název NetBIOS) na název, který bude obsahovat nejvýše 15 alfanumerických znaků.
- Způsob zadávání je stejný jako při nastavování titulu. (→ 80)
- Po zadání názvu počítače se dotkněte položky [Vstup].

4 Dotkněte se položky [VLOŽIT] a zadejte název sdílené složky.

- Pokud jste vytvořili sdílenou (cílovou) složku pomocí aplikace HD Writer LE 3.0 (→ 132), dotkněte se položky [DALŠÍ].
- Zadejte název sdílené složky vytvořené na počítači a dotkněte se položky [Vstup].
(Je možné zadat maximálně 15 znaků.)
- Pokud se po zadání názvu sdílené složky zobrazí výzva k zadání uživatelského účtu a hesla, zadejte údaje vytvořené na vašem počítači.
- Po navázání spojení s počítačem začne kopírování.
- Po dokončení kopírování se tento přístroj automaticky vypne.

Zastavení kopírování v jeho průběhu


Dotkněte se [ZRUŠIT] během kopírování.

Chcete-li po dokončení kopírování odstranit původní scény nebo statické snímky, vždy si před odstraněním ověřte, že kopie scén nebo statických snímků jsou funkční, tím, že je přehrajete na počítači.

- Kopírování lze provádět i při napájení z akumulátoru, ale doporučujeme použít síťový adaptér.
- Po zkopírování scén nebo statických snímků do počítače je již nelze kopírovat na další počítače.
- Pokud celková délka scén zaznamenaných téhož data na kartu SD přesáhne přibližně 8 hodin, nebudou scény zkopírovány.
- Pokud zdroj pro kopírování obsahuje scény nebo statické snímky zaznamenané na jiných zařízeních, může být kopírování zrušeno.
- Za určitých podmínek může kopírování trvat velmi dlouho nebo nemusí být možné.
- Pokud je kopírovaná scéna dlouhá nebo se kopírování nezdaří, doporučujeme provádět kopírování následujícími způsoby.
 - Připojení tohoto přístroje k počítači pomocí USB kabelu (→ [166](#), [170](#))
 - Vložení karty SD přímo do vestavěné zásuvky na karty SD v počítači nebo čtečky karet SD.

[PřímýPřenos]

Můžete vysílat filmy zaznamenávané živě tímto zařízením prostřednictvím navázání spojení mezi "LUMIX CLUB" a USTREAM.

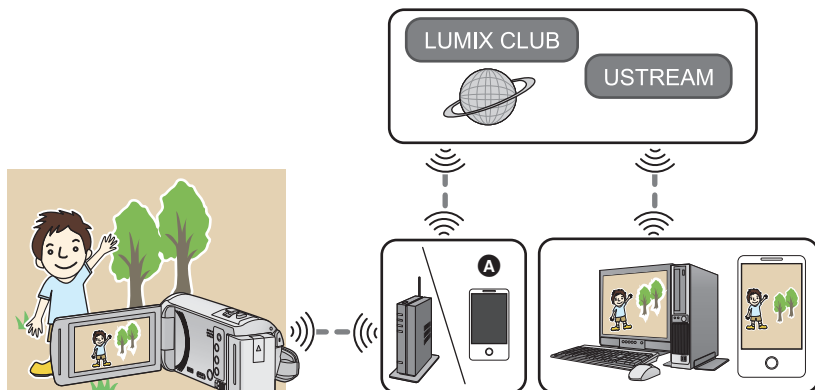

- A** Filmové snímky lze také živě vysílat připojením tohoto přístroje ke smartphonu, který podporuje funkci tethering.

- Pokud není funkce [NASTAV. ČASU] (→ 19) nastavena správně, funkci [PřímýPřenos] nelze použít.
- Důkladně zkontrolujte detaily vaší uživatelské smlouvy, protože detaily, které jsou v ní uvedeny ohledně smartphonu a internetu, mohou vést k vysokým poplatkům nebo k omezení datového provozu.

Upozornění:

Při použití této funkce se ujistěte, že jste věnovali náležitou pozornost ochraně soukromí, právům na navázání spojení apod. příslušného subjektu. Její použití je na vaše vlastní riziko.

Příprava před použitím funkce [PřímýPřenos]

- 1 (Připojení k přístupovému bodu pro bezdrátový přístup)
Ověřte, zda je daný přístupový bod pro bezdrátový přístup kompatibilní s IEEE802.11b/g/n.

(Za účelem sdílení internetu)

Ověřte, zda je váš smartphone kompatibilní s funkcí sdílení internetu.

- Informace o nastavení funkce tethering naleznete v návodu k použití pro smartphone.
- 2 **Získejte Uživatelské jméno/Heslo/Program USTREAM.**
 - Získejte Uživatelské jméno/Heslo/Program USTREAM pomocí smartphonu nebo počítače.

USTREAM

Prostřednictvím této internetové stránky pro sdílení videa se můžete stát zdrojem i sledovat filmy, které toto zařízení zaznamenává.

Podrobnější informace najdete na internetové stránce USTREAM.

<http://www.ustream.tv/>

- Nelze zaručit činnost v budoucích službách a aktualizacích USTREAM. Obsah služby a strany, které lze používat, se mohou bez předchozího upozornění změnit. (Tato služba je momentálně dostupná v podobě z listopadu 2014)
- 3 **Získejte Přihlašovací uživatelské jméno/Heslo pro "LUMIX CLUB".**
 - Když připojíte toto zařízení k přístupovému bodu pro bezdrátový přístup (→ 145), prostřednictvím tohoto zařízení můžete získat Přihlašovací uživatelské jméno/Heslo pro "LUMIX CLUB". (→ 157)
 - 4 **Využijte služby spojené služby s "LUMIX CLUB"**

Pro používání služby Live Cast proveďte přístup na níže uvedenou internetovou stránku.

<http://lumixclub.panasonic.net/eng/c/>

- Přihlaste se na "LUMIX CLUB" a zaregistrujte/nastavte USTREAM v rámci nastavení spojení na internetovou službu.
- 5 **Nastavte spojení Wi-Fi mezi tímto přístrojem a bezdrátovým přístupovým bodem.**
 - [Snadné připojení (WPS)] (→ 145)
 - Vyhledání bezdrátových přístupových bodů pro nastavení připojení (→ 146)
 - Manuální nastavení připojení (→ 147)

Po navázání spojení Wi-Fi přejděte na část "Živé vysílání".

- Pomocí funkce [Snadné nastavení Wi-Fi] lze také nastavit spojení Wi-Fi ve spolupráci s aplikací pro smartphony "Image App". (→ 143)

Živé vysílání

Stiskněte tlačítko Wi-Fi na tomto zařízení a poté se dotkněte [PřímýPřenos].



- V případě, že dosud nebylo zaregistrováno Uživatelské jméno a Heslo pro přihlášení do "LUMIX CLUB" pro toto zařízení, zadejte je v souladu s informacemi na displeji.
- Můžete registrovat až tři bezdrátové přístupové body. Když se připojujete k bezdrátovému přístupovému bodu, přístroj se pokusí připojit k jednomu po druhém. Například, pokud se nepodaří připojit k prvnímu, zkusí se připojit ke druhému. (→ 153)
- Když se dotknete [Změnit AP], můžete provést přepnutí přístupového bodu pro bezdrátový přístup na jiný, který byl zaregistrován k tomuto zařízení.
- Po správně provedeném připojení dojde k přepnutí strany na tomto zařízení na režim Živého vysílání.

■ Odesílání e-mailů

Můžete odesílat e-maily s informacemi, jako je název kanálu USTREAM nebo naplánovaný čas vysílání.

- Toto zařízení může nastavit pouze naplánovaný čas vysílání. (→ 139) Co se týče ostatních nastavení, nastavte je na "LUMIX CLUB".
- Na "LUMIX CLUB" zaregistrujte cílové e-mailové adresy předem.

Dotkněte se

- V případě, že nebude po určenou dobu použita žádná dotyková operace, symbol / / zmizí. Pro jeho opětovné zobrazení se dotkněte displeje.



[KONEC]

■ Zahájení živého vysílání

Dotkněte se

- V případě, že nebude po určenou dobu použita žádná dotyková operace, symbol / / zmizí. Pro jeho opětovné zobrazení se dotkněte displeje.



[KONEC]

■ Zastavení živého vysílání

Dotkněte se

- Když je zobrazen symbol (šedý), znamená to, že jsou přítomna neodeslaná data. Vyčkejte na odeslání neodeslaných dat a zobrazení symbolu .

Ukončení režimu Živého vysílání:

Dotkněte se [KONEC] nebo stiskněte tlačítko Wi-Fi.

- Dojde k zobrazení hlášení. Provedte ukončení dotekem [ANO].

■ Indikátory zobrazené na displeji v režimu Živého vysílání

	Indikátor Živého vysílání
1280	Kvalita linky (→ 139)
1h23m	Uplynulý čas živého vysílání
10fps	Počet snímků za sekundu (→ 139)
 100	Počet osob sledujících živé vysílání • Může být uvedeno až do 9999 diváků. Při počtu 0 se údaj nezobrazí.
	Nastavení doručování e-mailů
	Nastavení mikrofону pro živé vysílání (→ 140) • Když je položka [Zapnutý mikrofón] nastavena na hodnotu [VYP.], zobrazí se toto oznámení.



- V režimu živého vysílání nelze provádět záznam ani když je stisknuto tlačítko spuštění/zastavení záznamu.
- V režimu živého vysílání je tento přístroj v Inteligentním automatickém režimu.
- Pokud spustíte živé vysílání, když je LCD monitor tohoto přístroje zavřen s displejem obráceným ven, LCD monitor se vypne.
- Je-li tento přístroj zařazen v seznamu blokových odesílatelů e-mailu na cílovém zařízení nebo pokud mají cílová zařízení povolené nastavení brány firewall, funkce Wi-Fi nemusí pracovat správně při odesílání e-mailu. Pokud k tomu dojde, zkontrolujte nastavení sítě.
- Pokud nelze živé vysílání sledovat v aplikaci USTREAM pro televizory nebo smartphony, zrušte heslo pro program a opět spusťte živé vysílání.
- V závislosti na nastavení metody publikace obrazu USTREAM může být obraz poskytován třetím stranám. V případě potřeby nastavte rozsah publikace a Heslo prostřednictvím USTREAM.

Konfigurace nastavení živého vysílání

Dotkněte se  za účelem zobrazení strany pro nastavení živého vysílání.

- V případě, že nebude po určenou dobu použita žádná dotyková operace, symbol  /  /  zmizí. Pro jeho opětovné zobrazení se dotkněte displeje.



A [KONEC]

■ Konfigurace nastavení doručování e-mailů

Můžete provést nastavení doručování e-mailů oznamujících živé vysílání a nastavení pro naplánovaný čas a datum vysílání, uvedené v e-mailu.

1 Dotkněte se [Odeslat e-mail].

2 Dotkněte se [ZAP.] nebo [VYP.].

[ZAP.]: Aktivace odesílání e-mailů.

[VYP.]: Zrušení odesílání e-mailů.

3 (Když je zvoleno [ZAP.]

Dotkněte se naplánovaného data vysílání.

[Nastavte čas odeslání emailu]:

Umožňuje nastavit datum, v němž se dotknete položky .

[Manuální vložení]:

Umožňuje vám nastavit požadovaný čas a datum.

- Metoda nastavení je stejná jako v případě [NASTAV. ČASU]. (→ 19)

■ Nastavení kvality linky

1 Dotkněte se [KVALITA LINKY].

2 Dotkněte se požadované kvality linky.

Kvalita linky	Rozlišení snímku	Počet snímků za sekundu	Zobrazení na displeji	Doporučená optimální rychlost (upstream - rychlost odesílání dat)
[Vysoká]	1280×720	5 až 25 fps	1280	3 Mbps nebo vyšší
[Středná]	640×360		640	1 Mbps nebo vyšší
[Nízká]	320×176		320	500 kbps nebo vyšší
[AUTO]	Použijte tuto možnost pro ověření kvality linky a automaticky nastavte příslušnou položku.			

- V závislosti na stavu linky širokopásmového připojení, mobilního směrovače (tethering) nebo jiných zařízení, k nimž je tento přístroj připojen, může být obraz nebo zvuk přerušovaný nebo může dojít ke ztrátě spojení. Nastavte kvalitu linky na tomto přístroji podle výše uvedených informací o doporučených optimálních rychlostech (odesílání).
- Ohledně optimální rychlosti se obraťte na vašeho poskytovatele internetu apod.
- Pokud se zdá, že ve vysílaném videu chybí snímky nebo se video zastavuje při nastavení možnosti [AUTO], změňte nastavení položky [KVALITA LINKY] v souladu s požadavky vaší sítě.
- Když se zvolená kvalita linky vyznačuje vyšší kvalitou obrazu než ta, kterou používáte, obraz se zobrazí, jakoby byl počet snímků nízký.
- Činnost nelze zaručit pro všechna zařízení.
- I když je použito širokopásmové vedení, v závislosti na vašem prostředí se může stát, že optimální doporučenou rychlost nebude možné dosáhnout.
- Úzkopásmová vedení, stejně jako analogové modemy, nelze pro uvedený účel použít.
- Při přepnutí linky pro smartphone může dojít k přerušení komunikace. V takovém případě se připojte znovu.

■ Uložení v USTREAM

- 1 Dotkněte se [Uložit na USTREAM].
- 2 Dotkněte se [ZAP.] nebo [VYP.].

[ZAP.]: Filmy živého vysílání jsou ukládány na USTREAM.

[VYP.]: Zvolte tuto možnost, když si nepřejete provést ukládání na USTREAM.

■ Živé vysílání bez zvuku

- 1 Dotkněte se [Zapnutý mikrofon].
- 2 Dotkněte se [VYP.].

[ZAP.]: Při živém vysílání je přenášen zvuk.

[VYP.]: Při živém vysílání není přenášen zvuk.

Nainstalujte aplikaci "Image App"

- Chcete-li použít následující funkce Wi-Fi, nainstalujte aplikaci pro smartphony "Image App".
 - [Dálkový ovl.] (→ 114)
 - [Baby Monitor] (→ 120)
 - [Dom.Monitor] (→ 123)

"Image App"

"Image App" je aplikace poskytnutá firmou Panasonic.

	Pro app Android	Pro app iOS
Operační systém	Android 2.3.3 nebo novější [*]	iOS 6.0 nebo novější [*] (není podporováno zařízení iPhone 3GS.)
Postup při instalaci	1 Připojte vaše zařízení Android k síti. 2 Zvolte "Google Play™ Store". 3 Zadejte "Panasonic Image App" do vyhledávacího pole. 4 Zvolte "Panasonic Image App" a nainstalujte ji. • Do vašeho menu bude přidána příslušná ikona. 	1 Připojte vaše zařízení iOS k síti. 2 Zvolte "App StoreSM". 3 Zadejte "Panasonic Image App" do vyhledávacího pole. 4 Zvolte "Panasonic Image App" a nainstalujte ji. • Do vašeho menu bude přidána příslušná ikona. 

* Uvedené podporované verze operačních systémů platí od listopadu 2014 a může docházet ke změnám.

- Použijte nejnovější verzi.
- Informace o této činnosti naleznete v části [Help] nabídky "Image App".
- V závislosti na druhu použitého smartphonu se může stát, že použití uvedené služby nebude možné. Informace o aplikaci "Image App" naleznete na níže uvedené webové stránce podpory.
http://panasonic.jp/support/global/cs/e_cam
(Tato stránka je k dispozici pouze v anglickém jazyce.)
- Při stahování aplikací v mobilní síti se v závislosti na detailech vaší uživatelské smlouvy může stát, že půjdete vstříc vysokým poplatkům za paketovou komunikaci.

Nastavení připojení Wi-Fi

Pro použití funkce Wi-Fi připojte toto zařízení k přístupovému bodu pro bezdrátový přístup nebo k smartphonu prostřednictvím Wi-Fi.


- Když je tento přístroj zapnutý, může se zobrazit obrazovka potvrzení nastavení Wi-Fi. Dotkněte se položky [ANO] a proveďte nastavení Wi-Fi.
- Chcete-li provést nastavení Wi-Fi pomocí aplikace pro smartphony "Image App", opět se dotkněte položky [ANO]. (Viz část "Použití [Snadné nastavení Wi-Fi] pro nastavení připojení" na straně 143.)
- Chcete-li provést nastavení Wi-Fi pomocí tohoto přístroje, dotkněte se položky [NE]. (Viz část "Připojení k přístupovému bodu pro bezdrátový přístup" na straně 145.)

- Dostupné funkce Wi-Fi se liší podle použitého způsobu připojení Wi-Fi.

Způsoby připojení Wi-Fi	Připojení k přístupovému bodu pro bezdrátový přístup (→ 145)	Nastavení přímého spojení se smartphonem (→ 148)
Dostupné funkce Wi-Fi	• [Dálkový ovl.] (→ 117) • [Baby Monitor] (→ 120) • [Dom.Monitor] (→ 123) • [DLNA Přehr.] (→ 129) • [Kopírovat] (→ 131) • [PřímýPřenos] (→ 135)	• [Dálkový ovl.] (→ 116)

- Je-li vybrána položka [Historie], lze nastavit připojení Wi-Fi, které využívá nastavení připojení dříve použité funkce Wi-Fi. (→ 150)

■ Informace o indikátoru stavu a ikoně stavu připojení při připojení k síti Wi-Fi

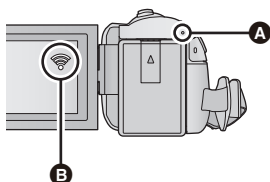

A Svítí zeleně

- Indikátor stavu svítí zeleně, když je toto zařízení připojeno k cílovému zařízení po dokončení připojení Wi-Fi.
- Když je Wi-Fi odpojena, indikátor stavu svítí znovu červeně.

B Ikona stavu připojení.

Po připojení k bezdrátovému přístupovému bodu:

- připojen k Wi-Fi/ nepřipojen k Wi-Fi
- V závislosti na intenzitě rádiového signálu se zobrazení mění následujícím způsobem: (slabý) → → (silný).

Při přímém připojení:

- připojen k Wi-Fi/ nepřipojen k Wi-Fi

Použití [Snadné nastavení Wi-Fi] pro nastavení připojení

Aplikace pro smartphony "Image App" umožňuje převod následujících informací mezi smartphonem a tímto zařízením pomocí funkce NFC nebo QR kódu.

Nastavte na smartphonu a přeneste do tohoto zařízení	• Informace o nastavení hodin • Informace o bezdrátových přístupových bodech (identifikátory SSID a hesla) • "LUMIX CLUB" – přihlašovací jméno, heslo*
Přenos z tohoto zařízení do smartphonu	• ID zařízení pro sledování obydlí

* Na tomto přístroji si předem opatřete přihlašovací jméno a heslo pro službu "LUMIX CLUB".

- Nainstalujte aplikaci pro smartphony "Image App" na váš smartphony. (→ 141)

■ Když se jedná o zařízení Android (kompatibilní s NFC)

- Zapněte funkci NFC ve smartphonu.

1 Stiskněte tlačítko Wi-Fi na tomto zařízení a poté se dotkněte [Nastav Wi-Fi].



2 Dotkněte se [Snadné nastavení Wi-Fi].

- Dotkněte se [ANO].

3 Spustíte aplikaci smartphonu "Image App".

4 Dotkněte se smartphonem značky na tomto přístroji.

- Když je značka NFC zobrazena na obrazovce chytrého telefonu, dotkněte se oblasti dotyku NFC.
- Když se jedná o první připojení smartphonu k tomuto zařízení, dotkněte se [ANO] na straně tohoto zařízení, a poté se znovu dotkněte smartphonu na tohoto zařízení.
- Na smartphonu se zobrazí obrazovka nastavení.

5 Nastavte připojení podle pokynů na displeji smartphonu.

- Po dokončení nastavení je smartphony přímo spojen s tímto přístrojem, což umožňuje provádění operací na dálku. (→ 116)

■ Když se jedná o zařízení Android (nekompatibilní s NFC) nebo o iOS

1 Stiskněte tlačítko Wi-Fi na tomto zařízení a poté se dotkněte [Nastav Wi-Fi].



2 Dotkněte se [Snadné nastavení Wi-Fi].

- Dotkněte se [ANO].

3 Dotkněte se [QR kód] nebo [Wi-Fi].

Když je zvolena [QR kód]

- 1 Spustíte aplikaci smartphonu “Image App”.**
- 2 Na smartphonu vyberte [QR code] a naskenujte kód QR zobrazený na displeji tohoto zařízení.**
 - Na smartphonu se zobrazí obrazovka nastavení.
 - Při použití zařízení se systémem iOS postupujte následovně:
 - 1** Vyberte možnost, která vám povolí instalovat aplikaci na obrazovce profilu “Image App” a dokončete instalaci podle pokynů na obrazovce.
 - 2** Opusťte zobrazenou obrazovku stiskem hlavního tlačítka.
 - 3** Dotkněte se položky [DALŠÍ] zobrazené na displeji tohoto zařízení, tím zobrazíte jeho název SSID.
 - 4** Po výběru názvu sítě (SSID) na tomto přístroji z nastavení Wi-Fi ve smartphonu spustíte aplikaci “Image App”.
- 3 Nastavte připojení podle pokynů na displeji smartphonu.**
 - Po dokončení nastavení je smartphone přímo spojen s tímto přístrojem, což umožňuje provádění operací na dálku. (→ 116)

Když je zvolena [Wi-Fi]

- Pokud používáte zařízení Android, spustíte na chytrém telefonu aplikaci “Image App”.
- 1** (Když se jedná o zařízení Android)
Na chytrém telefonu vyberte [Wi-Fi] a vyberte kód SSID zobrazený na obrazovce tohoto přístroje.
(Když se jedná o zařízení iOS)
Na smartphonu vyberte identifikátor SSID zobrazený na tomto přístroji v nabídce Wi-Fi.
 - 2** (Když se jedná o zařízení Android)
Zadejte heslo zobrazené na tomto přístroji.
(Když se jedná o zařízení iOS)
Po zadání hesla zobrazeného na tomto přístroji, spustíte aplikaci “Image App”.
 - 3 Nastavte připojení podle pokynů na displeji smartphonu.**
 - Po dokončení nastavení je smartphone přímo spojen s tímto přístrojem, což umožňuje provádění operací na dálku. (→ 116)


Připojení k přístupovému bodu pro bezdrátový přístup

Ověřte, zda je přístupový bod pro bezdrátový přístup, který používáte, kompatibilní s WPS

- Když je daný přístupový bod pro bezdrátový přístup kompatibilní s WPS:
Provedte níže uvedené operace [Snadné připojení (WPS)]
- Když daný přístupový bod pro bezdrátový přístup není kompatibilní s WPS:
"Vyhledání bezdrátových přístupových bodů pro nastavení připojení" (→ 146)

[Snadné připojení (WPS)]

- 1 Stiskněte tlačítko Wi-Fi na tomto zařízení.**  Wi-Fi
 - Při prvním stisknutí tlačítka Wi-Fi se zobrazí zpráva. Dotkněte se položky [ANO] a pokračujte na krok 5.
- 2 Dotkněte se [Nastav Wi-Fi].**
- 3 Dotkněte se [Nast. Bezdr. Přístup. Bod].**
- 4 Dotkněte se části, ve které není zobrazen žádný přístupový bod pro bezdrátový přístup.**
 - Ohleďte informaci o způsobu vymazání přístupových bodů pro bezdrátový přístup nebo o změně pořadí vyhledávání přístupových bodů pro bezdrátový přístup si přečtěte, prosím, [Nast. Bezdr. Přístup. Bod] na straně 153.
- 5 Dotkněte se [Snadné připojení (WPS)].**
- 6 Nastavte přístupový bod pro bezdrátový přístup tak, aby čekal na WPS.**
 - Další informace naleznete v návodu k použití bezdrátového přístupového bodu. (Při použití připojení pomocí tetheringu postupujte podle návodu k použití smartphonu.)
 - Po navázání spojení se zobrazí příslušné hlášení. Ukončete [Nast. Bezdr. Přístup. Bod] dotekem na možnost [KONEC].
 - Při neúspěšném pokusu o navázání spojení se zobrazí příslušné hlášení. Dotkněte se [KONEC] a nastavte připojení znovu.

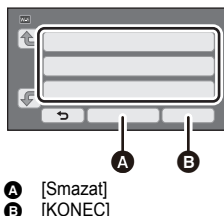

Zadejte kód PIN za účelem nastavení připojení Wi-Fi

- 1 Dotkněte se [PIN kód] v kroku 6.**
- 2 Dotkněte se přístupového bodu pro bezdrátový přístup, ke kterému se chcete připojit.**
 - Když se dotknete [Obnovit], budete moci znovu provést vyhledání přístupových bodů pro bezdrátový přístup.
 - Pokud se dotknete  a vyberete bezdrátový přístupový bod, zobrazí se všechny znaky. V takovém případě se dotkněte [ZADAT].
- 3 Zadejte kód PIN zobrazený na straně tohoto zařízení v přístupovém bodu pro bezdrátový přístup.**
 - Další informace naleznete v návodu k použití bezdrátového přístupového bodu. (Při použití připojení pomocí tetheringu postupujte podle návodu k použití smartphonu.)
- 4 Dotkněte se [DALŠÍ].**
 - Po navázání spojení se zobrazí příslušné hlášení. Ukončete [Nast. Bezdr. Přístup. Bod] dotekem na možnost [KONEC].
 - Při neúspěšném pokusu o navázání spojení se zobrazí příslušné hlášení. Dotkněte se [KONEC] a nastavte připojení znovu.

Potvrzení navázání spojení Wi-Fi

- Indikátor stavu tohoto zařízení svítí zeleně
- Na displeji je zobrazeno 

Vyhledání bezdrátových přístupových bodů pro nastavení připojení

- Pokud ověření sítě vyžaduje šifrování, potvrďte šifrovací klíč (heslo) vybraného bezdrátového přístupového bodu.

1 Stiskněte tlačítko Wi-Fi na tomto zařízení. Wi-Fi

- Při prvním stisknutí tlačítka Wi-Fi se zobrazí zpráva. Dotkněte se položky [ANO] a pokračujte na krok 5.

2 Dotkněte se [Nastav Wi-Fi].

3 Dotkněte se [Nast. Bezdr. Přístup. Bod].

4 Dotkněte se části, ve které není zobrazen žádný přístupový bod pro bezdrátový přístup.

- Ohledně informací o způsobu vymazání přístupových bodů pro bezdrátový přístup nebo o změně pořadí vyhledávání přístupových bodů pro bezdrátový přístup si přečtěte, prosím, [Nast. Bezdr. Přístup. Bod] na straně 153.

5 Dotkněte se [Hledat].

6 Dotkněte se přístupového bodu pro bezdrátový přístup, ke kterému se chcete připojit.

- Když se dotknete [Obnovit], budete moci znovu provést vyhledání přístupových bodů pro bezdrátový přístup.
- Pokud se dotknete  a vyberete bezdrátový přístupový bod, zobrazí se všechny znaky. V takovém případě se dotkněte [ZADAT].
- Nejsou-li zobrazeny žádné bezdrátové přístupové body, postupujte podle pokynů v části "Manuální nastavení připojení". (→ 147)
- Když není nastaven Kryptovací klíč (Heslo), připojení je dokončeno a dojde k zobrazení příslušného hesla. Ukončete [Nast. Bezdr. Přístup. Bod] dotekem na možnost [KONEC].

7 (Pokud síť vyžaduje šifrovací klíč (heslo))

Zadejte heslo.

- Podrobnější informace o zadávání znaků najdete na straně 80.
- Po dokončení zadávání se dotkněte [Vstup].
- Dokončí se připojení a zobrazí se zpráva. Ukončete [Nast. Bezdr. Přístup. Bod] stisknutím [KONEC].



A [Smazat]

B [KONEC]

Potvrzení navázání spojení Wi-Fi

- Indikátor stavu tohoto zařízení svítí zeleně
- Na displeji je zobrazeno 

Manuální nastavení připojení

- Při připojení prostřednictvím [Vložit manuálně] potvrďte SSID (Identifikační jméno), Způsob autentizace, Druh kryptování a Kryptovací klíč (Heslo) přístupového bodu pro bezdrátový přístup, který používáte.

1 Stiskněte tlačítko Wi-Fi na tomto zařízení. Wi-Fi

- Při prvním stisknutí tlačítka Wi-Fi se zobrazí zpráva. Dotkněte se položky [ANO] a pokračujte na krok 5.

2 Dotkněte se [Nastav Wi-Fi].

3 Dotkněte se [Nast. Bezdr. Přístup. Bod].

4 Dotkněte se části, ve které není zobrazen žádný přístupový bod pro bezdrátový přístup.

- Ohledně informací o způsobu vymazání přístupových bodů pro bezdrátový přístup nebo o změně pořadí vyhledávání přístupových bodů pro bezdrátový přístup si přečtěte, prosím, [Nast. Bezdr. Přístup. Bod] na straně 153.

5 Dotkněte se [Vložit manuálně].

6 Dotkněte se [VLOŽIT] a poté zadejte SSID přístupového bodu pro bezdrátový přístup, ke kterému se chcete připojit.

- Podrobnější informace o zadávání znaků najdete na straně 80.
- Po dokončení zadávání se dotkněte [Vstup].

7 Dotkněte se požadované metody ověřování sítě.



- A [Smazat]
- B [KONEC]

Druh síťové autentizace	Druhy kryptování, které mohou být nastaveny
[Otevřené]	[ŽÁDNÝ]/[WEP]
[WEP]	K dispozici není žádné nastavení typů šifrování.
[WPA-PSK]/[WPA2-PSK]	[TKIP]/[AES]

- Když je vybrána možnost [WEP], pokračujte podle pokynů kroku 9.

8 Dotkněte se požadovaného Způsobu kryptování.

- Když zvolíte [ŽÁDNÝ], po dokončení připojení se zobrazí příslušné hlášení. Ukončete [Nast. Bezdr. Přístup. Bod] dotekem na možnost [KONEC].

9 (Při volbě [WEP]/[TKIP]/[AES])

Dotkněte se [VLOŽIT] a poté zadejte Heslo.

- Podrobnější informace o zadávání znaků najdete na straně 80.
- Po dokončení zadávání se dotkněte [Vstup].
- Po navázání spojení se zobrazí příslušné hlášení. Ukončete [Nast. Bezdr. Přístup. Bod] dotekem na možnost [KONEC].

Potvrzení navázání spojení Wi-Fi

- Indikátor stavu tohoto zařízení svítí zeleně
- Na displeji je zobrazeno 

- Při ukládání přístupového bodu pro bezdrátový přístup zkontrolujte jeho návod a nastavení.
- Metody kryptování jsou [AES], [TKIP] a [WEP] v klesajícím pořadí síly. Doporučujeme vám připojit se s nejsilnější možnou kryptovací metodou.
- Je-li signál bezdrátového přístupového bodu slabý, nemusí být spojení navázáno. Další informace naleznete v částech "Zprávy" (→ 174) a "Odstraňování závad" (→ 176).
- V závislosti na prostředí použití může rychlost přenosu klesat nebo se stát zcela nepoužitelnou.

Nastavení přímého spojení se smartphonem

Ověřte, zda je smartphone, který používáte, kompatibilní s WPS

- Je-li smartphone kompatibilní s WPS:
Přejděte na část [Snadné připojení (WPS)]
- Není-li chytrý telefon kompatibilní s WPS:
Přejděte na část "Připojení prostřednictvím QR kódu" (→ 149)

[Snadné připojení (WPS)]

- 1** Stiskněte tlačítko Wi-Fi na tomto zařízení a poté se dotkněte [Nastav Wi-Fi].
 Wi-Fi
- 2** Dotkněte se [Přímé připojení].
- 3** Dotkněte se [Změň typ připojení].
- 4** Dotkněte se [Snadné připojení (WPS)].
- 5** Nastavte smartphone do režimu WPS.

Potvrzení navázání spojení Wi-Fi

- Indikátor stavu tohoto zařízení svítí zeleně
- Na displeji je zobrazeno 

Připojení prostřednictvím QR kódu

- 1** Stiskněte tlačítko Wi-Fi na tomto zařízení a poté se dotkněte [Nastav Wi-Fi].
 Wi-Fi
- 2** Dotkněte se [Přímé připojení].
- 3** Dotkněte se [Změň typ připojení].
- 4** Dotkněte se [QR kód].
 - Kód QR je zobrazen na displeji tohoto zařízení.
- 5** Spustěte aplikaci smartphonu “Image App”.
- 6** Na smartphonu vyberte [QR code] a naskenujte kód QR zobrazený na displeji tohoto zařízení.
 - Při použití zařízení s operačním systémem Android je smartphone přímo spojen s tímto přístrojem, což umožňuje provádění dálkových operací. (→ 116)
 - Při použití zařízení se systémem iOS postupujte následovně:
 - 1** Vyberte možnost, která vám povolí instalovat aplikaci na obrazovce profilu “Image App” a dokončete instalaci podle pokynů na obrazovce.
 - 2** Opusťte zobrazenou obrazovku stiskem hlavního tlačítka.
 - 3** Vyberte název sítě (SSID) na tomto přístroji z nastavení Wi-Fi ve smartphonu.
 - Pokud QR kód nelze načíst, postupujte podle pokynů v části “Připojení prostřednictvím zadání SSID a Hesla”. (→ 149)

Potvrzení navázání spojení Wi-Fi

- Indikátor stavu tohoto zařízení svítí zeleně
- Na displeji je zobrazeno 

Připojení prostřednictvím zadání SSID a Hesla

- 1** Stiskněte tlačítko Wi-Fi na tomto zařízení a poté se dotkněte [Nastav Wi-Fi].
 Wi-Fi
- 2** Dotkněte se [Přímé připojení].
- 3** Na smartphonu vyberte identifikátor SSID zobrazený na tomto přístroji v nabídce Wi-Fi.
- 4** Zadejte Heslo zobrazené na obrazovce tohoto zařízení do chytrého telefonu.

Potvrzení navázání spojení Wi-Fi

- Indikátor stavu tohoto zařízení svítí zeleně
- Na displeji je zobrazeno 

- V závislosti na prostředí použití může rychlost přenosu klesat nebo se stát zcela nepoužitelnou.

Připojení z historie

Každé použití funkce Wi-Fi je uloženo v historii připojení Wi-Fi. Připojení z historie umožňuje snadné navázání připojení pomocí dříve použitých nastavení.

1 Stiskněte tlačítko Wi-Fi na tomto zařízení a poté se dotkněte [Historie].



2 Dotkněte se požadované položky, která má být připojena.

- Historie funkce Wi-Fi a navázaných připojení je zobrazena jako seznam.
- Pro období, kdy byla zařízení jako smartphony a další spojena s tímto přístrojem přímo, je zobrazen jen seznam funkcí Wi-Fi.
- Chcete-li zobrazit podrobnosti o připojení, dotkněte se položky [DETAILNÍ].

3 Dotkněte se [ZADAT].

- Po navázání spojení se zobrazí zpráva a obrazovka se přepne na obrazovku funkce Wi-Fi vybranou v kroku 2. Proveďte operaci vybrané funkce Wi-Fi.
- Pokud jste vybrali položku [Dálkový ovl], spusťte aplikaci "Image App" smartphonu po ověření, že na LCD monitoru je zobrazeno "Dálkově ovládáno".
Pokud nelze navázat připojení, zkontrolujte nastavení Wi-Fi smartphonu.

Potvrzení navázání spojení Wi-Fi

- Indikátor stavu tohoto zařízení svítí zeleně
- Na obrazovce jsou zobrazeny následující ikony:
Při připojení k bezdrátovému přístupovému bodu: 
Při přímém spojení: 

- Historie zobrazuje až 8 naposledy použitých připojení Wi-Fi.
- Pokud nastavíte připojení Wi-Fi z položek [Nast. Bezdr. Přístup. Bod] nebo [Nastav Wi-Fi], nebude připojení Wi-Fi uloženo v historii.

Pokud není možné navázat spojení Wi-Fi

- Podrobnější informace o nastavení bezdrátového přístupového bodu nebo smartphonu najdete v návodu k použití používaného zařízení.

Závada	Zkontrolujte
K bezdrátovému přístupovému bodu se nelze připojit. Bezdrátový přístupový bod nebyl zjištěn.	(Obecné) ● Zapněte bezdrátový přístupový bod. ● Přiblížte se k bezdrátovému přístupovému bodu a znovu se připojte. ● Pokud je navázání připojení delší než obvykle, tak bude připojení k síti Wi-Fi zrušeno. Obnovte nastavení připojení. ● Zkontrolujte postup připojování k bezdrátovému přístupovému bodu a postup nastavení zabezpečení. ● Pokud bezdrátový přístupový bod podporuje pásmo rádiových vln 2,4 GHz i 5 GHz, zkontrolujte, že je pásmo 2,4 GHz povoleno. ● Ujistěte se, že je bezdrátový přístupový bod zaregistrovaný v této jednotce. (→ 153) ● Zařízení nemusí být schopno vyhledat bezdrátový přístupový bod z důvodu problémů se signálem. Viz "Manuální nastavení připojení". (→ 147) ([Snadné připojení (WPS)]) ● Ujistěte se, že je bezdrátový přístupový bod ve správném pohotovostním režimu WPS. ● Ujistěte se, že byl kód PIN správně zadán. ([Hledat] nebo [Vložit manuálně]) ● Ujistěte se, že bylo SSID a heslo správně zadáno. ● Zkontrolujte metodu ověřování, typ šifrování a šifrovací klíč (heslo).
Radiové vlny bezdrátového přístupového bodu budou odpojeny.	● Ke zlepšení stavu může dojít změnou místa uložení nebo změnou úhlu bezdrátového přístupového bodu. ● Pokud poblíž používáte jiné zařízení využívající frekvenční pásmo 2,4 GHz, například mikrovlnnou troubu nebo bezdrátový telefon, můžete narušit signál. Od těchto typů zařízení udržujte dostatečnou vzdálenost.

Závada	Zkontrolujte
Připojení Wi-Fi není možné mezi tímto zařízením a smartphonem	(Připojení pomocí bezdrátového přístupového bodu) ● Kontrolou nastavení sítě Wi-Fi smartphonu se ujistěte, že je smartphone správně připojen k bezdrátovému přístupovému bodu. ● Ujistěte se, že toto zařízení a smartphone jsou připojeny ke stejnému bezdrátovému přístupovému bodu. ● Ujistěte se, že je bezdrátový přístupový bod zaregistrovaný v této jednotce. (→ 153) (Přímé připojení) ● Kontrolou nastavení sítě Wi-Fi smartphonu se ujistěte, že je smartphone správně připojen k tomuto zařízení. ● Ujistěte se, že bylo SSID a heslo správně zadáno. ● Ujistěte se, že není smartphone připojen k bezdrátovému přístupovému bodu. Pokud je připojen k bezdrátovému přístupovému bodu, změňte přístupový bod sítě Wi-Fi pomocí nastavení sítě Wi-Fi smartphonu.
Každé připojení k smartphonu vyžaduje dlouhou dobu.	● V závislosti na nastavení smartphonu se může stát, že připojení Wi-Fi bude trvat déle, ale nejedná se o poruchu.
Toto zařízení není zobrazeno na straně nastavení Wi-Fi smartphonu.	● Zkuste přepnout zapnutí/vypnutí funkce Wi-Fi v nastaveních Wi-Fi smartphonu.
Připojení Wi-Fi je bezprostředně odpojeno.	● Když se v menu nastavení Wi-Fi zařízení Android 4.0 nebo novější verze nachází nastavení pro zabránění připojení s nízkou kvalitou, vypněte jej.
Pokud je tento přístroj připojen k bezdrátovému přístupovému bodu a aplikace "Image App" běží, nemůže nalézt tento přístroj.	● Ukončete aplikaci "Image App" a na tomto přístroji stiskněte tlačítko Wi-Fi. Tím ukončíte připojení Wi-Fi. Poté znovu připojte tento přístroj k bezdrátovému přístupovému bodu a spusťte aplikaci "Image App".
Nelze připojit pomocí funkce NFC.	● Ujistěte se, že je váš smartphone kompatibilní s NFC. Tuto jednotku lze používat s NFC kompatibilními terminály pomocí systému Android (verze OS 2.3.3 nebo novější). ● Zkontrolujte, že je v chytrém telefonu zapnutá funkce NFC. ● Ujistěte se, zda není toto zařízení vypnuté prostřednictvím tlačítka napájení. ● Některé chytré telefony nelze jednoduše zkontrolovat klepnutím. Pokud nebude toto zařízení rozpoznáno po klepnutí, změňte polohu a zkuste pomalu klepnutí opakovat. ● Pokud nedojde po klepnutí ke spojení, opakujte klepnutí. Pokud stále nelze navázat spojení, zavřete aplikaci "Image App", vypněte toto zařízení a zkuste připojení znovu. ● Pokud je čas, po který je toto zařízení v kontaktu s chytrým telefonem, příliš krátký, nemusí toto zařízení chytrý telefon rozpoznat. Dotkněte se chytrým telefonem a přidržte telefon u zařízení.

Použití menu [Nastav Wi-Fi]

Proveďte konfiguraci jednotlivých nastavení potřebných pro použití funkce Wi-Fi.

Během připojení k Wi-Fi nebude možné změnit nastavení.

- 1 Stiskněte tlačítko Wi-Fi na tomto zařízení a poté se dotkněte [Nastav Wi-Fi].



- 2 Dotkněte se požadované položky menu.

[Nast. Bezdr. Přístup. Bod]

Prostřednictvím této funkce můžete přidat nebo vymazat přístupové body pro bezdrátový přístup nebo můžete změnit pořadí jejich zobrazení.


- Lze nastavit až do 3 přístupových bodů pro bezdrátový přístup.
- Podrobnější informace ohledně [Nast. Bezdr. Přístup. Bod] můžete najít na straně 145.

Přidání přístupového bodu pro bezdrátový přístup

- 1 Dotkněte se části, ve které nejsou zobrazeny žádné přístupové body pro bezdrátový přístup.
- 2 Proveďte konfiguraci přístupového bodu pro bezdrátový přístup. (→ 145)

Vymazání přístupového bodu pro bezdrátový přístup

- 1 Dotkněte se přístupového bodu pro bezdrátový přístup, který chcete vymazat.
 - 2 Dotkněte se [Smazat].
- Dojde k zobrazení hlášení. Proveďte vymazání dotekem [ANO].

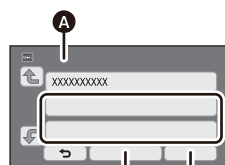

- A [Nast. Bezdr. Přístup. Bod]
 B [Smazat]
 C [KONEC]

Přepnutí pořadí vyhledání

- 1 Dotkněte se přístupového bodu, jehož pořadí chcete přepnout.
- 2 Přepněte pořadí dotekem nebo .

- Za účelem změny přístupového bodu pro bezdrátový přístup vymažte jeden ze zaregistrovaných přístupových bodů pro bezdrátový přístup a přidejte nový.

[Snadné nastavení Wi-Fi]

Postupujte podle pokynů na straně 143.

[Přímé připojení]

Postupujte podle pokynů na straně 148.

[LUMIX CLUB]

Postupujte podle pokynů na straně 157.

Tato položka vám umožňuje použít NFC pro zapnutí tohoto zařízení, navázání vzdáleného spojení a konfiguraci nastavení sledování obydlí.

[Spojení domácího monitoru]

Postupujte podle pokynů na straně 128.

[SPOŘIČ (Wi-Fi)]

[ZAP.]/[VYP.]

Když nastavíte [ZAP.] během vzdáleného ovládání tohoto zařízení prostřednictvím smartphonu (v režimu Záznamu filmů nebo v režimu Záznamu statických snímků), dojde k vypnutí LCD monitoru tohoto zařízení kvůli omezení spotřeby energie.

- Když dojde k vypnutí LCD monitoru, můžete znovu zobrazit předešlou stranu jeho dotekem.
- Při vypnutí připojení Wi-Fi dojde přibližně o 15 minut později k automatickému vypnutí tohoto zařízení.

[Heslo Wi-Fi]

[Nastavení]/[Odstranit]

Tato funkce slouží k nastavení/zrušení Hesla pro omezení spuštění menu nastavení Wi-Fi. Prostřednictvím nastavení Hesla lze předejít chybným operacím, předejít nezákonnému použití funkce Wi-Fi třetí stranou a ochránit nastavené informace osobního charakteru.

1 Dotkněte se [Nastavení].

2 Dotkněte se [VLOŽIT] a zadejte Heslo (6 znaků).

- Po zadání Hesla se dotkněte [Vstup].
- Pokud již zadané Heslo bylo jednou nastaveno, dojde k zobrazení ✱.
- Podrobnější informace o zadávání znaků najdete na straně 80.

3 Dotkněte se [DALŠÍ].

4 Dotkněte se [VLOŽIT] a zadejte stejné Heslo znovu.

- Po zadání Hesla se dotkněte [Vstup].
- Když si Hesla vzájemně odpovídají, dojde k zobrazení příslušného hlášení.

5 Dotkněte se [KONEC].

- Když nastavíte Heslo Wi-Fi, bude třeba zadat Heslo při každém doteku [Nastav Wi-Fi] na úvodní straně Wi-Fi.
- Když zapomenete své heslo Wi-Fi, proveďte [Obnov.Wi-Fi] z menu Nastavení. Tím se nastaví Wi-Fi na stav v době zakoupení a vy tím získáte možnost použít menu nastavení Wi-Fi. (→ 34)

[Obnov.Wi-Fi]

Můžete změnit nastavení Wi-Fi na přednastavené hodnoty.

- Dojde také k vymazání přihlašovacího uživatelského jména pro "LUMIX CLUB" a hesla Wi-Fi.

[Název zařízení]

Můžete zobrazit a změnit název tohoto zařízení (SSID), který se bude používat pro činnost tohoto zařízení v úloze přístupového bodu pro bezdrátový přístup.

1 Dotkněte se [VLOŽIT] a zadejte požadovaný název zařízení (SSID).

- Doporučuje se nastavit až do 20 znaků. V případě použití dlouhého názvu Zařízení nelze potvrdit všechny znaky při zobrazování názvů Zařízení. (→ 148)
- Podrobnější informace o zadávání znaků najdete na straně 80.
- Dotkněte se [Vstup].

2 Dotkněte se [KONEC].

- Když se chystáte připojit přímo k smartphonu po změně názvu zařízení (SSID), nastavte připojení znovu se změněným názvem zařízení (SSID). (→ 148)
- Heslo zadané během nastavení přímého spojení nelze změnit. (→ 148)

[Bezdr. LAN nastavení]

Můžete změnit nebo ověřit nastavení vaší bezdrátové sítě LAN, jako [Adresa IP], [Maska podsítě] a [Adresa MAC].

[Adresa IP]/[Maska podsítě]/[Brána]/[Primární DNS]/[Sekundární DNS]/[Adresa MAC]

- Když se dotknete [AUTO], nastavení sítě budou nakonfigurována automaticky. Když se dotknete [MANUÁLNÍ], můžete nastavit každou položku. Zvolte položku, kterou chcete nastavit, a nastavte ji.
- [Adresa MAC] nelze změnit.

[Test Připojení]

Spojení mezi tímto přístrojem a bezdrátovým přístupovým bodem lze otestovat. Lze ověřit následující spojení:

- Připojení k bezdrátovému přístupovému bodu
- Připojení ke službě "LUMIX CLUB"
- Připojení ke službě USTREAM
- Připojení k serveru sledování obydlí

1 Dotkněte se [DALŠÍ].

- Spustí se test spojení.

2 Zkontrolujte výsledek testu spojení a dotkněte se položky [KONEC].

- Je-li připojení úspěšné, zobrazí se značka "○". Pokud připojení není úspěšné, zobrazí se značka "×".
- Chcete-li testovat připojení ke službám "LUMIX CLUB" nebo USTREAM, je třeba předem provést další nastavení. (→ 136, 157)

[Nast. Spojení s PC]

[Změnit]/[Návrat k výchozím]

Nastavení pracovní skupiny lze změnit.

- Při kopírování scén nebo statických snímků do počítače pomocí funkce Wi-Fi [Kopírovat] je třeba vytvořit sdílenou složku na počítači a připojit toto zařízení k pracovní skupině, do které patří počítač. (Výchozí nastavení je WORKGROUP.)
- Postup vytvoření sdílené složky najdete na straně 132.

[Změnit]: Zadejte název pracovní skupiny, jejímž členem je cílový počítač.

[Návrat k výchozím]: Obnovení výchozích nastavení z výroby.

- Podrobnější informace o zadávání znaků najdete na straně 80.
- Je možné zadat maximálně 15 znaků.

Použití "LUMIX CLUB"

Získejte Přihlašovací jméno pro "LUMIX CLUB" (bezplatné).

Scény a statické snímky zaznamenané tímto zařízením můžete nahrát na internetové služby prostřednictvím [Dálkový ovl.] nebo můžete použít funkci [PřímýPřenos] po zaregistrování do "LUMIX CLUB".

- Můžete nastavit stejné Přihlašovací uživatelské jméno pro "LUMIX CLUB" pro toto zařízení i pro smartphone.

Když je Přihlašovací uživatelské jméno získáno pouze pro smartphone ("Image App"), je možné zaregistrovat stejné Přihlašovací uživatelské jméno pro toto zařízení prostřednictvím "Image App". (→ 158)

V případě získání odlišných Přihlašovacích uživatelských jmen pro toto zařízení a pro smartphone změňte jedno z Přihlašovacích uživatelských jmen a Heslo, které si přejete zachovat.

Podrobnější informace najdete na internetové stránce "LUMIX CLUB".

<http://lumixclub.panasonic.net/eng/c/>

- V [Nast. Bezdr. Přístup. Bod] připojte tento přístroj k bezdrátovému přístupovému bodu. (→ 145)

1 Stiskněte tlačítko Wi-Fi na tomto zařízení a poté se dotkněte [Nastav Wi-Fi].



2 Dotkněte se [LUMIX CLUB].

3 Dotkněte se [Přidat/změnit účet].

4 Dotkněte se [Nový účet].

- Proveďte připojení k síti. Přejděte na následující stranu dotekem [DALŠÍ].

5 Přečte si smluvní podmínky pro "LUMIX CLUB" a poté se dotkněte [Souhlasím].

- Zrušte proces bez získání Přihlašovacího jména dotekem [KONEC].

6 Dotkněte se [DALŠÍ] a zadejte Heslo.

- Pro Heslo zadejte kombinaci 8 až 16 znaků a čísel.
- Podrobnější informace o zadávání znaků najdete na straně 80.

7 Ověřte Přihlašovací jméno a dotkněte se [OK].

- Přihlašovací jméno (12 místné číslo) bude zobrazeno automaticky. Při přihlášení do "LUMIX CLUB" prostřednictvím počítače potřebujete zadat pouze čísla.
- Ujistěte se, že jste si zaznamenali Přihlašovací jméno a Heslo.

■ Ověřte nebo změňte získané Přihlašovací jméno/Heslo

- Za účelem změny Hesla pro "LUMIX CLUB" na tomto zařízení proveďte přístup na internetovou stránku "LUMIX CLUB" z vašeho smartphonu nebo počítače a předem změňte Heslo pro "LUMIX CLUB".

1 Stiskněte tlačítko Wi-Fi na tomto zařízení a poté se dotkněte [Nastav Wi-Fi].



2 Dotkněte se [LUMIX CLUB].

3 Dotkněte se [Přidat/změnit účet].

4 Dotkněte se [Změnit účet].

- Dojde k zobrazení Přihlašovacího uživatelského jména a Hesla.
- Zobrazí se Heslo pro "★".

5 Dotkněte se [Přihlašovací jméno] nebo [Heslo].

6 Zadejte Přihlašovací uživatelské jméno nebo Heslo a dotkněte se [Vstup].

- Podrobnější informace o zadávání znaků najdete na straně 80.
- Zadejte Heslo, které bylo změněno prostřednictvím smartphonu nebo počítače.

■ Zaregistrujte Přihlašovací uživatelské jméno smartphonu ("Image App") do tohoto zařízení

V případě použití funkce Wi-Fi s využitím "LUMIX CLUB" je výhodné, aby Přihlašovací uživatelská jména pro toto zařízení a pro smartphonu ("Image App") byla stejná.

1 Připojte toto zařízení k smartphonu.

2 V menu "Image App" nastavte společné Přihlašovací uživatelské jméno.

■ Ověřte smluvní podmínky použití "LUMIX CLUB"

V případě změny smluvních podmínek proveďte jejich podrobnou kontrolu.

1 Stiskněte tlačítko Wi-Fi na tomto zařízení a poté se dotkněte [Nastav Wi-Fi].



2 Dotkněte se [LUMIX CLUB].

3 Dotkněte se [Podmínky použití].

- Toto zařízení bude připojeno k síti a dojde k zobrazení smluvních podmínek použití. Po jejich ověření zavřete menu dotekem [KONEC].

■ Vymazání vašeho Přihlašovacího uživatelského jména a účtu z "LUMIX CLUB"

Slouží k vymazání Přihlašovacího uživatelského jména z tohoto zařízení při jeho přenosu jiné straně nebo při jeho likvidaci. Můžete vymazat také váš účet v "LUMIX CLUB".

1 Stiskněte tlačítko Wi-Fi na tomto zařízení a poté se dotkněte [Nastav Wi-Fi].



2 Dotkněte se [LUMIX CLUB].

3 Dotkněte se [Odstranit účet].

- Dojde k zobrazení hlášení. Dotkněte se [DALŠÍ].

4 Dotkněte se [ANO] na straně pro potvrzení vymazání Přihlašovacího uživatelského jména.

- Dojde k zobrazení hlášení. Dotkněte se [DALŠÍ].

5 Za účelem vymazání účtu "LUMIX CLUB" na straně pro potvrzení vymazání se dotkněte [ANO].

- Dojde k zobrazení hlášení. Dotkněte se [DALŠÍ].
- Když nevymazáváte účet "LUMIX CLUB", v případě volby [NE] dojde pouze k vymazání Přihlašovacího uživatelského jména.

6 Dotkněte se [KONEC].

-
- Změny a jiné úkony Přihlašovacích uživatelských jmen mohou být prováděny pouze s Přihlašovacím uživatelským jménem získaným s tímto zařízením.

Použití internetových služeb

Při odesílání snímků na webové služby musí být používány webové služby registrované v rámci klubu "LUMIX CLUB". Registrace více webových služeb odešle snímky na všechny služby zároveň.

- Ověřte "FAQ/Contact us" na níže uvedené internetové stránce pro kompatibilní internetové služby.
<http://lumixclub.panasonic.net/eng/c/>

Příprava:

Ujistěte se, že jste vytvořili účet na internetové službě, kterou chcete používat, a že máte k dispozici příslušné přihlašovací údaje.

1 Připojte se na internetovou stránku "LUMIX CLUB" s použitím smartphonu nebo počítače.

2 Zadejte vaše Přihlašovací uživatelské jméno pro "LUMIX CLUB" a Heslo a přihlaste se do služby.

3 Uložte vaši e-mailovou adresu.

4 Zvolte internetovou službu, kterou chcete používat, a uložte ji.

- Při ukládání služby postupujte podle pokynů zobrazených na displeji.

Co si přejete dělat s PC

HD Writer LE 3.0

S použitím softwaru HD Writer LE 3.0 můžete kopírovat filmy/statické snímky na HDD počítače nebo je zapisovat na média, jako jsou disky Blu-ray, disky DVD nebo karty SD.

Přejděte na níže uvedené stránky a stáhněte a nainstalujte software.


- Software je k dispozici pro stažení až do konce března 2018.

http://panasonic.jp/support/global/cs/soft/download/f_le30.html

- Podrobnější informace o realizaci jsou uvedeny v návodu HD Writer LE 3.0 (soubor PDF file).
(→ 169)

■ Smart Wizard

Když připojíte toto zařízení k PC s nainstalovaným HD Writer LE 3.0, bude automaticky zobrazena strana Smart Wizard. (→ 166)

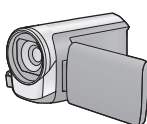

Kopírování do PC:

Umožňuje kopírovat filmy/statické snímky na HDD počítače.

Kopírování na disk:

Umožňuje provádět kopírování na disk v kvalitě obrazu s vysokým rozlišením.

- V rámci snadného kopírování zvolte funkci, kterou si přejete použít, a postupujte dle pokynů zobrazených na displeji.

Co lze udělat s HD Writer LE 3.0	Druh dat
Uložení dat do počítače Kopírování na Blu-ray disk/formát AVCHD: • Scény zaznamenané v režimu 1080/50p mohou být zkopírovány jako 1080/50p. (→ 160: Důležitá informace) • Scény MP4 a iFrame nelze kopírovat na disk Blu-ray nebo ve formátu AVCHD.	Film a statický snímek
Úpravy: Editace dat filmového záznamu zkopírovaného na HDD v PC • Rozdělení, Oříznutí, Statický snímek, Titul, Efekt, Přechod, Hudba na pozadí, Částečné vymazání • Konverze části filmu na statický snímek	
Sdílení online: Prostřednictvím této funkce můžete nahrát filmy na internet a sdílet je s vaší rodinou a přáteli.	Film
Přehrávání na počítači: Přehrajte data filmů v kvalitě s vysokým rozlišením na PC.	Film a statický snímek
Formátování disků: V závislosti na druhu disku, který používáte, můžete dle potřeby použít formátování.	Film

- Není možné přehrávat na PC s použitím standardního prohlížeče Windows nebo v prodeji dostupného softwaru pro prohlížení obrazu a kopírování snímků na PC s použitím Windows Explorer.
- Podrobnější informace ohledně použití Mac najdete na straně 170.

Důležitá informace

- Při použití paměťové karty SDXC konzultujte příslušnou internetovou stránku jejich podpory.
<http://panasonic.net/avc/sdcard/information/SDXC.html>
- Nevkládejte disk zaznamenaný ve formátu AVCHD prostřednictvím HD Writer LE 3.0 do zařízení, které nepodporuje formát AVCHD. V některých případech může dojít k přilepení disku v zařízení.
- Pro přehrávání Blu-ray disků, na které jste zkopírovali scény zaznamenané v 1080/50p, musí použité zařízení podporovat AVCHD Progressive.
- Při vkládání disku obsahujícího filmové záznamy do jiných zařízení by mohlo dojít k zobrazení hlášení vyžadujícího formátování disku. Neformátujte disk, protože vymazaná data již nelze později obnovit.

-
- Zapisování dat z PC do tohoto zařízení není možné.
 - Filmové snímky zaznamenané na jiném zařízení nelze načíst do softwaru HD Writer LE 3.0.
 - Když jsou filmy zapisovány a čteny z karty SD, správnou funkci přístroje nelze zaručit, pokud se používá jiný software než HD Writer LE 3.0.
 - Nespouštějte software HD Writer LE 3.0 zároveň s jiným softwarem.

Před instalací HD Writer LE 3.0

Instalace nebo použití níže uvedeného Softwaru znamená, že souhlasíte s podmínkami této Smlouvy. Pokud s podmínkami této Smlouvy nesouhlasíte, nainstalujte ani nepoužívejte Software.

Licenční smlouva s koncovým uživatelem

Můžete ("uživatel licence") používat licenci pro software zadefinovaný v tomto ujednání pro finálního uživatele licence ("ujednání") za předpokladu, že souhlasíte s náležitostmi a podmínkami tohoto ujednání.

Následující podmínky obsahují prohlášení týkající se omezené záruky Panasonic Corporation. Pečlivě si je přečtěte, porozumějte jim a potvrďte následující podmínky.

Článek 1 Licence

Uživatel licence má právo používat Software ("Software" znamená software a ostatní informace, jako jsou materiály stažené týkající se omezené záruky Panasonic), na uživatele licence se však nepřevádí žádné z práv aplikovatelných na patenty, autorská práva, ochranné značky a obchodní tajemství v Softwaru.

Článek 2 Použití třetími osobami

Uživatel licence nesmí používat, kopírovat, měnit, převádět, pronajímat, zapůjčovat ani umožňovat třetím osobám, a to bez ohledu na to, zda za úplatu nebo bez ní, používání, kopírování nebo pozměňování softwaru, s výjimkou případů přesně vymezených v tomto ujednání.

Článek 3 Omezení týkající se kopírování softwaru

Uživatel licence může udělat jednu kopii softwaru jako celku nebo jeho části pouze pro účely zálohování.

Článek 4 Počítač

Uživatel licence může používat software pouze na jednom počítači a nemůže jej používat na více než jednom počítači. Dále platí, že uživatel licence nemůže používat software pro profesionální hostingové softwarové služby.

Článek 5 Zpětné rozборы, dekompilace nebo rozebírání

Uživatel licence nemůže provádět zpětné rozборы, dekompilaci nebo rozebírání softwaru, s výjimkou případů, kdy to dovoluje zákon nebo právní úprava v zemi, ve které uživatel licence žije. Panasonic nebo její distributoři nebo prodejci nebudou odpovědní za vady v softwaru nebo poškození způsobená uživatelem licence následkem zpětných rozborů, dekompilace nebo rozebírání softwaru.

Článek 6 Identifikace

Software je dodáván "TAK, JAK JE", bez vyjádření nebo předpokládané záruky jakéhokoli druhu, přičemž zahrnuje záruky nezasahování, zpeněžitelnosti a/nebo způsobilost pro zvláštní účely, avšak neomezuje se na ně. Panasonic dále nezaručuje, že činnost softwaru nebude vystavena přerušením nebo že je bez chyb. Panasonic ani žádný z jejích distributorů nebo prodejců nebude odpovědný za žádné poškození, které utrpěl uživatel licence následkem nebo v souvislosti s použitím softwaru uživatelem licence.

Článek 7 Kontrola exportu

Uživatel souhlasí s tím, že se software nebude v žádné své podobě exportovat ani zpětně exportovat do žádné země bez vhodné vývozní licence v souladu s právními předpisy země, ve které uživatel licence žije, je-li vyžadována.

Článek 8 Ukončení platnosti licence

Práva zaručená uživateli licence v rámci tohoto ujednání budou automaticky zrušena v případě porušení kterékoliv náležitosti nebo podmínky tohoto ujednání ze strany uživatele licence. V takovém případě je uživatel licence povinen na vlastní náklady zneškodnit software a související dokumentaci spolu se všemi jejich kopiemi.

Článek 9 S ohledem na to MICROSOFT SQL SERVER COMPACT 3.5 od společnosti Microsoft Corporation

(1) Uživatel licence musí používat MICROSOFT SQL SERVER COMPACT 3.5 pouze v případě, když je součástí softwaru, a nesmí používat MICROSOFT SQL SERVER COMPACT 3.5 v žádné jiné konfiguraci nebo metodě. Uživatel licence nesmí zveřejňovat MICROSOFT SQL SERVER COMPACT 3.5 nebo související technická omezení v softwaru MICROSOFT SQL SERVER COMPACT 3.5.

(2) Uživatel licence nesmí používat, kopírovat, šířit, prodávat se ziskem nebo jinak zacházet se softwarem v rozsahu použití povoleného v rámci článku 9 (1), a nesmí provádět operace jako zpětné rozbor, dekompilace, rozebírání apod. softwaru MICROSOFT SQL SERVER COMPACT 3.5.

(3) Všechna práva, včetně autorského práva, práv na patenty apod. v souvislosti se softwarem MICROSOFT SQL SERVER COMPACT 3.5 patří společnosti Microsoft Corporation. Uživatel licence nesmí vyžadovat naprosto žádná práva související se softwarem MICROSOFT SQL SERVER COMPACT 3.5.

Operační prostředí

- I při splnění systémových požadavků uvedených v tomto návodu k obsluze nelze některé počítače použít.
- Pro zápis na Blu-ray disk/DVD je potřebná kompatibilní zapisovací mechanika Blu-ray disků/DVD a příslušná media.
- V následujících případech není zaručena činnost.
 - Při připojení 2 a více zařízení USB k počítači nebo při připojení pomocí rozbočovače USB nebo prodlužovacích kabelů.
 - Činnost na aktualizovaném OS.
 - Činnost na jiném OS, než byl přeinstalovaný OS.
- Tento software není kompatibilní s operačními systémy Microsoft Windows 3.1, Windows 95, Windows 98, Windows 98SE, Windows Me, Windows NT, Windows 2000 a Windows XP.

■ Provozní podmínky pro HD Writer LE 3.0

Operační systém	Windows 8/Windows 8.1 (32 bitů/64 bitů) Windows 7 (32 bitů/64 bitů) SP1 Windows Vista (32 bitů) SP2
Procesor	Intel Pentium 4 2,8 GHz nebo vyšší (včetně kompatibilní CPU) • Při použití funkce přehrávání se doporučuje použít procesor Intel Core 2 Duo 2,16 GHz nebo vyšší nebo AMD Athlon 64 X2 Dual-Core 5200+ nebo vyšší. • Při použití funkce se doporučuje použít procesor Intel Core 2 Quad s frekvencí 2,6 GHz nebo ještě vyšší. • Při použití funkce přehrávání nebo při používání editace pro 1080/50p se doporučuje použít procesor Intel Core i7 řady 2,8 GHz nebo vyšší řady.
RAM	Windows 7/Windows 8/Windows 8.1: 2 GB a více (64 bitů)/1 GB a více (32 bitů) Windows Vista: 1 GB a více
Zobrazení	Vysoká barevná definice - High Colour (16 bitů) a více (doporučuje se 32 bitů) Rozlišení desktopu 1024×768 pixelů a více (doporučuje se 1920×1080 pixelů a více) Grafická karta kompatibilní s DirectX 9.0c (doporučeno DirectX 10) s overlay DirectDraw Doporučeno rozhraní PCI Express™ × 16 kompatibilní Video paměť s doporučenou hodnotou 256 MB nebo více
Volný prostor na disku	Ultra DMA — 100 a vyšší 450 MB nebo více (pro instalaci softwaru) • Pokud je povoleno nastavení, při záznamu se objeví chyby. Pro jednotku pevného disku zrušte výběr pole pro [Compress this drive to save disk space] v [Properties].
Zvuk	DirectSound Podpora
Rozhraní	Rozhraní USB
Další požadavky	Myš nebo ekvivalentní ukazovací zařízení Připojení na internet

- Tento software je určen pouze pro Windows.
- Není podporován vstup v jiných jazycích než v angličtině, němčině, francouzštině, zjednodušené čínštině a ruštině.
- Tuto operaci nelze zaručit na všech Blu-ray discích/DVD discích.
- Činnost není zaručena ve Windows Vista Enterprise, Windows 7 Enterprise, Windows 8 Enterprise, Windows 8.1 Enterprise nebo Windows RT.
- Pro Windows 8/Windows 8.1 je tento software k dispozici pouze jako aplikace pro desktop.
- Tento software není kompatibilní s multi-boot prostředím.
- Tento software není kompatibilní s multi-monitor prostředím.
- Při použití Windows Vista/Windows 7/Windows 8/Windows 8.1 mohou tento software používat uživatelé s účtem správce nebo se standardním účtem. (Uživatel s účtem správce může jako jediný nainstalovat a odinstalovat tento software.)

■ Použití HD Writer LE 3.0

V závislosti na použitých funkcích budete potřebovat vysoce výkonný PC. V závislosti na prostředí použitého PC se může stát, že nebude možné správné přehrávání nebo správná činnost. Podrobnější informace o prostředí a příslušné poznámky najdete.

- Při plném obsazení CPU nebo paměti funkcemi operačního prostředí může být činnost během přehrávání velmi pomalá.
- Pokaždé používejte nejnovější ovladač video karty.
- Dále se každé ujistěte o dostatečné kapacitě volného prostoru na HDD v PC. V případě nízké kapacity může být zařízení nepoužitelné nebo může dojít k náhlému přerušení jeho činnosti.

■ Operační prostředí pro funkci čítače karet (velkokapacitní paměťová média)

Operační systém	Windows 8/Windows 8.1 (32 bitů/64 bitů) Windows 7 (32 bitů/64 bitů) SP1 Windows Vista (32 bitů) SP2
Procesor	1 GHz nebo vyšší 32-bitů (×86) nebo 64-bitů (×64) procesor (včetně kompatibilní CPU)
RAM	Windows 7/Windows 8/Windows 8.1: 2 GB a více (64 bitů)/1 GB a více (32 bitů) Windows Vista Home Basic: 512 MB a více Windows Vista Home Premium/Business/Ultimate/Enterprise: 1 GB a více
Rozhraní	Rozhraní USB
Další požadavky	Myš nebo ekvivalentní ukazovací zařízení

- Zařízení USB pracuje s ovladačem instalovaným jako standardní vybava OS.

Instalace

Při instalaci softwaru se přihlaste na vašem počítači jako administrátor nebo s uživatelským jménem s ekvivalentní autorizací. (Když nevlastníte takovouto autorizaci, obraťte se na vašeho nadřízeného.)

- Před zahájením instalace zavřete všechny spuštěné softwarové aplikace.
- Během instalace softwaru neprovádějte na vašem počítači žádné jiné úkony.
- Vysvětlení operací a stran vychází z Windows 7.

■ Instalace HD Writer LE 3.0

Přejděte na níže uvedené stránky a stáhněte a nainstalujte software.

- Software je k dispozici pro stažení až do konce března 2018.
http://panasonic.jp/support/global/cs/soft/download/f_le30.html

■ Odinstalování HD Writer LE 3.0

Při odinstalování déle nepotřebné softwarové aplikace postupujte dle následujících kroků.


1 Vyberte [Start] → [Control Panel] → [Uninstall a Program].

2 Zvolte [HD Writer LE 3.0], poté klikněte na [Uninstall].

- Postupujte v odinstalování dle pokynů zobrazovaných na displeji.
- Po odinstalování softwaru se ujistěte o opětovném spuštění počítače.

Připojení k PC

- Po instalaci softwarových aplikací připojte toto zařízení k PC.

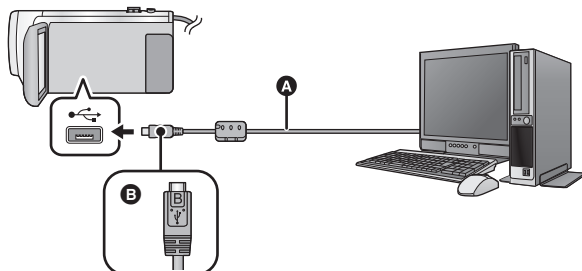

- **A** USB kabel (dodávaný)
- **B** Otočte konektor stranou se symbolem nahoru a zapojte konektor mikro B USB kabelu do konektoru USB na tomto zařízení.
- Zasuňte konektory na doraz.

1 Připojte toto zařízení k síťovému adaptéru.

- Použijte síťový adaptér, abyste se nemuseli bát vybití akumulátoru.

2 Zapněte zařízení.

3 Propojte toto zařízení a počítač.

- Dojde k zobrazení strany pro volbu USB funkce.

4 Dotkněte se [PC] na displeji tohoto zařízení.

- Když je nainstalováno HD Writer LE 3.0, bude automaticky zobrazena strana Smart Wizard.
- Toto zařízení bude automaticky rozeznáno jako externí mechanika počítače. (→ 168)
- Při zvolení jiné volitelné funkce než [PC] znovu připojte USB kabel.
- Při použití akumulátoru dojde k vypnutí LCD monitoru přibližně po 5 sekundách. Zapněte LCD monitor dotekem displeje.

-
- Nepoužívejte jiný USB kabel než dodávaný. (S jinými USB kabely není zaručeno fungování.)
 - Když je toto zařízení připojeno k PC s použitím USB kabelu, při zapnutí připojeného zařízení bude napájení přivedeno také z PC do tohoto zařízení.
 - Při čtení/zapisování mezi PC a kartou SD dávejte pozor na to, že některé sloty pro karty SD zabudované v PC a v některých čtečkách karet SD nejsou kompatibilní s paměťovou kartou SDHC nebo paměťovou kartou SDXC.
 - Při použití paměťové karty SDXC konzultujte příslušnou internetovou stránku jejich podpory.
<http://panasonic.net/avc/sdcard/information/SDXC.html>

■ Bezpečné odpojení USB kabelu

V270

Na hlavním panelu zobrazeném na počítači vyberte ikonu  a poté klikněte na volbu, která vám umožní odebrat [HC-V270].

V260

Na hlavním panelu zobrazeném na počítači vyberte ikonu  a poté klikněte na volbu, která vám umožní odebrat [HC-V260].

- Podle nastavení počítače se tato ikona nemusí zobrazit.

Označení na stránce zobrazené na zařízení

- Neodpojujte USB kabel, akumulátor ani síťový adaptér, když je rozsvícen indikátor přístupu na kartu nebo je na displeji zařízení zobrazena ikona přístupu na kartu ().
- Když je zařízení připojeno k počítači a nedojde ke změně zobrazení na displeji, odpojte akumulátor a/nebo síťový adaptér, počkejte asi 1 minutu a opět akumulátor a/nebo síťový adaptér zapojte. Přibližně za další 1 minutu znovu zapněte napájení. (Provedení popsaného postupu během přístupu na kartu SD může zničit data.)

■ Nabíjení akumulátoru jeho připojením k různým zařízením

Když při použití akumulátoru vypnete toto zařízení a připojíte jej k PC, rekordéru disků Blu-ray od firmy Panasonic nebo k DVD rekordéru od firmy Panasonic, akumulátor se bude nabíjet.

- **Při prvním připojení tohoto zařízení k PC se ujistěte, že připojujete k PC toto zařízení se zapnutým napájením.**
- Bezpečně zasuňte USB kabel na doraz. Nebude-li zasunutý na doraz, nebude pracovat správně.
- Nepoužívejte jiný USB kabel než dodávaný. (S jinými USB kabely není zaručeno fungování.)
- Akumulátor nelze nabíjet při připojení dodaného napájecího kabelu.
- Ujistěte se o připojení zařízení přímo k PC, rekordéru disků Blu-ray nebo DVD rekordéru.
- Během nabíjení bude blikat indikátor stavu.
- Když indikátor stavu rychle bliká nebo když vůbec nesvítlí, nabíjení není možné. Provedte nabití s použitím síťového adaptéru. (→ 11)
- Ve srovnání s použitím síťového adaptéru bude nabíjení trvat 2 až 3 krát déle.
- Když indikátor stavu bliká mimořádně rychle nebo pomalu, přečtěte si stranu 184.

Displej počítače

Toto zařízení je po připojení k počítači rozpoznáno jako externí jednotka.


- Vyjímatelný disk (Příklad:  CAM_SD (F:)) je zobrazen v [Computer].

Pro kopírování dat filmů vám doporučujeme použít HD Writer LE 3.0.

Použití Windows Explorer nebo jiných programů ke kopírování na počítači, přesouvání nebo přejmenování souborů a adresářů zaznamenaných na tomto zařízení může mít za následek jeho nepoužitelnost s HD Writer LE 3.0.

Zapisování dat na kartu SD na tomto přístroji z počítače není možné.

Příklad adresářové struktury na kartě SD:

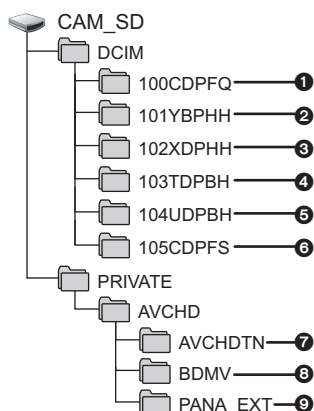

Lze provádět záznam následujících dat.

- 1 Až 999 statických snímků ve formátu JPEG ([S1000001.JPG] apod.)
- 2 Soubory filmů ve formátu MP4 (1080/50p) ([S1000001.MP4] apod.)
- 3 Soubory filmů ve formátu MP4 (720/25p) ([S1000001.MP4] apod.)
- 4 Soubory filmů ve formátu MP4 (360/25p) ([S1000001.MP4] apod.)
- 5 Soubory filmů ve formátu iFrame ([S1000001.MP4] apod.)
- 6 Statické snímky ve formátu JPEG, vytvořené z filmu
- 7 Miniatury filmů
- 8 Soubory filmů ve formátu AVCHD ([00000.MTS] apod.)
- 9 Vyhrazeno pro správu

Kopírování statických snímků do počítače

Funkce čtení karty (velkokapacitní paměť)

Statické snímky zaznamenané na tomto zařízení mohou být kopírovány do PC s použitím Explorera nebo jiných programů.

- 1 Dvakrát klikněte na adresář, který obsahuje statické snímky. ([DCIM] → [100CDPFQ] apod.)
- 2 Uchopte a přetáhněte statické snímky do cílového adresáře (na HDD v PC).


- Nemažte složky na kartě SD. Jejich vymazání může způsobit nepoužitelnost karty SD v tomto přístroji.
- Neodstraňujte ani neupravujte soubory na kartě SD nebo USB HDD z počítače. Pokud to uděláte, tento přístroj nemusí být schopen číst tyto soubory nebo funkce nebudou správně fungovat.
- Jestliže byla v počítači zaznamenána data, která toto zařízení nepodporuje, toto zařízení je nerozpozná.
- Karty SD vždy formátujte v kameře.

Zahájení používání HD Writer LE 3.0

- Za účelem použití softwaru se přihlaste s pravomocí Správce nebo uživatelským jménem pro účet standardního uživatele.
Software nelze použít s uživatelským jménem pro účet hosta.

(Na PC)

Zvolte [Start] → [All Programs] → [Panasonic] → [HD Writer LE 3.0] → [HD Writer LE 3.0].

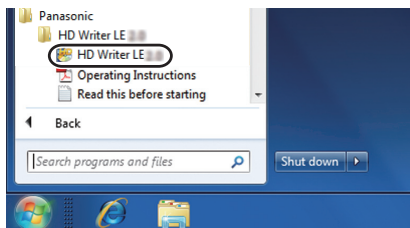

- Pro získání podrobnějších informací o způsobu použití softwarových aplikací si přečtěte návod k použití softwaru ve formátu PDF.

Čtení pokynů v softwarových aplikacích

- K přečtení pokynů ve formátu PDF potřebujete Adobe Acrobat Reader 5.0 nebo pozdější verzi nebo Adobe Reader 7.0 nebo pozdější verzi.

Zvolte [Start] → [All Programs] → [Panasonic] → [HD Writer LE 3.0] → [Operating Instructions].

Pokud používáte Mac (hromadné úložiště)

- HD Writer LE 3.0 není k dispozici pro Mac.
- Je podporováno iMovie a Final Cut Pro X. Ohledně podrobnějších informací o iMovie a Final Cut Pro X se obraťte na Apple Inc.

■ Operační prostředí

PC	Mac
Operační systém	OS X v10.9
Procesor	Intel Core 2 Duo nebo lepší
RAM	2 GB a více
Rozhraní	Rozhraní USB
Další požadavky	Myš nebo ekvivalentní ukazovací zařízení

- I při splnění systémových požadavků uvedených v tomto návodu k použití nelze některé počítače použít.
- Zařízení USB pracuje s ovladačem instalovaným jako standardní vybava OS.

■ Kopírování statických snímků do Mac

1 Připojte toto zařízení k Mac prostřednictvím dodaného USB kabelu.

- Dojde k zobrazení strany pro volbu USB funkce.

2 Dotkněte se [PC] na displeji tohoto zařízení.

- Toto zařízení bude automaticky rozeznáno jako externí mechanika počítače Mac.
- Při zvolení jiné volitelné funkce než [PC] znovu připojte USB kabel.
- Při použití akumulátoru dojde k vypnutí LCD monitoru přibližně po 5 sekundách. Zapněte LCD monitor dotekem displeje.

3 Dvakrát klikněte na [CAM_SD] zobrazené na ploše.

- Soubory jsou uloženy v adresáři [100CDPFQ] apod. v adresáři [DCIM].

4 S použitím operace drag-and-drop (uchopení a vlečení) přesuňte snímky, které hodláte načítat, nebo je uložte do jiného adresáře v Mac.

■ Bezpečné odpojení USB kabelu

Uchopte a přesuňte ikonu disku [CAM_SD] do [Trash] a poté odpojte USB kabel.

B	
	PRE-REC (→ 60)
	Intervalový záznam (→ 46)
	Zoomový mikrofon (→ 67)
	Stereo mikrofon (→ 67)
	Omezení šumu větru (→ 67)
	Zesvětlení LCD (→ 33)
	Stabilizátor obrazu (→ 54)/Aretace optického stabilizátoru obrazu (→ 56)
	Doladění snímku (→ 68)
	Barva digitálního kina (→ 66)
	Doladění jasu (Efekt miniatury/8mm film/Němý film) (→ 44, 45)
	Doladění sytosti (Efekt miniatury) (→ 44)
	Doladění vyvážení barev (8mm film) (→ 45)
	Sledování AF/AE (→ 55)
	Funkce Vyrovnání záznamu (→ 39)
	Dotyková závěrka (→ 57)
MF	Manuální zaostření (→ 52)
	Vyvážení bílé (→ 50)
1/100	Rychlost závěrky (→ 51)
OPEN/F2.0	Hodnota clony (→ 51)
0dB	Hodnota elektronického zesílení (→ 51)
○ (Bílá)/● (Zelená)	
Označení zaostřování (→ 22)	

C	
	Zobrazte dotykové menu (→ 18)
	Kompenzace protisvětla (→ 61)
	Tele makro (→ 61)
	Ovládání inteligentního kontrastu (→ 59)
	Úroveň mikrofonu (→ 68)
	Roztmívačka/zatmívačka (bílá), roztmívačka/zatmívačka (černá) (→ 59)
	Režim nočního vidění (→ 61)
	Inteligentní expozice (→ 60)
	Nastavení světového času (→ 29)
	Ikona přepnutí režimu záznamu (→ 16)
15. 11. 2015	Zobrazení data (→ 19)
12:34	Zobrazení času (→ 19)

■ Indikátory při přehrávání



Zobrazení během přehrávání (→ 26, 71)

0h00m00s	Doba přehrávání (→ 26)
No.10	Číslo scény
	Zopakování přehrávání (→ 73)
	Pokračování přehrávání (→ 74)
100-0001	Název adresáře/souboru statického snímku
	Filmy/statické snímky chráněné proti přenosu (→ 93,110)



Zobrazení volby Režimu přehrávání (→ 25)

	Scéna AVCHD [1080/50p] (→ 25)
	Scéna AVCHD [PH] (→ 25)
	Scéna AVCHD [HA] (→ 25)
	Scéna AVCHD [HG] (→ 25)
	Scéna AVCHD [HE] (→ 25)
	Scéna MP4 [1080/50p] (→ 25)
	Scéna MP4 [720/25p] (→ 25)
	Scéna MP4 [360/25p] (→ 25)
	Scéna iFrame (→ 25)
MINI	Scéna zaznamenaná v podobě miniaturny (→ 44)
	Scéna zaznamenaná v režimu intervalového záznamu (→ 46)
	Scény uložené pomocí přehrávání zvýrazněných částí (→ 81)
	Stav přenosu Eye-Fi (→ 109)

■ Indikátor připojení k Wi-Fi [V270]



Wi-Fi stav připojení (přístupový bod pro bezdrátový přístup) (→ 142)



Stav připojení Wi-Fi (přímé připojení) (→ 142)

■ Indikátor připojení k USB HDD



Přehrávání USB HDD (→ 104)

■ Označení připojení k ostatním zařízení



Přístup na kartu (→ 106, 167)

■ Potvrzovací indikátory

--(Zobrazení Vestavěná baterie je vybitá. času) (→ 19)



Výstraha týkající se snímání sebe sama (→ 20)



Karta SD není zasunuta nebo je nekompatibilní.

Zprávy

Nejdůležitější hlášení vyžadující potvrzení/chybová hlášení zobrazovaná v podobě textu.

* Pouze **V270**

ZKONTROLUJTE KARTU.

Karta není kompatibilní nebo ji toto zařízení nedokáže rozpoznat.

Pokud se zobrazí toto hlášení, když jsou filmy a statické snímky zaznamenány na kartě SD, karta se může stát nestálou. Znovu vložte kartu, vypněte napájení a poté jej znovu zapněte.

TENTO AKUMULÁTOR NEMŮŽE BÝT POUŽIT.

- Používejte pouze akumulátor, který je kompatibilní s tímto zařízením. (→ 10)
Při použití akumulátoru Panasonic kompatibilního s tímto zařízením vysuňte akumulátor a znovu jej vložte zpět. Když se chybové hlášení objeví i po několika opakovaných pokusech, znamená to, že toto zařízení vyžaduje opravu. Odpojte napájení a obraťte se na prodejce, u kterého jste si zakoupili toto zařízení. Nepokoušejte se sami o opravu.
- Pokoušíte se o připojení síťového adaptéru, který není kompatibilní s tímto zařízením. Použijte dodaný síťový adaptér. (→ 11)

TATO EXT. MECHANIKA NEMŮŽE BÝT POUŽITA./ ZKONTROLUJTE PROSÍM EXTERNÍ MECHANIKU.

Je připojeno externí jednotka, kterou toto zařízení nemůže rozpoznat. Zkontrolujte, zda lze USB HDD připojit a používat s tímto zařízením a připojení opakujte. (→ 100)

Připojení k přístupovému bodu se nezdařilo/ Nebyl nalezen žádný přístupový bod*

- Zkontrolujte nastavení sítě Wi-Fi bezdrátového přístupového bodu a smartphonu.
- [Snadné připojení (WPS)] dokáže vytvořit připojení pouze mezi dvěma zařízeními: Tímto zařízením a zařízením, které se k tomuto zařízení připojí. Zkontrolujte, zda se o vytvoření připojení nepokouší více zařízení v režimu čekání WPS zároveň.
- Pokud není možné spojení Wi-Fi navázat, přečtěte si stránku 151.

Spojení spadlo. Zkontrolujte nastavení sítě připojeného přístroje.*

- Připojení z některých webových služeb, například "LUMIX CLUB" a USTREAM nemusí být možné. Po chvíli čekání se zkuste znovu připojit.
- Pokud není možné spojení Wi-Fi navázat, přečtěte si stránku 151.

Sít' odpojena.*

- Pokud používáte funkci [DLNA Přehr.] a chvíli nepoužíváte zařízení kompatibilní s DLNA, ke kterému jste připojeni, zobrazí se tato zpráva. Zkontrolujte stav zařízení DLNA, ke kterému jste připojeni.

Obnovení

Při nalezení chybné řídící informace může být zobrazeno hlášení a provedena oprava. (Oprava může vyžadovat určitý čas, v závislosti na druhu chyby.)

- V případě zjištění informace o chybné zprávě během zobrazení scén v podobě miniatur dojde k zobrazení .

-
- Použijte dostatečně nabitý akumulátor nebo síťový adaptér.
 - Úplná oprava dat se nemusí podařit - záleží na jejich stavu.
 - Když oprava selže, přehrávání scén zaznamenaných před vypnutím zařízení nebude možné.
 - Když jsou data zaznamenána na jiném zařízení, může se stát, že jejich přehrávání na tomto zařízení nebo na jiném zařízení nebude možné.
 - V případě selhání obnovy vypněte napájení zařízení a po chvíli čekání jej znovu zapněte. V případě opakovaného selhání obnovy naformátujte médium na tomto zařízení. Pamatujte si, prosím, že při formátování média budou vymazána veškerá na něm zaznamenaná data.
 - V případě obnovení informace týkající se miniatur se jejich zobrazování může stát pomalejším.

Odstraňování závad

■ V následujících případech se nejedná o chybu

Při otřesech zařízení je slyšet zvuk klikání.	● Jedná se o zvuk pohyblivého se objektivu a nepředstavuje poruchu. Když je tento přístroj zapnut a nastaven na Režim záznamu filmu nebo Režim záznamu statických snímků, zvuk přestane být reprodukován.
Objekt se jeví jako zdeformovaný.	● Při rychlém pohybu objektu záběrem se objekt jeví jako mírně zdeformovaný, to je však způsobeno tím, že zařízení používá MOS v úloze snímače obrazu. Nejedná se o poruchu.
Došlo k zamření objektivu nebo LCD monitoru.	● Důvodem je výskyt kondenzace. Nejedná se o poruchu. Přečtěte si, prosím, související informace na straně 2.

Napájení

Závada	Zkontrolujte
Toto zařízení nelze zapnout. Toto zařízení nevydrží dostatečně dlouho zapnuté. Akumulátor se rychle vybíjí.	● Znovu nabijte akumulátor, abyste se ujistili, že je dostatečně nabitý. (→ 11) ● Na chladných místech se provozní doba akumulátoru zkracuje. ● Životnost akumulátoru je omezená. Je-li doba použití akumulátoru velmi krátká i po jeho úplném nabití, akumulátor je již opotřebovaný a nelze jej nadále používat.
Toto zařízení se automaticky vypne.	● Když dojde k vypnutí napájení zařízení při vypnutí napájení televizoru s použitím dálkového ovládání, znamená to, že je v činnosti VIERA Link. Když nepoužíváte VIERA Link, nastavte [VIERA Link] na [VYP.]. (→ 98)
Tato zařízení nemůže pracovat, aniž by bylo zapnuto. Toto zařízení nepracuje normálně.	● Odpojte akumulátor nebo síťový adaptér, vyčkejte přibližně 1 minutu a poté připojte akumulátor nebo síťový adaptér. Přibližně po uplynutí další minuty znovu zapněte napájení. (Provádění výše uvedené operace během přístupu na médium může způsobit poškození dat na médiu.) ● Jestliže zařízení nezačalo normálně fungovat, odpojte připojené napájení a obraťte se na prodejce, u kterého jste toto zařízení zakoupili.
“VYSKYTLA SE CHYBA. PROSÍM VYPNĚTE ZAŘÍZENÍ A ZNOVU JEJ ZAPNĚTE.” je zobrazen v nabídce.	● Zařízení automaticky zaznamenalo chybu. Znovu spusťte zařízení jeho vypnutím a opětovným zapnutím. ● Když napájení nebude vypnuto a poté znovu zapnuto, přibližně po 1 minutu bude vypnuto. ● Při opakovaném zobrazování i po vypnutí a zapnutí je potřebná oprava zařízení. Jestliže toto zařízení nezačalo normálně fungovat, odpojte připojené napájení a obraťte se na prodejce, u kterého jste toto zařízení zakoupili. Nepokoušejte se jej opravovat sami.

Údaj	
Závada	Zkontrolujte
Informace o zbývajícím kapacitě akumulátoru není zobrazena správně.	- Informace o zbývajícím kapacitě akumulátoru je pouze přibližná. - Když si myslíte, že informace o zbývajícím kapacitě akumulátoru není zobrazena správně, nabijte kompletně akumulátor, vybijte jej a znovu jej nabijte.

Záznam	
Závada	Zkontrolujte
Toto zařízení náhodně zastavuje záznam.	- Použijte SD kartu, která může být použita pro filmový záznam. (→ 13) - Může dojít ke zkrácení doby možného záznamu následkem snížení rychlosti zápisu dat nebo opakováním záznamu a vymazávání. Proveďte formátování karty SD s použitím tohoto zařízení. (→ 35) - Když má [AGS] hodnotu [ZAP.], proveďte záznam v běžné vodorovné poloze nebo nastavte [AGS] na [VYP.]. (→ 66)
Automatické zaostření nefunguje.	- Přepněte na Inteligentní automatický režim nebo Inteligentní automatický režim Plus. - Když se pokoušíte o záznam scény, kterou nelze v režimu automatického zaostření snadno zaostřit, použijte režim manuální zaostření pro doladění zaostření. (→ 42, 52)
Vyvážení barev při záznamu na některých místech, jako např. v tělocvičně, je podivné.	Na místech se zdroji světla, jako je tělocvična nebo hala, nastavte vyvážení bílé na  (Režim snímání interiéru 2). Když nemůžete provádět zřetelný záznam s  (Režim snímání interiéru 2), nastavte jej na  (Režim manuálního doladění). (→ 50)
Dochází ke změně barvy nebo jasů obrazu nebo můžete vidět vodorovné čáry v obraze. LCD monitor v interiéru bliká.	- Když je objekt snímán pod fluorescenčním osvětlením nebo pod osvětlením rtuťovými výbojkami nebo sodíkovými lampami apod., barva nebo jas obrazu se mohou měnit nebo můžete vidět vodorovné čáry v obraze. Nejedná se však o funkční poruchu. - V oblastech s frekvencí napájení 50 Hz nebo v oblastech s frekvencí napájení 60 Hz proveďte v režimu Záznamu filmu záznam filmu v Inteligentním automatickém režimu nebo v Inteligentním automatickém režimu Plus nebo nastavte rychlost závěrky na 1/100 respektive na 1/125. - V režimu záznamu statických snímků to nebude mít žádný vliv na zaznamenaný obraz.
Je zobrazeno hlášení "ZAKRYTÝ OBJEKTIV NEBO PŘÍLIŠ TMAVÉ PROSTŘEDÍ."	- Před zapnutím zařízení otevřete ochranu objektivu. - K zobrazení tohoto hlášení může dojít i při záznamu na velmi tmavém místě.

Přehrávání

Závada	Zkontrolujte
Nelze přehrát žádné scény/ statické snímky.	Nelze přehrát žádné scény/statické snímky, jejichž miniatury jsou zobrazeny jako .
Scény nemohou být vymazány.	- Zrušte nastavení ochrany. (→ 93) - Jakékoli scény/statické snímky, které jsou zobrazeny v podobě miniatur , nebudou moci být vymazány. Když jsou přítomné scény/statické snímky nepotřebné, vymažte data naformátováním média. (→ 35) Pamatujte si, prosím, že při formátování média budou vymazána veškerá na něm zaznamenaná data, která nemohou být znovu obnovena. Zálohujte proto důležitá data do počítače, na disk apod.

S jinými přístroji

Závada	Zkontrolujte
I když je tento přístroj správně připojen k televizoru, není vidět obraz ani slyšet zvuk. Obraz je vodorovně stlačený.	- Přečtěte si, prosím, návod k použití televizoru a nastavte kanál podle použitého zapojení vstupu. - Změňte nastavení [FORMÁT TV] tak, aby odpovídalo formátu TV. (→ 97) - Při připojení k televizoru není audio v režimu přehrávání přiváděno na výstup tohoto zařízení. Úroveň zvuku nemůže být nastavena tímto zařízením, ale je třeba provést její nastavení na televizoru.
I když je tento přístroj správně připojen k televizoru pomocí mini kabelu HDMI, není vidět obraz ani slyšet zvuk.	- Zkontrolujte, zda je mini kabel HDMI správně připojen. - Zcela zasuňte mini kabel HDMI do konektoru.
Při vložení karty SD do jiného zařízení nebude tato karta rozeznána.	Zkontrolujte, zda je zařízení kompatibilní s kapacitou nebo druhem vložené karty SD (Paměťové karty SD/Paměťové karty SDHC/Paměťové karty SDXC). Podrobnosti najdete v návodu k použití zařízení.
Při připojení prostřednictvím USB kabelu nebude toto zařízení detekováno jinými zařízeními.	Při připojení k jiným zařízením pouze s použitím akumulátoru proveďte opětovné připojení s použitím síťového adaptéru.
Zda VIERA Link pracuje.	(Nastavení na tomto zařízení) - Proveďte připojení prostřednictvím mini kabelu HDMI (dodaný). (→ 95) - Dotkněte se položky , pak se dotkněte položky [NASTAVENÍ] → [VIERA Link] → [ZAP.]. (→ 98) - Vypněte napájení zařízení a znovu jej zapněte. (Nastavení na ostatních zařízeních) - Když TV vstup nebude přepnut automaticky, přepněte jej prostřednictvím dálkového ovládání televizoru. - Zkontrolujte nastavení VIERA Link na připojeném zařízení. - Přečtěte si návod k použití připojeného zařízení.

S jinými přístroji

Závada	Zkontrolujte
Kopírování scén na kartu SD po připojení k jinému zařízení prostřednictvím kabelu pro USB připojení není možné.	Jiná zařízení by nemusela rozeznat kartu SD. Odpojte USB kabel a znovu jej připojte.

Použití s PC

Závada	Zkontrolujte
Při zapojení kabelem pro USB připojení nebude toto zařízení detekováno ze strany PC.	- Po opětovném vložení karty SD do zařízení znovu připojte dodaný USB kabel. - Zvolte na počítači jiné rozhraní USB. - Zkontrolujte operační prostředí. (→ 163, 170) - Připojte dodaný USB kabel po opětovném spuštění PC a opětovném zapnutí tohoto zařízení.
Při odpojení USB kabelu se na počítači zobrazí chybová zpráva.	USB kabel bezpečně odpojte, když dvakrát kliknete na ikonu  na úlohové liště a pak postupujete podle instrukcí na monitoru.
Není možné zobrazit pokyny pro použití ve formátu PDF HD Writer LE 3.0.	K přečtení pokynů ve formátu PDF potřebujete Adobe Acrobat Reader 5.0 nebo pozdější verzi nebo Adobe Reader 7.0 nebo pozdější verzi HD Writer LE 3.0.

Funkce Wi-Fi [V270]

Závada	Zkontrolujte
Nelze se připojit k bezdrátovému přístupovému bodu nebo smartphonu.	Pokud není možné spojení Wi-Fi navázat, přečtěte si stránku 151.
Smartphone nelze ovládat pomocí funkce [Dálkový ovl.].	Nainstalujte aplikaci pro smartphone "Image App" na váš smartphone (→ 141).
Když se dívám na obrazovku záznamu přes smartphone, je na obrazovce patrný šum mozaikového typu a pohyb obrazu není plynulý.	Pokud nastavíte položku [REŽIM NAHR.] v režimu záznamu filmu na hodnotu AVCHD [1080/50p] nebo MP4/iFrame [1080], může dojít k výskytu šumu mozaikového typu a pohyb obrazu nemusí být plynulý. (Tento jev nemá vliv na zaznamenaný obraz.)
Nelze používat funkci [DLNA Přehr.].	- Ujistěte se, že je televizor kompatibilní s funkcí DLNA. Přečtěte si návod k televizoru, který používáte. - Ujistěte se, že jsou bezdrátový přístupový bod a toto zařízení správně připojeny. - Přiblížte se k bezdrátovému přístupovému bodu a znovu se připojte. - Pokud nelze mezi tímto zařízením a DLNA kompatibilním zařízením vytvořit připojení, zkuste připojení opakovat a ujistěte se, zda bylo připojení správně navázáno.

Funkce Wi-Fi [V270]

Závada	Zkontrolujte
Obrázovka živého vysílání se nezobrazí.	• Ujistěte se, že bylo přihlašovací ID a heslo klubu "LUMIX CLUB" správně zadáno. • Ke kontrole dokončení registrace účtu USTREAM použijte počítač nebo smartphone. • Pomocí počítače nebo smartphonu zaregistrujte a nastavte funkci USTREAM ze služby propojené se službou "LUMIX CLUB". (→ 136) • Vazby klubu "LUMIX CLUB" nebo účtu USTREAM mohou být přeplněné. Po krátké chvilí opakujte živé vysílání.
[Dom.Monitor] nelze použít.	• Ujistěte se, že je bezdrátový přístupový bod připojený k síti Internet. • Zkontrolujte, zda jsou bezdrátový přístupový bod a tento přístroj správně spojeny. (→ 145)
Zapomněl jsem Heslo pro síť Wi-Fi.	• Z nabídky Setup proveďte [Obnov.Wi-Fi] (→ 34). Dojde k nastavení funkce Wi-Fi do stavu v okamžiku nákupu a budete moci používat nabídku nastavení funkce Wi-Fi. Pokud provádíte [Obnov.Wi-Fi], dojde k odstranění všech nastavení funkce Wi-Fi, včetně přihlašovacího ID "LUMIX CLUB" a zaregistrovaných bezdrátových přístupových bodů.
Zapomněl jsem Přihlašovací uživatelské jméno nebo Heslo pro "LUMIX CLUB".	• Ověřte uvedenou informaci na přihlašovací straně "LUMIX CLUB". http://lumixclub.panasonic.net/eng/c/

Ostatní

Závada	Zkontrolujte
Při vložení SD karty do tohoto zařízení karta není rozeznána.	• Když je karta SD naformátována na PC, může se stát, že nebude tímto zařízením rozeznána. Pro formátování karet SD používejte toto zařízení. (→ 35)

■ Když se scény AVCHD nemění plynule při přehrávání na jiném zařízení

Při realizaci následujících operací během nepřetržitého přehrávání vícenásobných scén se může stát, že v místě spojení scén může obraz zůstat na několik sekund bez pohybu.

- To, do jaké míry budou scény přehrávány nepřetržitě, závisí na zařízení, na kterém jsou přehrávány. V závislosti na použitém zařízení může na chvíli dojít k zastavení pohybu, i když nelze aplikovat žádnou z následujících podmínek.
- V případě nepřetržitého záznamu dat filmů, které přesahují 4 GB, může dojít během jejich přehrávání na jiném zařízení k dočasnému zastavení každé 4 GB dat.
- Přehrávání scén, jejichž editace byla provedena s HD Writer LE 3.0, může být trhané, avšak změní se na plynulé, když nastavíte bezešvou konverzi v HD Writer LE 3.0. Přečtěte si návod k použití HD Writer LE 3.0.

Hlavní důvody pro trhané přehrávání
● Když byly scény zaznamenány s odlišnými daty
● Když zaznamenané scény trvají méně než 3 sekundy
● Použití PRE-REC pro záznam
● Při záznamu s použitím Efektu miniatury
● Při použití Intervalového záznamu
● Vymazání scén
● Když bylo zaznamenáno více než 99 scén se stejným datem

Bezpečnostní opatření při používání přístroje

Toto zařízení

Toto zařízení a karta SD se při dlouhotrvajícím provozu zahřívají. Nejedná se o závadu.

Udržujte toto zařízení co nejdále od elektromagnetických zařízení (jako jsou mikrovlnné trouby, TV, videohry apod.).

- Když používáte toto zařízení na televizoru nebo v jeho blízkosti, obraz a/nebo zvuk na tomto zařízení může být rušen vyzařováním elektromagnetických vln.
- Nepoužívejte toto zařízení v blízkosti mobilních telefonů, protože by mohlo náhle dojít k nepříznivému ovlivnění kvality obrazu a/nebo zvuku.
- Magnetické pole vytvářené reproduktory nebo silnými motory může poškodit zaznamenaná data nebo zkreslit snímky.
- Elektromagnetické záření vytvářené mikroprocesory může nepředvídaně ovlivnit činnosti tohoto zařízení a rušit obraz a/nebo zvuk.
- V případě ovlivnění činnosti tohoto zařízení elektromagnetickým zařízením, které se projevuje ukončením správné činnosti, vypněte toto zařízení a vyjměte akumulátor nebo odpojte síťový adaptér. Poté vložte akumulátor zpět nebo znovu připojte síťový adaptér a spusťte toto zařízení.

Nepoužívejte toto zařízení v blízkosti rozhlasových vysílačů nebo vedení vysokého napětí.

- Při záznamu v blízkosti rozhlasových vysílačů nebo vedení vysokého napětí může být zaznamenaný obraz a/nebo zvuk nepříznivě ovlivněn.

Ujistěte se, zda používáte šňůru a kabely dodané s tímto zařízením. Jestliže používáte volitelné příslušenství, používejte šňůru a kabely dodané s tímto příslušenstvím. Nenastavujte šňůru a kabely.

Nepostříkujte toto zařízení prostředky na hubení hmyzu ani těkavými chemikáliemi.

- Při postříkání toto zařízení těmito chemikáliemi se může tělo zařízení deformovat a povrchová úprava se může oloupat.
- Nenechávejte pryžové nebo plastové výrobky po delší dobu ve styku s tímto zařízením.

Při používání tohoto zařízení na místě, kde je písek a prach, například na pláži, nedovolte, aby do těla tohoto zařízení a do jeho konektorů vnikl písek nebo jemný prach.

Chraňte toto zařízení také před mořskou vodou.

- Písek nebo prach mohou toto zařízení poškodit. (Je proto třeba dávat pozor při vkládání a vyjímání karty.)
- Jestliže do tohoto zařízení vnikne mořská voda, oťete ji dobře vyždímaným hadříkem. Poté ještě toto zařízení vytřete dosucha.

Při přenášení tohoto zařízení dejte pozor, abyste jej neupustili a aby do něčeho nenarazilo.

- Silný náraz může poškodit povrch tohoto zařízení a způsobit jeho poruchu.

Čištění

- Před čištěním odpojte akumulátor nebo odpojte síťový adaptér od síťové zásuvky a poté proveďte očištění zařízení jemným suchým hadříkem.
- Když je zařízení velmi znečištěné, navlhčete hadřík ve vodě a řádně vyždímate a poté jím očistěte zařízení. Poté zařízení osušte suchým hadříkem.
- Použití benzínu, rozpouštědel, alkoholu nebo kapaliny z mytí nádobí může narušit těleso kamery nebo způsobit loupání její povrchové úpravy. Nepoužívejte tato rozpouštědla.
- Při používání hadříku napuštěného chemikálií postupujte podle pokynů dodaných spolu s hadříkem.

Nepoužívejte toto zařízení pro ostrahu nebo jiné použití obchodního rázu.

- Toto zařízení bylo navrženo pro přerušované použití ze strany spotřebitelů. Nebylo navrženo pro nepřetržité použití nebo pro průmyslové či obchodní aplikace vedoucí k dlouhodobému použití.
- V určitých situacích by nepřetržité používání zařízení mohlo vést k jeho poruše. Takovéto použití se důrazně nedoporučuje.

Když nebudete toto zařízení delší dobu používat

- Při uložení tohoto zařízení do skříně nebo do komory se doporučuje uložit spolu s ním pohlcovač vlhkosti (silikagel).

Akumulátor

V zařízení je použit nabíjecí lithium-iontový akumulátor. Akumulátor je citlivý na změny vlhkosti a teploty a efekt působení teploty se zvyšuje s rostoucí nebo klesající teplotou. Při nízké teplotě se může stát, že se neobjeví indikace plně nabitého akumulátoru nebo že se po zhruba 5 minutách používání zobrazí indikace vybitého akumulátoru. Při vysokých teplotách se může aktivovat ochranná funkce tohoto zařízení, která znemožní jeho použití.

Ujistěte se, že po použití je akumulátor odpojen.

- Ponecháte-li akumulátor připojený, odebírá toto zařízení i při vypnutém napájení určité malé množství proudu. Při ponechání tohoto zařízení v tomto stavu se může akumulátor nadměrně vybit. V důsledku toho může být akumulátor nefunkční i po nabití.
- Akumulátor by měl být uložen v plastovém sáčku, aby nedošlo ke zkratu svorek.
- Akumulátor by měl být skladován na suchém, chladném místě s pokud možno stálou teplotou. (Doporučená teplota: 15 °C až 25 °C, Doporučená relativní vlhkost: 40%RH až 60%RH)
- Příliš vysoké nebo příliš nízké teploty zkracují životnost akumulátoru.
- Je-li akumulátor skladován při vysoké teplotě, vysoké relativní vlhkosti nebo ve špinavém prostředí, mohou svorky zkorodovat a způsobit závady.

- Dlouhodobě skladované akumulátory doporučujeme jednou ročně zcela vybit a před dalším uložením je nabít na plnou kapacitu.
- Z kontaktů akumulátoru je třeba odstranit prach a jiné usazeniny.

Před natáčením v exteriéru si připravte náhradní akumulátory.

- Připravte si akumulátory na 3-násobnou až 4-násobnou dobu požadovaného záznamu. Na chladných místech, například v lyžařských střediscích, se doba možného záznamu zkracuje.

Jestliže náhodně upustíte akumulátor na zem, zkontrolujte, zda nejsou poškozeny jeho svorky.

- Připojením akumulátoru s poškozenými kontakty může dojít k poškození zařízení.

Použité akumulátory neodhazujte do ohně.

- Ohřívání akumulátoru nebo jeho hození do ohně může způsobit výbuch.

Je-li provozní doba akumulátoru i po dobití příliš krátká, je akumulátor opotřebován. Zakupte si laskavě nový akumulátor.

Síťový adaptér

- Když je teplota akumulátoru mimořádně vysoká nebo mimořádně nízká, nabíjení může trvat déle nebo se může stát, že akumulátor nebude vůbec nabít.
- Při používání síťového adaptéru poblíž rozhlasového přijímače může docházet k rušení příjmu. Udržuje síťový adaptér ve vzdálenosti nejméně 1 m od radiopřijímače.
- Síťový adaptér může při používání bzučet. Je to zcela normální jev.
- Po použití se ujistěte, zda je síťový adaptér odpojen. (Ponecháte-li jej připojený, je odebíráno určité malé množství proudu.)
- Kontakty síťového adaptéru a akumulátoru udržujte stále čisté.

Indikátor stavu během nabíjení

Když indikátor stavu bliká mimořádně rychle nebo pomalu, je třeba vzít v úvahu následující možnosti.

Blikání s periodou přibližně 4 sekund (vypnuto přibližně 2 sekundy, zapnuto přibližně 2 sekundy):

- Při nadměrném vybití akumulátoru nebo v případě, že je teplota akumulátoru příliš vysoká nebo příliš nízká, bude probíhat nabíjení, ale běžné nabíjení může vyžadovat pár hodin.
- Po obnovení běžného stavu bude blikat ve 2 sekundových intervalech. V závislosti na podmínkách použití se i v tomto případě může stát, že začne blikat ve 4 sekundových intervalech až do ukončení nabíjení.

Blikání s periodou přibližně 0,5 sekundy (vypnuto přibližně 0,25 sekundy, zapnuto přibližně 0,25 sekundy):

- Není nabitý akumulátor. Vyměňte baterii ze zařízení a poté zkuste znovu.
- Zkontrolujte, zda terminály zařízení nebo akumulátoru nejsou znečištěné nebo zakryté cizím objektem a znovu připojte správně akumulátor. V případě přítomnosti cizího objektu před demontáží vypněte zařízení.
- Teplota akumulátoru je mimořádně vysoká nebo mimořádně nízká. Vyčkejte, než se teplota vrátí k normálu, a poté zkuste provést nabíjení znovu. Jestliže se akumulátor stále nenabíjí, důvodem může být porucha zařízení, akumulátoru nebo síťového adaptéru.

Vyp.:


- Nabíjení bylo ukončeno.
- Když indikátor stavu zůstane vypnutý navzdory tomu, že nabíjení ještě nebylo ukončeno, může se jednat o poruchu v zařízení, akumulátoru nebo síťovém adaptéru. Podrobnější informace o akumulátoru najdete na str. 183.

Karta SD

Při likvidaci nebo odevzdání karty SD si všimněte, že:

- Formátování a vymazání tohoto zařízení nebo počítače pouze změní informace pro správu souboru, nevymaže však úplně údaje na kartě SD.
- Doporučuje se, aby byla karta SD fyzicky zničena nebo fyzicky naformátována s použitím tohoto zařízení při likvidaci nebo postoupení karty SD.

Pro fyzické formátování karty SD připojte zařízení s použitím síťového adaptéru, zvolte [NASTAVENÍ] → [PAMĚŤ FORMÁT] → [ANO] z menu a stiskněte a po dobu 3 sekund držte stisknuté tlačítko zahájení/zastavení záznamu na níže uvedené straně. Po zobrazení strany pro mazání dat na kartě SD zvolte [ANO], a poté postupujte dle pokynů zobrazených na displeji.

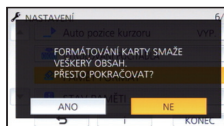

- Za správu dat na kartě SD odpovídá zákazník.

LCD monitor

- Když je LCD monitor znečištěný nebo se na něm objeví kondenzace, otřete jej suchým jemným hadříkem, jako např. hadříkem na čištění brýlí.
- Nedotýkejte se LCD monitoru nehty prstů a nepoškrábejte jej ani na něj silně netlačte.
- Když na LCD monitoru zůstane ochranná fólie, sledování zobrazení nebo identifikace doteku může být obtížné.
- Když je toto zařízení mimořádně chladné, například při uložení na chladném místě, je LCD monitor po zapnutí poněkud tmavší než obvykle. Po zvýšení vnitřní teploty tohoto zařízení se obnoví normální jas.

Při výrobě LCD monitoru se používá vysoce přesná technologie. Výsledkem je více než 99,99% funkčních bodů a méně než 0,01% tmavých bodů nebo stále rozsvícených bodů. Nejedná se však o funkční poruchu a zaznamenaný obraz tímto není nijak ovlivněn.

Osobní údaje

Když je v kalendáři kojence nastaveno jméno nebo narozeniny, budou osobní údaje obsaženy v tomto zařízení.

V270

Když je aktivní funkce Wi-Fi, název SSID, heslo a další osobní informace budou obsaženy v tomto zařízení.

Pro ochranu osobních údajů doporučujeme nastavit heslo pro připojení Wi-Fi. (→ 154)

Vyloučení odpovědnosti

- Informace včetně osobních údajů mohou být pozměněny nebo ztraceny v důsledku nesprávného ovládání, působení statické elektřiny, nehod, poruch, oprav nebo jiné manipulace.
Vezměte prosím na vědomí, že společnost Panasonic nenese zodpovědnost za žádný přímý ani nepřímý škody vzniklé v důsledku pozměnění nebo ztráty dat nebo osobních údajů.

Při žádosti o opravu, předání jinému uživateli nebo likvidaci.

- **V270**
Po vytvoření kopie osobních údajů vždy odstraňte informace uložené v tomto přístroji, jako jsou osobní údaje a nastavení připojení k bezdrátovým místním sítím. K odstranění použijte funkce [Obnov.Wi-Fi]/[Odstranit účet]. (→ 34, 158)
- V zájmu ochrany osobních údajů odstraňte registrační údaje kalendáře kojenců, s výjimkou případu, že jsou nezbytné pro opravu. (→ 86)
- Při žádosti o opravu vyjměte z tohoto přístroje paměťovou kartu.
- Při opravě tohoto přístroje může dojít k obnovení výchozích nastavení z výroby.
- Není-li možné provést výše uvedené operace v důsledku poruchy, kontaktujte prodejce, od nějž jste tento přístroj zakoupili, nebo společnost Panasonic.

Při předání jinému paměťové karty uživateli nebo její likvidaci postupujte podle pokynů v části “Při likvidaci nebo odevzdání karty SD si všimněte, že:”. (→ 184)

Při nahrávání snímků do webových služeb

- Snímky mohou obsahovat informace použitelné k identifikaci jednotlivců jako jsou tituly nebo data záznamu. Před nahráním snímku do webové služby zkontrolujte jaké údaje snímek obsahuje.

Autorská práva

■ Pečlivě respektujte autorská práva

Požíování záznamů již zaznamenaných pásků či disků nebo jiného publikovaného nebo vysílaného materiálu pro jiné než vaše soukromé použití může porušovat autorská práva. U některých typů záznamu může být omezeno i požíování záznamu pro soukromou potřebu.

■ Licence

- Logo SDXC je ochrannou známkou společnosti SD-3C, LLC.
- "AVCHD", "AVCHD Progressive" a logo "AVCHD Progressive" jsou ochrannými známkami společností Panasonic Corporation a Sony Corporation.
- Vyrobeno na základě licence poskytnuté společnostmi Dolby Laboratories. Dolby a symbol dvojitého D jsou ochranné známky společnosti Dolby Laboratories.
- HDMI, logo HDMI, a High-Definition Multimedia Interface (Multimediální rozhraní s vysokým rozlišením) jsou ochrannými známkami nebo registrovanými ochrannými známkami firmy HDMI Licensing LLC ve Spojených státech a jiných zemích.
- HDAVI Control™ je ochranná známka společnosti Panasonic Corporation.
- x.v.Colour™ je ochranná známka.
- Microsoft®, Windows®, a Windows Vista® jsou registrovanými ochrannými známkami nebo ochrannými známkami společnosti Microsoft Corporation ve Spojených státech a/nebo v jiných zemích.
- Kopie stran/y produktů společnosti Microsoft byly vytištěny s dovolením společnosti Microsoft Corporation.
- Intel®, Pentium® a Intel® Core™ jsou ochrannými známkami společnosti Intel Corporation ve Spojených státech amerických a/nebo v jiných zemích.
- AMD Athlon™ je obchodní známkou Advanced Micro Devices, Inc.
- iMovie, Final Cut Pro, Mac a OS X jsou obchodní známky společnosti Apple Inc. registrované ve Spojených státech a dalších zemích.

- iPhone je ochranná známka společnosti Apple Inc., zaregistrovaná v USA a dalších zemích.
- App Store je značka služby společnosti Apple Inc.
- Android a Google Play jsou ochrannými známkami nebo registrovanými ochrannými známkami společnosti Google Inc.
- Logo Wi-Fi CERTIFIED™ je certifikační známkou Wi-Fi Alliance®.
- Identifikační značka Wi-Fi Protected Setup™ je certifikační značkou sdružení Wi-Fi Alliance®.
- "Wi-Fi®" je registrovaná ochranná známka sdružení Wi-Fi Alliance®.
- "Wi-Fi Protected Setup™", "WPA™" a "WPA2™" jsou ochranné známky sdružení Wi-Fi Alliance®.
- Značka N je ochrannou známkou sdružení NFC Forum, Inc. ve Spojených státech amerických a dalších zemích.
- DLNA, the DLNA Logo and DLNA CERTIFIED are trademarks, service marks, or certification marks of the Digital Living Network Alliance.
- Kód QR je registrovanou ochrannou známkou společnosti DENSO WAVE INCORPORATED.
- "Eye-Fi" je ochrannou známkou společnosti Eye-Fi, Inc.
- Ostatní názvy systémů a výrobků uvedené v tomto návodu jsou obvykle registrované obchodní známky nebo obchodní známky výrobců, kteří příslušný systém nebo výrobek vyvinuli.

Tento produkt je povolen na základě licence portfolia patentu pro AVC pro osobní, nikoli pro obchodní využití ze strany zákazníka a vztahuje se na (i) kódování videa v souladu s AVC standardem ("AVC Video") a/nebo (ii) dekódování AVC Video, které bylo zakódováno zákazníkem provádějícím aktivity osobního, nikoli obchodního charakteru a/nebo bylo získáno od dodavatele videa, který je na základě licence oprávněn poskytovat AVC Video. V případě jakéhokoliv jiného použití licence nebude udělena nebo bude zrušena. Další informace je možné získat od MPEG LA, LLC.

Navštivte stránku <http://www.mpegla.com>.

Režimy záznamu/přibližná doba možného záznamu

- Karty SD jsou uváděny pouze s uvedením velikosti jejich hlavní paměti. Uvedené hodnoty představují přibližné doby možného záznamu při nepřetržitém záznamu.

						
Formát záznamu		[AVCHD]				
Režim záznamu		[1080/50p]	[1080/50i]			
			[PH]	[HA]	[HG]	[HE]
Rozlišení snímku/ Počet snímků za sekundu		1920×1080/ 50p	1920×1080/ 50i	1920×1080/ 50i	1920×1080/ 50i	1920×1080/ 50i
Karta SD	4 GB	19 min	21 min	30 min	40 min	1 h 30 min
	16 GB	1 h 20 min	1 h 30 min	2 h	2 h 40 min	6 h 40 min
	64 GB	5 h 20 min	6 h	8 h 30 min	11 h	27 h 30 min

- A** Prioritní kvalita obrazu
B Prioritní doba záznamu

Formát záznamu		[MP4/iFrame]		
Režim záznamu		[1080]	[720]	[iFrame]
Rozlišení snímku/ Počet snímků za sekundu		1920×1080/ 50p	1280×720/ 25p	960×540/ 25p
Karta SD	4 GB	19 min	1 h	19 min
	16 GB	1 h 20 min	4 h 10 min	1 h 20 min
	64 GB	5 h 20 min	16 h 50 min	5 h 20 min

- "h" je zkratka pro hodiny, "min" pro minuty a "s" pro sekundy.
- Při déletrvajícím záznamu připravte akumulátory pro 3-krát až 4-krát delší dobu, než si přejete zaznamenat. (→ 12)
- Výchozím nastavením pro položku [TYP ZÁZNAMU] je hodnota [AVCHD]; pro položku [REŽIM NAHR.] je výchozím nastavením hodnota [HG].
- Maximální doba plynulého záznamu pro 1 scénu je 6 hodin
- K přerušení záznamu dojde, když doba záznamu jedné scény překročí 6 hodin; jeho obnovení proběhne v průběhu několika málo sekund.
- Doba možného záznamu může být snížena při záznamu s velkým počtem činností nebo při opakování záznamu krátké scény.
- Použijte dobu v řádce 4 GB ve výše uvedené tabulce jako výchozí informaci, v jejímž průběhu lze zkopírovat disk DVD (4,7 GB).

Přibližný počet zaznamenatečných snímků

- Karty SD jsou uváděny pouze s uvedením velikosti jejich hlavní paměti. Uvedené hodnoty představují přibližný počet zaznamenatečných snímků.

Rozlišení snímku		10M 4224×2376	2.1M 1920×1080	7.4M 3136×2352	0.3M 640×480
Formát		[16:9]		[4:3]	
Karta SD	4 GB	600	3200	800	28000
	16 GB	2500	12500	3300	117000
	64 GB	10000	52000	13000	475000

Rozlišení snímku		7.7M 3408×2272	2M 1728×1152
Formát		[3:2]	
Karta SD	4 GB	800	2200
	16 GB	3200	8500
	64 GB	13000	36000

- Počet zaznamenatečných snímků závisí na snímaném subjektu.
- Maximální počet zaznamenatečných snímků, které lze zobrazit, je 9999. Když počet zaznamenatečných snímků přesáhne 9999, zobrazí se R 9999+. Počet se po pořízení snímku nezmění, pokud je počet zaznamenatečných snímků 9999 nebo méně.
- Kapacita paměti uvedená na štítku karty SD představuje celkovou kapacitu pro ochranu autorských práv a řízení a kapacitu, kterou lze použít na přístroji, PC apod.

Volitelné příslušenství

Některá volitelná příslušenství nemusí být v některých zemích dostupná.


Informace o držáku s přísavkou nebo držáku na videokameru (na řídítku)

Držák s přísavkou (VW-SCA100) připevněte následujícím postupem.

- Informace o upevnění držáku na videokameru (na řídítku) RP-CMC10E naleznete v návodu k použití držáku.


■ Při připevňování držáku s přísavkou

- Zarovnejte montážní otvor pro stativ **A** na tomto přístroji se šroubem pro kameru **B** na držáku s přísavkou.**

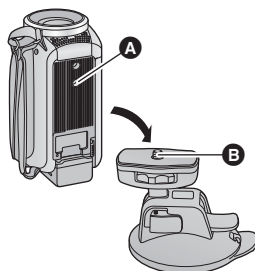

- Otočením zámku kamery **C** na držáku s přísavkou ve směru šipky (strana ZAJIŠTĚNO) jej zajistěte.**

- Rukou přidržte přístroj, aby se neotáčel spolu se zámkem.



■ Při odebírání držáku s přísavkou

Chcete-li odebrat držák s přísavkou, proveďte postup montáže v obráceném pořadí.

- Během záznamu se obrazovka může třást. Doporučujeme zaznamenávat snímky následujícím postupem:
 - Během záznamu zavřete LCD monitor (záznam bude pokračovat)
 - Nastavte zoomové zvětšení na hodnotu 1×
 - [O.I.S.] je nastaven na  (→ 54)
- Obrazovka se při určitých podmínkách záznamu může třást i při provádění záznamu výše uvedeným postupem.
- Pokud během přehrávání scén zaznamenaných s použitím držáku s přísavkou nebo držáku na videokameru (na řídítku) pocítíte únavu, nepohodlí nebo jiné příznaky, zastavte přehrávání.

Informace o dálkově ovládaném pohyblivém držáku



Je-li tento přístroj připojen k dálkově ovládanému pohyblivému držáku VW-CTR1 (volitelné příslušenství) pomocí USB kabelu, může tento přístroj automaticky sledovat pohyb zaznamenávaného objektu. Tento přístroj automaticky přibližuje a oddaluje obraz a otáčení a nakláníení zajišťuje dálkově ovládaný pohyblivý držák.

V270

Použití funkcí Wi-Fi v kombinaci s dálkově ovládaným pohyblivým držákem


Dálkově ovládaný pohyblivý držák lze také použít pomocí následujících funkcí Wi-Fi. Po připojení dálkově ovládaného pohyblivého držáku navažte připojení Wi-Fi.

- [Dálkový ovl.] (→ 114)
- [Dom.Monitor] (→ 123)
- [Baby Monitor] (→ 120)

- Pokud používáte [Párty]/[Pohybující Se Objekt], detekce pohybujícího se objektu pomocí funkce [Dom.Monitor] nebude fungovat. (→ 128, 191)
- Při použití funkce [Baby Monitor] nelze použít funkce [Párty] a [Pohybující Se Objekt]. (→ 191)
- Informace o způsobu ovládání na smartphonu naleznete v položce [Help] v nabídce aplikace "Image App".

Připojení dálkově ovládaného pohyblivého držáku k tomuto přístroji

- 1 Připojte tuto jednotku k dálkově ovládanému pohyblivému držáku.**
 - Informace o postupu připevnění naleznete v návodu k použití dálkově ovládaného pohyblivého držáku.
- 2 Připojte dálkově ovládaný pohyblivý držák k tomuto přístroji pomocí USB kabelu (dodaného s tímto přístrojem).**

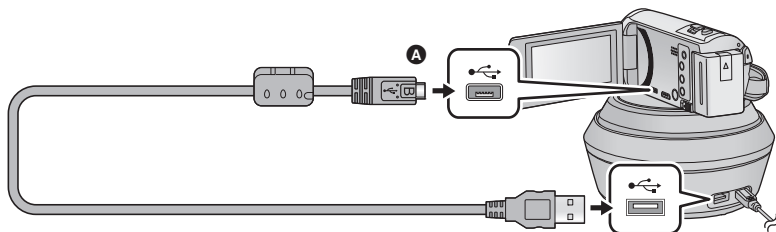

- A** Otočte konektor stranou se symbolem nahoru a zapojte konektor mikro B USB kabelu do konektoru USB na tomto zařízení.


- 3 Zapněte dálkově ovládaný pohyblivý držák stiskem tlačítka napájení.**

- Indikátor stavu **B** svítí.

- 4 Zapněte zařízení.**

- 5 Dotkněte se [Dálkově ovládaný pohyblivý držák].**


- Zobrazí se obrazovka výběru režimu dálkově ovládaného pohyblivého držáku.
- Pokud se dotknete jiné položky než je [Dálkově ovládaný pohyblivý držák] nebo pokud není dálkově ovládaný pohyblivý držák správně rozpoznán, odpojte a opět připojte USB kabel.
- Je-li tento přístroj vypnut a opět zapnut s připojeným USB kabelem, může tento přístroj pracovat v předchozím režimu dálkově ovládaného pohyblivého držáku.



Tlačítko napájení

6 Nainstalujte dálkově ovládaný pohyblivý držák tak, aby ve výchozí pozici směřoval na přední stranu objektu.

- Výchozí pozice prochází středem tlačítka napájení.



Výchozí pozice

- Nepoužívejte jiný USB kabel než dodávaný. (S jinými USB kabely není zaručeno fungování.)
- Připojte USB kabel nebo napájecí kabel podle ilustrace tak, aby se nezachytil za objekty jako jsou pohyblivé části dálkově ovládaného pohyblivého držáku nebo další kabely. Při zachycení kabelu za pohyblivou součást dálkově ovládaného pohyblivého držáku může dojít ke změně pozice pro záznam nebo k poruše.
- Nainstalujte dálkově ovládaný pohyblivý držák do umístění, které splňuje následující požadavky:
 - Umístění mimo dosah dětí a domácích zvířat
 - Rovný povrch bez překážek
 - Místo přibližně 2 až 3 m od předmětů
- Před instalací tohoto přístroje na dálkově ovládaný pohyblivý držák vložte kartu SD a akumulátor.
- Když je tento přístroj připevněn na dálkově ovládaný pohyblivý držák, držte celou sestavu při přenášení za dálkově ovládaný pohyblivý držák. Při držení za tento přístroj může dojít k poruše.
- Nepoužívejte dálkově ovládaný pohyblivý držák pro účely ostrahy.
- Nebraňte dálkově ovládanému pohyblivému držáku v pohybu při operacích otáčení a naklánění.
- Dálkově ovládaný pohyblivý držák nemůže napájet tento přístroj.
- Když dálkově ovládaný pohyblivý držák zjistí problém, jeho indikátor stavu začne blikat a toto zařízení i dálkově ovládaný pohyblivý držák se vypnou.



Použití dálkově ovládaného pohyblivého držáku

- Připojení dálkově ovládaného pohyblivého držáku k tomuto přístroji. (→ 190)
- Nejprve nastavte funkce [Úhel Rotace], [Úhel Naklonění] a [Rychlost naklánění]. (→ 193)

1 Dotkněte se požadovaného režimu dálkově ovládaného pohyblivého držáku.

Režim	Ovládání dálkově ovládaného pohyblivého držáku	Popis
[Párty]	Provoz je automatický. • Dálkově ovládaný pohyblivý držák pracuje v rozsahu určeném nastavením položek [Úhel Rotace] a [Úhel Naklonění].	Na akcích, jako je oslava, bude záznam probíhat během automatického ovládání směru záběru v rámci rozsahu záznamu dálkově ovládaným pohyblivým držákem. • Je-li detekována osoba nebo pohyblivý objekt, má záznam osoby nebo objektu po určenou dobu přednost.
[Pohybující Se Objekt]		Je-li v rozsahu záznamu detekován pohyblivý objekt, bude objekt automaticky sledován a zaznamenáván.
[Manuálně]	Ovládání je manuální.	Tento režim umožňuje manuální ovládání dálkově ovládaného pohyblivého držáku.

- Při dotyku na položku [NASTAVENÍ] se zobrazí nabídka Nastavení. (→ 193)

2 (Když je zvolena [Manuálně])

Dotkněte se položky  a ovládejte dálkově ovládaný pohyblivý držák pomocí položek  /  /  / .

- Po dokončení činnosti se dotkněte položky [ZADAT].

3 Stiskněte tlačítko spuštění/zastavení záznamu.

(Když je zvolena [Párty]/[Pohybující Se Objekt])

- Než záznam začne, dálkově ovládaný pohyblivý držák se otočí a vrátí do své výchozí polohy. Než začne nahrávání, chvíli to trvá.
- Dálkově ovládaný pohyblivý držák pracuje v předem určeném rozsahu.

(Když je zvolena [Manuálně])

- Provedení kroku 2 během záznamu může způsobit chvění obrazu záznamu nebo přemístění dálkově ovládaného pohyblivého držáku z výchozí polohy.

Přepnutí režimu dálkově ovládaného pohyblivého držáku

Dotkněte se .

- Zobrazí se obrazovka výběru režimu dálkově ovládaného pohyblivého držáku. Dotkněte se požadovaného režimu.

Použití dálkově ovládaného pohyblivého držáku

Dotkněte se [KONEC].

- Dálkově ovládaný pohyblivý držák dokončí otáčení a vrátí se do své výchozí polohy.
- Po použití se dálkově ovládaný pohyblivý držák vypne. Před odebráním tohoto přístroje odpojte USB kabel.

-
- Když je toto zařízení připojeno k dálkově ovládanému pohyblivému držáku, je toto zařízení nastaveno do režimu záznamu filmu. Zařízení nelze přepnout do režimu záznamu statických snímků.
 - Doporučujeme nejprve provést testovací záznam a ověřit, že obraz i zvuk se zaznamenávají správně.
 - Bude zaznamenán i zvuk, který při provozu vydává dálkově ovládaný pohyblivý držák.
 - Pokud spustíte záznam po změně nastavení dálkově ovládaného pohyblivého držáku (například změňte režim dálkově ovládaného pohyblivého držáku nebo jeho umístění), může se dálkově ovládaný pohyblivý držák otočit a vrátit do výchozí polohy.
 - Po zahájení provozu neodpojujte USB kabel ani nepřemísťujte dálkově ovládaný pohyblivý držák s tímto přístrojem, dokud není provoz ukončen. Mohlo by dojít k poruše nebo k nesprávnému záznamu obrazu.
 - Když stisknete tlačítko napájení nebo když funguje [SPOŘIČ (BAT)] (→ 32) nebo [SPOŘIČ (AC)] (→ 32), toto zařízení a dálkově ovládaný pohyblivý držák se po otočení a návratu dálkově ovládaného pohyblivého držáku do výchozí polohy vypnou.
 - Pokud je používán dálkově ovládaný pohyblivý držák, nebude fungovat [SPOŘIČ (BAT)] ani [SPOŘIČ (AC)].
 - Následující funkce budou nastaveny na [VYP.]:
 - Funkce Vyrovnaného snímání
 - Optický stabilizátor obrazu
 - [PRŮVODCE]
 - Pokud během přehrávání scén zaznamenaných s použitím dálkově ovládaného pohyblivého držáku pocítíte únavu, nepohodlí nebo jiné příznaky, zastavte přehrávání.

(Informace o funkcích [Párty] a [Pohybující Se Objekt])

- Během záznamu filmu není možné zaznamenávat statické snímky.

- V závislosti na podmínkách záznamu se může změnit barevný tón zaznamenávaného obrazu nebo nemusí dojít k automatickému záznamu objektů. Taková situace může nastat například za následujících podmínek:
 - Objekt je příliš velký nebo malý
 - Pozadí a objekt mají podobné barvy
 - Místo záznamu je tmavé
 - Je zjištěno jasné světlo (obloha, televizor, lampička apod.)
 - Objekt se pohybuje příliš rychle nebo se vůbec nepohybuje
 - Zaznamenávaná oblast je v blízkosti okna
- V závislosti na podmínkách záznamu nemusí být scény zaznamenány podle vašich požadavků. V takových případech doporučujeme přepnout režim na [Manuálně].

(Informace o funkci [Pohybující Se Objekt])

- Při spuštění záznamu bude detekován pohyblivý objekt. Před spuštěním záznamu nasměrujte kameru na objekt.
- Tento přístroj nedokáže v daný okamžik sledovat více než jeden objekt.
- Některé objekty, například ty, které se rychle pohybují, nelze sledovat.

Nastavení dálkově ovládaného pohyblivého držáku

Když je dálkově ovládaný pohyblivý držák připojen k tomuto přístroji, lze změnit nastavení v nabídce nastavení dálkově ovládaného pohyblivého držáku.

- **Připojení dálkově ovládaného pohyblivého držáku k tomuto přístroji (→ 190)**

- 1** Dotkněte se položky [NASTAVENÍ] na obrazovce režimu dálkově ovládaného pohyblivého držáku.
- 2** Dotkněte se požadované položky menu.

[Úhel Rotace]

[±180°]/[±90°]/[±45°]/[Opravit]

Nastavte rozsah otáčení dálkově ovládaného pohyblivého držáku pro [Párty]/[Pohybující Se Objekt] doleva a doprava.

[±180°]:	Otáčení doprava a doleva je možné v rozsahu přibližně 180°.
[±90°]:	Otáčení doprava a doleva je možné v rozsahu přibližně 90°.
[±45°]:	Otáčení doprava a doleva je možné v rozsahu přibližně 45°.
[Opravit]:	Otáčení doprava a doleva je vypnuto.

[Úhel Naklonění]

[±15°]/[Opravit]

Nastavte rozsah naklánění dálkově ovládaného pohyblivého držáku pro [Párty]/[Pohybující Se Objekt] nahoru a dolů.

[±15°]:	Držák se naklání nahoru a dolů v rozsahu přibližně 15°.
[Opravit]:	Naklánění nahoru a dolů je vypnuto.

[Rychlost naklánění]

[Vysoká]/[Normální]

Vyberte rychlost naklánění dálkově ovládaného pohyblivého držáku nahoru a dolů.

[Kontrola Rozsahu Natáčení]

Provozní rozsah dálkově ovládaného pohyblivého držáku pro [Párty]/[Pohybující Se Objekt] lze ověřit.

- Dálkově ovládaný pohyblivý držák pracuje v rozsazích nastavených v položkách [Úhel Rotace] a [Úhel Naklonění].
- Po kontrole se dálkově ovládaný pohyblivý držák vrátí do výchozí pozice.

[Firmware info]

Zobrazí verzi firmwaru dálkově ovládaného pohyblivého držáku.

[Aktuální verze]

Můžete aktualizovat verzi firmwaru dálkově ovládaného pohyblivého držáku.

Ohledně informací o nejnovější aktualizaci si přečtěte níže uvedenou internetovou stránku (z listopadu 2014).

http://panasonic.jp/support/global/cs/e_cam

(Tato stránka je k dispozici pouze v anglickém jazyce)

- Před aktualizací tohoto zařízení aktualizujte dálkově ovládaný pohyblivý držák.
Pokud nejprve aktualizujete toto zařízení, dálkově ovládaný pohyblivý držák bude nestabilní.

[Párty Režim Demo]

Pokud je nastavena hodnota [Párty], můžete se podívat na ukázkou toho, jak bude dálkově ovládaný pohyblivý držák pracovat.

- Dotkněte se [Párty Režim Demo]; dojde k automatickému zahájení předvádění.
Při doteku [KONEC] dojde ke zrušení funkce předvádění.

[Pohybující Se Objekt Demo]

Pokud je nastavena hodnota [Pohybující Se Objekt], můžete se podívat na ukázkou toho, jak bude dálkově ovládaný pohyblivý držák pracovat.

- Dotkněte se [Pohybující Se Objekt Demo]; dojde k automatickému zahájení předvádění.
Při doteku [KONEC] dojde ke zrušení funkce předvádění.

Panasonic Corporation
Web site: <http://www.panasonic.com>