

Technics®

OTTAVA™ *f*



Istruzioni per l'uso
Impianto stereo compatto
SC-C70

Music is borderless and timeless, touching people's hearts across cultures and generations.

Each day the discovery of a truly emotive experience from an unencountered sound awaits.

Let us take you on your journey to rediscover music.

Rediscover Music™

Technics

Delivering the Ultimate Emotive Musical Experience to All

At Technics we understand that the listening experience is not purely about technology but the magical and emotional relationship between people and music.

We want people to experience music as it was originally intended and enable them to feel the emotional impact that enthuses and delights them.

Through delivering this experience we want to support the development and enjoyment of the world's many musical cultures. This is our philosophy.

With a combination of our love of music and the vast high-end audio experience of the Technics team, we stand committed to building a brand that provides the ultimate emotive musical experience by music lovers, for music lovers.

Director

Michiko Ogawa

A handwritten signature in black ink, reading "Michiko Ogawa". The signature is fluid and cursive, with a long horizontal stroke extending from the end of the name.

Grazie per aver acquistato questo prodotto.

Leggere attentamente queste istruzioni prima di utilizzare il prodotto e conservare questo manuale per usi futuri.

- Descrizioni contenute in queste istruzioni per l'uso
 - I riferimenti alle pagine sono indicati con "⇒ ○○".
 - Le illustrazioni potrebbero non rappresentare l'unità in possesso.

Caratteristiche

Suono potente e Hi-Fi che riempie la stanza

3 motori JENO e 5 altoparlanti a 2,1 canali 2 vie offrono un suono Hi-Fi potente in un'ampia area di ascolto da obiettivi acustici collocati davanti al tweeter. Inoltre, Space Tune™ calibra e ottimizza il suono analizzando l'ambiente acustico della stanza.

Ampia compatibilità della sorgente musicale

Supporta CD, radio, USB, ingresso ottico analogico, DLNA, AirPlay, Spotify, sorgenti di musica ad alta risoluzione e connettività wireless (Bluetooth® e Wi-Fi).

Sguardo elegante con facilità d'uso

Il design Premium con il meccanismo a caricamento CD superiore iconico e il tasto a sfioramento in alluminio aggiungono un tocco di bellezza alla tua stanza. La funzione preferita fornisce un accesso facile alle stazioni radio e alle playlist di Spotify. Inoltre, è disponibile Technics Music App per musica a portata di mano e controllo del sistema.

Indice

Note preliminari	06
------------------	----

Si prega di leggere attentamente le "Precauzioni per la sicurezza" di questo manuale prima dell'uso.

Guida di riferimento e controllo	14
----------------------------------	----

L'unità, Telecomando

Collegamenti	23
--------------	----

Collegamento antenna, Collegamento del cavo di alimentazione CA, Impostazioni di rete

Operazioni	37
------------	----

Riproduzione di CD, ecc.

Impostazioni	67
--------------	----


Regolazione audio, altre impostazioni

Altre operazioni	81
------------------	----


Risoluzione dei problemi, Specifiche, ecc.

Accessori


Cavo di alimentazione CA (1)
K2CMZDR00001



Antenna DAB (1)
N1EYYY000015



Telecomando (1)
N2QAYA000149



Batterie per il telecomando (2)



- I codici prodotto forniti in queste istruzioni per l'uso sono corretti e aggiornati ad Agosto 2017.
- Possono essere soggetti a modifiche.
- Non utilizzare il cavo di alimentazione CA con altri apparecchi.

Note preliminari

Precauzioni per la sicurezza 07

Avvertenza..... 07

Attenzione 07

Installazione 12

Installazione12

Note sugli altoparlanti12

Effetti sonori ottimali12

Cura dell'unità13

Per smaltire o trasferire l'unità.....13

 **Indice ... 04**

Precauzioni per la sicurezza

Avvertenza

Unità

- Per ridurre il rischio di incendi, folgorazioni o danni all'unità:
 - Non esporre l'unità a pioggia, umidità, gocciolamenti o spruzzi.
 - Non posare su questa unità oggetti contenenti liquidi, quali i vasi.
 - Utilizzare solo gli accessori consigliati.
 - Non rimuovere le coperture.
 - Non riparare quest'unità da sé. Per qualsiasi riparazione, rivolgersi a un tecnico qualificato.
 - Non introdurre oggetti metallici all'interno di questa unità.
 - Non appoggiare oggetti pesanti su questa unità.

Cavo di alimentazione CA

- Per ridurre il rischio di incendi, folgorazioni o danni all'unità:
 - Accertare che la tensione di alimentazione corrisponda a quella indicata sull'unità.
 - Inserire la spina del cavo di alimentazione a fondo nella presa.
 - Non tirare, piegare né appoggiare oggetti pesanti sul cavo.
 - Non maneggiare la spina con le mani bagnate.
 - Scollegare la spina senza tirarla dal cavo.
 - Non utilizzare spine o prese di rete danneggiate.
- La spina del cavo di alimentazione è il dispositivo che stacca la corrente elettrica.
Installare l'unità in modo che la spina possa essere scollegata prontamente dalla presa di corrente.
- Assicurarsi che il pin di massa nella spina di alimentazione sia collegato correttamente al fine di evitare il rischio di folgorazione.
 - I dispositivi di CLASSE I devono essere collegati a prese di alimentazione dotate di messa a terra di protezione.

Attenzione

Unità

- Non poggiare sull'unità fiamme libere, come candele accese.
- Durante l'uso, l'unità potrebbe essere soggetta ad interferenze radio causate dai telefoni cellulari. Se ciò accadesse, aumentare la distanza tra l'unità e il cellulare.
- Questa unità è progettata per l'uso nei paesi con clima mite e tropicale.
- Non collocare oggetti sull'unità. Questa unità diventa calda quando è accesa.
- Questa unità utilizza un laser. L'uso di controlli o regolazioni o l'esecuzione di procedure diverse da quelle specificate potrebbe causare l'esposizione a radiazioni pericolose.

- Non osservare il raggio laser impiegando sistemi ottici quali le lenti d'ingrandimento; tuttavia, se ciò dovesse comunque accadere, non vi sarebbero conseguenze per la salute umana.
- Mantenere gli oggetti magnetici lontano dal prodotto. I potenti magneti posti all'interno del coperchio superiore e del vassoio porta CD potrebbero danneggiare carte di debito, tessere elettroniche di viaggio (permessi di transito), orologi e altri oggetti.

Collocazione


- Collocare l'unità su una superficie piana.
- Per ridurre il rischio di incendi, folgorazioni o danni all'unità:
 - Non installare né collocare l'unità in librerie, armadi integrati o altri spazi angusti. Garantire una buona ventilazione.
 - Non ostruire le aperture di ventilazione dell'unità con giornali, tovaglie, tende e altri oggetti simili.
 - Non esporre l'unità alla luce diretta del sole, a temperature elevate, a eccessiva umidità e a forti vibrazioni.
- Non sollevare né trasportare l'unità dal coperchio superiore o dalla parte frontale. Diversamente, potrebbe cadere, provocando lesioni personali o il malfunzionamento della stessa.

Batteria

- Se la batteria viene sostituita in modo non corretto esiste il rischio che esploda. Sostituirla esclusivamente con una del tipo consigliato dal produttore.
- L'uso scorretto delle batterie può causare perdite di elettrolito e incendi.
 - Rimuovere la batteria se si prevede di non utilizzare il telecomando per lungo tempo. Conservarla in un luogo fresco e al riparo dalla luce.
 - Non riscaldare né esporre la batteria alle fiamme.
 - Non lasciare le batterie per lungo tempo all'interno dell'auto, esposte alla luce diretta del sole e con porte e finestrini chiusi.
 - Non aprire né mettere in corto le batterie.
 - Non ricaricare batterie alcaline o al manganese.
 - Non usare batterie il cui involucro è stato rimosso.
 - Non utilizzare insieme batterie nuove e vecchie o di tipi diversi.
- Quando si smaltiscono le batterie, contattare le autorità locali o il rivenditore e chiedere informazioni sul metodo corretto di smaltimento.

Altoparlanti

- Fare attenzione quando vi sono bambini nelle vicinanze.
- Non mettere le dita all'interno delle porte Bass reflex nella parte posteriore dell'unità. Prestare grande attenzione ai bambini, perché potrebbero ferirsi.
- Non trasportare l'unità sostenendola dal subwoofer posto nella parte inferiore.
- Non toccare la membrana dell'altoparlante collocata nella parte inferiore dell'unità. Diversamente, potrebbe danneggiarsi causando problemi di emissione del suono.

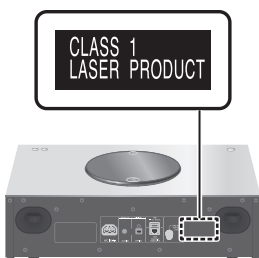

Smaltimento di vecchie apparecchiature e batterie usate

Solo per Unione Europea e Nazioni con sistemi di raccolta e smaltimento



Questi simboli sui prodotti, sull'imballaggio e/o sulle documentazioni o manuali accompagnanti i prodotti indicano che i prodotti elettrici, elettronici e le batterie usate non devono essere buttati nei rifiuti domestici generici.

Per un trattamento adeguato, recupero e riciclaggio di vecchi prodotti e batterie usate vi invitiamo a portarli negli appositi punti di raccolta secondo la legislazione vigente nel vostro paese.

Con uno smaltimento corretto, contribuirete a salvare importanti risorse e ad evitare i potenziali effetti negativi sulla salute umana e sull'ambiente.

Per ulteriori informazioni su raccolta e riciclaggio, vi invitiamo a contattare il vostro comune.

Lo smaltimento non corretto di questi rifiuti potrebbe comportare sanzioni in accordo con la legislazione nazionale.



Note per il simbolo batterie (simbolo sotto):

Questo simbolo può essere usato in combinazione con un simbolo chimico. In questo caso è conforme ai requisiti indicati dalla Direttiva per il prodotto chimico in questione.



Dichiarazione di conformità (DoC)

Con il presente atto, "Panasonic Corporation" dichiara che questo prodotto è conforme ai requisiti base e altre disposizioni applicabili della direttiva 2014/53/UE.

I clienti possono scaricare una copia della DoC originale per i nostri prodotti RE dal nostro server DoC:

<http://www.doc.panasonic.de>

Contatto del Rappresentante Autorizzato:

Panasonic Marketing Europe GmbH, Panasonic Testing Centre, Winsbergring 15, 22525 Hamburg, Germania

WLAN:

Gamma di frequenza utilizzata: 2412 MHz - 2472 MHz (1 - 13 canali)

Potenza max. di uscita: 20 dBm (EIRP)

Bluetooth®:

Gamma di frequenza utilizzata: 2402 MHz - 2480 MHz (Classe2)

Potenza max. di uscita: 9 dBm (EIRP)

Installazione

Installazione

- Prima di effettuare il collegamento, spegnere tutti gli apparecchi e leggere le relative istruzioni per l'uso. Quando occorre spostare l'unità, sollevarla e non trascinarla.
- Non trasportare l'unità sostenendola dal subwoofer posto nella parte inferiore.

Note sugli altoparlanti

- Questi altoparlanti non sono dotati di schermatura magnetica. Non posizionarli vicino a TV, PC o altre apparecchiature facilmente influenzabili dal magnetismo.
- La riproduzione della musica ad alto volume per un lungo periodo può causare danni al sistema e ridurre la vita del sistema stesso.
- Nelle condizioni riportate sotto, ridurre il volume per evitare danni:
 - In caso di suoni distorti
 - Durante la regolazione della qualità audio
 - Accendendo/spegnendo l'unità

Effetti sonori ottimali

La qualità e il volume dei bassi, la localizzazione del suono, l'ambiente sonoro, ecc. cambiano a seconda del punto in cui è installata l'unità, della posizione di ascolto, delle condizioni della stanza e di altri fattori. Quando si installa questa unità, tenere conto di quanto segue.

Scelta del punto di installazione

- Collocare l'unità su una superficie piana, sicura.
- Per minimizzare la differenza di qualità sonora tra il lato sinistro e quello destro, installare l'unità in modo che le condizioni acustiche (riflessione e assorbimento del suono) attorno ad essa siano le stesse.

Regolazione della distanza tra l'unità e la parete


- Se si installa l'unità vicino a una parete o a un angolo, i bassi saranno più potenti; se, però, è troppo vicina ad uno dei due, la localizzazione e l'ambiente sonoro possono peggiorare. In tal caso, regolare la distanza tra l'unità e la parete.

Regolazione tramite la funzione Space Tune

- La qualità sonora può essere regolata in funzione del punto di installazione. (⇒ 71)

Cura dell'unità

- Prima di eseguire qualsiasi intervento di manutenzione, staccare il cavo di alimentazione CA dalla presa. Pulire l'unità con un panno morbido. Per pulire il pannello superiore di questa unità, utilizzare un panno morbido come un panno di pulizia (opzionale) ecc. e pulirlo orizzontalmente lungo la sua struttura.

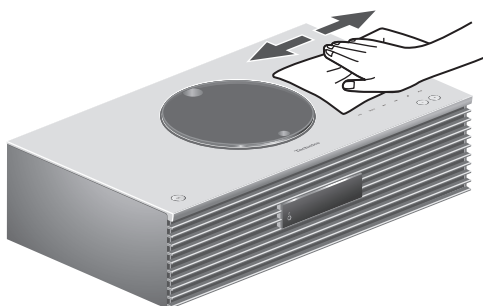

- Se l'unità è molto sporca, pulirla passando un panno inumidito e ben strizzato e successivamente un panno morbido.
- Non utilizzare solventi come benzina, diluenti, alcol, detergenti da cucina, panni chimici, ecc. Diversamente, l'involucro esterno potrebbe deformarsi o il rivestimento potrebbe staccarsi.


Per smaltire o trasferire l'unità

L'unità può contenere informazioni private. Prima di procedere al suo smaltimento o trasferimento, eseguire i seguenti passaggi per eliminare i dati, tra cui le informazioni personali e quelle segrete.


- “Per ripristinare tutte le impostazioni predefinite di fabbrica” (⇒ 83)

Guida di riferimento e controllo

L'unità (parte anteriore)	15
L'unità (parte posteriore)	17
Telecomando	19
Uso del telecomando	21
Modalità del telecomando	21

 **Indice ... 04**

L'unità (parte anteriore)

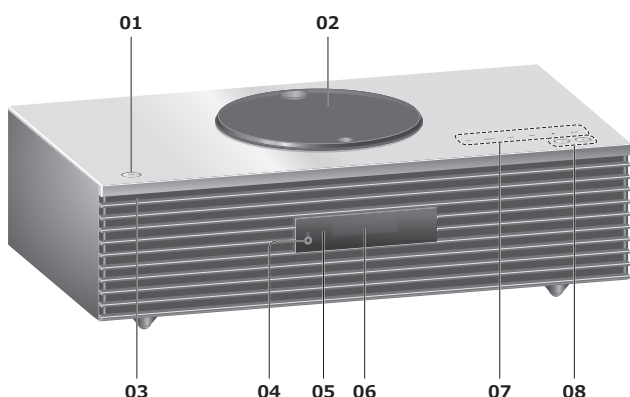

01 Interruttore di standby/accensione (⏻/⏻)

- Premere per portare l'unità dalla modalità di accensione a quella di standby e viceversa. In modalità standby, l'unità continua a consumare una quantità ridotta di energia.

02 Coperchio superiore

(⇒ 39)

- È mantenuto chiuso da un magnete integrato.
- Non applicare troppa forza sul coperchio superiore in fase di scorrimento. Ciò potrebbe causare malfunzionamento.
- Non lasciare il coperchio superiore aperto per periodi di tempo prolungati. Ciò potrebbe sporcare la lente.

03 Indicatore di alimentazione

- Blu: l'unità è accesa.
- Spento: l'unità è in modalità standby.

04 Presa cuffie

- Quando si collega uno spinotto, gli altoparlanti non emettono alcun suono.
- Un'eccessiva pressione sonora dagli auricolari e dalle cuffie può causare la perdita dell'udito.
- L'ascolto a volume massimo per lunghi periodi potrebbe danneggiare l'udito dell'utente.

05 Sensore del segnale del telecomando

- Distanza di ricezione:
Fino a 7 m circa, direttamente di fronte
- Angolo di ricezione:
Circa 30° a sinistra e a destra

06 Display

- Vengono visualizzati: sorgente di ingresso, orologio, stato della riproduzione, ecc. (⇒ 90)


07 Tasti a sfioramento

- [FAV]:
Per la selezione della stazione radio o della playlist preferita (DAB/DAB+ / FM / Spotify) (⇒ 69)
- [SELECT]:
Per la commutazione della sorgente di ingresso (⇒ 49, 54, 55, 58)
- [⏮], [⏭], [■], [▶/⏸]:
Pulsanti di azionamento della riproduzione
- A ciascuna pressione del tasto, sarà udibile un bip. (⇒ 77)
- Non collocare oggetti sul pannello superiore dell'unità.


08 Regolazione del volume

- Da 0 (min) a 100 (max)

L'unità (parte posteriore)

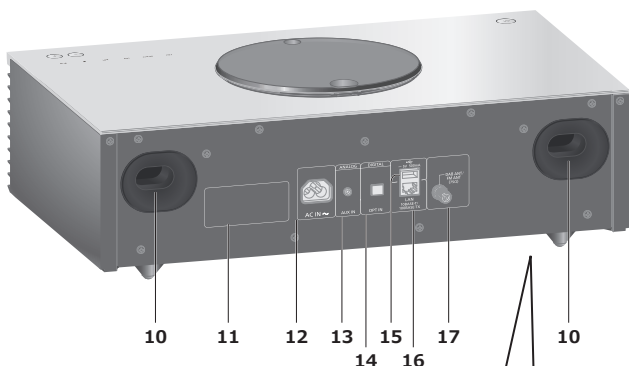

09 Subwoofer

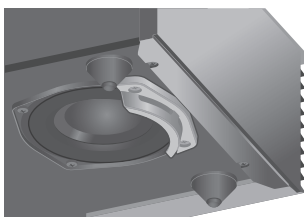

(Parte inferiore)

- Non installare l'unità su superfici irregolari. Ciò potrebbe danneggiare il subwoofer.
- Non trasportare l'unità sostenendola dal subwoofer.



10 Porta bass reflex

11 Marchio identificativo del prodotto

- Indicazione del numero del modello.

12 Terminale AC IN (~)

(⇒ 25)

13 Terminale AUX IN

(⇒ 55)

14 Terminale di ingresso digitale ottico

(⇒ 54)

15 Terminale USB-A 5 V CC 500 mA

- Porta per dispositivi USB (⇒ 49)


16 Terminale LAN

(⇒ 27)

17 Terminale DAB ANT/FM ANT

(\Rightarrow 24, 43, 47)

Telecomando

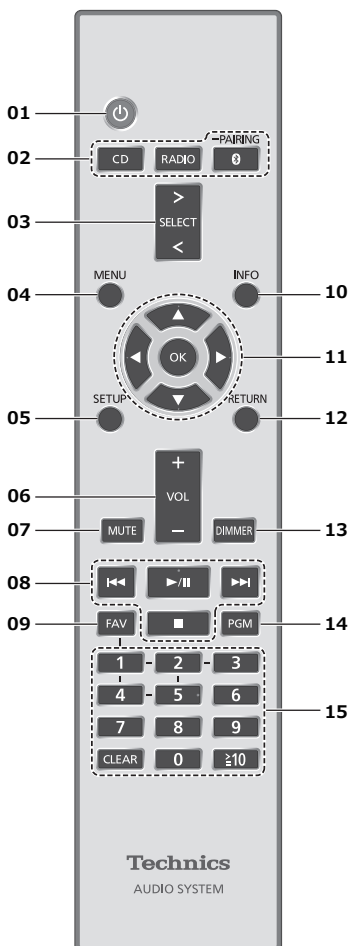

01 []: Interruttore di standby/accensione

- Premere per portare l'unità dalla modalità di accensione a quella di standby e viceversa. In modalità standby, l'unità continua a consumare una quantità ridotta di energia.

02 [CD]/[RADIO]/[-PAIRING]: Selezionare il dispositivo da utilizzare (⇒ 39, 43, 47, 51)

03 [>SELECT<]: Per la commutazione della sorgente di ingresso (⇒ 49, 54, 55, 58)

04 [MENU]: Consente di accedere al menu (⇒ 41, 43, 45, 50, 51, 56, 59, 62, 65)

05 [SETUP]: Per l'accesso al menu di installazione (⇒ 70)

06 [+VOL-]: Per la regolazione del volume

- Da 0 (min) a 100 (max)

07 [MUTE]: Per il silenziamento del suono

- Premere nuovamente per annullare la funzione [MUTE]. "MUTE" viene annullato anche quando si regola il volume o si porta l'unità in standby.

08 Pulsanti di azionamento della riproduzione

09 [FAV]: Per la selezione della stazione radio o della playlist preferita (DAB/DAB+ / FM / Spotify)

- È possibile registrare fino a 5 stazioni preferite. (⇒ 69)

10 [INFO]: Per la visualizzazione delle informazioni sul contenuto

- Premere questo pulsante per visualizzare traccia, artista e nomi degli album, tipo di file, frequenza di campionamento e altre informazioni (le informazioni variano a seconda della sorgente di ingresso).

11 [▲], [▼], [◀], [▶]/[OK]: Selezione/OK

12 [RETURN]: Per tornare all'impostazione precedente del display

13 [DIMMER]: Per la regolazione della luminosità del display, ecc.


- Quando il display è spento, si accenderà per alcuni secondi solo in caso di utilizzo dell'unità. Prima che il display si spenga, verrà visualizzato per alcuni secondi "Display Off".
- Premere ripetutamente per cambiare la luminosità.

14 [PGM]: Per l'impostazione della funzione del programma

15 Tasti numerici, ecc.

- Per selezionare un numero a 2 cifre
Esempio:
16: [≥ 10] > [1] > [6]
- Per selezionare un numero a 4 cifre
Esempio:
1234: [≥ 10] > [≥ 10] > [≥ 10] > [1] > [2] > [3] > [4]
- [CLEAR]: Per cancellare il valore inserito.

Uso del telecomando

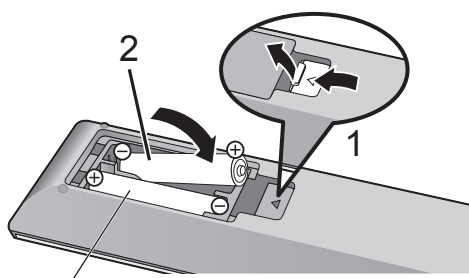

R03/LR03, AAA

(Batterie alcaline o al manganese)

Nota

- Inserire la batteria in modo che i poli (+ e -) coincidano con quelli indicati sul telecomando.
- Puntarlo verso il sensore del segnale del telecomando di quest'unità. (⇒ 15)
- Tenere le batterie fuori della portata dei bambini, per evitare che le possano ingerire.

Modalità del telecomando

Quando altri apparecchi rispondono al telecomando in dotazione, cambiare la modalità del telecomando.

- L'impostazione di fabbrica è "Mode 1".

1 Premere [SETUP].

2 Premere [▲], [▼] per selezionare "Remote Control" e quindi premere [OK].

- Viene visualizzata l'attuale modalità del telecomando di questa unità.

3 Quando viene visualizzato "Set Mode 1/2", cambiare la modalità del telecomando.

Per impostare "Mode 1":

Tenere premuto [OK] e [1] per almeno 4 secondi.

Per impostare "Mode 2":

Tenere premuto [OK] e [2] per almeno 4 secondi.

4 Puntare il telecomando verso questa unità e tenere premuto [OK] per almeno 4 secondi.


- Quando viene cambiata la modalità del telecomando, quella nuova apparirà sul display per alcuni secondi.

■ Quando viene visualizzato "Remote 1" o "Remote 2"

Quando viene visualizzato "Remote 1" o "Remote 2", le modalità telecomando dell'unità e del telecomando differiscono. Proseguire con il passaggio 3 sopra riportato.

Collegamenti


Antenna.....	24
Collegamento antenna.....	24
Cavo di alimentazione CA	25
Collegamento del cavo di alimentazione CA.....	25
Impostazioni di rete.....	26
Collegamento LAN cablata.....	27
Collegamento LAN wireless	28
Nome dell'unità sulla rete "Friendly Name"	35
Controllo dell'indirizzo MAC di questa unità "MAC Address"	35
Effettuare impostazioni relative alla rete	36

 [Indice ... 04](#)

Antenna

- Con l'antenna DAB, l'unità può ricevere le stazioni DAB+ e FM.

Collegamento antenna

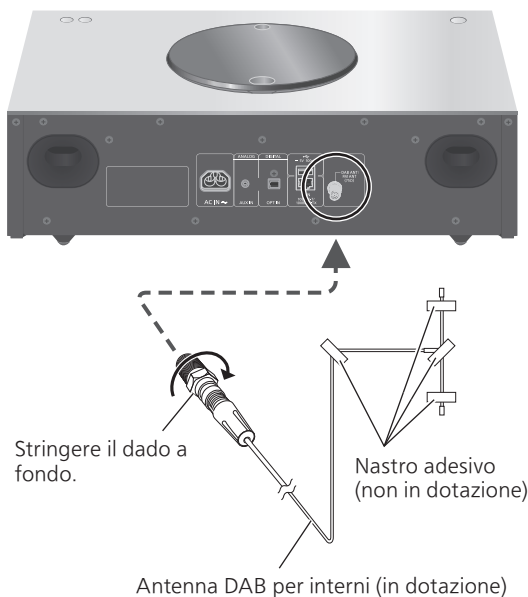


- Fissare l'antenna con il nastro alla parete o sulla colonna, nella posizione in cui le interferenze sono minime.
- Se la ricezione radio è debole, utilizzare un'antenna DAB per esterni (non in dotazione).

Cavo di alimentazione CA

- Utilizzare solo il cavo di alimentazione CA in dotazione.
- Inserire fino in fondo gli spinotti dei cavi da collegare.
- Non piegare eccessivamente i cavi.

Collegamento del cavo di alimentazione CA

Collegare solo dopo aver completato tutti gli altri collegamenti.

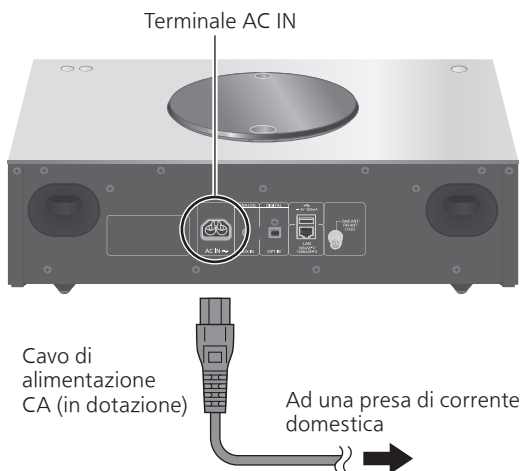

- L'impostazione LAN wireless (Wi-Fi®) potrebbe avviarsi quando si accende l'unità. Se si interrompe l'impostazione Wi-Fi, selezionare "Off" nella schermata "Wi-Fi Setup". Selezionare "On" per mantenere l'impostazione Wi-Fi. (⇒ 28)


Nota

- L'unità consuma una quantità ridotta di energia (⇒ 99) anche quando è in standby. Se non si intende utilizzare l'unità per un periodo di tempo prolungato, staccare la spina dalla presa elettrica principale. Posizionare l'unità in modo da riuscire a staccare la spina agevolmente.

Impostazioni di rete

Su questa unità, è possibile scaricare musica dai dispositivi iOS (iPhone/iPad/iPod), Android™ o dal PC (Mac/Windows) utilizzando la funzione AirPlay o DLNA.
(⇒ 57, 61)

Per utilizzare queste funzioni, l'unità deve essere collegata alla stessa rete del dispositivo compatibile AirPlay o del dispositivo compatibile DLNA.

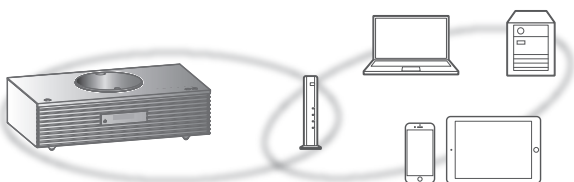


Questa unità può essere connessa ad un router tramite cavo LAN o Wi-Fi® integrato.

Per una connessione stabile alla rete, si raccomanda la connessione LAN cablata.


Nota

- Se si tenta di modificare le impostazioni di rete immediatamente dopo aver acceso l'unità, la schermata di impostazione della rete potrebbe tardare ad apparire.
- La visualizzazione di "Firmware update is available" dopo aver impostato la connessione di rete indica che è disponibile il firmware per l'unità.
 - Si rimanda a "Aggiornamenti firmware" (⇒ 79) per maggiori dettagli relativi all'aggiornamento.
 - Per informazioni relative all'aggiornamento, si rimanda al seguente sito web.
www.technics.com/support/firmware/

Collegamento LAN cablata

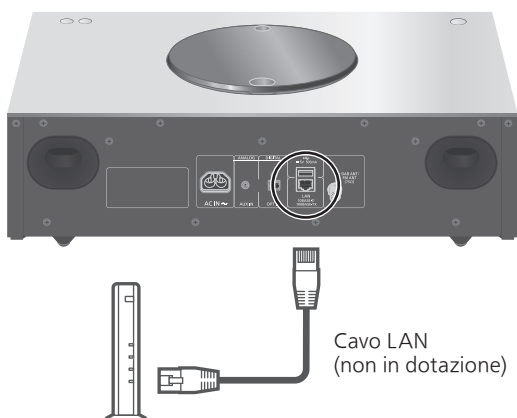

Router a banda larga, ecc.

- 1 **Staccare il cavo di alimentazione CA.**
- 2 **Collegare questa unità ad un router a banda larga, ecc., utilizzando un cavo LAN.**
- 3 **Collegare il cavo di alimentazione CA a questa unità e premere [⏻]. (⇒ 25)**
 - Una volta stabilita la connessione, viene visualizzato "  ".

Nota

- Il cavo LAN deve essere collegato o scollegato avendo il cavo di alimentazione CA staccato.
- Per il collegamento delle periferiche, utilizzare soltanto cavi LAN dritti, di categoria 7 o superiore (STP).
- L'inserimento di un cavo non LAN nella porta LAN può danneggiare l'unità.
- Quando il cavo LAN è collegato, la funzione Wi-Fi potrebbe essere disabilitata.

Collegamento LAN wireless

■ Preparazione

- ① Staccare il cavo di alimentazione CA.
- ② Scollegare il cavo LAN.
- ③ Sul router wireless, abilitare la banda di frequenza a 2,4 GHz.
- ④ Posizionare questa unità il più vicino possibile al router wireless.
- ⑤ Collegare il cavo di alimentazione CA all'unità.
(⇒ 25)

Nota

- L'impostazione verrà annullata superato il limite di tempo impostato. In questo caso, ritentare l'impostazione.
- Per annullare questa impostazione mentre è in corso, premere [■] o portare l'unità in modalità standby.

■ Impostazioni per la prima volta

- 1 Premere [⏻] per accendere l'unità.**
 - Viene visualizzato "Wi-Fi Setup".
- 2 Premere [▲], [▼] per selezionare "On" e quindi premere [OK].**
 - Automaticamente viene avviato "WAC Mode for iOS".
- 3 (Per "WAC Mode for iOS")**

Passare al passaggio 2 di "Utilizzo della WAC (Wireless Accessory Configuration)" (⇒ 30).


(Per un altro metodo di impostazione della rete)

Scegliere un metodo di impostazione della rete.

Nota

- Quando l'unità viene portata in modalità standby e viene accesa prima di aver terminato l'impostazione Wi-Fi, appare "Wi-Fi Setup". Effettuare l'impostazione Wi-Fi o selezionare "Off".

■ Scegliere un metodo di impostazione della rete

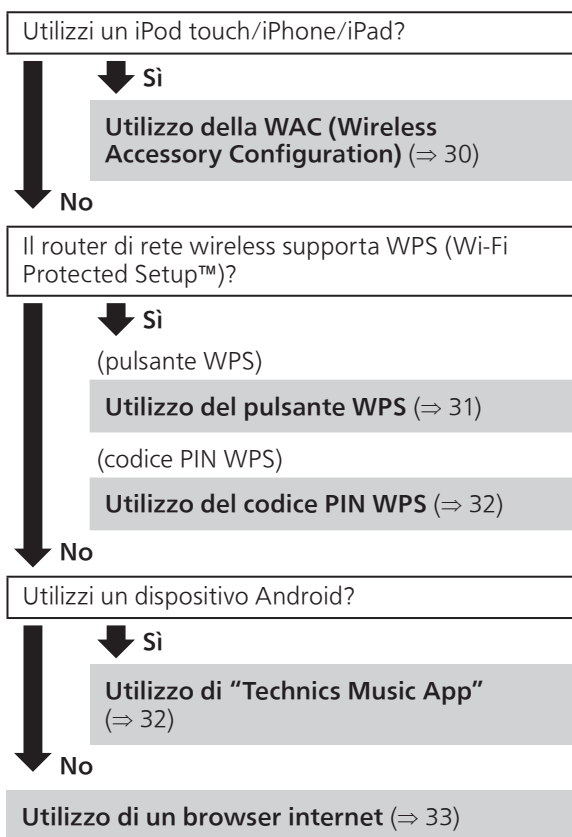

■ Impostazioni con il menu [SETUP]

- 1 Premere [SETUP].
- 2 Premere ripetutamente [▲], [▼] per selezionare "Network" e quindi premere [OK].
 - Quando viene visualizzata la schermata "Wi-Fi", premere [OK].
- 3 Premere [▲], [▼] per selezionare "On" e quindi premere [OK]. (La funzione LAN wireless è abilitata.)
- 4 Scegliere un metodo di impostazione della rete.

Utilizzo della WAC (Wireless Accessory Configuration)

"WAC Mode for iOS"

È possibile inviare la relativa configurazione Wi-Fi a questa unità utilizzando un iPhone/iPad/iPod touch.

- Dispositivi supportati:
iPhone/iPad/iPod touch (iOS versione 7.0 o successiva)
- Le seguenti spiegazioni si riferiscono ad un iPhone.
- Assicurarsi anticipatamente che l'iPhone sia connesso alla propria rete wireless domestica.
- Questa unità usa esclusivamente la banda di frequenza a 2,4 GHz. Controllare che l'iPhone sia collegato tramite la banda a 2,4 GHz.

1 Premere [▲], [▼] sul telecomando per selezionare "WAC Mode for iOS" e quindi premere [OK].

- Viene visualizzato "Setting".

2 Andare alle impostazioni Wi-Fi del proprio iPhone.

3 Selezionare "Technics SC-C70 ***" sotto "SET UP NEW AIRPLAY SPEAKER..." sul proprio iPhone.**

- "*****" sta per un carattere univoco per ciascun set.

4 La schermata "AirPlay Setup" appare sul proprio iPhone.

- Questa unità verrà visualizzata come "Technics SC-C70 *****". Per modificare il nome, inserirne uno nuovo in sostituzione di quello esistente. Inoltre, al termine della configurazione della connessione di rete, è possibile assegnare un nome nuovo. (⇒ 35)
- È possibile impostare una password per questa unità in "SPEAKER PASSWORD". (Questa password serve se la volta successiva si effettuano le impostazioni di rete da un browser internet.)

5 Selezionare "Next" per applicare le impostazioni.

- Viene visualizzato "Linking".
- Una volta stabilita la connessione, viene visualizzato "Success".
 - Se la connessione non va a buon fine, potrebbe comparire "Fail". Riprovare con questo metodo dal menu [SETUP]. Qualora venisse ancora visualizzato "Fail", tentare con un altro metodo (⇒ 29).

6 Premere [OK] sul telecomando per uscire dall'impostazione.

- Viene visualizzato " ".

Nota

- Anche Mac (versione OS X 10.9 o successiva, con AirPort Utility 6.3.1. o successiva) supporta la configurazione WAC (Wireless Accessory Configuration).

Utilizzo del pulsante WPS

"WPS Push"

Se il router wireless supporta WPS, è possibile impostare una connessione premendo il pulsante WPS.


- Se il router wireless è compatibile, potrebbe recare il marchio identificativo WPS.

1 Premere [▲], [▼] sul telecomando per selezionare "WPS Push" e quindi premere [OK].

- Viene visualizzato "WPS". Completare il passaggio 2 entro 2 minuti.

2 Dopo che è comparso "WPS", premere il pulsante WPS sul router wireless.

Esempio:

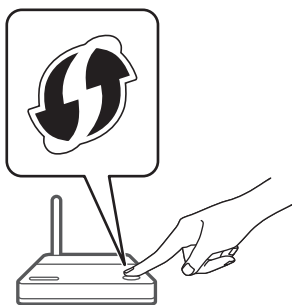

- Viene visualizzato "Linking".
- Una volta stabilita la connessione, viene visualizzato "Success".
 - Se la connessione non va a buon fine, potrebbe comparire "Fail". Riprovare con questo metodo dal menu [SETUP]. Qualora venisse ancora visualizzato "Fail", tentare con un altro metodo (⇒ 29).

3 Premere [OK] sul telecomando per uscire dall'impostazione.

- Viene visualizzato " " (icona di un router wireless).

Utilizzo del codice PIN WPS

"WPS PIN"

Se il router wireless supporta WPS, è possibile impostare una connessione inserendo il codice PIN WPS.

- Per maggiori informazioni relative all'inserimento del codice PIN, si rimanda al manuale per l'uso del router wireless.

1 Premere [▲], [▼] sul telecomando per selezionare "WPS PIN" e quindi premere [OK].

- Viene visualizzato il codice PIN. Completare il passaggio 2 entro 2 minuti.

2 Inserire il codice PIN nel router wireless da PC, ecc.

- Viene visualizzato "Linking".
- Una volta stabilita la connessione, viene visualizzato "Success".
 - Se la connessione non va a buon fine, potrebbe comparire "Fail". Riprovare con questo metodo dal menu [SETUP]. Qualora venisse ancora visualizzato "Fail", tentare con un altro metodo (⇒ 29).

3 Premere [OK] sul telecomando per uscire dall'impostazione.

- Viene visualizzato " ".

Nota

- A seconda del router, gli altri dispositivi collegati potrebbero temporaneamente perdere la connessione.
- Per maggiori informazioni, si rimanda al manuale per l'uso del router wireless.

Utilizzo di "Technics Music App"

"Setup from Browser"

Installando l'apposita app gratuita "Technics Music App" sul dispositivo Android, è possibile configurare una connessione utilizzando l'applicazione.

- Se si utilizza un dispositivo Android, scaricare l'app da Google Play™.
- Controllare la password della rete wireless domestica.
- Assicurarsi anticipatamente che il dispositivo Android sia connesso alla rete wireless domestica.
- Questa unità usa esclusivamente la banda di frequenza a 2,4 GHz. Controllare che il dispositivo Android sia collegato tramite la banda a 2,4 GHz.

- 1 Premere [▲], [▼] sul telecomando per selezionare "Setup from Browser" e quindi premere [OK].**
 - Viene visualizzato "Setting".
- 2 Avviare "Technics Music App" sul dispositivo Android.**
- 3 Selezionare "🔧" e andare alle impostazioni Wi-Fi.**
- 4 Inserire la password della rete wireless domestica.**
- 5 Selezionare "Next" per applicare le impostazioni.**
 - Viene visualizzato "Linking".
 - Una volta stabilita la connessione, viene visualizzato "Success".
 - Se la connessione non va a buon fine, potrebbe comparire "Fail". Riprovare con questo metodo dal menu [SETUP]. Qualora venisse ancora visualizzato "Fail", tentare con un altro metodo (⇒ 29).
 - A seconda del dispositivo, la schermata di connessione completata potrebbe non venire visualizzata.
- 6 Ricollegare il dispositivo Android alla rete domestica wireless.**
- 7 Premere [OK] sul telecomando per uscire dall'impostazione.**
 - Viene visualizzato "📶".

Utilizzo di un browser internet "Setup from Browser"

È possibile accedere a queste impostazioni di rete dell'unità mediante il browser Internet del dispositivo iOS (iOS versione 6.1.6 o precedente), dispositivo Android o PC, ecc.

- Questa unità usa esclusivamente la banda di frequenza a 2,4 GHz. Controllare che il dispositivo possa essere collegato tramite la banda a 2,4 GHz.
- Le seguenti spiegazioni si riferiscono ad un dispositivo Android.

- 1 Premere [▲], [▼] sul telecomando per selezionare "Setup from Browser" e quindi premere [OK].**
 - Viene visualizzato "Setting".

2 Andare alle impostazioni Wi-Fi del dispositivo compatibile e selezionare “00 Setup ***” per connettersi a questa unità.**

- “*****” sta per un carattere univoco per ciascun set.

3 Avviare il browser internet e digitare “http://192.168.1.12/” nel campo indirizzo URL e visualizzare la pagina.

- Esempi di browser internet
 - Dispositivo Android: Google Chrome™
 - Dispositivo iOS/Mac: Safari
 - PC: Windows Internet Explorer
- Se la schermata di impostazione della rete non viene visualizzata sul dispositivo Android anche se viene inserito “http://192.168.1.12/”, impostare il dispositivo Android sul modo aereo. Quindi, scegliere l'impostazione Wi-Fi su Accesa e ripetere l'impostazione della connessione di rete nel menu di impostazione di questa unità.

4 Selezionare “Search wireless network”.

5 Selezionare il nome della propria rete wireless domestica (Nome della rete (SSID)) e digitare la password per questa rete.

6 Selezionare “JOIN” per applicare le impostazioni.

- Viene visualizzato “Linking”.
- Una volta stabilita la connessione, viene visualizzato “Success”.
 - Se la connessione non va a buon fine, potrebbe comparire “Fail”. Riprovare con questo metodo dal menu [SETUP]. Qualora venisse ancora visualizzato “Fail”, tentare con un altro metodo (⇒ 29).
- A seconda del dispositivo, la schermata di connessione completata potrebbe non venire visualizzata.

7 Ricollegare il dispositivo compatibile alla rete domestica wireless.

8 Premere [OK] sul telecomando per uscire dall'impostazione.

- Viene visualizzato “”.

Nota

- Consentire JavaScript e Cookies nelle proprie impostazioni del browser.
- Se conosciuta da terzi, esiste il rischio che la password possa essere usata fraudolentemente. La password deve essere gestita in sicurezza, sotto la responsabilità dell'utente. Panasonic non si assume alcuna responsabilità per eventuali danni derivanti da frodi.

Nome dell'unità sulla rete "Friendly Name"

È possibile cambiare il nome di questa unità sulla rete (ad esempio, "Stanza 1" o "Salotto", ecc.).

- 1 Premere [SETUP].**
- 2 Premere ripetutamente [▲], [▼] per selezionare "Network" e quindi premere [OK].**
- 3 Premere ripetutamente [▲], [▼] per selezionare "Friendly Name" e quindi premere [OK].**
 - Viene visualizzato il nome attuale dell'unità. Premere [OK] per modificarlo.
- 4 Premere [▲], [▼], [◀], [▶] per inserire il nome descrittivo.**
 - È possibile utilizzare i soli caratteri ASCII.
 - È possibile aggiungere "A" premendo [▶] dopo aver selezionato l'ultima lettera del nome descrittivo.
 - Premere [CLEAR] per eliminare una lettera.
 - Premere [≥ 10] per inserire una lettera "A".
 - Il nome predefinito è "Technics SC-C70 *****". "*****" sta per un numero univoco per ciascun set.
- 5 Premere [OK] per applicare le impostazioni.**
- 6 Premere [RETURN] per uscire dalle impostazioni.**
 - Se Friendly Name non viene visualizzato correttamente, eliminare e inserire nuovamente il nome descrittivo. Se il problema persiste, ripristinare tutte le impostazioni predefinite di fabbrica. (⇒ 83)

Controllo dell'indirizzo MAC di questa unità "MAC Address"

- 1 Premere [SETUP].**
- 2 Premere ripetutamente [▲], [▼] per selezionare "Network" e quindi premere [OK].**
- 3 Premere ripetutamente [▲], [▼] per selezionare "MAC Address" e quindi premere [OK].**
 - Viene visualizzato l'indirizzo MAC di questa unità.

4 Premere [RETURN] per uscire dalla schermata.

Effettuare impostazioni relative alla rete

È possibile impostare specifici indirizzo IP, subnet mask, gateway predefinito, DNS primario, ecc. (Se la rete richiede impostazioni specifiche, disabilitare DHCP.)

- Non riprodurre musica mentre si stanno modificando queste impostazioni.

1 Premere [SETUP].

2 Premere ripetutamente [▲], [▼] per selezionare “Network” e quindi premere [OK].

3 Selezionare e immettere i dettagli.

4 Premere [OK] per applicare le impostazioni.

5 Premere [RETURN] per uscire dalle impostazioni.

6 Premere [⏻] per portare l’unità in standby.

- Attendere fino alla scomparsa di “Please Wait”.

7 Effettuare l’impostazione di rete. (⇒ 26)

Operazioni

Riproduzione di CD	39
Operazioni durante la riproduzione	40
Riproduzione ripetuta "Repeat"	41
Riproduzione ripetuta casuale "Random"	41
Riproduzione programmata "PGM"	41
Riproduzione di CD con un suono più naturale "RE-MASTER"	42
Ascolto di DAB/DAB+	43
Memorizzazione delle stazioni DAB/DAB+	43
Ascolto delle stazioni memorizzate DAB/DAB+	43
Preimpostazione delle stazioni DAB/DAB+	44
Ascolto delle stazioni DAB/DAB+ preimpostate	44
Ascolto di un servizio secondario	44
Display	45
Regolazione automatica dell'orologio	45
Sintonizzazione manuale	45
Controllo della qualità di ricezione del segnale DAB/DAB+	46
Ascolto della radio FM	47
Memorizzazione delle stazioni FM	47
Ascolto di un canale FM preimpostato	47
Sintonizzazione manuale e preimpostazione	48
Per ridurre il suono rumoroso	48
Trasmissione RDS	48


Utilizzo di un dispositivo USB	49
Operazioni durante la riproduzione	49
Riproduzione ripetuta "Repeat"	50
Riproduzione ripetuta casuale "Random"	50
Uso del Bluetooth®	51
Modalità di trasmissione Bluetooth®	52
Operazioni durante la riproduzione	53
Disconnessione di un dispositivo Bluetooth®	53
Utilizzo del dispositivo di uscita audio digitale	54
Utilizzando l'ingresso ausiliario	55
Regolazione del livello del volume "Input Level"	56
Riproduzione di file musicali sul server DLNA.....	57
Riproduzione dei contenuti salvati sul server DLNA controllandoli da questa unità	58
Operazioni durante la riproduzione	58
Riproduzione ripetuta "Repeat"	59
Riproduzione ripetuta casuale "Random"	59
Operazioni con l'app dedicata "Technics Music App"	59
Riproduzione del contenuto memorizzato sul server DLNA controllandolo da un DMC	60
Utilizzo di AirPlay.....	61
Operazioni durante la riproduzione	62
Riproduzione ripetuta	62
Riproduzione ripetuta casuale	63
Riproduzione di musica utilizzando Spotify Connect	64
Operazioni durante la riproduzione	65
Riproduzione ripetuta "Repeat"	65
Riproduzione ripetuta casuale "Shuffle"	65

 **Indice ... 04**

Riproduzione di CD

Inserire il CD per la riproduzione di musica.

- Vedere "Note sui CD" (⇒ 94) per informazioni sui dischi che questa unità è in grado di riprodurre.

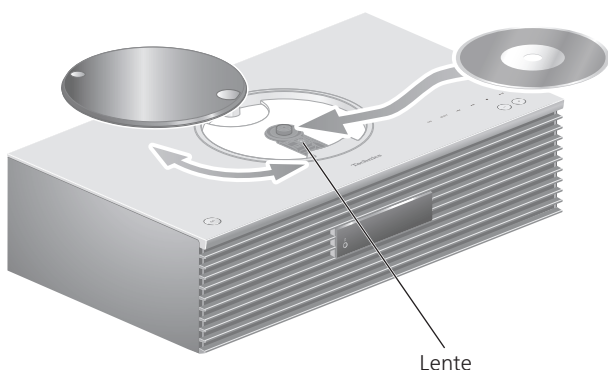

1 Premere [⏻] per accendere l'unità.

2 Premere [CD].

3 Aprire il coperchio superiore a scorrimento e inserire il CD.

- Il coperchio superiore può scorrere nei due sensi.
- Posizionare il CD con l'etichetta rivolta verso l'alto e premerlo al centro fino a sentire un clic.


4 Chiudere il coperchio superiore a scorrimento.

- Questa unità non è in grado di riprodurre il CD quando il coperchio superiore è aperto.

5 Premere [▶/II].

■ Per espellere il CD

- ① Aprire il coperchio superiore a scorrimento.
- ② Espellere il CD.

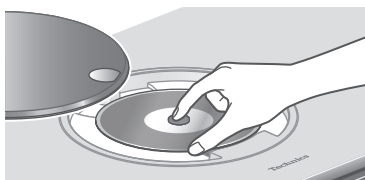

- Prestare attenzione a non urtare il CD contro il coperchio superiore.
- Una volta che si è fermato, espellere il CD.

Nota

- Prestare attenzione a non procurarsi lesioni alle dita durante l'apertura/chiusura del coperchio superiore.
- Non applicare troppa forza sul coperchio superiore in fase di scorrimento. Ciò potrebbe causare malfunzionamento.
- Non lasciare il coperchio superiore aperto per periodi di tempo prolungati. Ciò potrebbe sporcare la lente.
- Fare attenzione a non toccare la lente con le dita.
- La lente si illumina quando le seguenti operazioni vengono eseguite senza CD inserito. Non è sinonimo di malfunzionamento.
 - Inserendo l'accensione
 - Selezionando "CD" come sorgente di ingresso
 - Aprendo e chiudendo il coperchio superiore

Operazioni durante la riproduzione

Stop	■
Pausa	▶/ <ul style="list-style-type: none">• Premere nuovamente per riprendere la riproduzione.
Salta	⏮ ⏭
Ricerca	Tenere premuto [⏮] o [⏭].
Visualizzazione delle informazioni disponibili	[INFO] <ul style="list-style-type: none">• Premere ripetutamente per cambiare informazione.

Riproduzione ripetuta

"Repeat"

- 1 Premere [MENU].
- 2 Premere ripetutamente [▲], [▼] per selezionare "Repeat" e quindi premere [OK].
- 3 Premere [▲], [▼] per selezionare una voce e premere [OK].

1-Track:

Riproduce ripetutamente solo il brano selezionato. (Viene visualizzato "1↺".)

All:

Verranno ripetuti tutti i brani. (Viene visualizzato "↺".)

- I contenuti delle impostazioni sono memorizzati anche spostando la sorgente di ingresso su "USB" (⇒ 50) o "DMP" (⇒ 59).

Riproduzione ripetuta casuale

"Random"

- 1 Premere [MENU].
 - 2 Premere ripetutamente [▲], [▼] per selezionare "Random" e quindi premere [OK].
 - 3 Premere [▲], [▼] per selezionare "On" e quindi premere [OK].
- Le tracce vengono ripetute in maniera casuale. (Vengono visualizzati "RND" e "↺".)
 - I contenuti delle impostazioni sono memorizzati anche spostando la sorgente di ingresso su "USB" (⇒ 50) o "DMP" (⇒ 59).
 - Durante la riproduzione casuale non è possibile saltare alla traccia precedente.

Riproduzione programmata

"PGM"

- 1 Premere [PGM] in modalità di arresto.
 - Viene visualizzata la schermata "Program Mode".
- 2 Premere i tasti numerici e selezionare le tracce.
 - Ripetere questo passaggio per effettuare ulteriori selezioni.
- 3 Premere [▶/II] per avviare la riproduzione.

Stop	Premere [■]. • I contenuti programmati sono memorizzati.
Controllare l'ordine programmato	Premere [◀] o [▶] in modalità di arresto.
Aggiunta brani	Effettuare il passaggio 2 in modalità di arresto.
Cancellare l'ultimo brano	Premere [CLEAR] in modalità di arresto. • Non è possibile selezionare ed eliminare il brano programmato che si desidera.

- Premere [PGM] in modalità di arresto per annullare la modalità di programmazione e ripristinare, quindi, la memoria di programmazione.
- Per annullare la modalità di programmazione (La memoria di programmazione verrà cancellata.)
 - ① Premere [■] in modalità di arresto.
 - ② Premere [▲], [▼] per selezionare "Yes" e quindi premere [OK].

Nota

- Quando si sostituisce il CD, la memoria di programmazione viene cancellata.
- La modalità di programmazione viene annullata impostando la riproduzione ripetuta casuale.

Riproduzione di CD con un suono più naturale "RE-MASTER"

La rimasterizzazione amplia la banda di riproduzione, raggiungendo una maggiore profondità di bit al fine di creare suoni naturali ed espansivi simili alle sorgenti della musica originale.

- 1 Premere [MENU].**
 - 2 Premere ripetutamente [▲], [▼] per selezionare "RE-MASTER" e quindi premere [OK].**
 - 3 Premere [▲], [▼] per selezionare "On" e quindi premere [OK].**
- L'impostazione di fabbrica è "Off".

Accertare che l'antenna DAB sia collegata.
(⇒ 24)

Memorizzazione delle stazioni DAB/DAB+

Per ascoltare le trasmissioni DAB/DAB+, occorre memorizzare le stazioni disponibili sull'unità.

- Dopo aver avviato automaticamente la scansione, l'unità salverà le stazioni disponibili nella stazione di utilizzo, purché la memoria sia libera.

1 Premere [RADIO] per selezionare "DAB/DAB+".

2 L'"Auto Scan" si avvia in automatico.

- Se la scansione automatica non va a buon fine, appare "Scan Failed". Individuare la posizione che offre la migliore ricezione (⇒ 24), quindi ripetere la scansione delle stazioni DAB/DAB+.

■ Per ripetere la scansione delle stazioni DAB/DAB+

Ripetere la scansione automatica quando vengono aggiunte stazioni nuove oppure dopo aver spostato l'antenna.

1 Premere [MENU].

2 Premere ripetutamente [▲], [▼] per selezionare "Auto Scan" e quindi premere [OK].

3 Premere [▲], [▼] per selezionare "Yes" e quindi premere [OK].

Ascolto delle stazioni memorizzate DAB/DAB+

1 Premere [MENU].

2 Premere ripetutamente [▲], [▼] per selezionare "Tuning Mode" e quindi premere [OK].

3 Premere [▲], [▼] per selezionare "Station" e quindi premere [OK].

4 Premere [◀◀], [▶▶] per selezionare la stazione.

- Inoltre, le stazioni preimpostate possono essere selezionate con i tasti numerici.

Preimpostazione delle stazioni DAB/DAB+

È possibile preimpostare fino a 20 stazioni DAB/DAB+.

- 1 Premere [RADIO] per selezionare “DAB/DAB+”.**
- 2 Premere [PGM] durante l’ascolto di una trasmissione DAB.**
- 3 Premere [◀◀], [▶▶] per selezionare il canale preimpostato che si desidera, quindi premere [PGM].**

- La preimpostazione non è disponibile quando la stazione non è in fase di trasmissione, né quando è selezionato un servizio secondario.
- La stazione che occupa un canale viene cancellata se, in quello stesso canale, ve n’è un’altra preimpostata.

Ascolto delle stazioni DAB/DAB+ preimpostate

- 1 Premere [MENU].**
- 2 Premere ripetutamente [▲], [▼] per selezionare “Tuning Mode” e quindi premere [OK].**
- 3 Premere [▲], [▼] per selezionare “Preset” e quindi premere [OK].**
- 4 Premere [◀◀], [▶▶] per selezionare la stazione.**

- Inoltre, le stazioni preimpostate possono essere selezionate con i tasti numerici.
- Per selezionare la stazione tramite la preimpostazione, accertare che la stazione sia già stata preimpostata manualmente.

Ascolto di un servizio secondario

Alcune stazioni DAB/DAB+, oltre al servizio primario, ne forniscono anche uno secondario. Se la stazione che si sta ascoltando fornisce un servizio secondario, comparirà il simbolo “▼”.

- 1 Premere [MENU].**
- 2 Premere ripetutamente [▲], [▼] per selezionare “Secondary” e quindi premere [OK].**

3 Premere [▲], [▼] per selezionare “DAB Secondary” e quindi premere [OK].

- Dopo aver apportato delle modifiche (es., aver cambiato la stazione), l'impostazione sarà ripristinata sul servizio primario.

Display

A ciascuna pressione di [INFO], le informazioni cambiano sul display.

Etichetta dinamica:

informazioni sulla trasmissione

Display PTY:

tipo di programma

Etichetta dell'ensemble:

nome dell'ensemble (gruppo)

Visualizzazione della frequenza:

sono visualizzati il blocco di frequenza e la frequenza.

Nome della stazione:

nome della stazione trasmittente

Regolazione automatica dell'orologio

Se la trasmissione DAB comprende le informazioni sull'ora, l'orologio dell'unità si aggiorna automaticamente.

1 Premere [MENU].

2 Premere ripetutamente [▲], [▼] per selezionare “Auto CLOCK Adj” e quindi premere [OK].

3 Premere [▲], [▼] per selezionare “On” e quindi premere [OK].

- Selezionare “Off” per disattivare la funzione di regolazione automatica dell'orologio.

Sintonizzazione manuale

Se viene selezionato “Scan Failed” dopo “DAB/DAB+” oppure dopo una scansione automatica, utilizzare questa funzione per effettuare la scansione di un blocco di frequenza.

■ Preparazione

- Annotare uno dei blocchi di frequenza che può essere ricevuto nella regione di appartenenza (es., 12B 225,648 MHz).
- Regolare la posizione dell'antenna DAB.

1 Premere [MENU].

2 Premere ripetutamente [▲], [▼] per selezionare "Manual Scan" e quindi premere [OK].

3 Premere [▲], [▼] per selezionare il blocco di frequenza che può essere ricevuto nella regione di appartenenza, quindi premere [OK].

- Se permane la visualizzazione di "Scan Failed", ripetere i passaggi da 1 a 3 fino alla memorizzazione di una stazione. Se la situazione non migliora, usare un'antenna DAB per esterni oppure rivolgersi al proprio rivenditore.

Controllo della qualità di ricezione del segnale DAB/DAB+

1 Premere [MENU].

2 Premere ripetutamente [▲], [▼] per selezionare "Signal Quality" e quindi premere [OK].

- Viene visualizzato il blocco di frequenza attuale e, successivamente, viene indicata la qualità della ricezione.
- Qualità della ricezione: 0 (scarsa) – 8 (eccellente)

3 Se la qualità di ricezione del segnale è scarsa, spostare l'antenna in una posizione in cui migliora.

4 (Per continuare a controllare la qualità di altri blocchi di frequenza:)

Premere nuovamente [▲], [▼] e selezionare la frequenza desiderata.

5 Premere [OK] per uscire.

- Se l'antenna è stata regolata, eseguire la scansione automatica per aggiornare la memoria delle stazioni.

Ascolto della radio FM

Accertare che l'antenna sia collegata. (⇒ 24)

Memorizzazione delle stazioni FM

È possibile preimpostare fino a 30 canali.

- Quando, per lo stesso canale, viene selezionata un'altra stazione tramite preimpostazione, la stazione in precedenza memorizzata viene sovrascritta.

- 1 Premere ripetutamente [RADIO] per selezionare "FM".**
- 2 Premere [MENU].**
- 3 Premere ripetutamente [▲], [▼] per selezionare "Auto Preset" e quindi premere [OK].**
- 4 Premere [▲], [▼] per selezionare una voce e premere [OK].**

Lowest:

Avvio della preimpostazione automatica con la frequenza più bassa (FM 87,50).

Current:

Avvio della preimpostazione automatica con la frequenza corrente.

- Il sintonizzatore inizia a preimpostare tutte le stazioni che è in grado di ricevere nei canali, in ordine crescente.
- L'impostazione di fabbrica è "Lowest".

Ascolto di un canale FM preimpostato

- 1 Premere [MENU].**
- 2 Premere ripetutamente [▲], [▼] per selezionare "Tuning Mode" e quindi premere [OK].**
- 3 Premere [▲], [▼] per selezionare "Preset" e quindi premere [OK].**
- 4 Premere [◀◀], [▶▶] o i tasti numerici per selezionare il canale.**

Sintonizzazione manuale e preimpostazione

- 1 Premere [MENU].
- 2 Premere ripetutamente [▲], [▼] per selezionare "Tuning Mode" e quindi premere [OK].
- 3 Premere [▲], [▼] per selezionare "Manual" e quindi premere [OK].
- 4 Premere [◀◀], [▶▶] per sintonizzare la stazione richiesta.

Per avviare la sintonizzazione automatica, tenere premuto [◀◀] o [▶▶] fino a che la frequenza inizia a scorrere. La sintonizzazione si arresta non appena viene trovata una stazione.

■ Per preimpostare il canale

- ① Quando si ascolta la radiotrasmissione, premere [PGM].
- ② Premere [◀◀] o [▶▶] per selezionare il canale e quindi premere [PGM].

Per ridurre il suono rumoroso

- 1 Premere [MENU].
 - 2 Premere ripetutamente [▲], [▼] per selezionare "FM Mode" e quindi premere [OK].
 - 3 Premere [▲], [▼] per selezionare "Mono" e quindi premere [OK].
- Selezionare "Auto(Stereo)" al passaggio 3 per tornare alle trasmissioni stereofoniche.
 - Se la frequenza cambia, "Mono" scompare.

Trasmissione RDS

L'unità può visualizzare i dati di testo trasmessi dal sistema RDS (Radio Data System), disponibile in alcune aree.

Nota

- Il sistema RDS è disponibile esclusivamente quando c'è ricezione stereofonica.
- Se la ricezione è scarsa, è possibile che la scritta RDS non appaia.

Utilizzo di un dispositivo USB

L'unità può essere collegata a un dispositivo USB e riprodurre la musica contenuta al suo interno.

- Vedere "USB" (⇒ 95) per informazioni sui dispositivi USB riproducibili dall'unità.



Dispositivo USB

1 Collegare un dispositivo USB all'unità.

- Può essere collegato un dispositivo USB con uno spessore di 8 mm o inferiore.



2 Premere ripetutamente [>SELECT<] per selezionare "USB".

- Verrà visualizzata la schermata di selezione della cartella/del contenuto.

3 Premere [▲], [▼] per selezionare una voce e premere [OK].

- Ripetere questo passaggio per effettuare ulteriori selezioni.
- Premere [RETURN] per tornare alla cartella precedente.

Operazioni durante la riproduzione

Stop	■
Pausa	▶/ • Premere nuovamente per riprendere la riproduzione.
Salta	⏮ ⏭
Ricerca	Tenere premuto [⏮] o [⏭].

- Questa operazione potrebbe non essere disponibile per alcuni formati.

Riproduzione ripetuta "Repeat"

- 1 Premere [MENU].
- 2 Premere ripetutamente [▲], [▼] per selezionare "Repeat" e quindi premere [OK].
- 3 Premere [▲], [▼] per selezionare una voce e premere [OK].

1-Track:

Riproduce ripetutamente solo il brano selezionato. (Viene visualizzato "1↺".)

All:

Le tracce contenute nella cartella vengono ripetute. (Viene visualizzato "↺")

- I contenuti delle impostazioni sono memorizzati anche spostando la sorgente di ingresso su "CD" (⇒ 41) o "DMP" (⇒ 59).

Riproduzione ripetuta casuale "Random"


- 1 Premere [MENU].
- 2 Premere ripetutamente [▲], [▼] per selezionare "Random" e quindi premere [OK].
- 3 Premere [▲], [▼] per selezionare "On" e quindi premere [OK].

- Le tracce nella cartella vengono ripetute in ordine casuale. (Vengono visualizzati "RND" e "↺".)
- Durante la riproduzione casuale, non è possibile saltare al brano precedente.
- Durante la riproduzione casuale, i brani potrebbero essere riprodotti più di una volta.
- I contenuti delle impostazioni sono memorizzati anche spostando la sorgente di ingresso su "CD" (⇒ 41) o "DMP" (⇒ 59).

Uso del Bluetooth®

L'unità è in grado di riprodurre l'audio trasmesso in modalità wireless dal dispositivo Bluetooth®.

- Per maggiori informazioni, si rimanda alle istruzioni per l'uso del dispositivo Bluetooth®.

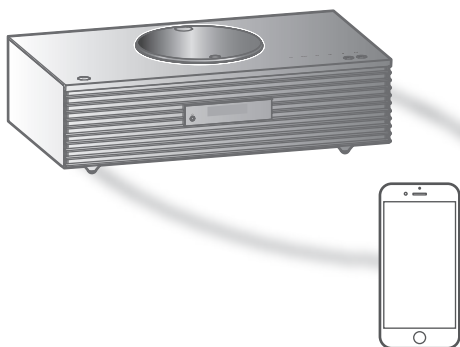

Dispositivo Bluetooth®

■ Accoppiamento con un dispositivo Bluetooth®

- Attivare la funzione Bluetooth® del dispositivo e posizionare il dispositivo vicino a questa unità.
- Se il dispositivo Bluetooth® è già connesso, disconnetterlo. (⇒ 53)

1 Premere [🔗-PAIRING].

- Quando, sul display, compare "Pairing", procedere con il passaggio 5.

2 Premere [MENU].

3 Premere ripetutamente [▲], [▼] per selezionare "Pairing" e quindi premere [OK].

4 Premere [▲], [▼] per selezionare "Yes" e quindi premere [OK].

- Viene visualizzato "Pairing" e l'unità attende di effettuare la registrazione.

5 Selezionare "SC-C70" dal menu del dispositivo Bluetooth®.

- Il nome del dispositivo connesso viene indicato sul display.
- L'indirizzo MAC "*****" ("*****" sta per un carattere univoco per ciascun set.) potrebbe comparire prima della visualizzazione di "SC-C70".

Nota

- È anche possibile accedere alla modalità di accoppiamento tenendo premuto [Ⓡ-PAIRING] quando la sorgente di ingresso è "Bluetooth".
- Se viene richiesta la passkey, immettere "0000".
- Su questa unità, è possibile registrare sino a 8 dispositivi. Se viene registrato un 9° dispositivo, quello non utilizzato da più tempo potrebbe essere sostituito.

■ Ascolto della musica salvata sul dispositivo Bluetooth®

1 Premere [Ⓡ-PAIRING].

- "Ready" o "Pairing" appare sul display.

2 Selezionare "SC-C70" dal menu del dispositivo Bluetooth®.

- Il nome del dispositivo connesso viene indicato sul display.

3 Avviare la riproduzione sul dispositivo Bluetooth®.

Nota

- Questa unità può essere collegata a un solo dispositivo alla volta.
- Quando si seleziona "Bluetooth" come sorgente di ingresso, questa unità tenta di collegarsi automaticamente all'ultimo dispositivo Bluetooth® connesso. (Durante questo processo viene visualizzato "Linking".)

Modalità di trasmissione Bluetooth®

1 Premere [Ⓡ-PAIRING].

- Se il dispositivo Bluetooth® è già connesso, disconnetterlo.

2 Premere [MENU].

3 Premere ripetutamente [▲], [▼] per selezionare "Link Mode" e quindi premere [OK].

4 Premere [▲], [▼] per selezionare la modalità e quindi premere [OK].

Mode1:

Priorità alla qualità della connessione

Mode2:

Priorità alla qualità audio (impostazione predefinita)

Nota

- Selezionare "Mode1" se il suono si interrompe.

Operazioni durante la riproduzione

Stop	■
Pausa	▶/ • Premere nuovamente per riprendere la riproduzione.
Salta	⏮ ⏭
Ricerca	Tenere premuto [⏮] o [⏭].

Nota

- Per utilizzare il telecomando/i tasti a sfioramento con un dispositivo Bluetooth®, il dispositivo Bluetooth® deve supportare l'AVRCP (Audio Video Remote Control Profile). A seconda dello stato del dispositivo, alcuni controlli potrebbero non funzionare.
- Quando si visualizzano contenuti video con questa funzione, le uscite video e audio potrebbero non essere sincronizzate.

Disconnessione di un dispositivo Bluetooth®


- 1 Premere [MENU].
- 2 Premere ripetutamente [▲], [▼] per selezionare "Disconnect?" e quindi premere [OK].
- 3 Premere [▲], [▼] per selezionare "Yes" e quindi premere [OK].

Nota

- Se viene selezionata una diversa sorgente audio, il dispositivo Bluetooth® sarà disconnesso.

Utilizzo del dispositivo di uscita audio digitale

Utilizzando un cavo audio digitale ottico (non in dotazione), l'unità può essere collegata a un lettore DVD o altro dispositivo per la riproduzione della musica.

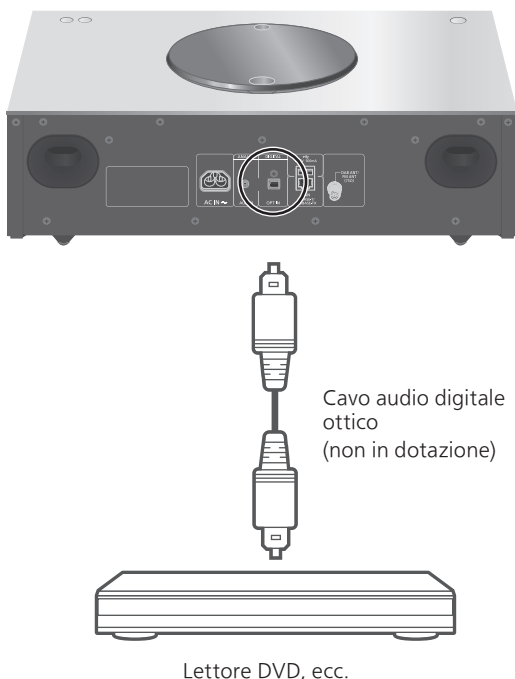

- 1 Staccare il cavo di alimentazione CA.
- 2 Collegare questa unità e un lettore DVD, ecc.
- 3 Collegare il cavo di alimentazione CA all'unità. (⇒ 25)
- 4 Premere [⏻] per accendere l'unità.
- 5 Premere ripetutamente [>SELECT<] per selezionare "OPT".
- 6 Avviare la riproduzione sul dispositivo collegato.

Nota

- Il terminale di ingresso audio digitale di questa unità è in grado di rilevare solo i segnali PCM lineari indicati di seguito. Per maggiori informazioni, si rimanda alle istruzioni per l'uso del dispositivo collegato.
 - Frequenza di campionamento:
32/44,1/48/88,2/96 kHz
 - Numero di bit di quantizzazione:
16/24 bit

Utilizzando l'ingresso ausiliario

Utilizzando un cavo audio analogico (non in dotazione), l'unità può essere collegata a un lettore audio portatile o altro dispositivo per la riproduzione della musica.



Cavo audio analogico
($\phi 3,5$ mm)
(non in dotazione)



Lettore audio portatile, ecc.

- 1 Staccare il cavo di alimentazione CA.
- 2 Collegare l'unità e un lettore audio portatile, ecc.
- 3 Collegare il cavo di alimentazione CA all'unità. (\Rightarrow 25)
- 4 Premere [⏻] per accendere l'unità.
- 5 Premere ripetutamente [>SELECT<] per selezionare "AUX".
- 6 Avviare la riproduzione sul dispositivo collegato.

Regolazione del livello del volume “Input Level”

Se il volume dell'ingresso ausiliario è alto, l'impostazione su “Low” potrebbe migliorare il livello del volume.


- 1 Premere [MENU].**
- 2 Premere ripetutamente [▲], [▼] per selezionare “Input Level” e quindi premere [OK].**
- 3 Premere ripetutamente [▲], [▼] per selezionare “Low” e quindi premere [OK].**

Nota

- L'impostazione di fabbrica è “High”.

Riproduzione di file musicali sul server DLNA

È possibile condividere file musicali salvati sul media server certificato DLNA (PC, NAS, ecc.) collegato alla rete domestica e riprodurle con questa unità.

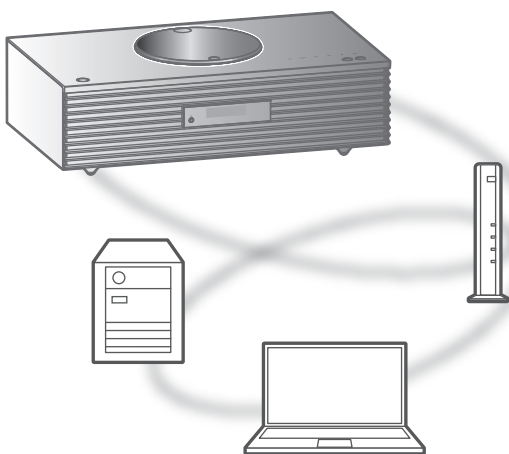

■ Preparazione

- Completare le impostazioni di rete. (⇒ 26)
- Collegare il dispositivo da utilizzare alla stessa rete dell'unità.
- Per utilizzare Windows Media® Player
 - Aggiungere i contenuti e la cartella alle librerie di Windows Media® Player 11 o 12 o allo smartphone, ecc.
 - La playlist di Windows Media® Player è in grado di riprodurre solo i contenuti salvati nelle librerie.
 - Per utilizzare Windows Media® Player per lo streaming, è necessario per prima cosa configurarlo.

Riproduzione dei contenuti salvati sul server DLNA controllandoli da questa unità

1 Premere ripetutamente [>SELECT<] per selezionare "DMP".

- Verrà visualizzata la schermata di selezione del server.

2 Premere [▲], [▼] per selezionare un server DLNA sulla rete, quindi premere [OK].

- Verrà visualizzata la schermata di selezione della cartella/del contenuto. Ripetere questo passaggio per effettuare ulteriori selezioni.
- Le cartelle/i contenuti possono essere visualizzati in ordine diverso da quello del server, a seconda delle sue specifiche.

3 Premere [▲], [▼] per selezionare una voce e premere [OK].

Nota

- A seconda delle sue condizioni, il server connesso e i relativi contenuti potrebbero non essere visualizzati correttamente. (ad esempio, subito dopo l'aggiunta di contenuti al server, ecc.). Riprovare in un secondo momento. Per maggiori informazioni, si rimanda alle istruzioni per l'uso del dispositivo.

Operazioni durante la riproduzione

Stop	■
Pausa	▶/ <ul style="list-style-type: none">• Premere nuovamente per riprendere la riproduzione.
Salta	⏮ ⏭
Ricerca	Tenere premuto [⏮] o [⏭].
Visualizzazione delle informazioni disponibili	[INFO] <ul style="list-style-type: none">• Premere ripetutamente per cambiare informazione.

Riproduzione ripetuta

"Repeat"

- 1 Premere [MENU].**
- 2 Premere ripetutamente [▲], [▼] per selezionare "Repeat" e quindi premere [OK].**
- 3 Premere [▲], [▼] per selezionare una voce e premere [OK].**

1-Track:

Riproduce ripetutamente solo il brano selezionato. (Viene visualizzato "1↺".)

All:

Verranno ripetuti tutti i brani. (Viene visualizzato "↺".)

- I contenuti delle impostazioni sono memorizzati anche spostando la sorgente di ingresso su "CD" (⇒ 41) o "USB" (⇒ 50).

Riproduzione ripetuta casuale

"Random"

- 1 Premere [MENU].**
- 2 Premere ripetutamente [▲], [▼] per selezionare "Random" e quindi premere [OK].**
- 3 Premere [▲], [▼] per selezionare "On" e quindi premere [OK].**

- Le tracce nella cartella vengono ripetute in ordine casuale. (Vengono visualizzati "RND" e "↺".)
- Durante la riproduzione casuale, non è possibile saltare al brano precedente.
- Durante la riproduzione casuale, i brani potrebbero essere riprodotti più di una volta.
- L'impostazione è disponibile anche quando si cambia la sorgente di ingresso su "CD" (⇒ 41) o "USB" (⇒ 50).

Operazioni con l'app dedicata

"Technics Music App"

Installando l'apposita app gratuita "Technics Music App" sul proprio tablet/smartphone, è possibile controllare l'unità utilizzando un'ampia varietà di funzioni.

Per maggiori informazioni visitare:
www.technics.com/support/

Riproduzione del contenuto memorizzato sul server DLNA controllandolo da un DMC

Controllando un dispositivo compatibile DMC (Digital Media Controller), è possibile riprodurre la musica salvata sul server DLNA su questa unità (DMR - Digital Media Renderer).

1 Premere [⏻] per accendere l'unità.

2 Azionare il dispositivo compatibile DMC e collegarsi a questa unità.

- Il nome di questa unità verrà visualizzato come "Technics SC-C70 *****"*^{1, 2}.
- Per maggiori dettagli sull'utilizzo dei dispositivi compatibili DMC, consultare le istruzioni per l'uso dei dispositivi o del software.


Nota

- Quando si attiva l'unità DMC, la riproduzione delle altre sorgenti audio si interromperà, dando priorità all'uscita DLNA.
 - A seconda dei contenuti e dell'apparecchio collegato, le operazioni o la riproduzione potrebbero non essere possibili.
 - Questa unità non garantisce il collegamento con tutte le applicazioni DMC. Utilizzare l'app dedicata "Technics Music App".
- *1: "*****" sta per una cifra univoca per ciascun set.
- *2: Il nome del dispositivo può essere cambiato consultando "Nome dell'unità sulla rete". (⇒ 35)

Utilizzo di AirPlay

È possibile riprodurre la musica salvata sul dispositivo iOS, ecc., utilizzando AirPlay.

- AirPlay funziona con iPhone, iPad, e iPod touch con iOS 4.3.3 o successivi, Mac con OS X Mountain Lion o successivi, e PC con iTunes 10.2.2 o successivi.

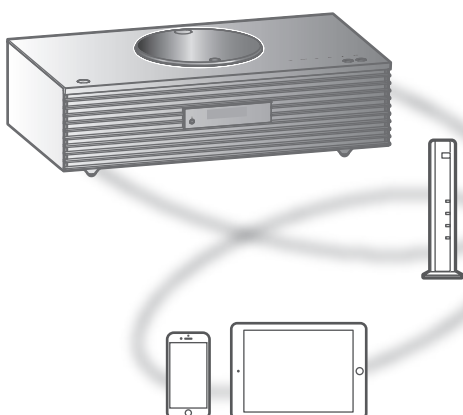

■ Preparazione

- Completare le impostazioni di rete. (⇒ 26)
- Collegare il dispositivo iOS o il PC alla stessa rete dell'unità.

1 (Dispositivo iOS)

Avviare l'applicazione "Music" (o l'iPod)
(PC)

Avviare "iTunes".

2 Selezionare "Technics SC-C70 *****"*1, 2 dall'icona AirPlay (de ex.).

3 Avviare la riproduzione.

- Controllare le impostazioni del volume prima di avviare la riproduzione.
 - Quando AirPlay è utilizzato per la prima volta, il volume può essere emesso all'impostazione massima.
 - La riproduzione inizierà con un leggero ritardo.
- *1: "*****" sta per un numero univoco per ciascun set.
- *2: Il nome del dispositivo può essere cambiato consultando "Nome dell'unità sulla rete". (⇒ 35)

Operazioni durante la riproduzione

Stop	■
Pausa	▶/ • Premere nuovamente per riprendere la riproduzione.
Salta	◀▶
Visualizzazione delle informazioni disponibili	[INFO] • Premere ripetutamente per cambiare informazione.

- È inoltre possibile gestire dal dispositivo iOS/PC connesso.

Nota

- Le modifiche al volume su dispositivo iOS o iTunes saranno applicate a questa unità. (Si rimanda al Supporto iTunes per le impostazioni richieste in iTunes.)
- La riproduzione delle altre sorgenti audio si interromperà, dando priorità all'uscita AirPlay.
- Con alcune versioni iOS e iTunes, potrebbe non essere possibile riavviare la riproduzione AirPlay se il selettore è cambiato o l'unità è stata portata in modalità standby, durante la riproduzione AirPlay. In questo caso, selezionare un dispositivo diverso dall'icona AirPlay dell'app Musica o iTunes quindi rileselzionare questa unità come altoparlanti di uscita.
- AirPlay non funzionerà durante la riproduzione di video su iTunes.

Riproduzione ripetuta "Repeat"


- 1 Premere [MENU].
 - 2 Premere ripetutamente [▲], [▼] per selezionare "Repeat" e quindi premere [OK].
 - 3 Premere [▲], [▼] per impostare, quindi premere [OK].
- Confermare l'impostazione sul dispositivo collegato.
 - È inoltre possibile eseguire l'impostazione sul dispositivo iOS/PC connesso.

Riproduzione ripetuta casuale "Shuffle"

- 1 Premere [MENU].**
 - 2 Premere ripetutamente [▲], [▼] per selezionare "Shuffle" e quindi premere [OK].**
 - 3 Premere [▲], [▼] per impostare, quindi premere [OK].**
- Confermare l'impostazione sul dispositivo collegato.
 - È inoltre possibile eseguire l'impostazione sul dispositivo iOS/PC connesso.

Riproduzione di musica utilizzando Spotify Connect

Questa unità è compatibile con Spotify Connect per il servizio di musica online (Spotify). È possibile riprodurre musica dal servizio di streaming musicale di Spotify utilizzando il proprio smartphone, tablet, ecc.

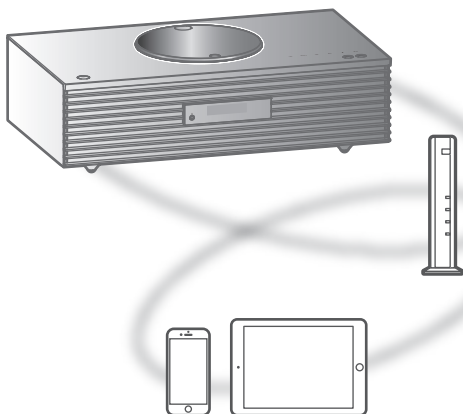

■ Preparazione

- Sarà necessario Spotify Premium. Per maggiori dettagli, visitare il sito web www.spotify.com/connect/
- Completare le impostazioni di rete. (⇒ 26)
 - Accertarsi che la rete sia collegata a Internet.
- Collegare il dispositivo da utilizzare alla stessa rete dell'unità.

- 1 Avviare l'app Spotify sul proprio dispositivo, quindi riprodurre la musica.**
- 2 Selezionare il titolo al momento riprodotto, nella parte inferiore della schermata.**
 - Appare la schermata di riproduzione.
- 3 Selezionare "🔊 DEVICE AVAILABLE".**
- 4 Selezionare questa unità come dispositivo in fase di collegamento.**

Nota

- Il nome di questa unità verrà visualizzato come "Technics SC-C70 *****"*^{1, 2}.
 - Occorre effettuare la registrazione/ l'abbonamento.
 - Spotify Premium prevede una tariffa d'uso.
 - Servizi, icone e specifiche sono soggetti a modifiche.
- *1: "*****" sta per un numero univoco per ciascun set.
- *2: Il nome del dispositivo può essere cambiato consultando "Nome dell'unità sulla rete". (⇒ 35)

Operazioni durante la riproduzione

Pausa	 <ul style="list-style-type: none">• Premere nuovamente per riprendere la riproduzione.
Salta	
Visualizzazione delle informazioni disponibili	[INFO] <ul style="list-style-type: none">• Premere ripetutamente per cambiare informazione.

Riproduzione ripetuta "Repeat"

- 1 Premere [MENU].
 - 2 Premere ripetutamente [▲], [▼] per selezionare "Repeat" e quindi premere [OK].
 - 3 Premere [▲], [▼] per impostare, quindi premere [OK].
- Confermare l'impostazione sulla schermata dell'app Spotify.
 - È inoltre possibile effettuare l'impostazione sull'app Spotify.

Riproduzione ripetuta casuale "Shuffle"

- 1 Premere [MENU].
- 2 Premere ripetutamente [▲], [▼] per selezionare "Shuffle" e quindi premere [OK].
- 3 Premere [▲], [▼] per impostare, quindi premere [OK].

- Confermare l'impostazione sulla schermata dell'app Spotify.
- È inoltre possibile effettuare l'impostazione sull'app Spotify.

Impostazioni

Utilizzo della funzione preferita 69

Registrazione della stazione preferita
in [FAV] 69

Regolazione dell'audio 70

Regolazione di BASS/MID/TREBLE
"Tone Control" 70

Regolazione della qualità sonora
in funzione del punto di installazione
"Space Tune" 71

Orologio e timer 72

Impostazione dell'orologio
"CLOCK" 72

Visualizzazione dell'orologio in modalità
standby
"Standby Display" 73

Commutazione dell'indicazione
dell'orologio
"CLOCK Indication" 73

Timer di spegnimento
"SLEEP" 73

Timer per la riproduzione 74

Altre impostazioni 76

Funzione di auto-spegnimento
"AUTO OFF" 76

Illuminazione sul coperchio superiore
"ILLUMINATION" 77

Impostazione del suono di conferma
dell'azione
"Beep" 77


Impostazioni di rete
"Network" 77

Standby di rete
"Network Standby" 78

Modifica della codifica dei caratteri
"E Asian Character" 78

Impostazione dei tasti a sfioramento
"Touch Switch" 78

Controllo del nome del modello	
"Model No."	78
Controllo della versione del firmware	
"F/W Version"	78
Aggiornamenti firmware	
"F/W Update"	79

 [Indice ...](#) 04

Utilizzo della funzione preferita


Registrazione della stazione preferita in [FAV]

È possibile registrare la stazione o la playlist preferita (DAB/DAB+ / FM / Spotify) e richiamarla con semplicità premendo [FAV]. (Inoltre, la registrazione può anche avvenire premendo [FAV] sul tasto a sfioramento.)

- 1 Commutare la sorgente di ingresso (DAB/DAB+ / FM / Spotify).**
 - 2 Tenere premuto [FAV] durante la riproduzione della stazione o della playlist preferita.**
 - Appare la schermata di registrazione.
 - 3 Premere [▲], [▼] per selezionare il numero (1 - 5) da registrare e quindi premere [OK].**
 - Se la registrazione non è completata, viene visualizzato "Memorised". (Confermare che la stazione trasmette se viene visualizzato "Failed".)
 - Quando, per lo stesso numero, viene selezionata un'altra stazione, la stazione in precedenza memorizzata viene sovrascritta.
 - Inoltre, il numero può essere selezionato con i tasti numerici.
- Per annullare questa impostazione mentre è in corso, premere [RETURN].

Richiamo della stazione preferita

- 1 Premere [FAV].**
- 2 Premere il numero registrato (1 - 5) e successivamente [OK].**
 - La stazione può anche essere richiamata premendo ripetutamente [FAV]. (Passa alla stazione registrata.)
 - La sorgente di ingresso commuta automaticamente sulla stazione registrata.

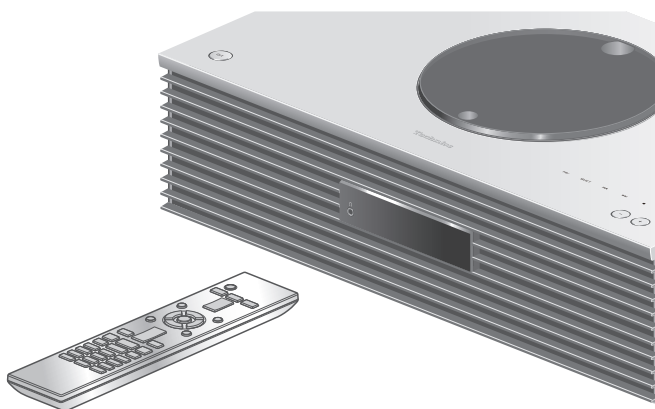

- 1 Premere [SETUP].
- 2 Premere ripetutamente [▲], [▼] per selezionare il menu e quindi premere [OK].
- 3 Premere [▲], [▼], [◀], [▶] per impostare, quindi premere [OK].

Regolazione di BASS/MID/TREBLE "Tone Control"

È possibile regolare la tonalità dell'unità. Per far ciò, agire su ciascun intervallo tonale (BASS/MID/TREBLE).

- Per abilitare questa funzione, selezionare "On (adjustment)".
- Ogni livello può essere regolato tra "- 10" e "+ 10".
- Successivamente all'impostazione, viene visualizzato "TONE".

Regolazione della qualità sonora in funzione del punto di installazione "Space Tune"

La qualità del suono può essere regolata in base al punto di installazione (vicino alla parete o all'angolo della stanza).

Free:

Nessun oggetto (parete, ecc.) intorno all'unità

Wall:

Dietro l'unità è presente una parete.

Corner:


L'unità si trova in un angolo della stanza.

Nota

- Utilizzando l'app dedicata "Technics Music App" (gratuita) sul proprio dispositivo iOS, è possibile misurare la posizione tra il proprio dispositivo iOS e questa unità. Impostare "Space Tune" su "Measured" dopo aver effettuato la misurazione con il dispositivo iOS.

Per maggiori informazioni visitare:

www.technics.com/support/

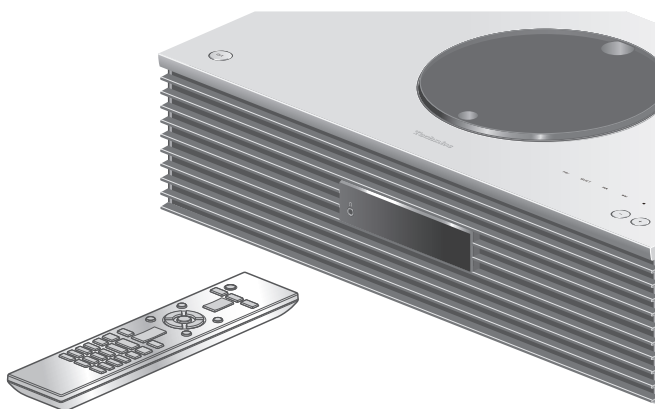

- 1 Premere [SETUP].
- 2 Premere ripetutamente [▲], [▼] per selezionare il menu e quindi premere [OK].
- 3 Premere [▲], [▼], [◀], [▶] per impostare, quindi premere [OK].

Impostazione dell'orologio "CLOCK"

L'ora viene visualizzata per 20 secondi, se viene selezionato "CLOCK". (Premere [OK] per accedere alla schermata di impostazione dell'orologio.) Premere [▲], [▼] per impostare l'ora sulla schermata di impostazione dell'orologio.

- Per impostare l'orologio con i tasti numerici
es.) 16:05
[1] > [6] > [0] > [5]
- Premendo [◀], [▶] commuta il tipo di orologio AM o PM quando l'indicazione dell'orologio è di 12 ore.

Nota

- Se viene a mancare l'alimentazione elettrica a causa di un guasto o del distacco del cavo di alimentazione CA, l'orologio si azzerà.
- Impostare l'orologio con regolarità per mantenerne la precisione.
- Utilizzando l'app dedicata "Technics Music App" (gratuita) sul proprio tablet/smartphone, è possibile aggiornare le informazioni dell'unità sull'ora.

Per maggiori informazioni visitare:

www.technics.com/support/

Visualizzazione dell'orologio in modalità standby "Standby Display"

È possibile impostare la visualizzazione dell'orologio in modalità standby.

On (CLOCK):

Visualizza l'orologio in modalità standby.

- L'indicatore dell'orologio si sposta ogni determinato periodo di tempo.
- Quando il display viene spento premendo [DIMMER], l'orologio non è visualizzato. (L'orologio è visualizzato per alcuni secondi premendo [INFO]).

Off:

Nessuna visualizzazione (l'orologio è visualizzato per alcuni secondi premendo [INFO]).

- L'impostazione di fabbrica è "Off".

Commutazione dell'indicazione dell'orologio "CLOCK Indication"

È possibile selezionare il tipo di indicazione dell'orologio.

24-hour:

Orologio con visualizzazione delle 24 ore

12-hour:

Orologio con visualizzazione delle 12 ore

- L'impostazione di fabbrica è "24-hour".

Timer di spegnimento "SLEEP"

Il timer di spegnimento è in grado di portare l'unità in modalità standby dopo un periodo di tempo impostato. (30 minutes/60 minutes/90 minutes/120 minutes/Off)

- Successivamente all'impostazione, viene visualizzato "SLEEP".

Timer per la riproduzione

È possibile impostare il timer in maniera che l'unità si accenda tutti i giorni a una determinata ora.

■ Preparazione

- Impostare l'orologio. (⇒ 72)
- Preparare la sorgente musicale selezionata (CD, radio, dispositivo USB, ecc.).
- Sintonizzare la stazione/canale (per la radio).

Impostazione del timer "TIMER Adjustment"

Le impostazioni correnti vengono visualizzate se si seleziona "TIMER Adjustment" e premendo [OK]. Premere nuovamente [OK] per accedere alla schermata di impostazione del timer e lo schermo inizia a lampeggiare.

- ① Premere [▲], [▼] o i tasti numerici per impostare l'ora di inizio e quindi premere [OK].
- ② Premere [▲], [▼] o i tasti numerici per impostare l'ora di fine e quindi premere [OK].
- ③ Premere [▲], [▼] per selezionare al sorgente musicale e quindi premere [OK].

■ Per visualizzare le impostazioni del timer

Dopo l'impostazione, è possibile confermare l'ora di impostazione, la sorgente musicale, ecc. selezionando "TIMER Adjustment" e premendo [OK].


- È anche possibile confermarle in modalità standby premendo [INFO].

Accensione del timer "TIMER Setting"

- ① Impostare il volume desiderato.
- ② Premere [▲], [▼] per selezionare "On" e quindi premere [OK] per ripristinare il volume.
 - Appare l'icona dell'orologio.
 - Se l'orologio non è impostato, viene visualizzato "Adjust CLOCK".
 - Se il timer per la riproduzione non è impostato, viene visualizzato "Adjust TIMER".
- ③ Portare l'unità in modalità standby.
 - Il timer si abilita dopo aver portato l'unità in modalità standby.
 - All'ora impostata, si avvia la riproduzione della sorgente musicale a basso volume. Il volume, poi, aumenta con gradualità fino al livello predefinito.
 - Per spegnere il timer, selezionare "Off" al passaggio 2 (sopra).

Nota

- L'unità può essere utilizzata normalmente anche dopo aver impostato il timer, tuttavia:
 - Mettere l'unità in modalità standby prima dell'ora di inizio del timer.
 - Anche se la sorgente audio o il volume cambia, il timer continuerà ad utilizzare quelli che erano impostati al momento della sua accensione.
- È possibile impostare la riproduzione ripetuta di "CD" o "USB". Può essere riprodotta anche la stazione preferita registrata da [FAV].
- Per regolare il volume quando il timer è acceso, impostare "TIMER Setting" da "Off" a "On" dopo aver selezionato il volume.
- Dopo aver avviato il timer, questa unità viene disattivata automaticamente al termine della durata anche quando l'unità viene utilizzata come normale.

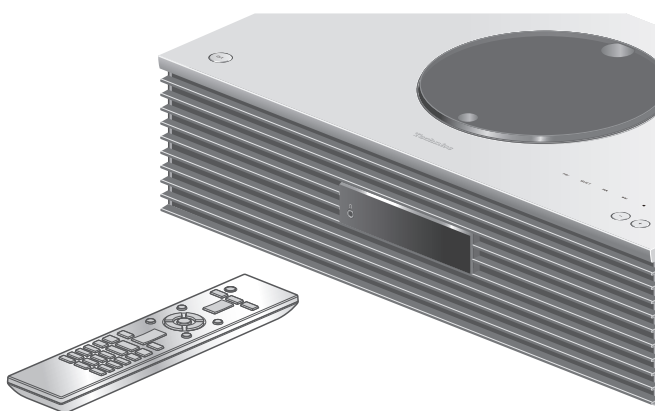

- 1 Premere [SETUP].
- 2 Premere ripetutamente [▲], [▼] per selezionare il menu e quindi premere [OK].
- 3 Premere [▲], [▼], [◀], [▶] per impostare, quindi premere [OK].

Funzione di auto-spegnimento "AUTO OFF"

Mentre l'impostazione è impostata su "On", questa unità entra automaticamente in modalità standby per il risparmio energetico, se non viene emesso alcun suono senza funzionamento, ad esempio premendo i tasti, ecc. per cca. 20 minuti.

- Quando la sorgente di ingresso è "DAB/DAB+" o "FM", questa funzione non è disponibile.
- L'impostazione di fabbrica è "On". Per disabilitare questa funzione, selezionare "Off".

Nota

- L'impostazione viene memorizzata anche spegnendo e riaccendendo l'alimentazione.
- 3 minuti prima dello spegnimento dell'unità, viene visualizzato "AUTO OFF".

Illuminazione sul coperchio superiore "ILLUMINATION"

Il coperchio superiore si illumina quando l'unità si accende (la luce si spegne con il coperchio aperto).

- L'impostazione di fabbrica è "Mode2". Per disabilitare questa funzione, selezionare "Off".

Mode1:

Il coperchio superiore è sempre illuminato.

Mode2:

Il coperchio superiore si illumina solo quando viene inserito un CD riproducibile e la sorgente di ingresso è "CD".

Impostazione del suono di conferma dell'azione "Beep"

È possibile attivare/disattivare il segnale acustico per il funzionamento del tasto a sfioramento.

- L'impostazione di fabbrica è "On". Per disabilitare questa funzione, selezionare "Off".

Impostazioni di rete "Network"

Impostazione Wi-Fi "Wi-Fi"

La funzione LAN wireless può essere abilitata o disabilitata.

- L'impostazione di fabbrica è "Off".

Intensità del segnale Wi-Fi "Signal Level"

Dopo aver posizionato questo sistema, controllare l'intensità del segnale Wi-Fi.

- L'intensità del segnale è espressa con il numero 3 (max) - 2 - 1. Se l'indicatore mostra "2" o "1", cambiare la posizione o l'angolo del router wireless o del sistema e vedere se la connessione migliora.
- Se viene visualizzato "0", il sistema non riesce a stabilire il collegamento con il router wireless.

Standby di rete “Network Standby”

Questa unità può accendersi automaticamente a partire dalla modalità standby quando è selezionata come lettore Spotify/AirPlay/DLNA.

- L'impostazione di fabbrica è “Auto”. Per disabilitare questa funzione, selezionare “Off”.

Auto:

Consente la funzione di standby di rete quando la connessione di rete è disponibile.

On:

Consente sempre la funzione di standby di rete.

Nota

- Se questa funzione è impostata su “On” o “Auto”, il consumo di energia in standby aumenterà.

Modifica della codifica dei caratteri “E Asian Character”

È possibile modificare la codifica dei caratteri dei nomi delle tracce, degli artisti e di altre informazioni quando non vengono visualizzati correttamente.

Type 1(日本):

Viene data priorità al giapponese (impostazione predefinita).

Type 2(简体字):

Viene data priorità al cinese (semplificato).

Impostazione dei tasti a sfioramento “Touch Switch”

Attivare/disattivare il controllo dei tasti a sfioramento.

- L'impostazione di fabbrica è “On”.

Controllo del nome del modello “Model No.”

Viene visualizzato il nome del modello.

Controllo della versione del firmware “F/W Version”

Viene visualizzata la versione del firmware installato.

Aggiornamenti firmware

“F/W Update”

Di tanto in tanto, Panasonic pubblica firmware aggiornati per questa unità che possono aggiungere o migliorare alcune funzioni. Questi aggiornamenti sono disponibili gratuitamente.

- Per informazioni relative all'aggiornamento, si rimanda al seguente sito web.

www.technics.com/support/firmware/

Il download richiede circa 15 minuti.

Non scollegare il cavo di alimentazione CA e non portare l'unità in standby durante l'aggiornamento.

Durante l'aggiornamento, non scollegare la memoria flash USB.

- Durante l'aggiornamento, l'avanzamento viene visualizzato come “Updating □ %”. (“□” indica un numero.)

Nota

- Mentre è in corso il processo di aggiornamento non è possibile effettuare nessun'altra operazione.
- Se non vi sono aggiornamenti, verrà visualizzata l'indicazione “Firmware is Up To Date”. (Aggiornamento non necessario.)
- L'aggiornamento del firmware potrebbe resettare le impostazioni dell'unità.

Aggiornamento via internet

■ Preparazione

- Collegare questa unità alla rete. (⇒ 26)
 - Accertarsi che la rete sia collegata a Internet.

1 Premere [SETUP].

2 Premere ripetutamente [▲], [▼] per selezionare “F/W Update” e quindi premere [OK].

3 Premere [▲], [▼] per selezionare “Internet” e quindi premere [OK].

4 Premere [▲], [▼] per selezionare “Yes” e quindi premere [OK].

- Durante l'aggiornamento, l'avanzamento viene visualizzato come “Updating □ %”. (“□” indica un numero.)
- Al termine dell'aggiornamento verrà visualizzata l'indicazione “Success”.

5 Scollegare il cavo di alimentazione CA e ricollegarlo dopo 3 minuti.

Aggiornamento via memoria flash USB

■ Preparazione

- Scaricare il firmware più recente sulla memoria flash USB. Per maggiori dettagli, si rimanda al seguente sito web.

www.technics.com/support/firmware/

- 1 Collegare la memoria flash USB contenente il nuovo firmware.**
- 2 Premere [SETUP].**
- 3 Premere ripetutamente [▲], [▼] per selezionare “F/W Update” e quindi premere [OK].**
- 4 Premere [▲], [▼] per selezionare “USB” e quindi premere [OK].**
- 5 Premere [▲], [▼] per selezionare “Yes” e quindi premere [OK].**
 - Durante l’aggiornamento, l’avanzamento viene visualizzato come “Updating □ %”. (“□” indica un numero.)
 - Al termine dell’aggiornamento verrà visualizzata l’indicazione “Success”.
- 6 Scollegare il cavo di alimentazione CA e la memoria flash USB e ricollegarli dopo 3 minuti.**

Nota

- A seconda della memoria flash USB, la durata del download potrebbe essere maggiore.

Altre operazioni

Risoluzione dei problemi.....	82
Surriscaldamento di questa unità	82
È stata installata la versione più recente del firmware?	82
Per ripristinare tutte le impostazioni predefinite di fabbrica	83
Generale	83
Disco	85
Radio	85
USB.....	86
Bluetooth®	86
Rete	87
Spotify	89
Telecomando	89
Tasti a sfioramento.....	89
Messaggi	90
Informazioni sui servizi in rete	93
Media riproducibili.....	94
Note sui CD	94
USB.....	95
Informazioni relative al Bluetooth®	96
Licenze	97
Specifiche	99

🔄 Indice ... 04

Risoluzione dei problemi

Prima di rivolgersi all'assistenza, eseguire i seguenti controlli. In caso di dubbi su alcune verifiche o nel caso in cui le soluzioni indicate nella guida non risolvano il problema, rivolgersi al proprio rivenditore per le istruzioni.

Surriscaldamento di questa unità

L'unità diventa calda durante l'uso.

- Fare attenzione quando si tocca il fondo di questa unità in quanto potrebbe essere caldo. Per l'installazione o la cura dell'unità, scollegare il cavo di alimentazione CA, attendere almeno 3 minuti.

È stata installata la versione più recente del firmware?

Panasonic migliora costantemente il firmware dell'unità per garantire ai propri clienti le tecnologie più recenti. (⇒ 79)

Per ripristinare tutte le impostazioni predefinite di fabbrica

Quando si verificano le seguenti circostanze, reimpostare la memoria:

- Premendo i pulsanti non si ottiene alcuna risposta.
- Si desidera cancellare e reimpostare il contenuto della memoria.

1 Premere [SETUP].

2 Premere ripetutamente [▲], [▼] per selezionare "Initialization" e quindi premere [OK].

3 Premere [▲], [▼] per selezionare "Yes" e quindi premere [OK].

- Appare una schermata di conferma. Selezionare "Yes" nei passaggi che seguono per riportare tutte le impostazioni ai valori predefiniti.

4 Premere [▲], [▼] per selezionare "Yes" e premere nuovamente [OK].

Nota

- Se non è possibile accedere al menu di configurazione, scollegare il cavo di alimentazione CA e ricollegarlo tenendo premuto [⏻/I] dopo cca. 3 minuti o più tardi per ripristinare tutte le impostazioni ai valori predefiniti di fabbrica. (Viene visualizzato "Initialized".)

Generale

L'unità non funziona.

Le operazioni non sono state eseguite correttamente.

- Uno dei dispositivi di sicurezza dell'unità, ecc., potrebbe essere stato attivato.
 - ① Premere [⏻/I] sull'unità per portarla in standby.
 - Se l'unità non entra in standby, premere [⏻/I] sull'unità per almeno 5 secondi. L'unità viene forzata in standby.
In alternativa, scollegare il cavo di alimentazione CA, attendere almeno 3 minuti, quindi ricollegarlo.
 - ② Premere [⏻/I] sull'unità per accenderla. (L'accensione potrebbe richiedere del tempo.)
 - Se l'unità continua a non funzionare, rivolgersi al rivenditore.
- Il telecomando potrebbe non funzionare correttamente. (⇒ 89)
- Il funzionamento dei tasti a sfioramento potrebbe essere disabilitato. Controllare l'impostazione. (⇒ 78)

Si sente un “ronzio” durante la riproduzione.

- Vicino ai cavi, si trova il cavo di alimentazione CA di un altro dispositivo o una lampada a fluorescenza. Spegnerle le altre apparecchiature o mantenerle lontane dai cavi dell'unità.
- La presenza di un forte campo magnetico vicino a un televisore o a un altro dispositivo può pregiudicare la qualità dell'audio. Tenere l'unità lontano da questa posizione.
- È possibile che gli altoparlanti emettano dei rumori quando nelle vicinanze si trova un dispositivo che genera potenti onde radio, come un telefono cellulare durante una chiamata.

Nessun suono

- Controllare il volume dell'unità e del dispositivo collegato.
- Verificare se le connessioni dei cavi ai terminali di ingresso e di uscita sono corrette. Se non lo fossero, portare l'unità in standby e ricollegare i cavi correttamente.
- Verificare che sia selezionata la sorgente in ingresso corretta.
- Inserire fino in fondo gli spinotti dei cavi da collegare.
- La riproduzione di contenuti multi-canale non è supportata.
- Il terminale di ingresso audio digitale di questa unità è in grado di rilevare solo segnali PCM lineari. Per maggiori informazioni, si rimanda alle istruzioni per l'uso del dispositivo.

La riproduzione non si avvia.

- A seconda del proprio ambiente o dei dispositivi connessi, potrebbe essere necessario un po' di tempo.
- Verificare se il formato del file è supportato. Per i formati supportati, si rimanda a “Formato file”.
(⇒ 103)

L'unità passa automaticamente in modalità standby.

- La funzione di spegnimento automatico è attiva?
(⇒ 76)
- Questa unità dispone di un circuito di protezione che evita i danni causati dal surriscaldamento. Quando si utilizza questa unità ad un volume troppo alto per un lungo periodo di tempo, potrebbe spegnersi automaticamente. Prima di accenderla, attendere che l'unità si raffreddi (circa 3 minuti).

Vengono ripristinate le impostazioni di fabbrica.

- L'aggiornamento del firmware potrebbe resettare le impostazioni.

Disco

La visualizzazione è scorretta o la riproduzione non si avvia.

- Accertarsi che il disco sia compatibile con questa unità. (⇒ 94)
- Sulla lente è presente dell'umidità. Attendere per circa un'ora, quindi riprovare.
- Non è possibile riprodurre dischi CD-R e CD-RW non finalizzati.
- Il formato WMA/MP3 non è supportato. Vedere "Note sui CD" (⇒ 94) per informazioni sui dischi che questa unità è in grado di riprodurre.

La riproduzione non inizia immediatamente.

- Se sono presenti molti brani sul disco, può essere necessario del tempo perché venga caricato.

Radio

La ricezione DAB+ è scarsa.

- Mantenere l'antenna lontana da computer, televisori e altri cavi.
- Utilizzare un'antenna per esterni (⇒ 24).

Durante l'ascolto di una trasmissione radiofonica, la ricezione è statica o rumorosa.

- Accertare il buon collegamento dell'antenna. (⇒ 24)
- Regolare la posizione dell'antenna.
- Mantenere una certa distanza tra l'antenna e il cavo di alimentazione CA.
- In presenza di edifici o montagne nei dintorni, utilizzare un'antenna per esterni. (⇒ 24)
- Spegnerla la TV o gli altri riproduttori audio oppure separarli dall'unità.
- In caso di interferenze, mantenere l'unità lontana dai telefoni cellulari.

USB

Impossibile leggere l'unità USB o il suo contenuto.

- Il formato o il contenuto dell'unità USB non è compatibile con l'unità. (⇒ 95)

Nessuna risposta quando si preme [▶/II].

- Scollegare e ricollegare il dispositivo USB. In alternativa, portare in standby e riaccendere l'unità.

Rallentamento del funzionamento dell'unità flash USB.

- File di grandi dimensioni o unità flash USB di grandi capacità richiedono un tempo di lettura maggiore.
- Se sono presenti molti file o cartelle sul dispositivo, può essere necessario del tempo.

Impossibile visualizzare le informazioni correttamente.

- I nomi delle tracce, ecc., potrebbero non essere visualizzati correttamente.

Bluetooth®

Impossibile effettuare l'accoppiamento del dispositivo.

- Controllare le condizioni del dispositivo Bluetooth®.

Impossibile collegare il dispositivo.

- L'accoppiamento del dispositivo non è riuscito o la registrazione è stata sostituita. Ritentare l'accoppiamento del dispositivo. (⇒ 51)
- Questa unità potrebbe essere connessa a un dispositivo diverso. Scollegare l'altro dispositivo e provare nuovamente ad accoppiare il dispositivo.

Il dispositivo è collegato ma l'unità non emette l'audio.

- Nel caso di alcuni dispositivi con Bluetooth® integrato, è necessario impostare manualmente l'uscita audio su "SC-C70". Per maggiori informazioni, si prega di leggere le istruzioni per l'uso del dispositivo.

Il suono si interrompe.

- Il dispositivo è fuori dal raggio di comunicazione di 10 m. Avvicinare il dispositivo Bluetooth® al sistema.
- Rimuovere gli ostacoli tra il sistema e il dispositivo.
- Vi sono interferenze da parte di altri dispositivi che utilizzano la banda di frequenza da 2,4 GHz (router wireless, forni a microonde, telefoni cordless, ecc.). Avvicinare il dispositivo Bluetooth® al sistema e allontanarlo dagli altri dispositivi.
- Selezionare "Mode1" per una comunicazione stabile. (⇒ 52)

Impossibile collegarsi alla rete.

- Confermare il collegamento alla rete e le impostazioni. (⇒ 26)
- Se la rete è impostata per essere invisibile, renderla visibile mentre la si imposta per questa unità o effettuare una connessione LAN cablata.
- La sicurezza Wi-Fi di questo sistema supporta WPA2™. Il dispositivo router wireless deve pertanto essere compatibile con WPA2™. Per informazioni dettagliate relative alla sicurezza supportata dal proprio router e su come modificare le impostazioni, consultare le istruzioni per l'uso o contattare il proprio provider di servizi internet.
- Accertarsi che la funzione multicast sul router wireless sia abilitata.
- A seconda del router, il pulsante WPS potrebbe essere disabilitato. Provare un altro metodo di collegamento. (⇒ 29)
- Questa unità usa esclusivamente la banda di frequenza a 2,4 GHz. Confermare che la banda di frequenza del router wireless sia 2,4 GHz.
- L'ambiente LAN wireless o l'interferenza radio nella propria area potrebbero causare problemi di connessione. In questo caso, tentare con un altro metodo di collegamento. Se il problema persiste, effettuare una connessione LAN cablata. (⇒ 27)
- Il cavo LAN deve essere collegato o scollegato avendo il cavo di alimentazione CA staccato.

Impossibile selezionare questo sistema come altoparlanti di uscita.

- Assicurarsi che i dispositivi siano collegati alla stessa rete di questa unità.
- Ricollegare i dispositivi alla rete.
- Spegnerne il router wireless e riaccenderlo.
- Portare in standby e riaccendere l'unità, quindi selezionare nuovamente questo sistema come altoparlanti di uscita.

La riproduzione non si avvia.

Il suono si interrompe.

- Se si utilizza la banda da 2,4 GHz sul router wireless, l'uso simultaneo di altri dispositivi da 2,4 GHz, ad esempio forni a microonde, telefoni cordless, ecc., può provocare interruzioni della connessione. Aumentare la distanza tra l'unità e questi dispositivi.
- Non collocare questo sistema all'interno di armadi metallici in quanto, ciò potrebbe bloccare il segnale Wi-Fi.
- Se la riproduzione si arresta, verificare lo stato della riproduzione sul dispositivo.
- Posizionare il sistema più vicino al router wireless.
- Controllare l'intensità del segnale Wi-Fi con "Signal Level" e regolare la posizione dell'unità e del router wireless. (⇒ 77)
- Se sono diversi i dispositivi wireless che usano contemporaneamente la rete wireless di questa unità, provare a spegnerli o a ridurre il loro utilizzo della rete wireless.
- Ricollegare i dispositivi alla rete.
- Spegnerne il router wireless e riaccenderlo.
- Con alcune versioni iOS e iTunes, potrebbe non essere possibile riavviare la riproduzione AirPlay se il selettore viene spostato (per es. "CD") o se questa unità è in modalità standby, durante la riproduzione AirPlay. In questo caso, selezionare un dispositivo diverso dall'icona AirPlay dell'App Musica o iTunes e quindi selezionare nuovamente questo sistema come altoparlanti di uscita. (⇒ 61)
- Se le soluzioni sopra esposte non risolvono il problema, effettuare una connessione LAN cablata per tutti i dispositivi compatibili DLNA connessi, dotati di terminale LAN (questa unità, Network Attached Storage, server DLNA, ecc.). (⇒ 27)

Il server DLNA e i relativi contenuti non vengono visualizzati.

- In base alla sua condizione, il server DLNA connesso e i relativi contenuti potrebbero non essere visualizzati correttamente (ad esempio subito dopo l'aggiunta di contenuti al server, ecc.). Riprovare in un secondo momento. Per maggiori informazioni, si rimanda al manuale per l'uso del server DLNA.

Impossibile trovare i file musicali salvati su PC.

- Quando si riproducono file musicali su una rete, quelli non registrati sul relativo server di rete non vengono visualizzati. Per maggiori dettagli, consultare le istruzioni per l'uso del proprio server.

Impossibile visualizzare le informazioni correttamente.

- I nomi delle tracce, ecc., potrebbero non essere visualizzati correttamente.

Spotify

La riproduzione non si avvia.

Il suono si interrompe.

- La riproduzione di Spotify potrebbe non essere disponibile in base al metodo di trasmissione.
- A seconda del tipo di connessione internet, l'audio potrebbe essere interrotto o potrebbe essere necessario del tempo per la riproduzione dello stesso.
- In funzione del paese o della zona, il servizio potrebbe non essere disponibile.
- I servizi resi disponibili tramite Network Service sono gestiti dai loro rispettivi fornitori di servizi e l'attività potrebbe essere provvisoriamente o permanentemente interrotta senza preavviso.

Impossibile visualizzare le informazioni correttamente.

- I nomi delle tracce, ecc., potrebbero non essere visualizzati correttamente.

Telecomando

Il telecomando non funziona correttamente.

- Le batterie sono esaurite o inserite in modo non corretto. (⇒ 21)
- Per evitare interferenze, non collocare oggetti di fronte al sensore del segnale. (⇒ 15)
- Se la modalità del telecomando è diversa da quella di questa unità, effettuare la regolazione affinché siano le stesse. (⇒ 21)

Tasti a sfioramento

I tasti a sfioramento non funzionano. Le operazioni con i tasti a sfioramento non vengono eseguite correttamente.

- Il funzionamento dei tasti a sfioramento potrebbe essere disabilitato. Controllare l'impostazione. (⇒ 78)
- Se questa unità rileva un'anomalia dei tasti di sfioramento, come appoggiare oggetti o applicare troppa forza sul tasto a sfioramento, i tasti potrebbero non funzionare temporaneamente.
 - ① Attendere almeno 5 secondi, quindi premere nuovamente il tasto a sfioramento.
 - ② Se non è possibile attivare il tasto a sfioramento, spegnere e riaccendere l'unità.

Messaggi



- Il file selezionato non può essere riprodotto.
- Selezionare il file riproducibile.
 - Per i formati supportati, si rimanda a “Formato file” (⇒ 103)

Adjust CLOCK

- Impostare l’orologio prima del timer. (⇒ 72)

Adjust TIMER

- Impostare l’ora di inizio e di fine del timer. (⇒ 74)

AUTO OFF

- L’unità è rimasta inutilizzata per circa 20 minuti e si spegnerà entro un minuto. Premere qualsiasi pulsante per annullare.

Checking Device

- L’unità sta controllando il dispositivo USB collegato. Una volta che questa indicazione sarà scomparsa, avviare il funzionamento.

Connect to Network

- Collegare questa unità alla rete e attendere l’avvio dell’aggiornamento del firmware via Internet. (⇒ 79)

Connect USB Device

- Scaricare il firmware più recente nella memoria flash USB e riprovare. (⇒ 80)

Download Fail

- Il download del firmware non è riuscito. Premere un tasto qualsiasi per uscire. Riprovare in un secondo momento.
- Non è possibile trovare il server. Premere un tasto qualsiasi per uscire. Accertarsi che la rete wireless sia collegata a Internet.

Empty

- La cartella selezionata è vuota. Spostare le tracce nella cartella e ritentare l’operazione.
- Non è possibile trovare il server in rete. Verificare se il server è collegato alla stessa rete di questa unità, e ritentare il collegamento all’unità. (⇒ 26)

Error

- È stata eseguita un’operazione scorretta. Leggere le istruzioni e riprovare.

Fail

- Il collegamento alla rete non è stato completato. Ritentare l’impostazione. (⇒ 26)

Firmware update is available

- È disponibile il firmware (gratuito) per questa unità.
- ① Premere [OK].
- ② Premere [▲], [▼] per selezionare "Yes" e quindi premere [OK].
 - Durante l'aggiornamento, l'avanzamento viene visualizzato come "Updating □ %". ("□" indica un numero.)
 - Non scollegare il cavo di alimentazione CA e non portare l'unità in standby durante l'aggiornamento. (⇒ 79)
 - Al termine dell'aggiornamento verrà visualizzata l'indicazione "Success".
- ③ Scollegare il cavo di alimentazione CA e ricollegarlo dopo 3 minuti.
- Per informazioni relative all'aggiornamento, si rimanda al seguente sito web.
www.technics.com/support/firmware/

"F□□" ("□" indica un numero.)

- Si è verificata un'anomalia. (Se l'unità rileva un'anomalia, il circuito di protezione scatta e l'alimentazione elettrica potrebbe staccarsi automaticamente.)
 - L'unità è posizionata in un luogo estremamente caldo?
 - Attendere alcuni secondi e poi riaccendere l'unità. (Il circuito di protezione si disattiva.)
- Se il problema persiste, annotare il numero visualizzato, scollegare il cavo di alimentazione CA e contattare il proprio rivenditore.

Load Fail

- Impossibile trovare il firmware sulla memoria flash USB.
- Scaricare il firmware più recente nella memoria flash USB e riprovare. (⇒ 80)

No Device

- Nessun dispositivo USB collegato.
- Collegare il dispositivo USB da riprodurre. (⇒ 49)

No Disc

- Nessun CD inserito.
- Inserire il disco da riprodurre (⇒ 39).

No Network Available

- Questa unità non è collegata alla rete.
- Controllare la connessione di rete. (⇒ 26)

No Play

- Il disco non può essere riprodotto.
- Inserire il disco da riprodurre (⇒ 94).

Not Valid

- La funzione che si è tentato di usare non è disponibile con le impostazioni attuali. Verificare i passaggi e le impostazioni.

PGM Full

- Il numero dei brani programmati è superiore a 24.

Please Wait

- Viene visualizzato, ad esempio, quando si porta in standby/si accende questa unità. (Fino a circa 1 minuto e 30 secondi)

Reading

- L'unità sta controllando le informazioni relative al CD. Una volta che questa indicazione sarà scomparsa, avviare il funzionamento.

“Remote □” (“□” sta per un numero.)

- Il telecomando e questa unità usano modalità differenti.
Cambiare la modalità del telecomando. (⇒ 21)

Remote Mode

- I pulsanti per il controllo di base della riproduzione sugli interruttori a sfioramento/telecomando non sono disponibili. (Durante la riproduzione di musica memorizzata sul server DLNA con questa unità (DMR) ecc.)
- Utilizzare il dispositivo connesso per il controllo di base della riproduzione.

Searching

- L'unità sta verificando il server DLNA in rete.

Touch Switch Off

- Il funzionamento dei tasti a sfioramento dell'unità è disabilitato. (⇒ 78)

Unlocked

- È stato selezionato “OPT” ma non è collegato alcun dispositivo. Verificare il collegamento con il dispositivo. (⇒ 54)
- I componenti della frequenza di campionamento, ecc. dei segnali audio non sono inseriti correttamente.
 - Per i formati supportati, si rimanda a “Formato file” (⇒ 103)

USB Over Current Error

- Il dispositivo USB sta assorbendo troppa corrente. Scollegare il dispositivo USB, quindi portare in standby e riaccendere l'unità. (⇒ 49)

Wi-Fi Setup

- Selezionare “On” e premere [OK] per accedere all'impostazione di rete. (⇒ 28)
 - Per uscire dall'impostazione di rete, selezionare “Off” e premere [OK].

Hub Device Not Supported/Not Supported/ Device Not Recognized/ USB Device Not Supported

- Il dispositivo USB collegato non è supportato.
- Il formato del file sul dispositivo USB non è supportato.
 - Per i formati supportati, si rimanda a “Formato file” (⇒ 103)

Informazioni sui servizi in rete

I servizi forniti attraverso i servizi in rete sono controllati dai rispettivi fornitori, e possono essere interrotti sia temporaneamente che in maniera definitiva senza alcun preavviso. Perciò, Panasonic non garantisce il contenuto o la continuità dei servizi.

Media riproducibili

Note sui CD

■ CD compatibili

- Un disco con il logo CD. 
- Questa unità è in grado di riprodurre dischi che siano conformi al formato CD-DA.
- L'unità potrebbe non essere in grado di riprodurre alcuni dischi a causa delle condizioni di registrazione.
- Prima della riproduzione, finalizzare il disco sul dispositivo su cui è stato registrato.

■ CD non utilizzabili

- CD con profili irregolari, ad esempio a forma di cuore (l'uso di tali CD può causare malfunzionamenti.)

■ CD non adatti per funzionare con questa unità

- Dischi con dati copiati illegalmente e non conformi agli standard industriali
- DualDisc (dischi con dati, quali musica e immagini, registrati su entrambi i lati)


■ Formati di disco supportati da questa unità

CD commerciali (CD-DA)	Supportato
CD-R/CD-RW(CD-DA)	Supportato
CD-R/CD-RW(MP3)	Non supportato
CD-R/CD-RW(WMA)	Non supportato

■ Lente dell'unità

Pulire la lente dell'unità utilizzando appositi detergenti (non in dotazione).

■ Pulizia dei dischi



Pulire con un panno umido e poi asciugare con uno asciutto.

■ Precauzioni riguardanti i dischi

- Afferrare i dischi dai bordi per evitare di graffiarli accidentalmente o di sporcarli lasciandovi delle impronte.
- Non utilizzare spray per la pulizia dei dischi, benzina, diluenti, liquidi antistatici o altri solventi.
- Non incollare etichette o adesivi sui dischi.
- Non utilizzare i seguenti dischi:
 - Dischi con residui di colla provenienti da etichette o autoadesivi rimossi (dischi noleggiati, ecc).

- Dischi deformati o crepati.
- Dischi con profilo irregolare, ad esempio a forma di cuore.

USB


- Questa unità non garantisce il collegamento con tutti i dispositivi USB.
- Sono supportati i file system FAT16 e FAT32.
- Questa unità supporta USB 2.0 ad alta velocità.
- Collegare un dispositivo USB con uno spessore di 8 mm o inferiore.
- È possibile che i dispositivi USB non vengano riconosciuti dall'unità quando per il collegamento si utilizza:
 - un hub USB
 - una prolunga USB
- Non è possibile usare il lettore/scrittore di schede USB.
- L'unità non è in grado di registrare musica su un dispositivo USB.
- Non tutti i file sul dispositivo USB possono essere letti, se sono presenti alcuni file non supportati.
- Per il formato supportato si rimanda a "Formato file" (⇒ 103)

■ Cartella e struttura dei file

L'unità riproduce solo i file musicali nella cartella selezionata. Selezionare la cartella contenente le tracce che si desidera riprodurre.

- Non viene riprodotto nulla se si seleziona una cartella senza file musicali, ad esempio la cartella **D** nel diagramma sottostante. (Viene visualizzato "Empty".)

Esempio:

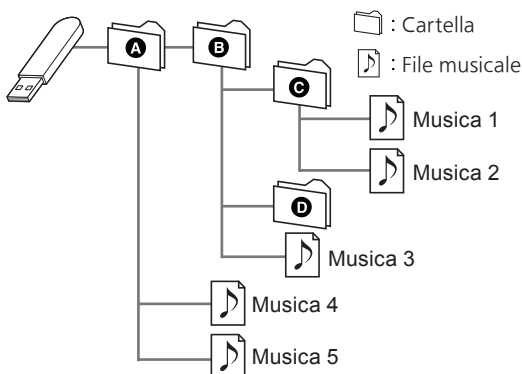

Informazioni relative al Bluetooth®

Panasonic non è responsabile per la compromissione di dati e/o informazioni durante una trasmissione wireless.

Banda di frequenza utilizzata

- Questo sistema usa la banda di frequenza 2,4 GHz.

Certificazione del dispositivo

- Questo sistema rispetta le limitazioni di frequenza e ha ottenuto la certificazione in base alla normativa sulle radiofrequenze. Non è quindi necessaria una concessione per l'uso di reti wireless.
- In alcuni paesi la legge punisce le seguenti azioni:
 - Disassemblaggio o modifica del sistema.
 - Rimozione delle indicazioni delle specifiche.

Restrizioni d'uso

- La trasmissione wireless e/o l'utilizzo con tutti i dispositivi dotati di Bluetooth® non sono garantiti.
- Tutti i dispositivi devono rispettare gli standard di Bluetooth SIG, Inc.
- A seconda delle specifiche e delle impostazioni di un dispositivo, questo potrebbe non essere in grado di collegarsi o alcune operazioni potrebbero essere diverse.
- Questo sistema supporta le caratteristiche di sicurezza di Bluetooth®. Tuttavia, a seconda dell'ambiente operativo e/o delle impostazioni, questa sicurezza potrebbe non essere sufficiente. Trasmettere dati a questo sistema in modalità wireless con cautela.
- Questo sistema non è in grado di trasmettere dati ai dispositivi Bluetooth®.

Range di utilizzo

- Usare questo dispositivo entro una distanza massima di 10 m. Detto valore può diminuire a seconda dell'ambiente, della presenza di ostacoli o di interferenze.

Interferenza da altri dispositivi

- Questo sistema potrebbe non funzionare correttamente e potrebbero verificarsi problemi quali rumore e insorgenza di salti di suono a causa dell'interferenza delle onde radio qualora si trovasse troppo vicino ad altri dispositivi Bluetooth® o a dispositivi che utilizzano la banda da 2,4 GHz.
- Questo sistema potrebbe non funzionare correttamente se le onde radio trasmesse da una stazione vicina, ecc., fossero troppo forti.

Uso previsto

- Questo sistema è predisposto per un normale impiego di tipo generale.
- Non usare questo sistema vicino ad apparecchi o in ambienti soggetti a interferenze in radiofrequenza (ad esempio: aeroporti, ospedali, laboratori, ecc.).

Licenze



Il logo Wi-Fi CERTIFIED™ è un marchio di certificazione di Wi-Fi Alliance®.

Il logo Wi-Fi Protected Setup™ è un marchio di certificazione di Wi-Fi Alliance®.

“Wi-Fi®” è un marchio registrato di Wi-Fi Alliance®.

“Wi-Fi Protected Setup™”, “WPA™”, e “WPA2™” sono marchi di Wi-Fi Alliance®.



AirPlay, iPad, iPhone, iPod e iPod touch sono marchi di Apple Inc., registrati negli Stati Uniti e in altri paesi.

Android e Google Play sono marchi di Google Inc.

Windows è un marchio di fabbrica o un marchio registrato di Microsoft Corporation negli Stati Uniti e in altri paesi.

Windows Media e il logo Windows sono marchi di fabbrica o marchi registrati di Microsoft Corporation negli Stati Uniti e/o in altri Paesi. Questo prodotto è protetto da certi diritti di proprietà intellettuale di Microsoft Corporation e di terze parti. L'uso o la distribuzione di tale tecnologia fuori di questo prodotto sono proibiti senza una licenza di Microsoft o da una consociata Microsoft autorizzata e terze parti.

Mac e OS X sono marchi di fabbrica di Apple Inc., registrati negli Stati Uniti e in altri paesi.

Il marchio denominativo Bluetooth® e i loghi sono marchi registrati di proprietà di Bluetooth SIG, Inc. e qualsiasi utilizzo di tali marchi da parte di Panasonic Holdings Corporation è concesso in licenza. Altri marchi e nomi di marchi sono di proprietà dei rispettivi proprietari.

DLNA, the DLNA Logo and DLNA CERTIFIED are trademarks, service marks, or certification marks of the Digital Living Network Alliance.

DSD è un marchio di fabbrica di Sony Corporation.

FLAC Decoder

Copyright (C) 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 Josh Coalson

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

- Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
- Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
- Neither the name of the Xiph.org Foundation nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE FOUNDATION OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

Il software Spotify è soggetto a licenze di terze parti disponibili qui:

www.spotify.com/connect/third-party-licenses

Specifiche

■ GENERALI

Alimentazione	Da 220 V a 240 V CA, 50/60 Hz
Consumo di energia	45 W
Consumo di energia in modalità standby (standby rete disattivata, senza visualizzazione dell'orologio)	0,2 W* ¹
Consumo di energia in modalità standby (standby rete attivata, senza visualizzazione dell'orologio)	2,0 W* ¹
Dimensioni (L×A×P)	450 mm × 143 mm × 280 mm
Peso	Circa 7,8 kg
Intervallo temperatura di funzionamento	Da 0 °C a 40 °C
Intervallo di umidità di esercizio	Da 35 % a 80 % RH (senza condensa)

*1: Standby rete wireless (LAN via cavo non collegata, senza visualizzazione dell'orologio)

■ SEZIONE AMPLIFICATORE

Potenza d'uscita	Altoparlante anteriore (SX/DX): 30 W + 30 W (1 kHz, T.H.D. 1,0 %, 6 Ω , 20 kHz LPF) Subwoofer: 40 W (70 Hz, T.H.D. 1,0 %, 4 Ω , 20 kHz LPF)
------------------	--

■ SEZIONE SINTONIZZATORE

Modulazione di frequenza (FM)

Memoria preimpostazioni	30 stazioni
Gamma di frequenza	Da 87,50 MHz a 108,00 MHz (incrementi da 50 kHz)
Terminali antenna	75 Ω (senza bilanciamento)

DAB

Memorie DAB	20 canali
Banda di frequenza (lunghezza d'onda)	Banda III (tutte le bande III): da 5A a 13F (da 174,928 MHz a 239,200 MHz)
Sensibilità *BER 4×10^{-4}	Requisito min.: -98 dBm
Terminale antenna esterna DAB	Connettore F (75 Ω)

■ SEZIONE DISCO

Dischi riproducibili (8 cm o 12 cm)	CD, CD-R, CD-RW
Scelta	
Lunghezza onda	790 nm (CD)
Potenza laser	CLASSE 1
Formato	CD-DA

■ SEZIONE ALTOPARLANTI

Altoparlante anteriore (SX/DX)

Tipo	2 vie, 2 altoparlanti (chiusi)
Woofer	Tipo a cono, 8 cm × 1/canali
Tweeter	Tipo a cupola, 2 cm × 1/canali

Subwoofer

Tipo	1 via, 1 altoparlante (Bass reflex)
Subwoofer	Tipo a cono, 12 cm × 1

■ SEZIONE Bluetooth®

Specifiche del sistema Bluetooth®	Bluetooth® Ver.2.1+EDR
Classificazione delle apparecchiature wireless	Classe 2 (2,5 mW)
Profili supportati	A2DP, AVRCP
Codec supportati	AAC, SBC
Banda di frequenza	Banda da 2,4 GHz FH-SS
Distanza di funzionamento	Linea ottica circa 10 m*2

*2: Distanza comunicazione prospettica

Ambiente di misurazione:

Temperatura 25 °C/Altezza 1,0 m

Misurazione in "Mode1"

■ SEZIONE TERMINALI

Jack cuffie	Stereo, ϕ 3,5 mm
USB	USB POSTERIORE Connettore di tipo A
Capacità memoria del supporto	2 TB (max)
Numero massimo di cartelle (album)	800
Numero massimo di file (brani)	8000
File system	FAT16, FAT32
Alimentazione porta USB	OUT 5 V CC 0,5 A (max)
Interfaccia Ethernet	LAN (100BASE-TX/10BASE-T)
Ingresso AUX	Stereo, jack da ϕ 3,5 mm
Ingresso digitale	Ingresso digitale ottico (Terminale ottico)
Supporto formati	LPCM

■ SEZIONE FORMATO

USB-A

Standard USB	USB 2.0 alta velocità Dispositivi di archiviazione di massa USB
--------------	---

SEZIONE Wi-Fi

Standard	IEEE802.11b/g/n
Banda di frequenza	Banda 2,4 GHz (1 - 13 canali)
Sicurezza	WPA2™, Modalità mista WPA2™/WPA™
Tipo di crittografia	TKIP/AES
Tipo di autenticazione	PSK WEP (64 bit/128 bit)
Versione WPS	Versione 2.0

■ Formato file

Questa unità supporta i seguenti formati di file.

- Questa unità non supporta la riproduzione di file musicali protetti da copia.
- Non è garantita la riproduzione di tutti i file nei formati supportati da questa unità.
- La riproduzione di un file non supportato da questa unità può causare audio discontinuo o rumore. In questi casi, verificare se l'unità supporta il formato del file.
- Questa unità non supporta la riproduzione VBR (bit rate variabile).
- Alcuni dei dispositivi connessi (server) possono essere in grado di convertire i file in formati non supportati da questa unità e di trasmetterli. Per maggiori dettagli, consultare le istruzioni per l'uso del proprio server.
- Le informazioni relative ai file (frequenza di campionamento, ecc.) visualizzate dall'unità possono differire da quelle visualizzate dal software di riproduzione dei file audio.

USB-A

Formato file	Estensione	Frequenza di campionamento	Bit rate/ Numero di bit di quantizzazione
MP3	.mp3	32/44,1/ 48 kHz	16 a 320 kbps
AAC	.m4a .aac	32/44,1/48/ 88,2/96 kHz	16 a 320 kbps
WMA	.wma	32/44,1/ 48 kHz	16 a 320 kbps
WAV	.wav	32/44,1/48/ 88,2/96/ 176,4/192 kHz	16/24 bit
FLAC	.flac	32/44,1/48/ 88,2/96/ 176,4/192 kHz	16/24 bit
AIFF	.aiff	32/44,1/48/ 88,2/96/ 176,4/192 kHz	16/24 bit
ALAC	.m4a	32/44,1/48/ 88,2/96/ 176,4/192 kHz	16/24 bit
DSD	.dff .dsf	2,8/5,6 MHz	

LAN (DLNA)*

Formato file	Estensione	Frequenza di campionamento	Bit rate/ Numero di bit di quantizzazione
MP3	.mp3	32/44,1/ 48 kHz	16 a 320 kbps
AAC	.m4a .aac	32/44,1/48/ 88,2/96 kHz	16 a 320 kbps
WMA	.wma	32/44,1/ 48 kHz	16 a 320 kbps
WAV	.wav	32/44,1/48/ 88,2/96/ 176,4/192 kHz	16/24 bit
FLAC	.flac	32/44,1/48/ 88,2/96/ 176,4/192 kHz	16/24 bit
AIFF	.aiff	32/44,1/48/ 88,2/96/ 176,4/192 kHz	16/24 bit
ALAC	.m4a	32/44,1/48/ 88,2/96/ 176,4/192 kHz	16/24 bit
DSD	.dff .dsf	2,8/5,6 MHz	

*: La riproducibilità di un file musicale attraverso la propria rete dipende dal server di rete anche se il formato del file compare nell'elenco sopra. Per esempio, se si utilizza Windows Media Player 11, non tutti i file musicali presenti sul PC possono essere riprodotti. È possibile riprodurre solo quelli aggiunti alla libreria di Windows Media Player 11.

Nota

- Le specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso.
- Peso e dimensioni sono approssimativi.

EU



Headquarter Address:
Panasonic Corporation
1006 Oaza Kadoma, Kadoma City,
Osaka 571-8501, Japan

Authorized Representative in Europe:
Panasonic Marketing Europe GmbH
Panasonic Testing Centre
Winsbergring 15, 22525 Hamburg,
Germany

Panasonic Corporation

Web Site: <https://www.panasonic.com>

© Panasonic Corporation 2017-2023



TQBM0129-2
M0817KZ2123