

Installation du logiciel

- Wireless Manager mobile edition (ci-après appelé "ME") 5.0 sert à envoyer des images de l'écran d'un ordinateur sur le projecteur via un réseau local sans fil.
- Avant l'installation, voir "Configuration requise" dans le coin supérieur droit de ce guide.
- Fermez tous les logiciels ouverts sur votre ordinateur. Sinon, l'installation risque d'être impossible.
- Des droits d'administrateur sont requis pour une installation.

- 1 Insérez le CD-ROM fourni dans le lecteur CD ou DVD.
- 2 Double-cliquez sur [WMmac5.0.dmg] dans le lecteur de CD ou de DVD.
[WMmac] apparaît sur le bureau.
- 3 Double-cliquez sur [Wireless Manager.pkg].
 - Le programme d'installation démarre.
 - Suivez les instructions à l'écran pour installer ce logiciel.
 - Si la fenêtre de configuration du nom et du mot de passe apparaît, entrez ceux de l'administrateur.
 - Installez Wireless Manager ME 5.0 dans le dossier [Applications](./Applications).

Affichage des instructions d'utilisation

Le document "Édition de fonction réseau pour Macintosh" se trouve sur le CD-ROM fourni au format PDF.

- 1 Insérez le CD-ROM fourni dans le lecteur CD ou DVD.
- 2 Double-cliquez sur [Index.pdf] dans le lecteur de CD ou de DVD.
Cliquez sur le nom du document désiré dans la liste affichée.


Utilisation des fonctions réseau

※Les projecteurs illustrés comme exemples sont PT-LB80NTE.

Pour plus de détails sur l'utilisation, voir "Édition de fonction réseau pour Macintosh" sur le CDROM fourni.

●Connexion sans fil simple


- 1 Lancez Wireless Manager ME 5.0.
- Lorsque la fenêtre de réglage de nom d'utilisateur apparaît

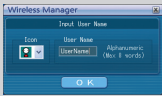

Choisissez votre icône et tapez votre nom d'utilisateur, puis cliquez sur [OK].


 - La fenêtre de réglage n'apparaît pas si l'icône et le nom d'utilisateur sont déjà spécifiés. Passez à l'étape 2.

- 2 Sélectionnez le projecteur auquel vous souhaitez vous connecter puis cliquez sur [Connect].
- Lorsque la fenêtre de dialogue de confirmation apparaît




(1) Cliquez sur [YES].

Lorsque la fenêtre de sélection d'adaptateur réseau apparaît



(1) Sélectionnez un adaptateur dans la liste puis cliquez sur [OK].
(2) Si la fenêtre de dialogue de confirmation apparaît, cliquez sur [YES].
- <Mode Direct>

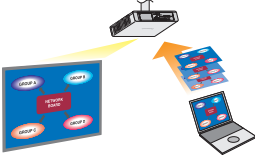

Sert aux présentations ordinaires.

- 3 Cliquez sur [] dans le lanceur.

●Configuration requise

OS	Mac OS X v10.4 Mac OS X v10.5
CPU	Processeur PowerPC G4 1 GHz ou supérieur, ou Intel Core 1,8 GHz ou supérieur
RAM	256 Mo ou plus (512 Mo ou plus recommandés)
Espace disque disponible	60 Mo ou plus
Navigateur Web	Safari 2.0 ou version supérieure
Conditions matérielles	Lecteur CD ou DVD Fonction intégrée de réseau local sans fil
Réseau local sans fil	Un adaptateur de réseau local sans fil IEEE802.11 b/g intégré doit correctement fonctionner. Cependant, il se peut que certains réseaux locaux sans fil IEEE802.11 b/g ne permettent pas la connexion aux projecteurs IEEE802.11 g.

- Le fonctionnement n'est pas garanti sur tous les ordinateurs répondant aux critères ci-dessus.
- Le fonctionnement n'est pas garanti pour toutes les cartes de réseau local sans fil et tous les adaptateurs de réseau local sans fil intégrés.
- Il est interdit d'apporter le projecteur à l'extérieur du pays ou de la région où vous l'avez acheté. Veuillez l'utiliser uniquement dans le pays ou la région en question. Notez également que des restrictions s'appliquent aux canaux et fréquences d'utilisation du réseau local sans fil dans certains pays ou régions.
- Vous devez accepter le "Software Licensing Agreement" (Contrat de licence logicielle) pour pouvoir utiliser le logiciel fourni. Veuillez le lire attentivement lorsqu'il s'affichera pendant l'installation.

Adresse URL : <http://panasonic.co.jp/pavc/global/projector/>

- Macintosh est une marque déposée d'Apple Inc. aux États-Unis et dans d'autres pays.
- Mac OS est une marque déposée d'Apple Inc. aux États-Unis et dans d'autres pays.
- PowerPC est une marque déposée d'IBM Corporation.
- Intel Core est une marque déposée d'Intel Corporation aux États-Unis et dans d'autres pays.

●Autres exemples d'utilisation

<Mode Multidirect>

<Style multi 4 écrans>

<Style index 4 écrans>

<Style index 16 écrans>

La présentation par petits écrans illustre PT-LB80NTE.

<Mode Direct multisource>

<Mode Multidirect multisource>

<Transmission de zone désignée>

<Mode d'infrastructure (Connexion via le point d'accès)>

LAN (réseau local)

Point d'accès (AP)

<Utilisation du navigateur Web>

Voir "Édition de fonction réseau pour Macintosh" sur le CD-ROM fourni.