Panasonic

Návod na obsluhu

Digitálne bezdrôtové stereo slúchadlá

Model RB-HJ800



Ďakujeme, že ste si zakúpili tento výrobok.

Poďme začať

Príslušenstvo 3
Názvy dielov a funkcie 3
LED 3
Nabíjanie 4
Prvé párovanie 5
Párovanie ďalšieho zariadenia 5
Zapnutie/vypnutie prístroja 6

Praktické používanie

Počúvanie hudby 7
Rozhovory 7
Aktivácia funkcií hlasového asistenta 7
Vytvorenie viacnásobných pripojení 8
Používanie diaľkového ovládania 8
Zvýraznenie basov (Zosilnenie basov) 8
Používanie ovládania externého zvuku 9
Obnovenie prístroja 9
Automatické vypnutie 9
Upozornenie na úroveň nabitia batérie 9
Sprievodné oznámenia 9
Používanie odpojiteľného kábla (je súčasťou dodávky) 10

Najčastejšie otázky

Riešenie problémov 11
Obnovenie výrobných nastavení 12
Aktualizácie firmvéru 12
Údržba 12
Vytiahnutie batérií pri likvidácii tohto zariadenia 12
Technické údaje 13

Ďalšie informácie


Informácie o Bluetooth® 15
Likvidácia opotrebovaných zariadení a batérií (Len pre Európsku úniu a krajiny so systémom recyklácie) 16
Nariadenia EÚ o batériách (len pre EÚ) 16
Výmena batérie 16
Ochranné známky 17

Výrazy používané v tomto dokumente
- Zobrazenia výrobku sa môžu líšiť od samotného výrobku.

Príslušenstvo

□ **1 × Odpojiteľný kábel (str. 10)**
Nabíjací USB kábel nie je súčasťou balenia.
Použite priložený nabíjací USB kábel.

Názvy dielov a funkcie

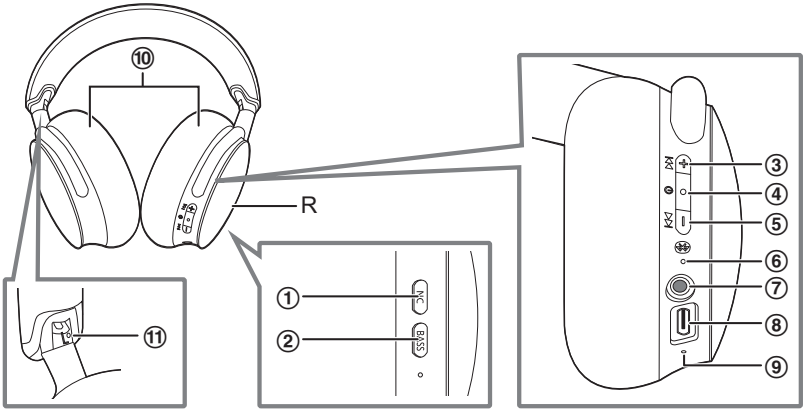

① **【NC】** (Potlačenie hluku, okolitý zvuk, vyp.) (str. 9)
② **【BASS】** (Zosilnenie basov) (str. 8)
③ **【+】** (Zvýšenie hlasitosti, nasledujúca stopa)
④ **【⏻】** (Párovanie, pohotovostný režim/ZAP.)
⑤ **【−】** (Zníženie hlasitosti, predchádzajúca stopa)
⑥ LED napájania/párovania*1
⑦ Vstupný audio konektor
⑧ Nabíjací otvor (DC IN)
- Pri nabíjaní pripojte nabíjací kábel USB-C k tomuto otvoru. (str. 4)

⑨ Mikrofón
⑩ Náušníky
⑪ Vyvýšená bodka označujúca ľavú stranu
*1 Ďalej len „LED”

LED


Farba/obrazec LED	Popis stavu
Svieti (načerveno)	Prebieha nabíjanie
Striedavo bliká načerveno a namodro	Pripravené na párovanie Bluetooth® (registrácia)
Pomaly bliká (namodro)*1	Pripravené na pripojenie Bluetooth®

Farba/obrazec LED	Popis stavu
Blikne dvakrát namodro každé dve sekundy*1	Bolo nadviazané spojenie pri párovaní (registrácii) Bluetooth® alebo prebieha hovor
Bliká (namodro)*1	Prijíma sa hovor
Blikne krátko namodro každé dve sekundy*1	Odpojiteľný kábel (je súčasťou dodávky) je pripojený

*1 Keď bliká na červeno, batéria je vybitá. (str. 9)

Nabíjanie

Zabudovaná nabíjateľná batéria nie je pri dodaní nabitá. Pred používaním jednotky batériu nabite.
Nabíjací USB kábel nie je súčasťou balenia.
Použite priložený nabíjací USB kábel.

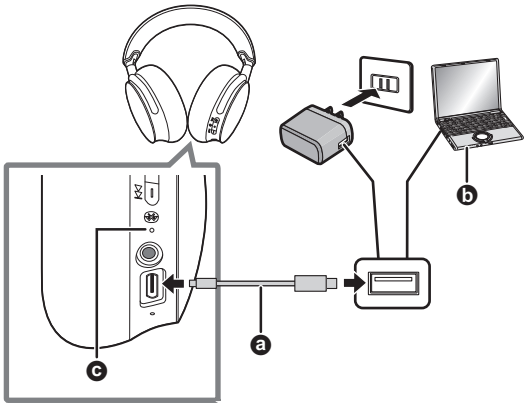

ⓐ: Nabíjací USB kábel
ⓑ: Zdroj napájania (napr. počítač)
ⓒ: LED

1 Prostredníctvom nabíjacieho USB kábla pripojte jednotku k zdroju napájania 5,0 V (0,5 A alebo viac).

- Skontrolujte smer nabíjacieho kábla USB a kábel zapojte rovno. Ak kábel zapojíte pod uhlom alebo nesprávnym smerom, môže dôjsť k poškodeniu konektorov, čo môže mať za následok poruchu.
- LED sa rozsvieti (načerveno) a začne sa nabíjanie.
- Nabíjanie je dokončené, keď zhasne LED kontrolka.
- Úplné nabitie prázdnej batérie trvá približne 4,0 hod.

Pre Vašu informáciu:

- Funkciu Bluetooth® nemožno používať, keď je prístroj pripojený k počítaču pomocou nabíjacieho kábla USB.
- Nabíjajte pri izbovej teplote medzi 10 °C až 35 °C. Mimo tohto rozsahu teplôt sa nabíjanie môže zastaviť a LED môže blikať načerveno.
- Počas nabíjania nemožno zapnúť napájanie.
- Nabíjanie sa nemusí uskutočniť alebo sa môže zastaviť, ak je počítač v pohotovostnom režime, v režime spánku alebo ak sa prepne do jedného z týchto režimov.

Prvé párovanie

Dôležitá informácia:


- Pri párovaní držte Bluetooth® zariadenie a prístroj blízko pri sebe. (Približne 1 m)
- V závislosti od pripojeného zariadenia Bluetooth® môže znieť zvuk počas prehrávania hlasito. Pred spustením prehrávania skontrolujte nastavenie hlasitosti zariadenia Bluetooth®.

1 Vo vypnutom stave stlačte a podržte tlačidlo 【⏻】približne 3 sek., kým LED nezačne blikať striedavo načerveno a namodro.

2 Na Bluetooth® zariadení zapnite Bluetooth®.

3 V ponuke Bluetooth® zariadenia Bluetooth® vyberte tento prístroj.

- Ak sa zobrazí výzva na zadanie prístupového kľúča, zadajte prístupový kľúč „0000” (štyri nuly).
- Podrobnosti o nastavení Bluetooth® zariadenia sa dozviete v návode na obsluhu Bluetooth® zariadenia.

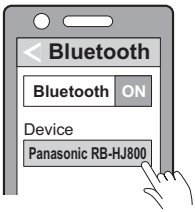

4 Skontrolujte, či je prístroj spojený so zariadením Bluetooth®.

- Keď LED bliká dvakrát namodro každé 2 sekundy, spojenie bolo nadviazané a párovanie je dokončené.

Párovanie ďalšieho zariadenia

S prístrojom môžete spárovať až 4 Bluetooth® zariadení.

1 Vo vypnutom stave stlačte a podržte tlačidlo 【⏻】približne 5 sek., kým LED nezačne blikať striedavo načerveno a namodro.

2 Na Bluetooth® zariadení zapnite Bluetooth®.

3 V ponuke Bluetooth® zariadenia Bluetooth® vyberte tento prístroj.

- Ak sa zobrazí výzva na zadanie prístupového kľúča, zadajte prístupový kľúč „0000” (štyri nuly).
- Podrobnosti o nastavení Bluetooth® zariadenia sa dozviete v návode na obsluhu Bluetooth® zariadenia.


4 Skontrolujte, či je prístroj spojený so zariadením Bluetooth®.

- Keď LED bliká dvakrát namodro každé dve sekundy, spojenie bolo nadviazané a párovanie je dokončené.

Pre Vašu informáciu:

- Ak pri spárovaní zariadenia prekročíte maximálny počet spárovaných Bluetooth® zariadení, predtým spárované zariadenia sa prepíšu. Ak chcete znova používať prepísané zariadenia, budete ich musieť znova spárovať.
- Spárovanie ďalšieho zariadenia bude jednoduchšie, ak v prvom zariadení vypnete funkciu Bluetooth®.
- Ak sa zariadenie nepripojí do 5 minút, prístroj sa vypne. Zapnite prístroj a znova ho spárujte.
- Zariadenie si zapamätá posledné pripojené zariadenie. Zariadenie sa môže po zapnutí automaticky pripojiť.
- Prístroj môže byť naraz pripojený maximálne k 2 Bluetooth® zariadeniam. (str. 8)

Zapnutie/vypnutie prístroja

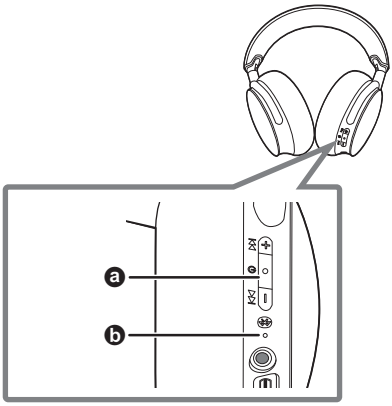

■ **Zapnutie**

Stlačte a podržte tlačidlo 【⏻】 (ⓐ) približne 2 sekundy, kým LED (ⓑ) nezačne blikať namodro.

- Ozve sa zvukový signál a LED bude blikať dvakrát namodro každé 2 sekundy.

■ **Vypnutie**

Stlačte a podržte tlačidlo 【⏻】 (ⓐ) približne 2 sekundy, kým LED nezhasne.

- Ozve sa zvukový signál a prístroj sa vypne.

■ **Automatické vypnutie**

Keď sa prístroj odpojí od zariadenia Bluetooth®, budete počuť správu o odpojení. Približne po 5 minútach nečinnosti sa ozve zvukový signál a prístroj sa vypne.

Počúvanie hudby

Po spárovaní so zariadením Bluetooth®, ktoré podporuje prehrávanie zvuku, môžete z tohto zariadenia prehrávať hudbu a ovládať jej prehrávanie.

1 Zariadenie Bluetooth® prepojte s prístrojom.

2 Na Bluetooth® zariadení vyberte skladbu alebo video a spustite prehrávanie.
- Prístroj bude prehrávať zvuk hudby alebo videa.
- Hlasitosť môžete nastaviť stláčaním tlačidiel na pravej strane prístroja. (str. 8)
- Čas prevádzky (str. 13)

Pre Vašu informáciu:

- Upozorňujeme, že v závislosti od hlasitosti môže s prístroja unikať zvuk do okolia.
- Ak zvýšite hlasitosť takmer na maximum, hudba môže znieť skreslene. Znížte hlasitosť.

Rozhovory

V prípade telefónov s podporou Bluetooth® (mobilných telefónov alebo smartfónov) môžete túto jednotku používať na uskutočňovanie hovorov.

1 Slúchadlá pripojte k Bluetooth® telefónu a prístroju.

2 Počas prichádzajúceho hovoru môžete hovor prijať stlačením tlačidla [⏻].
- Počas prichádzajúceho hovoru sa z prístroja ozýva vyzváňací tón.
- Ak chcete hovor odmietnuť, stlačte rýchlo dvakrát tlačidlo [⏻].

3 Začnite rozprávať.
- Hlasitosť môžete nastaviť stláčaním tlačidiel na pravej strane prístroja. (str. 8)

4 Hovor ukončíte stlačením tlačidla [⏻].
- Ozve sa zvukový signál.

Pre Vašu informáciu:

- Možno bude potrebné nakonfigurovať nastavenia hands-free v telefóne s funkciou Bluetooth®.
- V závislosti od telefónu s funkciou Bluetooth® môžete z prístroja počuť prichádzajúce a odchádzajúce zvonenia.
- Na uskutočnenie hovoru na Bluetooth® zariadení môžete použiť mikrofón na prístroji a aplikáciu v zariadení s funkciou Bluetooth®. (str. 7)
- Pri používaní prístroja na miestach s vysokým okolitým hlukom, vonku alebo na iných miestach vystavených silnému vetru môže byť ťažké počuť telefónne hovory. V takom prípade sa skúste presunúť na iné miesto alebo prepnúť hovor späť na telefón s aktivovanou funkciou Bluetooth® a pokračovať v hovore. Zariadenie prepnete rýchlym dvojnásobným stlačením tlačidla [⏻] na prístroji.

Aktivácia funkcií hlasového asistenta

Funkcie hlasového asistenta (napríklad Siri) môžete aktivovať pomocou tlačidla na prístroji.

1 Slúchadlá pripojte k Bluetooth® telefónu a prístroju.

2 Dvakrát rýchlo stlačte tlačidlo [⏻] na tomto prístroji.
- Je aktivovaná funkcia hlasového asistenta v Bluetooth® zariadení.

Pre Vašu informáciu:

- Funkcie hlasového asistenta sa nemusia aktivovať v závislosti od špecifikácií smartfónu a verzie aplikácie.
- Podrobnosti o hlasových príkazoch pre funkciu hlasového asistenta nájdete v návode k Bluetooth® zariadeniu, ktoré používa funkciu hlasového asistenta.

Vytvorenie viacnásobných pripojení

Funkcia viacnásobného pripojenia umožňuje pripojiť prístroj až k 2 Bluetooth® zariadeniam naraz.

Pre Vašu informáciu:

- Viacnásobné pripojenia sa nadviažu len s posledným zariadením pripojeným cez Bluetooth® (maximálne 2).
- Informácie o používaní Bluetooth® zariadení sa dozviete v návodoch k zariadeniam Bluetooth® .
- Táto funkcia nemusí fungovať s niektorými aplikáciami alebo softvérom.

1 Skontrolujte, či je prístroj spárovaný s Bluetooth® zariadeniami.

2 Prepojte s prístrojom prvé Bluetooth® zariadenie.
- V ponuke Bluetooth® na Bluetooth® zariadení vyberte svoj prístroj.

3 Prepojte s prístrojom ďalšie Bluetooth® zariadenie.
- V ponuke Bluetooth® na Bluetooth® zariadení vyberte svoj prístroj.

Používanie diaľkového ovládania

Pomocou tohto prístroja môžete ovládať Bluetooth® zariadenie.

Funkcia	Prevádzka
Prehrávanie/pozastavenie ▶/II	Stlačte **[⏻]**.
Zvýšenie hlasitosti 🔊 +	Stlačte **[+]**.
Nasledujúca stopa ⏭	Stlačte **[+]** a podržte stlačené približne 1 sekundu.
Zníženie hlasitosti 🔉 –	Stlačte **[–]**.
Predchádzajúca stopa ⏮	Stlačte **[–]** a podržte stlačené približne 1 sekundu.

Pre Vašu informáciu:

- V závislosti od Bluetooth® zariadenia alebo aplikácie nemusia niektoré funkcie reagovať alebo môžu fungovať odlišne od vyššie uvedených popisov, aj keď stlačíte tlačidlá na prístroji.
- Hlasitosť môžete nastaviť na jednu zo 17 úrovní.
- Zaznie zvukový signál, ktorý upozorňuje, že ste dosiahli maximálnu alebo minimálnu úroveň hlasitosti.

Zvýraznenie basov (Zosilnenie basov)

Môžete si vychutnávať hudbu so zvýraznenými basmi.

1 Zariadenie Bluetooth® prepojte s prístrojom.

2 Na Bluetooth® zariadení vyberte skladbu alebo video a spustite prehrávanie.

3 Stlačte tlačidlo [BASS].
- Po každom stlačení tlačidla **[BASS]** sa režim buď zapne, alebo vypne. (Hlasový príkaz vás upozorní na režim, do ktorého ste sa prepli.)

Pre Vašu informáciu:

- V závislosti od prehrávanej hudby alebo videa sa toto nastavenie nemusí prejaviť.

Používanie ovládania externého zvuku

Ovládanie externého zvuku prepína medzi potlačením hluku, okolitým zvukom a vypnutím funkcie.

1 **Zariadenie Bluetooth® prepojte s prístrojom.**

2 **Na Bluetooth® zariadení vyberte skladbu alebo video a spustite prehrávanie.**

3 **Stlačte tlačidlo 【NC】.**
- Režim sa prepína medzi potlačením hluku, okolitým zvukom a vypnutým stavom pri každom stlačení tlačidla **【NC】**.
  (Hlasový príkaz vás upozorní na režim, do ktorého ste sa prepli.)
- Predvolené nastavenie je „Potlačenie šumu”.

Pre Vašu informáciu:

- Ak si náušníky zatlačíte do uší až príliš, môže dochádzať k silnému skresleniu. Pri používaní slúchadiel nedržte náušníky stále zatlačené.
- Potlačenie hluku: Znižuje šum (hluk) z okolia. Počas používania funkcie potlačenia šumu môžete počuť mierny šum z obvodu potlačenia šumu. Nejde o poruchu. (Tento mierny šum môžete počuť na tichých miestach alebo počas ticha medzi skladbami.)
- Okolitý zvuk: Mikrofóny zachytávajú zvuk z okolia a prehrávajú ho do prístroja. Pri nosení prístroja môžete počuť zvuky z okolia, napríklad vlakové hlásenia.

Obnovenie prístroja

Ak prístroj nereaguje, môžete obnoviť jeho nastavenia.
Prostredníctvom nabíjacieho USB kábla pripojte jednotku k zdroju napájania 5,0 V (0,5 A alebo viac).

- Informácie o spárovaných zariadeniach sa neodstránia.

Automatické vypnutie

Keď sa prístroj odpojí od zariadenia Bluetooth®, budete počuť správu o odpojení. Približne po 5 minútach nečinnosti sa ozve zvukový signál a prístroj sa vypne.

- Automatické vypnutie nefunguje, keď je pripojený odpojiteľný kábel (je súčasťou dodávky).

Upozornenie na úroveň nabitia batérie

- Keď úroveň nabitia batérie klesne pod 10%, budete na to upozornení informačnou správou. Ak sú slúchadlá zapnuté a úroveň nabitia batérie je 10% alebo nižšia, prehrá sa aj informačná správa. Keď sa batéria vybije a zariadenie sa automaticky vypne, budete na to upozornení informačnou správou.

Sprievodné oznámenia

Prístroj je vybavený funkciou, ktorá prehrá zvukové oznámenie po pripojení zariadenia Bluetooth® alebo pri vykonávaní iných úkonov, ako napríklad pri zmene nastavení.

- Funkciu zvukových oznámení nie je možné vypnúť.

- Hlasitosť sprievodných oznámení nie je možné nastaviť.
- Jazyk sprievodných oznámení sa dá prepnúť.
  Angličtina/Kanadská francúzština

Prepnutie jazyka sprievodných oznámení

Stlačte a podržte tlačidlá 【−】 a 【⏻】 aspoň 5 sekúnd.

- Jazyk sa prepne pri každom vykonaní tohto úkonu.

Používanie odpojiteľného kábla (je súčasťou dodávky)

Tento prístroj môžete používať s pripojeným odpojiteľným káblom (je súčasťou dodávky).

1 Odpojiteľný kábel (je súčasťou dodávky) pripojte k prístroju.

2 Stlačte a podržte tlačidlo 【⏻】 približne 2 sekundy, kým LED nezačne blikať namodro.

Pre Vašu informáciu:

- Pred odpojením odpojiteľného kábla (je súčasťou dodávky) znížte hlasitosť na pripojenom zariadení.
- Ak pripojíte odpojiteľný kábel (je súčasťou dodávky) počas nadviazaného pripojenia Bluetooth®, pripojenie Bluetooth® sa ukončí.
- V dôsledku nečistôt na koncovke môže dochádzať k hluku. V takom prípade koncovku vyčistite mäkkou suchou handričkou.
- Okrem dodaného odpojiteľného kábla nepoužívajte žiaden iný kábel.
- Pri používaní odpojiteľného kábla nefungujú funkcie Prehrávanie/pozastavenie, Nasledujúca stopa a Predchádzajúca stopa. (str. 8)
- Slúchadlá sa vypnú, keď sa odpojí odpojiteľný kábel.
- Počas pripojenia cez Bluetooth® bude funkcia potlačenia hluku pracovať v hybridnom režime (dopredná väzba + spätná väzba).
- Pri káblovom pripojení je aktívny iba systém potlačenia hluku s doprednou väzbou. V dôsledku toho sa vnímaná účinnosť potlačenia hluku môže líšiť od tej, ktorú zažívate pri pripojení cez Bluetooth®.

Riešenie problémov

Pred vyžiadaním servisu skontrolujte nasledujúce body. V prípade pochybností týkajúcich sa niektorých kontrolných bodov, prípadne ak sa problém nepodarí odstrániť naznačenými riešeniami, sa obráťte na predajcu, ktorý vám poskytne ďalšie pokyny.
https://jpn.faq.panasonic.com/app/products/detail/p/1672

Nie je možné sa pripojiť k Bluetooth® zariadeniu.

- S prístrojom možno spárovať maximálne 4 Bluetooth® zariadení. Ak pri spárovaní zariadenia prekročíte maximálny počet spárovaných Bluetooth® zariadení, predtým spárované zariadenia sa prepíšu. Ak chcete znova používať prepísané zariadenia, budete ich musieť znova spárovať. (str. 5)
- V ponuke Bluetooth® na Bluetooth® zariadení zrušte spárovanie tohto prístroja a následne ho spárujte znova. (str. 5)

Žiadny zvuk.

- Skontrolujte, či je prístroj pripojený k Bluetooth® zariadeniu.
- Skontrolujte, či na zariadení Bluetooth® hrá hudba.
- Skontrolujte, či je prístroj zapnutý a či nie je hlasitosť príliš nízka. (str. 8)
- Opäť spárujte prístroj/pripojte ho k Bluetooth® zariadeniu. (str. 5)

Zvuk sa prerušuje./Vysoký šum./Nízka kvalita zvuku.

- Nezakryli ste prístroj alebo Bluetooth® zariadenie dlaňou? Môže dôjsť k prerušeniu signálov a zvuku.
- Nie ste mimo komunikačného dosahu Bluetooth® (približne 10 m)? Prístroj prineste bližšie k Bluetooth® zariadeniu.
- Nenachádzajú sa medzi prístrojom a Bluetooth® zariadením prekážky? Odstráňte prekážky.
- Vypnite Wi-Fi zariadenia, ktoré nepoužívate.
- Ak batéria nie je úplne nabitá, môže nastať problém s komunikáciou. Prístroj nabite. (str. 4)
- Používanie zariadení, ktoré rušia rádiové vlny (napríklad mikrovlnné rúry) môže ovplyvniť komunikáciu.
- V závislosti od podmienok šírenia signálu môžu rádiové vlny v rovnakom pásme 2,4 GHz ako Bluetooth® spôsobovať rušenie a výpadky zvuku.

Počas hovoru nepočuť môj hlas.

- Skontrolujte, či sú nastavenia zvuku Bluetooth® telefónu nastavené na komunikáciu s týmto zariadením.

Nízka hlasitosť./Hlas druhej strany je tichý.

- Hlasitosť Bluetooth® zariadení, ako napríklad smartfónov, a hlasitosť prístroja možno ovládať samostatne. Zvýšte hlasitosť prístroja aj Bluetooth® zariadenia. (str. 8)

Prístroj nereaguje.

- Ak prístroj nereaguje, môžete obnoviť jeho nastavenia. Prostredníctvom nabíjacieho USB kábla pripojte prístroj k zdroju napájania 5,0 V (0,5 A alebo viac). (Informácie o spárovaných zariadeniach sa neodstránia.)

Nefunguje nabíjanie.

- Ak sa trvanie nabíjania a čas prevádzky skrátili, batéria sa mohla vyčerpať. (Počet nabití nainštalovanej batérie: Približne 500)
- Ak používate USB port počítača, skontrolujte, či je počítač, ktorý ho napája, zapnutý. Ak je počítač v pohotovostnom režime alebo v režime spánku, nebude nabíjať. (Ak stále nenabíja, vyskúšajte iný USB port na počítači.)
- Ak sa zariadenie nenabíja ani po vyskúšaní vyššie uvedených opatrení, odpojte nabíjací USB kábel a pripojte ho znova.

LED počas nabíjania nesvieti./Nabíjanie trvá dlhšie.

- Je nabíjací USB kábel pevne zapojený do portu USB na počítači?
- Nabíjajte pri izbovej teplote medzi 10 °C až 35 °C. Mimo tohto rozsahu teplôt sa nabíjanie môže zastaviť a LED môže blikať načerveno.

Prístroj sa nedá zapnúť.

- Neprebieha nabíjanie prístroja? Počas nabíjania sa prístroj nedá zapnúť.

Obnovenie výrobných nastavení

Ak chcete z prístroja odstrániť všetky informácie o párovaní, môžete obnoviť výrobné nastavenia (predvolené nastavenia pri kúpe).
Pred obnovením nastavení prístroja nabite batériu.

1 **Vo vypnutom stave stlačte a podržte tlačidlo [⏻] aspoň 5 sekúnd, kým LED nezačne blikať striedavo načerveno a namodro.**

2 **Keď LED striedavo bliká načerveno a namodro, stlačte súčasne [+] a [−] a podržte stlačené aspoň 5 sekúnd.**
   - Predvolené nastavenia sa obnovia, keď LED začne rýchlo blikať namodro a prístroj sa vypne.

Pre Vašu informáciu:

- Ak chcete znova spárovať Bluetooth® zariadenie s prístrojom, odstráňte informácie o párovaní (názov zariadenia) v Bluetooth® zariadení, ktoré bolo spárované s prístrojom, a následne znova spárujte prístroj s Bluetooth® zariadením. (str. 5)

Aktualizácie firmvéru

Ak bude potrebné aktualizovať firmvér prístroja, zverejníme oznámenie na tejto webovej lokalite.
https://panasonic.jp/support/global/cs/audio/download/index.html#headphone

Údržba

- Utierajte mäkkou a suchou handričkou.
- Nepoužívajte rozpúšťadlá, ako je benzín, riedidlo, alkohol, kuchynský čistiaci prostriedok alebo napustené utierky, pretože môžu zmeniť alebo poškodiť vonkajší povrch.
- Ak nebudete zariadenie dlhší čas používať, v záujme zachovania výkonu internej batérie ho raz za 6 mesiacov úplne nabite.

Vytiahnutie batérií pri likvidácii tohto zariadenia


Pri likvidácii tohto zariadenia vytiahnite batérie, ktoré sú v ňom vložené, a odovzdajte ich na recykláciu.
Pri likvidácii batérií sa obráťte na miestne úrady alebo predajcu a požiadajte o správny spôsob likvidácie.

Dôležitá informácia:


- Nasledujúce pokyny nie sú určené na opravu, ale na likvidáciu tohto prístroja.
- Pred rozobratím počkajte, kým sa batéria úplne nevybije.
- Manipulácia s použitou batériou:
  – Svorky zaizolujte lepiacou páskou alebo podobným materiálom.

– Batériu samotnú nerozoberajte.


1 Posuňte a odstráňte kryt na ľavej strane.

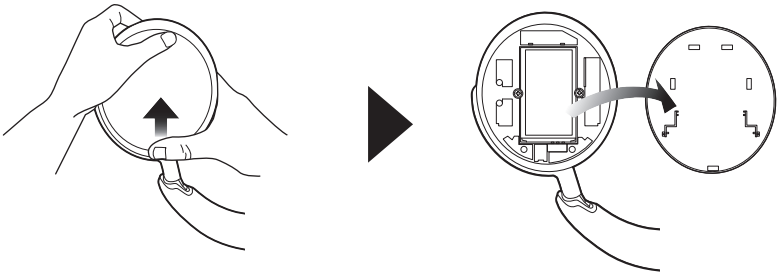

2 Odskrutkujte upevňovaciu skrutku batérie (2x).

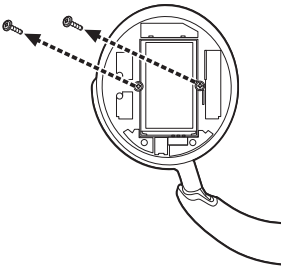

3 Odstráňte batériu.

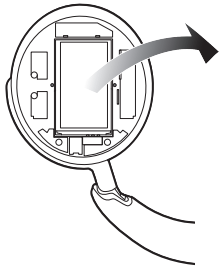

Technické údaje

■ **Všeobecné**

Napájanie	DC 5 V, 0,5 A (Zabudovaná batéria: 3,7 V, lítium-polymérová)
Doba prevádzky[*1]	Pribl. 72 hod. (Rušenie šumu: ZAPNUTÉ, AAC) Pribl. 72 hod. (Rušenie šumu: ZAPNUTÉ, SBC) Pribl. 72 hod. (Rušenie šumu: ZAPNUTÉ, AUX) Pribl. 100 hod. (Rušenie šumu: VYPNUTÉ, AAC) Pribl. 100 hod. (Rušenie šumu: VYPNUTÉ, SBC) Pribl. 90 hod. (Rušenie šumu: VYPNUTÉ, AUX)

Čas prehrávania pri rýchlom nabíjaní	Rýchle nabíjanie 15 min. 8 hodín prehrávania (Rušenie šumu: ZAPNUTÉ, AAC)
Čas nabíjania*2 (25 °C)	Pribl. 4,0 hod. (Použitie napájacieho zdroja s výst. prúdom 0,5 A alebo vyšším)
Rozsah teplôt nabíjania	10 °C až 35 °C
Rozsah prevádzkových teplôt	0 °C až 40 °C
Rozsah prevádzkovej vlhkosti	35 % až 80 % rel. vlhkosť (bez kondenzácie)
Hmotnosť	Pribl. 260 g

*1 Môže byť kratšia v závislosti od prevádzkových podmienok.
*2 Čas potrebný na úplné nabitie vybitých batérií.

■ **Časť týkajúca sa Bluetooth®**

Klasifikácia bezdrôtového zariadenia	Trieda 1
Max. RF výkon	12,0 dBm
Frekvenčné pásmo	2 402 MHz - 2 480 MHz
Podporovaný kodek Bluetooth®	SBC/AAC

■ **Časť slúchadiel**

Jednotka meniča	40 mm
Rušenie šumu	Režim Bluetooth®: Hybridný Režim AUX: Dopredná väzba
Mikrofón	Monofónny
Nabíjací otvor	USB typu C

■ **Časť týkajúca sa príslušenstva**

Audio kábel	Pribl. 1,2 m

- Technické údaje sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.

Informácie o Bluetooth®

Spoločnosť Panasonic nenesie žiadnu zodpovednosť za údaje a/alebo informácie zachytené počas bezdrôtového prenosu.

Využívané frekvenčné pásmo
Táto jednotka využíva frekvenčné pásmo 2,4 GHz.

Certifikácia tejto jednotky
- Táto jednotka vyhovuje frekvenčným obmedzeniam a bola jej udelená certifikácia na základe frekvenčných zákonov. Z toho dôvodu nie je potrebné povolenie na bezdrôtový prenos.
- Nižšie uvedené činnosti sú v niektorých krajinách postihnuteľné zákonom:
  – Rozobratie/úprava jednotky.
  – Odstránenie údajov o technických parametroch.

Obmedzenie používania
- Bezdrôtový prenos a/alebo možnosť použitia so všetkými zariadeniami s funkciou Bluetooth® nie sú zaručené.
- Všetky zariadenia musia vyhovovať štandardom stanoveným spoločnosťou Bluetooth SIG, Inc.
- V závislosti od špecifikácií a nastavení zariadenia môže pripojenie zariadenia zlyhať, prípadne sa môžu niektoré operácie líšiť.
- Táto jednotka podporuje funkcie zabezpečenia Bluetooth®. V závislosti od operačného prostredia a/alebo nastavení však toto zabezpečenie nemusí byť dostatočné. Buďte opatrní pri bezdrôtovom prenose údajov do tejto jednotky.
- Táto jednotka nedokáže prenášať údaje do zariadenia Bluetooth®.

Rozsah používania
Túto jednotku používajte v maximálnom rozsahu 10 m (33 stôp).
Dosah sa môže znížiť v závislosti od prostredia, prekážok alebo rušenia.

Rušenie inými zariadeniami
- Ak je táto jednotka umiestnená v blízkosti iných zariadení Bluetooth® alebo zariadení, ktoré využívajú pásmo 2,4 GHz, nemusí táto jednotka náležite fungovať a môžu sa vyskytnúť problémy, ako napríklad šum alebo výkyvy zvuku z dôvodu rušenia rádiovými vlnami.
- Ak sú rádiové vlny z neďalekej vysielacej stanice a pod. príliš silné, nemusí táto jednotka náležite fungovať.

Určené používanie
- Táto jednotka je určená len na bežné, všeobecné používanie.
- Nepoužívajte tento systém v blízkosti príslušenstva alebo v prostredí, ktoré je citlivé na rušenie rádiovými frekvenciami (napríklad na letiskách, v nemocniciach, laboratóriách a pod.).

Likvidácia opotrebovaných zariadení a batérií (Len pre Európsku úniu a krajiny so systémom recyklácie)



Tieto symboly uvádzané na výrobkoch, balení a/alebo v sprievodnej dokumentácii informujú o tom, že opotrebované elektrické a elektronické výrobky a batérie sa nesmú likvidovať ako bežný domový odpad. V záujme zabezpečenia správneho spôsobu likvidácie, spracovania a recyklácie odovzdajte opotrebované výrobky a batérie na špecializovanom zbernom mieste v súlade s platnou legislatívou.
Správnym spôsobom likvidácie týchto výrobkov a batérií prispejete k zachovaniu cenných zdrojov a predídete prípadným negatívnym dopadom na ľudské zdravie a životné prostredie.
Podrobnejšie informácie o zbere a recyklácii vám poskytnú miestne úrady. Pri nesprávnej likvidácii tohto druhu odpadu môžu byť v súlade s platnou legislatívou udelené pokuty.

Poznámka týkajúca sa symbolu batérie (spodný symbol):
Tento symbol môže byť použitý spolu so symbolom chemickej značky. V takom prípade vyhovuje požiadavke stanovenej Smernicou týkajúcou sa príslušnej chemikálie.

Nariadenia EÚ o batériách (len pre EÚ)


Výmena batérie

Batériu môžete vymeniť. Náhradnú batériu si objednajte u predajcu, u ktorého ste výrobok zakúpili.


Dôležitá informácia:

- Pred výmenou počkajte, kým sa batéria úplne nevybije.
- Manipulácia s použitou batériou:
  - Svorky zaizolujte lepiacou páskou alebo podobným materiálom.
  - Batériu samotnú nerozoberajte.
- Nepoužívajte žiadnu inú batériu ako batériu uvedeného typu.


1 Posuňte a odstráňte kryt na ľavej strane.

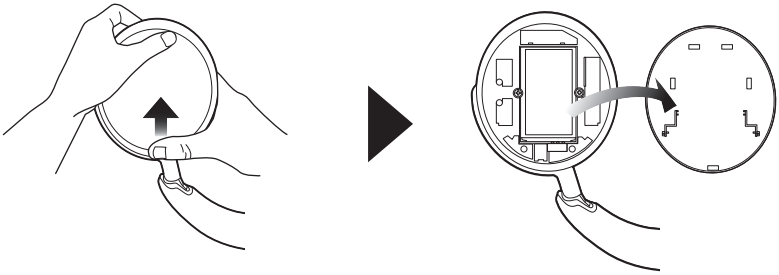

2 Odskrutkujte upevňovaciu skrutku batérie (2x).

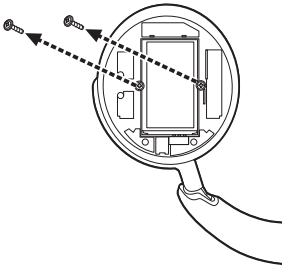

3 Odstráňte batériu.
- Dávajte pozor, aby ste batériu nepoškodili.
- Svorky vytiahnutej batérie zaizolujte lepiacou páskou alebo podobným materiálom.
- Vytiahnutú batériu nerozoberajte.

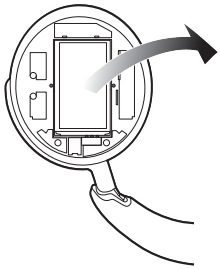

4 Vložte novú batériu.
- Dávajte pozor, aby ste batériu nepoškodili.

Ochranné známky

Slovná značka Bluetooth® a logá sú registrované ochranné známky, ktoré vlastní spoločnosť Bluetooth SIG, Inc. a akékoľvek použitie týchto značiek spoločnosťou Panasonic Holdings Corporation je na základe licencie.
Ostatné ochranné známky a obchodné názvy sú majetkom príslušných vlastníkov.
Siri je ochranná známka spoločnosti Apple Inc. registrovaná v USA a ďalších krajinách.
Ostatné názvy systémov a názvy produktov, ktoré sa vyskytujú v tomto dokumente, sú vo všeobecnosti registrované ochranné známky alebo ochranné známky príslušných vývojárskych spoločností. Majte na pamäti, že značky ™ a ® sa v tomto dokumente nepoužívajú.

Panasonic Corporation
https://www.panasonic.com

© Panasonic Corporation 2026

PNQP2218ZA CC0826TK0