Panasonic

Naudojimo instrukcija

Skaitmeninės belaidės dedamos ant ausų stereoausinės

Modelio Nr. RB-HJ800



Dėkojame, kad įsigijote šį gaminį.

Pradėkime

Priedai 3
Dalių pavadinimai ir funkcijos 3
Šviesos diodas (LED) 3
Įkrovimas 4
Sujungimas pirmą kartą 5
Sujunkite tolimesnį prietaisą 5
Prietaiso įjungimas ir išjungimas 6

Patogios funkcijos

Muzikos klausymasis 7
Kalbėjimas 7
Suaktyvinkite konsultanto balsu funkcijas 7
Ryšio su keliais taškais nustatymas 8
Nuotolinio valdymo pultelio naudojimas 8
Žemų dažnių garso stiprinimas (žemų dažnių garso stiprintuvas) 8
Išorinio garso valdymo naudojimas 9
Prietaiso nustatymas iš naujo 9
Automatinis išjungimas 9
Pranešimas apie akumuliatoriaus įkrovos lygį 9
Rekomendaciniai pranešimai 10
Nuimamo laido (pateikto) naudojimas 10

DUK

Gedimų šalinimas 11
Atstatyti gamyklinius nustatymus 12
Programinės įrangos atnaujinimai 12
Techninė priežiūra 12
Akumuliatorių išėmimas utilizuojant šį įrenginį 12
Specifikacijos 13

Kita informacija


Apie „Bluetooth®“ 15
Senų prietaisų ir akumuliatorių utilizavimas (Taikoma tik Europos Sąjungai ir šalims, kuriose naudojamas perdirbimo sistemos) 16
ES akumuliatorių taisyklės (tik ES) 16
Akumuliatoriaus keitimas 16
Prekių ženklai 17

Šiame dokumente vartojamos frazės
- Gaminio iliustracijos gali skirtis nuo faktinio gaminio.

Priedai

□ **1 × Atjungiamas laidas (Puslapis 10)**
USB įkrovimo laidas nepridėtas.
Naudokite turimą USB įkrovimo laidą.

Dalių pavadinimai ir funkcijos

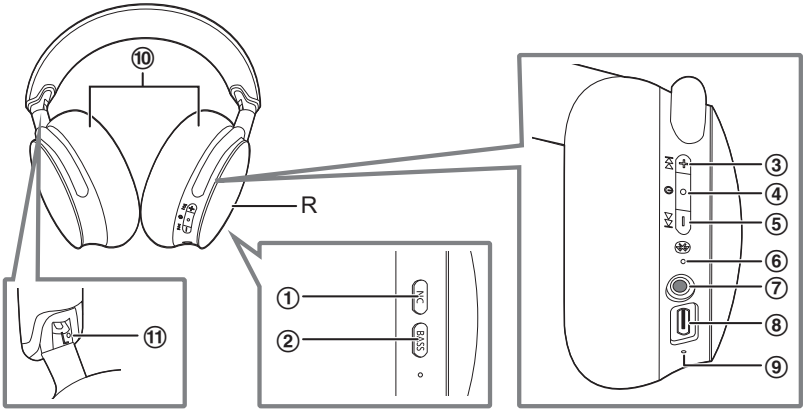

① **【NC】** (triukšmo slopinimas, aplinkos garsai, išjungta) (Puslapis 9)
② **【BASS】** (žemų dažnių garso stiprintuvas) (Puslapis 8)
③ **【+】** (garsumo didinimas, kitas takelis)
④ **【⏻】** (susiejimas, budėjimas / ĮJUNGTA)
⑤ **【−】** (garsumo mažinimas, ankstesnis takelis)
⑥ Maitinimo / susiejimo šviesdiodinė lemputė*1
⑦ Garso įvesties terminalas
⑧ Įkrovimo terminalas (NS ĮVESTIS)
- Įkrovimo metu prijunkite USB-C įkrovimo laidą prie šio terminalo. (Puslapis 4)

⑨ Mikrofonas
⑩ Ausų pagalvėlės
⑪ Pakeltas taškas nurodantis kairiąją pusę
*1 Toliau vadinama „LED“

Šviesos diodas (LED)


LED spalva / modelis	Būsenos aprašymas
Šviečia (raudonai)	Įkraunama
Mirksi pakaitomis raudonai ir mėlynai	„Bluetooth®“ sujungimo (registracijos) budėjimo būsena
Lėtai mirksi (mėlynai)*1	„Bluetooth®“ ryšio budėjimo būsena

LED spalva / modelis	Būsenos aprašymas
Dukart kas dvi sekundes sumirksi mėlynai*1	„Bluetooth®“ sujungimas (registracija) atliktas arba vyksta pokalbis
Mirksi (mėlynai)*1	Gaunamas skambutis
Dukart kas dvi sekundes trumpai sumirksi mėlynai*1	Prijungtas nuimamas laidas (pateiktas)

*1 Kai jis mirksi raudonai, akumuliatoriaus įkrova yra žema. (Puslapis 9)

Įkrovimas

Integruotas įkraunamas akumuliatorius iš pradžių nėra įkrautas. Prieš naudodami prietaisą, įkraukite akumuliatorių.
USB įkrovimo laidas nepridėtas.
Naudokite turimą USB įkrovimo laidą.

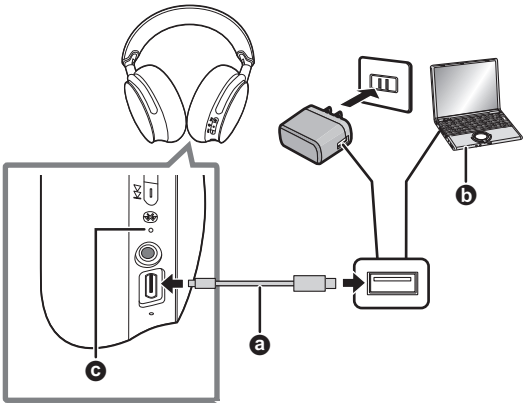

ⓐ: USB įkrovimo laidas
ⓑ: Maitinimo šaltinis (pvz., kompiuteris)
ⓒ: LED

1 USB įkrovimo laidu prijunkite prietaisą prie 5,0 V maitinimo šaltinio (0,5 A ar galingesnio).

- Patikrinkite USB įkrovimo laido kryptį ir kišdami tiesiai prijunkite laidą. Jei laidą jungsite pakreipę kampu arba netinkama kryptimi į viršų, galite sugadinti jungtis, todėl kils veikimo sutrikimas.
- Užsidega LED lemputė (raudonai), prasideda įkrovimas.
- Įkrovimas yra baigtas, kai LED užgęsta.
- Visiškai išsikrovusį akumuliatorių įkrauti užtrunka maždaug 4,0 val.

Pastaba:

- Negalite naudoti „Bluetooth®“ funkcijos, kai prietaisas prijungtas prie kompiuterio USB įkrovimo laidu.
- Įkraukite kambario temperatūroje nuo 10 °C iki 35 °C. Kai temperatūra yra už šio temperatūros intervalo ribų, įkrovimas gali sustoti ir LED gali mirksėti raudonai.
- Kol įkraunama, negalite įjungti maitinimo.
- Jei kompiuteris veikia budėjimo, miego režimais arba persijungia į vieną iš minėtų režimų, įkrovimas gali nevykti arba sustoti.

Sujungimas pirmą kartą

Svarbu:


- Sujungdami laikykite „Bluetooth®“ prietaisą ir prietaisą šalia vienas kito. (Ne didesniu nei 1 m atstumu)
- Priklausomai nuo prijungto „Bluetooth®“ prietaiso, gali būti girdimas labai garsus garsas. Patikrinkite „Bluetooth®“ prietaiso garsumo lygio nustatymą prieš įjungdami garso atkūrimą.

1 Esant maitinimo išjungimo būsenai, paspauskite ir palaikykite 【⏻】maždaug 3 sekundes, kol LED pradės pakaitomis mirksėti raudonai ir mėlynai.

2 Įjunkite „Bluetooth®“ ryšį „Bluetooth®“ prietaise.

3 Iš „Bluetooth®“ meniu „Bluetooth®“ prietaise pasirinkite prietaisą.

- Jei prašoma įvesti prieigos kodą, įveskite prieigos kodą „0000“ (keturis nulius).
- Informacijos apie „Bluetooth®“ nustatymą ieškokite „Bluetooth®“ prietaiso vadove.

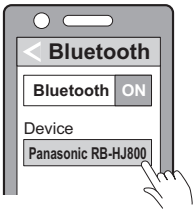

4 Patikrinkite, ar prietaisas ir „Bluetooth®“ prietaisas yra sujungti.

- Kai LED sumirksi dukart mėlynai kas 2 sekundes, vadinasi ryšys buvo užmegztas, o sujungti baigta.

Sujunkite tolimesnį prietaisą

Su prietaisu galite sujungti iki 4 „Bluetooth®“ prietaisų.

1 Esant maitinimo išjungimo būsenai, paspauskite ir palaikykite 【⏻】maždaug 5 sekundes, kol LED pradės pakaitomis mirksėti raudonai ir mėlynai.

2 Įjunkite „Bluetooth®“ ryšį „Bluetooth®“ prietaise.

3 Iš „Bluetooth®“ meniu „Bluetooth®“ prietaise pasirinkite prietaisą.

- Jei prašoma įvesti prieigos kodą, įveskite prieigos kodą „0000“ (keturis nulius).
- Informacijos apie „Bluetooth®“ nustatymą ieškokite „Bluetooth®“ prietaiso vadove.


4 Patikrinkite, ar prietaisas ir „Bluetooth®“ prietaisas yra sujungti.

- Kai LED sumirksi dukart mėlynai kas dvi sekundes, vadinasi ryšys buvo užmegztas, o sujungti baigta.

Pastaba:

- Jei sujungiate prietaisą su maksimaliu skaičiumi sujungtų „Bluetooth®“ prietaisų ir norite sujungti dar vieną, anksčiau sujungtas prietaisas bus perrašytas. Jei norėsite vėl naudoti perrašytą prietaisą, reikės jį sujungti iš naujo.
- Kitą prietaisą sujungti bus lengviau, jei išjungsite „Bluetooth®“ pirmajame prietaise.
- Jei įrenginys neprijungiamas per 5 minutes, prietaisas išsijungia. Įjunkite prietaisą ir dar kartą jį susiekite.
- Prietaisas prisimena paskutinį sujungtą prietaisą. Po to, kai jis įjungiamas, prietaisas gali prisijungti automatiškai.
- Prietaisą vienu metu galima būti prijungus prie 2 „Bluetooth®“ prietaisų. (Puslapis 8)

Prietaiso įjungimas ir išjungimas

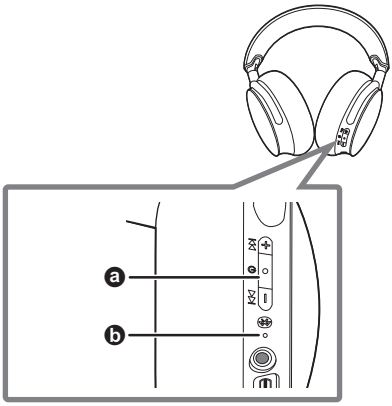

■ **Įjungimas**

Paspauskite ir palaikykite 【⏻】 (ⓐ) maždaug 2 sekundes, kol LED (ⓑ) sumirksės mėlynai.

- Pasigirs pyptelėjimas, o LED mirksės dukart mėlynai kas 2 sekundes.

■ **Išjungimas**

Paspauskite ir palaikykite 【⏻】 (ⓐ) maždaug 2 sekundes, kol LED išsijungs.

- Pasigirs pyptelėjimas, maitinimas išsijungs.

■ **Automatinis išjungimas**

Išgirsite atjungimo pranešimą, kai prietaisas atjungiamas nuo „Bluetooth®“ prietaiso. Po maždaug 5 minučių neveikos pasigirs pyptelėjimas ir prietaisas išsijungs.

Muzikos klausymasis

Susiejęs su „Bluetooth®“ prietaisu, palaikančiu garso atkūrimą, galite iš savo įrenginio klausytis muzikos ir valdyti šį procesą.

1 **Sujunkite „Bluetooth®“ prietaisą su prietaisu.**

2 **„Bluetooth®“ prietaise pasirinkite ir klausykitės muzikos ar vaizdo įrašų garso.**
- Prietaise bus grojamas muzikos arba vaizdo įrašo garsas.
- Garsumą galite reguliuoti paspausdami prietaiso dešinėje esančius mygtukus. (Puslapis 8)
- Eksploatacinis laikas (Puslapis 13)

Pastaba:

- Turėkite omenyje, kad priklausomai nuo garso stiprumo, garsas iš prietaiso gali pasiekti aplinką.
- Jei padidinate garsą iki beveik maksimalaus, muzikos garsai gali būti iškraipyti. Sumažinkite garsą.

Kalbėjimas

Telefonuose su įjungta „Bluetooth®“ funkcija (mobiliuosiuose ar išmaniuosiuose telefonuose), galite naudoti prietaisą telefono skambučiams.

1 **Sujunkite „Bluetooth®“ telefoną su prietaisu.**

2 **Kai gaunate skambutį, paspauskite 【⏻】 ir atsiliepkite.**
- Kai priimamas skambutis, prietaise pasigirs skambinimo tonas.
- Norėdami atmesti skambutį, dukart greitai paspauskite 【⏻】.

3 **Kalbėkite.**
- Garsumą galite reguliuoti paspausdami prietaiso dešinėje esančius mygtukus. (Puslapis 8)

4 **Paspauskite 【⏻】 skambučiui baigti.**
- Pasigirs pyptelėjimas.

Pastaba:

- Gali reikėti sukonfigūruoti laisvų rankų įrangos nustatymus „Bluetooth®“ telefone.
- Priklausomai nuo telefono su įgalinta „Bluetooth®“ funkcija, įeinančio ir išeinančio skambučio garsą galite girdėti iš prietaiso.
- Galima naudoti prietaiso mikrofoną ir programėlę prietaise su „Bluetooth®“ funkcija, norint paskambinti per „Bluetooth®“ prietaisą. (Puslapis 7)
- Telefoninius pokalbius gali būti sunku girdėti naudojant prietaisą vietose, kuriose aplinkos triukšmas yra didelis, lauke arba kitose vietose, kur didelis vėjas. Tokiu atveju pabandykite pasitraukti į kitą vietą arba perjungti pokalbį atgal į telefoną, kuriame įgalintas „Bluetooth®“ ryšys, kad galėtumėte tęsti pokalbį. Ant prietaiso du kartus greitai paspauskite 【⏻】 ir įjunkite prietaisą.

Suaktyvinkite konsultanto balsu funkcijas

Konsultanto balsu funkcijas (pvz., „Siri“) galima suaktyvinti ant prietaiso esančiu mygtuku.

1 **Sujunkite „Bluetooth®“ telefoną su prietaisu.**

2 **Greitai du kartus paspauskite šio prietaiso mygtuką 【⏻】.**
- Balso asistento funkcija „Bluetooth®“ prietaise yra suaktyvinta.

Pastaba:

- Balso asistento funkcijos gali nebūti suaktyvintos, priklausomai nuo išmaniojo telefono specifikacijų ir programėlės versijos.

- Daugiau informacijos apie balso asistentui skirtas balso komandas ieškokite „Bluetooth®“ prietaiso, kuris naudoja balso asistento funkciją, vadove.

Ryšio su keliais taškais nustatymas

Kelių taškų ryšio funkcija leidžia prie prietaiso vienu metu būti prijungus iki 2 „Bluetooth®“ prietaisų.

Pastaba:

- Ryšys su keliais taškais nustatomas tiktai su paskutiniu prietaisu, prijungtu per „Bluetooth®“ (iki 2).
- Informacijos apie „Bluetooth®“ prietaisų naudojimą ieškokite „Bluetooth®“ prietaisų naudojimo vadovuose.
- Ši funkcija gali neveikti su kai kuriomis programėlėmis ar programine įranga.

1 **Įsitikinkite, kad prietaisas yra susietas su „Bluetooth®“ prietaisais.**

2 **Sujunkite pirmąjį „Bluetooth®“ prietaisą su prietaisu.**
- Iš „Bluetooth®“ meniu „Bluetooth®“ prietaise pasirinkite savo prietaisą.

3 **Sujunkite paskesnį „Bluetooth®“ prietaisą su prietaisu.**
- Iš „Bluetooth®“ meniu „Bluetooth®“ prietaise pasirinkite savo prietaisą.

Nuotolinio valdymo pultelio naudojimas

„Bluetooth®“ prietaisą galite valdyti naudodami prietaisą.

Funkcija	Veikimas
Atkūrimas / Pauzė ▶/II	Paspauskite **[⏻]**.
Padidinti garsumą +	Paspauskite **[+]**.
Kitas takelis ⏭	Paspauskite ir palaikykite **[+]** maždaug 1 sekundę.
Sumažinti garsumą –	Paspauskite **[–]**.
Ankstesnis takelis ⏮	Paspauskite ir palaikykite **[–]** maždaug 1 sekundę.

Pastaba:

- Priklausomai nuo „Bluetooth®“ prietaiso ar programėlės, net jei paspaudžiate prietaiso mygtukus, kai kurios funkcijos gali nereaguoti arba veikti kitaip, nei aprašyta pirmiau.
- Garsumą galite reguliuoti naudodami 17 lygių.
- Pyptelėjimas įspės, kad pasiekėte minimalų arba maksimalų garsumo lygį.

Žemų dažnių garso stiprinimas (žemų dažnių garso stiprintuvas)

Galite mėgautis muzika sustiprinę žemų dažnių garsą.

1 **Sujunkite „Bluetooth®“ prietaisą su prietaisu.**

2 **„Bluetooth®“ prietaise pasirinkite ir klausykitės muzikos ar vaizdo įrašų garso.**

3 Paspauskite [BASS].
- Kaskart paspaudus **[BASS]** režimas ĮSIJUNGIA ir IŠSIJUNGIA. (Išgirsite garsinį pranešimą apie tai, į kurį režimą persijungėte.)

Pastaba:
- Tai gali neveikti, priklausomai nuo leidžiamos muzikos ar vaizdo įrašo.

Išorinio garso valdymo naudojimas

Išorinio garso valdymas persijungia tarp triukšmo šalinimo, aplinkos garso ir išjungimo parinkčių.

1 Sujunkite „Bluetooth®“ prietaisą su prietaisu.

2 „Bluetooth®“ prietaise pasirinkite ir klausykitės muzikos ar vaizdo įrašų garso.

3 Paspauskite [NC].
- Režimas persijungia tarp triukšmo slopinimo, aplinkos garso ir išjungimo kaskart, kai paspaudžiate **[NC]**. (Išgirsite garsinį pranešimą apie tai, į kurį režimą persijungėte.)
- Numatytasis yra triukšmo slopinimo nustatymas.

Pastaba:
- Jei ausų pagalvėles per stipriai įkišite į ausis, gali atsirasti ūžesys. Nenaudokite ausų pagalvėlių, jei jas nuolat reikia įstumti į vidų.
- Triukšmo slopinimas: sumažina aplinkos garsus (triukšmą). Naudojant triukšmo slopinimo funkciją gali girdėtis nedidelis triukšmas iš triukšmo slopinimo grandinės, tačiau tai ne triktis. (Galite girdėti nedidelį triukšmą tyliose vietose arba pauzėse tarp dainų).
- Aplinkos garsai: mikrofonai fiksuoja aplinkos garsus ir atkuria juos prietaise. Dėvėdami prietaisą galite girdėti aplinkos garsus, pvz., traukinių pranešimus.

Prietaiso nustatymas iš naujo

Jei prietaisas nereaguoja, galite jį nustatyti iš naujo.
USB įkrovimo laidu prijunkite prietaisą prie 5,0 V maitinimo šaltinio (0,5 A ar galingesnio).
- Informacija apie sujungtus prietaisus nebus ištrinta.

Automatinis išjungimas

Išgirsite atjungimo pranešimą, kai prietaisas atjungiamas nuo „Bluetooth®“ prietaiso. Po maždaug 5 minučių neveikos pasigirs pyptelėjimas ir prietaisas išsijungs.
- Automatinis išjungimas neveikia, kai prijungtas nuimamas laidas (pateiktas).

Pranešimas apie akumuliatoriaus įkrovos lygį

- Kai akumuliatoriaus įkrovos lygis nukrenta iki 10%, jūs būsite informuoti pranešimu. Jei ausinės yra įjungtos, kai akumuliatoriaus įkrovos lygis yra 10% arba mažesnis, taip pat girdėsite rekomendacinį pranešimą. Kai akumuliatoriaus išsikrauna ir maitinimas automatiškai išjungiamas, jūs būsite informuoti rekomendaciniu pranešimu.

Rekomendaciniai pranešimai

Prietaise yra funkcija, kuri pateikia garso pranešimą, kai prijungiate „Bluetooth®“ prietaisą arba atliekate tam tikrus veiksmus, pvz., keičiate nuostatas.

- Garso pranešimų funkcijos išjungti negalima.
- Rekomendacinių pranešimų garsumo reguliuoti negalima.
- Rekomendacijų kalbą galima perjungti.
  Anglų / Kanados prancūzų

Rekomendacijų kalbos perjungimas

Paspauskite ir palaikykite 【−】 ir 【⏻】 ne trumpiau kaip 5 sekundes.

- Kalba perjungiama kaskart atlikus šį veiksmą.

Nuimamo laido (pateikto) naudojimas

Šį prietaisą galite naudoti prijungę nuimamą laidą (pateiktą).

1 Prijunkite nuimamą laidą (pateiktą) prie prietaiso.

2 Paspauskite ir palaikykite 【⏻】 maždaug 2 sekundes, kol LED sumirksės mėlynai.

Pastaba:

- Prieš prijungdami nuimamą laidą (pateiktą), sumažinkite prijungto prietaiso garsumą.
- Jei naudojant „Bluetooth®“ ryšį prijungsite nuimamą laidą (pateiktą), „Bluetooth®“ ryšys bus prarastas.
- Jei ant kištuko yra nešvarumų, gali atsirasti triukšmas. Jei taip nutiktų, nuvalykite kištuką minkšta, sausa šluoste.
- Nenaudokite jokių kitų nuimamų laidų, išskyrus pateiktą.
- Kai naudojate nuimamą laidą, parinktys „Atkūrimas / pauzė“, „Kitas takelis“ ir „Ankstesnis takelis“ neveiks. (Puslapis 8)
- Ausinės išsijungia, atjungus nuimamą laidą.
- Prisijungus per „Bluetooth®“ triukšmo slopinimas veiks hibridiniu režimu (išankstinis + grįžtamasis).
- Naudojant laidinį ryšį, veikia tik išankstinio triukšmo slopinimo sistema. Dėl to suvokiamas triukšmo slopinimo efektyvumas gali skirtis nuo to, kurį jaučiate prisijungus per „Bluetooth®“.

Gedimų šalinimas

Prieš prašydami atlikti techninę priežiūrą, patikrinkite toliau nurodytus punktus. Jei nesate tikri dėl kai kurių patikrinimo punktų arba jei nurodyti sprendimo būdai neišsprendžia problemos, kreipkitės į pardavėją dėl instrukcijų.
https://jpn.faq.panasonic.com/app/products/detail/p/1672

Nepavyksta prisijungti prie „Bluetooth®“ prietaiso.

- Su prietaisu galite sujungti iki 4 „Bluetooth®“ prietaisų. Jei sujungiate prietaisą su maksimaliu skaičiumi sujungtų „Bluetooth®“ prietaisų ir norite sujungti dar vieną, anksčiau sujungtas prietaisas bus perrašytas. Jei norėsite vėl naudoti perrašytą prietaisą, reikės jį sujungti iš naujo. (Puslapis 5)
- Atjunkite šį prietaisą per „Bluetooth®“ meniu „Bluetooth®“ prietaise ir sujunkite dar kartą. (Puslapis 5)

Nėra garso.

- Įsitikinkite, kad prietaisas ir „Bluetooth®“ prietaisas yra sujungti.
- Patikrinkite, ar muzika groja „Bluetooth®“ prietaise.
- Patikrinkite, ar prietaisas įjungtas ir garsas ne per tylus. (Puslapis 8)
- Dar kartą sujunkite / prijunkite prietaisą ir „Bluetooth®“ prietaisą. (Puslapis 5)

Garsas nukertamas / Didelis triukšmas / Prasta garso kokybė.

- Ar neuždengėte prietaiso ar „Bluetooth®“ prietaiso delnu? Signalų ir garso perdavimas gali būti sutrikdytas.
- Esate už „Bluetooth®“ ryšio zonos (maždaug 10 m atstumo)? Patraukite prietaisą arčiau „Bluetooth®“ prietaiso.
- Ar tarp prietaiso ir „Bluetooth®“ prietaiso nėra kitų kliūčių? Pasirūpinkite, kad jų nebūtų.
- Išjunkite belaidžius LAN prietaisus, kurių nenaudojate.
- Jei akumuliatorius įkrautas ne iki galo, gali kilti ryšio problema. Įkraukite įrenginį. (Puslapis 4)
- Tokie veikiantys prietaisai kaip mikrobangų krosnelės gali trikdyti radijo bangų perdavimą ir ryšį.
- Priklausomai nuo signalo perdavimo sąlygų, radijo bangos toje pačioje 2,4 GHz juostoje kaip ir „Bluetooth®“ gali būti trikdomos ir garsas gali trūkinėti.

Mano balsas skambučio metu nėra perduodamas.

- Patikrinkite, ar „Bluetooth®“ telefono garso nustatymai nustatyti palaikyti ryšį su šiuo prietaisu.

Garsas tylus / Pašnekovo balsas tylus.

- „Bluetooth®“ prietaisų, tokių kaip išmanieji telefonai, garsumas ir prietaiso garsumas gali būti reguliuojami atskirai. Padidinkite prietaiso ir „Bluetooth®“ prietaiso garsumą. (Puslapis 8)

Prietaisas nereaguoja.

- Jei prietaisas nereaguoja, galite jį nustatyti iš naujo. Naudokite USB įkrovimo laidą ir prijunkite prietaisą prie 5,0 V maitinimo šaltinio (0,5 A ar daugiau). (Informacija apie sujungtus prietaisus nebus ištrinta.)

Nepavyksta įkrauti.

- Jei įkrovimo trukmė ir eksploatavimo trukmė sutrumpėja, gali būti, kad akumuliatoriaus tarnavimo laikas baigiasi. (Įdėto akumuliatoriaus įkrovimo kartų skaičius: maždaug 500.)
- Jei naudojate kompiuterio USB prievadą, įsitikinkite, kad kompiuteris, tiekiantis maitinimą, įjungtas. Jis neįkraunamas, jei kompiuteris veikia budėjimo arba miego režimu. (Jei jis vis tiek neįsikrauna, pabandykite kitą kompiuterio USB prievadą.)
- Jei šis įrenginys neįkrauna net ir išbandžius aukščiau nurodytas priemones, ištraukite USB įkrovimo laidą ir vėl jį įkiškite.

Kai įkraunama, LED nešviečia. / Įkrauti užtrunka ilgiau.

- Ar USB įkrovimo laidas tvirtai prijungtas prie kompiuterio USB lizdo?

- Įkraukite kambario temperatūroje nuo 10 °C iki 35 °C. Kai temperatūra yra už šio temperatūros intervalo ribų, įkrovimas gali sustoti ir LED gali mirksėti raudonai.

Maitinimas neįsijungia.

- Ar prietaisas įkraunamas? Įkrovimo metu maitinimo įjungti negalima.

Atstatyti gamyklinius nustatymus

Galite atkurti gamyklinius nustatymus (numatytuosius nustatymus įsigijus), kai norite ištrinti visą sujungimo informaciją prietaise.
Prieš nustatydami prietaisą iš naujo, įkraukite akumuliatorių.

1 **Esant maitinimo išjungimo būsenai, paspauskite ir palaikykite [⏻] bent 5 sekundes, kol LED pradės pakaitomis mirksėti raudonai ir mėlynai.**

2 **Kol LED pakaitomis mirksi raudonai ir mėlynai, vienu metu paspauskite ir palaikykite [+] ir [−] bent 5 sekundes.**
   - Kai LED greitai mirksi mėlynai ir prietaisas išsijungia, atkuriami gamykliniai nustatymai.

Pastaba:

- Norėdami sujungti „Bluetooth®“ prietaisą su prietaisu dar kartą, ištrinkite sujungimo informaciją (prietaiso pavadinimą) „Bluetooth®“ prietaise, kuris buvo sujungtas su prietaisu, tada sujunkite prietaisą su „Bluetooth®“ prietaisu dar kartą. (Puslapis 5)

Programinės įrangos atnaujinimai

Jei reikia atnaujinti prietaiso mikroprogramine įrangą, paskelbsime pranešimą toliau nurodytoje svetainėje.
https://panasonic.jp/support/global/cs/audio/download/index.html#headphone

Techninė priežiūra

- Nuvalykite minkšta, sausa šluoste.
- Nenaudokite tirpiklių, tokių kaip benzinas, skiediklis, alkoholis, virtuvės ploviklis ar cheminės servetėlės, nes jie gali pakisti arba sugadinti išorę.
- Jei nenaudosite prietaiso ilgą laiką, pilnai įkraukite jį kas 6 mėn., kad būtų išlaikomas vidinio akumuliatoriaus veikimas.


Akumuliatorių išėmimas utilizuojant šį įrenginį

Kai utilizuojate šį įrenginį, išimkite į jį įdėtus akumuliatorius ir perdirbkite.
Utilizuodami akumuliatorius kreipkitės į vietines valdžios institucijas ar prekybos atstovą ir pasiteiraukite, kaip tinkamai utilizuoti.


Svarbu:

- Šios instrukcijos nėra skirtos naudoti remontuojant, jų reikia laikytis utilizuojant šį prietaisą.
- Prieš ardydami palaukite, kol akumuliatorius visiškai išseks.
- Informacija dėl panaudoto akumuliatoriaus tvarkymo:
  – Izoliuokite terminalus lipniaja juosta ar panašia medžiaga.
  – Neardykite paties akumuliatoriaus.


1 **Pastumkite ir nuimkite kairėje pusėje esantį dangtelį.**

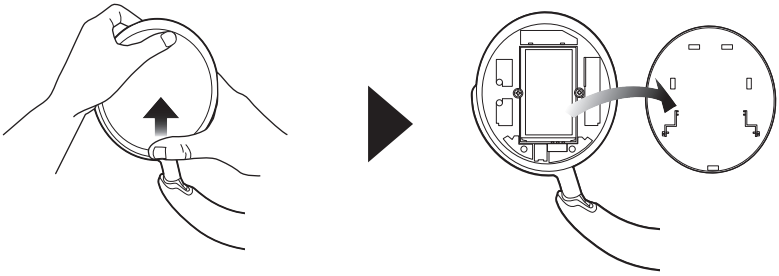

2 **Išsukite akumuliatoriaus tvirtinimo varžtą (2 vnt.).**

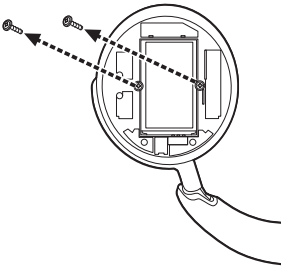

3 **Išimkite akumuliatorių.**

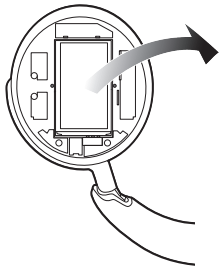

Specifikacijos

■ **Bendroji informacija**

Maitinimas	Nuol. sr. 5 V, 0,5 A (Sumontuota baterija: 3,7 V, ličio polimerų)
Eksploatacinis laikas[*1]	Apytiksl. 72 val. (triukšmo slopinimas: ĮJ., AAC) Apytiksl. 72 val. (triukšmo slopinimas: ĮJ., SBC) Apytiksl. 72 val. (triukšmo slopinimas: ĮJ., AUX) Apytiksl. 100 val. (triukšmo slopinimas: IŠJ., AAC) Apytiksl. 100 val. (triukšmo slopinimas: IŠJ., SBC) Apytiksl. 90 val. (triukšmo slopinimas: IŠJ., AUX)

Grojimo laikas su greitąja įkrova	Greitoji įkrova, 15 min. įkrovimas 8 val. atkūrimas (triukšmo slopinimas: ĮJ., AAC)
Įkrovimo laikas*2 (25 °C)	Apytiksl. 4,0 val. (naudojant 0,5 A arba galingesnį maitinimo šaltinį)
Įkrovimo temperatūros intervalas	Nuo 10 °C iki 35 °C
Veikimo temperatūros intervalas	Nuo 0 °C iki 40 °C
Veikimo drėgmės intervalas	Nuo 35 %SD iki 80 %SD (be kondensato)
Masė	Apytiksl. 260 g

*1 Ji gali būti trumpesnė atsižvelgiant į naudojimo sąlygas.
*2 Laikas, kurio reikia išsekusiam akumuliatoriui visiškai įkrauti.

■ **„Bluetooth®“ skyrius**

Belaidės įrangos klasifikacija	1 klasė
Didžiausia RD galia	12,0 dBm
Dažnių intervalas	2402 MHz - 2480 MHz
„Bluetooth®“ palaikomas kodekas	SBC/AAC

■ **Ausinių skyrius**

Garsiakalbio blokas	40 mm
Triukšmo slopinimas	„Bluetooth®“ režimas: hibridinis AUX režimas: išorinis
Mikrofonas	Monofoninis
Įkrovimo jungtis	USB C tipo jungtis

■ **Priedų dalis**

Garso laidas	Apytiksl. 1,2 m

- Specifikacijos gali būti keičiamos be perspėjimo.

Apie „Bluetooth®“

Panasonic neatsako už neskelbtinų duomenų ir (arba) informacijos atskleidimą belaidžio perdavimo metu.

Naudojamas dažnių diapazonas
Šis prietaisas naudoja 2,4 GHz dažnių diapazoną.

Šio prietaiso sertifikavimas
- Šis prietaisas atitinka dažnių apribojimus ir jam išduotas sertifikatas remiantis dažnių įstatymais. Taigi, belaidžio ryšio leidimas nėra būtinas.
- Už toliau nurodytus veiksmus kai kuriose šalyse baudžiama pagal įstatymus:
  – šio prietaiso išardymas ir (arba) keitimas.
  – specifikacijų nuorodų pašalinimas.

Naudojimo apribojimai
- Belaidis perdavimas ir (arba) naudojimas su visais Bluetooth® įrengtais įrenginiais negarantuojamas.
- Visi įrenginiai turi atitikti Bluetooth SIG, Inc. nustatytus standartus.
- Atsižvelgiant į prietaiso specifikacijas ir nuostatas, jo gali nepavykti prijungti ar gali skirtis kai kurios operacijos.
- Šis prietaisas palaiko Bluetooth® saugumo funkcijas. Tačiau, priklausomai nuo operacinės aplinkos ir (arba) nuostatų, šis saugumas gali būti nepakankamas. Duomenis belaidžiu ryšiu į šį prietaisą perduokite atsargiai.
- Šis prietaisas negali perduoti duomenų į Bluetooth® įrenginį.

Darbinis intervalas
Naudokite šį prietaisą ne didesniu kaip 10 m (33 pėd.) intervalu.
Intervalas gali sumažėti atsižvelgiant į aplinką, kliūtis arba trikdžius.

Kitų prietaisų keliami trikdžiai
- Šis prietaisas gali tinkamai neveikti, o dėl radijo bangų trikdžių gali kilti problemų, kaip antai triukšmas ir garso šuoliai, jei šis prietaisas yra įrengtas per arti prie kitų Bluetooth® prietaisų ar prietaisų, kurie naudoja 2,4 GHz dažnių juostą.
- Šis prietaisas gali tinkamai neveikti, jei netoli esančios transliavimo stoties skleidžiamos radijo bangos yra per stiprios.

Numatomas naudojimas
- Šis prietaisas numatytas naudoti tik įprastai ir bendrai.
- Nenaudokite šios sistemos netoli įrangos ar aplinkoje, kuri jautri radijo dažnių trikdžiams (pvz., oro uostuose, ligoninėse, laboratorijose ir t. t.).

Senų prietaisų ir akumuliatorių utilizavimas (Taikoma tik Europos Sąjungai ir šalims, kuriose naudojamas perdirbimo sistemos)



Jei ant pakuotės ir (arba) lydimuosiuose dokumentuose nurodytas šis simbolis, vadinasi, naudotų elektrinių ir elektroninių gaminių ir akumuliatorių negalima išmesti kartu įprastomis buitinėmis atliekomis. Senus produktus ir naudotus akumuliatorius perduokite apdirbti, likviduoti arba perdirbti kompetentingiems surinkimo punktams pagal įstatymų galios potvarkius.
Šiuos gaminius ir akumuliatorius perdavę tinkamai utilizuoti, padėsite išsaugoti vertingus išteklius ir išvengti neigiamo poveikio žmogaus sveikatai ir aplinkai.
Jei norite gauti daugiau informacijos apie surinkimą ir perdirbimą, kreipkitės į vietos atliekų utilizavimo paslaugų teikėją. Remiantis šalyje galiojančiais potvarkiais, už netinkamą tokių atliekų utilizavimą gali būti skirta bauda.

Akumuliatoriaus simbolio nuoroda (simbolis apačioje):
Kartu su šiuo simboliu gali būti pateiktas cheminių medžiagų simbolis. Šis simbolis pateikiamas, kai būtina laikytis atitinkamiems chemikalams taikomų direktyvų reikalavimų.

ES akumuliatorių taisyklės (tik ES)


Akumuliatoriaus keitimas

Akumuliatorių galite pakeisti. Užsisakykite pakaitinį akumuliatorių iš prekybos atstovo, iš kurio įsigijote gaminį.


Svarbu:

- Prieš keisdami palaukite, kol akumuliatorius visiškai išseks.
- Informacija dėl panaudoto akumuliatoriaus tvarkymo:
  – Izoliuokite terminalus lipniaja juosta ar panašia medžiaga.
  – Neardykite paties akumuliatoriaus.
- Nenaudokite jokio kito akumuliatoriaus, išskyrus nurodyto tipo.


1 Pastumkite ir nuimkite kairėje pusėje esantį dangtelį.

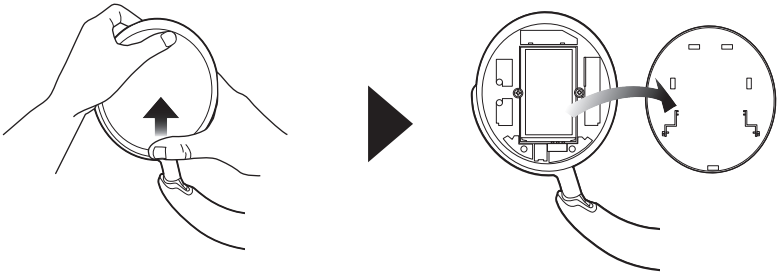

2 Išsukite akumuliatoriaus tvirtinimo varžtą (2 vnt.).

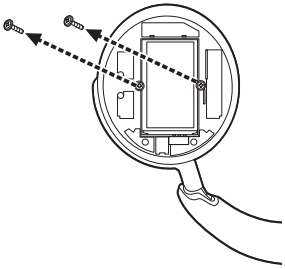

3 Išimkite akumuliatorių.
- Būkite atsargūs, kad nepažeistumėte akumuliatoriaus.
- Izoliuokite išimto akumuliatoriaus gnybtus lipniaja juosta ar panašia medžiaga.
- Neardykite išimto akumuliatoriaus.

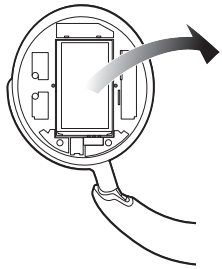

4 Įdėkite naują akumuliatorių.
- Būkite atsargūs, kad nepažeistumėte akumuliatoriaus.

Prekių ženklai

„Bluetooth®“ žodinis ženklas ir logotipai yra registruotieji prekės ženklai, priklausantys „Bluetooth SIG, Inc.“, ir bet kokiam šių ženklų naudojimui iš „Panasonic Holdings Corporation“ pusės taikoma licencija.
Kiti prekės ženklai ir prekės pavadinimai yra atitinkamų savininkų prekės ženklai.
„Siri“ yra „Apple Inc.“ registruotasis prekių ženklas JAV ir kitose šalyse.
Kiti šiame dokumente esantys sistemos pavadinimai ir produktų pavadinimai paprastai yra atitinkamų kūrėjų bendrovių registruotieji prekės ženklai arba prekės ženklai. Atkreipkite dėmesį, kad ™ ir ® ženklai šiame dokumente nenurodomi.

Panasonic Corporation
https://www.panasonic.com

© Panasonic Corporation 2026

PNQP2221ZA CC0826TK0