Panasonic

Kasutusjuhised

Digitaalsed traadita kõrvapealsed stereokõrvaklapid

Mudeli nr. RB-HJ800



Täname selle toote ostmise eest.

Hakkame peale

Tarvikud 3
Osade nimetused ja funktsioonid 3
LED 3
Laadimine 4
Esmakordne sidumine 5
Järgmise seadme sidumine 5
Kõrvaklappide sisse ja välja lülitamine 6

Mugavusfunktsioon

Muusika kuulamine 7
Rääkimine 7
Häälabilise funktsioonide aktiveerimine 7
Mitmepunktiliste ühenduste loomine 8
Kaugjuhtimise kasutamine 8
Bassi võimendamine (Bassi võimendaja) 8
Heli välise juhtimise kasutamine 9
Kõrvaklappide lähtestamine 9
Automaatne väljalülitamine 9
Aku laetustaseme teavitus 9
Juhendavad sõnumid 9
Eemaldatava juhtme (kaasas) kasutamine 10

KKK

Tõrkeotsing 11
Tehaseseadete taastamine 12
Püsivara värskendused 12
Hooldus 12
Akude eemaldamine seadme utiliseerimisel 12
Spetsifikatsioonid 13

Muu informatsioon


Bluetooth®-ist lähemalt 15
Vanade seadmete ja patareide jäätmekäitlus (Ainult Euroopa Liidule ja ringlussevõtu süsteemidega riikidele) 16
EL-i aku regulatsioonid (ainult EL) 16
Aku vahetamine 16
Kaubamärgid 17

Selles dokumendis kasutatud väljendid
- Toote illustratsioonid võivad tegelikust tootest erineda.

Tarvikud

□ **1 × Eemaldatav juhe (Lehekülg 10)**
USB-laadimisjuhe ei kuulu komplekti.
Kasutage olemasolevat USB-laadimisjuhet.

Osade nimetused ja funktsioonid

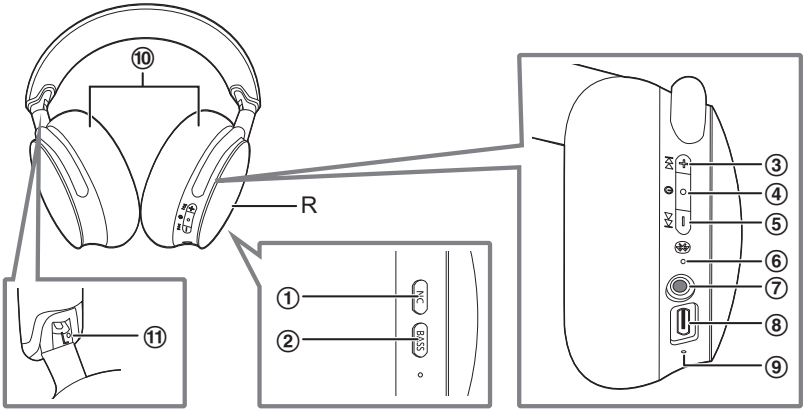

① 【**NC**】(mürasummutus, ümbrus, väljas) (Lehekülg 9)
② 【**BASS**】(Bassi võimendaja) (Lehekülg 8)
③ 【**+**】(helitugevuse suurendamine, järgmine lugu)
④ 【⏻】(sidumine, ootel/SEES)
⑤ 【**−**】(helitugevuse vähendamine, eelmine lugu)
⑥ Toite/sidumise LED*1
⑦ Helisisendi terminal
⑧ Laadimispesa (DC-IN)
- Laadimiseks ühendage selle klemmiga USB-C-laadimisjuhe. (Lehekülg 4)

⑨ Mikrofon
⑩ Kõrvapadjad
⑪ Kõrgendatud punkt, mis tähistab vasakut poolt

*1 Edaspidi nimetatud, kui „LED”

LED


LEDi värv/mall	Oleku kirjeldus
Põleb (punane)	Toimub laadimine
Sinine ja punane vilguvad vaheldumisi	Ootel Bluetooth® sidumise jaoks (registreerimine)
Vilgub aeglaselt (sinine)*1	Ootel Bluetooth® ühenduse jaoks

LEDi värv/mall	Oleku kirjeldus
Sinine vilgub kaks korda iga kahe sekundi jooksul*1	Bluetooth® on seotud (registreeritud) või toimub kõne
Vilgub (sinine)*1	Toimub kõne vastuvõtmine
Sinine vilgub korraks iga kahe sekundi jooksul*1	Ühendatud on eemaldatav juhe (kaasas)

*1 Punaselt vilkumise korral on aku tühi. (Lehekülg 9)

Laadimine

Sisseehitatud aku pole algselt laetud. Laadige aku enne seadme kasutamist.
USB-laadimisjuhe ei kuulu komplekti.
Kasutage olemasolevat USB-laadimisjuhet.

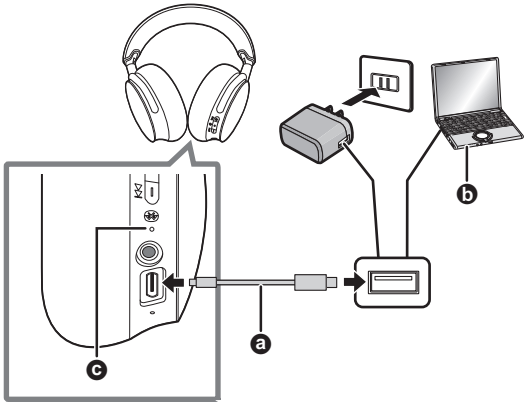

a: USB-laadimisjuhe
b: toiteallikas (nt arvuti)
c: LED

1 Kasutage USB-laadimisjuhet, et ühendada seade 5,0 V toiteallikaga (0,5 A või rohkem).

- Kontrollige USB-laadimisjuhtme suunda ja ühendage juhe otse sisse. Juhet nurga all või vale pool ülevalpool sisestades võib pistik vigastada saada ja ei pruugi enam toimida.
- LED süttib (punane) ja algab laadimine.
- Laadimine on valmis, kui LED kustub.
- Täiesti tühja aku täis laadimine võtab aega umbes 4,0 tundi.

Märkus:

- Bluetooth®-i pole võimalik kasutada, kui seade on USB-laadimisjuhtme abil arvutiga ühendatud.
- Laadige toatemperatuuril vahemikus 10 °C kuni 35 °C. Väljaspool seda temperatuurivahemikku võib laadimine seiskuda ja LED võib hakata punaselt vilkuma.
- Laadimise ajal pole võimalik seadet sisse lülitada.
- Laadimine ei pruugi aset leida või see võib peatuda, kui arvuti on ooterežiimis, unerežiimis või lülitub ühte neist režiimidest.

Esmakordne sidumine


Tähtis:

- Hoidke Bluetooth®-seade ja kõrvaklapid sidumise ajal üksteise lähedal. (Umbes 1 m kaugusel)
- Olenevalt ühendatud Bluetooth®-seadmest võib taasesituse ajal kõlada valju heli. Kontrollige enne taasesituse alustamist Bluetooth®-seadme helitugevuse sätet.

1 **Vajutage välja lülitatud seadmel nuppu 【⏻】 umbes 3 sekundit, kuni LED hakkab vaheldumisi punaselt ja siniselt vilkuma.**

2 **Lülitage Bluetooth®-seadmel Bluetooth® sisse.**

3 **Valige Bluetooth®-seadme Bluetooth® menüüst kõrvaklapid.**
- Kui teil palutakse sisestada pääsuvõti, sisestage „0000” (neli nulli).
- Bluetooth®-i seadistamise kohta lugege lähemalt Bluetooth®-seadme juhendist.

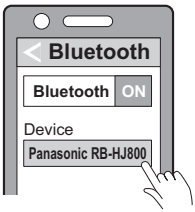

4 **Kontrollige, et kõrvaklapid ja Bluetooth®-seade on ühendatud.**
- Kui LED hakkab iga 2 sekundi möödudes kaks korda siniselt vilkuma, on ühendus loodud ja sidumine lõpule jõudnud.

Järgmise seadme sidumine

Kõrvaklappidega on võimalik siduda kuni 4 Bluetooth®-seadet.

1 **Vajutage välja lülitatud seadmel nuppu 【⏻】 umbes 5 sekundit, kuni LED hakkab vaheldumisi punaselt ja siniselt vilkuma.**

2 **Lülitage Bluetooth®-seadmel Bluetooth® sisse.**


3 **Valige Bluetooth®-seadme Bluetooth® menüüst kõrvaklapid.**
- Kui teil palutakse sisestada pääsuvõti, sisestage „0000” (neli nulli).
- Bluetooth®-i seadistamise kohta lugege lähemalt Bluetooth®-seadme juhendist.

4 **Kontrollige, et kõrvaklapid ja Bluetooth®-seade on ühendatud.**
- Kui LED hakkab iga kahe sekundi möödudes kaks korda vilkuma, on ühendus loodud ja sidumine lõpule jõudnud.

Märkus:

- Kui seote kõrvaklappe olukorras, kus suurim seotud Bluetooth®-seadmete arv on juba saavutatud, kirjutatakse eelnevalt seotud seadmed üle. Ülekirjutatud seadmete uuesti kasutamiseks tuleb need uuesti siduda.
- Järgneva seadme sidumine on hõlpsam, kui lülitage esimesel seadmel Bluetooth®-i välja.
- Kui ühendust ei looda 5 minuti jooksul, lülitub seade välja. Lülitage seade sisse ja siduge uuesti.
- Seade jätab viimati ühendatud seadme meelde. Pärast sisse lülitamist võib seade automaatselt ühenduda.
- Seade võib olla korraga ühendatud kuni 2 Bluetooth®-seadmega. (Lehekülg 8)

Kõrvaklappide sisse ja välja lülitamine

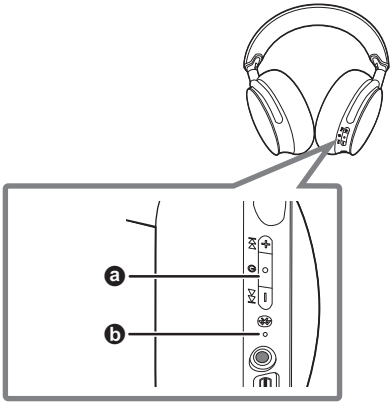

■ **Sisselülitamine**

Vajutage nuppu【⏻】(ⓐ) umbes 2 sekundit, kuni LED (ⓑ) hakkab siniselt vilkuma.

- Kostub piiks, ja LED hakkab iga 2 sekundi möödudes kaks korda siniselt vilkuma.

■ **Väljalülitamine**

Vajutage nuppu【⏻】(ⓐ) umbes 2 sekundit, kuni LED kustub.

- Kostub piiks ja toide lülitub välja.

■ **Automaatne väljalülitamine**

Kui kõrvaklapid Bluetooth®-seadmelt lahti ühendatakse, kostub lahtiühendamissõnum. Umbes 5 minuti tegevusetuse järel kostub piiks ja seade lülitub välja.

Muusika kuulamine

Kui kõrvaklapid on ühendatud heli taasesitamist toetava Bluetooth®-seadmega, saate kõrvaklappidest esitada ja hallata muusikat.

1 Ühendage Bluetooth®-seade ja kõrvaklapid.

2 Valige Bluetooth®-seade ja esitage muusikat või videot.
- Kõrvaklapid hakkavad esitama muusikat või videot.
- Helitugevust saate reguleerida kõrvaklappide paremal küljel asuvaid nuppe vajutades. (Lehekülg 8)
- Töötamisaeg (Lehekülg 13)

Märkus:
- Pange tähele, et helitugevusest olenevalt võib heli kõrvaklappidest välja kostuda.
- Helitugevust maksimumini suurendades võib heli kostuda moonutatult. Vähendage helitugevust.

Rääkimine

Sisse lülitatud Bluetooth®-funktsiooniga telefonide (mobiiltelefonid või nutitelefonid) puhul on teil võimalik kasutada seadet telefonikõnede jaoks.

1 Ühendage Bluetooth®-telefon ja kõrvaklapid.

2 Kõne saamisel vajutage kõnele vastamiseks nuppu 【⏻】.
- Saabuva kõne puhul kostub kõrvaklappides helin.
- Kõnest keeldumiseks vajutage kaks korda kiiresti 【⏻】.

3 Rääkige.
- Helitugevust saate reguleerida kõrvaklappide paremal küljel asuvaid nuppe vajutades. (Lehekülg 8)

4 Kõne lõpetamiseks vajutage 【⏻】.
- Kostub piiks.

Märkus:
- Võimalik, et teil tuleb Bluetooth®-telefonis käed-vabad seadeid konfigureerida.
- Olenevalt Bluetooth®-telefonist võite kuulda kõrvaklappidest sissetuleva ja väljamineva kõne helinat.
- Teil on võimalik kasutada kõrvaklappide mikrofoni ja Bluetooth®-seadme rakendust, et lasta Bluetooth®-seadmel välja helistada. (Lehekülg 7)
- Kõrvaklappe tugeva taustamüraga kohtades, õues või tugeva tuule käes kasutades võib olla telefonivestluste kuulamine raskendatud. Sellisel juhul proovige minna mõnda teise kohta või lülituda kõne jätkamiseks tagasi Bluetooth®-võimekusega telefonile. Seadme vahetamiseks vajutage kaks korda kiirelt nuppu 【⏻】.

Häälabilise funktsioonide aktiveerimine

Teil on võimalik kõrvaklapi nupu abil aktiveerida häälabilist (näiteks Siri).

1 Ühendage Bluetooth®-telefon ja kõrvaklapid.

2 Vajutage kõrvaklappidel kaks korda kiiresti nuppu 【⏻】.
- Bluetooth®-seadme häälabilisefunktsioon on aktiveeritud.

Märkus:
- Nutitelefoni spetsifikatsioonidest ja rakenduse versioonist olenevalt ei pruugi häälabilise funktsioonide aktiveeruda.
- Häälabilise häälkäskluste kohta lisateabe saamiseks tutvuge häälabilist kasutava Bluetooth®-seadme juhendiga.

Mitmepunktiliste ühenduste loomine

Mitmepunktiline ühendus võimaldab kõrvaklappidel luua ühendus korraga kuni 2 Bluetooth®-seadmega.

Märkus:

- Mitmepunktilised ühendused luuakse vaid viimaste Bluetooth®-i kaudu ühendatud seadmetega (kuni 2).
- Bluetooth®-seadmete kasutamise kohta lisateabe saamiseks tutvuge Bluetooth®-seadmete kasutusjuhenditega.
- Funktsioon ei pruugi osade rakenduste või tarkvarade puhul toimida.

1 **Veenduge, et seade on Bluetooth®-seadmetega seotud.**

2 **Ühendage esmalt Bluetooth®-seade ja kõrvaklapid.**
- Valige Bluetooth®-seadme Bluetooth®-menüüst oma kõrvaklapid.

3 **Ühendage järgmine Bluetooth®-seade ja kõrvaklapid.**
- Valige Bluetooth®-seadme Bluetooth®-menüüst oma kõrvaklapid.

Kaugjuhtimise kasutamine

Bluetooth®-seadet on võimalik juhtida nende kõrvaklappidega.

Funktsioon	Kasutamine
Taasesitus/Paus ▶/II	Vajutage nuppu **[⏻]**.
Helitugevuse suurendamine +	Vajutage nuppu **[+]**.
Järgmine lugu ⏭	Vajutage nuppu **[+]** umbes 1 sekund.
Helitugevuse vähendamine –	Vajutage nuppu **[–]**.
Eelmine lugu ⏮	Vajutage nuppu **[–]** umbes 1 sekund.

Märkus:

- Bluetooth®-seadmest või rakendusest olenevalt ei pruugi kõrvaklappidel nuppe vajutades mõned funktsioonid reageerida või võivad eelnevalt kirjeldatust erinevalt toimida.
- Helitugevust saab reguleerida 17 taseme ulatuses.
- Suurima või vähima helitugevuse saavutamisest annab märku helisignaal.

Bassi võimendamine (Bassi võimendaja)

Teil on võimalik nautida võimendatud bassiheliga muusikat.

1 **Ühendage Bluetooth®-seade ja kõrvaklapid.**

2 **Valige Bluetooth®-seade ja esitage muusikat või videot.**

3 **Vajutage nuppu [BASS].**
- Iga kord, kui vajutate nuppu **[BASS]**, lülitub režiim SISSE ja VÄLJA.
  (Hääljuhis annab teile teada, millisele režiimile te olete lülitunud.)

Märkus:

- Olenevalt taasesitatavast muusikast või videost ei pruugi see avaldada mõju.

Heli välise juhtimise kasutamine

Väline heli juhtimine lülitub mürasummutuse, ümbritseva heli ja väljalülitamise vahel.

1 Ühendage Bluetooth®-seade ja kõrvaklapid.

2 Valige Bluetooth®-seade ja esitage muusikat või videot.

3 Vajutage nuppu 【NC】.

- Režiim lülitub nupu **【NC】** iga vajutamise puhul mürasummutuse, ümbritseva heli ja väljalülitamise vahel. (Hääljuhis annab teile teada, millisele režiimile te olete lülitunud.)
- Vaikeseadeks on „Mürasummutus”.

Märkus:

- Kui surute kõrvapatju liiga tugevalt vastu kõrvu, võite kuulda undamist. Ärge kasutage kõrvapatju neile pidevalt sisse surudes.
- Müra summutamine: vähendab ümbritsevast keskkonnast lähtuvat heli (müra). Mürasummutuse kasutamise ajal võib kõrvaklappidest kosta mürasummutusahela tekitatud vähest müra, kuid selle näol ei ole tegemist rikkega. (Võite kuulda vaiksetes kohtades või kahe laulu vahelise vaikse perioodi ajal kerget müra.)
- Ümbritsev heli: mikrofon püüab ümbritsevast keskkonnast heli ja esitab seda kõrvaklappides. Kuulete seadme kandmise ajal ümbritsevaid helisid, näiteks ühistranspordi teateid.

Kõrvaklappide lähtestamine

Kui kõrvaklapid ei reageeri, saab neid võimalik lähtestada.

Kasutage USB-laadimisjuhet, et ühendada seade 5,0 V toiteallikaga (0,5 A või rohkem).

- Seotud seadmete teave säilib.

Automaatne väljalülitamine

Kui kõrvaklapid Bluetooth®-seadmelt lahti ühendatakse, kostub lahtiühendamissõnum. Umbes 5 minuti tegevusetuse järel kostub piiks ja seade lülitub välja.

- Automaatne väljalülitus ei tööta, kui seadmega on ühendatud eemaldatav juhe (kaasas).

Aku laetustaseme teavitus

- Kui aku laetustase langeb alla 10%, antakse teile sellest märku teabesõnumiga. Kui kõrvaklappide sisselülitamisel on aku laetustase 10% või sellest madalam, esitatakse samuti vastav teabesõnum. Kui aku on tühi ja toide lülitatakse automaatselt välja, esitatakse teile samuti teabesõnum.

Juhendavad sõnumid

Seadmel on funktsioon, mis edastab helilise teavituse, kui olete loonud ühenduse Bluetooth®-seadmega või teete mingeid toiminguid, näiteks muudate seadistusi.

- Helilist teavitust ei ole võimalik keelata.
- Juhtsõnumite helitugevust pole võimalik reguleerida.

- Juhiste keelt on võimalik muuta.
  Inglise/Kanada prantsuse

Juhiste keele muutmine

Vajutage nuppu 【−】 ja 【⏻】 vähemalt 5 sekundit.
- Keel vahetub iga kord, kui te nii teete.

Eemaldatava juhtme (kaasas) kasutamine

Seadet on võimalik kasutada, ühendades sellega eemaldatava juhtme (kaasas).

1 Ühendage eemaldatav juhe (kaasas) seadmega.

2 Vajutage nuppu 【⏻】 umbes 2 sekundit, kuni LED hakkab siniselt vilkuma.

Märkus:
- Vähendage enne eemaldatava juhtme (kaasas) ühendamist ühendatud seadme helitugevust.
- Kui ühendate eemaldatava juhtme (kaasas) Bluetooth®-ühenduse ajal, siis Bluetooth®-ühendus katkeb.
- Pistikus leiduv mustus võib põhjustada müra. Peaks nii juhtuma, puhastage pistik pehme ja kuiva lapiga.
- Kasutage ainult tootega kaasas olevat eemaldatavat juhet.
- Eemaldatava juhtme kasutamisel taasesitus/paus, järgmine lugu ja eelmine lugu ei toimi. (Lehekülg 8)
- Eemaldatava juhtme eemaldamisel lülituvad kõrvaklapid välja.
- Mürasummutus töötab hübriidrežiimis (ennetav toime + tagasiside) Bluetooth®-i kaudu ühenduse loomisel.
- Juhtmega ühenduse ajal on aktiivne ainult eelhäälestusega mürasummutussüsteem. Seetõttu võib tajutav mürasummutuse tõhusus erineda Bluetooth®-ühenduse ajal kogetust.

Tõrkeotsing

Enne spetsialisti poole pöördumist kontrollige järgnevaid punkte. Kui te pole mingis kontrollpunktis kindel või kui näidatud lahendused pole probleemi lahendanud, pidage nõu edasimüüjaga.
https://jpn.faq.panasonic.com/app/products/detail/p/1672

Bluetooth®-seadet pole võimalik ühendada.

- Kõrvaklappidega saab siduda kuni 4 Bluetooth®-seadet. Kui seote kõrvaklappe olukorras, kus suurim seotud Bluetooth®-seadmete arv on juba saavutatud, kirjutatakse eelnevalt seotud seadmed üle. Ülekirjutatud seadmete uuesti kasutamiseks tuleb need uuesti siduda. (Lehekülg 5)
- Lahutage antud kõrvaklapid Bluetooth®-seadme Bluetooth®-menüüs ja siduge seejärel uuesti. (Lehekülg 5)

Heli puudub.

- Kontrollige, kas kõrvaklapid ja Bluetooth®-seade on ühendatud.
- Kontrollige, kas Bluetooth®-seadmes esitatakse muusikat.
- Kontrollige, kas kõrvaklapid on sisse lülitatud ja helitugevus pole seatud liiga nõrgaks. (Lehekülg 8)
- Siduge/ühendage kõrvaklapid ja Bluetooth®-seade uuesti. (Lehekülg 5)

Heli katkeb./Palju müra./Heli kehv kvaliteet.

- Kas te katate kõrvaklappe või Bluetooth®-seadet peopesaga kinni? Signaalid ja heli võivad katkeda.
- Kas te asute Bluetooth®-i sideulatusest väljaspool (umbes 10 m)? Tooge kõrvaklapid ja Bluetooth®-seade üksteise lähedale.
- Kas kõrvaklappide ja Bluetooth®-seadme vahel on takistusi? Vältige võimalikke takistusi.
- Lülitage juhtmeta kohtvõrgu seadmed välja, kui te neid ei kasuta.
- Kui aku pole täis laetud, võib tekkida kommunikatsiooniprobleem. Laadige seadet. (Lehekülg 4)
- Raadiolaineid segavate seadmete, nagu mikrolaineahjude kasutamine võib mõjutada side kvalilteeti.
- Signaalitingimustest olenevalt võivad Bluetooth®-iga samas sagedusribas 2,4 GHz asuvad raadiolained üksteist segada ja põhjustada katkendlikku heli.

Minu hääl ei kosta kõne ajal.

- Kontrollige, kas Bluetooth®-telefoni heliseaded on seatud selle seadmega suhtlema.

Helitugevus on nõrk./Teise poole hääl kostub vaikselt.

- Bluetooth®-seadmete, näiteks nutitelefonide, ja kõrvaklappide helitugevust saab reguleerida eraldi. Suurendage nii kõrvaklappide kui ka Bluetooth®-seadme helitugevust. (Lehekülg 8)

Seade ei reageeri.

- Kui kõrvaklapid ei reageeri, saab neid võimalik lähtestada. Ühendage kõrvaklapid USB-laadimisjuhtmega 5,0 V toiteallikaga (0,5 A või kõrgem). (Seotud seadmete teavet ei kustutata.)

Ei saa laadida.

- Kui laadimisaeg ja kasutusaeg muutuvad lühemaks, võib aku olla jäänud vanaks. (Paigaldatud aku laadimiskordade arv on ligikaudu 500)
- Arvuti USB-pordi kasutamisel veenduge, et arvuti toitevool oleks sisse lülitatud. Laadimist ei toimu, kui arvuti on oote- või unerežiimis. (Kui ka siis laadimist ei toimu, proovige oma arvuti mõnda muud USB-porti.)
- Kui antud seade ei hakka laadima ka pärast eelnimetatud tegevusi, eemaldage USB-laadimisjuhe ja sisestage uuesti.

Laadimise ajal LED ei sütti./Laadimine võtab kaua aega.

- Kas USB-laadimisjuhe on kindlalt arvuti USB-porti ühendatud?

- Laadige toatemperatuuril vahemikus 10 °C kuni 35 °C. Väljaspool seda temperatuurivahemikku võib laadimine seiskuda ja LED võib hakata punaselt vilkuma.

Seade ei lülitu sisse.

- Kas kõrvaklappe laetakse parajasti? Laadimise ajal pole kõrvaklappe võimalik sisse lülitada.

Tehaseseadete taastamine

Teil on võimalik lähtestada tehaseseadetele (seadistused, mis olid seadme ostmisel), kui soovite kõrvaklappidest kogu sidumisteabe ära kustutada.
Laadige akut enne seadme kasutamist.

1 **Vajutage välja lülitatud seadmel nuppu 【⏻】 vähemalt 5 sekundit, kuni LED hakkab vaheldumisi punaselt ja siniselt vilkuma.**

2 **Ajal, mil LED vaheldumisi punaselt ja siniselt vilgub, vajutage nuppe 【+】 ja 【−】 korraga vähemalt 5 sekundit.**
   - Vaikeseadistused salvestatakse pärast seda, kui LED on hakanud kiirelt siniselt vilkuma ja kõrvaklapide lülituvad välja.

Märkus:

- Bluetooth®-seadme kõrvaklappidega uuesti sidumiseks kustutage kõrvaklappidega seotud Bluetooth®-seadmest sidumisteave (seadme nimi) ja siduge seejärel kõrvaklapid uuesti Bluetooth®-seadmega. (Lehekülg 5)

Püsivara värskendused

Kui tekib vajadus kõrvaklappide püsivara värskendada, teatame sellest järgmisel veebisaidil.
https://panasonic.jp/support/global/cs/audio/download/index.html#headphone

Hooldus

- Pühkige kuiva ja pehme lapiga.
- Ärge kasutage bensiini, lahustid, alkoholi, nõudepesuvahendit vms lahusteid ega keemilisi lappe, kuna need võivad seadme välispinda kahjustada.
- Kui te ei plaani seadet pikema aja jooksul kasutada, laadige see iga 6 kuu möödudes täis, et säilitada seadme siseaku töövõime.


Akude eemaldamine seadme utiliseerimisel

Seadme utiliseerimisel eemaldage sellesse paigaldatud akud ja käidelge need.
Akusid utiliseerides küsige teavet korrektse utiliseerimise kohta kas kohalikult omavalitsuselt või edasimüüjalt.


Tähtis:

- Järgmised juhised ei ole mõeldud kõrvaklappide remontimiseks, vaid utiliseerimiseks.
- Oodake enne lahtivõtmist, kuni akud on täielikult tühjenenud.
- Kasutatud aku käsitsemine:
  – Isoleerige klemmid teibi või mõne muu sarnase materjaliga.
  – Ärge võtke konkreetselt akut lahti.


1 **Lükake ära ja eemaldage vasakpoolne kate.**

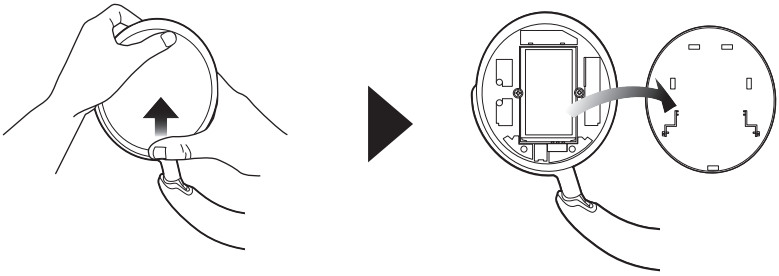

2 **Eemaldage aku kinnituskruvi (x2).**

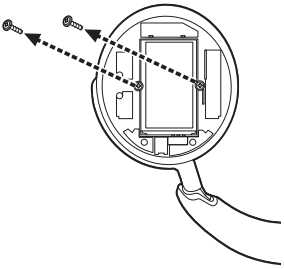

3 **Eemaldage aku.**

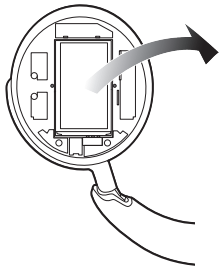

Spetsifikatsioonid

■ **Üldist**

Toide	Alalisvool 5 V, 0,5 A (Sisseehitatud aku: 3,7 V, Li-polümeer)
Tööaeg[*1]	Umbes 72 tundi (Mürasummutus: SEES, AAC) Umbes 72 tundi (Mürasummutus: SEES, SBC) Umbes 72 tundi (Mürasummutus: SEES, AUX) Umbes 100 tundi (Mürasummutus: VÄLJAS, AAC) Umbes 100 tundi (Mürasummutus: VÄLJAS, SBC) Umbes 90 tundi (Mürasummutus: VÄLJAS, AUX)

Kasutusaeg kiirlaadimisel	Kiirlaadimine 15 min. laadimist 8 tundi kasutamist (Mürasummutus: SEES, AAC)
Laadimisaeg*2 (25 °C)	Umbes 4,0 tundi (Kasutades 0,5 A või suuremat toiteallikat)
Laadimistemperatuuride vahemik	10 °C kuni 35 °C
Töötemperatuuride vahemik	0 °C kuni 40 °C
Tööniiskuse vahemik	35 %RH kuni 80 %RH (ilma kondensatsioonita)
Mass	Umbes 260 g

*1 Sõltuvalt töötingimustest võib see olla lühem.
*2 Tühjade akude täislaadimiseks kuluv aeg.

■ **Bluetooth®-i osa**

Juhtmevaba seadme klassifikatsioon	Klass 1
Max RF-võimsus	12,0 dBm
Sagedusriba	2402 MHz - 2480 MHz
Bluetooth®-i toetusega koodek	SBC/AAC

■ **Kõrvaklappide jaotis**

Valjuhääldi element	40 mm
Mürasummutus	Bluetooth®-režiim: hübriid AUX-režiim: edasiside
Mikrofon	Monofooniline
Laadimisterminal	USB Type-C

■ **Tarviku osa**

Audiokaabel	Umbes 1,2 m

- Spetsifikatsioone võidakse muuta ilma teatamata.

Bluetooth®-ist lähemalt

Panasonic ei vastuta andmete ja/või teabe eest, mis juhtmevaba ülekande ajal ohtu satub.

Kasutatav sagedusriba
See seade kasutab 2,4 GHz sagedusriba.

Seadme sertifikaat
- See seade vastab sageduspiirangutele ja on saanud sagedust käsitlevatel seadustel põhineva sertifikaadi. Seega pole juhtmevaba seadme luba vajalik.
- Allpool nimetatud toimingud on mõnes riigis seadusega karistatavad:
  – seadme lahtivõtmine/muutmine.
  – spetsifikatsioonitähiste eemaldamine.

Kasutuspiirangud
- Juhtmevaba ülekanne ja/või kasutamine kõigi Bluetooth®-ga varustatud seadmetega ei ole garanteeritud.
- Kõik seadmed peavad vastama Bluetooth SIG, Inc. kehtestatud standarditele.
- Sõltuvalt seadme spetsifikatsioonidest ja seadistusest võib ühenduse loomine ebaõnnestuda või mõned toimingud võivad olla soovitust erinevad.
- See seade toetab Bluetooth®-i turvafunktsioone. Kuid sõltuvalt töökeskkonnast ja/või seadetest ei pruugi see turvalisuse tase olla piisav. Andmete edastamine sellele seadmele juhtmevabalt peab toimuma ettevaatlikult.
- Seade ei saa andmeid Bluetooth®-seadmesse edastada.

Kasutusala
Seade on mõeldud kasutamiseks maksimaalsel distantsil kuni 10 m (33 jalga).
Vahekaugus võib väheneda sõltuvalt keskkonnast, takistustest või häirivatest signaalidest.

Häirivad signaalid muudelt seadmetelt
- Raadiolainetest tingitud häirete tõttu ei pruugi see seade korralikult töötada ning võivad tekkida sellised probleemid nagu müra ja helihüpped, kui see seade asub liiga lähedal teistele Bluetooth®-i kasutavatele seadmetele või seadmetele, mis kasutavad 2,4 GHz sagedusriba.
- Seade ei pruugi korralikult töötada, kui läheduses asuva saatejaama jms raadiolained on liiga tugevad.

Kasutusotstarve
- See seade on ette nähtud ainult tavapäraseks, üldiseks kasutamiseks.
- Ärge kasutage seda süsteemi raadiosagedusest tingitud häirete suhtes tundlike seadmete läheduses või keskkonnas (nt lennujaamad, haiglad, laborid jne).

Vanade seadmete ja patareide jäätmekäitlus (Ainult Euroopa Liidule ja ringlussevõtu süsteemidega riikidele)

Toodetel, pakendil ja/või kaasasolevatel dokumentidel olevad sümbolid tähendavad, et elektri- ja elektroonikatooteid ja patareisid ei tohi visata tavaliste olmejäätmete hulka. Vanade toodete ja kasutatud patareide nõuetekohaseks töötlemiseks, taastamiseks ja ringlusse võtmiseks viige need ettenähtud kogumiskohtadesse vastavalt riiklikele õigusaktidele.
Nende toodete ja patareide korrektse kõrvaldamisega aitate säästa hinnalisi ressursse ning vältida võimalikke kahjulikke mõjusid inimeste tervisele ja keskkonnale.
Täpsema teabe saamiseks kogumise ja ringlussevõtu kohta pöörduge kohaliku omavalitsuse poole. Vastavalt riiklikele õigusaktidele võib selliste jäätmete ebakorrektse käitlemisega kaasneda trahv.

Märkus patarei sümboli kohta (sümbol põhjal):
Seda sümbolit võib kasutada kombinatsioonis keemilise sümboliga. Sellisel juhul vastab see asjaomase kemikaali kasutamist reguleeriva direktiivi nõuetele.

EL-i aku regulatsioonid (ainult EL)


Aku vahetamine

Teil on võimalik akut vahetada. Tellige edasimüüjalt, kellelt te toote ostsite, asendusaku.


Tähtis:

- Oodake enne vahetamist, kuni aku on täielikult tühjaks saanud.
- Kasutatud aku käsitsemine:
  – Isoleerige klemmid teibi või mõne muu sarnase materjaliga.
  – Ärge võtke konkreetselt akut lahti.
- Kasutage kindlasti ainult ettenähtud tüüpi akut.


1 Lükake ära ja eemaldage vasakpoolne kate.

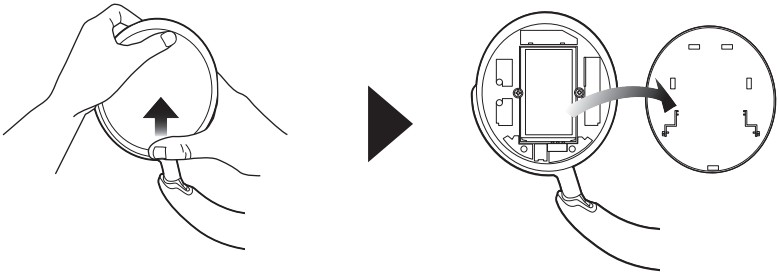

2 Eemaldage aku kinnituskruvi (x2).

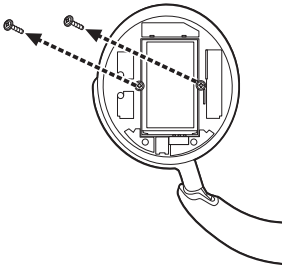

3 Eemaldage aku.
- Jälgige, et te akut ei kahjustaks.
- Isoleerige eemaldatud aku klemmid teibi või mõne muu sarnase materjaliga.
- Ärge võtke eemaldatud akut lahti.

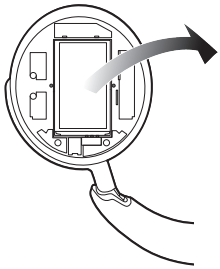

4 Sisestage uus aku.
- Jälgige, et te akut ei kahjustaks.

Kaubamärgid

Bluetooth®-i sõnamärk ja logod on ettevõttele Bluetooth SIG, Inc. kuuluvad registreeritud kaubamärgid ning igasugune nende märkide kasutamine ettevõtte Panasonic Holdings Corporation poolt toimub litsentsi alusel.
Muud kaubamärgid ja kaubanimed kuuluvad nende vastavatele omanikele.
Siri on ettevõtte Apple Inc. kaubamärk, mis on registreeritud USA-s ja teistes riikides.
Muud selles dokumendis esinevad süsteemide ja toodete nimed on üldiselt registreeritud kaubamärgid või vastavate arendusettevõtete kaubamärgid. Pange tähele, et märke ™ ja ® selles dokumendis ei esine.

Panasonic Corporation
https://www.panasonic.com

© Panasonic Corporation 2026

PNQP2223ZA CC0826TK0