Panasonic

Upute za rukovanje

Digitalne bežične stereo naglavne slušalice

Model br. RB-HJ800



Hvala vam na kupnji proizvoda.

Započnimo

Dodaci 3
Nazivi i funkcije dijelova 3
LED lampica 3
Punjenje 4
Uparite prvi put 5
Uparivanje naknadnog uređaja 5
Uključite/isključite jedinicu 6

Praktična funkcija

Slušajte glazbu 7
Razgovor 7
Aktivirajte značajke glasovnog asistenta 7
Uspostavite veze u više točaka 8
Korištenje daljinskog upravljanja 8
Pojačavanje basa (pojačivač basa) 8
Koristite vanjsku kontrolu zvuka 9
Resetiranje jedinice 9
Automatsko isključivanje 9
Obavijest o razini baterije 9
Poruke za navođenje 10
Korištenje odvojivog kabela (isporučen) 10

Često postavljana pitanja

Rješavanje problema 11
Vrati na tvorničke postavke 12
Ažuriranja firmvera 12
Održavanje 12
Uklanjanje baterija prilikom odlaganja ovog uređaja 12
Specifikacije 13

Ostale informacije


O Bluetooth® 15
Zbrinjavanje starih uređaja i baterija (Samo za Europsku uniju i zemlje koje posjeduju sustav recikliranja) 16
EU propisi o baterijama (samo za EU) 16
Zamjena baterije 16
Zaštitni znakovi 17

Izrazi koji se koriste u ovom dokumentu
- Ilustracije proizvoda mogu se razlikovati od stvarnog proizvoda.

Dodaci

□ **1 × Odvojivi kabel (str. 10)**
USB kabel za punjenje nije dio isporuke.
Koristite dostupan USB kabel za punjenje.

Nazivi i funkcije dijelova

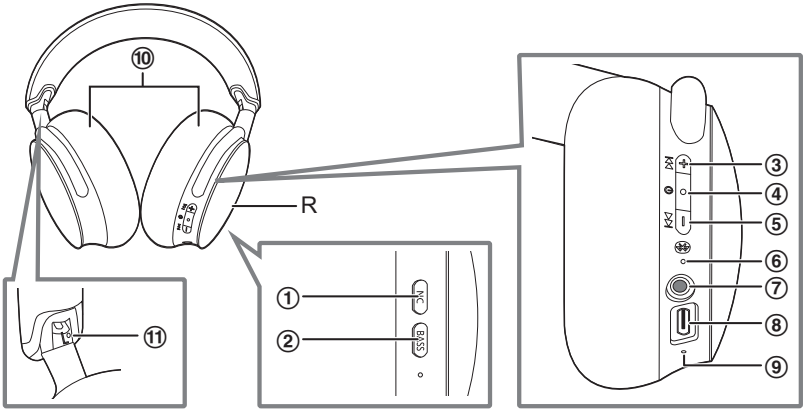

① 【**NC**】(Poništavanje buke, Ambijent, Isključeno) (str. 9)
② 【**BASS**】(Pojačivač basa) (str. 8)
③ 【**+**】(Povećaj glasnoću, Sljedeći naslov)
④ 【⏻】(Uparivanje, Način pripravnosti/Uključeno)
⑤ 【**−**】(Smanji glasnoću, Prethodni naslov)
⑥ LED lampica za napajanje/uparivanje*1
⑦ Audio ulazni terminal
⑧ Terminal za punjenje (DC IN)
- Spojite USB-C kabel za punjenje na ovaj terminal tijekom punjenja. (str. 4)

⑨ Mikrofon
⑩ Jastučići za uši
⑪ Izdignuta točka označava lijevu stranu
*1 U daljnjem tekstu „LED”

LED lampica


Boja/uzorak LED diode	Opis statusa
Bljeska (crvena)	Punjenje je u tijeku
Naizmjenično treperi crvena i plava	Čeka Bluetooth® uparivanje (registraciju)
Sporo treperi (plava)*1	Čeka Bluetooth® vezu

Boja/uzorak LED diode	Opis statusa
Treperi plava dva puta svake dvije sekunde*1	Bluetooth® uparivanje (registracija) je uspostavljeno ili je poziv u tijeku
Treperi (plava)*1	Prima se poziv
Treperi plava kratko puta svake dvije sekunde*1	Priključen je odvojivi kabel (isporučen)

*1 Niska je napunjenost baterije je kada treperi crvena. (str. 9)

Punjenje

Ugrađena punjiva baterija prvotno nije napunjena. Napunite bateriju prije uporabe jedinice.
USB kabel za punjenje nije dio isporuke.
Koristite dostupan USB kabel za punjenje.

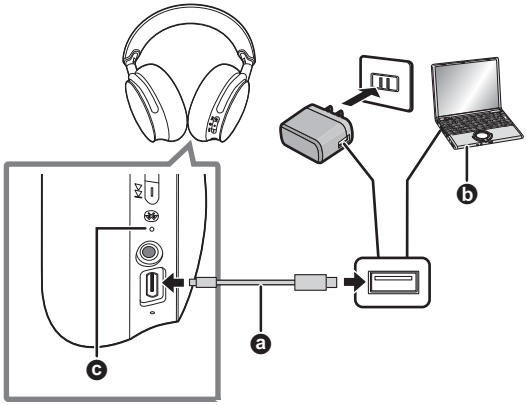

ⓐ: USB kabel za punjenje
ⓑ: Izvor napajanja (npr. PC)
ⓒ: LED lampica

1 Upotrijebite USB kabel za punjenje za spajanje jedinice na izvor napajanja od 5,0 V (0,5 A ili više).

- Provjerite smjer USB kabela za punjenje i uključite kabel ravno. Ako priključite kabel pod kutom ili na pogrešan način, konektori se mogu oštetiti što može dovesti do kvara.
- LED lampica svijetli (crveno) i punjenje počinje.
- Punjenje je završeno kada se LED lampica isključi.
- Potrebno je oko 4,0 sata kako bi se prazna baterija potpuno napunila.

Napomena:

- Ne možete koristiti Bluetooth® funkciju kada je jedinica spojena na računalo USB kabelom za punjenje.
- Punite na sobnoj temperaturi između 10 °C i 35 °C. Izvan ovog opsega temperature, punjenje može prestati i LED lampica može treperiti crveno.
- Ne možete uključiti napajanje tijekom punjenja.
- Punjenje se možda neće dogoditi ili može prestati ako je računalo u stanju pripravnosti, stanju mirovanja ili se prebaci na jedan od ovih načina.

Uparite prvi put

Važno:


- Prilikom uparivanja, držite Bluetooth® uređaj i jedinicu blizu. (Unutar oko 1 m)
- Ovisno o spojenom Bluetooth® uređaju, tijekom reprodukcije može se čuti glasan zvuk. Provjerite postavku glasnoće Bluetooth® uređaja prije reproduciranja.

1 U isključenom stanju pritisnite i držite 【⏻】 oko 3 sekunde dok LED lampica ne počne treperiti naizmjenično crveno i plavo.

2 Uključite Bluetooth® na Bluetooth® uređaju.

3 Iz Bluetooth® izbornika na Bluetooth® uređaju, odaberite jedinicu.

- Ako se traži da unesete pristupnu zaporku, unesite pristupnu zaporku „0000” (četiri nule).
- Za informacije o postavljanju usluge Bluetooth®, pogledajte priručnik Bluetooth® uređaja.

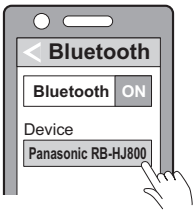

4 Provjerite jesu li jedinica i Bluetooth® uređaj povezani.

- Kada LED lampica dvaput treperi plavo svake 2 sekunde, veza je uspostavljena i uparivanje je dovršeno.

Uparivanje naknadnog uređaja

Možete upariti do 4 Bluetooth® uređaja s jedinicom.

1 U isključenom stanju pritisnite i držite 【⏻】 oko 5 sekunde dok LED lampica ne počne treperiti naizmjenično crveno i plavo.

2 Uključite Bluetooth® na Bluetooth® uređaju.

3 Iz Bluetooth® izbornika na Bluetooth® uređaju, odaberite jedinicu.

- Ako se traži da unesete pristupnu zaporku, unesite pristupnu zaporku „0000” (četiri nule).
- Za informacije o postavljanju usluge Bluetooth®, pogledajte priručnik Bluetooth® uređaja.


4 Provjerite jesu li jedinica i Bluetooth® uređaj povezani.

- Kada LED lampica dvaput treperi plavo svake dvije sekunde, veza je uspostavljena i uparivanje je dovršeno.

Napomena:

- Ako uparujete uređaj kada je maksimalan broj uparenih Bluetooth® uređaja prekoračen, prethodno upareni uređaji će biti prebrisani. Za ponovno korištenje prebrisanih uređaja, ponovno ih uparite.
- Uparivanje naknadnog uređaja je lakše ako isključite uslugu Bluetooth® na prvom uređaju.
- Jedinica se isključuje ako se uređaj ne poveže u roku od 5 minuta. Uključite jedinicu i ponovno uparite.
- Jedinica pamti posljednji spojeni uređaj. Jedinica se može automatski spojiti nakon što se uključi.
- Jedinica se može spojiti na do 2 Bluetooth® uređaja istovremeno. (str. 8)

Uključite/isključite jedinicu

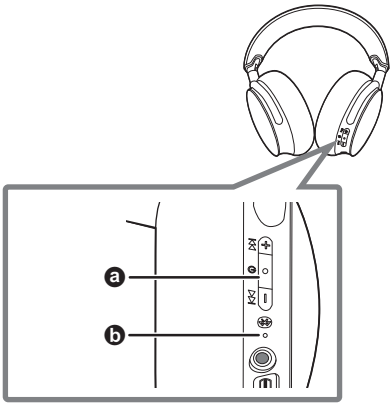

■ **Uključivanje**

Pritisnite i držite【⏻】(ⓐ) oko 2 sekunde dok LED lampica (ⓑ) ne počne treperiti plavo.

- Čut će se zvučni signal, a LED lampica će treperiti plavo dvaput svake 2 sekunde.

■ **Isključivanje**

Pritisnite i držite【⏻】(ⓐ) oko 2 sekunde dok se LED lampica ne isključi.

- Čut će se zvučni signal i napajanje će se isključiti.

■ **Automatsko isključivanje**

Čut ćete poruku o odvajanju kada je jedinica odvojena od Bluetooth® uređaja. Nakon oko 5 minuta neaktivnosti, čut ćete zvučni signal i jedinica se isključuje.

Slušajte glazbu

Kada ste upareni s Bluetooth® uređajem koji podržava audio reprodukciju, moći ćete reproducirati glazbu s uređaja i upravljati njome.

1 Spojite Bluetooth® uređaj i jedinicu.

2 Odaberite i reproducirajte glazbu ili video zapis na Bluetooth® uređaju.
- Jedinica će reproducirati zvuk glazbe ili video zapisa.
- Možete podesiti glasnoću pritiskom na gumbe na desnoj strani jedinice. (str. 8)
- Vrijeme rada (str. 13)

Napomena:
- Imajte na umu da zvuk može curiti iz jedinice ovisno o glasnoći.
- Glazba bi mogla zvučati izobličeno ako pojačate glasnoću skoro do maksimuma. Smanjite glasnoću.

Razgovor

S Bluetooth® omogućenim telefonima (mobitelima ili pametnim telefonima), jedinicu možete koristiti za telefonske pozive.

1 Povežite Bluetooth® telefon i jedinicu.

2 Pritisnite 【⏻】 da se javite prilikom primanja poziva.
- Prilikom primanja poziva, zvono će se reproducirati u jedinici.
- Dva puta brzo pritisnite 【⏻】 za odbijanje poziva.

3 Razgovarajte.
- Možete podesiti glasnoću pritiskom na gumbe na desnoj strani jedinice. (str. 8)

4 Pritisnite 【⏻】 za završavanje poziva.
- Čut će se zvučni signal.

Napomena:
- Možda ćete morati konfigurirati postavke korištenja bez ruku na Bluetooth® telefonu.
- Ovisno Bluetooth® telefonu, možete čuti dolazne i odlazne melodije zvona iz jedinice.
- Možete koristiti mikrofon u jedinici i aplikaciju na Bluetooth® uređaju za uspostavljanje poziva na Bluetooth® uređaju. (str. 7)
- Možda će biti teško čuti telefonske razgovore kada koristite jedinicu na mjestima s glasnom ambijentalnom bukom, na otvorenom ili na drugim mjestima izloženim jakim vjetrovima. U tom slučaju pokušajte se preseliti na drugo mjesto ili prebaciti poziv natrag na telefon s omogućenom Bluetooth® tehnologijom kako biste nastavili poziv. Pritisnite 【⏻】 dvaput na jedinici da brzo prebacite na uređaj.

Aktivirajte značajke glasovnog asistenta

Možete aktivirati značajke glasovnog asistenta (kao što je Siri) pomoću gumba na jedinici.

1 Povežite Bluetooth® telefon i jedinicu.

2 Dvaput brzo pritisnite 【⏻】 na jedinici.
- Značajka glasovnog asistenta na Bluetooth® uređaju je aktivirana.

Napomena:
- Značajke glasovnog asistenta možda se neće aktivirati ovisno o specifikacijama pametnog telefona i verziji aplikacije.

- Za informacije o glasovnim naredbama značajke glasovnog asistenta, pogledajte priručnik Bluetooth® uređaja koji koristi značajku glasovnog asistenta.

Uspostavite veze u više točaka

Veze u više točaka omogućavaju jedinici da se spoji sa do 2 Bluetooth® uređaja istovremeno.

Napomena:

- Veze u više točaka se uspostavljaju samo s posljednje povezanim uređajem putem usluge Bluetooth® (do 2).
- Za informacije o uporabi Bluetooth® uređaja, pogledajte priručnike Bluetooth® uređaja.
- Ova značajka možda neće raditi s nekim aplikacijama ili softverom.

1 Potvrdite da je jedinica uparena s Bluetooth® uređajem.

2 Prvo spojite Bluetooth® uređaj i jedinicu.
- Iz Bluetooth® izbornika na Bluetooth® uređaju, odaberite svoju jedinicu.

3 Spojite sljedeći Bluetooth® uređaj i jedinicu.
- Iz Bluetooth® izbornika na Bluetooth® uređaju, odaberite svoju jedinicu.

Korištenje daljinskog upravljanja

Možete upravljati Bluetooth® uređajem koristeći jedinicu.

Funkcija	Rad
Reprodukcija/pauza ▶/II	Pritisnite **[⏻]**.
Povećaj glasnoću +	Pritisnite **[+]**.
Sljedeća pjesma ⏭	Pritisnite i držite **[+]** oko 1 sekundu.
Smanji glasnoću −	Pritisnite **[−]**.
Prethodna pjesma ⏮	Pritisnite i držite **[−]** oko 1 sekundu.

Napomena:

- Ovisno o Bluetooth® uređaju ili aplikaciji, čak i ako pritisnete gumbe na jedinici, neke funkcije možda neće reagirati ili će raditi drugačije od opisa iznad.
- Glasnoću možete postaviti na 17 različitih razina.
- Čut će se zvučni signal koji označava da ste dosegli maksimalnu ili minimalnu razinu glasnoće.

Pojačavanje basa (pojačivač basa)

Možete uživati u glazbi s pojačanim basom.

1 Spojite Bluetooth® uređaj i jedinicu.

2 Odaberite i reproducirajte glazbu ili video zapis na Bluetooth® uređaju.

3 Pritisnite【BASS】.

- Način rada se prebacuje između UKLJUČENO i ISKLJUČENO svaki put kada pritisnete **【BASS】**. (Glasovni upit će vas obavijestiti o načinu rada na koji ste se prebacili.)

Napomena:

- Ovo možda neće biti učinkovito ovisno o glazbi ili video zapisu koji se reproducira.

Koristite vanjsku kontrolu zvuka

Vanjska kontrola zvuka prebacuje se između poništavanja buke, ambijentalnog zvuka i isključene.

1 Spojite Bluetooth® uređaj i jedinicu.

2 Odaberite i reproducirajte glazbu ili video zapis na Bluetooth® uređaju.

3 Pritisnite【NC】.

- Način rada mijenja se između poništavanja buke, ambijentalnog zvuka i isključenog svaki put kada pritisnete **【NC】**.
  (Glasovni upit će vas obavijestiti o načinu rada na koji ste se prebacili.)
- Zadana postavka je „Poništavanje buke".

Napomena:

- Zavijanje se može pojaviti ako jastučiće za uši gurnete prejako u uši. Nemojte koristiti jastučiće za uši dok ih neprestano gurate.
- Poništavanje buke: Smanjuje zvuk (buku) iz okoline. Dok koristite poništavanje buke, možete čuti blagi šum iz kruga za smanjenje buke, ali to nije kvar. (Ovaj blagi šum možete čuti na tihim mjestima ili tijekom tišine između pjesama.)
- Ambijentalni zvuk: Mikrofoni hvataju zvuk iz okoline i reproduciraju ga na jedinici. Dok nosite jedinicu, možete čuti zvukove iz okoline kao što su najave vlakova.

Resetiranje jedinice

Jedinicu možete resetirati ako ne reagira.

Upotrijebite USB kabel za punjenje za spajanje jedinice na izvor napajanja od 5,0 V (0,5 A ili više).

- Informacije o uparenim uređajima neće se izbrisati.

Automatsko isključivanje

Čut ćete poruku o odvajanju kada je jedinica odvojena od Bluetooth® uređaja. Nakon oko 5 minuta neaktivnosti, čut ćete zvučni signal i jedinica se isključuje.

- Automatsko isključivanje ne radi kada je spojen odvojivi kabel (isporučen).

Obavijest o razini baterije

- Kada razina napunjenosti baterije padne na 10%, dobit ćete obavijest putem poruke s uputama. Ako su slušalice uključene kada je razina napunjenosti baterije 10% ili manja, također će se reproducirati poruka s uputama. Kada je baterije istrošena i napajanje se automatski isključi, dobit ćete obavijest o tome putem poruke s uputama.

Poruke za navođenje

Jedinica je opremljena funkcijom koja daje zvučnu obavijest kada spojite a Bluetooth® uređajem ili kada obavljate radnje kao što su postavke punjenja.

- Funkcija zvučne obavijesti ne može se onemogućiti.
- Glasnoća poruka s navođenjem ne može se prilagoditi.
- Jezik navođenja se može mijenjati.
  Engleski/Kanadski francuski

Promjena jezika navođenja

Pritisnite i držite 【−】 i 【⏻】 bar 5 sekundi.

- Jezik se mijenja svaki put kada se ova radnja izvodi.

Korištenje odvojivog kabela (isporučen)

Ovu jedinicu možete koristiti spajanjem odvojivog kabela (isporučen).

1 Spojite odvojivi kabel (isporučen) na jedinicu.

2 Pritisnite i držite 【⏻】 oko 2 sekunde dok LED lampica ne počne treperiti plavo.

Napomena:

- Prije spajanja odvojivog kabela (isporučen), smanjite glasnoću na spojenom uređaju.
- Ako spojite odvojivi kabel (isporučen) tijekom Bluetooth® veze, Bluetooth® veza će se izgubiti.
- Može doći do buke zbog prljavštine na umetku. Očistite umetak mekom suhom krpom ako se to dogodi.
- Nemojte koristiti nikakve druge odvojive kabele osim isporučenog.
- Reprodukcija/pauza, Sljedeća pjesma i Prethodna pjesma neće raditi ako koristite odvojivi kabel. (str. 8)
- Slušalice će se isključiti kada se odvojivi kabel iskopča.
- Poništavanje buke će raditi u hibridnom načinu rada (kretanje naprijed + kretanje natrag) za vrijeme povezivanje putem Bluetooth® veze.
- Za vrijeme kabelske povezanosti, biti će aktivan sustav za poništavanje buke samo pri kretanju naprijed. Kao rezultat toga, primijećena učinkovitost poništavanja buke može biti drukčija od one koja se doživljava tijekom Bluetooth® veze.

Rješavanje problema

Prije traženja servisa, provjerite sljedeće stavke. Ako niste sigurni u neke od kontrolnih točaka ili ako navedene mjere ne riješe problem, obratite se prodavaču za upute.
https://jpn.faq.panasonic.com/app/products/detail/p/1672

Nije se moguće povezati na Bluetooth® uređaj.

- Do 4 Bluetooth® uređaja može se upariti s jedinicom. Ako uparujete uređaj kada je maksimalan broj uparenih Bluetooth® uređaja prekoračen, prethodno upareni uređaji će biti prebrisani. Za ponovno korištenje prebrisanih uređaja, ponovno ih uparite. (str. 5)
- Prekinite uparivanje ove jedinice iz Bluetooth® izbornika na Bluetooth® uređaju i uparite ponovno. (str. 5)

Nema zvuka.

- Provjerite jesu li jedinica i Bluetooth® uređaj spojeni.
- Provjerite reproducira li se glazba na Bluetooth® uređaju.
- Provjerite je li jedinica uključena i je li glasnoća preniska. (str. 8)
- Ponovno uparite/spojite jedinicu i Bluetooth® uređaj. (str. 5)

Zvuk se prekida./Puno buke./Loša kvaliteta zvuka.

- Pokrivate li dlanom jedinicu ili Bluetooth® uređaj? Signali i zvuk mogu biti prekinuti.
- Jeste li izvan Bluetooth® komunikacijskog dosega (oko 10 m)? Približite jedinicu i Bluetooth® uređaj.
- Postoje li bilo kakve prepreke između jedinice i Bluetooth® uređaja? Izbjegavajte prepreke.
- Isključite bežične LAN uređaje koje ne koristite.
- Može doći do problema s komunikacijom ako baterija nije potpuno napunjena. Napunite jedinicu. (str. 4)
- Korištenje uređaja koji ometaju radiovalove, poput mikrovalnih pećnica, može utjecati na komunikaciju.
- Ovisno o uvjetima signala, radiovalovi u istom 2,4 GHz opsegu kao Bluetooth® mogu ometati i izazivati prekide zvuka.

Moj glas ne prolazi tijekom poziva.

- Provjerite jesu li zvučne postavke Bluetooth® telefona postavljene da komuniciraju s ovom jedincom.

Glasnoća je niska./Glas sugovornika je tih.

- Glasnoća Bluetooth® uređaja poput pametnih telefona i glasnoća jedinice se mogu odvojeno kontrolirati. Povećajte glasnoću i jedinice i Bluetooth® uređaja. (str. 8)

Jedinica ne reagira.

- Jedinicu možete resetirati ako ne reagira. Upotrijebite USB kabel za punjenje za spajanje jedinice na izvor napajanja od 5,0 V (0,5 A ili više). (Informacije o uparenim uređajima neće se izbrisati.)

Punjenje nije moguće.

- Ako se vrijeme punjenja i vrijeme rada skrate, baterija se možda potrošila. (Broj vremena punjenja ugrađene baterije: Približno 500)
- Ako koristite USB priključak računala, potvrdite da je uključeno napajanje računala. Neće se puniti ako je računalo u stanju pripravnosti ili mirovanja. (Ako se i dalje ne puni, pokušajte s drugim USB priključkom na računalu.)
- Ako se ova jedinica ne puni čak ni nakon što ste isprobali gore navedene mjere, uklonite USB kabel za punjenje i ponovno ga umetnite.

LED lampica ne svijetli tijekom punjenja./Punjenje traje duže.

- Je li USB kabel za punjenje čvrsto spojen na USB priključak računala?

- Punite na sobnoj temperaturi između 10 °C i 35 °C. Izvan ovog opsega temperature, punjenje može prestati i LED lampica može treperiti crveno.

Napajanje se ne uključuje.

- Je li se jedinica već puni? Napajanje se ne može uključiti tijekom punjenja.

Vrati na tvorničke postavke

Možete se vratiti na tvorničke postavke (zadane postavke pri kupnji) kada želite izbrisati sve informacije o uparivanju u jedinici.
Napunite bateriju prije resetiranja jedinice.

1 **U isključenom stanju pritisnite i držite [⏻] barem 5 sekundi dok LED lampica ne počne treperiti naizmjenično crveno i plavo.**

2 **Dok LED lampica naizmjenično treperi crveno i plavo, pritisnite i držite [+] i [−] istovremeno barem 5 sekundi.**
   - Zadane postavke vraćaju se nakon što LED lampica brzo zatreperi plavo i jedinica se isključi.

Napomena:

- Za ponovno uparivanje Bluetooth® uređaja s jedinicom, obrišite informacije o uparivanju (naziv uređaja) na Bluetooth® uređaju koji je bio uparen s jedinicom, zatim ponovno uparite jedinicu s Bluetooth® uređajem. (str. 5)

Ažuriranja firmvera

Ako je potrebno ažurirati firmver za jedinicu, objavit ćemo obavijest na sljedećoj web lokaciji.
https://panasonic.jp/support/global/cs/audio/download/index.html#headphone

Održavanje

- Obrišite mekom, suhom krpom.
- Nemojte koristiti otapala kao što su benzin, razrjeđivač, alkohol, kuhinjski deterdžent ili kemijske maramice jer mogu promijeniti ili oštetiti vanjski izgled.
- Ako jedinicu nećete koristiti dulje vrijeme, potpuno je napunite jednom svakih 6 mjeseci kako biste održali performanse unutarnje baterije.


Uklanjanje baterija prilikom odlaganja ovog uređaja

Kada odlažete ovaj uređaj, uklonite baterije ugrađene u ovaj uređaj i reciklirajte ih.
Prilikom odlaganja baterija obratite se lokalnim vlastima ili prodavaču i zatražite pravilan način odlaganja.


Važno:

- Sljedeće upute nisu namijenjene za popravak, već za odlaganje ove jedinice.
- Pričekajte da se baterija potpuno isprazni prije rastavljanja.
- Što se tiče rukovanja iskorištenom baterijom:
  – Izolirajte terminale ljepljivom trakom ili sličnim materijalom.
  – Nemojte rastavljati samu bateriju.


1 **Povucite i uklonite lijevi poklopac.**

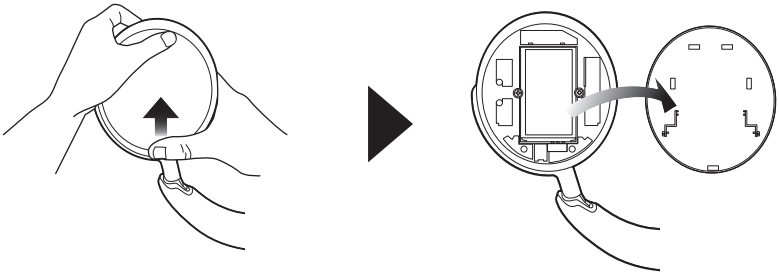

2 **Uklonite vijak za fiksiranje baterije (x2).**

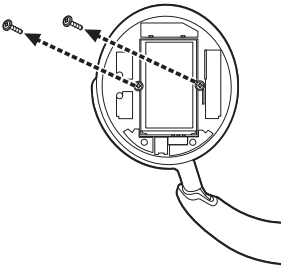

3 **Uklonite bateriju.**

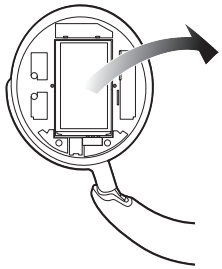

Specifikacije

■ **Općenito**

Napajanje	DC 5 V, 0,5 A (Ugrađena baterija: 3,7 V, Li-polimerna)
Vrijeme rada*1	Otprilike 72 sati (Poništavanje buke: ON, AAC) Otprilike 72 sati (Poništavanje buke: ON, SBC) Otprilike 72 sati (Poništavanje buke: ON, AUX) Otprilike 100 sati (Poništavanje buke: OFF, AAC) Otprilike 100 sati (Poništavanje buke: OFF, SBC) Otprilike 90 sati (Poništavanje buke: OFF, AUX)

Vrijeme rada brzog punjenja	Brzo punjenje 15 min. Punjenje 8 sati reprodukcije (Poništavanje buke: ON, AAC)
Vrijeme punjenja*2 (25 °C)	Otprilike 4,0 sati (Koristeći napajanje od 0,5 A ili više)
Raspon temperature punjenja	10 °C do 35 °C
Raspon temperature rada	0 °C do 40 °C
Raspon vlažnosti pri radu	35 % relativne vlažnosti zraka do 80 % relativne vlažnosti zraka (bez kondenzacije)
Masa	Otprilike 260 g

*1 Može biti kraće ovisno o radnim uvjetima.
*2 Vrijeme potrebno za punjenje baterije od prazne do pune.

■ **Bluetooth® odjeljak**

Klasifikacija bežične opreme	Klasa1
Maks radiofrekvencijska snaga	12,0 dBm
Frekvencijski pojas	2.402 MHz - 2.480 MHz
Kodek koji podržava Bluetooth®	SBC/AAC

■ **Odjeljak za slušalice**

Pogonska jedinica	40 mm
Poništavanje buke	Bluetooth® način rada: hibridni AUX način rada: kretanje naprijed
Mikrofon	Monauralni
Terminal za punjenje	USB tip C

■ **Odjeljak dodatne opreme**

Audio kabel	Otprilike 1,2 m

- Specifikacije se mogu promijeniti bez prethodne obavijesti.

O Bluetooth®

Panasonic ne snosi nikakvu odgovornost za podatke i/ili informacije koje su ugrožene tijekom bežičnog prijenosa.

Korišten frekvencijski pojas
Ova jedinica koristi frekvencijski pojas od 2,4 GHz.

Certifikacija ove jedinice
- Ova jedinica u skladu je s ograničenjima frekvencije i dobila je certifikaciju na temelju zakona o frekvencijama. Stoga bežična dozvola nije potrebna.
- Niže navedene radnje kažnjive su zakonom u nekim zemljama:
  – Razdvajanje/izmjena ove jedinice.
  – Uklanjanje indikacija specifikacija.

Ograničenja uporabe
- Bežični prijenos i/ili uporaba sa svim Bluetooth® uređajima u opremi nisu zajamčeni.
- Svi uređaji moraju biti u skladu sa standardima koje je odredila tvrtka Bluetooth SIG, Inc.
- Ovisno o specifikacijama i postavkama uređaja isti može imati poteškoća u povezivanju ili se neke radnje mogu razlikovati.
- Ova jedinica podržava Bluetooth® sigurnosne značajke. No, ovisno o radnom okruženju i/ili postavkama, navedena sigurnost možda nije dovoljna. S oprezom bežično prenosite podatke na ovaj uređaj.
- Ova jedinica ne može prenositi podatke na Bluetooth® uređaj.

Raspon uporabe
Ovu se jedinicu može koristiti u maksimalnom rasponu od 10 m (33 ft).
Raspon se može smanjiti ovisno o okruženju, preprekama ili smetnjama.

Smetnje s drugih uređaja
- Ova jedinica neće raditi ispravno i nastat će problemi poput buke i naglih zvukova uzrokovanih smetnjama radijskih valova ako se uređaj nalazi preblizu drugim Bluetooth® uređajima ili uređajima koji koriste pojas od 2,4 GHz.
- Ova jedinica neće raditi ispravno ako su radio valovi s obližnje radijske stanice itd. prejaki.

Predviđena primjena
- Ova jedinica služi samo za uobičajenu, općenitu uporabu.
- Ne koristite ovaj sustav u blizini opreme ili u okruženju osjetljivom na radiofrekvencijske smetnje (primjerice, u zračnim lukama, bolnicama, laboratorijama itd.).

Zbrinjavanje starih uređaja i baterija (Samo za Europsku uniju i zemlje koje posjeduju sustav recikliranja)



Ovaj simbol na proizvodima, pakiranju i/ili popratnim dokumentima znači da se iskorišteni električni i elektronički proizvodi te baterije ne smiju bacati u kućanski otpad. Molimo vas da prema zakonskim odredbama stare proizvode i istrošene baterije predate na ovlaštenim sabirališta na daljnju obradu, pripremu odn. recikliranje.
Ako te proizvode i baterije propisno zbrinete, pomažete pri zaštiti dragocjenih resursa, a istovremeno i izbjegavate eventualne negativne utjecaje na ljudsko zdravlje i okoliš.
Za više informacija o zbrinjavanju i recikliranju obratite se svojem lokalnom komunalnom poduzeću. Zbog nepropisnog zbrinjavanja ovog otpada mogu se, ovisno o lokalnim propisima zemlje, izreći i novčane kazne.

Napomena za simbol baterije (simbol niže):
Ovaj simbol može biti prikazan samo u kombinaciji s kemijskim simbolom. U tom se slučaju upotrebljava na temelju zahtjeva onih direktiva koje su donesene za dotičnu kemikaliju.

EU propisi o baterijama (samo za EU)


Zamjena baterije

Možete zamijeniti bateriju. Naručite zamjensku bateriju od trgovca kod kojega ste kupili proizvod.


Važno:

- Pričekajte prije zamjene da se baterija do kraja isprazni.
- Što se tiče rukovanja iskorištenom baterijom:
  - Izolirajte terminale ljepljivom trakom ili sličnim materijalom.
  - Nemojte rastavljati samu bateriju.
- Nemojte koristiti druge baterije osim propisane vrste.


1 Povucite i uklonite lijevi poklopac.

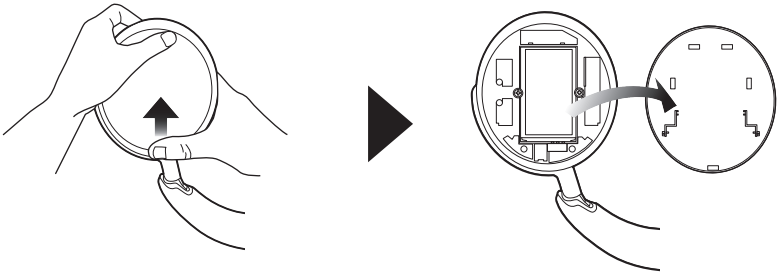

2 Uklonite vijak za fiksiranje baterije (x2).

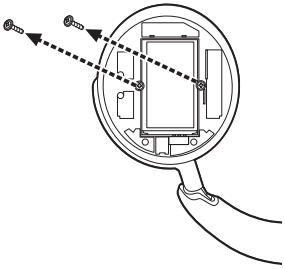

3 Uklonite bateriju.
- Pazite da ne oštetite bateriju.
- Izolirajte terminale uklonjene baterije ljepljivom trakom ili sličnim materijalom.
- Nemojte rastavljati uklonjenu bateriju.

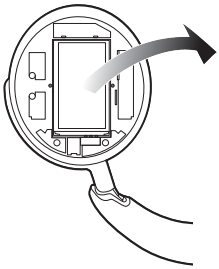

4 Stavite novu bateriju.
- Pazite da ne oštetite bateriju.

Zaštitni znakovi

Bluetooth® verbalni žig i logotipi registrirani su zaštitni znakovi u vlasništvu tvrtke Bluetooth SIG, Inc. a svaka uporaba takvih znakova od strane tvrtke Panasonic Holdings Corporation je pod licencom.
Ostali zaštitni znakovi i trgovački nazivi pripadaju njihovim vlasnicima.
Siri zaštitni je znak društva Apple Inc. registriranog u SAD-u i drugim zemljama.
Ostali nazivi sustava i nazivi proizvoda koji se pojavljuju u ovom dokumentu općenito su registrirani zaštitni znakovi ili zaštitni znakovi odgovarajućih tvrtki za razvoj. Imajte na umu da se oznaka ™ i oznaka ® ne pojavljuju u predmetnom dokumentu.

Panasonic Corporation
https://www.panasonic.com

© Panasonic Corporation 2026

PNQP2224ZA CC0826TK0