Panasonic

Navodila za uporabo

Digitalne brezžične stereo naglavne slušalke

Model št. RB-HJ800



Zahvaljujemo se vam za nakup tega izdelka.

Pa začnimo

Dodatna oprema 3
Imena delov in funkcije 3
LED 3
Polnjenje 4
Prva seznanitev 5
Seznanitev naslednje naprave 5
Vklop/izklop enote 6

Priročna funkcija

Poslušanje glasbe 7
Pogovor 7
Aktiviranje funkcij glasovnega asistenta 7
Vzpostavite večtočkovne povezave 8
Uporaba daljinskega upravljalnika 8
Ojačanje basov (Ojačevalec basov) 8
Uporaba nadzora zunanjega zvoka 9
Ponastavitev enote 9
Samodejni izklop 9
Obvestilo o ravni napolnjenosti baterije 9
Sporočila z navodili 9
Uporaba odstranljivega kabla (priložen) 10

Pogosta vprašanja

Odpravljanje težav 11
Ponastavitev na tovarniške nastavitve 12
Posodobitve strojne programske opreme 12
Vzdrževanje 12
Odstranjevanje baterij med odlaganjem te enote 12
Tehnični podatki 13

Druge informacije


O funkciji Bluetooth® 15
Pomembna informacija za pravilno odstranjevanje izrabljene opreme in baterij (Samo za države EU in države, kjer imajo vzpostavljen sistem recikliranja odpadnih snovi) 16
Uredbe EU o baterijah (samo za EU) 16
Zamenjava baterije 16
Blagovne znamke 17

Izrazi, uporabljeni v tem dokumentu
- Ponazoritve izdelka se lahko razlikujejo od dejanskega izdelka.

Dodatna oprema

□ **1 × Odstranljiv kabel (str. 10)**
Polnilni kabel USB ni priložen.
Uporabite polnilni kabel USB, ki je na voljo.

Imena delov in funkcije

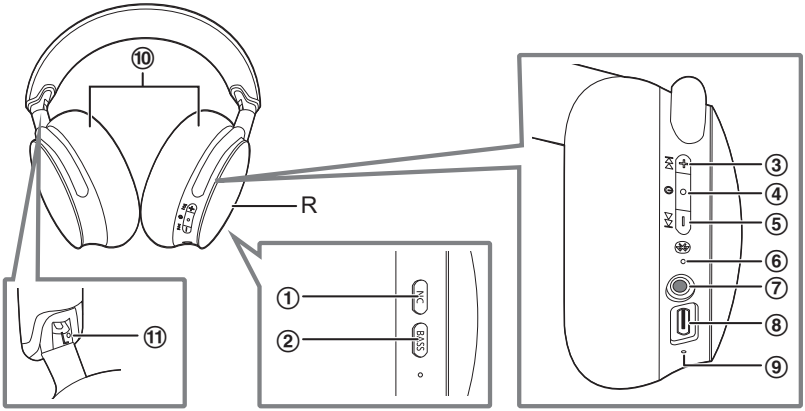

① 【**NC**】(Preprečevanje hrupa, zvok okolice, izklop) (str. 9)
② 【**BASS**】(Ojačevalec basov) (str. 8)
③ 【**+**】(Povečanje glasnosti, naslednja skladba)
④ 【⏻】(Seznanjanje, stanje pripravljenosti/VKLOP)
⑤ 【**−**】(Zmanjšanje glasnosti, prejšnja skladba)
⑥ Lučka LED za napajanje/seznanjanje*1
⑦ Terminal avdio vhoda
⑧ Terminal za polnjenje (DC IN)
- Pri polnjenju priključite polnilni kabel USB-C na ta terminal. (str. 4)

⑨ Mikrofon
⑩ Blazinice za ušesa
⑪ Dvignjena pika, ki nakazuje levo stran

*1 V nadaljevanju «LED»

LED


barva/vzorec LED	Opis stanja
Osvetlitev (rdeča)	Polnjenje je v teku
Izmenično utripanje rdeče in modre	Pomeni seznanjanje (registracija) Bluetooth®
Počasno utripanje (modra)*1	Pomeni povezavo Bluetooth®

barva/vzorec LED	Opis stanja
Vsaki dve sekundi dvakrat utripne modro*1	Seznanjanje (registracija) Bluetooth® je vzpostavljeno ali klic v teku
Utripanje (modra)*1	Prejem klica
Vsaki dve sekundi dvakrat hitro utripne modro*1	Odstranljivi kabel (priložen) je povezan

*1 Baterija je skoraj prazna, ko utripa rdeče. (str. 9)

Polnjenje

Vgrajena polnilna baterija ob nakupu ni napolnjena. Pred uporabo enote napolnite baterijo.
Polnilni kabel USB ni priložen.
Uporabite polnilni kabel USB, ki je na voljo.

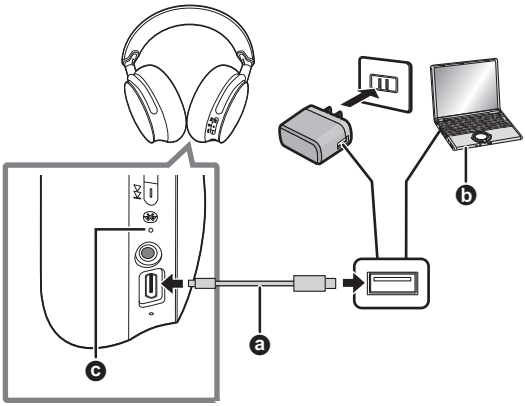

ⓐ: Polnilni kabel USB
ⓑ: Vir napajanja (npr. osebni računalnik)
ⓒ: LED

1 Uporabite polnilni kabel USB za povezovanje enote z virom napajanja 5,0 V (0,5 A ali več).

- Preverite smer polnilnega kabla USB in kabel priključite naravnost. Če kabel priključite pod kotom ali napačno navzgor, se lahko poškodujejo priključki, kar povzroči okvaro.
- Lučka LED zasveti (rdeča) in polnjenje se začne.
- Polnjenje je končano, ko lučka LED ugasne.
- Pribl. 4,0 ure traja, da se baterija napolni od prazne do polne.

Opomba:

- Funkcije Bluetooth® ne morete uporabljati, ko je enota z računalnikom povezana s polnilnim kablom USB.
- Polnite pri sobni temperaturi med 10 °C in 35 °C. Zunaj tega temperaturnega območja se lahko polnjenje ustavi in lučka LED utripa rdeče.
- Med polnjenjem vklop ni možen.
- Polnjenje morda ne bo potekalo ali pa se bo ustavilo, če je računalnik v stanju pripravljenosti, načinu mirovanja ali preklopi v enega od teh načinov.

Prva seznanitev

Pomembno:


- Pri seznanjanju naj bodo naprava Bluetooth® in enota tesno skupaj. (Znotraj pribl. 1 m)
- Glede na priključeno napravo Bluetooth® se lahko med predvajanjem pojavi glasen zvok. Pred predvajanjem preverite nastavitev glasnosti naprave Bluetooth®.

1 Ko je naprava izklopljena, pritisnite in držite 【⏻】 približno 3 sekunde, dokler lučka LED ne začne utripati izmenično rdeče in modro.

2 Vklopite Bluetooth® na napravi Bluetooth®.

3 V meniju Bluetooth® na napravi Bluetooth® izberite enoto.

- Če naprava zahteva geslo, vnesite geslo «0000» (štiri ničle).
- Za podrobnosti o nastavitvi povezave Bluetooth® si oglejte priročnik naprave Bluetooth®.

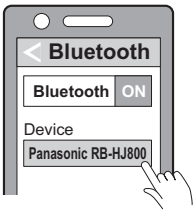

4 Prepričajte se, da sta enota in naprava Bluetooth® povezani.

- Ko lučka LED dvakrat utripne modro vsaki 2 sekundi, pomeni, da je bila povezava vzpostavljena in da je seznanjanje zaključeno.

Seznanitev naslednje naprave

Z napravo lahko seznanite do 4 naprav Bluetooth®.

1 Ko je naprava izklopljena, pritisnite in držite 【⏻】 približno 5 sekunde, dokler lučka LED ne začne utripati izmenično rdeče in modro.

2 Vklopite Bluetooth® na napravi Bluetooth®.

3 V meniju Bluetooth® na napravi Bluetooth® izberite enoto.

- Če naprava zahteva geslo, vnesite geslo «0000» (štiri ničle).
- Za podrobnosti o nastavitvi povezave Bluetooth® si oglejte priročnik naprave Bluetooth®.


4 Prepričajte se, da sta enota in naprava Bluetooth® povezani.

- Ko lučka LED dvakrat utripne modro vsaki dve sekundi, je povezava vzpostavljena in seznanjanje je zaključeno.

Opomba:

- Če napravo seznanite, ko je preseženo največje število seznanjenih naprav Bluetooth®, bodo predhodno seznanjene naprave prepisane. Če želite znova uporabiti prepisane naprave, jih znova seznanite.
- Seznanitev naslednje naprave bo lažja, če na prvi napravi izklopite Bluetooth®.
- Enota se izklopi, če se naprava ne poveže v 5 minutah. Vklopite enoto in jo ponovno seznanite.
- Enota si zapomni zadnjo povezano napravo. Enota se lahko samodejno poveže, ko je vklopljena.
- Enota se lahko hkrati poveže z največ 2 napravama Bluetooth®. (str. 8)

Vklop/izklop enote

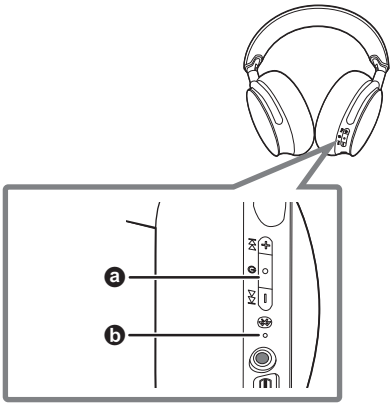

■ **Vklop**

Pritisnite in držite 【⏻】 (ⓐ) približno 2 sekundi, dokler lučka LED (ⓑ) ne utripne modro.

- Zaslišal se bo pisk in lučka LED bo dvakrat utripnila modro vsaki 2 sekundi.

■ **Izklop**

Pritisnite in držite 【⏻】 (ⓐ) približno 2 sekundi, dokler lučka LED ne utripne modro.

- Zaslišali boste pisk in napajanje se bo izklopilo.

■ **Samodejni izklop**

Ko bo enota prekinila povezavo z napravo Bluetooth®, boste zaslišali sporočilo o prekinitvi povezave. Po približno 5 minutah nedejavnosti boste zaslišali pisk in enota se bo izklopila.

Poslušanje glasbe

Ko je enota združena z napravo Bluetooth®, ki podpira predvajanje zvoka, lahko iz enote predvajate in upravljate glasbo.

1 Povežite napravo Bluetooth® in enoto.

2 Na napravi Bluetooth® izberite in predvajajte glasbo ali videoposnetek.
- Enota bo predvajala zvok glasbe ali videoposnetka.
- Glasnost lahko prilagodite s pritiskom gumbov na desni strani enote. (str. 8)
- Čas delovanja (str. 13)

Opomba:
- Upoštevajte, da lahko zvok uhaja iz enote, odvisno od glasnosti.
- Glasba lahko zveni popačeno, če povečate glasnost na skoraj največjo. Zmanjšajte glasnost.

Pogovor

S telefoni s funkcijo Bluetooth® (mobilni telefoni ali pametni telefoni) lahko enoto uporabljate za telefonske klice.

1 Povežite telefon in enoto Bluetooth®.

2 Ko sprejemate klic, pritisnite 【⏻】 za dvig.
- Ko sprejemate klic, se iz naprave predvaja melodija zvonjenja.
- Če želite zavrniti klic, dvakrat hitro pritisnite 【⏻】.

3 Pogovor.
- Glasnost lahko prilagodite s pritiskom gumbov na desni strani enote. (str. 8)

4 Pritisnite 【⏻】, da zaključite klic.
- Zaslišal se bo pisk.

Opomba:
- Morda boste morali na telefonu Bluetooth® konfigurirati prostoročne nastavitve.
- Odvisno od telefona Bluetooth® lahko iz naprave slišite melodije zvonjenja dohodnih in odhodnih klicev.
- Z mikrofonom na enoti in aplikacijo na napravi Bluetooth® lahko z napravo Bluetooth® izvajate klice. (str. 7)
- Morda bo težko slišati telefonske pogovore, če enoto uporabljate na lokacijah z glasnim hrupom okolja, na prostem ali na drugih mestih, ki so izpostavljena močnemu vetru. V tem primeru se poskusite premakniti na drugo lokacijo ali preklopiti klic nazaj na telefon s sistemom Bluetooth®, da nadaljujete klic. Dvakrat hitro pritisnite 【⏻】 na enoti, da preklopite napravo.

Aktiviranje funkcij glasovnega asistenta

Funkcije glasovnega asistenta (kot je Siri) lahko aktivirate z gumbom na enoti.

1 Povežite telefon in enoto Bluetooth®.

2 Hitro dvakrat pritisnite 【⏻】 na tej enoti.
- Funkcija glasovnega asistenta na napravi Bluetooth® je aktivirana.

Opomba:
- Funkcije glasovnega asistenta se morda ne bodo aktivirale, odvisno od specifikacij pametnega telefona in različice aplikacije.
- Za podrobnosti o glasovnih ukazih za funkcijo glasovnega asistenta si oglejte priročnik naprave Bluetooth®, ki uporablja funkcijo glasovnega asistenta.

Vzpostavite večtočkovne povezave

Večtočkovnost omogoča, da se enota hkrati poveže z do 2 napravama Bluetooth®.

Opomba:

- Večtočkovne povezave so vzpostavljene samo z zadnjo napravo, ki je povezana prek povezave Bluetooth® (do 2).
- Za informacije o uporabi naprav Bluetooth® si oglejte priročnik naprav Bluetooth®.
- Ta funkcija morda ne bo delovala z nekaterimi aplikacijami ali programsko opremo.

1 **Prepričajte se, da je enota seznanjena z napravami Bluetooth®.**

2 **Povežite prvo napravo Bluetooth® in enoto.**
- V meniju Bluetooth® na napravi Bluetooth® izberite svojo enoto.

3 **Povežite naslednjo napravo Bluetooth® in enoto.**
- V meniju Bluetooth® na napravi Bluetooth® izberite svojo enoto.

Uporaba daljinskega upravljalnika

Z enoto lahko upravljate napravo Bluetooth®.

Funkcija	Delovanje
Predvajanje/premor ▶/II	Pritisnite **[⏻]**.
Povečanje glasnosti +	Pritisnite **[+]**.
Naslednja skladba ▶▶I	Pritisnite in držite **[+]** približno 1 sekundo.
Zmanjšanje glasnosti –	Pritisnite **[–]**.
Prejšnja skladba I◀◀	Pritisnite in držite **[–]** približno 1 sekundo.

Opomba:

- Odvisno od naprave Bluetooth® ali aplikacije, tudi če pritisnete gumbe na enoti, se nekatere funkcije morda ne bodo odzvale ali pa bodo delovale drugače od zgoraj opisanega.
- Glasnost lahko prilagodite znotraj 17 ravni.
- Predvaja se pisk, ki označuje, da ste dosegli največjo ali najmanjšo glasnost.

Ojačanje basov (Ojačevalec basov)

Uživate lahko v glasbi z ojačanimi basi.

1 **Povežite napravo Bluetooth® in enoto.**

2 **Na napravi Bluetooth® izberite in predvajajte glasbo ali videoposnetek.**

3 **Pritisnite [BASS].**
- Način preklaplja med VKLOPOM in IZKLOPOM ob vsakem pritisku na **[BASS]**. (Glasovni poziv vas bo obvestil o o načinu, na katerega ste preklopili.)

Opomba:

- To morda ne bo učinkovito, odvisno od glasbe ali video posnetka, ki se predvaja.

Uporaba nadzora zunanjega zvoka

Nadzor zunanjega zvoka preklaplja med preprečevanjem hrupa, zvokom okolice in izklopom.

1 Povežite napravo Bluetooth® in enoto.

2 Na napravi Bluetooth® izberite in predvajajte glasbo ali videoposnetek.

3 Pritisnite 【NC】.

- Način preklaplja med preprečevanjem hrupa, zvokom okolice in izklopom vsakič, ko pritisnete 【NC】. (Glasovni poziv vas bo obvestil o o načinu, na katerega ste preklopili.)
- Privzeta nastavitev je «Preprečevanje hrupa».

Opomba:

- Če blazinice za ušesa potisnete premočno v ušesa, se lahko pojavi zavijanje. Blazinic za ušesa ne uporabljajte tako, da nanje nenehno potiskate.
- Preprečevanje hrupa: zmanjšuje zvok (hrup) iz okolice. Med uporabo preprečevanja hrupa boste morda slišali rahel šum iz tokokroga za zmanjševanje hrupa, vendar to ni napaka. (Ta rahel šum lahko slišite v tihih prostorih ali med tišino med skladbami.)
- Zvok okolice: mikrofoni zajamejo zvok iz okolice in ga predvajajo na slušalkah. Med nošenjem enote lahko slišite zvoke iz okolice, kot so obvestila na železniški postaji.

Ponastavitev enote

Če se enota ne odziva, jo lahko ponastavite.

Uporabite polnilni kabel USB za povezovanje enote z virom napajanja 5,0 V (0,5 A ali več).

- Informacije o seznanjenih napravah ne bodo izbrisane.

Samodejni izklop

Ko bo enota prekinila povezavo z napravo Bluetooth®, boste zaslišali sporočilo o prekinitvi povezave. Po približno 5 minutah nedejavnosti boste zaslišali pisk in enota se bo izklopila.

- Samodejni izklop ne deluje, ko je priključen odstranljivi kabel (priložen).

Obvestilo o ravni napolnjenosti baterije

- Ko raven napolnjenosti baterije pade na 10%, boste o tem obveščeni s sporočilom z navodili. Če so slušalke vklopljene, ko je raven napolnjenosti baterije 10% ali manj, se bo predvajalo tudi sporočilo z navodili. Ko se baterija izprazni in se naprava samodejno izklopi, boste o tem obveščeni s sporočilom z navodili.

Sporočila z navodili

Enota je opremljena s funkcijo za zvočno obveščanje, ko povežete napravo Bluetooth® ali izvedete postopek, kot je spreminjanje nastavitev.

- Funkcije zvočnega obveščanja ni mogoče onemogočiti.
- Glasnosti sporočil z navodili ni mogoče prilagoditi.

- Jezik usmerjanja je mogoče zamenjati.
  Angleščina/Kanadska francoščina

Preklop jezika usmerjanja

Pritisnite in držite 【−】 in 【⏻】 vsaj 5 sekund.
- Jezik se preklopi vsakič, ko se izvede ta postopek.

Uporaba odstranljivega kabla (priložen)

To enoto lahko uporabljate tako, da priključite odstranljiv kabel (priložen).

1 Priključite odstranljiv kabel (priložen) na enoto.

2 Pritisnite in držite 【⏻】 približno 2 sekundi, dokler lučka LED ne utripne modro.

Opomba:
- Pred priključitvijo odstranljivega kabla (priložen) zmanjšajte glasnost na povezani napravi.
- Če priključite odstranljiv kabel (priložen) med povezavo Bluetooth®, bo povezava Bluetooth® prekinjena.
- Zaradi umazanije na vtiču se lahko pojavi hrup. Če se to zgodi, očistite vtič z mehko suho krpo.
- Ne uporabljate nobenega drugega odstranljivega kabla, razen priloženega.
- Predvajanje/začasna zaustavitev, naslednja skladba in prejšnja skladba ne bodo delovale, če uporabljate odstranljiv kabel. (str. 8)
- Slušalke se izklopijo, ko je odstranljiv kabel izklopljen.
- Preprečevanje hrupa bo delovalo v hibridnem načinu (predhodno zaznavanje + povratna informacija) med povezovanjem prek tehnologije Bluetooth®.
- Med žično povezavo je aktiven samo sistem za vnaprejšnje preprečevanje hrupa. Posledično se lahko zaznana učinkovitost preprečevanja hrupa razlikuje od tiste, ki jo občutite med povezavo Bluetooth®.

Odpravljanje težav

Preden se obrnete na servis, preverite naslednje točke. Če o katerih kontrolnih točkah niste prepričani ali, če navedene rešitve, ne rešijo težave, se obrnite na svojega trgovca za nadaljnja navodila.
https://jpn.faq.panasonic.com/app/products/detail/p/1672

Povezave z napravo Bluetooth® ni mogoče vzpostaviti.

- Z enoto lahko seznanite do 4 naprav Bluetooth®. Če napravo seznanite, ko je preseženo največje število seznanjenih naprav Bluetooth®, bodo predhodno seznanjene naprave prepisane. Če želite znova uporabiti prepisane naprave, jih znova seznanite. (str. 5)
- To enoto odstranite iz menija Bluetooth® na napravi Bluetooth® in jo znova seznanite. (str. 5)

Ni zvoka.

- Preverite, ali sta enota in naprava Bluetooth® povezani.
- Preverite, če naprava Bluetooth® predvaja glasbo.
- Preverite, ali je enota vklopljena in ali je glasnost prenizka. (str. 8)
- Ponovno seznanite/povežite enoto in napravo Bluetooth®. (str. 5)

Zvok se prekine./Veliko hrupa./Slaba kakovost zvoka.

- Ali pokrivate enoto ali napravo Bluetooth® s svojo dlanjo? Signali in zvok se lahko prekinejo.
- Ste zunaj komunikacijskega dosega Bluetooth® (pribl.10 m)? Približajte enoto in napravo Bluetooth®.
- Ali obstajajo kakšne ovire med enoto in napravo Bluetooth®? Izogibajte se oviram.
- Izklopite brezžične naprave LAN, ki jih ne uporabljate.
- Če baterija ni popolnoma napolnjena, lahko pride do težav s komunikacijo. Napolnite enoto. (str. 4)
- Uporaba naprav, ki motijo radijske valove, kot so mikrovalovne pečice, lahko vpliva na komunikacijo.
- Glede na pogoje signala lahko radijski valovi v istem pasu 2,4 GHz, kot je Bluetooth®, motijo delovanje in povzročijo preskakovanje zvoka.

Moj glas se med klicem ne sliši.

- Preverite, ali so nastavitve zvoka telefona Bluetooth® nastavljene za komunikacijo s to enoto.

Glasnost je nizka./Glas sogovornika je komaj zaznaven.

- Glasnost naprav Bluetooth®, kot so pametni telefoni, in glasnost enote, je mogoče upravljati ločeno. Povečajte glasnost enote in naprave Bluetooth®. (str. 8)

Enota se ne odziva.

- Če se enota ne odziva, jo lahko ponastavite. S polnilnim kablom USB priključite enoto na vir napajanja 5,0 V (0,5 A ali višji). (Informacije o seznanjenih napravah ne bodo izbrisane.)

Polnjenje ni mogoče.

- Če se čas polnjenja in čas delovanja skrajšata, se je baterija morda izpraznila. (Število časov polnjenja nameščene baterije: Približno 500)
- Če uporabljate priključek USB računalnika, preverite, ali je napajanje računalnika vklopljeno. Če je računalnik v stanju pripravljenosti ali mirovanja, se ne bo polnil. (Če se še vedno ne polni, poskusite z drugim priključkom USB na računalniku.)
- Če se ta enota ne polni, tudi če ste poskusili zgornje ukrepe, odstranite polnilni kabel USB in ga ponovno vstavite.

Lučka LED med polnjenjem ne sveti./Polnjenje traja dlje.

- Ali je polnilni kabel USB dobro priključen v vhod USB na računalniku?

- Polnite pri sobni temperaturi med 10 °C in 35 °C. Zunaj tega temperaturnega območja se lahko polnjenje ustavi in lučka LED utripa rdeče.

Napajanje se ne vklopi.

- Ali se enota že polni? Med polnjenjem napajanja ni mogoče vklopiti.

Ponastavitev na tovarniške nastavitve

Če želite izbrisati vse podatke o seznanjanju v enoti, jih lahko ponastavite tovarniške nastavitve (privzete nastavitve ob nakupu).
Pred ponastavitvijo enote napolnite baterijo.

1 **Ko je naprava izklopljena, pritisnite in držite 【⏻】 približno 5 sekund, dokler lučka LED ne začne utripati izmenično rdeče in modro.**

2 **Medtem ko lučka LED izmenično utripa rdeče in modro, hkrati pritisnite in držite 【+】 in 【−】 vsaj 5 sekund.**
   - Privzete nastavitve se obnovijo, ko lučka LED hitro utripa modro in se enota izklopi.

Opomba:

- Če želite napravo Bluetooth® ponovno seznaniti z enoto, izbrišite podatke o seznanjanju (ime naprave) v napravi Bluetooth®, ki je bila seznanjena z enoto, nato pa enoto ponovno seznanite z napravo Bluetooth®. (str. 5)

Posodobitve strojne programske opreme

Če je treba posodobiti vdelano programsko opremo za enoto, bomo obvestilo objavili na naslednjem spletnem mestu.
https://panasonic.jp/support/global/cs/audio/download/index.html#headphone

Vzdrževanje

- Obrišite z mehko, suho krpo.
- Ne uporabljajte topil, kot so bencin, razredčilo in alkohol, ter kuhinjski detergent ali robčke, prepojene s kemikalijami, ker lahko spremenijo ali poškodujejo zunanjost.
- Če enote ne boste uporabljali dlje časa, jo popolnoma napolnite vsakih 6 mesecev, da ohranite zmogljivost notranje baterije.


Odstranjevanje baterij med odlaganjem te enote

Pri odlaganju te enote, odstranite baterije, ki so v njej nameščene, in jih reciklirajte.
Za odlaganje baterij se obrnite na lokalne oblasti ali prodajalca in povprašajte o pravilnem načinu odlaganja.


Pomembno:

- Naslednja navodila niso namenjena popravilu, temveč odstranjevanju te enote.
- Pred razstavljanjem počakajte, da se baterija popolnoma izprazni.
- V zvezi z ravnanjem z izrabljeno baterijo:
  – Sponke izolirajte z lepilnim trakom ali podobnim materialom.
  – Same baterije ne razstavljajte.


1 **Potisnite in odstranite pokrov na levi strani.**

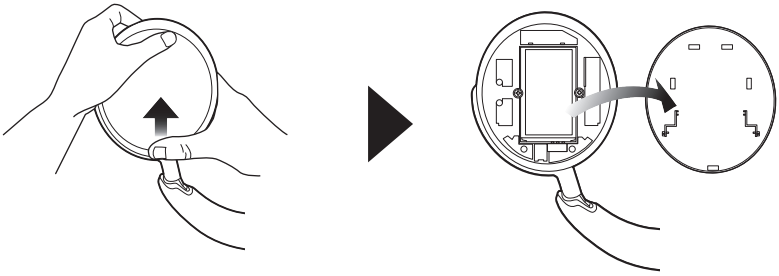

2 **Odstranite pritrdilni vijak baterije (x2).**

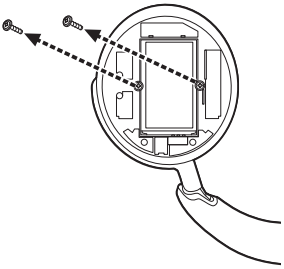

3 **Odstranite baterijo.**

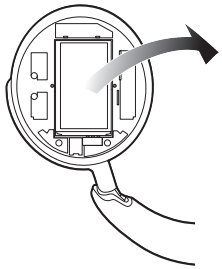

Tehnični podatki

■ **Splošno**

Vir napajanja	DC 5 V, 0,5 A (Vgrajena baterija: 3,7 V, Li-polimer)
Čas delovanja[*1]	Približno 72 ur (preprečevanje hrupa: VKLOPLJENO, AAC) Približno 72 ur (preprečevanje hrupa: VKLOPLJENO, SBC) Približno 72 ur (preprečevanje hrupa: VKLOPLJENO, AUX) Približno 100 ur (preprečevanje hrupa: IZKLOPLJENO, AAC) Približno 100 ur (preprečevanje hrupa: IZKLOPLJENO, SBC) Približno 90 ur (preprečevanje hrupa: IZKLOPLJENO, AUX)

Čas predvajanja s hitrim polnjenjem	Hitro polnjenje 15 min. Polnjenje 8 ur predvajanja (preprečevanje hrupa: VKLOPLJENO, AAC)
Čas polnjenja*2 (25 °C)	Približno 4,0 ur (Uporaba vira napajanja številka 0,5 A ali več)
Razpon temperature pri polnjenju	10 °C do 35 °C
Razpon temperature pri delovanju	0 °C do 40 °C
Razpon vlažnosti pri delovanju	35 % relativne vlažnosti do 80 % relativne vlažnosti (brez kondenzacije)
Masa	Približno 260 g

*1 Lahko je krajši, odvisno od pogojev delovanja.
*2 Čas, potreben za polnjenje baterije od prazne do napolnjene.

■ **Razdelek Bluetooth®**

Klasifikacija brezžične opreme	Razred 1
Najvišja moč RF	12,0 dBm
Frekvenčni pas	2.402 MHz - 2.480 MHz
Bluetooth® podprti kodeki	SBC/AAC

■ **Razdelek slušalk**

Gonilna enota	40 mm
Preprečevanje hrupa	Način Bluetooth®: Hibridni Način AUX: Predhodno zaznavanje
Mikrofon	Za eno uho
Terminal za polnjenje	USB vrste C

■ **Razdelek za dodatno opremo**

Avdio kabel	Približno 1,2 m

- Tehnični podatki se lahko spremenijo brez predhodnega opozorila.

O funkciji Bluetooth®

Panasonic ne prevzema nikakršne odgovornosti za izgubo podatkov in/ali informacij med brezžičnim prenosom.

Uporabljeni frekvenčni pas
Ta enota uporablja frekvenčni pas 2,4 GHz.

Certificiranje te enote
- Enota je v skladu s frekvenčnimi omejitvami in je prejela certifikat na podlagi frekvenčnih zakonov. Brezžično dovoljenje torej ni potrebno.
- Spodnja dejanja so v nekaterih državah kazniva:
  – Razstavljanje/spreminjanje enote.
  – Odstranjevanje navedenih specifikacij.

Omejitve uporabe
- Brezžični prenos in/ali uporaba z vsemi napravami, ki omogočajo Bluetooth®, ni zagotovljena.
- Vse naprave morajo biti v skladu s standardi, ki jih določa Bluetooth SIG, Inc.
- Odvisno od specifikacij in nastavitev naprave, povezave morda ni mogoče vzpostaviti oziroma so postopki vzpostavljanje povezave drugačni.
- Enota podpira varnostne funkcije Bluetooth®. Vendar je glede na okolje delovanja in/ali nastavitve mogoče, da ta varnost ne bo zadostovala. Ob brezžičnem prenosu podatkov v enoto bodite previdni.
- Enota ne more prenašati podatkov v napravo Bluetooth®.

Delovna razdalja
Enoto uporabljate v razdalji največ 10 m (33 ft).
Delovna razdalja se lahko zmanjša oziroma pride do omejitev glede na okolje, ovire in motnje.

Motnje zaradi drugih naprav
- Lahko se zgodi, da enota ne deluje pravilno ter zaradi radijskih valov pride v njej do hrupa in motenj zvoka, če je preblizu drugih naprav Bluetooth® ali naprav, ki uporabljajo pas 2,4 GHz.
- Enota morda ne bo delovala pravilno, če so radijski valovi bližnje radijske postaje itd. premočni.

Predvidena uporaba
- Enota je namenjena običajni, splošni uporabi.
- Sistema ne uporabljajte v bližini opreme, ki je občutljiva na motnje radijskih frekvenc (na primer: letališča, bolnišnice, laboratoriji itd.).

Pomembna informacija za pravilno odstranjevanje izrabljene opreme in baterij (Samo za države EU in države, kjer imajo vzpostavljen sistem recikliranja odpadnih snovi)





Simboli na samem izdelku, embalaži ali spremljajočih dokumentih pomenijo, da po koncu življenske dobe aparata, z njim ni dovoljeno ravnati kot z drugimi gospodinjskimi odpadki. Vaša dolžnost je, da izrabljeno opremo ali napravo ter baterijske vložke predate v odstranjevanje na posebna zbirna mesta za ločeno zbiranje odpadkov v okviru vaše lokalne skupnosti oziroma zastopniku, ki opravlja dejavnost prevzemanja odpadne električne in elektronske opreme. S tem, ko jih pravilno odstranite (recikliranje in sortiranje nevarnih odpadkov) varujete naše življensko okolje ter preprečujete negativni vpliv na naravo okrog nas, na naše življensko pomembne vire in vode.
Za dodatne informacije o zbiranju in recikliranju, prosim kontaktirajte vašo lokalno skupnost. Nepravilno odstranjevanje nevarnih in izrabljenih snovi ter naprav je lahko kaznivo dejanje.

Obvestilo za baterijski simbol (spodnji simbol):
Ta simbol se uporablja v kombinaciji s kemičnim simbolom. V takšnem primeu odgovarja zahtevi, ki jo določa direktiva za dotično kemikalijo.

Uredbe EU o baterijah (samo za EU)


Zamenjava baterije

Baterijo lahko zamenjate. Nadomestno baterijo naročite pri prodajalcu, kjer ste izdelek kupili.


Pomembno:

- Pred zamenjavo počakajte, da se baterija popolnoma izprazni.
- V zvezi z ravnanjem z izrabljeno baterijo:
  - Sponke izolirajte z lepilnim trakom ali podobnim materialom.
  - Same baterije ne razstavljajte.
- Ne uporabljajte nobene druge baterije, razen baterije določene vrste.


1 Potisnite in odstranite pokrov na levi strani.

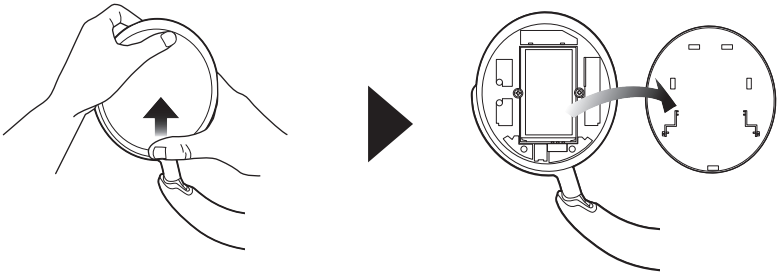

2 Odstranite pritrdilni vijak baterije (x2).

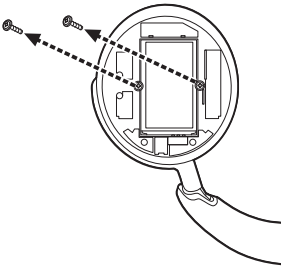

3 Odstranite baterijo.
- Pazite, da ne poškodujete baterije.
- Sponke odstranjene baterije izolirajte s trakom ali podobnim materialom.
- Odstranjene baterije ne razstavljajte.

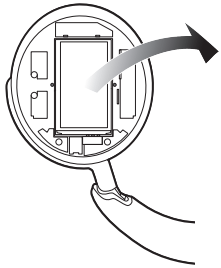

4 Vstavite novo baterijo.
- Pazite, da ne poškodujete baterije.

Blagovne znamke

Besedna znamka in logotipi Bluetooth® so registrirane blagovne znamke, ki so v lasti družbe Bluetooth SIG, Inc., in vsaka uporaba teh znamk s strani družbe Panasonic Holdings Corporation je licenčna.
Ostale blagovne znamke in trgovska imena so v lasti njihovih lastnikov.
Siri je blagovna znamka podjetja Apple Inc., registriranega v ZDA in drugih državah.
Ostala imena sistemov in izdelkov, ki se pojavljajo v tem dokumentu, so na splošno registrirane blagovne znamke ali znamke posameznih podjetij za razvijanje. Oznaki ™ in ® se ne pojavljata v tem dokumentu.

Panasonic Corporation
https://www.panasonic.com

© Panasonic Corporation 2026

PNQP2225ZA CC0826TK0