Panasonic

Bruksanvisningar

Digitala trådlösa stereohörlurar

Modellnr. RB-HJ800



Tack för att du har köpt den här produkten.

Komma igång

Tillbehör 3
Namn på delar och deras funktion 3
Lysdiod 3
Laddning 4
Länka för första gången 5
Länka en till enhet 5
Slå på/stänga av enheten 6

Smidig funktion

Lyssna på musik 7
Prata 7
Aktivera röstassistentfunktioner 7
Etablera flerpunktsanslutningar 8
Använda fjärrstyrning 8
Förstärka basen (basförstärkare) 8
Använd extern ljudstyrning 9
Återställa enheten 9
Automatisk avstängning 9
Meddelande om batterinivå 9
Vägledande meddelanden 9
Använda den avtagbara sladden (medföljer) 10

Vanliga frågor

Felsökning 11
Återställ till fabriksinställningar 12
Uppdatering av inbyggd programvara 12
Underhåll 12
Ta ut batterierna när enheten kasseras 12
Specifikationer 13

Övriga upplysningar


Om Bluetooth® 15
Avfallshantering av produkter och batterier (Endast för Europeiska Unionen och länder med återvinningssystem) 16
EU:s regler för batterier (Endast EU) 16
Byta batteriet 16
Varumärken 17

Uttryck som används i det här dokumentet
- Produktbilderna kan skilja sig från den verkliga produkten.

Tillbehör

□ **1 × Avtagbar sladd (sid 10)**
USB-kabel för laddning ingår ej.
Använd en lämplig USB-kabel för laddning.

Namn på delar och deras funktion

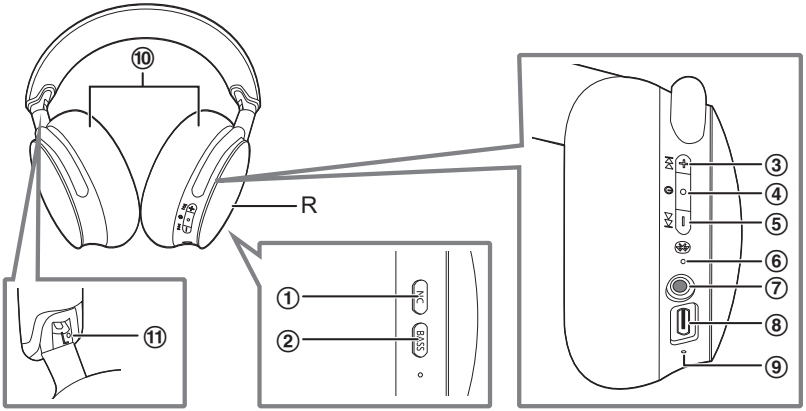

① **【NC】** (Brusreducering, Omgivande ljud, Av) (sid 9)
② **【BASS】** (Basförstärkare) (sid 8)
③ **【+】** (Volym upp, Nästa spår)
④ **【⏻】** (Parkoppling, Standby/PÅ)
⑤ **【−】** (Volym ned, Föregående spår)
⑥ LED-lampa för ström/parkoppling*1
⑦ Ljudinmatningsterminal
⑧ Laddningsanslutning (DC IN)
- Anslut USB-C-kabeln för laddning till den här terminalen för att ladda. (sid 4)

⑨ Mikrofon
⑩ Öronkuddar
⑪ Upphöjd punkt som anger vänster sida
*1 Hädanefter kallad ”LED”

Lysdiod


LED-färg/mönster	Statusbeskrivning
Lyser (rött)	Laddning pågår
Blinkar omväxlande rött och blått	I standbyläge för Bluetooth®-parning (registrering)
Blinkar långsamt (blått)*1	I standbyläge för Bluetooth®-anslutning

LED-färg/mönster	Statusbeskrivning
Blinkar blått två gånger varannan sekund*1	Bluetooth®-parning (registrering) har upprättats, eller ett samtal pågår
Blinkar (blått)*1	Ett samtal tas emot
Blinkar blått snabbt varannan sekund*1	Avtagbar sladd (medföljer) är ansluten

*1 Batteriet är svagt när den blinkar rött. (sid 9)

Laddning

Det inbyggda laddningsbara batteriet levereras inte laddat. Ladda batteriet innan du använder enheten.
USB-kabel för laddning ingår ej.
Använd en lämplig USB-kabel för laddning.

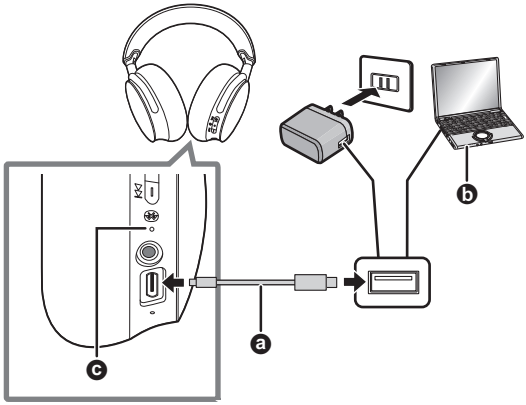

ⓐ: USB-laddningssladd
ⓑ: Strömkälla (t.ex. PC)
ⓒ: Lysdiod

1 Anslut USB-kabeln för laddning till en strömkälla på 5,0 V (0,5 A eller högre).

- Kontrollera USB-laddningssladdens riktning och sätt i kontakten rakt. Om du sätter i sladden snett eller åt fel håll kan kontakterna skadas, vilket kan leda till funktionsfel.
- LED-lampan börjar lysa (rött) och laddningen påbörjas.
- Laddningen är slutförd när LED-lampan slocknar.
- Det tar ca 4,0 timmar att ladda batteriet från tomt till fullt.

Anmärkning:

- Det går inte att använda Bluetooth®-funktionen när enheten är ansluten till en dator via USB-laddningssladden.
- Ladda vid rumstemperatur mellan 10 °C och 35 °C. Utanför detta temperaturintervall kan laddningen avstanna och LED-lampan blinka rött.
- Det går inte att slå på strömmen under laddning.
- Laddningen kanske inte utförs eller avbryts om datorn är i standbyläge, viloläge eller växlar till något av dessa lägen.

Länka för första gången

Viktigt:


- Håll Bluetooth®-enheten och enheten nära varandra under länkningen. (Inom cirka 1 m)
- Beroende på den anslutna Bluetooth® -enheten kan högt ljud avges under uppspelningen. Kontrollera Bluetooth® -enhetens volyminställning innan uppspelning påbörjas.

1 I avstängt läge, håll [⏻] intryckt i ca 3 sekunder tills LED-lampan börjar blinka omväxlande rött och blått.

2 Aktivera Bluetooth® på Bluetooth®-enheten.

3 Välj enheten i Bluetooth®-menyn på Bluetooth®-enheten.

- Ange lösenkoden ”0000” (fyra nollor) om du blir ombedd.
- Det finns mer information om att konfigurera Bluetooth® i manualen för Bluetooth®-enheten.

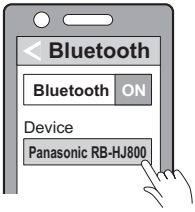

4 Kontrollera att enheten och Bluetooth® -enheten är anslutna.

- När LED-lampan blinkar blått två gånger med 2 sekunders mellanrum har en anslutning upprättats och länkningen är slutförd.

Länka en till enhet

Du kan para ihop upp till 4 Bluetooth®-enheter med enheten.

1 I avstängt läge, håll [⏻] intryckt i ca 5 sekunder tills LED-lampan börjar blinka omväxlande rött och blått.

2 Aktivera Bluetooth® på Bluetooth®-enheten.

3 Välj enheten i Bluetooth®-menyn på Bluetooth®-enheten.

- Ange lösenkoden ”0000” (fyra nollor) om du blir ombedd.
- Det finns mer information om att konfigurera Bluetooth® i manualen för Bluetooth®-enheten.


4 Kontrollera att enheten och Bluetooth® -enheten är anslutna.

- När LED-lampan blinkar blått två gånger varannan sekund har en anslutning upprättats och länkningen är slutförd.

Anmärkning:

- Om du länkar en enhet när det maximala antalet länkade Bluetooth®-enheter har överskridits kommer tidigare länkade enheter att skrivas över. Länka överskrivna enheter igen om du vill använda dem igen.
- Det är enklare att länka fler enheter om du inaktiverar Bluetooth® på den första enheten.
- Enheten stängs av om den inte ansluts inom 5 minuter. Slå på enheten och länka igen.
- Enheten kommer ihåg den enhet som anslöts senast. Enheten kan anslutas automatiskt när den slås på.
- Enheten kan ansluta till upp till 2 Bluetooth®-enheter samtidigt.(sid 8)

Slå på/stänga av enheten

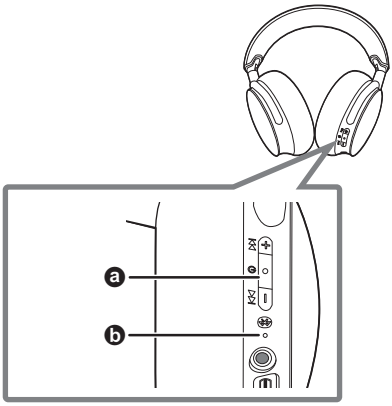

■ **Slå på**

Håll【⏻】(ⓐ) intryckt i ca 2 sekunder till LED-lampan (ⓑ) blinkar blått.

- Ett pip hörs och LED-lampan blinkar blått två gånger på 2 sekunder.

■ **Stänga av**

Håll【⏻】(ⓐ) intryckt i ca 2 sekunder till LED-lampan slocknar.

- Ett pip hörs och strömmen stängs av.

■ **Automatisk avstängning**

Ett frånkopplingsmeddelande hörs när enheten kopplas bort från Bluetooth®-enheten. Efter ca 5 minuters inaktivitet hörs ett pip och enheten stängs av.

Lyssna på musik

Du kan spela upp och kontrollera musik från enheten när du parkopplar till en Bluetooth®-enhet som stöder ljuduppspelning.

1 **Anslut Bluetooth®-enheten och enheten.**

2 **Välj musiken eller videon på Bluetooth®-enheten och spela upp den.**
- Enheten spelar upp musikens eller videons ljud.
- Du kan ställa in volymen genom att trycka på knapparna på enhetens högra sida. (sid 8)
- Drifttid (sid 13)

Anmärkning:

- Tänk på att ljud kan läcka från enheten beroende på volymen.
- Musiken kan låta förvrängd om du höjer volymen till nära maxnivån. Sänk volymen.

Prata

Med telefoner med Bluetooth® (mobiltelefoner eller smartphones) kan du använda enheten för telefonsamtal.

1 **Anslut Bluetooth®-telefonen och enheten.**

2 **När du får ett samtal trycker du på 【⏻】 för att svara.**
- Vid inkommande samtal spelas ringsignalen från enheten.
- För att avvisa ett samtal trycker du på 【⏻】 snabbt två gånger.

3 **Prata.**
- Du kan ställa in volymen genom att trycka på knapparna på enhetens högra sida. (sid 8)

4 **Tryck på 【⏻】 för att avsluta samtalet.**
- Ett pip hörs.

Anmärkning:

- Du kan behöva konfigurera handsfree-inställningarna på Bluetooth®-telefonen.
- Du kan höra inkommande och utgående ringsignaler från enheten, beroende på Bluetooth®-telefonen.
- Du kan använda mikrofonen på på enheten och appen på en Bluetooth®-enhet för att få Bluetooth®-enheten att ringa ett samtal. (sid 7)
- Det kan vara svårt att höra telefonsamtal när du använder enheten på platser med högt omgivningsljud, utomhus eller på andra platser där det blåser kraftigt. Försök i så fall att flytta dig till en annan plats eller koppla tillbaka samtalet till den Bluetooth®-aktiverade telefonen för att fortsätta samtalet. Tryck snabbt på 【⏻】 på enheten två gånger för att byta enhet.

Aktivera röstassistentfunktioner

Du kan aktivera röstassistentfunktioner (som t ex Siri) med en knapp på enheten.

1 **Anslut Bluetooth®-telefonen och enheten.**

2 **Tryck snabbt två gånger på 【⏻】 på den här enheten.**
- Röstassistentfunktionen på Bluetooth®-enheten aktiveras.

Anmärkning:

- Röstassistentfunktioner kanske inte aktiveras, beroende på specifikationerna för din smartphone och appversionen.
- Det finns mer information om röstkommandon för röstassistentfunktionen i manualen för Bluetooth®-enheten som använder röstassistentfunktionen.

Etablera flerpunktsanslutningar

Med flerpunktsanslutning kan enheten ansluta upp till 2 Bluetooth®-enheter samtidigt.

Anmärkning:

- Flerpunktsanslutningar etableras endast med den senaste enheten som anslöts via Bluetooth® (upp till 2).
- Det finns mer information om användning av Bluetooth®-enheter i manualerna för Bluetooth®-enheterna.
- Den här funktionen kanske inte fungerar med vissa appar eller programvara.

1 Bekräfta att enheten har länkats till Bluetooth®-enheterna.

2 Anslut den första Bluetooth®-enheten och hörlurarna.
- Välj din enhet i Bluetooth®-menyn på Bluetooth®-enheten.

3 Anslut den andra Bluetooth®-enheten och hörlurarna.
- Välj din enhet i Bluetooth®-menyn på Bluetooth®-enheten.

Använda fjärrstyrning

Det går att styra Bluetooth®-enheten med hjälp av enheten.

Funktion	Styrning
Uppspelning/paus ▶/II	Tryck på **[⏻]**.
Höj volymen 🔊 +	Tryck på **[+]**.
Nästa låt ⏭	Håll **[+]** intryckt i ca 1 sekund.
Sänk volymen 🔉 –	Tryck på **[−]**.
Föregående låt ⏮	Håll **[−]** intryckt i ca 1 sekund.

Anmärkning:

- Beroende på Bluetooth®-enheten eller appen kan det, även om du trycker på knappar på enheten, hända att vissa funktioner inte svarar eller fungerar annorlunda än beskrivningarna ovan.
- Volymen kan ställas in i 17 steg.
- Ett pip anger att du har nått den maximala eller minimala volymen.

Förstärka basen (basförstärkare)

Njut av musik med förstärkt bas.

1 Anslut Bluetooth®-enheten och enheten.

2 Välj musiken eller videon på Bluetooth®-enheten och spela upp den.

3 Tryck på [BASS].
- Läget byter mellan PÅ och AV varje gång du trycker på **[BASS]**.
  (Du hör en röstuppmaning om vilket läge du har växlat till.)

Anmärkning:

- Det är inte säkert att det är effektivt utan det beror på vilken musik eller video du spelar.

Använd extern ljudstyrning

Med extern ljudstyrning växlar du mellan brusreducering, omgivande ljud och att stänga av.

1. **Anslut Bluetooth®-enheten och enheten.**
2. **Välj musiken eller videon på Bluetooth®-enheten och spela upp den.**
3. **Tryck på【NC】.**
   - Läget växlar mellan brusreducering, omgivande ljud och avstängning varje gång du trycker på **【NC】**. (Du hör en röstuppmaning om vilket läge du har växlat till.)
   - Standardinställningen är ”brusreducering”.

Anmärkning:

- Du kan höra ett vinande om du trycker in öronkuddarna för kraftfullt. Använd inte öronkuddarna samtidigt som du håller dem intryckta.
- Brusreducerande: minskar ljud (brus) från den omgivande miljön. När du använder brusreducering kan du höra ett svagt ljud från brusreduceringskretsen, men detta är inte ett funktionsfel. (Du kan höra det svaga ljudet när du är på tysta platser eller i pausen mellan låtar.)
- Omgivande ljud: mikrofonerna fångar upp ljud från omgivningen och spelar upp det i hörlurarna. Du kan höra ljud från omgivningen, till exempel meddelanden på tåg och bussar, samtidigt som du använder hörlurarna.

Återställa enheten

Det går att återställa enheten om den inte svarar.
Anslut USB-kabeln för laddning till en strömkälla på 5,0 V (0,5 A eller högre).

- Information om parkopplade enheter raderas inte.

Automatisk avstängning

Ett frånkopplingsmeddelande hörs när enheten kopplas bort från Bluetooth®-enheten. Efter ca 5 minuters inaktivitet hörs ett pip och enheten stängs av.

- Automatisk avstängning fungerar inte när den avtagbara sladden (medföljer) är ansluten.

Meddelande om batterinivå

- När batterinivån faller under 10% kommer ett meddelande spelas upp för att informera dig om detta. Detta meddelande spelas även upp om hörlurarna redan är på när batterinivån faller under 10%. När batteriet är helt slut och hörlurarna stängs av spelas ett meddelande upp för att informera dig om detta.

Vägledande meddelanden

Enheten är utrustad med en funktion som avger en ljudavisering när du ansluter en Bluetooth®-enhet eller utför åtgärder som att ändra inställningar.

- Funktionen för ljudavisering kan inte inaktiveras.
- Volymen på de vägledande meddelandena kan inte ändras.

- Du kan byta vägledningsspråk.
  Engelska/Kanadensisk franska

Byta vägledningsspråk

Håll nere 【−】 och 【⏻】 i minst 5 sekunder.

- Du byter språk varje gång du håller nere knapparna ovan.

Använda den avtagbara sladden (medföljer)

Du kan använda enheten genom att ansluta den avtagbara sladden (medföljer).

1 Anslut den avtagbara sladden (medföljer) till enheten.

2 Håll 【⏻】 intryckt i ca 2 sekunder till LED-lampan blinkar blått.

Anmärkning:

- Sänk volymen på den anslutna enheten innan du ansluter den avtagbara sladden (medföljer).
- Om du ansluter den avtagbara sladden (medföljer) samtidigt som Bluetooth® är anslutet avbryts Bluetooth®-anslutningen.
- Brus kan förekomma om kontakten är smutsig. Rengör kontakten med en mjuk, torr trasa.
- Använd endast den medföljande avtagbara sladden.
- Uppspelning/Paus, Nästa spår och Föregående spår kan inte användas om du använder en avtagbar sladd. (sid 8)
- Hörlurarna stängs av när den avtagbara sladden avlägsnas.
- Brusreduceringen fungerar i hybridläge (feedforward + feedback) vid anslutning till Bluetooth®.
- Vid anslutning med sladd är endast feedforward-systemet för brusreducering aktivt. Detta gör att brusreduceringen kan upplevas som annorlunda än vid Bluetooth®-anslutning.

Felsökning

Kontrollera följande punkter innan du begär service. Om du är osäker på någon av kontrollpunkterna eller om lösningarna som anges inte löser problemet ska du kontakta din återförsäljare för instruktioner.
https://jpn.faq.panasonic.com/app/products/detail/p/1672

Kan inte ansluta till en Bluetooth®-enhet.

- Upp till 4 Bluetooth®-enheter kan länkas till enheten. Om du länkar en enhet när det maximala antalet länkade Bluetooth®-enheter har överskridits kommer tidigare länkade enheter att skrivas över. Länka överskrivna enheter igen om du vill använda dem igen. (sid 5)
- Avlänka enheten från Bluetooth®-menyn på Bluetooth®-enheten och länka igen. (sid 5)

Jag hör inget ljud.

- Kontrollera om enheten och Bluetooth®-enheten är anslutna.
- Kontrollera om musik spelas upp på Bluetooth® -enheten.
- Kontrollera om enheten är på och om volymen är för låg. (sid 8)
- Länka/anslut enheten och Bluetooth®-enheten igen. (sid 5)

Ljudet stängs av./Mycket brus./Dålig ljudkvalitet.

- Håller du handflatan över enheten eller Bluetooth®-enheten? Signalerna och ljudet kan avbrytas.
- Befinner du dig utanför Bluetooth®-kommunikationsintervallet (cirka 10 m)? För enheten och Bluetooth®-enheten närmare varandra.
- Finns det några hinder mellan enheten och Bluetooth®-enheten? Undvik hinder.
- Stäng av trådlösa LAN-enheter som du inte använder.
- Ett kommunikationsproblem kan uppstå om batteriet inte är fulladdat. Ladda enheten. (sid 4)
- Användning av enheter som samverkar med radiovågor, såsom mikrovågsugnar, kan påverka kommunikationen.
- Beroende på signalförhållandena kan radiovågor i samma 2,4 GHz-band som Bluetooth® påverka ljudet och få det att hacka.

Min röst hörs inte under ett samtal.

- Kontrollera att ljudinställningarna på Bluetooth®-telefonen är inställda för kommunikation med enheten.

Volymen är låg./Den andra partens röst är låg.

- Volymen på Bluetooth®-enheter såsom smartphones och volymen på enheten kan styras separat. Höj volymen för både enheten och Bluetooth®-enheten. (sid 8)

Enheten svarar inte.

- Det går att återställa enheten om den inte svarar. Använd USB-laddningssladden för att ansluta enheten till en strömkälla på 5,0 V (0,5 A eller högre). (Information om parkopplade enheter raderas inte.)

Kan inte ladda.

- Om laddningstiden och drifttiden förkortas kan det bero på att batteriet är slut. (Antal laddningar för det installerade batteriet: ca 500)
- Bekräfta att datorn har strömförsörjning om du använder en USB-port på en dator. Den laddar inte om datorn är i vänte- eller viloläge. (Prova en annan USB-port på datorn om laddningen fortfarande inte startas.)
- Om du har provat tipsen ovan och enheten fortfarande inte laddas kan du ta ut USB-laddningssladden och ansluta den igen.

LED-lampan tänds inte under laddningen./laddningen tar längre tid.

- Är USB-laddningssladden ordentligt ansluten till datorns USB-port?

- Ladda vid rumstemperatur mellan 10 °C och 35 °C. Utanför detta temperaturintervall kan laddningen avstanna och LED-lampan blinka rött.

Strömmen slås inte på.

- Laddas enheten? Strömmen kan inte slås på under laddning.

Återställ till fabriksinställningar

Du kan återställa till fabriksinställningar (standardinställningarna vid inköpet) när du vill radera all länkningsinformation i enheten.
Ladda batteriet innan du återställer enheten.

1 **I avstängt läge, håll [⏻] intryckt i minst 5 sekunder tills LED-lampan börjar blinka omväxlande rött och blått.**

2 **När LED-lampan blinkar omväxlande rött och blått håller du [+] och [−] intryckta samtidigt i minst 5 sekunder.**
   - Standardinställningarna har återställts när LED-lampan snabbt blinkar blått och enheten stängs av.

Anmärkning:

- Du kan länka en Bluetooth®-enhet till enheten igen genom att radera länkningsinformationen (enhetsnamn) på Bluetooth®-enheten som länkades till enheten och sedan länka enheten till Bluetooth®-enheten igen. (sid 5)

Uppdatering av inbyggd programvara

Om den inbyggda programvaran för enheten måste uppdateras publicerar vi ett meddelande på följande webbplats.
https://panasonic.jp/support/global/cs/audio/download/index.html#headphone

Underhåll

- Torka med en mjuk, torr trasa.
- Använd inga lösningsmedel såsom bensin, thinner, alkohol, köksrengöringsmedel eller kemiska våtservetter eftersom de kan ändra eller skada ytan.
- Om du inte använder enheten på ett tag ska du ladda den helt var 6 månad för att bibehålla det interna batteriets prestanda.


Ta ut batterierna när enheten kasseras

Ta ut batterierna ur enheten när den ska kasseras och återvinn dem.
När batterier ska bortskaffas kan du kontakta berörd myndighet eller återförsäljaren för att få råd om hur detta ska göras.


Viktigt:

- Följande anvisningar är inte avsedda för reparation utan för bortskaffande av enheten.
- Vänta tills batteriet är helt urladdat innan du tar isär enheten.
- Angående hantering av det förbrukade batteriet:
  – Isolera polerna med tejp eller liknande material.
  – Ta inte isär själva batteriet.


1 **Skjut och ta bort locket på den vänstra sidan.**

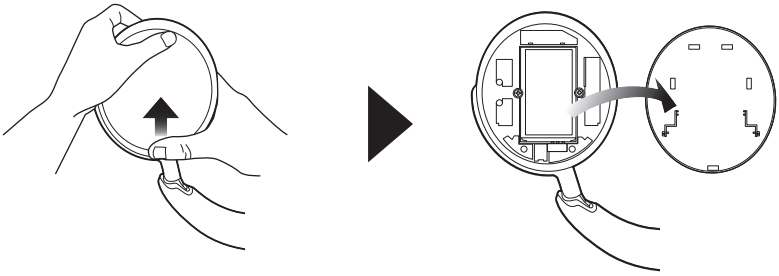

2 **Ta bort skruven som håller batteriet på plats (x2).**

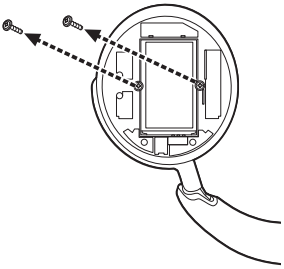

3 **Avlägsna batteriet.**

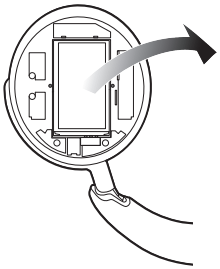

Specifikationer

■ **Allmänt**

Strömförsörjning	DC 5 V, 0,5 A (Inbyggt batteri: 3,7 V, Li-polymer)
Drifttid[*1]	Cirka 72 timmar (Brusreducering: PÅ, AAC) Cirka 72 timmar (Brusreducering: PÅ, SBC) Cirka 72 timmar (Brusreducering: PÅ, AUX) Cirka 100 timmar (Brusreducering: AV, AAC) Cirka 100 timmar (Brusreducering: AV, SBC) Cirka 90 timmar (Brusreducering: AV, AUX)

Snabbladdning drifttid	Snabbladdning 15 min. laddning 8 timmars uppspelningstid (Brusreducering: PÅ, AAC)
Laddningstid*2 (25 °C)	Cirka 4,0 timmar (När en strömkälla på 0,5 A eller högre används)
Temperaturområde för laddning	10 °C till 35 °C
Område för drifttemperatur	0 °C till 40 °C
Område för luftfuktighet	35 %RH till 80 %RH (ingen kondensation)
Vikt	Cirka 260 g

*1 Den kanske blir kortare beroende på driftsförhållandena.
*2 Den tid som krävs för att ladda batteriet från tomt till fullt.

■ **Bluetooth®-avsnitt**

Klassificering för trådlös utrustning	Klass1
Maximal RF-effekt	12,0 dBm
Frekvensområde	2 402 MHz - 2 480 MHz
Codec som stöds av Bluetooth®	SBC/AAC

■ **Hörlursavsnitt**

Drivrutin	40 mm
Brusreducering	Bluetooth®-läge: Hybrid AUX-läge: Feed-forward
Mikrofon	Monfon
Laddningskontakt	USB Typ-C

■ **Tillbehörsavsnitt**

Ljudkabel	Cirka 1,2 m

- Tekniska data kan ändras utan föregående meddelande.

Om Bluetooth®

Panasonic har inget ansvar för data och/eller information som kompromitteras under en trådlös sändning.

Frekvensområde som används
Den här apparaten använder 2,4 GHz frekvensområde.

Certifiering av den här apparaten
- Den här apparaten uppfyller frekvensrestriktioner och har fått en certifiering som grundar sig på frekvenslagar. Därför behövs inget tillstånd för trådlös överföring.
- Handlingarna nedan är straffbara i vissa länder:
  – Att ta isär/modifiera den här apparaten.
  – Avlägsna specifikationsindikeringar.

Användningsrestriktioner
- Trådlös överföring och/eller användning med alla Bluetooth®-utrustade enheter garanteras inte.
- Alla utrustningar måste överensstämma med standarder enligt Bluetooth SIG, Inc.
- Beroende på en utrustnings specifikationer och inställningar, kanske det inte går att ansluta eller vissa åtgärder kan vara annorlunda.
- Den här apparaten stöder Bluetooth®-säkerhetsfunktioner. Men beroende på användningsmiljön och/eller inställningarna, kanske denna säkerhet inte är tillräcklig. Var försiktig när du sänder data trådlöst till den här apparaten.
- Den här apparaten kan inte sända data till en Bluetooth®-enhet.

Användningsområde
Använd den här enheten med ett maximalt avstånd på 10 m (33 ft).
Området kan minska beroende på miljön, hindren eller störningarna.

Störningar från andra utrustningar
- Den här enheten kanske inte fungerar som den ska, och problem som oljud och hopp i ljudet kan uppstå på grund av störningar i radiovågorna om den här enheten är placerad för nära andra Bluetooth®-enheter eller enheter som använder 2,4 GHz-bandet.
- Den här enheten kanske inte fungerar som den ska om radiovågorna från en närliggande radiostation etc., är för starka.

Avsedd användning
- Den här apparaten är endast för normal, allmän användning.
- Använd inte det här systemet nära en utrustning eller en miljö som är känslig för radiofrekvensstörningar (exempel: flygplatser, sjukhus, laboratorier etc).

Avfallshantering av produkter och batterier (Endast för Europeiska Unionen och länder med återvinningssystem)



Dessa symboler på produkter, förpackningar och/eller medföljande dokument betyder att förbrukade elektriska och elektroniska produkter och batterier inte får blandas med vanliga hushållssopor. För att gamla produkter och använda batterier ska hanteras och återvinnas på rätt sätt ska dom lämnas till passande uppsamlingsställe i enlighet med nationella bestämmelser.
Genom att sortera korrekt hjälper du till att spara värdefulla resurser och förhindrar eventuella negativa effekter på människors hälsa och på miljön.
För mer information om insamling och återvinning kontakta din kommun. Olämplig avfallshantering kan beläggas med böter i enlighet med nationella bestämmelser.

Notering till batterisymbolen (nedanför):
Denna symbol kan användas i kombination med en kemisk symbol. I detta fall uppfyller den de krav som ställs i direktivet för den aktuella kemikalien.

EU:s regler för batterier (Endast EU)


Byta batteriet

Du får lov att byta batteriet. Beställ ett nytt batteri från samma återförsäljare som du köpte produkten från.


Viktigt:

- Vänta tills batteriet är helt slut innan du byter ut det.
- Angående hantering av det förbrukade batteriet:
  - Isolera polerna med tejp eller liknande material.
  - Ta inte isär själva batteriet.
- Använd endast den typ av batteri som anges.


1 Skjut och ta bort locket på den vänstra sidan.

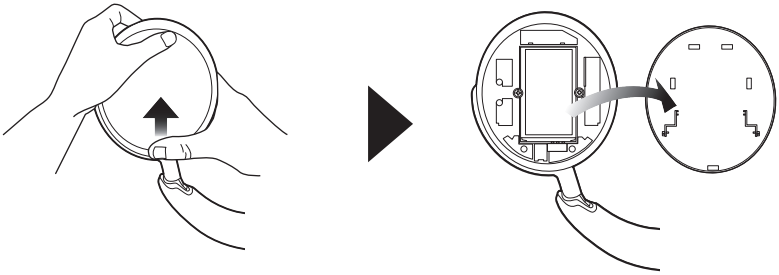

2 Ta bort skruven som håller batteriet på plats (x2).

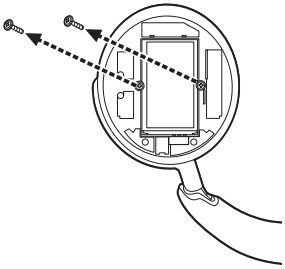

3 Avlägsna batteriet.
- Var försiktig så att batteriet inte skadas.
- Isolera polerna på det borttagna batteriet med tejp eller liknande material.
- Ta inte isär det borttagna batteriet.

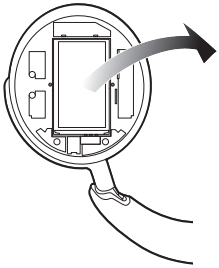

4 Sätt i det nya batteriet.
- Var försiktig så att batteriet inte skadas.

Varumärken

Bluetooth®-ordmärket och logotyperna är registrerade varumärken som tillhör Bluetooth SIG, Inc. och all användning av dessa märken av Panasonic Holdings Corporation sker under licens.
Andra varumärken och varunamn tillhör sina respektive ägare.
Siri är ett varumärke som tillhör Apple Inc. och som har registrerats i USA och andra länder.
Andra systemnamn och produktnamn som förekommer i det här dokumentet är generellt sett registrerade varumärken eller varumärken som tillhör respektive företag som stått för utvecklingen. Observera att ™-märket och®-märket inte finns i det här dokumentet.

Panasonic Corporation
https://www.panasonic.com

© Panasonic Corporation 2026

PNQP2226ZA CC0826TK0