衛星デジタル放送のチャンネル修正

デジタル放送のチャンネル設定　お好み選局のチャンネル設定

衛星デジタル放送のチャンネル設定を変えるときに…

デジタル放送のチャンネル設定について

- BS、CS1、CS2は工場出荷時、地上デジタルは「かんたん設置設定」で、チャンネルが自動的に設定されますが、お好みに合わせて変更することもできます。
- よくご覧になるチャンネルは、リモコンの数字ボタンや、お好み選局に登録すると便利です。
- チャンネル設定のリモコン1～12に登録したチャンネルはリモコンの数字ボタン1～12で選局できます。また、お好み選局の1ページ目に表示します。（同様にリモコン13～24はお好み選局の2ページ目、リモコン25～36は3ページ目に表示します）

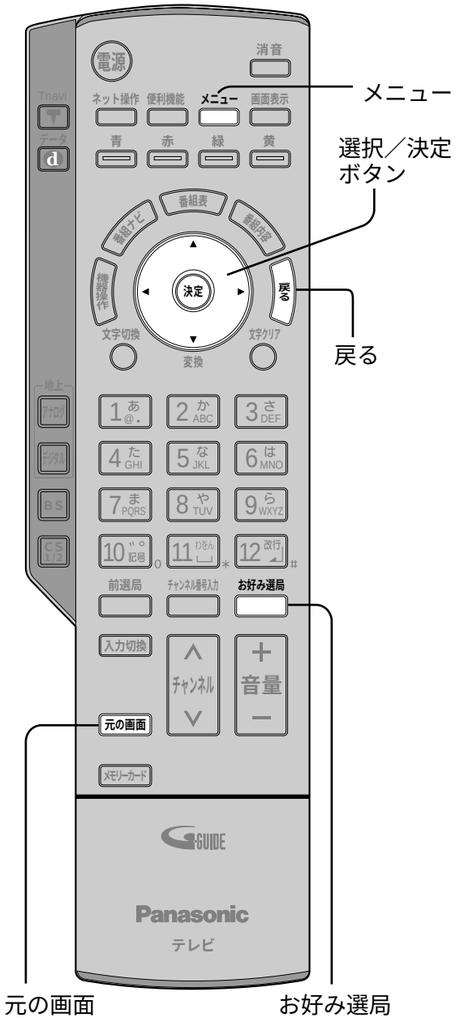

1 「メニュー」を押す

2 「初期設定」を選び、決定する

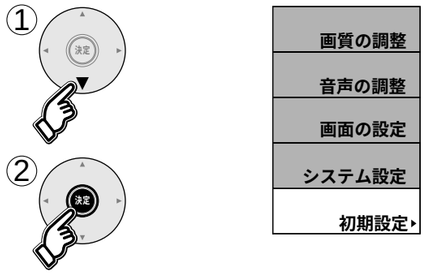

3 「設置設定」を選び、決定する

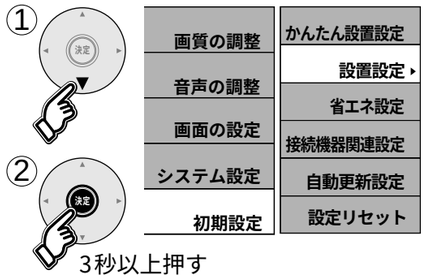

4 「チャンネル設定」を選び、決定する

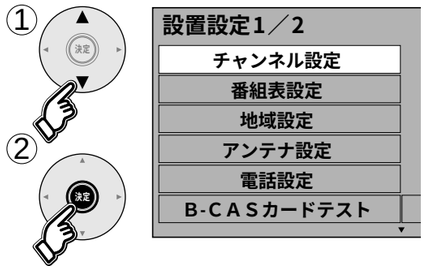

（右ページの選択へ続く☞）

リモコンのボタンに割り当てられた衛星デジタルのチャンネルを変える

BS
CS1
CS2

①「BS」または「CS1」または「CS2」を選び、決定する

② 変えたい「CH」の項目に合わせる

③「CH」のチャンネル番号を変える

- リモコンの13～36に設定したチャンネルは、お好み選局表に登録され、その表から選局できます。
- 選局対象（☞ 48ページ）を「お好み」にすると、上記の手順で設定したチャンネルでの∧∨（チャンネルボタン）で順送り選局ができます。

（戻る で1つ前の画面、元の画面 でテレビ放送の画面に戻る）

お好み選局 で チャンネルを設定するとき

お好み設定

（BS・CS1・CS2 地上デジタル）

① 設定したいチャンネルを受信中に

お好み選局 を3秒間押して「お好み設定」画面にする

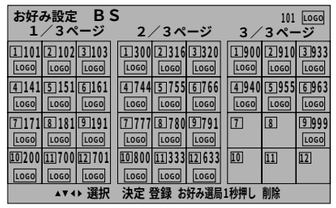

お好み設定画面

② ▲▼◀▶で画面上のボタンを選び、決定ボタンを押す

- 受信中のチャンネルが選んだボタンに登録されます。
- 設定したチャンネルを削除するとき
  →▲▼◀▶で選び お好み選局 を1秒以上押す。
- 「表示範囲」や「探す範囲」などの指定で「お好み」を選んだときには、「お好み設定」画面に登録されている番組が対象になります。