

# Panasonic<sup>®</sup>

## Upute za rukovanje

---

Digitalne bežične stereo naglavne slušalice

Model br. **RB-HF630B**



Hvala vam na kupnji proizvoda.

## Započnimo

|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| Dodaci .....                        | 3 |
| Nazivi i funkcije dijelova .....    | 3 |
| LED lampica .....                   | 4 |
| Punjenje .....                      | 4 |
| Uparite prvi put .....              | 5 |
| Uparivanje naknadnog uređaja .....  | 5 |
| Uključite/isključite jedinicu ..... | 6 |

## Praktična funkcija

|                                                |   |
|------------------------------------------------|---|
| Slušajte glazbu .....                          | 7 |
| Razgovor .....                                 | 7 |
| Aktivirajte značajke glasovnog asistenta ..... | 7 |
| Uspostavite veze u više točaka .....           | 8 |
| Korištenje daljinskog upravljanja .....        | 8 |
| Resetiranje jedinice .....                     | 8 |
| Automatsko isključivanje .....                 | 9 |
| Obavijest o razini baterije .....              | 9 |
| Poruke za navođenje .....                      | 9 |
| Sklapanje jedinice .....                       | 9 |

## Često postavljana pitanja

|                                                              |    |
|--------------------------------------------------------------|----|
| Rješavanje problema .....                                    | 10 |
| Vrati na tvorničke postavke .....                            | 11 |
| Ažuriranja firmvera .....                                    | 11 |
| Održavanje .....                                             | 11 |
| Uklanjanje baterija prilikom odlaganja ovog<br>uređaja ..... | 11 |
| Specifikacije .....                                          | 12 |

## Ostale informacije


|                                                                                                                      |    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| O Bluetooth® .....                                                                                                   | 14 |
| Zbrinjavanje starih uređaja i baterija (Samo za Europsku<br>uniju i zemlje koje posjeduju sustav recikliranja) ..... | 15 |
| Zaštitni znakovi .....                                                                                               | 15 |

**Izrazi koji se koriste u ovom dokumentu**

- Ilustracije proizvoda mogu se razlikovati od stvarnog proizvoda.

**Dodaci****□ 1 x USB kabel za punjenje**

(Ulazni priključak: USB tipa A oblika, izlazni priključak: USB tipa C oblika)

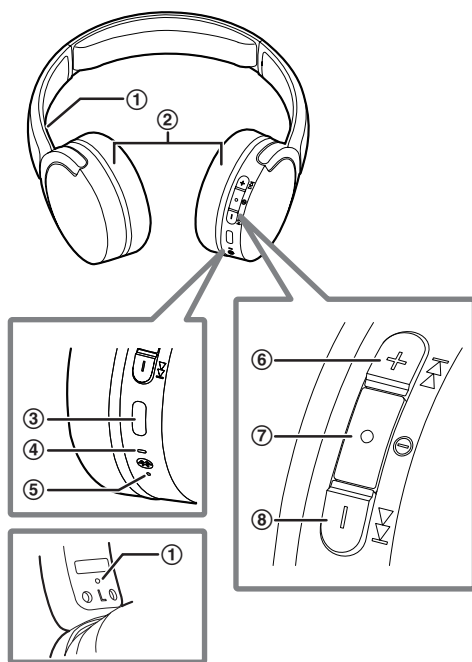**Nazivi i funkcije dijelova**

- ① Izdignuta točka označava lijevu stranu
- ② Jastučići za uši
- ③ Terminal za punjenje (DC IN)
  - Spojite USB kabel za punjenje (isporučen) na ovaj terminal tijekom punjenja. (str. 4)
- ④ Lampica LED indikator\*1
- ⑤ Mikrofon
- ⑥ **[+]** (Povećaj glasnoću, Sljedeći naslov)
- ⑦ **[●]** (Uparivanje, Način pripravnosti/Uključeno)
- ⑧ **[-]** (Smanji glasnoću, Prethodni naslov)

\*1 U daljnjem tekstu „LED”


## LED lampica

| Boja/uzorak LED diode                        | Opis statusa                                                                |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Bljeska (crvena)                             | Punjenje je u tijeku                                                        |
| Naizmjenično treperi crvena i plava          | Čeka Bluetooth® uparivanje (registraciju)                                   |
| Sporo treperi (plava)*1                      | Čeka Bluetooth® vezu                                                        |
| Treperi plava dva puta svake dvije sekunde*1 | Bluetooth® uparivanje (registracija) je uspostavljeno ili je poziv u tijeku |
| Treperi (plava)*1                            | Prima se poziv                                                              |

\*1 Niska je napunjenost baterije je kada treperi crvena. (str. 9)

## Punjenje

Ugrađena punjiva baterija prvotno nije napunjena. Napunite bateriju prije uporabe jedinice.

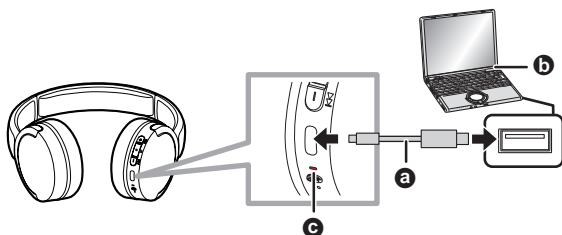

**a:** USB kabel za punjenje (isporučen)

**b:** Izvor napajanja (npr. PC)

**c:** LED lampica

### 1 Upotrijebite USB kabel za punjenje (isporučen) za spajanje jedinice na izvor napajanja od 5,0 V (0,5 A ili više).

- Provjerite smjer USB kabela za punjenje i uključite kabel ravno. Ako priključite kabel pod kutom ili na pogrešan način, konektori se mogu oštetiti što može dovesti do kvara.
- LED lampica svijetli (crveno) i punjenje počinje.
- Punjenje je završeno kada se LED lampica isključuje.
- Potrebno je oko 4,0 sata kako bi se prazna baterija potpuno napunila.

### Napomena:

- Ne možete koristiti Bluetooth® funkciju kada je jedinica spojena na računalo USB kabelom za punjenje.
- Punite na sobnoj temperaturi između 10 °C i 35 °C. Izvan ovog opsega temperature, punjenje može prestati i LED lampica može treperiti crveno.
- Ne možete uključiti napajanje tijekom punjenja.
- Upotrebljavajte isključivo priloženi USB kabel za punjenje. Upotreba nekog drugog kabela može prouzročiti kvar.
- Punjenje se možda neće dogoditi ili može prestati ako je računalo u stanju pripravnosti, stanju mirovanja ili se prebacuje na jedan od ovih načina.

## Uparite prvi put

### Važno:

- Prilikom uparivanja, držite Bluetooth® uređaj i jedinicu blizu. (Unutar oko 1 m)
  - Ovisno o spojenom Bluetooth® uređaju, tijekom reprodukcije može se čuti glasan zvuk. Provjerite postavku glasnoće Bluetooth® uređaja prije reproduciranja.
- 1 U isključenom stanju pritisnite i držite **[●]** oko 3 sekunde dok LED lampica ne počne treperiti naizmjenično crveno i plavo.
  - 2 Uključite Bluetooth® na Bluetooth® uređaju.
  - 3 Iz Bluetooth® izbornika na Bluetooth® uređaju, odaberite jedinicu.
    - Ako se traži da unesete pristupnu zaporku, unesite pristupnu zaporku „0000“ (četiri nule).
    - Za informacije o postavljanju usluge Bluetooth®, pogledajte priručnik Bluetooth® uređaja.



- 4 Provjerite jesu li jedinica i Bluetooth® uređaj povezani.
  - Kada LED lampica dvaput treperi plavo svake 2 sekunde, veza je uspostavljena i uparivanje je dovršeno.

## Uparivanje naknadnog uređaja


Možete upariti do 8 Bluetooth® uređaja s jedinicom.

- 1 U isključenom stanju pritisnite i držite **[●]** oko 5 sekunde dok LED lampica ne počne treperiti naizmjenično crveno i plavo.
- 2 Uključite Bluetooth® na Bluetooth® uređaju.
- 3 Iz Bluetooth® izbornika na Bluetooth® uređaju, odaberite jedinicu.
  - Ako se traži da unesete pristupnu zaporku, unesite pristupnu zaporku „0000“ (četiri nule).
  - Za informacije o postavljanju usluge Bluetooth®, pogledajte priručnik Bluetooth® uređaja.
- 4 Provjerite jesu li jedinica i Bluetooth® uređaj povezani.
  - Kada LED lampica dvaput treperi plavo svake dvije sekunde, veza je uspostavljena i uparivanje je dovršeno.

### Napomena:

- Ako uparujete uređaj kada je maksimalan broj uparenih Bluetooth® uređaja prekoračen, prethodno upareni uređaji će biti prebrisani. Za ponovno korištenje prebrisanih uređaja, ponovno ih uparite.
- Uparivanje naknadnog uređaja je lakše ako isključite uslugu Bluetooth® na prvom uređaju.
- Jedinica se isključuje ako se uređaj ne poveže u roku od 5 minuta. Uključite jedinicu i ponovno uparite.
- Jedinica pamti posljednji spojeni uređaj. Jedinica se može automatski spojiti nakon što se uključi.
- Jedinica se može spojiti na do 2 Bluetooth® uređaja istovremeno. (str. 8)

### Uključite/isključite jedinicu

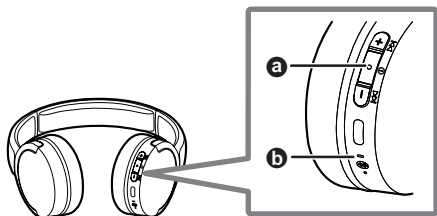

#### ■ Uključivanje

Pritisnite i držite **[●]** (a) oko 2 sekunde dok LED lampica (b) ne počne treperiti plavo.

- Čut će se zvučni signal, a LED lampica će treperiti plavo dvaput svake 2 sekunde.

#### ■ Isključivanje

Pritisnite i držite **[●]** (a) oko 2 sekunde dok se LED lampica ne isključi.

- Čut će se zvučni signal i napajanje će se isključiti.

#### ■ Automatsko isključivanje

Čut ćete poruku o odvajanju kada je jedinica odvojena od Bluetooth® uređaja. Nakon oko 5 minuta neaktivnosti, čut ćete zvučni signal i jedinica se isključuje.

## Slušajte glazbu

Možete koristiti jedinicu da reproducirate glazbu i video zapise ako Bluetooth® uređaj podržava „A2DP” i „AVRCP” Bluetooth® profile.

- 1 Spojite Bluetooth® uređaj i jedinicu.**
- 2 Odaberite i reproducirajte glazbu ili video zapis na Bluetooth® uređaju.**
  - Jedinica će reproducirati zvuk glazbe ili video zapisa.
  - Možete podesiti glasnoću pritiskom na gumb na desnoj strani jedinice. (str. 8)
  - Vrijeme rada (str. 12)

### Napomena:

- A2DP (Napredni profil distribucije zvuka): Prenosi zvuk u jedinicu.
- AVRCP (Audio/Video profil daljinskog upravljanja): Omogućava daljinsko upravljanje jedinicom.
- Imajte na umu da zvuk može curiti iz jedinice ovisno o glasnoći.
- Glazba bi mogla zvučati izobličeno ako pojačate glasnoću skoro do maksimuma. Smanjite glasnoću.

## Razgovor

Možete koristiti slušalice za uši za razgovor ako Bluetooth® telefon (mobitel ili pametni telefon) podržava „HFP” Bluetooth® profil.

- 1 Povežite Bluetooth® telefon i jedinicu.**
- 2 Pritisnite [●] da se javite prilikom primanja poziva.**
  - Prilikom primanja poziva, zvono će se reproducirati u jedinici.
  - Dva puta brzo pritisnite [●] za odbijanje poziva.
- 3 Razgovarajte.**
  - Možete podesiti glasnoću pritiskom na gumb na desnoj strani jedinice. (str. 8)
- 4 Pritisnite [●] za završavanje poziva.**
  - Čut će se zvučni signal.

### Napomena:

- HFP (Hands-Free Profile - Profil rada bez korištenja ruku): Ovaj profil omogućuje funkciju dolaznih i odlaznih poziva. (Ove jedinice nemaju funkciju koja vam omogućuje obavljanje telefonskih poziva neovisno o Bluetooth® omogućenom telefonu.)
- Možda ćete morati konfigurirati postavke korištenja bez ruku na Bluetooth® telefonu.
- Ovisno Bluetooth® telefonu, možete čuti dolazne i odlazne melodije zvona iz jedinice.
- Možete koristiti mikrofoni u jedinici i aplikaciju na Bluetooth® uređaju za uspostavljanje poziva na Bluetooth® uređaju. (str. 7)
- Možda će biti teško čuti telefonske razgovore kada koristite jedinicu na mjestima s glasnom ambijentalnom bukom, na otvorenom ili na drugim mjestima izloženim jakim vjetrovima. U tom slučaju pokušajte se preseliti na drugo mjesto ili prebaciti poziv natrag na telefon s omogućenom Bluetooth® tehnologijom kako biste nastavili poziv. Pritisnite [●] dvaput na jedinici da brzo prebacite na uređaj.

## Aktivirajte značajke glasovnog asistenta

Možete aktivirati značajke glasovnog asistenta (kao što je Siri) pomoću gumba na jedinici.

- 1 Povežite Bluetooth® telefon i jedinicu.**
- 2 Dvaput brzo pritisnite [●] na jedinici.**
  - Značajka glasovnog asistenta na Bluetooth® uređaju je aktivirana.

### Napomena:

- Značajke glasovnog asistenta možda se neće aktivirati ovisno o specifikacijama pametnog telefona i verziji aplikacije.
- Za informacije o glasovnim naredbama značajke glasovnog asistenta, pogledajte priručnik Bluetooth® uređaja koji koristi značajku glasovnog asistenta.

## Uspostavite veze u više točaka

Veze u više točaka omogućavaju jedinici da se spoji sa do 2 Bluetooth® uređaja istovremeno.

### Napomena:

- Veze u više točaka se uspostavljaju samo s posljednje povezanim uređajem putem usluge Bluetooth® (do 2).
- Za informacije o uporabi Bluetooth® uređaja, pogledajte priručnike Bluetooth® uređaja.
- Ova značajka možda neće raditi s nekim aplikacijama ili softverom.

**1 Potvrdite da je jedinica uparena s Bluetooth® uređajem.**

**2 Prvo spojite Bluetooth® uređaj i jedinicu.**

- Iz Bluetooth® izbornika na Bluetooth® uređaju, odaberite svoju jedinicu.

**3 Spojite sljedeći Bluetooth® uređaj i jedinicu.**

- Iz Bluetooth® izbornika na Bluetooth® uređaju, odaberite svoju jedinicu.

## Korištenje daljinskog upravljanja

Možete upravljati Bluetooth® uređajem koristeći jedinicu.

| Funkcija                 | Rad                                           |
|--------------------------|-----------------------------------------------|
| Reprodukcija/pauza<br>▶/ | Pritisnite <b>[●]</b> .                       |
| Povećaj glasnoću<br>🔊 +  | Pritisnite <b>[+]</b> .                       |
| Sljedeća pjesma<br>▶▶    | Pritisnite i držite <b>[+]</b> oko 1 sekundu. |
| Smanji glasnoću<br>🔊 -   | Pritisnite <b>[-]</b> .                       |
| Prethodna pjesma<br>◀◀   | Pritisnite i držite <b>[-]</b> oko 1 sekundu. |

### Napomena:

- Ovisno o Bluetooth® uređaju ili aplikaciji, čak i ako pritisnete gumb na jedinici, neke funkcije možda neće reagirati ili će raditi drugačije od opisa iznad.
- Glasnoću možete postaviti na 16 različitih razina.
- Čut će se zvučni signal koji označava da ste dosegli maksimalnu ili minimalnu razinu glasnoće.

## Resetiranje jedinice

Jedinicu možete resetirati ako ne reagira.

- 1 Upotrijebite USB kabel za punjenje (isporučen) za spajanje jedinice na izvor napajanja od 5,0 V (0,5 A ili više).**
- Informacije o uparenim uređajima neće se izbrisati.

---

## Automatsko isključivanje

Čut ćete poruku o odvajanju kada je jedinica odvojena od Bluetooth® uređaja. Nakon oko 5 minuta neaktivnosti, čut ćete zvučni signal i jedinica se isključuje.

---

## Obavijest o razini baterije

- Kada razina baterije počne biti niska, LED lampica će treperiti plavo i crveno, a kako bude dalje padala, bit ćete obaviješteni porukama s uputama svakih 5 minuta.

---

## Poruke za navođenje

Jedinica je opremljena funkcijom koja daje zvučnu obavijest kada spojite a Bluetooth® uređajem ili kada obavljate radnje kao što su postavke punjenja.


- Funkcija zvučne obavijesti ne može se onemogućiti.
- Glasnoća poruka s navođenjem ne može se prilagoditi.
- Poruke za navođenje dostupne su samo na engleskom jeziku.

---

## Sklapanje jedinice

Sklopite jedinicu kao što je prikazano u nastavku.

- Nepravilno sklapanje može dovesti do kvara.
- Ako je priključen USB kabel za punjenje (isporučen), odvojite ga s jedinice.

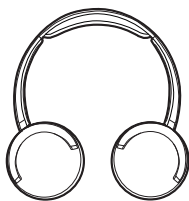

## Rješavanje problema

Prije traženja servisa, provjerite sljedeće stavke. Ako niste sigurni u neke od kontrolnih točaka ili ako navedene mjere ne riješe problem, obratite se prodavaču za upute.

---

### Nije se moguće povezati na Bluetooth® uređaj.

- Do 8 Bluetooth® uređaja može se upariti s jedinicom. Ako uparujete uređaj kada je maksimalan broj uparenih Bluetooth® uređaja prekoračen, prethodno upareni uređaji će biti prebrisani. Za ponovno korištenje prebrisanih uređaja, ponovno ih uparite. (str. 5)
- Prekinite uparivanje ove jedinice iz Bluetooth® izbornika na Bluetooth® uređaju i uparite ponovno. (str. 5)

---

### Nema zvuka.

- Provjerite jesu li jedinica i Bluetooth® uređaj spojeni.
- Provjerite reproducira li se glazba na Bluetooth® uređaju.
- Provjerite je li jedinica uključena i je li glasnoća preniska. (str. 8)
- Ponovno uparite/spojite jedinicu i Bluetooth® uređaj. (str. 5)
- Provjerite podržava li Bluetooth® uređaj „A2DP” profil. (str. 7) Za informacije, pogledajte priručnik Bluetooth® uređaja.

---

### Zvuk se prekida./Puno buke./Loša kvaliteta zvuka.

- Pokrivajte li dlanom jedinicu ili Bluetooth® uređaj? Signali i zvuk mogu biti prekinuti.
- Jeste li izvan Bluetooth® komunikacijskog doseg (oko 10 m)? Približite jedinicu i Bluetooth® uređaj.
- Postoje li bilo kakve prepreke između jedinice i Bluetooth® uređaja? Izbjegavajte prepreke.
- Isključite bežične LAN uređaje koje ne koristite.
- Može doći do problema s komunikacijom ako baterija nije potpuno napunjena. Napunite jedinicu. (str. 4)
- Korištenje uređaja koji ometaju radiovalove, poput mikrovalnih pećnica, može utjecati na komunikaciju.
- Ovisno o uvjetima signala, radiovalovi u istom 2,4 GHz opsegu kao Bluetooth® mogu ometati i izazivati prekinde zvuka.

---

### Moj glas ne prolazi tijekom poziva.

- Provjerite podržava li Bluetooth® uređaj „HFP” profil. (str. 7) Za informacije, pogledajte priručnik Bluetooth® telefona.
- Provjerite jesu li zvučne postavke Bluetooth® telefona postavljene da komuniciraju s ovom jedinicom.

---

### Glasnoća je niska./Glas sugovornika je tih.

- Glasnoća Bluetooth® uređaja poput pametnih telefona i glasnoća jedinice se mogu odvojeno kontrolirati. Povećajte glasnoću i jedinice i Bluetooth® uređaja. (str. 8)

---

### Jedinica ne reagira.

- Jedinicu možete resetirati ako ne reagira. Upotrijebite USB kabel za punjenje (isporučen) za spajanje jedinice na izvor napajanja od 5,0 V (0,5 A ili više). (Informacije o uparenim uređajima neće se izbrisati.)

---

### Punjenje nije moguće.

- Ako se vrijeme punjenja i vrijeme rada skrate, baterija se možda potrošila. (Broj vremena punjenja ugrađene baterije: Približno 500)
- Ako koristite USB priključak računala, potvrdite da je uključeno napajanje računala. Neće se puniti ako je računalo u stanju pripravnosti ili mirovanja. (Ako se i dalje ne puni, pokušajte s drugim USB priključkom na računalo.)
- Ako se ova jedinica ne puni čak ni nakon što ste isprobali gore navedene mjere, uklonite USB kabel za punjenje i ponovno ga umetnite.

---

### LED lampica ne svijetli tijekom punjenja./Punjenje traje duže.

- Je li USB kabel za punjenje čvrsto spojen na USB priključak računala?
- Punite na sobnoj temperaturi između 10 °C i 35 °C. Izvan ovog opsega temperature, punjenje može prestati i LED lampica može treperiti crveno.

---

### Napajanje se ne uključuje.

- Je li se jedinica već puni? Napajanje se ne može uključiti tijekom punjenja.

---

### Kada pritisnete **[+]** ili **[-]** radi podešavanja glasnoće, zvučni signal će se nastaviti oglašavati.

- Provjerite način rada za podešavanja veze Bluetooth® uređaja. Ako Bluetooth® uređaj ima postavke kao što je Apsolutna glasnoća ili Poboļjšani način rada, pokušajte promijeniti postavke i podesiti glasnoću.

### Vrati na tvorničke postavke

Možete se vratiti na tvorničke postavke (zadane postavke pri kupnji) kada želite izbrisati sve informacije o uparivanju u jedinici. Napunite bateriju prije resetiranja jedinice.

- 1 U isključenom stanju pritisnite i držite **[●]** barem 5 sekundi dok LED lampica ne počne treperiti naizmjenično crveno i plavo.**
- 2 Dok LED lampica naizmjenično treperi crveno i plavo, pritisnite i držite **[+]** i **[-]** istovremeno barem 5 sekundi.**
  - Zadane postavke vraćaju se nakon što LED lampica brzo zatreperi plavo i jedinica se isključuje.

#### Napomena:

- Za ponovno uparivanje Bluetooth® uređaja s jedinicom, obrišite informacije o uparivanju (naziv uređaja) na Bluetooth® uređaju koji je bio uparen s jedinicom, zatim ponovno uparite jedinicu s Bluetooth® uređajem. (str. 5)

### Ažuriranja firmvera

Ako je potrebno ažurirati firmver za jedinicu, objavit ćemo obavijest na sljedećoj web lokaciji.  
<https://panasonic.jp/support/global/cs/audio/download/index.html#headphone>

### Održavanje

- Obrišite mekom, suhom krpom.
- Nemojte koristiti otapala kao što su benzin, razrjeđivač, alkohol, kuhinjski deterdžent ili kemijske maramice jer mogu promijeniti ili oštetiti vanjski izgled.
- Ako jedinicu nećete koristiti dulje vrijeme, potpuno je napunite jednom svakih 6 mjeseci kako biste održali performanse unutarnje baterije.


### Uklanjanje baterija prilikom odlaganja ovog uređaja

Kada odlažete ovaj uređaj, uklonite baterije ugrađene u ovaj uređaj i reciklirajte ih. Prilikom odlaganja baterija obratite se lokalnim vlastima ili prodavaču i zatražite pravilan način odlaganja.

#### Važno:


- Sljedeće upute nisu namijenjene za popravak, već za odlaganje ove jedinice.
- Pričekajte da se baterija potpuno isprazni prije rastavljanja.
- Što se tiče rukovanja iskorištenom baterijom:
  - Izolirajte terminale ljepljivom trakom ili sličnim materijalom.
  - Nemojte rastavljati samu bateriju.

- 1 Uklonite desni jastučić za uho.**

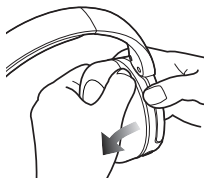


# Često postavljana pitanja

## 2 Uklonite 3 vijka i pločicu.

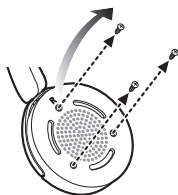


## 3 Uklonite 2 vijka.

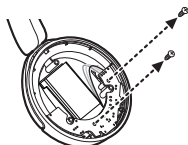


## 4 Uklonite bateriju.

- Pazite da ne oštetite bateriju.

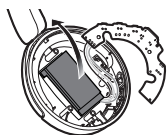

## 5 Odrežite kabele koji izlaze iz baterije jedan po jedan, a zatim izvadite bateriju.

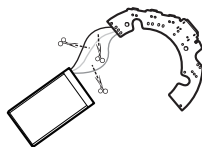

## Specifikacije

### ■ Općenito

|                             |                                                                                     |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Napajanje                   | DC 5 V, 0,5 A<br>(Unutarnja baterija: 3,7 V (Li-polimer))                           |
| Vrijeme rada*1              | Otprilike 72 sata                                                                   |
| Vrijeme punjenja*2 (25 °C)  | Otprilike 4,0 sata                                                                  |
| Raspon temperature punjenja | 10 °C do 35 °C                                                                      |
| Raspon temperature rada     | 0 °C do 40 °C                                                                       |
| Raspon vlažnosti pri radu   | 35 % relativne vlažnosti zraka do 80 % relativne vlažnosti zraka (bez kondenzacije) |
| Masa                        | Otprilike 140 g                                                                     |

\*1 Može biti kraće ovisno o radnim uvjetima.

\*2 Vrijeme potrebno za punjenje baterije od prazne do pune.

### ■ Bluetooth® odjeljak

|                                  |                  |
|----------------------------------|------------------|
| Bluetooth® specifikacije sustava | Ver. 5.3         |
| Klasifikacija bežične opreme     | Klasa 2 (2,5 mW) |

|                               |                      |
|-------------------------------|----------------------|
| Maks radiofrekvencijska snaga | 4 dBm                |
| Frekvencijski pojas           | 2402 MHz do 2480 MHz |
| Podržani profili              | A2DP, AVRCP, HFP     |
| Podržani kodeci               | SBC, AAC             |
| Radna udaljenost              | Do 10 m              |

### ■ Odjeljak zvučnika

|                   |       |
|-------------------|-------|
| Pogonske jedinice | 30 mm |
|-------------------|-------|

### ■ Odjeljak terminala

|       |               |
|-------|---------------|
| DC IN | DC 5 V, 0,5 A |
|-------|---------------|

### ■ Odjeljak mikrofona

|          |      |
|----------|------|
| Mikrofon | Mono |
|----------|------|

### ■ Odjeljak dodatne opreme

|                                                                                                           |                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| USB kabel za punjenje<br>(Ulazni priključak: USB tipa A oblika,<br>Izlazni priključak: USB tipa C oblika) | Otprilike 0,2 m |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|

- Specifikacije se mogu promijeniti bez prethodne obavijesti.

### O Bluetooth®

Panasonic ne snosi nikakvu odgovornost za podatke i/ili informacije koje su ugrožene tijekom bežičnog prijenosa.

#### Korišten frekvencijski pojas

Ova jedinica koristi frekvencijski pojas od 2,4 GHz.

#### Certifikacija ove jedinice

- Ova jedinica u skladu je s ograničenjima frekvencije i dobila je certifikaciju na temelju zakona o frekvencijama. Stoga bežična dozvola nije potrebna.
- Niže navedene radnje kažnjive su zakonom u nekim zemljama:
  - Razdvajanje/izmjena ove jedinice.
  - Uklanjanje indikacija specifikacija.

#### Ograničenja uporabe

- Bežični prijenos i/ili uporaba sa svim Bluetooth® uređajima u opremi nisu zajamčeni.
- Svi uređaji moraju biti u skladu sa standardima koje je odredila tvrtka Bluetooth SIG, Inc.
- Ovisno o specifikacijama i postavkama uređaja isti može imati poteškoća u povezivanju ili se neke radnje mogu razlikovati.
- Ova jedinica podržava Bluetooth® sigurnosne značajke. No, ovisno o radnom okruženju i/ili postavkama, navedena sigurnost možda nije dovoljna. S oprezom bežično prenosite podatke na ovaj uređaj.
- Ova jedinica ne može prenositi podatke na Bluetooth® uređaj.

#### Raspon uporabe

Ovu se jedinicu može koristiti u maksimalnom rasponu od 10 m.

Raspon se može smanjiti ovisno o okruženju, preprekama ili smetnjama.

#### Smetnje s drugih uređaja

- Ova jedinica neće raditi ispravno i nastat će problemi poput buke i naglih zvukova uzrokovanih smetnjama radijskih valova ako se uređaj nalazi preblizu drugim Bluetooth® uređajima ili uređajima koji koriste pojas od 2,4 GHz.
- Ova jedinica neće raditi ispravno ako su radio valovi s obližnje radijske stanice itd. prejak.

#### Predviđena primjena

- Ova jedinica služi samo za uobičajenu, općenitu uporabu.
- Ne koristite ovaj sustav u blizini opreme ili u okruženju osjetljivom na radiofrekvencijske smetnje (primjerice, u zračnim lukama, bolnicama, laboratorijima itd.).

## Zbrinjavanje starih uređaja i baterija (Samo za Europsku uniju i zemlje koje posjeduju sustav recikliranja)



Ovaj simbol na proizvodima, pakiranju i/ili popratnim dokumentima znači da se iskorišteni električni i elektronički proizvodi te baterije ne smiju baciti u kućanski otpad. Molimo vas da prema zakonskim odredbama stare proizvode i istrošene baterije predate na ovlaštenim sabiralištima na daljnju obradu, pripremu odn. recikliranje.

Ako te proizvode i baterije propisno zbrinete, pomažete pri zaštiti dragocjenih resursa, a istovremeno i izbjegavate eventualne negativne utjecaje na ljudsko zdravlje i okoliš.

Za više informacija o zbrinjavanju i recikliranju obratite se svojem lokalnom komunalnom poduzeću. Zbog nepropisnog zbrinjavanja ovog otpada mogu se, ovisno o lokalnim propisima zemlje, izreći i novčane kazne.

### Napomena za simbol baterije (simbol niže):

Ovaj simbol može biti prikazan samo u kombinaciji s kemijskim simbolom. U tom se slučaju upotrebljava na temelju zahtjeva onih direktiva koje su donesene za dotičnu kemikaliju.

## Zaštitni znakovi

Bluetooth® verbalni žig i logotipi registrirani su zaštitni znakovi u vlasništvu društva tvrtke Bluetooth SIG, Inc. i svaka uporaba takvih znakova i logotipa od strane tvrtke Panasonic Entertainment & Communication Co., Ltd. je pod licencom.

Ostali zaštitni znakovi i trgovački nazivi pripadaju njihovim vlasnicima.

Siri zaštitni je znak društva Apple Inc. registriranog u SAD-u i drugim zemljama.

Ostali nazivi sustava i nazivi proizvoda koji se pojavljuju u ovom dokumentu općenito su registrirani zaštitni znakovi ili zaštitni znakovi odgovarajućih tvrtki za razvoj. Imajte na umu da se oznaka <sup>TM</sup> i oznaka ® ne pojavljuju u predmetnom dokumentu.

Ovaj proizvod sadrži softver otvorenog koda koji se razlikuje od softvera licenciranog pod uvjetima licenci GPL V2.0 i LGPL V2.1. Softver kategoriziran u skladu s gore navedenim distribuira se u nadi da će biti koristan, ali ne daje se NIKAKVO JAMSTVO, čak ni implicirano jamstvo za PRIKLADNOST ZA PRODAJU ni za PRIKLADNOST ZA ODREĐENU NAMJENU. Detaljne odredbe i uvjete za proizvod potražite na sljedećem web-mjestu:  
<https://panasonic.jp/support/global/cs/audio/download/index.html>

Panasonic Entertainment & Communication Co., Ltd.  
<http://www.panasonic.com>

© Panasonic Entertainment & Communication Co., Ltd. 2024

**PNQP1854YA** PP0224KM1124