

- أغلق غطاء USB بإحكام.
- لا تلمس طرف توصيل الشحن ويدك مبللة.
- إذا اتصل العرق أو السائل بطرف توصيل الشحن، فقد يحدث عطل.

A	اسم القطعة أو الجزء
<b>1</b>	سماعات الأذن اليسرى (مغناطيس مدمج)
<b>2</b>	سماعات الأذن اليمنى (مغناطيس مدمج)
<b>3</b>	وحدة التحكم عن بعد
<b>4</b>	السماعات
<b>5</b>	حاوية البطارية
<b>6</b>	النقطة البارزة التي تشير إلى الجانب الأيسر
<b>7</b>	ضوء مؤشر LED*
<b>8</b>	الميكروفون
<b>9</b>	غطاء USB
<b>10</b>	منفذ الشحن (مدخل التيار المستمر)
<b>11</b>	زر [+]
<b>12</b>	زر [-]
<b>13</b>	زر [C]
<b>14</b>	زر [M]
	+، يتم الإشارة إليه من الآن فصاعداً بكلمة «LED».

B	الشحن
	<p>لم يتم من الأساس شحن البطارية القابلة لإعادة الشحن (المركبة في السماعات). اشحن البطارية قبل استخدام السماعات.</p> <p><b>1- افتح غطاء USB.</b></p> <p>• في حال وجود رطوبة في منطقة غطاء USB، امسحها قبل فتح الغطاء.</p> <p><b>2- أوصل هذه السماعات بجهاز كمبيوتر (1) باستخدام وصلة سلك الشحن USB (المزودة مع السماعات) (2).</b></p> <p>• يضيء مؤشر LED (3) باللون الأحمر أثناء الشحن. عندما يكتمل الشحن، يتلاشى ضوء مؤشر LED.</p> <p>• يستغرق الوقت اللازم لشحن البطارية 3 ساعات، من فإرجة إلى الشحن التام.</p> <p>• تحقق من اتجاه فتحة منفذ الشحن، وقم بتوصيل / إخراج فابس الوصلة بشكل مستقيم أثناء تثبيتها أو خلعها. إذا حدث وتم التوصيل في الاتجاه الخطأ أو تم التوصيل براوية مائلة قد يحدث تشوه في منفذ الشحن وتعطله) .</p> <p>• لا يمكن تشغيل الطاقة أو الاتصال بجهزة عبر Bluetooth أثناء الشحن.</p> <p>• تأكد أن جهاز الكمبيوتر في وضع التشغيل وليس في وضع الاستعداد أو وضع السكون.</p> <p>• لا تستخدم أي وصلة شحن USB أخرى باستثناء وصلة السلك المصاحبة للسماعات.</p> <p>• عندما يبدأ مستوى البطارية في الانخفاض أثناء استخدام السماعات، سيتم إضافة الوميض المميض الأزرق لمصباح مؤشر LED وسيتم إخطارك بصوت صغير واحد كل 3 دقائق تقريباً. عند نفاذ طاقة البطارية، تسمع صوت رسالة إرشادية باللغة الإنجليزية ويتم إيقاف تشغيل الطاقة.</p>

C	تشغيل القدرة الكهربائية وفصلها
	<p><b>اضغط مع الاستمرار على [C] (1) في هذه السماعات لمدة حوالي 3 ثوان حتى يبدأ ضوء LED (الأزرق) (2) في الوميض.</b></p> <p>• سيصدر صوت صغير تنبيه، وسيومض مؤشر LED (الأزرق) ببطء.</p>

D	الاتزامن مع جهاز عبر Bluetooth®
	<p><b>لفصل الطاقة عن السماعات</b></p> <p>اضغط باستمرار على [C] لمدة 3 ثوان تقريباً ستسمع رسالة إرشادية وبعدها يتم فصل الطاقة عن السماعات.</p> <p>• إذا لم تكن السماعات مقترنة بجهاز عبر Bluetooth®، فستستمع إلى رسالة إرشادية باللغة الإنجليزية ويتم إيقاف السماعات وفصلها تلقائياً بعد حوالي ٥ دقائق من التوقف عن استخدامها. (إيقاف التشغيل تلقائياً)</p>

E	استخدام سماعات الأذن
	<p>عند استخدام الوظائف الموضحة بعلامة [X] أدناه، قم بتوصيل الجهاز المقترن عبر Bluetooth® مع السماعات.</p> <p><b>■ الاستماع إلى الموسيقى [X]</b></p> <p>حدد الموسيقى التي تحب و<b>قم بتشغيلها على الجهاز المقترن عبر Bluetooth®</b>. ستخرج سماعات الرأس الموسيقى أو صوت الفيديو الجاري لتشغيله.</p>

F	التحكم عن بُعد
	<p>تقدم باتجاه بداية المسار التالي:</p> <p>اضغط باستمرار على [+] لمدة (2) ثوان تقريباً.</p> <p>عد مرة أخرى إلى بداية المسار الحالي:</p> <p>اضغط باستمرار على [-] لمدة (2) ثوان تقريباً .</p> <p>• يمكن ضبط مستوى الصوت حتى ١٦ درجة. عندما يكون مستوى الصوت عند المستوى الأقصى أو الأدنى، فإن الضغط الإضافية ستولد صوت صغير للاخطار.</p>

G	التشغيل/ الإيقاف المؤقت؛ اضغط على [C] (1) / ارفع مستوى الصوت؛ اضغط على [+](2) / خفض مستوى الصوت؛ اضغط على [-] (3) .
	<p>تقدم باتجاه بداية المسار التالي:</p> <p>اضغط باستمرار على [+] لمدة (2) ثوان تقريباً.</p> <p>عد مرة أخرى إلى بداية المسار الحالي:</p> <p>اضغط باستمرار على [-] لمدة (2) ثوان تقريباً .</p> <p>• يمكن ضبط مستوى الصوت حتى ١٦ درجة. عندما يكون مستوى الصوت عند المستوى الأقصى أو الأدنى، فإن الضغط الإضافية ستولد صوت صغير للاخطار.</p>

H	إجراء مكالمة هاتفية [X]
	<p><b>1 اضغط على [C] (1) الموجود على السماعات ثم رد على المكالمة الواردة.</b> (HFP فقط) لرفض المكالمة الواردة، اضغط [C] مرتين بسرعة.</p> <p><b>2</b> <b>أيضاً التحدث.</b></p> <p><b>3 اضغط على [C] لإنهاء المكالمة.</b></p> <p>• (HFP فقط) قد يكون من الصعب سماع المحادثات الهاتفية عند استخدام السماعات في أماكن بها ضوضاء محيطية عالية، أو في الأماكن الخارجية أو الأماكن الأخرى المعرضة لرياح شديدة. في هذه الحالة، عدّل موقع الاتصال أو حول جهاز الاتصال إلى وضع الهاتف المزود بتقنية Bluetooth® لمتابعة المكالمة، (اضغط على [C] على السماعات مرتين بسرعة للتبديل)</p> <p>• يمكنك جعل الهاتف المزود بتقنية Bluetooth® يجري مكالمات هاتفية باستخدام ميكروفون السماعات وتطبيق الهاتف الذي يدعم تقنية Bluetooth®. ( فيما يلي، <b>تفعيل وظائف الصوت</b> تطبيقات المكالمات غير مدعومة.</p>


I	تفعيل وظائف الصوت [X]
	<p>يمكنك تفعيل Siri أو وظائف صوتية أخرى من خلال زر في السماعات.</p> <p><b>اضغط على [C] (1) بهذه السماعات مرتين وبسرعة.</b></p>

J	عند إزالة سماعات الأذن من الأذن وتعليقها حول الرقبة (2)
	<p>عندما يتم إزالة سماعات الأذن من الأذن وتعليقها حول الرقبة، يمكنك توصيل المبيئات اليسرى واليمنى معا باستخدام المغناطيس المدمج.</p>

K	استعادة ضبط المصنّع.
	<p>اشحن البطارية قبل استعادة ضبط المصنّع.</p> <p><b>1- أثناء إيقاف التشغيل، اضغط مع الاستمرار على [C] (1) لمدة ٥ ثوان على الأقل حتى يبدأ مؤشر LED في الوميض بالتناوب باللونين الأزرق والأحمر.</b></p> <p><b>2- أثناء وميض مؤشر LED بالتناوب باللونين الأزرق والأحمر، اضغط مع الاستمرار على [+](2) و[-](3) تزامنياً لمدة ٥ ثوان على الأقل.</b></p> <p>• سيتم استعادة الإعدادات الافتراضية بعد وميض مؤشر LED (الأزرق) بسرعة وإيقاف تشغيل السماعات.</p> <p>• عند إقران جهاز مرة أخرى، احذف معلومات التسجيل (الجهاز: "RZ-NJ320B") من قائمة جهاز Bluetooth®. وقم بتسجيل هذه السماعات مع جهاز المقترن عبر Bluetooth® مرة أخرى. ( D ⇔)</p>

L	الصيانة
	<p>نظف هذه السماعات بقطعة قماش جافة وناعمة.</p> <p>• لا تستخدم المذيبات بما في ذلك البنزين، والمخففات، والكحول، ومواد تنظيف المطبخ، والمناديل المبللة بمواد كيميائية، وما إلى ذلك. فقد يتسبب ذلك في تلف الغاربي الخارجي أو تغيير لونه.</p> <p>الحفاظ على أداء البطارية</p> <p>• في حال عدم استخدام المنتج لمدة طويلة، اشحنه بالكامل مرة كل ٦ أشهر للحفاظ على أداء البطارية.</p>

M	استكشاف الأعطال وإصلاحها (الصفحة الأولى)
---	------------------------------------------

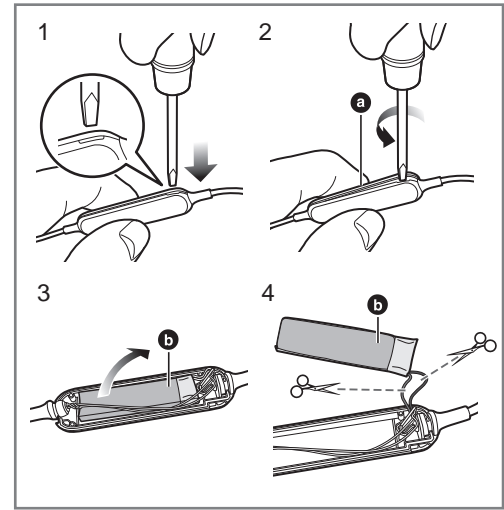

F	إزالة البطارية عند التخلص من هذه السماعات
	<p>الإرشادات التالية غير مخصصة لأغراض الإصلاح ولكن للتخلص من هذه السماعات، علماً بأنه لا يمكن استعادة هذه السماعات إلى ما كانت عليه بعد تفكيكها.</p> <p>• عند التخلص من هذه السماعات ، أخرج البطارية المثبتة في هذه السماعات وأعد تدويرها</p>

G	خطر
	<p><b>لا تستخدم البطارية القابلة للشحن مع أي جهاز آخر نظراً لأنها مصممة خصيصاً لهذا المنتج.</b></p> <p>لا تشحن البطارية التي تم إزالتها.</p> <p>• لا تعرض المنتج للحرارة أو اللهب.</p> <p>• لا تترك البطارية (البطاريات) في السيارة معرضة لأشعة الشمس المباشرة لفترة زمنية طويلة وأواب السيارة ونوافذها مغلقين.</p> <p>• لا تثقب البطارية بمسمار أو تعرضها لتصادم أو تقوم بفتحها أو تعديلها.</p> <p>• لا تدع الأسلاك تلمس أي معدن آخر أو تتلامس مع بعضها.</p> <p>• لا تحمل البطارية أو تخزينها بقلادة أو دبوس شعر أو ما شابه ذلك.</p> <p>• قد يؤدي القيام بذلك إلى توليد حرارة عن البطارية أو اشتعالها أو انفجارها.</p>

H	تحذير
	<p><b>لا تضع البطارية التي تم إزالتها والعناصر الأخرى في متناول الأطفال.</b></p> <p>فقد ينطوي الابتلاع العرضي لمثل هذا العنصر على تأثير سلبي على الجسم.</p> <p>• وإذا كنت تعتقد أن هذا العنصر قد تم ابتلاعه، يرجى استشارة الطبيب على الفور.</p> <p><b>في حال تسرب السائل من البطارية، اتخذ التدابير التالية ولا تلمس السائل ويديك عاريتين.</b></p> <p>• قد يتسبب السائل الذي يدخل إلى العين في فقدان البصر.</p> <p>• اغسل عينك بالماء على الفور دون فركها، ثم استشر الطبيب.</p> <p>• قد يؤدي وصول السائل إلى جفونك أو ملامسك إلى التهاب الجلد أو حدوث إصابة.</p> <p>• اشطفها بكمية كافية من الماء النظيف، ثم استشر الطبيب.</p> <p>• تم دمج بطارية ليثيوم أيون بوليمر قابلة للشحن في حاوية البطارية.</p> <p>• يرجى التخلص منها وفقاً للوائح المحلية، عند التخلص من هذا المنتج، قم بتفكيكه بشكل مناسب باتباع الإجراء التالي وقم بإزالة البطارية الداخلية القابلة للشحن.</p> <p>• قم بالتفكيك بعد نفاذ البطارية.</p> <p>• عند التخلص من البطارية، يمكن الاتصال بالوكيل أو السلطات المحلية لمعرفة الطريقة الصحيحة للتخلص من المنتج.</p> <p><b>1- ضع مفك براغي مستقيم الفتحة (متوفر تجارياً) في حاوية البطارية.</b></p> <p>• تأكد من إبعاد أصابعك عن طرف مفك البراغي.</p> <p>• استخدم مفك براغي يناسب الفتحة الموجودة على حاوية البطارية. فإذا كان صغيراً جداً، لن تفتح حاوية البطارية بشكل مناسب.</p> <p><b>2- استخدم مفك البراغي للرفع وادفع الغطاء (1) العلوي لأعلى.</b></p> <p>• احرص على عدم لمس البطارية بمفك البراغي.</p> <p><b>3- امسك البطارية (2) وقم بإزالتها.</b></p> <p><b>4- ازرع البطارية (3) وأصلها عن حاوية البطارية عن طريق قطع الأسلاك، واحد تلو الآخر، باستخدام مقص.</b></p> <p>• اعزل الأجزاء السلكية للبطارية التي تم إزالتها بشرط سيلوفان لاصق.</p> <p>• تجنب إتلاف البطارية أو تفكيكها.</p>