

Panasonic®


Gebruiksaanwijzing

Digitale Draadloze Stereo-Oortelefoon

Model Nr. **RP-BTS30**



Manufactured by:
Panasonic Corporation
Kadoma, Osaka, Japan
Importer for Europe:
Panasonic Marketing Europe GmbH
Panasonic Testing Centre
Winsbergring 11, 22525 Hamburg, Germany

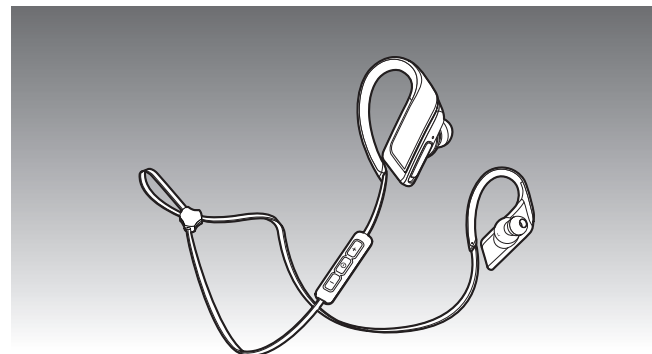

E

SQW0601-1

Geachte klant

Hartelijk dank voor uw aankoop van dit product.

Lees deze instructies zorgvuldig door voordat u dit product gebruikt en bewaar deze handleiding, zodat u deze later kunt raadplegen.

Inhoudsopgave

Vóór gebruik van het toestel

Accessoires	2
(Belangrijk) Over waterbestendigheid	2
Namen van onderdelen	3

Vorbereiding

Opladen	3
Het toestel in- en uitschakelen	3
Verbinding maken met een Bluetooth®-apparaat	4
Hoe u deze oortelefoon moet dragen	4

Bediening

Naar muziek luisteren	5
Telefoneren	5
Handige functies	6

Overige

De fabrieksinstellingen herstellen	7
Copyright, enz.	7
Onderhoud	7
Veiligheidsvoorzorgen	8
Informatie over Bluetooth®	9
Specificaties	9
Problemen oplossen	10
De batterij verwijderen wanneer u het toestel weggooit	11

Accessoires

Controleer of alle meegeleverde accessoires aanwezig zijn.

- ☐ 1 USB-oplaadkabel
- ☐ 1 Draagtas
- ☐ 1 Set oordopjes (L, S)

(Belangrijk) Over waterbestendigheid

- Specificaties voor dit toestel zijn hetzelfde als voor IPX4 of IEC 60529.

■ Over de IPX4 (vloeistoffen-beschermingsniveau tegen spatwater)

Dit toestel kan werken na impact van spatwater van spuitdoppen met ongeveer 1,8 l/min kraanwater op kamertemperatuur uit elke richting van ongeveer 20 cm afstand van het toestel voor 10 minuten. De meegeleverde USB-oplaadkabel is niet waterbestendig.


Waterbestendigheid wordt niet verzekerd onder alle omstandigheden.

■ Voorzorgsmaatregelen voor gebruik met water


Neem de volgende punten in acht. Verkeerd gebruik kan een defect veroorzaken.

- Het USB-deksel goed sluiten.
- Het USB-deksel niet openen of sluiten met natte handen of als er waterdruppels op het toestel liggen. Anders kan er een defect ontstaan zoals terminale roest door de waterdruppels.
- De USB-oplaadkabel niet aansluiten tijdens gebruik.
- Geen zeepwater of reinigingsmiddel gebruiken, niet onderdompelen in water.
- Voor het sluiten haar, pluisjes, zand, stof, enz. verwijderen die aan de rubberen afdichting van het USB-deksel hangen.
- Het apparaat met waterdruppels in een koude ruimte laten liggen, kan een defect veroorzaken zoals het USB-deksel dat vast gaat zitten.
- Als er water in de oortelefoon of de microfoon van het toestel zit, kan het geluid zachter worden of vervormd raken. Ga met een droge zachte doek over het toestel.
- Wanneer er water in het toestel komt, stop dan met het toestel te gebruiken en neem contact op met de dichtstbijzijnde Dealer of Servicecentrum. Defecten veroorzaakt door blootstelling aan water door verkeerde hantering van de klant, zijn niet gedekt door de garantie. De meegeleverde USB-oplaadkabel is niet waterbestendig.


Namen van onderdelen

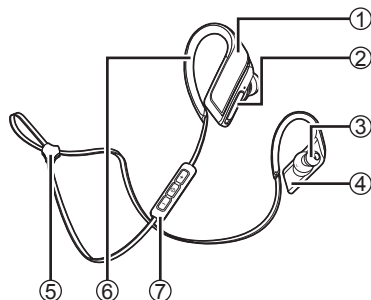

Rechter oortelefoon

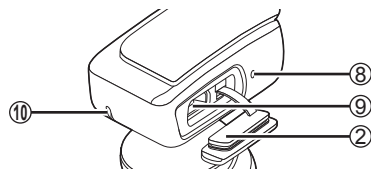

Afstandsbediening

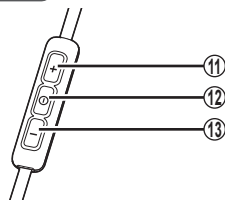

- ① Rechter oortelefoon
- ② USB-deksel
- ③ Oorkussentje
- ④ Linker oortelefoon
- ⑤ Kabellengteregeleers
- ⑥ Clip
- ⑦ Afstandsbediening
- ⑧ Led-indicatielampje*
 - De status van het toestel wordt aangegeven door de kleur van het lampje en hoe het knippert. (* wordt verder "led" genoemd)
- ⑨ Oplaadaansluiting (DC IN)
 - Open het USB-deksel en sluit de USB-oplaadkabel (meegeleverd) hierop aan als u het toestel wilt opladen. (Zie "Opladen")
- ⑩ Microfoon
- ⑪ Volume +/Volgende
- ⑫ Aan/Uit/Koppelen/Afspelen/ Pauzeren/Telefoneren ①
- ⑬ Volume -/Vorige

- **Opmerking**
- Gebruik uitsluitend de meegeleverde USB-oplaadkabel en geen andere kabel.
 - Bedek de rechter behuizing tijdens gebruik niet met uw hand. De Bluetooth®-verbinding kan gestoord worden.


Opladen

De oplaadbare batterij (die in het toestel is geplaatst) is aanvankelijk niet opgeladen. Laad de batterij op voordat u het toestel gebruikt.

1 Sluit dit toestel met de USB-oplaadkabel op een computer aan

- Binnen ongeveer 3 seconden nadat de verbinding tot stand is gebracht, licht de led op de rechter oortelefoon rood op.
- Tijdens het opladen licht de led rood op. Wanneer het opladen is voltooid, gaat de led uit.
- Het vol opladen van een lege batterij duurt ongeveer 1,5 uur. (Snelle oplaadtijd voor gebruik van 70 minuten: ong. 15 minuten)

Rechter oortelefoon

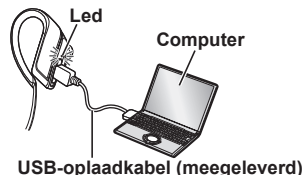

■ Opmerking

- De Bluetooth®-functie kan niet worden gebruikt wanneer het toestel met de USB-oplaadkabel op een computer is aangesloten.
- Voer het opladen uit bij een kamertemperatuur tussen 10 °C en 35 °C. Buiten dit temperatuurbereik stopt mogelijk het opladen.
- Tijdens het opladen kan het toestel niet worden ingeschakeld.
- Gebruik uitsluitend de meegeleverde USB-oplaadkabel en geen andere kabel.

Let op: Gebruik alleen de meegeleverde USB-oplaadkabel om het toestel op een computer aan te sluiten.

Het toestel in- en uitschakelen

1 Houd ① ongeveer 3 seconden ingedrukt


- Er klinkt een pieptoon en de led op de rechter oortelefoon gaat knipperen.

Het toestel uitschakelen

- Houd ① ongeveer 3 seconden ingedrukt. Er klinkt een pieptoon en het toestel wordt uitgeschakeld.

■ Opmerking

- Het toestel wordt automatisch uitgeschakeld als het ongeveer 5 minuten lang niet wordt gebruikt. (Zie "Automatisch uitschakelen" (→ P. 6))

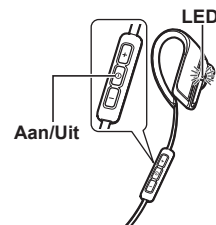

Verbinding maken met een Bluetooth®-apparaat

U kunt verbinding maken met een Bluetooth®-apparaat als dit toestel op dat apparaat geregistreerd is.

Vorbereiding op het Bluetooth®-apparaat

- Schakel het apparaat in en schakel de Bluetooth®-functie in.
- Houd het apparaat op minder dan 1 meter afstand van dit toestel.
- Raadpleeg indien nodig de gebruiksaanwijzing van het apparaat.

De eerste keer inschakelen

1 Schakel het toestel in

- Het toestel zoekt naar het Bluetooth®-apparaat waarmee u verbinding wilt maken. De led op de rechter oortelefoon knippert afwisselend blauw en rood. (Eenmalige bediening na aankoop)

2 Selecteer het toestel ("RP-BTS30") wanneer het wordt gedetecteerd door het Bluetooth®-apparaat

- Het Mac-adres (bijv. 6C:5A:B5:B3:1D:0F) kan weergegeven worden voordat de apparaatnaam weergegeven wordt.
- Als om het wachtwoord wordt gevraagd, voert u "0000 (vier nullen)" in.
- Als het selectiescherm voor het Bluetooth®-profiel wordt weergegeven, selecteert u het profiel "A2DP". Als "A2DP" niet wordt ondersteund of als u alleen wilt onderhouden telefoneren, selecteert u het profiel "HSP" of "HFP". (Raadpleeg voor details over profielen het gedeelte "Naar muziek luisteren" en "Telefoneren" (→ P. 5))

3 Controleer op het toestel de verbinding met het Bluetooth®-apparaat

- De led op de rechter oortelefoon licht eerst blauw op en gaat herhaaldelijk aan en uit. Wanneer er verbinding is gemaakt, verandert het knipperpatroon.

Vanaf de tweede keer verbinding maken

<Verbinding maken met hetzelfde Bluetooth®-apparaat>

Wanneer het toestel wordt ingeschakeld, zoekt het automatisch het eerder ingestelde Bluetooth®-apparaat en maakt er verbinding mee. De led op de rechter oortelefoon licht eerst blauw op en gaat herhaaldelijk aan en uit. Wanneer er verbinding is gemaakt, verandert het knipperpatroon.

<Verbinding maken met een ander Bluetooth®-apparaat>


Schakel de Bluetooth®-functie van het eerder aangesloten apparaat uit. Controleer of dit toestel is uitgeschakeld. Houd ① ongeveer 5 seconden ingedrukt. Er klinkt een pieptoon. Het toestel begint te zoeken naar het andere Bluetooth®-apparaat. De led op de rechter oortelefoon gaat afwisselend blauw en rood knipperen. Ga verder met stappen 2 en 3.

■ Opmerking

- Als er geen verbinding met een apparaat kan worden gemaakt binnen ongeveer 5 minuten, wordt het toestel uitgeschakeld. Begin opnieuw vanaf stap 1.
- Er kunnen niet 2 of meer Bluetooth®-apparaten tegelijkertijd op dit toestel worden aangesloten.
- Er kunnen maximaal 8 apparaten met dit toestel gekoppeld worden. Als u een 9e apparaat koppelt, wordt het apparaat met de oudste verbinding vervangen. U moet dat apparaat opnieuw koppelen als u het wilt gebruiken.

Hoe u deze oortelefoon moet dragen

Controleer de kanten (L en R) en draag de oortelefoon langs de achterkant van uw nek en haak achter beide oren, buig dan de clip naar wens. Schuif de kabelregelaar naar de achterkant van uw hoofd.

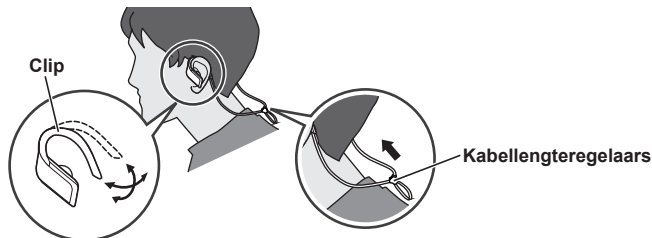

De clips aan uw oren aanpassen

Volg bij de eerste keer de onderstaande stappen voor de meest comfortabele en veilige pasvorm.

1 Maak de clip langer door de clip weg van de oortelefoon te buigen



2 Plaats de oortelefoon op uw oor



3 Buig de clip rond uw oor



4 Pas de andere oortelefoon aan

■ Opmerking

- Ten tijde van de aanschaf zijn M-formaat oorkussentjes bevestigd. Als dit niet de juiste maat is, vervangt u deze door S- of L-formaat oorkussentjes (bijgeleverd).

■ Opgelet

- Buig de clip niet meer dan nodig. De clip kan niet meer worden aangepast als hij beschadigd is.

Naar muziek luisteren

Als het Bluetooth®-apparaat de Bluetooth®-profielen "A2DP" en "AVRCP" ondersteunt, kunt u de muziekweergave via dit toestel op afstand bedienen.

- **A2DP** (Advanced Audio Distribution Profile):
Maakt geluidsoverdracht naar het toestel mogelijk.
- **AVRCP** (Audio/Video Remote Control Profile):
Maakt afstandsbediening van het apparaat via dit toestel mogelijk.

1 Maak verbinding tussen het Bluetooth®-apparaat en het toestel (→ P. 4)

2 Speel de gewenste muziek af op het Bluetooth®-apparaat

- De muziek wordt weergegeven via de oortelefoon van het toestel.

Gebruiksduur van de batterij

Type batterij	Gebruiksduur
Oplaadbare batterij (in het toestel geplaatst)	Ongeveer 6 uur

De gebruiksduur kan korter zijn afhankelijk van de gebruiksomstandigheden.

■ Opgelet

- Afhankelijk van het volume kan geluid van het toestel voor omstaanders hoorbaar zijn.
- Als het volume naar (bijna) het maximum wordt gezet, kan het geluid vervormd worden. Verlaag het volume tot er geen vervorming meer optreedt.

Afstandsbediening

U kunt het Bluetooth®-apparaat met dit toestel bedienen.


- Afhankelijk van het Bluetooth®-apparaat is het mogelijk dat sommige van onderstaande functies van het toestel niet werken of verschillend werken.

(Voorbeeld)

Afspelen/Pauzeren/Telefoneren		
①	Indrukken	Afspelen/ Pauzeren/ Telefoneren
	Snel twee keer drukken	Inkomend gesprek weigeren/ Van oproep-toestel wisselen

Vorige/Volgende/Volume		
+	Indrukken	Het volume verhogen
	Indrukken en vasthouden	Vooruitgaan naar begin van volgende track
-	Indrukken	Het volume verlagen
	Indrukken en vasthouden	Terugkeren naar begin van huidige track

Afstandsbediening

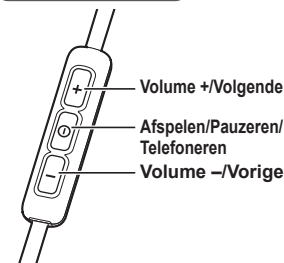

■ Opmerking

- Er zijn 15 volumeniveaus. Er klinkt een pieptoon wanneer het maximum- of minimumvolume wordt bereikt.

Telefoneren

U kunt het toestel voor telefoongesprekken gebruiken in combinatie met een telefoon (mobiel of smartphone) die geschikt is voor Bluetooth® en ondersteuning biedt voor het Bluetooth®-profiel "HSP" of "HFP".

- **HSP** (Headset Profile):
Dit profiel biedt ondersteuning voor ontvangst van monogeluid en het opzetten van tweewegcommunicatie via de microfoon op het toestel.
- **HFP** (Hands-Free Profile):
Dit profiel biedt ondersteuning voor de HSP-functies en bovendien voor binnenkomende en uitgaande gesprekken.

1 Maak verbinding tussen de Bluetooth®-telefoon en het toestel (→ P. 4)

2 Als u opgebeld wordt

Druk op het toestel op ① om het gesprek te beantwoorden

- Als u wordt opgebeld, klinkt de beltoon via de oortelefoon en gaat de led knipperen.
- (alleen HFP) Als u een inkomend gesprek wilt weigeren, drukt u twee keer snel op ① tot de beltoon stopt.

Afstandsbediening



Telefoneren

Als u opbelt

Opbellen vanaf de Bluetooth®-telefoon

- Raadpleeg ook de bedieningshandleiding van de Bluetooth®-telefoon.

(Hieronder wordt de controle en bediening op dit toestel uitgelegd)

- Tijdens een uitgaand gesprek klinkt de beltoon via de oortelefoon en gaat de led knipperen.
- Als u een uitgaand gesprek wilt afbreken, drukt u op ①. Er klinkt een pieptoon.

Handige functies

Het toestel opnieuw instellen

Als het toestel niet meer reageert, kunt u het opnieuw instellen. Sluit het toestel met de USB-oplaadkabel aan op een computer om het te resetten. Alle voorgaande handelingen worden geannuleerd. (De informatie over gekoppelde apparaten wordt niet gewist.)

Automatisch uitschakelen

Als het toestel ongeveer 5 minuten lang stil is en er gedurende die tijd geen Bluetooth®-communicatie plaatsvindt, klinkt er een pieptoon en wordt het toestel automatisch uitgeschakeld.

Led-indicatielampje

Als de batterij tijdens gebruik leeg raakt, wordt de blauwe knipperende led op de rechter oortelefoon rood. Er klinkt elke minuut een pieptoon. Wanneer de batterij leeg is, wordt het toestel uitgeschakeld.

3 Voer het telefoongesprek

- De led knippert herhaaldelijk 2 keer tijdens een telefoongesprek.
- U kunt tijdens een telefoongesprek het volume aanpassen. Zie "Afstandsbediening" voor instructies over het instellen. (→ P. 5)

4 Druk op ① om het gesprek te beëindigen

- Er klinkt een pieptoon.

■ Opmerking

- Het kan nodig zijn om handenvrij telefoneren in te stellen op de Bluetooth®-telefoon.
- Afhankelijk van de Bluetooth®-telefoon kan de beltoon van de telefoon bij binnenkomende en uitgaande gesprekken via dit toestel worden weergegeven.
- (alleen HFP) Druk snel twee keer op ① op het toestel. Het oproepapparaat wordt overgeschakeld tussen de Bluetooth®-telefoon en het toestel.

De fabrieksinstellingen herstellen

Als u alle informatie over gekoppelde apparaten enz. wilt verwijderen, moet u het toestel terugzetten naar de fabrieksinstellingen (de begininstellingen bij aanschaf van het toestel). Laad de batterij op alvorens het apparaat te herstellen.

1 Houd ongeveer 5 seconden ingedrukt

- Begin met zoeken naar Bluetooth®-toestellen om verbinding mee te maken.

2 Houd + en – ongeveer 5 seconden of langer ingedrukt tijdens het zoeken

- De led zal snel blauw knipperen. Het toestel wordt teruggezet naar de fabrieksinstellingen.

Onderhoud

Reinig dit toestel met een droge, zachte doek.

- Gebruik geen oplosmiddelen zoals wasbenzine, verdunner, alcohol, keukenafwasmiddel, een chemische reinigingsdoek, e.d. Door zulke producten kan de behuizing vervormen of de coating loslaten.

De batterijprestaties behouden

- Als u hem gedurende lange periodes niet gebruikt, moet u deze unit elke 6 maanden opladen om de batterijprestaties hoog te houden.

Copyright, enz.

- Het Bluetooth® woordmerk en logo's zijn gedeponeerde handelsmerken die het bezit zijn van Bluetooth SIG, Inc. en ieder gebruik van dergelijke merken door Panasonic Corporation vindt plaats onder licentie.
Andere handelsmerken en handelsnamen zijn die van de respectievelijke eigenaren.
- Alle andere namen van systemen en producten die in dit document worden gebruikt, zijn gedeponeerde handelsmerken of handelsmerken van de bedrijven die ze ontwikkeld hebben.
In dit document worden de symbolen ™ en ® niet gebruikt.

Veiligheidsvoorzorgen

■ Toestel

- Gebruik of plaats het toestel niet in de buurt van een warmtebron.
- Zet het volume van het toestel niet hoog op plaatsen waar u omgevingsgeluid moet kunnen horen voor uw of andermans veiligheid (bijvoorbeeld bij een spoorwegovergang of een bouwplaats).
- Blokkeer de ventilatie van deze unit niet langdurig met items als doeken tijdens het opladen of wanneer hij ingeschakeld is.

■ Oordopjes

- Hou de oordopjes buiten bereik van kinderen om inslikken te voorkomen.

■ Allergieën

- Stop gebruik van het product als u ongemak ervaart op plaatsen waar de oortelefoon of andere onderdelen uw huid raken.
- Voortgezet gebruik kan huiduitslag of een andere allergische reactie veroorzaken.

■ Voorzorgen voor luisteren met de Oortelefoon

- Gebruik de oortelefoon niet met een hoog volume. Gehoorexperts raden continue geluidswaargave af.
- Als uw oren suizen moet u het volume verlagen of het gebruik stoppen.
- Gebruik het product niet terwijl u een voertuig bestuurt. Dat creëert risico's in het verkeer en is in veel landen verboden.
- Wees bijzonder voorzichtig of stop het gebruik tijdelijk in mogelijk gevaarlijke situaties.

Dit toestel kan tijdens gebruik gestoord worden door interferentie van een mobiele telefoon. Interferentie kunt u voorkomen door de afstand tussen dit toestel en de mobiele telefoon te vergroten.

Deze unit is bedoeld voor gebruik in een gematigd en tropisch klimaat.

Verklaring van Conformiteit (DoC)

Bij dezen verklaart "Panasonic Corporation" dat dit product in overeenstemming is met de essentiële vereisten en andere relevante uiteenzettingen van Richtlijn 2014/53/EU.

Klanten kunnen een kopie downloaden van het originele DoC bij onze RE producten vanaf onze DoC server:
<http://www.doc.panasonic.de>

Neem contact op met de bevoegde vertegenwoordiger:

Panasonic Marketing Europe GmbH, Panasonic Testing Centre, Winsbergring 15, 22525 Hamburg, Duitsland

Informatie over Bluetooth®

Panasonic is niet verantwoordelijk voor de veiligheid van gegevens en/of informatie tijdens draadloze communicatie.

■ Frequentieband

Dit toestel gebruikt de frequentieband van 2,4 GHz.

■ Productcertificering

- Dit toestel voldoet aan frequentiebeperkingen en is gecertificeerd op basis van de frequentiewetgeving. Een vergunning voor draadloze communicatie is dus niet vereist.
- Onderstaande handelingen zijn in sommige landen strafbaar bij wet:
 - Het toestel demonteren of wijzigen.
 - Informatie over de specificaties verwijderen.

■ Gebruiksbeperkingen

- Draadloze communicatie en/of gebruik met alle Bluetooth®-apparaten worden niet gegarandeerd.
- Alle apparaten moeten voldoen aan de normen van Bluetooth SIG, Inc.
- Afhankelijk van de specificaties en instellingen van een apparaat kan er mogelijk geen verbinding worden gemaakt of werken functies verschillend.
- Dit systeem biedt ondersteuning voor Bluetooth®-veiligheidsfuncties. Afhankelijk van de gebruiksomgeving en/of instellingen biedt dit mogelijk niet voldoende veiligheid. Wees voorzichtig bij het versturen van gegevens via draadloze communicatie.
- Dit systeem kan geen gegevens versturen naar een Bluetooth®-apparaat.

■ Gebruiks bereik

Het maximale bereik van dit toestel is 10 meter.

Het bereik kan kleiner zijn afhankelijk van de omgeving, obstakels of interferentie.

■ Interferentie van andere apparaten

- Het toestel werkt mogelijk niet correct als het te dicht wordt gebruikt bij andere Bluetooth®-apparaten of apparaten in de 2,4 GHz-frequentieband. Er kunnen dan problemen optreden door radio-interferentie zoals ruis of een gestoorde muziekweergave.
- Het toestel werkt mogelijk niet correct in de buurt van een zendstation e.d. met te sterke signalen.

■ Bestemd gebruik

- Dit toestel is uitsluitend bestemd voor normaal, algemeen gebruik.
- Gebruik het systeem niet nabij apparatuur of in een omgeving die gevoelig is voor radio-interferentie (bijvoorbeeld een luchthaven, ziekenhuis, laboratorium, e.d.).

Specificaties

■ Algemeen

Voeding	DC 5 V, 500 mA (Interne batterij: 3,7 V (Li-polymeer 90 mAh))
Gebruiksduur*1 (SBC-stand)	Ongeveer 6 uur
Oplaadduur*2 (25 °C)	Ongeveer 1,5 uur
Omgevingstemperatuur voor opladen	10 °C tot 35 °C
Omgevingstemperatuur voor gebruik	0 °C tot 40 °C
Omgevingsvochtigheid voor gebruik	35%RV tot 80%RV (geen condensatie)
Gewicht	Ongeveer 20 g
Waterbestendig	Gelijk aan IPX4

*1 Kan korter zijn afhankelijk van de gebruiksomstandigheden.

*2 Tijd voor volledig opladen vanuit lege toestand.

■ Bluetooth®

Specificatie van Bluetooth®-systeem	Versie 4.1
Classificatie van draadloze apparatuur	Klasse 2 (2,5 mW)
Frequentieband	2402 MHz tot 2480 MHz
Max RF-vermogen	4 dBm
Ondersteunde profielen	A2DP, AVRCP, HSP, HFP
Ondersteunde codecs	SBC
Gebruiksafstand	Max. 10 m

■ Luidsprekers

Aansturing	9 mm
------------	------

■ Aansluitingen

DC IN	DC 5 V, 500 mA
-------	----------------

■ Microfoon

Type	Mono
------	------

■ Accessoires

USB-oplaadkabel	0,1 m
-----------------	-------

● De specificaties kunnen zonder kennisgeving gewijzigd worden.

Problemen oplossen

Controleer de volgende punten voordat u hulp inroept bij een probleem. Neem contact op met uw verkooppunt als u een controlepunt niet begrijpt of als de voorgestelde oplossingen het probleem niet verhelpen.

Algemeen

Het toestel reageert niet

- Sluit het toestel aan op een computer met de USB-oplaadkabel. Het toestel wordt gereset. (→ P. 6)

Voeding en opladen

Ik kan het toestel niet opladen

- Controleer of de computer is ingeschakeld en niet in de stand-bystand of slaapstand staat.
- Werkt de gebruikte USB-poort correct? Als de computer nog andere USB-poorten heeft, haalt u de stekker uit de huidige poort en steekt u hem in een andere poort.
- Als u de bovenstaande oplossingen niet kunt gebruiken, ontkoppelt u de USB-oplaadkabel en sluit u hem opnieuw aan.
- Indien de oplaadtijd en gebruikstijd korter worden, heeft de batterij mogelijk het einde van zijn levensduur bereikt. (Aantal keer dat de meegeleverde batterij kan worden opgeladen: ongeveer 300 keer.)

De led licht niet op tijdens het opladen / Het opladen duurt langer dan gewoonlijk

- Is de USB-oplaadkabel (meegeleverd) stevig aangesloten op de USB-poort van de computer? (→ P. 3)
- Zorg dat u oplaadt bij een kamertemperatuur tussen 10 °C en 35 °C.

Het toestel kan niet worden ingeschakeld

- Is de batterij opgeladen? Tijdens het opladen kan het toestel niet worden ingeschakeld. (→ P. 3)

Bluetooth®-verbinding

Ik kan geen verbinding maken met een ander apparaat

- Verwijder de koppelinformatie voor dit toestel van het andere Bluetooth®-apparaat, en koppel beide apparaten opnieuw. (→ P. 4)

Geluid en volume

Er is geen geluid

- Controleer of het toestel en het Bluetooth®-apparaat correct zijn verbonden. (→ P. 4)
- Controleer of er muziek wordt afgespeeld op het Bluetooth®-apparaat.
- Vergewis u ervan dat het toestel is ingeschakeld en het volume niet te laag staat.
- Koppel en verbind het Bluetooth®-apparaat en het toestel opnieuw. (→ P. 4)

Het volume is laag

- Zet het volume hoger op dit toestel. (→ P. 5)
- Zet het volume hoger op het Bluetooth®-apparaat.

De geluidswaergave wordt onderbroken / De geluidskwaliteit is slecht


- De geluidswaergave kan worden onderbroken als het signaal geblokkeerd wordt. Dek dit toestel niet helemaal af met uw hand of een voorwerp.
- Het apparaat bevindt zich mogelijk buiten het communicatiebereik van 10 meter. Breng het apparaat dichterbij dit toestel.
- Verwijder obstakels tussen dit toestel en het apparaat.
- Schakel draadloze netwerkapparaten uit die niet worden gebruikt.
- Er kunnen communicatieproblemen optreden wanneer de batterij leeg is. Laad de batterij op. (→ P. 3)

Telefoneren

Ik kan mijn gesprekspartner niet horen

- Controleer of het toestel en de Bluetooth®-telefoon zijn ingeschakeld.
- Controleer of het toestel en de Bluetooth®-telefoon met elkaar zijn verbonden. (→ P. 4)
- Controleer de geluidsinstellingen van de Bluetooth®-telefoon. Schakel dit toestel in als oproepapparaat als de Bluetooth®-telefoon nog is ingesteld als oproepapparaat. (→ P. 4)
- Als het stemvolume van uw gesprekspartner te laag is, verhoogt u het volume van zowel het toestel als de Bluetooth®-telefoon.

De batterij verwijderen wanneer u het toestel weggooit

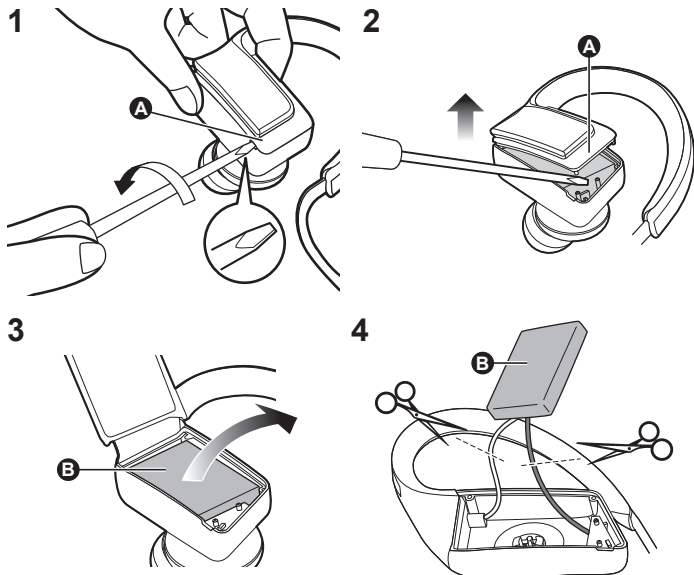

De volgende instructies zijn niet voor reparatie maar voor wanneer u het toestel weggooit. Als het toestel uit elkaar wordt gehaald, kan het niet meer hersteld worden. Als u het toestel weggooit, moet u de batterij eruit halen en recyclen.

Gevaar

De oplaadbare batterij is uitsluitend geschikt voor dit product. Gebruik de batterij niet voor een ander apparaat.

De verwijderde batterij mag u niet opladen.

- Niet blootstellen aan hitte of vuur.
- Laat batterijen niet achter in een voertuig dat gedurende langere tijd in direct zonlicht staat met gesloten deuren en ramen.
- U mag de batterij niet doorboren. Bescherm de batterij tegen hevige schokken. Het is niet toegestaan de batterij te demonteren of aan te passen.
- Zorg ervoor dat de draden niet met ander metaal of elkaar in aanraking komen.
- Bewaar of draag de batterij niet in de buurt van een ketting, haarspeld en dergelijke. Als u dat toch doet, kan dit tot gevolg hebben dat de batterij warmte afgeeft, ontbrandt of breekt.

Waarschuwing

Houd de verwijderde batterij en andere onderdelen uit de buurt van kleine kinderen. Het inslikken van onderdelen kan ernstige lichamelijke gevolgen hebben.

- Als u denkt dat een kind een klein onderdeel heeft ingeslikt, moet u direct medische hulp inroepen.

Als er vloeistof uit de batterij lekt, moet u voorkomen dat u de vloeistof met uw blote handen aanraakt. Hieronder staan de maatregelen die u moet nemen als u onverhoopt toch in aanraking bent gekomen met de vloeistof uit de batterij.

Als er vloeistof in uw ogen terecht is gekomen, kan dit gezichtsverlies veroorzaken.

- Spoel het oog of de ogen direct uit met water zonder druk uit te oefenen en roep vervolgens medische hulp in.
- Vloeistof op uw huid of kleding kan ontsteking van de huid of ander letsel veroorzaken.
- Spoel de contactplek af met schoon water en roep medische hulp in.

Een lithium-ion-polymeer oplaadbare batterij is ingebouwd in de linker oortelefoon.

Let bij het wegwerpen alstublieft op de lokaal geldende regelgeving.

Volg de procedure om dit product op de juiste manier te demonteren als u het wilt weggooien. Vergeet niet de interne oplaadbare batterij te verwijderen.

- Haal het toestel uit elkaar als de batterij het einde van zijn levensduur bereikt heeft.
- Lever gebruikte batterijen op de juiste wijze in. Neem contact op met uw plaatselijke overheid of verkooppunt voor meer informatie hoe u batterijen moet weggooien.

1 Houd de bovenkant van de linker oortelefoon (L) vast en plaats een sleufkopschroevendraaier (in de handel verkrijgbaar) onder het bovenste deksel A

- Zorg ervoor dat u uw vingers weg houdt van de punt van de schroevendraaier.
- Neem een schroevendraaier die groot genoeg is voor de ruimte onder het bovenste deksel.

2 Gebruik de schroevendraaier als hefboom en duw het bovenste deksel A omhoog

- Pas op dat u de batterij niet met de schroevendraaier aanraakt.

3 Neem de batterij B vast en verwijder deze

4 Verwijder de batterij B en knip de draden ervan een voor een met een schaar door om deze helemaal los te maken van de linker oortelefoon

- Isoleer de bedrading van de verwijderde batterij met vinyltape.
- De batterij mag u niet beschadigen of demonteren.

Het ontdoen van oude apparatuur en batterijen.

Enkel voor de Europese Unie en landen met recycle systemen.



Deze symbolen op de producten, verpakkingen en/of begeleidende documenten betekenen dat gebruikte elektrische en elektronische producten en batterijen niet samen mogen worden weggegooid met de rest van het huishoudelijk afval.



Voor een juiste verwerking, hergebruik en recycling van oude producten en batterijen, gelieve deze in te leveren bij de desbetreffende inleverpunten in overeenstemming met uw nationale wetgeving.

Door ze op de juiste wijze weg te gooien, helpt u mee met het besparen van kostbare hulpbronnen en voorkomt u potentiële negatieve effecten op de volksgezondheid en het milieu.

Voor meer informatie over inzameling en recycling kunt u contact opnemen met uw plaatselijke gemeente.

Afhankelijk van uw nationale wetgeving kunnen er boetes worden opgelegd bij het onjuist weggooien van dit soort afval.



Let op: het batterij symbool (Onderstaand symbool).

Dit symbool kan in combinatie met een chemisch symbool gebruikt worden. In dit geval volstaan de eisen, die zijn vastgesteld in de richtlijnen van de desbetreffende chemische stof.